



Part No.

Issue 1.0
Printed in Korea

F2400 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




F2400

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ / ENGLISH

Содержание данного руководства может иметь отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг связи.



CE 0168



F2400 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - РУССКИЙ



Оглавление



Введение	8	Настроить	40
Для Вашей Безопасности	9	Переименовать	41
Рекомендации для безопасного и эффективного использования	11	Вызовы	42
Функции F2400	17	Пропущенные	42
Описание телефона	17	Принятые	42
Отображение информации	19	Исходящие	42
Подготовка к началу работы	22	Удалить последние звонки	43
Установка SIM карты и батареи	22	Стоимость.....	43
Зарядка батареи	24	Показать продолжительность	43
Отключение зарядного устройства	25	Показать стоимость	43
Основные функции	26	Настройки	44
Входящие и исходящие звонки	26	Справка GPRS	44
Выбор функций и опций	32	Продолжительность соединений	44
Меню во время разговора	33	Объем данных	44
Схема меню	37	Аксессуары	45
Профили	40	Bluetooth	45
Активировать	40	Мои устройства	45
		Гарнитуры	45
		Настройки	45

Калькулятор	45	Быстрый набор	52
Конвертер	46	Настройки	52
Мировое время	46	Копир. все	53
Диктофон	46	Удалить все	54
Запись	46	Справка	54
Просмотр списка	47	Органайзер	55
Статус памяти	47	Добавить запись	56
Автоответчик	47	Просмотр	56
Ответ выкл.	47	Просмотреть все	56
Общий	47	Удалить последнее	56
Встреча	47	Удалить все	56
В автомобиле	47	Заметки	57
Пользовательский 1/ 2	48	Сообщения	58
Записанные сообщения	48	Написать SMS	58
Продолжительность звонка	49	Написать MMS	60
Органайзер	50	Входящие	61
Имена	50	Отправленные	63
Искать	50	Черновики	64
Добавить запись	51	Прослушать голосовую почту	64
Группы	51	Информ. каналы	65

Оглавление



Шаблоны	66	Состояние памяти	73
Текстовые шаблоны	66	Очистить альбом	73
Шаблон мультимедиа	66	Автосохранение	73
Подпись	66		
Настройки	67	Настройки	74
SMS сообщение	67	Будильник	74
MMS сообщение	67	Дата и Время	74
Центр голосовой почты	68	Установить дату	74
Информационные каналы	69	Формат даты	74
Push сообщения	69	Установить время	74
		Формат времени	74
Камера	70	Настр. телефона	75
Фотографировать	70	Настройки дисплея	75
Фотография в оформлении	71	Язык	75
Серия снимков	71	Настр. вызова	76
Альбом	72	Переадресация	76
Все фотографии	72	Режим ответа	77
Общие фотографии	72	Посылать свой номер	77
Фотографии в оформлении	72	Ожидание вызова	78
Фотографии для телефонной книжки	73	Зуммер	78
Настройки	73	Автодозвон	78

Настр. безопасности	78
Запрос PIN-кода	78
Блокировка телефона	79
Запрет вызова	79
Фиксированный набор	80
Изменить коды	80
Настр. сети	81
Автоматически	81
Вручную	81
Избранные	81
Сбросить параметры	81
Настройки GPRS	81
Сервис	82
Интернет	83
Домашняя страница	83
Закладки	83
Профили	83
Перейти к URL	86
Кэш	86
Настройки cookies	86

Сертификаты безопасности.....	86
Сбросить профили	86
Версия браузера	87
SIM-сервис	87
Загрузки	88
Караоке	88
Игры и приложения	89
Мои игры и приложения	89
Профили	91
Изображения	91
Звуки	92

Аксессуары	93
Технические характеристики	94

Введение

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона F2400, спроектированного для работы с использованием самых передовых технологий цифровой связи.



Содержание данного руководства может иметь некоторые отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.

- ❗ Использование футляра с магнитом может привести к возникновению проблем, таких как потеря сети, самопроизвольное отключение.

Ознакомьтесь с этими рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или незаконным.

Осторожно

- Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.
- Не держите телефон в руках во время управления автомобилем или иным транспортным средством.
- Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.
- Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут повредить Ваш телефон.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.

- Храните телефон в безопасном месте, недоступном для детей, так как телефон содержит маленькие съемные части. Ребенок может задохнуться, если вдохнет их.

Внимание

- Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается использовать мобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу кардиостимуляторов сердца и слуховых аппаратов.
- Не все сотовые сети поддерживают возможность экстренного вызова, поэтому Вам не следует полагаться исключительно на сотовый телефон для связи в экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи.
- Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



- Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии. Телефон может создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприёмникам, компьютерам и т.п.
- Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.
- Не разбирайте телефон или батарею.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона F2400 соответствует применимым требованиям безопасности для воздействия радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают пределы обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Уровень SAR для различных моделей телефонов LG может различаться, но все они отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DASY4, составляет 1.3 Вт/кг (10 г).
- Сведения о данных SAR для резидентов стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованные институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), составляющее 1,6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани.



Обращение с телефоном и его обслуживание

Предупреждение: Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, предназначенные для данной модели телефона. Использование других типов устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- Запрещается разбирать устройство. (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- Устройство не должно находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- Не роняйте устройство.
- Устройство не должно подвергаться механической вибрации или ударам.
- Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.
- Для очистки телефона не используйте агрессивные химикаты (например спирт, бензин, растворители и т.д.) или моющие средства. Это может привести к возгоранию.
- Устройство не должно подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повлиять на информацию на магнитных полосках.
- Не дотрагивайтесь до экрана острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.



- Используйте такие принадлежности, как наушники, осторожно.
- При помещении телефона в сумку или в карман без предварительной изоляции разъема телефона (контактный разъем), такие металлические предметы как монеты, скрепки или ручки могут вызвать короткое замыкание телефона. Всегда, кроме случаев использования, закрывайте разъем телефона.
- Никогда не помещайте телефон в микроволновую печь, это может привести к взрыву батареи.
- Обслуживание телефона и его принадлежностей должно проводиться только авторизованным персоналом. Неквалифицированная установка или обслуживание может вызвать выход телефона из строя и, соответственно, сделать недействительной гарантию.
- Не используйте телефон при поврежденной антенне. Контакт поврежденной антенны с кожей может вызвать легкий ожег. Для замены поврежденной антенны обратитесь в авторизованный центр обслуживания компании LG.
- Наклейка во внутренней части телефона (под аккумулятором) содержит важную информацию для сервисных центров. Не удаляйте её.

Эффективная работа с телефоном

Для достижения оптимальной производительности телефона с минимальным потреблением энергии:

- Держите телефон так же, как и при разговоре по любому другому телефону. Говорите прямо в микрофон, при этом направляйте антенну вверх над плечом. Если антенна выдвижная, во время вызова ее необходимо выдвинуть.



Руководство

- Не дотрагивайтесь до антенны во время использования телефона. Если держаться за нее, это может повлиять на качество вызова; кроме того, это может привести к работе телефона на более высоком уровне мощности, чем необходимо, соответственно к сокращению времени работы без подзарядки.
- Если мобильный телефон поддерживает инфракрасную связь, не направляйте инфракрасный луч в глаза.

Электронные устройства

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.
- Не сгибайте, не царапайте и не подвергаете воздействию статического электричества.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- Во время управления автомобилем не пользуйтесь телефоном, держа его в руке.
- Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- Используйте гарнитуру «свободные руки».

- Если дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова или до ответа на входящий вызов съедьте с проезжей части.
- Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например на автомагнитолу и систему безопасности.
- Во время управления автомобилем не оставляйте телефон и не устанавливайте комплект «свободные руки» рядом с воздушной подушкой безопасности. Если беспроводное оборудование установлено неправильно, существует опасность получения серьезной травмы при срабатывании подушки безопасности.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасная среда

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горючего или химических веществ.
- Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Беспроводные устройства могут привести к сбоям в работе самолётного оборудования.

- При посадке на самолет выключите мобильный телефон.
- Не используйте телефон на борту самолёта без разрешения на то экипажа.



Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.

- Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить эксплуатационную пригодность.
- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.

Сетевая услуга

Предоставление некоторых услуг и функций, описанных в этом руководстве пользователя, производится в зависимости от сети или условий подключения. Таким образом, не все меню, которые есть в телефоне, доступны. Для получения дополнительной информации о условиях подключения свяжитесь с оператором сети.

Описание телефона

1. Динамик

2. Главный ЖКД

- **Верх:** уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и различные функции
- **Низ:** индикаторы функциональных клавиш

3. Клавиши цифр и знаков

- **В режиме ожидания:** введение номеров для набора.

Удержание



- Международные вызовы



- Доступ к меню голосовой почты



~ - Ускоренный набор



- Включение таймера в режиме камеры


- **В режиме редактирования:** Ввод цифр и символов



4. Микрофон

5. Боковые клавиши

- **В режиме ожидания (открыт):** Громкость сигнала клавиатуры
- **В режиме ожидания (закрыт):** Переключение обоев внешнего дисплея (удержание)
- **В меню:** прокрутка вверх и вниз
- **Во время разговора:** громкость динамика

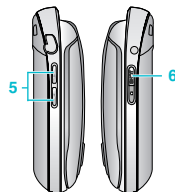


6. Боковая кнопка камеры

7. Дополнительный дисплей



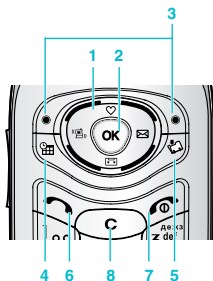

8. Фотовспышка

9. Объектив камеры



1. Клавиша Управления

• В режиме ожидания:

-  **Быстрое нажатие:** Доступ к списку Избранных
-  **Быстрое нажатие:** Выбор режима автоответчика
-  **Быстрое нажатие:** Список сообщений
-  **Быстрое нажатие:** Список профилей
Удержание: Вкл/Выкл режима Только вибрация

• В меню: прокрутка вверх и вниз

2. Клавиша подтверждения

3. Функциональные клавиши

- Эти кнопки выполняют функции, указанные внизу дисплея.

4. Клавиша Органайзер

- Прямой доступ в меню Органайзер

5. Список загрузок

- **Быстрое нажатие:** Список загрузок
- **Удержание:** Включение режима Караоке


6. Клавиша Отправить

- Набор телефонного номера и ответ на вызов.
- В режиме ожидания показ последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.


7. Клавиша Закончить

- Включение/выключение (удержание)
- Окончание или отклонение вызова.

8. Кнопка Отменить

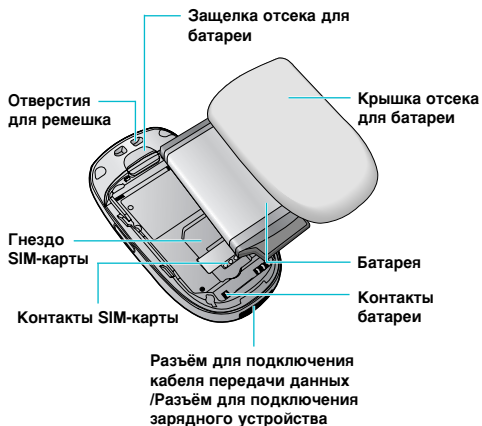

Отображение информации

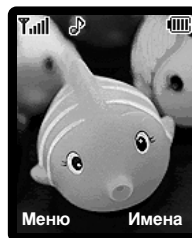

Область информационных индикаторов

Область текста и графики

Индикаторы функциональных клавиш



Область	Описание
Область информационных индикаторов	Отображает различные значки. См. стр. 20.
Область текста и графики	Отображают сообщения, инструкции и любую вводимую информацию, например, номер вызываемого абонента.
Индикаторы функциональных клавиш	Показывает функции, назначенные в настоящее время двум программируемым кнопкам.



Функции F2400










Во время работы телефона на дисплее могут отображаться сразу несколько информационных индикаторов. Их описание приводится ниже.


Символы на экране

Символ	Описание
	Информирует вас о мощности сигнала сети. *
	Вызов установлен.

- !** **Внимание** * Качество разговора может меняться в зависимости от зоны действия сети. Если сила сигнала ниже 2 значков, возможно приглушение звука, плохая слышимость или потеря соединения. Во время звонка обратите внимание на состояние индикаторов сети.
- Если они отсутствуют, это означает, что вы находитесь вне зоны действия сети: в этом случае никакая служба сети (вызов абонента, служба сообщений и т.д.) не доступна.

Символ	Описание
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Вы можете просмотреть Ваш органайзер.
	Используется профиль Только вибрация.
	Используется профиль Общий.
	Используется профиль Громкий.

Символ	Описание
	Используется профиль Тихий.
	Используется профиль Наушники.
	Вы можете переадресовать вызов.
	Информирует об использовании услуги WAP.
	Информирует об использовании услуги WAP GPRS.
	Информирует об использовании автоответчика в режиме Общий.
	Информирует об использовании автоответчика в режиме Встреча.
	Информирует об использовании автоответчика в режиме В автомобиле.
	Информирует об использовании автоответчика в режиме Пользовательский 1.


Символ	Описание
	Информирует об использовании автоответчика в режиме Пользовательский 2.

Установка SIM карты и батареи

Перед тем, как вынуть батарею, убедитесь в том, что телефон отключен.

1. Снятие крышки отсека для батареи.


Нажмите защелку отсека для батареи и сдвиньте крышку в направлении нижней части телефона. Затем снимите крышку отсека для батареи.

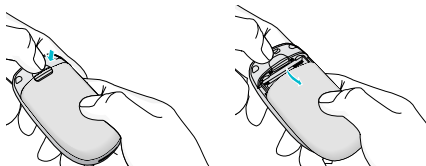

- 1** **Примечание** Снятие батареи при включенном телефоне может привести к сбоям в работе.


2. Снятие батареи.

Выньте батарею из отсека, удерживая ее за нижний край.

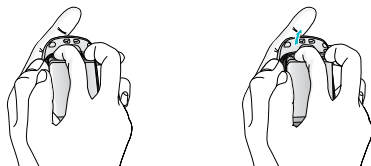

3. Установка SIM-карты.

Вставьте SIM карту в держатель и задвиньте ее до упора. Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена правильно, а контактный участок золотистого цвета направлен вниз. Для того, чтобы извлечь SIM-карту, подвиньте ее в направлении верхней части телефона и вытащите ее из держателя карты.

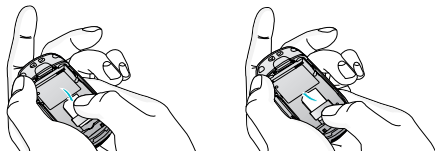


Установка SIM-карты Извлечение SIM-карты

! Примечание Контактное окно SIM карты может быть легко поцарапано. Будьте аккуратны, когда держите SIM-карту.


4. Установка батареи.

Вставьте батарею так, чтобы золотые контакты на батарее совместились с контактами (золотыми контактами) в отсеке для батареи. Нажмите на батарею сверху и вставьте до щелчка.

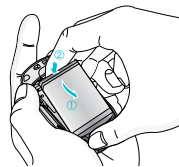

5. Установка крышки отсека для батареи.


Поместите крышку в паз и сдвиньте до щелчка.

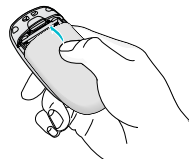



Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите батарею в телефон.

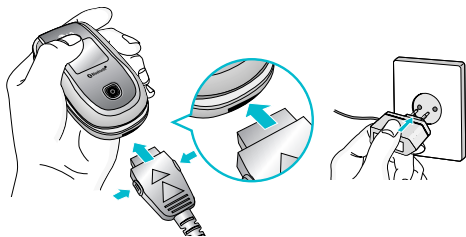

1. Помните о том, что после замены батареи необходимо полностью зарядить её.
2. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штекер зарядного устройства в разъём, расположенный в нижней части телефона.


3. Подключите зарядное устройство к сети электропитания. Используйте только поставляемое в комплекте с телефоном зарядное устройство.
4. Индикатор заряда батареи остановится и будет показывать максимальное значение, когда зарядка батареи завершится.

- ⓘ Внимание**
- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.
 - Вставляйте зарядное устройство в розетку сети электропитания под прямым углом.
 - При нахождении за границей используйте соответствующий адаптер для правильного подсоединения зарядного устройства.
 - Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.

- ⚠ Осторожно!**
- Во избежания поражения электрическим током или пожара отсоединяйте шнур электропитания и зарядное устройство от розетки электропитания во время грозы.
 - Оберегайте батарею от контакта с острыми предметами, в частности от контакта с зубами или когтями животных. Это может вызвать пожар.
 - Не используйте телефон во время зарядки, это может вызвать короткое замыкание в телефоне и / или поражение электрическим током или пожар.





Отключение зарядного устройства

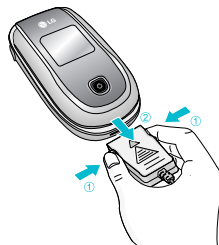Отсоедините адаптер от телефона путём нажатия на кнопки, расположенные по бокам штекера адаптера, как показано на рисунке.




Входящие и исходящие звонки

Исходящий вызов

1. Убедитесь, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код района. Для редактирования номера на экране дисплея нужно просто нажимать кнопку , чтобы удалять по одной цифре за раз.
 - ▶ Нажмите и удерживайте кнопку  для удаления всего номера.
3. Чтобы вызвать абонента, нажмите кнопку .
4. Закончив, нажмите кнопку .



Выполнение вызова с помощью кнопки Отправить

1. Нажмите кнопку  - будут отображены номера последних входящих, исходящих и пропущенных вызовов.
2. Выберите нужный номер используя


клавиши навигации вверх и вниз.

3. Нажмите .

Исходящие международные звонки

1. Нажмите и держите клавишу  для ввода символа '+'.
 - 2. Введите код страны, код района и номер телефона.
 - 3. Нажмите .

Завершение звонка

Когда вы закончили ваш разговор, нажмите клавишу окончания разговора .

Исходящий вызов на номер из телефонной книги




Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов на SIM-карте и/или в памяти телефона. Для просмотра детального описания функции телефонной книги, пожалуйста, обратитесь к страницам 50-55.

Настройка звука


Во время разговора можно отрегулировать громкость динамика с помощью боковых кнопок телефона. Находясь в режиме ожидания, можно отрегулировать громкость сигнала вызова с помощью боковых кнопок.

Ответ на входящий звонок

При получении вызова прозвучит телефонный сигнал и на экране появится мигающий значок телефона. Если определение номера возможно, номер вызывающего абонента (или имя, сохраненное в телефонной книге) отображается на дисплее.

1. Для ответа на входящий вызов раскройте телефон и нажмите кнопку  или левую функциональную клавишу. Если параметр меню **Любая кнопка** (Меню 7-4-2) установлен на , можно отвечать на вызов, нажимая любую кнопку, кроме кнопки  и правой функциональной клавиши.

- ❗ **Примечание** Для отклонения входящего вызова при закрытой крышке телефона нажмите и удерживайте боковые кнопки на левой стороне телефона.


2. Для завершения разговора закройте телефон или нажмите кнопку .

- ❗ **Примечание** Вы можете ответить на входящий звонок во время просмотра телефонной книги или других функций меню.

Режим вибровознка (быстрый)

Режим вибровознка можно активировать, нажав и удерживая навигационную клавишу Влево.

Мощность сигнала

Внутри здания прием может быть лучше вблизи окна. Силу сигнала можно оценить по индикатору сигнала () на экране дисплея телефона.



Ввод текста

Вы можете ввести буквенно-цифровые символы, используя соответствующие клавиши телефона. Ввод текста необходим, например, для ввода имен в телефонную книгу, написания сообщений, создания персонального приветствия или планирования событий в органайзере.

В телефоне имеются следующие методы ввода текста.

- ❗ **Примечание** Некоторые поля могут поддерживать только один режим введения текста (например, только телефонные номера в полях телефонной книги).


Режим T9

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Телефон в режиме T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и таким образом требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста.

Алфавитный режим

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

Цифровой режим (123)


Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

Режим символов

Этот режим позволяет вводить различные символы.


Изменение режима ввода текста



1. Когда курсор находится в поле для ввода символов, в правом верхнем углу ЖК дисплея отображается индикатор режима ввода текста.

2. Для смены режима нажмите кнопку . Доступные режимы меняются.

► Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

1 Примечание Можно выбрать другой язык T9 из пункта меню или нажать и удерживать кнопку . Режим ввода текста T9 по умолчанию включен.





1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием кнопок от  до . Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.

- Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию дисплея до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.

- Для просмотра возможных вариантов используйте клавиши навигации.

Примеры:


Нажмите     чтобы напечатать слово **Good**



Нажмите    , а затем навигационную клавишу Вниз чтобы напечатать слово **Home**




Основные функции



- Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его, используя алфавитный режим.

2. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу .

Для удаления букв нажимайте кнопку . Нажмите и удерживайте кнопку  для непрерывного удаления букв.




! **Примечание** Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите . Телефон перейдет в режим ожидания.

► Использование алфавитного режима.

Используйте клавиши от  до  для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.

- Один раз для ввода первой буквы
- Два раза для ввода второй буквы
- И так далее

2. Для того, чтобы вставить пробел, нажмите клавишу  один раз. Для удаления буквы, нажмите клавишу . Нажмите и держите клавишу  для удаления всего написанного.

1 Примечание В таблице внизу приведен перечень символов в порядке их появления для каждой клавиши.

Кла виша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г 2 А В С	а б в г 2 а б с
	Д Е Ж 3 З Д Е Ф	д е ж з 3 д е ф
	И Й К Л 4 Г Н I	и й к л 4 г н i
	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
	Р С Т У 6 М Н О	р с т у 6 м н о
	Ф Х Ц 7 P Q R S	ф х ц 7 p q r s
	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
	Ь Э Ю Я 9 W X Z Y	ь э ю я 9 w x z y
	Пробел 0	Пробел 0


► Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).



Нажимайте по одному разу на клавиши соответствующие требуемым цифрам.

► Использование режима символов


Режим символов позволяет вводить различные символы и специальные знаки.

Для ввода символа нажмите клавишу . Для выбора нужного символа используйте навигационные клавиши, затем нажмите кнопку [OK].

Выбор функций и опций

Телефон обладает набором функций, благодаря которым можно настроить телефон в соответствии с собственными требованиями. Эти функции объединены в меню и подменю, а доступ к ним осуществляется с помощью двух функциональных клавиш -  и . В каждом меню и подменю можно просмотреть и изменить параметры определенной функции.

Назначение функциональных клавиш меняется в зависимости от текущей ситуации; надписи в нижней строке экрана дисплея, над каждой из кнопок, указывают на их текущее назначение.

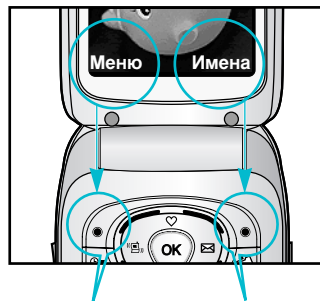

Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы открыть доступное меню.

Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы открыть доступные Имена.

Во время разговора Вам доступны некоторые функции, воспользоваться которыми Вы можете, нажав клавишу [Опции].

Во время разговора

Функции меню, доступные в процессе разговора отличаются от функций в режиме ожидания. Эти функции описаны ниже.

Второй исходящий звонок (зависит от сети)

Вы можете выбрать номер из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите правую функциональную клавишу и перейдите к поиску необходимого номера, по первым буквам имени или перейдите к списку контактов.


Переключение между двумя вызовами

Для переключения между вызовами нажмите правую функциональную клавишу [Опции] и выберите команду **Переключение**, либо

выберите необходимый вызов навигационной клавишей и нажмите клавишу [Отправить].

Ответ на входящий вызов


Для ответа на входящий вызов, просто нажмите на клавишу [Отправить]. Так же Вы можете получать предупреждение о входящем звонке во время разговора. Послышится тоновый сигнал в динамике и на дисплее отразится информация о том, что вас ожидает второй звонок. Услуга, называемая Ожидание вызова, работает, только в том случае, если она поддерживается вашим оператором сотовой связи. Для более детальной информации об активации и деактивации смотрите раздел Ожидание вызова [Меню 7-4-4] на странице 78.


Если включено ожидание вызова, можно удержать первый вызов и ответить на второй, нажав .



Меню во время разговора

Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав на клавишу .

Во время разговора можно отклонить входящий вызов, нажав кнопку .

Отключение микрофона

Во время разговора можно выключить микрофон, нажав кнопку **[Опции]**, затем выбрав **Без звука**. Включить звук в телефоне можно, нажав пункт меню **Вкл. звук**. Когда звук в телефоне отключен, вызывающий абонент не может вас слышать, но вы по-прежнему его слышите.

Двухтональный многочастотный набор номера (DTMF) во время вызова

Для переключения на двухтональный многочастотный набор во время вызова (например, при использовании телефона с автоматическим коммутатором) нажмите

кнопку **[Опции]**, затем **Вкл. DTMF**. Таким же образом возможно отключение режима DTMF. Обычно тональные сигналы двухтонального многочастотного набора включены.


Конференц-связь

Услуга многосторонних звонков или конференц-вызовов позволяет вам одновременно разговаривать с несколькими абонентами, если ваш оператор сотовой связи поддерживает эту услугу. Многосторонний разговор может быть установлен, если Вы разговариваете с одним абонентом, а другой абонент находится в режиме ожидания. После установки многостороннего вызова, вызовы могут быть добавлены разъединены и отделены абонентом, установившем многостороннюю связь. Доступ к этой услуге осуществляется через меню во время разговора. Максимальное количество человек, участвующих в многостороннем звонке, -



пять. Если вы установили многосторонний вызов, то вы им управляете, и только вы можете добавлять абонентов к многостороннему разговору.

Набор второго номера

Вы можете набрать второй номер во время разговора. Для этого введите новый номер телефона и нажмите клавишу . В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переключаться с одного разговора на другой путем выхода в меню и выбора пункта [Переключить].

Установка конференц-вызова

Для установления конференц-связи удерживайте один вызов и, пока текущий вызов активен, нажмите левую функциональную клавишу и выберите пункт меню конференции “Объединить всех”.

Добавляйте вызовы к конференц-связи


Для того, чтобы добавить абонентов к уже существующему конференц-вызову, нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите пункт меню конференции **Объединить всех**.



Частный разговор во время конференции

Для личного разговора с одним из участников конференции, нужно выбрать на дисплее номер абонента, с кем вы хотите поговорить, затем нажать левую функциональную клавишу. Выберите пункт меню конференции **Частный**, чтобы перевести остальные входящие вызовы в режим удержания.

Завершение конференц-связи

Участник конференц-вызова, номер которого отображен на дисплее может быть отсоединен нажатием клавиши  .

1. Профили (страница 40)

- 1 Только вибрация
- 2 Тихий
- 3 Общий
- 4 Громкий
- 5 Наушники

2. Вызовы (страница 42)

- 1 Пропущенные
- 2 Принятые
- 3 Исходящие
- 4 Удалить последние звонки
- 5 Стоимость
- 6 Справка GPRS

3. Аксессуары (страница 45)

- 1 Bluetooth
- 2 Калькулятор
- 3 Конвертер
- 4 Мировое время
- 5 Диктофон
- 6 Статус памяти
- 7 Автоответчик

4. Органайзер (страница 50)

- 1 Имена
- 2 Органайзер
- 3 Заметки



5. Сообщения (страница 58)

- 1 Написать SMS
- 2 Написать MMS
- 3 Входящие
- 4 Отправленные
- 5 Черновики
- 6 Прослушать голосовую почту
- 7 Информ. каналы
- 8 Шаблоны
- 9 Настройки

6. Камера (страница 70)

- 1 Фотографировать
- 2 Фотография в оформлении
- 3 Серия снимков
- 4 Альбом
- 5 Настройки

7. Настройки (страница 74)

- 1 Будильник
- 2 Дата и Время
- 3 Настр. телефона
- 4 Настр. вызова
- 5 Настр. безопасности
- 6 Настр. сети
- 7 Сбросить параметры
- 8 Настройки GPRS



8. Сервис (страница 82)

- 1 Интернет
- 2 SIM-сервис

9. Загрузки (страница 88)

- 1 Караоке
- 2 Игры и приложения
- 3 Изображения
- 4 Звуки




В меню **Профили** можно отрегулировать сигналы вызовов и настроить их для определенных событий.

Существует пять заданных профилей:


Только вибрация, Тихий, Общий, Громкий и Наушники. Каждый профиль можно дополнительно настроить (кроме профилей “Только вибрация” и “Тихий”).

Нажмите левую функциональную клавишу [**Меню**], затем выберите **Профили** с помощью навигационных кнопок.

Активировать Меню 1-x-1

1. Отобразится список профилей.
2. Прокрутите список профилей до того профиля, который хотите активировать, и нажмите левую функциональную кнопку  [Выбор] или кнопку ОК.
3. Затем выберите **Активировать**.

Настроить Меню 1-x-2

Прокрутите список профилей до нужного профиля. Нажмите левую функциональную кнопку  или кнопку ОК, затем выберите **Настроить**. Откроется пункт параметров профиля. Установите нужный параметр.

- ▶ **Тип сигнала вызова:** Установите тип оповещения о входящих вызовах.
- ▶ **Мелодия вызова:** Выберите из списка нужную мелодию вызова.
- ▶ **Громкость:** Установите громкость сигнала вызова.
- ▶ **Тип сигнала сообщения:** Установите тип оповещения о сообщениях.
- ▶ **Мелодия сообщения:** Выберите мелодию сигнала принятого сообщения.
- ▶ **Сигнал клавиатуры:** Выбор сигнала клавиатуры.
- ▶ **Громкость клавиатуры:** Установите громкость сигнала клавиатуры.

▶ **Звук открытия/закрытия крышки:**

Позволяет настроить звук открытия/закрытия крышки.

▶ **Громкость эффектов:** Установите громкость звука для эффектов.

▶ **Громкость вкл/выкл:** Установите уровень громкости мелодии, сопровождающей включение и выключение телефона.



▶ **Автоответ:** Данная функция будет активирована только в том случае, если к Вашему телефону подключены наушники.

- **Выкл:** Телефон не будет отвечать автоматически.
- **После 5 сек:** Через 5 секунд телефон ответит автоматически.
- **После 10 сек:** Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

Переименовать

Меню 1-х-3

❗ **Профили** Только **вибрация**, **Тихий** и **Наушники** нельзя переименовать.

1. Для изменения имени профиля перейдите на этот профиль в списке профилей, нажмите левую функциональную кнопку  или кнопку ОК и выберите **Переименовать**.
2. Наберите нужное название и нажмите кнопку ОК или левую функциональную клавишу  [ОК].



Проверить запись о пропущенных, принятых и исходящих вызовах можно только в случае, если в зоне обслуживания идентификация линии вызова поддерживается сетью.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова. Можно также просмотреть время вызовов.

Пропущенные Меню 2-1

Данная опция позволяет просматривать последние 10 неотвеченных вызовов. Кроме того, можно:

- Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге
- Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге
- Отправить на этот номер сообщение
- Удалить вызов из списка

Принятые Меню 2-2

Данная опция позволяет просматривать последние 10 входящих вызовов. Кроме того, можно:

- Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге
- Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге
- Отправить на этот номер сообщение
- Удалить вызов из списка

Исходящие Меню 2-3

Данная опция позволяет просмотреть последние 20 исходящих вызовов (выполненных или попытки вызовов).

Кроме того, можно:

- Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге

- Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге
- Отправить на этот номер сообщение
- Удалить вызов из списка

Удалить последние звонки Меню 2-4

Позволяет удалить списки **Пропущенные** и **Принятые**. Можно удалить списки **Исходящие** и **Все вызовы** за один раз.

Стоимость


Меню 2-5

Показать продолжительность

Меню 2-5-1

Позволяет просматривать продолжительность входящих и исходящих вызовов. Также можно сбросить время вызовов. Доступны следующие таймеры:

- ▶ **Последний вызов:** продолжительность последнего вызова.

- ▶ **Все вызовы:** общая продолжительность всех выполненных и входящих вызовов с момента последнего сброса таймера.
- ▶ **Принятые:** продолжительность входящих вызовов.
- ▶ **Исходящие:** продолжительность исходящих вызовов.
- ▶ **Сбросить все:** позволяет сбросить продолжительность всех вызовов - для этого нажмите левую функциональную кнопку  [Да].

Показать стоимость

Меню 2-5-2

Позволяет проверить стоимость последнего вызова или всех вызовов, а также проверить остаток на счете и сбросить значения стоимости. Для того, чтобы сбросить значение стоимости, необходим PIN2-код.



Настройки

(Зависит от SIM карты)

Меню 2-5-3

- ▶ **Установ. тариф:** Вы можете установить тип валюты и стоимость единицы оплаты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.
- ▶ **Установ. кредит:** Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать расходы путем установления лимита расходов. Если Вы выберете Читать, будет показываться количество остающихся единиц. Если Вы выберете Изменить, Вы сможете изменять Ваш лимит оплаты.
- ▶ **Автопоказ:** Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически просматривать стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете Да в меню Автопоказ, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

Справка GPRS

Меню 2-6

Вы можете проверить количество переданной информации с помощью GPRS. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

Продолжительность соединений

Меню 2-6-1

Вы можете проверить продолжительность последнего соединения или всех соединений. Вы также можете удалить все эти данные.

Объем данных

Меню 2-6-2

Вы можете проверить объём всех отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.

Bluetooth

Меню 3-1

Bluetooth позволяет устанавливать беспроводное соединение между совместимыми мобильными устройствами, компьютерами и другим периферийным оборудованием, которые находятся в зоне действия устройства. Этот телефон оснащен встроенным модулем Bluetooth, который позволяет осуществлять соединение с совместимыми Bluetooth гарнитурами и совместимыми компьютерными приложениями (LG Contents Bank).

Мои устройства

Меню 3-1-1

Вы можете просмотреть все устройства находящиеся в зоне действия Bluetooth вашего телефона.

Гарнитуры

Меню 3-1-2

Вы можете просмотреть список гарнитур, которые совместимы с данным телефоном.

Настройки

Меню 3-1-3

Вы можете изменить настройки Bluetooth.

Калькулятор



Меню 3-2

Включает в себя стандартные функции, такие как +, -, x, ÷ : **Сложение**, **Вычитание**, **Умножение**, и **Деление**.

1. Введите первое число путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиши навигации выберите знак действия.
3. После чего введите второе число.
4. Нажмите [Итого] для просмотра результатов.
5. Нажмите [Сброс] или введите новые числа, для того чтобы выполнить новое вычисление.
6. Для завершения работы с калькулятором нажмите [Назад].

Примечание Используйте кнопку для удаления любых цифр и знаков.









Нажав кнопку , можно ввести знак минус. Кроме того, нажав кнопку , можно ввести десятичное число.

Конвертер

Меню 3-3




Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины: **Длина**, **Площадь**, **Вес** и **Объем**.

1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу  [Единица].
2. Выберите стандартное значение при помощи клавиш   навигации.
3. Выберите величину, которую Вы хотите преобразовать путем нажатия на клавиши   навигации.
4. Вы можете преобразовать значение необходимой Вам величины. Кроме того, Вы можете ввести десятичное число путём нажатия на клавишу .

Мировое время

Меню 3-4

Вы можете посмотреть текущее время во всех крупнейших городах мира.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши   навигации.
2. Вы можете установить текущее время по времени в городе путём нажатия кнопки  [Устан.].

Диктофон

Меню 3-5



Функция записи голоса даёт Вам возможность записать не более десяти голосовых сообщений, каждое из которых может длиться не дольше 15-ти секунд.

Запись

Меню 3-5-1

Вы можете сохранить голосовую запись в телефоне.



1. Как только начнётся процесс записи, на экране появится соответствующее сообщение с указанием оставшегося времени.
2. Если Вы хотите прекратить запись, нажмите  [Сохранить].
3. Введите название записанного голоса, после чего нажмите  [OK].

Просмотреть список Меню 3-5-2

Телефон покажет список голосовых сообщений. Вы можете прослушать, или удалить файл с записанным голосом.

Статус памяти Меню 3-6

Вы можете проверить свободный объем и использование памяти в каждом разделе. Вы можете войти в любой раздел памяти.

Автоответчик Меню 3-7

Данное меню позволяет настроить автоответчик в зависимости от сложившейся ситуации.

Ответ выкл. Меню 3-7-1

В этом случае функция автоответчика неактивна.

Общий Меню 3-7-2

Включение режима автоответчика “Общий”

Встреча Меню 3-7-3

Включение режима автоответчика “Встреча”

В автомобиле Меню 3-7-4

Включение режима автоответчика “В автомобиле”



Пользовательский 1/ 2 Меню 3-7-5/6

Настройка и включение пользовательского режима 1/2. Данный режим позволяет Вам использовать свою голосовую запись в качестве записи автоответчика.

Данные разделы включают следующее:

- **Активировать**

Позволяет активировать один из выбранных режимов автоответчика.

- **Прослушать голосовое сопровождение**

Позволяет прослушать голосовое сопровождение выбранного режима автоответчика.

- **Записать новое**

Позволяет записывать новое голосовое сопровождение длительностью не более 15 сек для выбранного пользовательского режима автоответчика.

Записанные сообщения Меню 3-7-7

Отображает список записанных сообщений, включая информацию о абоненте и времени записи сообщения.

- ▶ **Прослушать**

Вы можете прослушать записанные голосовые сообщения.

- ▶ **Удалить**

Вы можете удалить голосовые сообщения.

- ▶ **Вызов**

Вы можете совершить звонок абоненту, оставившему голосовое сообщение.

- ▶ **Сохранить**

Вы можете сохранить в Вашей телефонной книге номер абонента, оставившего сообщение.



▶ **Написать SMS**

Вы можете написать короткое текстовое сообщение владельцу оставленного голосового сообщения.

▶ **Написать MMS**

Вы можете написать мультимедийное сообщение владельцу оставленного голосового сообщения.

Продолжительность звонка Меню 3-7-8

Позволяет установить время задержки перед включением функции автоответчика.

▶ **После первого сигнала**

После первого гудка Ваш телефон автоматически включит функцию автоответчика.

▶ **После третьего сигнала**

После первых трёх гудков Ваш телефон автоматически включит функцию автоответчика.


▶ **После пятого сигнала**

После первых пяти гудков Ваш телефон автоматически включит функцию автоответчика.



Имена




Меню 4-1

- ❗ **Примечание** В режиме ожидания нажмите правую функциональную кнопку  [Имена], чтобы получить прямой доступ к телефонной книге.

Искать

(Совершение вызовов из телефонной книжки)

Меню 4-1-1

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите  [Имена] и затем [OK].
2. Введите искомое имя или перейдите к полному списку имён, нажав левую функциональную клавишу  [Список].
- ❗ **Примечание** После набора искомого имени подтвердите поиск клавишей [Искать].
3. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись - нажмите на клавишу  [Опции]. На дисплее появится следующее меню.




- ▶ **Редактировать:** с помощью навигационной кнопки можно редактировать имя, номер, группу, символ или изображение.
- ▶ **Написать SMS/MMS:** после обнаружения нужного номера можно отправить по нему текстовое/мультимедийное сообщение.
- ▶ **Отправить через Bluetooth:** Вы можете отправить содержимое записной книжки на устройство совместимое с Bluetooth.
- ▶ **Копировать:** Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту.
- ▶ **Основной номер:** Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить запись.










Добавить запись

Меню 4-1-2

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу. Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

1. Выберите **Добавить запись**, нажав для этого левую функциональную клавишу  [Выбрать] или [OK].
2. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию - **На SIM-карте** или **В телефоне**. Если установить Телефон, Вам придется выбрать, какой из номеров Вы хотите установить в качестве основного.
 - а. Нажмите  [OK] для ввода имени.
 - б. Нажмите клавишу  [OK], после ввода имени. Теперь Вы можете приступить к вводу необходимых номеров.

- в. После ввода необходимых номеров нажмите функциональную клавишу  [Сохранить] или [OK].
- г. Вы можете выбрать для созданного контакта одну из групп нажимая на клавиши  ,  :
- д. Вы можете установить символ для ввода путём нажатия  ,  ,  ,  .

Группы

Меню 4-1-3

Вы можете создать список из 20 участников для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.



- ▶ **Список участников:** Появится список участников данной группы.
- ▶ **Сигнал группы:** Дает возможность выбрать различный звуковой сигнал для каждой группы.
- ▶ **Знак группы:** В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый символ.




- ▶ **Добавить участника:** Даёт возможность включить нового участника в выбранную группу. В состав каждой группы может входить не более 20-ти абонентов.
- ▶ **Удалить участника:** Вы можете удалить участника из данной группы. Контакт удаляется только из списка группы, оставаясь при этом в памяти телефона или SIM-карты.
- ▶ **Переименовать:** Вы можете переименовать группу.

Быстрый набор

Меню 4-1-4

За каждой клавишей от  до  можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. Нажав эту кнопку, можно напрямую вызвать абонента.



1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Быстрый набор** и для активации нажмите

клавишу  [Выбор].


3. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке.
4. С помощью быстрого набора выберите имя абонента, нажмите [Опции], после чего выберите **Изменить** или **Удалить**, для того чтобы изменить или удалить.

Настройки

Меню 4-1-5


1. Нажмите  [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Перемещайтесь по меню до функции **Настройки** и для активации нажмите клавишу  [Выбрать].

► Сохранять на

Перемещайтесь к функции **Сохранять на** и нажмите  [Выбор] для активации.


- Если Вы выберете **Переменный**, при вводе новых записей телефон будет спрашивать, где сохранять информацию.
- Если Вы выбрали на **На SIM-карте** или **В телефоне**, то телефон сохранит запись на SIM-карте или в телефоне.

► Поиск по

Перемещайтесь к функции **Поиск по** и нажмите  [Выбор] для активации.

- Если Вы выбрали **Переменный**, телефон спросит Вас о параметрах поиска.
- Если Вы выбрали **Имя** или **Номер**, то телефон выполнит поиск по имени абонента или по его номеру телефона.

► Вид тел. Книги



Пролистайте до пункта Вид телефонной книги и нажмите  [Выбор].

- **Только имя:** просматривать окно записной книжки с указанием одних имен.
- **С изображением:** просматривать записи в записной книжке с указанием личности и изображением.
- **Имя и номер:** настраивает телефонную книгу так, чтобы она отображала имя и номер.

Копир. все

Меню 4-1-6

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Копир. все и для активации нажмите клавишу  [Выбор].



- **Из SIM в телефон:** Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона.
 - **Из телефона в SIM:** Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты.
3. Вы можете видеть следующие подменю :
- **Сохранить оригинал:** При копировании оригинальный номер сохраняется.
 - **Удалить оригинал:** При копировании оригинальный номер будет стёрт.

Удалить все Меню 4-1-7

Вы можете удалить все записи из памяти SIM-карты, памяти телефона. Данная функция требует для своего выполнения ввода кода безопасности.

1. Нажмите [Имена], находясь в режиме ожидания, после чего выберите **Удалить все** и нажмите [Выбор].
2. Выберите тип памяти для стирания.




3. Нажмите клавишу для подтверждения или клавишу [Назад] для отмены.

Справка Меню 4-1-8

▶ Сервисные номера




Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией-оператором сотовой связи (если эта функция поддерживается Вашей SIM картой).

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Сервисные номера и для выбора нажмите клавишу [Выбор].
3. Названия доступных услуг будут отображены.

4. С помощью клавиш ,  навигации выберите необходимую услугу. Нажмите на клавишу  [Отправить].

► Статус памяти

Эта функция позволяет Вам узнать, сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена]. Выберите функцию Справка нажав на клавишу  [Выбор].
2. Перемещайтесь по меню до функции Статус памяти и для активации нажмите клавишу  [OK].

► Список собственных номеров (в зависимости от SIM карты)

Можно сохранить и проверить свой номер в SIM-карте.


Оргайзер

Меню 4-2

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана есть место для даты. Если Вы меняете дату, то календарь будет обновлён в соответствии с вновь установленной датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет подчеркнута снизу, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то событие. Данная функция помогает напомнить Вам о планах. В телефоне раздастся звуковой сигнал, если Вы его заранее установите.

Для изменения дня, месяца и года.

Клавиша	Описание	Клавиша	Описание
	Ежегодно		Еженедельно
	Ежемесячно		Ежедневно


Для перехода к функциям органайзера нажмите левую функциональную кнопку  [Опции];



Добавить запись



Меню 4-2-1



Позволяет добавлять новые заметки и расписание для выбранного дня. Всего можно сохранить до 20 заметок.

Введите тему и нажмите левую программируемую кнопку  [OK]. Введите соответствующую информацию в следующий раздел; **Время**, **Повторить** и **Будильник**.

Просмотр




Меню 4-2-2

Просмотреть все заметки и расписание для выбранного дня. При помощи клавиш ,  навигации просмотрите записанную информацию. Если Вы установите звуковой сигнал на этот день, на экране дисплея появится Будильник.

В это время, если Вы нажмете  [Выбор], Вы сможете увидеть подробное описание. Нажмите  [Опции] для того чтобы удалить или изменить расписание, которое Вы выбрали.

Просмотреть все

Меню 4-2-3

Показывает события органайзера, закрепленные за всеми днями. При помощи клавиш ,  навигации просмотрите все записи. Нажатие на клавишу  [Опции] позволяет получить доступ к тому же самому меню, как и в в опции Просмотр.

Удалить последнее

Меню 4-2-4

Вы можете удалить последнее событие, о котором Вы были уведомлены.




Удалить все


Меню 4-2-5

Вы можете удалить все записи.

Заметки

Меню 4-3

1. Выберите текст памятки, нажав левую программируемую кнопку  [Выбор].
2. Если там пусто, добавьте новую, нажав левую функциональную клавишу  [Добавить].
3. Введите заметку и нажмите  [Ok].

! **Примечание** Если хотите изменить режим ввода текста, нажмите .





Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почте, а также к служебным сообщениям сети.

Написать SMS

Меню 5-1

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщения.

1. Войдите в меню **Сообщения** путём нажатия кнопки  [Выбор].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **Написать SMS**.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте T9.
4. При помощи клавиши [Вставить] Вы можете выполнять функцию вставки специальных символов.
5. Если Вы хотите настроить опцию для Вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите  [Опции].

- ❗ **Примечание** Телефон, который поддерживает EMS выпуск 5, способен передавать цветные изображения, звуки, стили текста, и т. д. Принимающий абонент может не получить изображения, звуки или стили текста, если его телефон не поддерживает такие опции.



Вставить

- ▶ **Символ:** Вы можете добавлять специальные символы.
- ▶ **Изображение:** Вы можете вставлять заданные по умолчанию **Стандартные** изображения, или изображения, находящиеся в папке **Моя папка**, которые можно передавать в коротких сообщениях.
- ▶ **Звук:** Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, которые можно передавать в коротких сообщениях.
- ▶ **Текстовые шаблоны:** Вы можете использовать текстовые заготовки **Текстовые шаблоны**, уже имеющиеся в телефоне.



- ▶ **Имена:** из телефонной книги можно добавлять номера телефонов.
- ▶ **Подпись:** Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.

Опции

- ▶ **Послать:** Посылает текстовое сообщение.
 1. Введите номер получателя.
 2. Нажмите клавишу  для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
 3. Вы можете добавлять номера телефонов из телефонной книги.
 4. Нажмите  после завершения ввода цифр.

Все сообщения будут автоматически сохраняться в папке «исходящие», даже после неудачной отправки.


- ▶ **Сохранить:** Сохраняет сообщение в папке «Черновики».
- ▶ **Шрифт:** Вы можете выбрать **Размер** и **Стиль** шрифтов.
- ▶ **Цвет:** Вы можете выбрать **цвет** текста и фон.
- ▶ **Выравнивание:** Вы можете выравнивать текст сообщения по правому краю, по центру или по левому краю.
- ▶ **Добавить слово в словарь T9:** Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предикативным (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).
- ▶ **Языки T9:** Выберите режим ввода T9.
- ▶ **Выйти:** Если Вы нажмёте **Выйти** в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в Меню сообщений. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.



Написать MMS

Меню 5-2

Вы можете вводить и редактировать мультимедийное сообщение, проверяя его размер.

1. Войдите в Меню **Сообщения** путём нажатия  [Выбор].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **Написать MMS**.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из уже готовых шаблонов мультимедийных сообщений.
4. Нажмите **Вставить** для того чтобы вставить в сообщение Символ, Фотографии, Изображение, Звук, Голосовую заметку, Текстовый шаблон, номер телефонной книги или подпись.

Опции

► **Послать:** Вы можете отправлять мультимедийные сообщения сразу нескольким адресатам, делать сообщение приоритетным, а также отложить отправку написанного сообщения.

❗ **Примечание**

- Все сообщения будут автоматически сохраняться в папке «исходящие», даже после неудачной отправки.
- Узнайте у своего поставщика услуг связи, доступно ли приоритетное обслуживание.

► **Предв. просмотр:** Вы можете просмотреть мультимедийные сообщения, которые Вы написали.

► **Сохранить:** можно сохранять мультимедийные сообщения **В исходящих** или **Как шаблон**.

► **Добавить слайд:** Добавить в сообщении новый слайд

- 
- ▶ **Перейти к слайду:** Перейти к одному из слайдов сообщения
 - ▶ **Удалить слайд:** Вы можете удалить текущий слайд.
 - ▶ Установ. **формат слайда**
 - **Установить таймер:** Вы можете установить таймер для слайда, текста, картинки или звука.
 - **Поменять текст и изображение:** Вы можете поменять местами положение картинки и текста в сообщении.
 - ▶ **Удалить вложение:** В слайде можно удалять изображения, звук.
 - ❗ **Внимание** Данная опция может появиться на экране при существовании любого средства аудиовизуальной информации.
 - ▶ **Добавить слово в словарь T9:** Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим

редактирования является **предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC).**

- ▶ **Языки T9:** Выберите режим ввода T9.
- ▶ **Выйти:** Вы можете вернуться в Меню сообщений.
- ❗ **Внимание** Если Вы добавите к мультимедийному сообщению изображение (15 Кб), время загрузки этого сообщения составит как минимум 15 секунд. Во время загрузки изображения телефон не будет реагировать на нажатия клавиш. Через 15 секунд Вы снова сможете продолжить написание сообщения.

Входящие

Меню 5-3

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке «Входящие».

В папке «Входящие», Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел «иконки».



Значок	ИКОНКИ
	Мультимедийное сообщение
	Короткое сообщение
	SIM-сообщение
	Прочитанное мультимедийное сообщение
	Прочитанное текстовое сообщение
	Сообщение Push
	Мультимедийное сообщение с уведомлением

Если в телефоне появится сообщение: «**НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ**», Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки «**Входящие**». Если в телефоне появится сообщение: «**НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ**», Вы можете освободить место в любом из разделов, удалив либо

сообщения, либо средства аудиовизуальной информации, либо приложения.

* **Сообщения SIM**

SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением, Вы должны дождаться его загрузки и обработки.

Для того чтобы прочитать сообщение, выберите одно из них, нажав клавишу

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть полученное сообщение.
- ▶ **Ответить:** Вы можете послать в ответ свое сообщение.
- ▶ **Переслать:** Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.

- ▶ **Вызов:** Вы можете осуществить вызов того абонента, от которого Вы получили сообщение.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить текущее сообщение.
- ▶ **Просмотреть информацию:** Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях ; адресах отправителя, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения.

Отправленные

Меню 5-4

Здесь Вы можете просмотреть отправленные и неотправленные сообщения. Для отправленных сообщений Вы можете посмотреть, доставлено ли оно адресату или нет. Просмотр осуществляется также, как в папке с входящими сообщениями.

Значок	ИКОНКИ
	Отправлено (Мультимедийное сообщение)
	Не отправлено (Мультимедийное сообщение)
	Получение подтверждено (Мультимедийное сообщение)
	Успешно (Короткое сообщение)
	Не отправлено (Короткое сообщение)
	Получение подтверждено (Короткое сообщение)

Отправленные

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть отправленное сообщение.
- ▶ **Переслать:** Вы можете направить текущее сообщение другим адресатам.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить текущее сообщение.



- ▶ **Просмотреть информацию:** Вы можете просмотреть информацию об исходящих сообщениях; Адрес получателя, тема (только для мультимедийного сообщения), дата и время сообщения, тип сообщения, размер сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все неотправленные сообщения.

Черновики

Меню 5-5

Используя это меню, вы можете заранее установить до пяти мультимедийных сообщений, которые вы используете чаще всего. Это меню может показать список заранее установленных мультимедийных сообщений.



Доступны следующие варианты:

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть мультимедийные сообщения.
- ▶ **Редактировать:** изменение выбранного сообщения.

- ▶ **Удалить:** удаление выбранного сообщения.
- ▶ **Просмотреть информацию:** для просмотра сведений о сообщении.
- ▶ **Удалить все:** удаляет из папки все сообщения.

Прослушать голосовую почту

Меню 5-6

После того, как меню выбрано, достаточно просто нажать левую функциональную клавишу  [OK], чтобы прослушать голосовое сообщение. Для прослушивания в режиме ожидания голосовой почты удерживайте нажатой кнопку .

- ❗ **Примечание** при получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Для правильной настройки телефона обратитесь к своему сетевому провайдеру и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.






Информ. каналы (Зависит от оператора)

Меню 5-7

Информационные служебные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации. При получении информационного служебного сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения. Для повторного просмотра сообщения, или при нахождении не в режиме ожидания проделайте следующие действия:

Читать


Меню 5-7-1

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали «**Читать**», оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая   или нажав  [След.].
2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Каналы

(Зависит от оператора)

Меню 5-7-2

- ▶ **Добавить запись:** Вы можете добавить номера информационных текстовых сообщений в память телефона под отдельным именем.
- ▶ **Просмотр списка:** Вы можете просмотреть номера информационных текстовых сообщений, добавленные Вами. Если Вы нажмёте  [Опции], Вы сможете редактировать и удалить категорию сообщений, которую Вы добавили.



- ▶ **Активный список:** Вы можете выбрать номера информационных текстовых сообщений в активном списке путём нажатия [Вкл/Выкл]. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны

Меню 5-8

Текстовые шаблоны

Меню 5-8-1

Имеется 6 текстовых шаблонов, приведенных ниже:

- **Пожалуйста, перезвоните мне**
- **Задерживаюсь, буду в**
- **Где вы сейчас?**
- **Уже в пути.**
- **Срочно свяжитесь со мной**
- **Я тебя люблю**

Шаблон мультимедиа

Меню 5-8-2

Вы можете использовать следующие опции.

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть шаблон мультимедиа.
- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать мультимедийный шаблон.
- ▶ **Написать сообщение:** Вы можете написать и отправить мультимедийное сообщение.
- ▶ **Добавить запись:** Вы можете написать и сохранить мультимедийное сообщение как шаблон.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить мультимедийный шаблон.
- ▶ **Удалить все:** удаление всех мультимедийных сообщений.

Подпись

Меню 5-8-3

Можно создать свою визитную карточку.



Настройки

Меню 5-9

SMS сообщение

Меню 5-9-1

► Типы сообщений:

Текст, Голос, Факс, Местный пейдж., X.400, E-mail, ERMES

Обычно, тип сообщения установлен на **текстовое**. Вы можете заменить Ваш текст альтернативными форматами, которые будут подходить к устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.

- **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения адресату.

- **Отчет о доставке:** Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

- **Ответить через этот же сервисный центр:** После передачи сообщения, лицу, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

- **SMS центр:** Если Вы хотите отправлять короткие сообщения Вы должны ввести адрес центра сообщений.

MMS сообщение

Меню 5-9-2

- **Приоритет:** Для выбранного сообщения можно установить приоритет.
- **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших мультимедийных сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого



будут осуществляться попытки доставить эти сообщения.

- ▶ **Отчет о доставке:** Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.
- ▶ **Автоматическая загрузка:** Если Вы выберете **Вкл**, Вы будете автоматически получать мультимедийные сообщения. Если Вы выберете **Выкл**, Вы будете получать только уведомлением об этом сообщении в папку **Входящие**, и только после этого Вы сможете получить это сообщение. Если Вы выберете **Только домашняя сеть**, Вы сможете принимать мультимедийные сообщения только домашней сети.
- ▶ **Сетевые настройки:** Вам необходимо произвести настройку профилей мультимедийных сообщений. За подробной информацией обратитесь к Вашему поставщику услуг связи.

▶ Допустимые типы

Личное: Личное сообщение.

Реклама: Коммерческое сообщение.

Справка: Необходимая информация.

Центр голосовой почты Меню 5-9-3

Вы можете получить голосовую почту, если данная функция поддерживается провайдером сети. При поступлении новой голосовой почты, на экране появится соответствующий значок. Для получения дополнительной информации обратитесь к провайдеру сети, для того чтобы правильно настроить Ваш телефон.

- ▶ **Номер голосовой почты:** Номер, необходимый в домашней сети для прослушивания голосовой почты.
- ▶ **Роуминг:** Номер, необходимый в другой сети, для прослушивания голосовой почты.



Информационные каналы Меню 5-9-4

► Прием

- Да

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.

- Нет

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

► Сигнал

- Да

Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.

- Нет

Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного текстового сообщения.

► Языки

Вы можете выбрать язык путём нажатия [Вкл/Выкл]. Затем Вы получите информационное текстовое сообщение с указанием выбранного Вами языка.





Push сообщения Меню 5-9-5



Можно задать параметр, указывающий, получать данное сообщение или нет.








Камера позволит Вам запечатлеть любое событие, свидетелем которого Вы стали.

Фотографировать Меню 6-1

• Съемка фотографии с открытой крышкой




1. Выберите “Фотографировать”, затем нажмите . Если вы хотите вызвать меню быстрее, то нажмите и подержите  кнопку некоторое время.
2. Сфокусируйте камеру на объекте, затем нажмите кнопку ОК.
3. Если вы хотите сохранить изображение, то нажмите  или .

! Примечание размер изображения, его яркость, цвет и увеличение можно регулировать с помощью навигационной кнопки. ( или ).

- ▶ **Цвет** []: цветной, сепия, черно-белый
- ▶ **Яркость** []: позволяет устанавливать различные уровни яркости. Всего доступно 5 уровней: -2 -1 0 +1 +2.
- ▶ **Автоматический снимок** []: Позволяет выбрать время задержки (нет, 3 секунды и 5 секунд). Тогда телефон сделает снимок через указанное время.
- ▶ **Состояние памяти** []: проверьте наличие памяти для новых снимков.
- ▶ **Фотовспышка** []: Позволяет использовать вспышку, если снимок делается в плохо освещенном месте.
- ▶ **Разрешение** []: Позволяет установить размер изображения - Бол. (640x480), Сред. (320x240), Мал. (128x160) и для телефонной книги (48x48).
- ▶ **Качество снимка** []: Позволяет установить качество изображения - Низкое, Среднее и Высокое.

• Съемка фотографии с закрытой крышкой


При выполнении автопортрета Ваше изображение появится на внешнем дисплее.

1. Длительное нажатие .
 2. Выберите **Сфотографировать**, с помощью боковой кнопки громкости, затем нажмите .
 3. Выполните фокусировку на объекте, который нужно снять, и нажмите . Изображение сохраняется автоматически.
- **Сфотографировать**: активирует режим фотосъемки
 - **Слайд-шоу**: просмотр снимков альбома как последовательности слайдов.
 - **Освещение**: активирует вспышку.
 - **Назад**: возврат к предыдущему меню.

Фотография в оформлении

Меню 6-2

Вы можете создавать изображение на различном фоне. Кроме того вы можете изменять оформление используя клавиши






- ❗ **Важно!** В этом режиме Вы не можете менять настройки разрешения.

Серия снимков

Меню 6-3

Вы можете создавать одновременно последовательность максимум из 9 кадров.

После создания изображение вы можете просмотреть их нажимая , . Вы также можете сохранить их нажав .

- ❗ **Важно!** Если вы выберете разрешение 320x240, то вы сможете создать только 6 изображений, если разрешение 128x160 то 9 изображений.



Альбом

Меню 6-4

Вы можете просматривать и отправлять изображения. К тому же вы можете использовать фотографии как обои.

Все фотографии

Меню 6-4-1

Можно просмотреть все изображения по порядку.

Общие фотографии

Меню 6-4-2

Вы можете просмотреть все изображения, кроме фотографий в оформлении и фотографий для телефонной книги.

Фотографии в оформлении

Меню 6-4-3

Вы можете просмотреть все фотографии в оформлении.

• Опции

- ▶ **Фоторяд:** вы одновременно можете просматривать 9 изображений на экране.

- ▶ **Написать MMS:** вы можете послать изображение как MMS.
- ▶ **Как обои:** применить изображение в качестве обоев.
- ▶ **Слайд-шоу:** можно просмотреть все изображения, каждое изображение будет отображаться в течении одной секунды.
- ▶ **Удалить:** вы можете удалить изображение.
- ▶ **Ред. заголовок:** вы можете редактировать заголовок фотографии.
- ▶ **Просмотреть информацию:** можно просмотреть информацию о названии, размере, дате и времени съемки.
- ▶ **Защита:** В этом меню можно защитить изображение от случайного удаления.

Фотографии для телефонной книжки

Меню 6-4-4

Вы можете просматривать все изображения для записной книжки.

- ▶ **Как обои:** применить изображение в качестве обоев.
- ▶ **Слайд-шоу:** можно просмотреть все изображения, каждое изображение будет отображаться в течение одной секунды.
- ▶ **Удалить:** вы можете удалить изображение.
- ▶ **Ред. заголовков:** вы можете редактировать заголовок фотографии.
- ▶ **Просмотреть информацию:** можно просмотреть информацию о названии, размере, дате и времени съемки.
- ▶ **Защита:** В этом меню можно защитить изображение от случайного удаления.

Настройки

Меню 6-5

Состояние памяти

Меню 6-5-1

Вы можете проверить объем полной, занятой и свободной памяти.

Очистить альбом

Меню 6-5-2

Вы можете удалить все изображения из памяти.



Автосохранение

Меню 6-5-3

Автоматически сохраняет снимки, снятые фотокамерой.





Вы можете установить следующие опции и параметры для Вашего удобства и по Вашему усмотрению.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа для входа в меню **Настройки**.

Будильник

Меню 7-1

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут срабатывать в указанное время.

1. Выберите **Вкл** путем нажатия на клавиши.
2. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации : **Один раз**, **Пон~Пят**, **Пон~Суб**, **Ежедневно**.
3. Выберите желаемый звук будильника и нажмите  [OK].
4. Присвойте сигналу будильника имя и нажмите  [OK].

Дата и Время

Меню 7-2

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Установить дату

Меню 7-2-1

Вы можете ввести текущую дату.

Формат даты

Меню 7-2-2

Вы можете установить формат даты.

Установить время

Меню 7-2-3

Вы можете ввести текущее время.

Формат времени

Меню 7-2-4

Вы можете установить формат времени между 24-часовым форматом и 12-часовым.

Настр. телефона

Меню 7-3

Вы можете настроить функции, относящиеся к телефону.

Настройки дисплея

Меню 7-3-1

► **Обои:** Вы можете выбрать фон экрана.

- Основной дисплей

- Дополнительный дисплей

По умолчанию

Вы можете выбрать картинку или анимацию рисунка на дисплее путём нажатия (← или →).

Моя папка

Вы можете выбрать картинку или анимацию для дисплея, из папки Моя папка.

► **Стиль меню:** Можно выбрать из 4-х цветовых решений телефона - “чистый”, “ясный”, “бумажный” и “металлический” стиль.

► **Приветствие:** Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете изменять текст, который отображается на дисплее.

► **Подсветка:** Вы можете установить требуемую продолжительность времени подсветки дисплея. Подсветка включается после нажатия на любую кнопку телефона.

► **Окно информации:** Вы можете просматривать статус опций в меню без дополнительного входа в данный раздел.

► **Имя сети:** При установке **Вкл** сетевое имя (название поставщика услуг) будет отображаться на внутреннем ЖК-дисплее.

Язык


Меню 7-3-2

В данном меню Вы можете выбрать язык меню телефона.



Настр. вызова

Меню 7-4

Вы можете установить опции, относящиеся к вызову, путем нажатия на клавишу  [Выбор] в меню Настройки.

Переадресация

Меню 7-4-1

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг мобильной связи.

- ▶ **Все голосовые вызовы:** Переадресация всех без исключения голосовых вызовов.
- ▶ **Когда занят:** Переадресация вызовов если телефон занят.
- ▶ **Если нет ответа:** Переадресация голосовых вызовов в случае, если Вы не отвечаете.

- ▶ **Если недоступен:** Переадресация голосовых вызовов, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
- ▶ **Все вызовы данных:** Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.
- ▶ **Все факс-вызовы:** Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.
- ▶ **Все отменить:** Отменяет все перенаправления вызовов.

Подменю

Меню **Переадресация** имеет подменю, которые указаны ниже.

• Активировать

Активирует соответствующую услугу.

На голосовую почту

Ввод номера для переадресации вызова на номер голосовой почты.

На другой номер

Укажите номер, на который будет переадресован вызов.

На избранный номер

Выводит список из 5 избранных номеров.

• Отменить


Отключает соответствующую услугу.


• Просмотреть статус

Проверка статуса соответствующей услуги.

Режим ответа

Меню 7-4-2

- ▶ **При открытии крышки:** Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем простого открытия крышки.
- ▶ **Любой клавишей:** Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши  [Окончание].

- ▶ **Только клавишей «Отправить»:** Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу  [Отправка].

Посылать свой номер (зависит от сети и предоставляемых услуг)

Меню 7-4-3

- ▶ **Вкл:** Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому лицу. Другими словами, Ваш телефонный номер появится на экране дисплея принимающего телефона.
- ▶ **Выкл:** Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.
- ▶ **Установлено сетью:** Если Вы выберете это меню, Вы сможете послать Ваш номер телефона в зависимости от настроек оператора.



Ожидание вызова

(зависит от сети)

Меню 7-4-4

- ▶ **Активировать:** Если Вы выберете **Включено**, Вы сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.
- ▶ **Отменить:** Если Вы выберете **Выключено**, Вы не сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.
- ▶ **Просмотреть статус:** Показывает статус данной услуги.

Зуммер

Меню 7-4-5

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Автодозвон

Меню 7-4-6

- ▶ **Вкл:** Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.
- ▶ **Выкл:** Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.


Настр. безопасности


Меню 7-5

Запрос PIN-кода

Меню 7-5-1

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон просил ввести PIN код Вашей SIM карты в включении Вашего телефона.

1. Выберите PIN-код в меню настроек безопасности, а затем нажмите  [Выбор].
2. Установите **Вкл/Выкл**.

- 
3. Если Вы выберете **Вкл**, то Вам придётся ввести PIN-код, когда Вы будете включать телефон.
 4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN-код заблокирован, Вам придется ввести PUK-код.
 5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Блокировка телефона Меню 7-5-2

Вы можете использовать код безопасности, для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона. При включении телефон запросит код безопасности, если эта функция включена. Если Вы выберете **Автоматически**, Ваш телефон запросит этот код только в случае смены SIM-карты.

Запрет вызова Меню 7-5-3

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- ▶ **Все исходящие:** Услуга запрета всех исходящих вызовов.
- ▶ **Международные:** Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.
- ▶ **Международный при роуминге:** Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.
- ▶ **Все входящие:** Услуга запрета всех входящих вызовов.
- ▶ **Входящий при роуминге:** Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.
- ▶ **Все отменить:** Вы можете отменить все услуги запрета.



Настройки

- ▶ **Изменить пароль:** Вы можете изменить пароль Услуги Запрета Вызова.

Каждый пункт меню Запрета Вызовов содержит следующие подменю:

- **Активировать**

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.

- **Отменить**

Вы можете отменить данную функцию.

- **Просмотреть статус**

Посмотреть запрещены звонки или нет.

Фиксированный набор (Зависит от SIM карты)

Меню 7-5-4

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным телефонным номером. Номера защищены вашим кодом PIN2.


- ▶ **Активировать:** Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.
- ▶ **Отменить:** Вы можете отменить данную услугу.
- ▶ **Список номеров:** Вы можете просмотреть список номеров, сохраненный как список фиксированного набора.

Изменить коды

Меню 7-5-5

PIN-это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком.

Вы можете изменять коды доступа: **PIN код, PIN 2 код, Защитный код.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите  [OK].
2. Введите новый код доступа и проверьте их.



Настр. сети

Меню 7-6

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети, используемой телефоном, осуществляется автоматически.

Автоматически

Меню 7-6-1

Если Вы выберете автоматический режим, телефон будет автоматически искать и выбирать сеть для Вас. Если вы однажды выберете автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

Вручную

Меню 7-6-2

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. Вы можете выбрать другую сеть, если телефон не может обнаружить выбранную Вами сеть.

Избранные

Меню 7-6-3

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предустановленного списка в памяти телефона.

Сбросить параметры

Меню 7-7

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активирования этой функции необходим код безопасности.

Настройки GPRS


Меню 7-8

В зависимости от ситуации, возможна установка функции GPRS.



Можно получить доступ к различным услугам WAP (Wireless Application Protocol), таким как банковские операции, новости, сводка погоды и расписание рейсов. Эти услуги предназначены специально для мобильных телефонов и поддерживаются поставщиками услуг WAP.

Проверьте доступность услуг WAP, цены и тарифы вашего сетевого оператора и (или) того поставщика, услугами которого вы хотите воспользоваться. Поставщики услуг сообщат вам, как пользоваться их услугами.




Для выхода из браузера достаточно нажать клавишу . В этом случае телефон вернётся в основное меню.

Навигация с помощью WAP-браузера

Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.


Использование клавиш телефона

В то время когда телефон подключен к Интернету функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме телефона.

Иконка	Описание функции
	Переход к следующей строке в содержании
	Возврат на предыдущую страницу
	Выбор опции

Использование меню WAP-браузера

В то время когда телефон подключен к интернету с использованием беспроводных каналов связи возможны различные варианты набора опций в меню.

-  **Примечание** Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

Интернет

Меню 8-1

Домашняя страница

Меню 8-1-1


Зайдите на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, который определяется активным профилем. Если Вы не определили его в активном профиле, то он будет определен провайдером.




Закладки

Меню 8-1-2

Данная установка позволяет Вам сохранять адреса (URL) нужных Вам сайтов для дальнейшего использования. Ваш телефон может иметь несколько предустановленных закладок, их нельзя удалить.

Создать закладку

1. Нажмите левую кнопку  [Опции].
2. Выберите Добавить новое и нажмите клавишу ОК.
3. После ввода необходимого URL и названия нажмите клавишу ОК.

* **Совет:** используйте клавишу “” и клавишу  для ввода символов. Чтобы ввести “.”, нажмите “”

После создания закладок, Вы можете воспользоваться следующими услугами.

- ▶ **Подключиться:** Подключение к выбранной закладке.
- ▶ **Добавить новое:** создание новой закладки.
- ▶ **Редактировать:** Измените название и адрес выбранной закладки.
- ▶ **Удалить:** удаление закладки.

Удалить все: Удалить все закладки.

Профили

Меню 8-1-3

Профиль это информация, используемая для соединения с Интернетом.

В каждом профиле есть следующие подменю:

- ▶ **Активировать:** применение выбранного профиля.



► **Настройки:** редактирование и изменение настроек WAP для выбранного профиля.

- **Дом. страница:** ввод URL веб-сайта, который будет использоваться в качестве домашней страницы. Ввод http:// перед каждым URL необязателен: в браузере WAP это производится автоматически.

- **Протокол:** установка протокола службы данных.

1 Данные

2 GPRS

- **Настройки данных:** отображается только при выборе данных в качестве Протокола.

Адрес IP: ввод IP адреса необходимого для шлюза WAP.

Номер набора: ввод телефонного номера доступа к шлюзу WAP.

Имя пользователя: идентификатор пользователя для сервера коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP).

Пароль: пароль, запрашиваемый сервером коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP) для идентификации пользователя.

Тип вызова: выбор типа данных вызова: Аналоговый или Цифрового (ISDN).

Скорость: скорость соединения - 9600 или 14400.

Время ожидания: необходимо ввести время задержки соединения. После истечения вышеуказанного времени WAP браузер может отключиться от сети, если в течении всего этого времени не было получено каких-либо данных.

- **Настройки GPRS:** настройка возможна только при выборе GPRS в качестве службы протокола.

Адрес IP: ввод IP-адреса шлюза WAP.

APN: ввод APN GPRS.

Имя пользователя: идентификация пользователя для сервера APN.

Пароль: пароль запрашиваемый сервером APN.

- **Тип соединения:** выбор типа соединения между Временным и Постоянным зависит от используемого шлюза.

Постоянное

Подтвержденный механизм доставки создает дополнительный сетевой трафик.

Временное

Неподтвержденная служба (соединение отсутствует).

HTTP

Соединение клиента с сервером прямо в HTTP

- Настройки прокси

Адрес IP: ввод IP-адреса прокси-сервера.

Порт: ввод порта прокси.

- Настройки DNS

Первичный сервер: ввод IP-адреса основного сервера DNS

Вторичный сервер: ввод IP-адреса вторичного сервера DNS

- **Настройки безопасности:** в соответствии с используемым портом шлюза, установите Вкл или Выкл.

- **Показывать изображения:** отображать изображения WAP браузером или нет.

- ▶ **Переименовать:** Вы можете изменить название выбранного профиля.
- ▶ **Удалить:** Удаляет выбранный профиль из списка.
- ▶ **Добавить новый:** Вы можете добавить новый профиль.



Перейти к URL

Меню 8-1-4

Вы можете использовать эту функцию для непосредственного подключения к любому желаемому сайту. После ввода URL нажмите клавишу ОК.

Кэш

Меню 8-1-5

Информация или услуги, доступ к которым был Вами получен, сохраняется в кэш-памяти телефона.

- ▶ **Очистить кэш:** Удаляет всю информацию, находящуюся в кэш-памяти.
- ▶ **Использовать кэш:** В случае если данная опция активна, Ваш телефон при подключении будет использовать информацию, сохранённую в кэш-памяти. Данная опция желательна, если Вы посещаете одни и те же сайты.

❗ **Примечание** Кэш-память - это буфер для файлов, используемый для временного хранения данных.

Настройки cookies

Меню 8-1-6

Информация о доступе к услугам сохраняется в кэш-памяти телефона.

- ▶ **Удалить cookies:** Удаляет все контексты из файлов cookies.
- ▶ **Использовать cookies:** Проверьте применение файлов cookies.

Сертификаты безопасности

Меню 8-1-7

Показан список доступных сертификатов.

- ▶ **Тип сертификата:** просмотр списка сертификатов полномочий, сохраненных в памяти телефона.
- ▶ **Персональный:** просмотр списка личных сертификатов, сохраненных в памяти телефона.

Сбросить профили

Меню 8-1-8

Вы можете перенастроить профили и вернуть им первоначальные установки.



Версия браузера

Меню 8-1-9

На дисплее отображается номер версии WAP-браузера.

SIM-сервис

Меню 8-2

Меню зависит от SIM-карты и сетевых служб.


Караоке

Меню 9-1

Ваш телефон обладает функцией Караоке

Функция Караоке представляет собой музыку и отображение синхронизированных с ней слов песни. Вы можете загружать песни используя WAP.

Включение режима Караоке

Выберите Караоке и нажмите левую функциональную клавишу .

- Примечание** Для быстрого доступа к Караоке в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Загрузки.

Доступны следующие опции:

Мои песни

- Для доступа к списку предустановленных и загруженных песен выберите Мои песни и нажмите кнопку ОК.
- Выберите желаемую песню и нажмите ОК. У Вас появятся следующие возможности

- Начало:** Воспроизведение выбранной композиции.

Клавиша	Описание
	Проиграть композицию (▶)
	Перейти к предыдущей композиции (◀◀)
	Перейти к следующей композиции (▶▶)
	Пауза ()
	Стоп (■)
	Настройка громкости (🔊)

- Текст:** Вы можете просмотреть слова выбранной песни.
- Удалить:** Вы можете удалить данную композицию.
- Назад к списку:** Возврат к списку доступных композиций.

Новая песня

Выберите функцию Новая песня нажатием кнопки ОК. Новая песня может быть загружена путем использования сетевого соединения.

- !** **Внимание** Для того, что бы использовать функцию **Новая песня** Вам необходимо произвести установку Интернет соединения. Для этого в меню **Загрузки** выберите **Игры и приложения**, затем **Профили**. Выбрав один из профилей, перейдите к его настройкам и введите необходимые для Интернет соединения параметры. Информацию о Интернет соединении Вы можете узнать связавшись с Вашим поставщиком услуг мобильной связи. После завершения установки активируйте профиль.

Информация

Содержит краткое описание функции Караоке.



- !** **Внимание** Сведения об использовании меню Караоке смотрите на веб-сайте Wow LG <http://www.wowlg.com>

Игры и приложения

Меню 9-2

Мои игры и приложения

Меню 9-2-1

В данном меню можно управлять приложениями Java, установленными на телефоне. Загруженные приложения можно запускать или удалять, можно также установить параметр соединения. Загруженные приложения сохраняются в соответствующие папки. Нажмите левую функциональную клавишу  [Выбор] для открытия выбранной папки или запуска выбранного Java приложения. При использовании левой функциональной клавиши  [Меню] могут быть доступны следующие пункты меню.

- !** **Внимание** После загрузки JAVA игры нажмите "OK" для сохранения в корневом каталоге.



Загрузки

- ▶ **Выполнить:** Запустить выбранное Java-приложение.
- ▶ **Информация:** отображение информации о приложении.
- ▶ **Обновить:** обновление приложения с помощью WAP.
- ▶ **Опции:** для некоторых приложений Java может потребоваться установка соединения. Выберите одну из опций для установки параметров соединения.
 - **Всегда:** установка соединения немедленно без уведомления.
 - **Запрашивать:** соединение после запроса.
 - **Никогда:** соединение недопустимо.
- ❗ **Примечание** Удалить или переименовать предварительно установленную папку или игру в этой папке нельзя.

Java - это технология, разработанная компанией 'Sun Microsystems'. Так же как Вы бы загружали Java Applet, используя стандартные браузеры Netscape или MS Internet Explorer, можно загрузить и Java MIDlet, используя телефон, поддерживающий WAP. В зависимости от сетевого провайдера, все программы на основе Java, например игры Java, могут быть загружены в телефон, после чего в них можно будет играть. После загрузки Вы сможете выбрать приложение, запустить его или стереть. Файлы программы Java, которые сохраняются в телефоне, имеют форматы .JAD и .JAR.

- ❗ **Примечание** • Файл .JAR является сжатым форматом программы Java, а файл .JAD является файлом-описанием, который содержит в себе всю детальную информацию. В сети, перед загрузкой, Вы можете увидеть все детальные описания файлов, находящиеся в файле .JAD.

- Хотя приложения Java созданы на основе стандартного языка (J2ME), не обязательно, что все они совместимы с любыми телефонами, имеющимися в продаже, поскольку, возможно, пользуются специфическими библиотеками. Программное обеспечение может быть заблокировано или может самостоятельно включиться, если будут загружены приложения Java, не разработанные специально для данного телефона, из-за чего может потребоваться "перезагрузка" телефона. Мы подчеркиваем, что такие осложнения вызваны несовместимыми программами, а не дефектами телефона.

⚠ Предупреждение Только программы на основе J2ME (Java 2 Micro Edition) будут работать в телефоне. Программы на основе J2SE (Java 2 Standard Edition) будут работать только на компьютере.


Профили

Меню 9-2-2

Это меню содержит те же параметры, что и Интернет меню. Фактически, для загрузки новых приложений необходимо WAP соединение.

Изображения

Меню 9-3


Использование левой функциональной клавиши  [Опции] откроет следующие параметры.

- ▶ **Как обои:** можно установить выбранное изображение в качестве заставки.
- ▶ **Написать MMS:** загруженные изображения можно отправить посредством MMS.



Звуки


Меню 9-4

При использовании левой функциональной клавиши  [Опции] доступны следующие параметры.

- ▶ **Как звонок:** устанавливает сигнал вызова в соответствии с выбранным на данный момент звуком.
- ▶ **Написать сообщения:** мелодии можно отправить посредством SMS или MMS.


Существуют различные аксессуары для Вашего мобильного телефона. Вы можете выбрать данные устройства по Вашему желанию.

Стандартная батарея



Гарнитура

Позволяет работать в автоматическом режиме. Комплект состоит из микрофона и наушника.




Дорожный адаптер

Это устройство позволяет заряжать телефон, когда Вы находитесь вне дома или офиса.



Информационный комплект/CD

Вы можете подключать Ваш телефон к компьютеру для обмена данными.



- Внимание**
- Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG.
 - В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
 - Аксессуары могут различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем.



Общие

Наименование Продукта: F2400

Диапазон : GSM 900 / DCS
1800

Эксплуатационные Температуры

Макс.: +55°C

Мин. : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08)

EN 60950 : 2000

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1(2003)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12381) and GSM test report (no.WG613452/01 Issue 1, WG613450/03 Issue 1), EMC test report(inc. HCT-C05-0205), safety test report(no. ITY/A0105485) SAR test report(no. TCMA0804789) and Bluetooth (no. HCT-RR05-0201)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

7. Apr. 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Vellewezoom 15, 1327AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokm @ lge.com

Signature of representative

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kangnam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08)

EN 60950 : 2000

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1(2003)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12381) and GSM test report (no.WG613452/01 Issue 1, WG613450/03 Issue 1), EMC test report(inc. HCT-C05-0205), safety test report(no. ITY/A0105485) SAR test report(no. TCMA0804789) and Bluetooth (no. HCT-RR05-0201)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog Kim / Director

Issued Date

7. Apr. 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokm @ lge.com

Signature of representative

