



Trium Eclipse XL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


www.trium-club.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид Вашего телефона	2
Функции, доступные во время разговора	5
Главное меню	6
Телефонная книга	7
Сообщения	9
Счетчики длительности и стоимости вызовов	11
Основные настройки телефона	12
Параметры безопасности	16
Офисные приложения	17
Соединения	19
Игры	19
WAP	19
Подключение дополнительного оборудования	21
Что делать если	21

ВНЕШНИЙ ВИД ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА

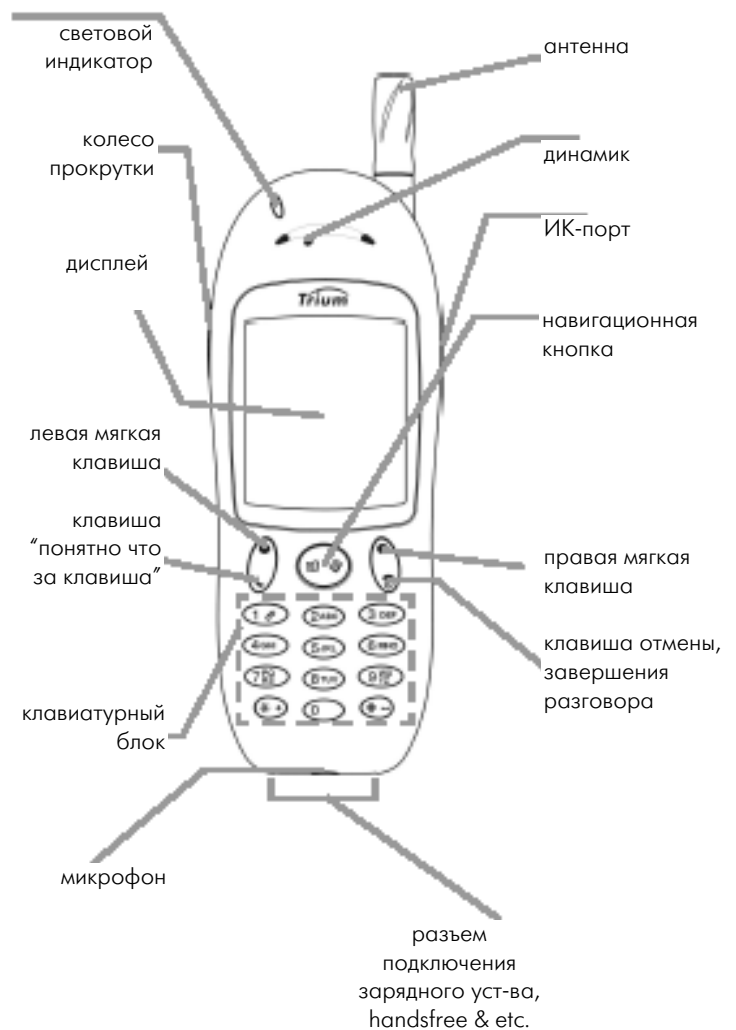


Издано при поддержке компании
"SG Design" в 2003 году.
тел. (095) 737.7617
www.surbo.ru
info@surbo.ru

ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ

Описанные ниже индикаторы выводятся на экран в зависимости от текущего состояния и режима работы телефона

Индикатор	Описание
	Выводится на экран в том случае, если запись телефонной книги храниться в памяти SIM карты.
	Выводится на экран в том случае, если запись телефонной книги храниться в памяти телефона.
	Выводится при использовании роуминговой сети.
	Получено новое текстовое сообщение. Если этот индикатор мигает, значит, память, в которой хранятся входящие сообщения, переполнена и для получения новых сообщений, необходимо предварительно удалить одно или несколько старых.
	Получено новое сообщение голосовой почты.
	Включена переадресация вызовов.
	Текущий уровень заряда батареи. Чем больше сегментов отображается, тем больше остаточный заряд.
	Стрелками показано направление, в котором Вы можете перемещаться для перехода к остальным пунктам меню, просмотра всего сообщения и т.п. Для перемещения используется навигационная клавиша.
	Выводится при использовании второй абонентской линии. Подробности Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.
	Имеются неотвеченные вызовы.
	Индикатор уровня принимаемого сигнала.
	Включена блокировка клавиатуры.
	Включен будильник.
	Включен режим вибровызова.
	Включен бесшумный режим.
	Микрофон выключен.
	Для ввода текста используется система T9.
	Активное WAP соединение.
	Активное безопасное WAP соединение.
	WAP соединение через GPRS.
	Безопасное WAP соединение через GPRS.
	Используется ИК соединение.
	Индикатор GPRS связи.
	Наличие новых сообщений в папке Inbox.
	Получено новое Push сообщение.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА


Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу . При первом включении может потребоваться ввести дату и время. Если телефон заблокирован, на дисплей выводится сообщений Enter unlock code, введите четырехзначный код разблокирования. Если на дисплей выводится сообщение Enter PIN Code, необходимо ввести PIN код SIM карты.



Для подтверждения ввода необходимо нажать мягкую клавишу ОК.

Для отключения телефона нажмите и удерживайте клавишу

Режим ожидания. После того, как Вы включили телефон, а затем правильно ввели PIN код, телефон начинает регистрацию в сотовой сети, а затем переходит в режим ожидания. Примерный внешний вид дисплея приведен на рисунке справа. Если телефон подключен к GPRS, на дисплей выводится значок .

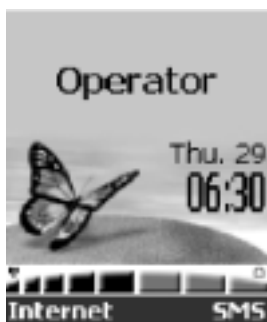

При нахождении в режиме ожидания:




· Нажмите продолжительно навигационную клавишу вверх, чтобы переслать свою визитную карточку по ИК соединению.

· Нажмите навигационную клавишу вниз, чтобы прослушать голосовые заметки (коротко нажатие) или записать новую голосовую заметку (продолжительное нажатие).

· Для перехода к главному меню нажмите навигационную клавишу вправо.

· Для перехода к телефонной книге нажмите навигационную клавишу влево.

Блокировка клавиатуры



Блокировка клавиатуры предотвращает случайные нажатия клавиш, например, при ношении телефона в кармане или сумке. Для включения блокировки клавиатуры, при нахождении в режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу . При этом на экране появится индикатор . Для отключения блокировки клавиатуры, нажмите мягкую клавишу Unlock, а затем .

Типы сигналов

При нахождении в режиме ожидания, нажмите боковую клавишу вверх, чтобы перейти к меню изменения типа сигнала.


Установка и завершение вызова

Для установки вызова, введите номер телефона, с которым Вы хотите связаться, если Вы ошиблись при вводе цифр, нажмите мягкую клавишу Clear, чтобы удалить последнюю введенную цифру. Для начала установки вызова, нажмите клавишу . Если Вы хотите ввести перед номер префикс выхода на международную линию (+), нажмите и удерживайте клавишу . Максимальная длина номера составляет 48 символов. Для завершения вызова нажмите клавишу .

При поступлении входящего вызова, нажмите клавишу , чтобы ответить на входящий вызов, и  чтобы отклонить входящий вызов. Если Вы хотите отключить сигнал звонка, но не отвечать на вызов, нажмите мягкую клавишу No ring. Если, во время разговора, Вы захотите включить режим громкой связи, нажмите мягкую клавишу Speak-on.

Установка SIM карты и батареи

1. Установите SIM карту, как это показано на рисунке.

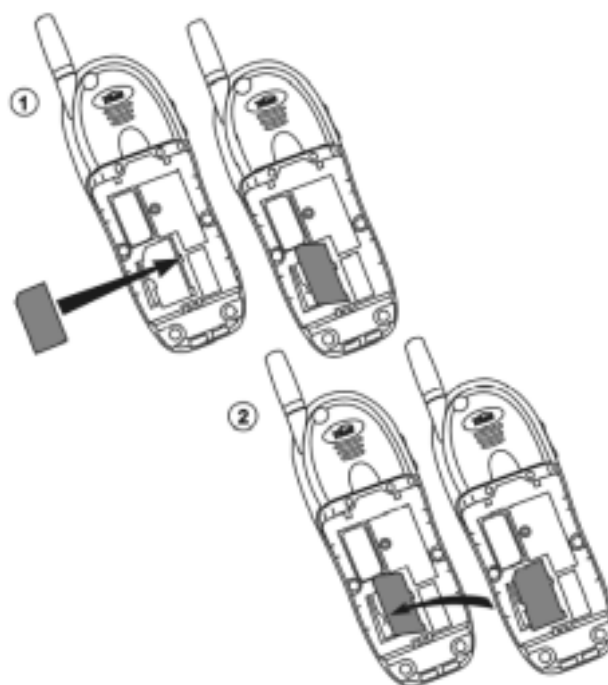

Убедитесь, что золотые контакты SIM карты находятся снизу.

2. Нажмите на SIM карту. Если SIM карта повреждена или была установлена неправильно, на экран выводится сообщение Check SIM.


Установка батареи

1. Установите нижнюю часть батареи, как это показано на рисунке.

2. Нажмите на верхнюю часть батареи, чтобы она встала в батарейный отсек.


3. Закройте крышку батарейного отсека.

Если энергии батареи остается всего на несколько минут разговора, на экран выводится предупредительное сообщение, а телефон подает короткий звуковой сигнал.

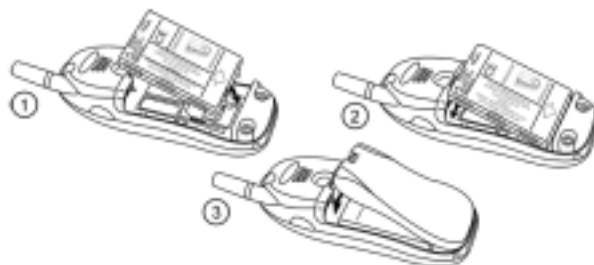

Зарядка батареи

Для того, чтобы обеспечить максимальное время жизни батареи, производите ее зарядку только после появления на экране предупреждения о разрядке батареи. Зарядное устройство следует подключать так, как это показано на рисунке. Вы можете пользоваться

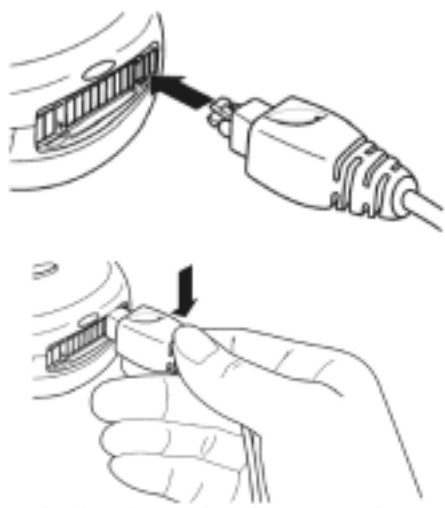

телефоном во время зарядки, но это увеличит время зарядки. Зарядка может производиться при включенном или выключенном телефоне. После того, как зарядка завершена, индикатор батареи перестает мигать. После этого отключите телефон от зарядного устройства, как это показано на рисунке.

ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Отключение микрофона

Для временного отключения микрофона, во время разговора, нажмите мягкую клавишу Options, выберите Mute. Для того, чтобы включить микрофон обратно, нажмите мягкую клавишу Options, выберите Unmute. Изменение громкости динамика

Для изменения громкости динамика во время разговора используется боковая клавиша. Нажмите боковую клавишу вверх/вниз, чтобы увеличить/уменьшить громкость.

Перевод вызова в режим удержания

Для перевода текущего вызова в режим удержания, во время разговора, нажмите клавишу . Для возврата к удерживаемому вызову, нажмите клавишу еще раз. Если Вы хотите установить второй вызов, переведите текущий вызов в режим удержания, введите номер телефона, с которым Вы хотите связаться и нажмите клавишу чтобы начать набор номера. После того, как вызов был установлен, используйте клавишу чтобы переключаться между текущим и удерживаемым вызовом.

Ждущий вызов, переключение между вызовами, конференц-вызов

Ожидание вызова - сетевая услуга, позволяющая принимать входящий вызов во время разговора. При ответе на входящий вызов, текущий вызов автоматически переводится в режим удержания. Для включения услуги ожидания вызова:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо. Выберите пункт меню Settings, а затем GSM Services.

- Выберите подменю Call Waiting, а затем Activate (активировать) или Cancel (отменить). После нескольких секунд телефон выведет на дисплей подтверждающее сообщение.

При поступлении второго вызова:

- Если во время разговора поступает входящий вызов, телефон подает короткий двойной сигнал. На дисплей также выводится анимированная картинка и номер входящего вызова (если был определен).

- Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу . Текущий вызов автоматически переводится в режим ожидания.

- Если Вы не хотите принимать второй входящий вызов, нажмите мягкую клавишу Reject.

- Для переключения между вызовами нажмите клавишу .


Конференц-вызов

При помощи конференц-вызова Вы можете объединить в одном разговоре до 6 различных абонентов (включая Вас).

- Установите связь с первым участником конференции.

- Наберите номер второго участника конференц-вызова, нажмите клавишу . Первый вызов автоматически переводиться в режим ожидания. После установки второго вызова нажмите мягкую клавишу Options и выберите одну из следующих функций:

Auto DTMF	Передача DTMF последовательности в линию.
Swap	Переключение между текущим и удерживаемым вызовом.
Join	Объединение текущего и отложенного вызова в конференц-вызов.
Mute/Unmute	Включение/выключение микрофона.
End held	Завершение удерживаемого вызова.
End active	Завершение текущего вызова.
End all	Завершение всех вызовов.
Private with	Отдельный разговор с одним из участников конференции.
Hold/Retrieve	Удержание/возврат к вызову.
End one	Отключение от конференции одного из участников.

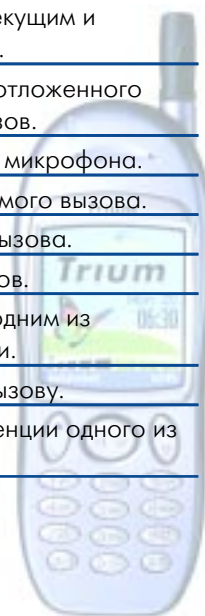

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Карта меню

Некоторые пункты меню могут быть отключены или удалены Вашим поставщиком услуг сотовой связи. Для выхода из системы меню нажмите клавишу . Работа пунктов меню, название которых написано курсивом, зависит от наличия подписки на необходимые услуги. Ниже приводится карта главного меню.

Ввод текста

Для ввода имен записей телефонной книги или при создании текстовых сообщений Вам потребуется вводить текст. Существует два режима ввода текста - "символьный" (для ввода каждой буквы может потребоваться несколько нажатий цифровых клавиш) и "интеллектуальный" (для ввода каждого символа требуется нажатие только одной клавиши).

Ввод текста с использованием системы T9

Интеллектуальная система ввода текста T9 упрощает и ускоряет процесс ввода текста при помощи цифровой клавиатуры телефона.

- Для ввода каждого символа требуется нажатие только одной клавиши.
- После каждого нажатия предлагаемое слово меняется.
- Если после ввода всех букв на дисплей не было выведено необходимое слово, нажмите клавишу чтобы просмотреть другие предлагаемые варианты слов.
- Для перемещения курсора по тексту используйте навигационную клавишу (вправо и влево).
- Для переключения между регистрами используйте клавишу .
- Для удаления неверно введенного символа нажмите мягкую клавишу Clear. Если Вы хотите удалить весь введенный текст, нажмите и удерживайте мягкую клавишу Clear.
- Нажмите и удерживайте одну из цифровых клавиш, чтобы ввести соответствующую цифру.
- Для перебора предлагаемых слов используйте клавишу .
- Для ввода пунктуационных знаков нажмите клавишу .
- Для переключения между режимами ввода текста нажмите навигационную клавишу вниз.

Пример: Для ввода в режиме T9 слова Card, проделайте следующие шаги:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо. Перейдите к пункту Messages (сообщения). Выберите пункт Write New (написать новое сообщение). Нажмите навигационную клавишу вниз, на дисплей выводится индикатор . Нажмите клавишу . На дисплее появится А. Нажмите клавишу еще раз. На дисплее появится Са. Нажмите клавишу . На дисплее появится Саг. Нажмите клавишу . На дисплее появится Case.

Поскольку Case это не то слово, которое Вы хотите получить, то несколько раз нажмите клавишу пока на дисплее не появится слово Card.

Ввод текста в символьном режиме


Нажмите навигационную клавишу вниз, для переключения между символьным режимом и режимом T9.

- Несколько раз нажмите цифровую клавишу до тех пор, пока на дисплее не появится необходимая буква.
- Если следующая необходимая буква закреплена за той же клавишей, что и предыдущая, подождите некоторое время перед вводом следующей буквы.
- Для ввода специальных символов нажмите клавишу .

Пример:

Для ввода в символьном режиме слова Card, проделайте следующие шаги:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо. Перейдите к пункту Messages (сообщения).
- Выберите пункт Write New (написать новое сообщение).
- Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока на экране не появится индикатор .
- Нажмите клавишу трижды. На дисплее появится буква С.
- Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока на экране не появится индикатор .
- Нажмите клавишу . На дисплее появится Са.
- Нажмите клавишу трижды. На дисплее появится буква Саг.
- Нажмите клавишу . На дисплее появится Card.

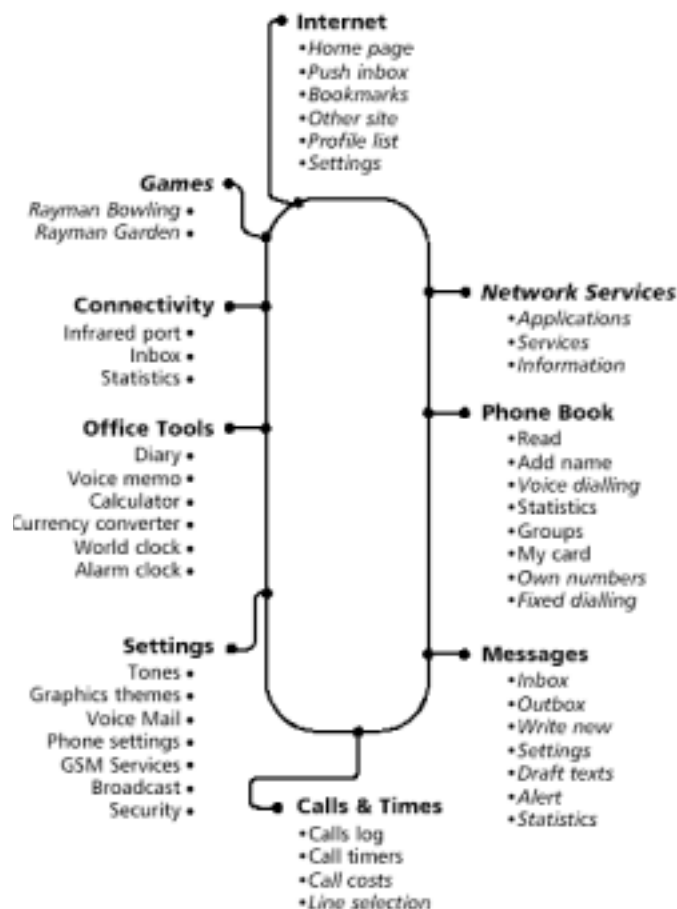

Дополнительные услуги связи

Ваш поставщик услуг сотовой связи мог добавить дополнительные пункты меню (SIM Menu Toolkit) или телефонные номера (SDN, например, номер сервисного центра или другие номера). Вся эта информация храниться в меню Network Services.



ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

В памяти телефона вы можете сохранить до 255 записей, которые будут содержать информацию об имени и фамилии абонента, названии компании, в которой он работает, а также домашнем, рабочем и мобильном номере, номере факса, электронный адрес, иконку голосовую заметку и информацию об абонентской группе, к которой относится запись.



В памяти SIM карты Вы можете сохранить до 255 (действительный размер телефонной книги SIM карты зависит от параметров используемой SIM карты) записей, содержащих информацию об имени абонента и номере телефона. При осуществлении поиска записи в телефонной книге, просматриваются память телефона и SIM карты.

Создание новой записи телефонной книги

Вы можете ввести сохраняемый номер вручную или скопировать его из SMS сообщения, списка вызовов или временной памяти. Вместе с номером Вы можете сохранять служебные символы +, *, *, P.

Мы рекомендуем сохранять номера в международном формате (+, код страны, код области, номер телефона), чтобы Вы имели возможность связаться с необходимым абонентом, находясь за границей или вне домашней сотовой сети. Существуют несколько методов сохранения телефона в памяти телефона или SIM карты:

В памяти телефона

Напрямую из режима ожидания

1. Введите необходимый номер, нажмите мягкую клавишу Store.

2. Выберите Phone names (память телефона).

3. Выберите тип номера, который Вы сохраняете - Домашний (home), Рабочий (work), Факс (fax) или Мобильный (cellular).

Из меню

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню

Phone Book.

2. Выберите подменю **Add name** → **Phone names**.

3. На экран выводятся следующие поля:

Identity Имя и фамилия абонента.

Numbers Номера его телефонов.

Address Адрес абонента.

Email Электронный адрес абонента.

Group Группа, к которой будет относиться запись

4. Перейдите к полю **Identity**. Введите следующую информацию:

Family Name	Имя.
First Name	Фамилия.
Company Name	Название компании.
Job Title	Должность.
Icop	При необходимости выберите

одну из иконок. Выбранная иконка будет выводиться на экран при поступлении входящего вызова от данного абонента.

5. Введите всю необходимую информацию, для подтверждения ввода информации в каждом поле, необходимо нажимать мягкую клавишу ОК.

6. Выберите поле **Numbers**. Введите следующую информацию:

Home	Номер домашнего телефона.
Work	Номер рабочего телефона.
Cellular	Номер мобильного телефона.
Fax	Номер факса.

7. После ввода всей необходимой информации нажмите мягкую клавишу ОК.

8. Таким же образом введите информацию в поле **Address** и **Groups**.

9. Нажмите мягкую клавишу **End**, а затем **Yes**, чтобы сохранить информацию в памяти телефона.

10. При создании записи Вам также потребуется сохранить голосовую метку для новой записи. Выберите пункт **Voice Dialing**, затем выберите необходимый номер (домашний, рабочий, мобильный). Для начала записи нажмите мягкую клавишу **New**. После завершения записи телефон попросит Вас повторить голосовую метку как минимум дважды. После того, как голосовая метка будет сохранена в памяти телефона, на экран выводится сообщение **Stored**.

11. Для возврата в режим ожидания нажмите мягкую клавишу **Exit**.

В памяти SIM карты

Напрямую из режима ожидания

1. Введите необходимый номер, нажмите мягкую клавишу **Store**.

2. Выберите **SIM names** (память SIM карты). Нажмите мягкую клавишу ОК.

3. Измените или подтвердите номер. Нажмите мягкую клавишу ОК.

4. Введите имя записи и нажмите мягкую клавишу ОК.

5. Вам также потребуется сохранить голосовую метку для создаваемой записи.


Из меню

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню **Phone Book**.

2. Выберите подменю **Add** → **SIM names**.

3. Введите имя абонента. Нажмите мягкую клавишу ОК.

4. Введите (или измените) номер и нажмите мягкую

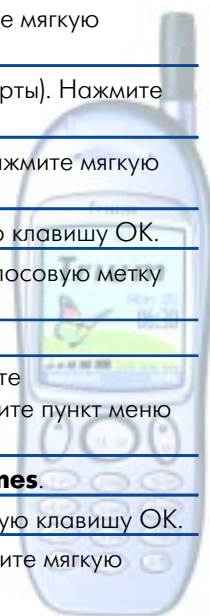

клавишу ОК.

5. Создайте голосовую метку.


Информация о свободной памяти

· Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню **Phone Book**.

· Выберите подменю **Statistics**.

· Для перемещения по списку используйте навигационную клавишу (вверх / вниз).

Поиск записей в телефонной книге


Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу влево, выберите необходимую запись и нажмите клавишу  чтобы набрать номер.

· Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню **Phone Book**.

· Выберите подменю **Read**.

· Нажмите мягкую клавишу ОК. Введите первые три буквы имени записи. Нажмите мягкую клавишу ОК, чтобы перейти к ближайшей записи, удовлетворяющей заданному критерию. Или выберите необходимую запись вручную.

· На дисплей выводится список записей телефонной книги, начиная с самой подходящей по критерию поиска.

· Для перехода к записям, начинающимся с необходимой буквы, нажмите соответствующую букву, например , нажмите клавишу трижды, чтобы перейти к записям, начинающимся с буквы R.

· Нажмите клавишу  чтобы набрать номер.

· Нажмите мягкую клавишу **Options**, чтобы перейти к списку доступных функций:

View	Просмотр записи.
Delete	Удалить запись.
Copy	Скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты или наоборот.
Move	Переместить запись из памяти телефона в память SIM карты или наоборот.
Group Selection	Просмотр записей, относящихся только к одной определенной группе.
Send by IrDA	Передача записи по ИК порту.

Создание новой абонентской группы

Использование групп позволяет разделять записи в телефонной книге, например, "работа", "домашние", "друзья" и т.д. Для создания новой группы проделайте следующие шаги:

1. При нахождении в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо. Выберите меню **Phone Book**.

2. Выберите подменю **Groups**.


3. На экран выводится список доступных групп. Выберите пустую группу [...] и нажмите мягкую клавишу **New**.

4. Введите название группы (Group Name) и, при необходимости, выберите мелодию, которая будет звучать вмес-

то мелодии звонка, при поступлении входящих вызовов, от абонентов, входящих в состав группы.

5. Для сохранения введенных изменений нажмите мягкую клавишу ОК.

6. Нажмите мягкую клавишу **End**, а затем **Yes**.

7. Для возврата в режим ожидания, нажмите мягкую клавишу **Exit** или клавишу .

Информация о собственном номере

Вы можете просмотреть номер, закрепленный за Вашей SIM картой. Наличие этой функции зависит от типа используемой SIM карты и настроек произведенных поставщиком услуг сотовой связи. Для просмотра собственного номера:

· Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню **Phone Book**.

· Выберите подменю **Own numbers**. На дисплей выводится номер первой голосовой линии.

· Используйте навигационную клавишу для перемещения по списку собственных номеров.

· Для изменения одного из номеров, выберите его и нажмите мягкую клавишу **Edit**.

Режим фиксированного набора

Режим фиксированного набора позволяет ограничить список вызываемых номеров. Вы также можете определить номера, на которые, возможно будет отправлять SMS сообщения и переадресовывать входящие номера. Для включения/выключения фиксированного набора:

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню **Phone Book**.

2. Выберите подменю **Fixed Dialing**, затем **Status**.

3. Выберите пункт **On/Off (Вкл/Выкл)**, введите код PIN2.

4. Нажмите мягкую клавишу ОК.

Для просмотра номеров, включенных в список фиксированного набора:

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню **Phone Book**.

2. Выберите подменю **Fixed Dialing View**, Для перемещения по списку используйте навигационную клавишу.

3. Нажмите мягкую клавишу **Options**, чтобы изменить удалить или добавить номер к списку.

Добавление номеров к списку фиксированного набора

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню **Phone Book**.

2. Выберите подменю **Fixed Dialing**, затем **Add new**. Введите номер телефона, который Вы хотите добавить к списку. При вводе номера Вы можете использовать пробелы, для ввода диапазона разрешенных номеров. Например, номер 12345__ означает, что будет разрешена установка связи со всеми номерами, начиная с 1234500 и заканчивая номером 1234599.

Голосовой набор номеров

Создание новой голосовой метки

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Phone Book.
2. Выберите подменю Voice Dialing.
3. Выберите пункт New Entry. На экран выводится список всех сохраненных в памяти записей.
4. Выберите необходимую запись, а затем тип номера, для которого Вы хотите создать голосовую метку. Нажмите мягкую клавишу Select.
5. Дальнейшую информацию о создании голосовых меток Вы можете получить в разделе "Телефонная книга".


Просмотр списка созданных голосовых меток

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Phone Book.
2. Выберите подменю Voice Dialing.
3. Выберите пункт List. На экран выводится список всех сохраненных в памяти записей.
4. Для перехода к списку доступных опций, нажмите мягкую клавишу Options. При помощи этого меню Вы сможете воспроизвести (Play), удалить (Delete) или перезаписать (Record) голосовую метку.
5. Для возврата в режим ожидания нажмите мягкую клавишу Exit.

Удаление всех голосовых меток

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Phone Book.
2. Выберите подменю Voice Dialing.
3. Выберите пункт Delete all.
4. Для возврата в режим ожидания нажмите мягкую клавишу Exit.



Использование голосового набора

1. Для активации голосового набора, при нахождении в режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу . После сигнала телефона произнесите голосовую метку, в точности так, как Вы делали это при записи.



СООБЩЕНИЯ

Вы можете обмениваться короткими текстовыми сообщениями длиной до 160 символов с другими абонентами Вашей сотовой сети или абонентами других сотовых сетей, с которыми Ваша сотовая сеть подписала роуминговое соглашение.

Получение нового сообщения

При получении нового SMS сообщения телефон подает короткий звуковой сигнал и на дисплей выводится индикатор . Если индикатор  мигает, память телефона переполнена. Для приема новых сообщений необходимо удалить одно или несколько старых. Для перехода к сообщению нажмите мягкую клавишу Read или:



- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Messages.
- Выберите подменю Inbox. Вберете необходимое сообщение.
- Нажмите навигационную клавишу вправо или нажмите мягкую клавишу Options и выберите пункт Read text. В списке сообщений, символом  отмечаются непрочитанные сообщения, символом  - прочитанные сообщения. При прочтении сообщения, нажмите мягкую клавишу Options, чтобы перейти к списку доступных функций :


Read text	Выводит на дисплей текст сообщения.
Delete	Удалить текущее сообщение.
Reply	Ответить отправителю сообщения.
Reply (+ text)	Ответить отправителю сообщения. В текст ответа автоматически вставляется исходное сообщение.
Forward	Переслать сообщение другому абоненту.
Forward to n	Переслать сообщение нескольким абонентам (максимум 5).
Numbers	Просмотр всех номеров, содержащихся в заголовке и теле письма.

Включение/выключение SMS сигнала


Каждый раз при получении короткого сообщения, телефон подает звуковой сигнал. Чтобы отключить этот сигнал, проделайте следующие шаги:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Messages.
- Выберите подменю Alert. Выберите, будет ли сигнал включен или выключен (On/Off).

Подготовка телефона к отправке коротких сообщений. Прежде чем начать отправлять короткие сообщения, проверьте, сохранен ли в памяти номер центра обработки сообщений. Для этого:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Messages.
- Выберите подменю Settings Message centre. Если на дисплей выводится номер центра обработки сообщений, нажмите клавишу . Ваш телефон готов к отправке и приему коротких сообщений. Если на дисплей не выводится номер телефона центра обработки коротких сообщений, введите его (в международном формате (+, код страны, код города, номер телефона)). Если Вы не знаете этого номера, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи. При необходимости заполните также следующие поля:

Validity Period	Время в течении которого центр обработки сообщений будет пытаться доставить сообщение, если это не удалось сделать немед-
------------------------	---

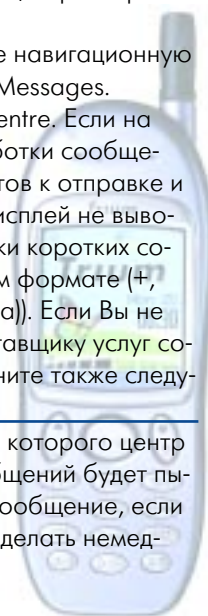

Format	Формат передаваемых сообщений (Текст, факс, пейджер, голосовое сообщение). По умолчанию установлен параметр Text.
Paid reply to	Вы можете выбрать будете ли Вы оплачивать ответ на исходящее сообщение.
Status report to	Вы можете выбрать, будет ли Вам доставляться подтверждение о доставке исходящего сообщения.

Создание шаблона

Шаблоны - короткие текстовые сообщения, предназначенные для ускорения ввода часто используемого текста. Однажды создав шаблон, Вы можете в любой момент добавить его к исходящему текстовому сообщению, внося, при необходимости, изменения. Вы можете создать до 10 шаблонов по 50 символов в каждом.

Для создания нового/изменения имеющегося шаблона проделайте следующие шаги:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Messages.
- Выберите подменю Drafts.
- Выберите новый [...] или ранее созданный шаблон. Нажмите мягкую клавишу Edit.
- Внесите необходимые изменения и нажмите мягкую клавишу ОК.

Создание нового текстового сообщения

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Messages.
- Выберите подменю Write new.
- Введите текст сообщения или выберите один из шаблонов. После завершения ввода текста нажмите мягкую клавишу ОК.
- Выберите пункт Send, чтобы отправить сообщение одному абоненту или Multicast, чтобы отправить сообщение нескольким абонентам (максимум 5).
- Введите номер получателя сообщения или нажмите мягкую клавишу Names и выберите получателя сообщения из телефонной книги. Если Вы выбрали пункт Multicast, введите (выберите из телефонной книги) максимум 5 получателей сообщения.
- Для подтверждения отправки нажмите навигационную клавишу вправо, а затем мягкую клавишу ОК.
- Подтверждение об отправке выводится для каждого номера.

Сохранение исходящих сообщений

После создания текста сообщения, нажмите мягкую клавишу ОК и выберите пункт Store. Созданное сообщение сохраняется в папке Outbox.

Изменение и отправка сохраненных сообщений

Все сохраненные сообщения хранятся в папке Outbox.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Messages.

- Выберите подменю Outbox.
- Все сообщения разделяются на отправленные и не отправленные.

Отчет о доставке

При запросе отчета о доставке сообщения (Status report) сотовая сеть предоставляет информацию о доставке отправленных сообщений. При получении такого подтверждения нажмите мягкую клавишу ОК.

- Нажмите мягкую клавишу Options, чтобы выбрать одну из доступных функций:

Read text	Просмотр текста доставленного сообщения.
Delete	Удалить соответствующее исходящее сообщение.
Status	Просмотр информации о состоянии сообщения. Если эта информация не сохранена в памяти SIM карты, она будет запрошена в сотовой сети.
Send	Отправка или повторная отправка сообщения.
Edit	Редактирование сообщения.
Multicast	Отправка соответствующего текстового сообщения нескольким абонентам.

- Выберите необходимый пункт и нажмите мягкую клавишу ОК.

Шаблоны параметров

Вы можете сохранить несколько шаблонов параметров отправки сообщений (например, для работы с разными центрами обработки сообщений, форматами сообщений и т.д.).

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Messages.
- Выберите подменю Message Settings Msg. Templates.
- Выберите пустой шаблон [...].
- Введите необходимые параметры (номер центра обработки сообщений, параметры сообщения и т.д.).

Если Вы хотите отправить сообщение с использованием шаблона, отличного от шаблона, используемого по умолчанию, перед созданием сообщения выберите необходимый шаблон.

Состояние памяти

Вы можете проверить состояние памяти, отведенной под текстовые сообщения:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Messages.
- Выберите подменю Statistics, нажмите мягкую клавишу More
- На дисплей будет выведена информация об использованной и свободной памяти сообщений.

СЧЕТЧИКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ И СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ

В меню Calls & Times хранятся списки входящих/исходящих/пропущенных вызовов, информация о длительности и стоимости входящих и исходящих вызовов.



Списки вызовов

Списки вызовов содержат номера последних 10 входящих / исходящих / пропущенных вызовов. Списки объединяют номера для первой и второй линий.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Calls & Times.
- Выберите подменю Calls Log.
- Выберите пункт Last Dial (набранные номера), Answered (принятые вызовы) или Unanswered (пропущенные вызовы).
- Для перемещения по списку используйте навигационную клавишу.
- Выбрав необходимый номер, нажмите мягкую клавишу Options и выберите один из пунктов меню:

Store	Сохранить номер в телефонной книге.
Delete	Удалить номер из списка.
Delete all	Удалить все номера из списка.
Edit	Изменить номер.
Details	Подробности вызова (время/дата).
Call	Вызов выбранного номера.
Send SMS	Отправить на выбранный номер SMS сообщение.

Счетчики длительности вызовов

Счетчики длительности хранят время всех входящих/исходящих вызовов, а также длительность вызовов, установленных, и принятых во время работы в роуминге.



- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Calls & Times.
- Выберите подменю Call Timers.
- Если Вы обнуляли счетчики, на дисплей выводится дата последнего обнуления.
- Для перемещения между списками используйте навигационную клавишу.
- Нажмите мягкую клавишу Details, чтобы просмотреть информацию о вызовах, сделанных во время работы в роуминге.

Информация о балансе

При помощи функции Calls & Times Call timers Balance Information Вы можете узнать состояние своего лицевого счета. Работоспособность этой функции зависит от параметров настройки сотовой сети. Если Вы зашли в этот пункт меню впервые, выберите Set Number, чтобы ввести номер центра проверки баланса. Для связи с центром проверки баланса выберите пункт меню Call.

Напоминание

Вы можете установить периодичность сигнала (1-59 минут), который будет раздаваться в динамике телефона во время разговора.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Calls & Times.
 - Выберите подменю Call Timers Reminder.
 - Выберите пункт On/Off (вкл/выкл).
 - Выберите периодичность сигнала.
 - Нажмите мягкую клавишу ОК.
- Сброс счетчиков длительности вызовов
- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Calls & Times.
 - Выберите подменю Call Timers Reset.
 - Выберите Yes/No (Да/Нет).
 - Если Вы выбрали обнуление счетчиков, введите текущий код блокировки и нажмите мягкую клавишу ОК.

Управление стоимостью вызовов

Функция управления стоимостью вызовов (AoC - Advice of Charge) доступна не во всех сотовых сетях. Доступность описанных ниже функций Вы можете уточнить у поставщика услуг сотовой связи. Для использования этой функции необходимо установить валюту, в которой будет выводиться стоимость вызовов и ее курс по отношению к тарифным единицам.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Calls & Times.
- Выберите подменю Call costs Display cost type Currency. На дисплей выводится текущая используемая валюта.
- Нажмите мягкую клавишу Edit. Введите код PIN 2.
- Введите название валюты и стоимость в выбранной валюте за одну тарифную единицу.


Если Вы хотите получать информацию о стоимости вызовов в тарифных единицах вместо Call costs Display cost type Currency, выберите Units.

Ограничение стоимости вызовов

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Calls & Times.
- Выберите подменю Call costs Credit limit. На дисплей выводится информация о текущем кредите.
- Для внесения изменений, нажмите мягкую клавишу Edit. Введите код PIN 2. Введите размер нового кредита. Для ввода десятичной точки используйте клавишу
- Для сохранения изменений нажмите мягкую клавишу ОК.

Просмотр информации о стоимости вызовов

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Calls & Times.
- Выберите подменю Call costs Show. На дисплей выводит-

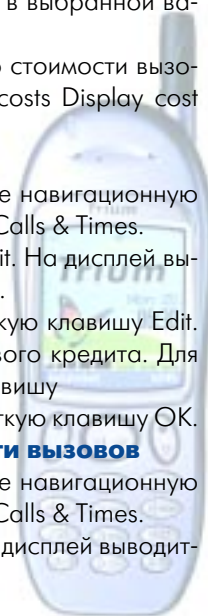

ся информация о стоимости вызовов.

Сброс счетчиков стоимости вызовов

· Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Calls & Times.

· Выберите подменю Call Costs Reset.

· Выберите Yes/No (Да/Нет).

· Если Вы выбрали обнуление счетчиков, введите текущий код PIN 2 и нажмите мягкую клавишу ОК.

Выбор используемой линии

Если Ваша SIM карта поддерживает использование двух телефонных линий, и Вы подписаны на соответствующую услугу, при помощи функции Calls & Times → Line Selection. Вы можете выбрать, какая линия будет использоваться как основная.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

Режимы сигналов

· Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings,

· Выберите подменю Phone Settings → Tones → Alert tones.

· Выберите тип подаваемых сигналов:

Ring	Только звонок.
Vibrate	Только вибровывоз.
Ring & Vibrate	Звонок + вибровывоз.
Vibrate then ring	Сначала вибровывоз, потом звонок.

· Выберите необходимый режим. Нажмите навигационную клавишу вправо, если Вы выбрали один из режимов, использующих вибровывоз, телефон начнет вибрировать.

Установка мелодии звонка

· Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.

· Выберите подменю Phone Settings → Tones → Melodies.

· Вы можете выбрать мелодию звонка для следующих вызовов:

Standard/Line 1	Обычные входящие вызовы.
Phone names	Входящие вызовы, номера которых сохранены в памяти телефона.
SIM names	Входящие вызовы, номера которых сохранены в памяти SIM карты.
Line 2	Входящие вызовы по второй линии.
Alarm	Сигнал будильника.

· Выбрав необходимый тип линии, нажмите навигацион-

ную клавишу вправо.

· Выберите мелодию вызова, нажмите навигационную клавишу вправо.

Изменение громкости динамика

· Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.

· Выберите подменю Phone Settings → Tones → Volume.

Выберите тип сигнала, для которого Вы хотите изменить громкость:

Ring	Звонок.
Keys	Клавиши.
Conversation	Динамик во время разговора.
Alarm	Будильник.

· Нажмите навигационную клавишу вверх/вниз для увеличения/уменьшения громкости.

· Для сохранения изменений нажмите мягкую клавишу ОК.

Возрастающий звонок

Функция возрастающего звонка позволяет при поступлении входящего вызова постепенно увеличивать громкость звонка от минимальной до максимальной.

· Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.

· Выберите подменю Phone Settings → Tones → Volume → Ramping.

· Выберите On/Off (Вкл/Выкл).

Графические темы

При помощи меню Settings Graphic themes, Вы сможете выбрать одну из графических тем, которые будут использоваться в оформлении интерфейса телефона. Trium - классическая тема, Daisy и Woody - две забавные темы, Urban - урбанистическая тема, которая отличается тем, что фоновая картинка меняется два раза в сутки, Lindbergh - деловая тема, при использовании этой темы, на экран выводится как текущее, так и мировое время.

Голосовая почта

Голосовой почтовый ящик используется как автоответчик. Вы можете переадресовывать входящие вызовы в голосовой почтовый ящик, если телефон выключен, Вы не можете ответить на входящий вызов или в других случаях. Подробную информацию о голосовом почтовом ящике Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.

Изменение номера голосового почтового ящика

Если номер голосового почтового ящика не был заранее задан поставщиком услуг сотовой связи, Вы можете сделать это самостоятельно:

· Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.

· Выберите подменю Voice → Mail Number.

· Введите номер голосового почтового ящика и нажмите мягкую клавишу ОК.

Включение/выключение извещения о новом голосовом сообщении

Для включения/выключения звукового сигнала, извещающего о получении голосовой почты, проделайте следующие шаги:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Voice Mail—>Number—>Alert.
- Выберите On/Off (Вкл/Выкл).

Связь с голосовым почтовым ящиком

Находясь в режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу "1" ИЛИ

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Voice Mail—>Call.

Блокировка клавиатуры

Использование блокировки клавиатуры позволяет предотвратить случайные нажатия клавиш, например, при ношении телефона в кармане или сумочке. Для включения блокировки клавиатуры проделайте следующие шаги:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings—>Keypad lock.
- Для разблокирования клавиатуры нажмите мягкую клавишу Unlock, а затем "#".

Выбор языка

Вы можете выбрать язык, на котором будет выводиться названия всех пунктов меню и все служебные сообщения.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings—>Language.
- Выберите необходимый язык из списка и нажмите мягкую клавишу ОК.
- Если Вы случайно выбрали язык, который Вы не понимаете, находясь в режиме ожидания (несколько раз нажать клавишу), введите *#0000#, чтобы выбрать язык установленный на SIM карте или *#0044#, чтобы установить английский.

Настройка подсветки

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings—>Display—>Backlight.
- Вы можете выбрать пункт On for 10 sec (подсветка работает в течение 10 секунд после последнего нажатия клавиши) или Off (отключена). Отключение подсветки поможет продлить время пребывания телефона в режиме ожидания.

Изменение контрастности дисплея

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings—>Display—>Contrast.
- При помощи навигационной клавиши (вверх/вниз) Вы можете изменить контрастность дисплея.
- Для сохранения изменений нажмите мягкую клавишу ОК.

Ответ любой клавишей

Вы можете настроить свой телефон так, чтобы для ответа на входящий вызов было достаточно нажать любую клавишу (кроме и мягкой клавиши No Ring). Для активации ответа любой клавишей:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings—>Keys—>Anykey answer.
- Выберите пункт On или Off.

Изменение функций мягких клавиш

Вы можете выбрать функции, которые будут активироваться нажатием мягких клавиш из режима ожидания. Вы можете изменить функции непосредственно из режима ожидания:

- Нажмите и удерживайте левую или правую мягкую клавишу.
- Выберите новую функцию и нажмите мягкую клавишу Select, чтобы сохранить внесенное изменение. Или из меню:
- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings—>Keys—>Softkeys functions.
- Выберите Right Softkey (правая мягкая клавиша) Left Softkey (левая мягкая клавиша).
- Выберите новую функцию и нажмите мягкую клавишу Select, чтобы сохранить внесенное изменение.

Клавиши ускоренного набора

Для клавиш "2-9" Вы можете выбрать номера, которые будут набираться при нажатии и удержании соответствующие клавиши. Клавиша "1" используется для вызова голосового почтового ящика. Клавишам ускоренного набора можно назначить любой номер из телефонной книги.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings Keys Speed Dial.
- Выберите необходимую клавишу.
- Нажмите мягкую клавишу Names, выберите необходимый номер из телефонной книги и нажмите мягкую клавишу Select.

Автоответ

Эта функция доступно только при подключении телефона к автомобильному комплекту или гарнитуре handsfree. Если эта функция активна, при поступлении входящего вызова, телефон автоматически ответит на него примерно через 5 секунд после поступлении вызова.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings—>Auto features—>Auto-answer.
- Выберите On/Off (Вкл/Выкл).

Автодозвон

Функция автодозвона позволяет автоматически повторять попытки (максимум 10) набора номера, если в первый раз связь не была установлена.



- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings→Auto features→Auto-retry.
- Выберите On/Off (Вкл/Выкл).

Если установить вызов не удалось, на дисплей выводится счетчик обратного отсчета времени, оставшегося до следующей попытки. Если Вы хотите прервать автодозвон, нажмите мягкую клавишу Exit.

Автоматическое включение/выключение

Ваш телефон обладает возможностью автоматически включаться/выключаться в заранее заданное время. Для настройки автоматического включения / выключения:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings→Auto features→Auto switch on (автоматическое включение) или Auto switch off (автоматическое выключение).
- Выберите On (Вкл) или Off (Выкл).
- Введите или измените время включения/выключения. Нажмите мягкую клавишу OK.

· Автоматическое включение происходит в обычном порядке. При автоматическом выключении, за несколько секунд до выключения, на экран выводится предупреждение об автоматическом выключении и таймер обратного отсчета. Нажмите мягкую клавишу Exit, чтобы отменить выключение.

Восстановление заводских установок

Воспользуйтесь функцией Settings→Phone Settings→Default Settings→Yes (да) или No (нет). Если Вы хотите восстановить настройки телефона "по умолчанию". Возврат к установкам по умолчанию не затрагивает записи телефонной книги, код блокировки телефона и параметры SIM карты.

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов - сетевая услуга, позволяющая переадресовывать входящие вызовы на другой номер.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю GSM Services Call diverting.
- Выберите тип переадресации:

Always	<u>Безусловная переадресация.</u>
When not reachable	<u>Если телефон не зарегистрирован в сотовой сети (например, при нахождении телефона вне действия сети).</u>
On no reply	<u>Если вызов остался без ответа.</u>
When busy	<u>Если Ваш номер занят.</u>
All conditions	<u>При любом из перечисленных выше случаях (аппарат не доступен, номер занят или вызов остался без ответа).</u>
Cancel all	Отмена всех, ранее установленных переадресаций.

All FAX calls	<u>Переадресация всех факсимильных вызовов.</u>
All DATA calls	<u>Переадресация всех входящих данных.</u>

- Выбрав необходимый тип переадресации, нажмите мягкую клавишу Select или навигационную клавишу вправо.
- Выберите Activate.
- Выберите пункт Voice Mail (голосовой почтовый ящик), Names (выбрать номер из телефонной книги), Number (указать номер).
- Нажмите мягкую клавишу Select или навигационную клавишу вправо. Для отключения или проверки состояния переадресации:
- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю GSM Services Call diverting.
- Выберите пункт Cancel (отменить), Cancel All (отменить все), Check Status (проверить состояние).

Ждущий вызов

Если функция Settings GSM Settings Call Waiting, активна, то Вы сможете принимать входящие вызовы во время разговора. Если, во время разговора, поступает входящий вызов, телефон подает звуковой сигнал и выводит на экран предупредительное сообщение. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу .

Определитель номера

Многие сотовые сети предоставляют услугу "определитель номера". При использовании этой услуги Вы можете определить номер вызывающего Вас абонента. Для проверки текущего статуса этой услуги:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю GSM Services Receiving Caller ID.
- Через некоторое время, которое требуется на опрос сотовой сети, телефон выводит на дисплей сообщение Presentation available (определитель номера включен) или Presentation unavailable (определитель номера выключен).

Антиопределитель номера

Чтобы предотвратить определение Вашего номера при установке исходящих вызовов, перед вызываемым номером введите *31#.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю GSM Services→Sending my ID→My Settings. Выберите пункт Preset (использование антиопределителя определяется параметрами сети), Hide my ID (Ваш номер не передается в сеть при установке вызовов), Show my ID (Ваш номер передается в сеть при установке вызовов) или Status (состояние антиопределителя).

Параметры сети

После включения телефон автоматически производит по-

пытки регистрации в домашней сети (имя и код домашней сети сохранены на SIM карте). Если домашняя сеть не доступна, телефон производит поиск и пытается зарегистрироваться в других доступных сетях.

Изменение списка предпочитаемых сетей

Если регистрация в домашней сети не возможна, телефон пытается зарегистрироваться в любой другой доступной сети. Порядок выбора сети для регистрации определяется списком предпочитаемых сетей. Использование этого списка может быть полезно при работе в роуминге.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю GSM Services→Network→Preferred list.
- Для просмотра списка используйте навигационную клавишу (вверх/вниз). Нажмите мягкую клавишу Options, выберите одну из следующих функций:

Modify by list	<u>Просмотр всех известных сотовых сетей в алфавитном порядке.</u>
Modify by code	<u>Изменение или ввод нового кода сети (MCC MNC) если Вы знаете эту информацию.</u>
Delete	<u>Удалить запись.</u>

- Нажмите мягкую клавишу Select.
- Чтобы просмотреть список сетей, регистрация в которых запрещена или имя домашней сети:
- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
 - Выберите подменю GSM Services→Network→Forbidden (запрещенные) Home Network (домашняя сеть).

Ручной поиск сети

При автоматическом режиме поиска сети, телефон ищет доступные сотовые сети и выбирает предпочитаемую сеть автоматически. Вы можете вручную выбрать сеть, в которой телефон предпримет попытку регистрации.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
 - Выберите подменю GSM Services→Network→Search Manual.
 - После некоторого времени на дисплей будет выведен список найденных сотовых сетей.
 - Выберите из списка сеть, в которой Вы хотите зарегистрироваться и нажмите навигационную клавишу вправо.
- Если Вы хотите вернуться в режим автоматического поиска сети:
- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
 - Выберите подменю GSM Services→Network→Search→Automatic.

Блокировка вызовов

Блокировка вызовов - сетевая услуга, позволяющая блокировать различные входящие и исходящие вызовы. Для активации блокировки вызовов Вам потребуется ввести пароль блокировки, который Вы можете получить у Вашего поставщика услуг сотовой связи.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю GSM Services→Call Barring→Outgoing Calls (исходящие вызовы) или Incoming Calls (входящие вызовы). Выберите один из следующих пунктов:

Outgoing

All outgoing	<u>Все исходящие вызовы.</u>
Int'nal calls	<u>Все исходящие международные вызовы.</u>
Int'nal excl. home	<u>Все исходящие международные вызовы, кроме ЗВОНКОВ ДОМОЙ.</u>

Incoming

All incoming	<u>Все входящие вызовы.</u>
Roaming only	<u>Все выходящие вызовы при работе в роуминге.</u>

- Выберите необходимый тип блокировки вызовов. Нажмите мягкую клавишу Select.
 - Выберите пункт Activate, введите пароль блокировки, нажмите мягкую клавишу ОК. Для проверки состояния или отмены блокировки:
 - Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
 - Выберите подменю GSM Services→Call Barring.
 - Выберите необходимое действие (Cancel/Check - отменить/проверить), нажмите навигационную клавишу вправо.
 - Для отмены блокировки необходимо будет ввести пароль блокировки.
- Для смены пароля блокировки:
- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
 - Выберите подменю GSM Services→Call Barring→Change Password.
 - Введите текущий пароль, а затем новый пароль два раза.

Широковещательные сообщения

Некоторые поставщики услуг сотовой связи предоставляют своим абонентам получать сообщения (одинаковые для всех абонентов), информационного содержания (название тарифной зоны, информация о пробках, погоде, новостях и т.д.) Вы получаете все сообщения, на которые Вы подписаны (это устанавливается в списке каналов).

Изменение подписки

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.



- Выберите подменю Broadcast—>Message types. Нажмите мягкую клавишу Options. Выберите пункт Modify by list/Modify by code (изменить по списку / изменить по коду канала).
- Перейдите к необходимому типу сообщений и нажмите мягкую клавишу Select.
- Нажмите мягкую клавишу Options, чтобы внести еще одно изменение.

Включение/выключение получения широкоэмитательных сообщений

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Broadcast On/Off.
- Выберите On/Off (Вкл/Выкл).

Чтение широкоэмитательных сообщений

При получении ШВ сообщения автоматически выводятся на дисплей. Максимальная длина ШВ сообщения - 96 символов. Если ШВ сообщение получено во время разговора, оно выводится на дисплей после завершения разговора. После прочтения ШВ сообщения нажмите мягкую клавишу Exit, чтобы стереть сообщение из памяти или мягкую клавишу Options, чтобы выбрать одну из следующих функций:

Delete	Удаление текущего сообщения.
Delete all	Удаление всех полученных сообщений, ожидающих вывода на дисплей.
Numbers	Просмотр всех номеров, содержащихся в сообщении.
Broadcast off	Отключение приема ШВ сообщений.

Отключение уведомляющего сигнала

При получении ШВ сигнала телефон подает короткий сигнал. Чтобы отключить / включить его:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Broadcast Mert.
- Выберите On/Off (Вкл/Выкл).

Язык получаемых сообщений

Вы можете выбрать, будете ли Вы получать все передаваемые ШВ сообщения или только на выбранном Вами языке.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Broadcast Language.
- Выберите необходимый язык, нажмите навигационную клавишу вправо.

ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Коды безопасности и функции, описанные в этом пункте, помогают предотвратить несанкционированное использование телефона и некоторых дополнительных функций SIM карты. При вводе любого кода, на дисплей вместо вводимых цифр выводятся символы *.

Код блокировки телефона

Код блокировки позволяет предотвратить несанкционированный доступ к телефону и настройкам WAP подключения. По умолчанию этот код установлен равным 0000. Мы рекомендуем изменить этот код для повышения уровня безопасности.

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings Security Phone lock.
- Выберите On/Off (Вкл/Выкл) или Change Code (Смена кода блокировки).
- Телефон может попросить Вас ввести текущий код блокировки.

PIN код

PIN код может состоять из 4-8 символов, он защищает вашу SIM карту от несанкционированного доступа. Если проверка PIN кода включена, вводить PIN код будет необходимо каждый раз при включении телефона. Если Вы ошиблись при вводе кода три раза подряд, PIN код и SIM карта блокируются. Для разблокирования SIM карты и PIN кода необходимо будет ввести разблокирующий код - PUK. Если ввели PUK код неправильно 10 раз подряд, SIM карта, PIN и PUK коды блокируются. В этом случае необходимо обратиться к поставщику услуг сотовой связи. Для включения/выключения проверки или изменения PIN кода:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings—>Security.
- Выберите PIN Enable/PIN Disable (Вкл/Выкл) или PIN Change (Смена PIN кода).

PIN 2 код

Код PIN 2 обеспечивает защиту от несанкционированного доступа дополнительных функций SIM карты, таких как "Фиксированный набор" или "Стоимость вызовов". Если Вы ошиблись при вводе кода три раза подряд, PIN 2 код и дополнительные функции SIM карты блокируются. Для разблокирования дополнительных функций SIM карты и PIN 2 кода необходимо будет ввести разблокирующий код - PUK 2. Если ввели PUK 2 код неправильно 10 раз подряд, Дополнительные функции SIM карты, PIN 2 и PUK 2 коды блокируются. В этом случае необходимо обратиться к поставщику услуг сотовой связи. Вы можете сменить код PIN 2:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю Phone Settings Security PIN 2 Change.

Код блокировки вызовов

Блокировка вызовов позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы. Код блокировки вызовов Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи,

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Settings.
- Выберите подменю GSM Services—>Call barring—>Change Password.
- Нажмите мягкую клавишу ОК, чтобы изменить код блокировки вызовов.

Сводная таблица

Сводная таблица

Код	Длина	Количество попыток ввода	Если заблокирован или потерян
Код блокировки телефона	4	Не ограничено	Обратитесь в сервисный центр
PIN	4-8	3	Разблокируется кодом PUK
PIN 2	4-8	3	Разблокируется кодом PUK 2
PUK	8	10	Обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.
PUK 2	8	10	Обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.
Код блокировки вызовов	4	В зависимости от настроек сотовой сети	Обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

Сертификаты

Сертификаты используются для обеспечения сетевой безопасности и подтверждения подлинности просматриваемой WAP страницы. Для просмотра установленных сертификатов выберите меню Settings—>Security—>Certificate. Для перехода к списку установленных сертификатов нажмите мягкую клавишу List. Для просмотра информации о выбранном сертификате нажмите Options и выберите View.

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Дневник

Встроенный дневник (Office Tools—>Diary) разделен на три части:

- Календарь, позволяет Вам эффективно планировать время.
- Список задач (Task List) позволяет Вам всегда помнить о поставленных задачах и отслеживать их выполнение.
- Статистическая функция, позволяющая получить информацию об использовании памяти дневника.



Календарь

В календаре можно сохранить до 100 заметок. Для каждой заметки необходимо указать дату события, а также, при необходимости, периодичность повторения события. Длина каждой заметки не должна превышать 50 символов. Для каждой заметки Вы можете включить напоминание. Напоминание может быть произведено в момент начала события, а также за 15, 30 или 60 минут до начала события. Все записи можно передавать по ИК соединению на другие телефоны. Для создания нового события проделайте следующие шаги:

1. При нахождении в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо и выберите Office Tools—>Diary—>Calendar.
2. Нажмите мягкую клавишу Options и выберите New Event. Введите информацию о предстоящем событии. Длина заголовка не должна превышать 10 символов.
3. Ввод информации в каждое поле подтверждаете нажатием клавиши ОК или Select.
4. После того, как Вы закончили вводить всю необходимую информацию, нажмите мягкую клавишу End, а затем Yes.


Просмотр записей календаря

· При нахождении в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо и выберите Office Tools—>Diary—>Calendar.

· Нажмите мягкую клавишу Options и выберите пункт Today, для перехода к расписанию сегодняшнего дня. При этом на экран выводится такая информация о том, установлено ли напоминание о предстоящем событии, часть названия, время начала события.

- Для перемещения по списку сегодняшних событий нажмите навигационную клавишу вверх/вниз.
- Нажмите навигационную клавишу вправо/влево для перехода к предыдущему/следующему дню.
- Нажмите навигационную клавишу влево/вправо и удерживайте ее нажатой для быстрого перехода к предыдущему/следующему дню.
- Для перехода к списку доступных опций нажмите мягкую клавишу Options.

Today	Просмотр информации о сегодняшнем дне.
Week view	Просмотр информации о текущей неделе.
Month view	Просмотр информации о текущем месяце.
New event	Создание нового события.
Modify event	Изменение выбранного события.
Send event by IrDA	Передача выбранного события по ПК соединению.

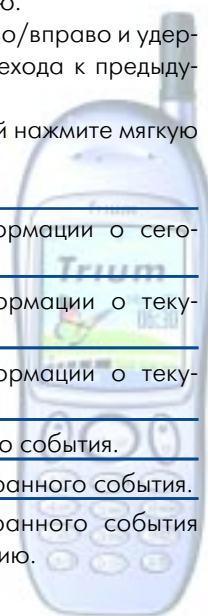


Delete event	<u>Удаление выбранного события.</u>
Delete all events	<u>Удаление всех событий.</u>
View Tasks	<u>Просмотр задач, запланированных на сегодня.</u>

Список задач

При помощи этой функции Вы сможете создать максимум 100 задач, подлежащий выполнению (ToDo Tasks). Для создания новой задачи проделайте следующие шаги:

1. При нахождении в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо и выберите Office Tools—>Diary—>Tasks List—>New task.
2. Введите информацию о задаче. Длина заголовка не должна превышать 10 символов. Длина описания не должна превышать 50 символов.
3. Ввод информации в каждое поле подтверждайте нажатием клавиши ОК или Select.
4. После того, как Вы закончили вводить всю необходимую информацию, нажмите мягкую клавишу End, а затем Yes.

Для просмотра списка задач:

- При нахождении в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо и выберите Office Tools—>Diary—>Tasks List—>Current task (текущие задачи) или Elapsed tasks (выполненные задачи). Если для задачи установлено напоминание, рядом с ней выводится значок .
- Для перехода к списку доступных опций нажмите мягкую клавишу Options.

Modify task	<u>Изменение задачи.</u>
Delete task	<u>Удаление задачи.</u>
Delete all tasks	<u>Удаление всех задач.</u>
Send task by IrDA	<u>Передача выбранной задачи по ИК соединению.</u>
New task	<u>Создание новой задачи.</u>

При срабатывании напоминания, телефон начинает звонить, напоминание автоматически отключается через 60 секунд. Для отключения напоминания нажмите мягкую клавишу Valid, чтобы повторить напоминание некоторое время, нажмите мягкую клавишу Snooze.

Статистика

Это меню позволяет получить информацию о состоянии памяти. На экран выводится информация о количестве созданных заметок и задач. Для перехода к меню опций нажмите мягкую клавишу Options.


Delete events	<u>Удаление всех заметок, за указанный период.</u>
Delete tasks	<u>Удаление всех задач, за указанный период.</u>
Delete all events	<u>Удаление всех заметок.</u>
Delete all tasks	<u>Удаление всех задач.</u>

Голосовые заметки

В памяти телефона Вы можете сохранить до 120 секунд голосовых заметок или телефонного разговора.

- Для начала записи, при нахождении в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо и выберите Office Tools—>Voice memo—>Record.
- Для остановки записи нажмите мягкую клавишу Stop.
- Для воспроизведения записи, при нахождении в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо и выберите Office Tools—>Voice memo—>Playback, нажмите мягкую клавишу Read. Для остановки записи нажмите мягкую клавишу Stop.

Калькулятор

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Office Tools.
- Выберите подменю Calculator.
- Введите первое число. Для ввода десятичной запятой нажмите клавишу “#” .
- Несколько раз нажмите клавишу “*” чтобы выбрать необходимое математическое действие.
- Введите второе число, выберите новое математическое действие или нажмите мягкую клавишу .

Пересчет валют

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Office Tools.
 - Выберите подменю Currency Converter—>Settings.
 - Введите название первой валюты. Нажмите мягкую клавишу ОК.
 - Введите название второй валюты. Нажмите мягкую клавишу ОК.
 - Введите курс. Для ввода десятичной запятой нажмите клавишу “#” .
 - После того, как Вы закончили вводить всю необходимую информацию, нажмите мягкую клавишу End, а затем Yes.
- Для пересчета валют:
- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Office Tools.
 - Выберите подменю Currency Converter.
 - Выберите направление пересчета.
 - Введите сумму для пересчета и нажмите мягкую клавишу ОК.

Мировое время

При помощи Вашего телефона Вы можете узнавать текущее время в основных городах Земли.


Установка часов

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Office Tools.
- Выберите подменю World Clock.
- Нажмите мягкую клавишу Options, выберите Edit Origin (изменить основное время) или Edit Secondary (изменить дополнительное время).
- Введите название города, в котором Вы находитесь, установите текущее время (в диапазоне -12:00; +14:00 GMT), выберите, будет ли учитываться переход на зимнее

время, текущие дату и время.

- Ввод информации в каждое поле подтверждаете нажатием клавиши ОК или Select.
- После того, как Вы закончили вводить всю необходимую информацию, нажмите мягкую клавишу End, а затем Yes.

Будильник

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Office Tools.
- Выберите подменю Alarm clock→On.
- Введите необходимое время срабатывания и нажмите мягкую клавишу ОК.
- На дисплей выводится подтверждающее сообщение, индикатор  появляется на дисплей во время нахождения в режиме ожидания. При наступлении времени срабатывания будильника телефон включается (если он было до этого выключен) и начинает подавать звуковой сигнал. Будильник также срабатывает во время разговора. Нажмите мягкую клавишу Valid., чтобы отключить будильник. Нажмите любую клавишу (кроме мягкой клавиши Valid.), чтобы отключить сигнал будильника на 3 минуты. Через 3 минуты будильник зазвонит снова. Откладывать время срабатывания будильника можно максимум на 15 минут, после этого телефон автоматически отключает будильник и возвращается в предыдущее состояние.

Для отключения будильника:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Office Tools.
- Выберите подменю Alarm clock→Off.

СОЕДИНЕНИЯ

ИНФРАКРАСНЫЙ ПОРТ

Установка ИК соединения

Для того, чтобы два устройства могли передавать друг друга данные через ИК соединение, необходимо, чтобы они находились в зоне прямой видимости, не далее, чем на 1.5 метра друг от друга. Для включения ИК порта:



- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите Connectivity→Infrared Port→Open.
- После этого Вы может передавать и принимать данные по ИК соединению.
- Для завершения ИК соединения выберите Connectivity→Infrared Port→Close.

Входящая информация

Вся входящая информация (заметки, задачи, Java приложения, визитные карточки и т.п.) принятая по ИК соединению, через WAP браузер или в составе SMS сообщения, сохраняется в папке Inbox (Connectivity→Inbox). Выберите необходимый объект и нажмите мягкую клавишу

Options для перехода к списку доступных опций:

Delete	Удалить объект.
Delete all	Удалить все сохраненные объекты.
Store	Сохранить объект в памяти приложения, к которому он относится.
Details	Получение дополнительной информации об объекте.
Send by IrDA	Передать объект через ИК соединение.

Просмотр информации об использовании памяти
Для получения информации об оставшемся свободном месте выберите Connectivity→Statistics.

Игры

В зависимости от настроек, которые произвел поставщик услуг сотовой связи, в телефоне могут быть сохранены различные игры. Обычно в телефон встроены две игры - Rayman Bowling и Rayman Garden.



- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите Games. Выберите необходимую игру и нажмите мягкую клавишу Select или навигационную клавишу вправо. Выберите один из следующих параметров:

Level	Выбор уровня игры.
High score	Просмотр рекорда.
Parameters	Настройка параметров игры.
Instructions	Просмотр правил игры.
Play	Начало игры.




WAP

Ваш телефон обладает встроенным WAP браузером. Соединение с мобильным Интернетом может осуществляться стандартным путем (CSD) или при помощи GPRS соединения.

Настройка GPRS точек доступа

Для использования высокоскоростного протокола передачи данных - GPRS, необходимо настроить следующие параметры (возможность подключения по протоколу GPRS зависит от параметров сотовой сети и модели телефона):

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Internet.

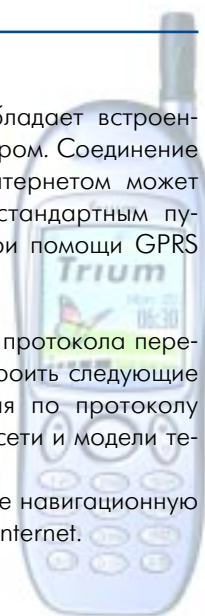

- Выберите подменю Settings—>Access points.
- Выберите новую точку доступа ([...]) и нажмите мягкую клавишу New. Заполните следующие поля:

Alias	<u>Имя соединения.</u>
Full Name	<u>Полное имя.</u>
Login name	<u>Имя пользователя для входа в сеть.</u>
Password	<u>Пароль для входа в сеть.</u>

Вы можете настроить до 10 различных профилей подключения:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Internet.
- Выберите подменю Profile list.
- Выберите новую точку доступа ([...]) и нажмите мягкую клавишу Options. Выберите пункт Edit, введите текущий код блокировки телефона (по умолчанию 0000), нажмите мягкую клавишу OK.
- Введите Proxy name (имя прокси сервера) нажмите мягкую клавишу OK.
- Выберите тип соединения - Circuit (CSD соединение), Packets (GPRS соединение) или Circuit + Packets (CSD + GPRS).
- В зависимости от выбранного типа соединения заполните необходимые поля.

Всю необходимую информацию и помощь в настройке соединения Вы можете получить у поставщика услуг сотовой связи.

- Чтобы активировать один из профилей, выберите его из списка, нажмите мягкую клавишу Options и выберите

Circuit	Packets	Circuit +Packets
Phone number	Access point	Access Point
Analog or numeric	IP address	Phone number
9600 or 14400	Home page: http://	Analog or numeric
Login name	Activate security	9600 or 14400
Login password	-	Login name
IP address	-	Login password
Home page: http://	-	IP address
Activate security	-	Home page: http://
-	-	Activate security

пункт Select.

Настройка параметров соединения

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Internet.
- Выберите подменю Settings. Выберите и, при необходимости, измените следующие параметры:


Clear cache	<u>Очистка временной памяти, в которой хранятся последние просмотренные WAP страницы.</u>
Download Pictures	<u>Выберите пункт Off, чтобы отключить загрузку картинок на WAP страницах.</u>

Scripting	<u>Позволяет пользователю отключить выполнение скриптов на WAP страницах.</u>
Auto disconnect	<u>Установка времени (0-60 минут), по истечению которого, при отсутствии активности на линии, происходит автоотключение.</u>
Preferred bearer	<u>Способ подключения к сети.</u>
GPRS access points	<u>Выберите GPRS точку доступа, которую Вы хотите использовать в первую очередь.</u>


Подключение к мобильному Интернету

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Internet.
- Выберите подменю Home page. На дисплей выводится сообщение Connecting to и имя используемого прокси сервера. Затем на дисплее появится надпись Loading (идет загрузка WAP страницы). Во время работы с мобильным Интернетом нажмите клавишу для того, чтобы перейти к меню браузера:

Back	<u>Возврат к предыдущей странице.</u>
Zoom +/-	<u>Увеличение/уменьшение размеров шрифта.</u>
Add bookmarks	<u>Добавить страницу к списку закладок.</u>
Go to bookmarks	<u>Переход к списку закладок.</u>
Reload	<u>Перезагрузка текущей страницы.</u>
Home page	<u>Переход на домашнюю страницу.</u>
Other site	<u>Переход на другой сайт.</u>
Disconnect	<u>Завершение работы микробраузера без отключения от мобильного Интернета.</u>
Close session	<u>Завершение работы микробраузера и отключение от мобильного Интернета.</u>

Для отключения от мобильного Интернета в любой момент нажмите клавишу 

Создание закладок

Для сохранения адресов отдельных WAP страниц, можно использовать закладки. Вы можете сохранить максимум 10 закладок. При просмотре WAP страницы, на которую Вы хотите установить закладку, нажмите клавишу  выберите пункт Add bookmark, введите имя закладки и нажмите мягкую клавишу OK.

ИЛИ


- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Internet.
- Выберите подменю Bookmarks. Нажмите мягкую клавишу Options. Выберите пункт Modify, введите имя закладки

(Alias) и адрес страницы (Address). Нажмите мягкую клавишу ОК.

Для перехода к WAP странице с помощью закладок:

- Находясь в режиме ожидания, нажмите навигационную клавишу вправо, выберите пункт меню Internet.
- Выберите подменю Bookmarks. Выберите необходимую закладку и нажмите мягкую клавишу ОК.

ИЛИ

При просмотре WAP страницы, на которую Вы хотите установить закладку, нажмите клавишу , выберите пункт Bookmarks, выберите необходимую закладку и нажмите мягкую клавишу ОК.

Загрузка мелодий

Вы можете скачать новые мелодии с веб или wap сайта, посвященного телефонам Trium или получить его в составе SMS сообщения от любого другого телефона, поддерживающего стандарт NSM (Nokia Smart Messaging).

Подключение дополнительного оборудования

Подключение и использование гарнитуры handsfree



Отключение гарнитуры handsfree



ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ...

Телефон не включается

Если телефон новый, см. стр. 2. В противном случае перезарядите или замените батарею. Проверьте зарядное устройство. Если это не помогло, свяжитесь с поставщиком услуг сотовой связи.

Ваш абонент не слышит Вас

Возможно, Вы выключили микрофон. Включите микрофон. Вы держите микрофон слишком далеко от рта.

Не удается установить или принять вызов

Проверьте силу сигнала. Постарайтесь подойти к окну, отойти от стены дома. Качество связи может ухудшаться при быстром движении.

Невозможно установить международный вызов.

Возможно, некоторые службы компании поставщика услуг сотовой связи блокируют международные вызовы. Свяжитесь с компанией, поставщиком услуг сотовой связи.

Советы по уходу

С SIM картой следует обращаться как с кредитной картой. Не гнуть, не царапать, не подвергать воздействию статического электричества. Протирайте телефон влажной тканью или антистатической салфеткой. Не применяйте химические чистящие средства.

Предохраняйте телефон от ударов и воздействия влаги. Не подвергайте телефон воздействию прямого солнечного света. При длительных перерывах в использовании из телефона следует вынимать аккумулятор.

Данные телефона

При потере телефона или карточки SIM важно знать перечисленные ниже данные. Пожалуйста, запишите: Номер карточки SIM (на карточке):

15-значный серийный номер телефона (под аккумулятором):

Абонентский номер сервисной службы оператора сети:

При утере

Если Вы потеряли телефон или карту SIM, для предотвращения их использования посторонними лицами, немедленно свяжитесь с оператором сети.

