

Содержание

1	Важная информация по использованию МТС 965	1
1.1	Меры предосторожности	1
1.2	Безопасность личных данных	3
1.3	Правовая информация	4
2	Знакомство с МТС 965.....	8
2.1	Ваш смартфон.....	9
2.2	Подготовка смартфона к работе.....	10
2.3	Важные сведения об аккумуляторе.....	12
2.4	Советы по экономии заряда аккумулятора	13
2.5	Включение и выключение смартфона.....	14
2.6	Использование сенсорного экрана.....	15
2.7	Блокировка и разблокировка экрана	16
2.8	Рабочий экран	17
2.9	Экран Приложения.....	22
2.10	Использование карты microSD	23
3	Вызовы.....	24
3.1	Выполнение вызова.....	24
3.2	Ответ на вызов или отклонение вызова	26
3.3	Другие операции во время вызова	27
3.4	Использование меню Вызовы.....	28
3.5	Режим полета.....	29
4	Контакты.....	29
4.1	Открытие приложения Контакты.....	29
4.2	Импортирование контактов с SIM-карты.....	30
4.3	Добавление контакта.....	30
4.4	Добавление контакта в Избранные	30

4.5	Поиск контакта	31
4.6	Редактирование контакта.....	31
4.7	Общение с контактами	31
4.8	Удаление контакта	32
4.9	Резервирование и синхронизация контактов	32
4.10	Управление группами	34
4.11	Объединение и разделение контактов	35
4.12	Отправка контактов.....	36
5	Использование экранной клавиатуры	37
5.1	Отображение панели клавиатуры	37
5.2	Индивидуальная настройка клавиатуры.....	38
6	SMS/MMS	39
6.1	SMS и MMS.....	39
6.2	Электронная почта	42
7	Подключение к сети	46
7.1	Мобильные сети.....	46
7.2	Wi-Fi	46
7.3	Использование смартфона в качестве USB- модема или точки доступа	47
7.4	Браузер	49
7.5	Bluetooth.....	51
8	Развлечения	53
8.1	Фотосъемка и видеозапись	54
8.2	Приложение Галерея.....	56
8.3	Прослушивание музыки.....	58
8.4	Прослушивание FM-радио	60
9	Сервисы Google	61

9.1	Создание аккаунта Google	61
9.2	Gmail	62
9.3	Google Talk	64
9.4	Карты	66
9.5	YouTube	68
9.6	Play Маркет.....	68
10	Синхронизация данных	70
10.1	Управление аккаунтами	70
10.2	Настройка синхронизации аккаунта	73
11	Использование других приложений ...	74
11.1	Установка приложений	74
11.2	Резервные копии.....	75
11.3	Календарь.....	75
11.4	Диспетчер файлов	78
11.5	Будильник.....	80
11.6	Калькулятор.....	82
11.7	Блокнот	82
11.8	Погода и часы.....	82
12	NFC	84
12.1	MasterCard PayPass®	84
12.2	Теги	86
13	Управление смартфоном	88
13.1	Установка даты и времени	88
13.2	Настройка экрана.....	88
13.3	Настройка сигналов	89
13.4	Настройка функций смартфона.....	91
13.5	Настройка функции преобразования текста в речь	91
13.6	Защита смартфона	92

13.7	Управление приложениями.....	94
13.8	Сброс настроек смартфона	95
13.9	Онлайн-обновление.....	96
14	Приложение	97
14.1	Важная информация и меры предосторожности	97
14.2	Часто задаваемые вопросы	103
15	Технические характеристики	106
16	Информация о сертификации	107

1 Важная информация по использованию МТС 965

Внимание! Приобретённая Вами абонентская радиостанция (смартфон) МТС 965 работает только с SIM-картами ОАО "Мобильные ТелеСистемы", приобретёнными на территории Российской Федерации.

1.1 Меры предосторожности

Для обеспечения оптимальной работы смартфона МТС 965 соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.



Никогда не бросайте Ваш смартфон, не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не допускайте падения, сжатия и деформации смартфона.



Не используйте смартфон в условиях повышенной влажности, например в ванной. Не допускайте попадания влаги или жидкости на смартфон.



Выключайте Ваш смартфон в тех местах, где его использование запрещено или может представлять опасность или создавать помехи.



Не используйте смартфон во время вождения автомобиля.



Соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях. Выключайте смартфон, находясь в непосредственной близости от медицинского оборудования.



Выключайте смартфон перед посадкой в самолет. Включенный смартфон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета.



Выключайте смартфон вблизи высокоточных электронных приборов. Смартфон может повлиять на эффективность работы этих устройств.



Не пытайтесь самостоятельно разбирать смартфон или его аксессуары. Обслуживание или ремонт смартфона должны выполнять только квалифицированные специалисты.



Не подвергайте смартфон воздействию сильных электромагнитных полей.



Не оставляйте магнитные носители информации вблизи смартфона. Излучение смартфона может удалить информацию, хранящуюся на них.



Не оставляйте и не используйте смартфон в местах с повышенной температурой и высокой концентрацией воспламеняющихся газов, например на заправочных станциях.



Храните смартфон и его аксессуары в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть со смартфоном и его аксессуарами без присмотра взрослых.



Используйте только рекомендованные аккумуляторы и зарядные устройства во избежание взрыва.



Соблюдайте местные законы и правила использования беспроводных устройств. Уважайте права других людей на частную жизнь при использовании смартфона.



Несоблюдение инструкций по использованию USB-кабеля, описанных в данном руководстве, может привести к повреждению смартфона или ПК.

1.2 Безопасность личных данных

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере Ваших личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Во избежание несанкционированного использования не оставляйте смартфон без присмотра.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на Вашей SIM-карте, карте памяти или в памяти смартфона. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все Ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Удаляйте сообщения или электронные письма от неизвестных лиц во избежание заражения смартфона вирусами.
- Не посещайте веб-сайты, которые могут угрожать безопасности Вашего смартфона, во избежание потери или утечки Вашей личной информации.

- Во избежание несанctionированного доступа настройте пароли для использования точки доступа Wi-Fi или Bluetooth. Если Вы не пользуетесь этими функциями, отключайте их.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте смартфон на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проходить проверку на наличие вирусов.
- Для защиты Вашего смартфона от вредоносных программ и вирусов установите антивирусное ПО.
- Некоторые приложения запрашивают данные о Вашем местоположении. Таким образом третьи лица могут получить доступ к информации о Вашем местоположении.
- Ваш смартфон может предоставлять диагностическую информацию производителям сторонних приложений. Эта информация будет использована ими для улучшения качества предоставляемых продуктов и услуг.

1.3 Правовая информация

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Все права защищены.

Воспроизводство или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. запрещена. Описанный в настоящем руководстве смартфон может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd. и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж,

декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду, или передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

Товарные знаки



HUAWEI ,  , и **HUAWEI** являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии. Google, логотип Google, Google Search, Voice Search, Youtube, Google Play и Android являются товарными знаками корпорации Google, Inc. и могут использоваться только с ее разрешения. Остальные товарные знаки, наименования продукции, услуг и компаний, упомянутые в данном руководстве, принадлежат их владельцам.

Примечание

Некоторые функции смартфона и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного ПО, производительности и настроек локальной сети, и могут быть не активированы или ограничены операторами сотовой связи или провайдерами сетевых услуг. Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами смартфона или аксессуаров. Huawei Technologies Co., Ltd. сохраняет за собой право изменять любую информацию и технические характеристики без предварительного уведомления и обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим смартфоном.

Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние поставщики услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними поставщиками услуг, а также за приостановление или прекращение обслуживания стороннего программного обеспечения.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на смартфон, или за загрузку и передачу любого контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным смартфоном, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данный смартфон использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данный смартфон может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android или может быть несовместим с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ В РУКОВОДСТВЕ ПРИВОДИТСЯ «КАК ЕСТЬ». ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, НЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНЫМ ЗАДАЧАМ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРИ В БИЗНЕСЕ, ПОТЕРИ ДОХОДОВ, ДАННЫХ, РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТРАЧЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО СМАРТФОНА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ

СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО СМАРТФОНА.

Правила импорта и экспорта

Клиенты должны соблюдать применимое законодательство в отношении экспорта и импорта и нести ответственность за получение всех необходимых государственных разрешений и лицензий на экспорт, реэкспорт или импорт продуктов, упомянутых в данном руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

2 Знакомство с МТС 965

- ⓘ Все рисунки в этом руководстве имеют справочный характер. Функции экрана Вашего смартфона могут отличаться от описанных в данном руководстве в зависимости от версии ПО.

2.1 Ваш смартфон

2.1.1 Внешний вид



2.1.2 Функции кнопок

-
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить смартфон.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню **Параметры телефона**.
 - Нажмите, чтобы заблокировать экран, когда смартфон включен.
-
- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть приложение.
 - Нажмите, чтобы скрыть клавиатуру.
-



Нажмите, чтобы открыть активное меню.




- Нажмите, чтобы вернуться к рабочему экрану.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы увидеть наиболее часто используемые приложения.
-

2.2 Подготовка смартфона к работе

2.2.1 Установка SIM-карты


Для установки SIM-карты выполните следующее:

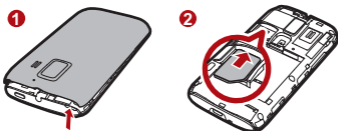

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
2. Вставьте SIM-карту.

2.2.2 Установка карты microSD (опционально)

Для увеличения объема памяти смартфона можно использовать карту microSD.

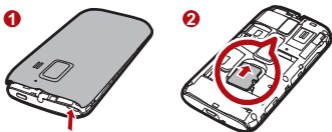

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека.

2. Вставьте карту microSD, как показано на рисунке.

2.2.3 Установка аккумулятора




1. Край (с контактами), отмеченный буквой **a**, установите в нижнюю часть аккумуляторного отсека.
2. Нажмите на край, отмеченный буквой **b**, для надежной фиксации аккумулятора на месте.

2.2.4 Зарядка аккумулятора

Перед началом зарядки аккумулятора убедитесь в том, что он правильно установлен в смартфон.



1. Подключите USB-кабель к зарядному устройству.
2. Подключите USB-кабель к смартфону. После этого подключите зарядное устройство к розетке сети электропитания.

Если смартфон заряжается во включенном состоянии, то значок аккумулятора на панели уведомлений будет показывать статус зарядки. Когда значок аккумулятора изменится на , это значит, что зарядка завершена.

Индикатор состояния

Цвет индикатора состояния зависит от уровня заряда аккумулятора смартфона.



- Зеленый: полностью заряжен (при подключении зарядного устройства).
- Оранжевый: выполняется зарядка (при подключении зарядного устройства).
- Красный: низкий уровень заряда аккумулятора.



2.3 Важные сведения об аккумуляторе

- Если аккумулятор не использовался в течение длительного периода времени, то Вы не сможете включить смартфон сразу же после начала зарядки. Заряжайте аккумулятор в течение нескольких минут, а затем попробуйте включить смартфон.
- По мере использования производительность аккумулятора снижается. Поэтому он будет разряжаться быстрее, чем новый. При значительном сокращении времени работы аккумулятора после подзарядки, его рекомендуется заменить на новый аккумулятор того же типа.
- Использование услуг передачи данных увеличивает энергопотребление смартфона, следовательно, сокращает время работы смартфона до следующей зарядки.

- Время, необходимое для полной зарядки, зависит от внешней температуры и срока службы аккумулятора.
- При низком уровне заряда аккумулятора на экране смартфона будет появляться соответствующее сообщение. Когда аккумулятор полностью разрядится, смартфон выключится автоматически.


2.4 Советы по экономии заряда аккумулятора


Срок службы аккумулятора зависит от сети, к которой подключен Ваш смартфон, и от того, как Вы его используете. Ниже приведено несколько советов, которые помогут Вам продлить время работы аккумулятора и избежать неожиданного отключения смартфона из-за нехватки заряда:

- Если Вы не используете услуги 3G, то подключите Ваш смартфон к сети 2G.
- Отключайте экран, когда смартфон не используется.
- Уменьшите время перехода экрана в "спящий" режим.
- Уменьшите яркость экрана.
- Отключайте Bluetooth, когда Вы его не используете. Делайте Ваш смартфон видимым для других устройств Bluetooth только при необходимости установки соединения Bluetooth.
- Отключайте функцию Wi-Fi, когда Вы её не используете.
- Отключайте спутниковое соединение GPS, когда Вы его не используете.
- Уменьшите уровень громкости.
- Закрывайте энергоемкие приложения, когда Вы их не используете.
- Отключите услуги передачи данных, если они не используются.

2.5 Включение и выключение смартфона

2.5.1 Включение смартфона

Нажмите и удерживайте  . При первом включении смартфона появится предложение войти в аккаунт и настроить смартфон.

-  Если в смартфоне включена защита PIN-кодом, то перед использованием смартфона необходимо будет ввести PIN-код.


2.5.2 Настройка смартфона


При первом включении смартфона на экране появится Мастер настройки, следуя инструкциям которого, Вы сможете настроить свой смартфон.

Мастер настройки поможет Вам:

- Создать или зайти в существующий аккаунт.
- Получить общую информацию о смартфоне.

2.5.3 Выключение смартфона

1. Нажмите и удерживайте  , чтобы открыть меню **Параметры телефона**.
2. Нажмите **Отключить питание**.

-  Если включена функция **Быстрая загрузка**, то смартфон перейдет в режим "глубокого сна". Если функция **Быстрая загрузка** отключена, нажмите **ОК**, чтобы выключить смартфон.


2.5.4 Включение быстрой загрузки

1. Нажмите  > **Настройки** > **Приложения**.

2. Установите флажок в поле **Быстрая загрузка**.

ⓘ Не следует включать функцию **Быстрая загрузка** в самолете.

2.5.5 Перезапуск смартфона

1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы открыть меню **Параметры телефона**.
2. Нажмите **Перезагрузка**.
3. Нажмите **ОК**.


2.6 Использование сенсорного экрана

2.6.1 Действия, выполняемые на сенсорном экране

- **Касание**: прикоснитесь кончиком пальца для выбора объекта, подтверждения выбора или запуска приложения.
- **Касание и удержание**: прикоснитесь кончиком пальца и удерживайте его до ответной реакции смартфона. Например, можно коснуться и удерживать экран для открытия контекстного меню активного элемента.
- **Перемещение**: вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану.
- **Перетаскивание**: нажмите и удерживайте выбранный объект кончиком пальца. Для перемещения объекта перетащите его в любую часть экрана. Можно перетащить значок на экран или удалить его.


2.6.2 Поворот экрана смартфона

При повороте экрана смартфона ориентация большинства экранов меняется с горизонтальной на вертикальную.


- На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Экран** > **Автоповорот экрана** для отключения данной функции.


2.7 Блокировка и разблокировка экрана


2.7.1 Блокировка экрана

- Когда смартфон включен, нажмите , чтобы заблокировать экран. Когда экран заблокирован, Вы по-прежнему можете получать сообщения и принимать вызовы.
- Если смартфон не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически.

2.7.2 Разблокировка экрана


- Нажмите , чтобы вывести экран из спящего режима.
- Перетащите значок блокировки вправо, чтобы разблокировать экран.

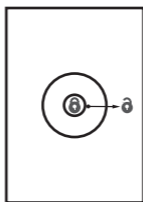

-  Если Вы установили графический ключ для разблокировки экрана, то смартфон попросит его

нарисовать.



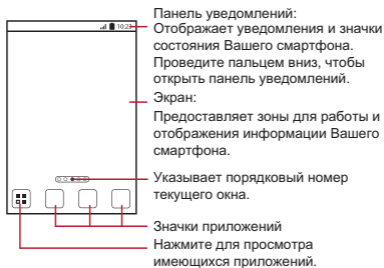


2.8 Рабочий экран




Нажмите и удерживайте значок приложения, пока смартфон не начнет вибрировать, после этого Вы сможете перетащить его в нужное место на экране или переместить в корзину. Вы можете также перетащить значок из другой области экрана.

2.8.1 Значки на экране

	Уровень сигнала		Нет сигнала
	Активное соединение с сетью GPRS		Используется сеть GPRS
	Активное соединение с сетью EDGE		Используется сеть EDGE

	Активное соединение с сетью 3G		Используется сеть 3G
	Активное соединение с сетью HSPA		Используется сеть HSPA
	Активирован роуминг		Режим полета
	Включен Bluetooth		Идет прием данных о местоположении от GPS
	Включена громкая связь		Включен будильник
	Режим вибрации		Режим Без звука
	Микрофон выключен		Идет зарядка аккумулятора
	Аккумулятор заряжен полностью		Очень низкий заряд аккумулятора
	Выполняется вызов		Есть пропущенные вызовы

	Выполняется вызов с использованием гарнитуры Bluetooth		Новое сообщение эл. почты Gmail
	Новое SMS или MMS		Ошибка доставки SMS или MMS
	Новое сообщение в Чате		Новое сообщение эл. почты
	Новое голосовое сообщение		Устройство подключено к ПК
	Доступна открытая сеть Wi- Fi		Предстоящее событие
	Идет передача данных		Идет загрузка данных
	Минимальный объем свободной памяти		Ошибка регистрации или синхронизации
	Идет подготовка карты microSD		Другие уведомления
	Идет синхронизация данных		Сбой синхронизации
	Портативная точка доступа Wi- Fi включена		USB-модем включен



Активное
соединение с
сетью VPN



Нет соединения с
сетью VPN


2.8.2 Панель уведомлений

Ваш смартфон будет уведомлять Вас о поступлении новых сообщений, а также о предстоящих событиях. На панели уведомлений также отображаются сигналы будильника и параметры настроек. Открыв панель уведомлений, Вы сможете получить данные о сетевом операторе, прочитать сообщение или напоминание, а также посмотреть уведомление о событии.

Открытие панели уведомлений

1. При появлении нового значка на панели уведомлений нажмите и удерживайте панель уведомлений, а затем переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений.




Вы можете также открыть панель уведомлений с рабочего экрана: Нажмите  > **Уведомления**, чтобы открыть панель.

2. В панели уведомлений выполните следующее:
 - Нажмите на уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение.
 - Нажмите **Очистить**, чтобы удалить все уведомления.

Закрывание панели уведомлений

Нажмите и удерживайте нижнюю часть панели. Затем переместите палец вверх, чтобы закрыть панель уведомлений.

2.8.3 Просмотр других областей рабочего экрана

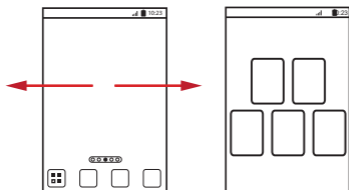

Проведите пальцем влево или вправо по рабочему экрану.

Нажмите ↶ для просмотра миниатюр рабочего экрана. Нажмите на миниатюру для открытия соответствующего экрана.

2.8.4 Настройка рабочего экрана

Добавление нового объекта экрана

1. Нажмите и удерживайте пустую область на рабочем экране до тех пор, пока не появится меню **Выберите действие**.

🔑 Также Вы можете нажать **☰** > **Добавить** на рабочем экране для вывода меню **Выберите действие**.

2. Выберите объект, который необходимо добавить на рабочий экран.

Перемещение объектов экрана


1. Нажмите и удерживайте объект на рабочем экране до тех пор, пока он не увеличится в размерах и смартфон не начнет вибрировать.

2. Не отнимая пальца, переместите объект в нужное место на экране, а затем отпустите его.

Удаление объектов с экрана


1. Нажмите и удерживайте объект на рабочем экране до тех пор, пока он не увеличится в размерах и смартфон не начнет вибрировать.
2. Не убирая пальца, переместите объект в корзину. Когда объект и корзина станут красного цвета, это будет означать, что объект готов к удалению.
3. Уберите палец с объекта, чтобы удалить его с рабочего экрана.

2.8.5 Значки сервисов

1. Откройте панель уведомлений.
2. Нажмите  вверху экрана для включения или отключения услуги передачи данных.


! Также Вы можете нажать  ,  ,  или  для включения или отключения соответствующих служб.

2.8.6 Смена обоев


1. На рабочем экране нажмите  > **Обои**.
2. Выберите изображение и установите его в качестве обоев.
 - **Галерея**
 - **Обои**


2.9 Экран Приложения

На экране Приложения представлены значки всех приложений, имеющихся в Вашем смартфоне. Чтобы

открыть список приложений, Вы можете нажать  на рабочем экране.

2.9.1 Перемещение значков на экране Приложения

1. На экране Приложения нажмите .
2. На экране Приложения нажмите и удерживайте значок, который хотите переместить.
3. Не убирая пальца, перетащите значок в нужное место экрана, а затем отпустите его.

 Если Вы хотите переместить ещё какие-нибудь значки, повторите шаги 2 и 3.

4. Нажмите  или  для сохранения.

2.10 Использование карты microSD

2.10.1 Использование карты microSD в качестве USB-накопителя


Чтобы переместить все любимые мелодии и изображения с компьютера на карту microSD Вашего смартфона, переведите ее в режим USB-накопителя.

1. Подключите смартфон к компьютеру с помощью USB-кабеля. Компьютер распознает карту microSD в качестве съемного диска.
2. Откройте панель уведомлений и нажмите **USB-подключение установлено**.
3. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Включить USB-накопитель**, чтобы подтвердить перемещение файлов.

Теперь Вы можете переместить файлы с компьютера на карту microSD Вашего смартфона.

- ❗ Когда карта microSD работает как USB-накопитель, смартфон не использует ее память. После завершения передачи файлов компьютер подскажет, как безопасно извлечь USB-накопитель (т.е. смартфон).

2.10.2 Извлечение карты microSD


1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Память** > **Извлечь SD-карту**.
3. Аккуратно извлеките карту microSD.

3 ВЫЗОВЫ

Для выполнения вызова Вы можете набрать номер на клавиатуре или выбрать его из списка контактов, из документа, в котором он содержится, или на веб-странице. При выполнении вызова Вы можете ответить на другой входящий вызов или направить его для записи на голосовой почтовый ящик. Также Вы можете создать конференц-вызов с несколькими участниками.


3.1 Выполнение вызова

Для выполнения вызова можно воспользоваться приложением **Набор номера** или выбрать номер из меню **Контакты** или **Вызовы**.

Во время разговора Вы можете нажать , для того чтобы воспользоваться другими функциями. Для возврата к экрану вызова откройте панель уведомлений и нажмите **Активный вызов**.


- ❗ Не закрывайте микрофон в нижней части смартфона, если хотите, чтобы Вас было слышно.

3.1.1 Выполнение вызова с помощью приложения Набор номера

1. На рабочем экране нажмите  > **Набор номера** для вывода на экран цифровой клавиатуры.

Если Вы находитесь на экране **Контакты** или **Вызовы**, то перейдите на вкладку **Набор номера**.


2. Наберите номер, нажимая соответствующие кнопки с цифрами.

 Смартфон поддерживает функцию SmartDial (умный набор), т.е. при вводе цифр с клавиатуры начинается автоматический поиск набираемого номера среди контактов. Если совпадение будет найдено, результат поиска отобразится на экране. Если соответствующие контакты отсутствуют, на экране не будет результатов.

3. Нажмите  для выполнения вызова.

Для ввода других номеров с клавиатуры во время вызова нажмите **Кнопки**.

3.1.2 Выполнение вызова из меню Контакты


1. На рабочем экране нажмите  > **Контакты** для отображения списка контактов.

Если Вы уже открыли **Набор номера** или **Вызовы**, то перейдите на вкладку **Контакты**.


2. Выберите из списка контакт, с которым Вы хотите связаться.


3. Нажмите  для набора телефонного номера.

3.1.3 Выполнение вызова из меню Вызовы

1. На рабочем экране нажмите  > **Вызовы**, чтобы открыть журнал вызовов.

Если Вы открыли экран **Контакты** или **Набор номера**, то перейдите на вкладку **Вызовы**.

2. Нажмите  справа от контакта для вызова данного номера.


 При нажатии и удержании пальца или стилуса на контакте откроется меню опций.

3.2 Ответ на вызов или отклонение вызова

3.2.1 Ответ на входящий вызов

При получении входящего вызова на экран выводится имя и номер вызывающего абонента, которые Вы сохранили в разделе **Контакты**. Если контакт не был сохранен, на экран выводится только номер вызывающего абонента.

Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на вызов.

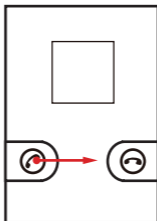


3.2.2 Завершение вызова

Во время вызова нажмите **Завершить** для его завершения.

3.2.3 Отклонение входящего вызова


Перетащите значок  влево, чтобы отклонить вызов.

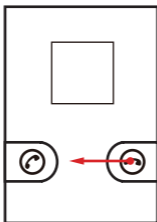


3.3 Другие операции во время вызова

3.3.1 Создание конференц-вызова

Если во время разговора по телефону Вы получаете новый входящий вызов, то Вы можете подключить его к текущему вызову. Такая возможность называется конференц-вызовом. Вы можете также выполнить конференц-вызов с несколькими участниками.

 Обратитесь к оператору сетевых услуг, чтобы узнать о поддержке конференц-связи и о максимальном количестве участников такого вызова.

1. Для выполнения конференц-вызова наберите номер первого участника. После подключения первого участника нажмите **+ ВЫЗОВ**.

2. Введите номер телефона следующего участника конференции и нажмите  или выберите номер из списка **Вызовы** или **Контакты**. При выполнении этой операции соединение с первым участником будет удерживаться автоматически.
3. После соединения со вторым участником нажмите **Соединить** для начала конференц-вызова.
4. Для завершения конференц-вызова и отключения всех участников нажмите **Завершить**.

3.3.2 Переключение между вызовами

Если во время разговора Вы получаете новый входящий вызов, то Вы можете выполнить переключение между двумя вызовами.

1. При получении нового вызова во время разговора ответьте на него, ответьте на вызов, а затем нажмите **Перевод звонка**.
2. Текущий вызов будет помещен на удержание, и Вы переключитесь на первый вызов.

3.4 Использование меню Вызовы

Меню **Вызовы** содержит данные о последних набранных номерах, а также о принятых или непринятых вызовах. Вы можете использовать меню Вызовы для быстрого поиска недавно набранных номеров или для добавления номера вызова в список контактов.

3.4.1 Добавление записи в Контакты

1. Если Вы уже открыли меню **Набор номера** или **Контакты**, то перейдите на вкладку **Вызовы**.
2. Нажмите и удерживайте запись, которую хотите добавить в **Контакты**.

3. Выберите **Сохранить** в меню опций.
4. Нажмите **Создать контакт** или прокрутите список и выберите уже существующий контакт.

3.5 Режим полета

Смартфон может создать помехи для приборов и оборудования самолета, поэтому во время полета его необходимо выключать. Но в Вашем смартфоне предусмотрен специальный **Режим полета**.

1. Нажмите и удерживайте .
2. Выберите **Режим полета** в меню опций.

4 Контакты

Приложение **Контакты** позволяет Вам сохранять данные и управлять такой информацией, как телефонные номера и адреса контактов. Сохранение контактной информации в Вашем смартфоне ускорит поиск необходимого контакта и предоставит широкие возможности общения с ним.


4.1 Открытие приложения Контакты

Если после покупки Вы еще не успели добавить какие-либо контакты, то приложение **Контакты** выведет на экран сообщение с подсказками о том, как добавить контакт.


На рабочем экране нажмите  > **Контакты** для открытия приложения **Контакты**.

Все контакты будут выведены в алфавитном порядке в виде прокручиваемого списка.

4.2 Импортирование контактов с SIM-карты

1. В списке контактов нажмите  > **Управлять контактами**.
2. Нажмите **Копировать с SIM-карты**.
3. Дождитесь загрузки содержимого SIM-карты. Выберите контакты, которые хотите импортировать, или нажмите **Все**, чтобы выбрать все имеющиеся контакты.
4. Нажмите **Копировать**.
5. Если в смартфоне несколько аккаунтов, сначала выберите аккаунт, в который Вы хотите импортировать контакты.


4.3 Добавление контакта

1. В списке контактов нажмите  > **Создать контакт**.
2. Если у Вас несколько аккаунтов с контактами, выберите аккаунт, в который хотите добавить контакт.
3. Введите имя контакта и дополнительную информацию, например номер телефона или адрес.
4. По окончании нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить информацию.

4.4 Добавление контакта в Избранные

- Нажмите и удерживайте контакт, который Вы хотите добавить в раздел **Избранные**. Затем нажмите **Добавить в Избранные**.
- Выберите контакт, а затем нажмите на звездочку, расположенную справа от имени контакта. Звездочка станет золотой.

4.5 Поиск контакта

1. В списке контактов нажмите  > **Поиск**.
2. Введите имя контакта, который Вы хотите найти. После этого контакты с соответствующими именами будут отображены ниже строки поиска.

4.6 Редактирование контакта

Вы можете внести необходимые изменения в контактные данные.

1. В списке контактов нажмите и удерживайте контакт, данные которого Вы хотите изменить, а затем нажмите **Изменить контакт** в меню опций.
2. Выберите категорию контактной информации, которую хотите изменить: имя, телефонный номер, адрес электронной почты или любую другую ранее записанную информацию.
3. Внесите все необходимые изменения и нажмите **Сохранить**. Для отмены изменений нажмите **Отмена**.

4.7 Общение с контактами

При помощи меню **Контакты** или **Избранные** Вы можете быстро выполнить вызов, отправить текстовое сообщение (SMS) или мультимедийное сообщение (MMS) на номер контакта, заданный по умолчанию. Вы можете также открыть контактную информацию для просмотра всех возможных способов общения с этим контактом. В данном разделе описываются возможности общения с контактами при помощи списка контактов.

4.7.1 Быстрый выбор опций в меню контакта

1. Нажмите изображение контакта или место, предназначенное для изображения (если для данного

контакта не назначено изображение), чтобы открыть меню быстрого выбора опций.

2. Нажмите на соответствующий значок, чтобы выбрать опцию: выполнение вызова, отправка сообщения или электронного письма.

ⓘ Набор опций зависит от информации, указанной для контакта, имеющихся приложений и аккаунтов в Вашем смартфоне.

4.7.2 Общение с контактом

1. В списке выберите контакт, с которым Вы хотите пообщаться.
2. На экране сведений о контакте нажмите значок справа от номера для вызова или отправки сообщений.

4.8 Удаление контакта


1. В списке контактов нажмите и удерживайте контакт, который Вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить контакт** в меню опций.
2. Нажмите **ОК** для подтверждения удаления контакта.

4.9 Резервирование и синхронизация контактов

Вы можете сохранить резервную копию контактов смартфона на SD-карте или синхронизировать их с контактами Вашего аккаунта Google.


4.9.1 Резервирование контактов с помощью SD-карты

Резервирование контактов

1. В списке контактов нажмите  > **Управлять контактами**.
2. Выберите **Сохранить копию на SD-карте** в меню опций.
3. Нажмите **ОК**, чтобы экспортировать контакты из смартфона на SD-карту.

Вы можете скопировать файлы .vcf, сохраненные на SD-карте, на ПК. Файлы хранятся на SD-карте в папке **Контакты**.

Восстановление контактов

1. В списке контактов нажмите  > **Управлять контактами**.
2. Выберите **Восстановить с SD-карты** в открывшемся меню.




Если на SD-карте имеется больше одного файла .vcf, можно выбрать один, несколько или все файлы для восстановления.

4.9.2 Синхронизация контактов при помощи аккаунта Google

Вы можете синхронизировать Ваши контакты при помощи аккаунта Google. Для получения более подробной информации см. Изменение настроек синхронизации аккаунта.

4.10 Управление группами

4.10.1 Создание группы

1. На рабочем экране нажмите  > **Контакты**. Прокрутите панель вкладок влево и выберите **Группы**.
2. В списке групп нажмите  , а затем **Создать группу**.
3. Введите название группы и выберите для неё изображение и мелодию входящего вызова.
4. Нажмите  > **Добавить участника** для добавления участников к группе.
5. Выберите контакты, которые хотите добавить в созданную группу, и нажмите **ОК**.
6. По окончании нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить информацию группы.



Вы можете добавить в группу только контакты, сохраненные в памяти смартфона.


4.10.2 Редактирование группы


Вы всегда можете внести необходимые изменения в данные группы.

1. В списке групп нажмите и удерживайте группу, данные которой Вы хотите изменить, а затем нажмите **Редактировать группу** в меню опций.
2. Внесите все необходимые изменения и нажмите **Сохранить**. Для отмены всех изменений нажмите **Отмена**.

4.10.3 Добавление контакта в группу

Для добавления контакта в группу Вы можете выполнить любое из следующих действий:

- Нажмите и удерживайте контакт, который Вы хотите добавить в **Группы**. Затем нажмите **Добавить в группы**.
- При редактировании группы нажмите , затем нажмите **Добавить участника** для выбора контактов, которые Вы хотите добавить в группу.


 Вы можете добавлять контакты в группы, которые находятся в памяти смартфона, а не на SIM-карте.

4.11 Объединение и разделение КОНТАКТОВ


При импортировании контактов у Вас могут появиться дублирующие записи. Дублирующие контакты могут появиться при:

- Добавлении аккаунта, например аккаунта Gmail.
- Использовании социальных сетей Facebook или Twitter. (Если Ваш смартфон поддерживает виджет **Социальные сети**, то Вы можете использовать его для доступа к Facebook или Twitter).
- Использовании других сервисов, например электронной почты.

В этом случае Вы сможете объединить два контакта в один.

 Какую социальную сеть Вы используете, Facebook или Twitter, зависит от страны проживания или оператора связи. При использовании этих приложений соблюдайте местные законы и нормативные акты.

4.11.1 Объединение контактов


1. На рабочем экране нажмите  > **Контакты**.
2. Выберите дублирующий контакт.

3. Нажмите **Объединить контакты**, а затем **Добавить контакт**.
4. Выберите контакт для объединения двух дублирующих записей.

Два контакта будут объединены и отображаться, как один контакт. Нажмите контакт для просмотра объединенной информации. Вы можете объединить и более двух контактов в один.

4.11.2 Разделение контактов


Если контактная информация из разных источников по ошибке была объединена вместе, Вы можете разделить её на разные контакты.

1. На рабочем экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите контакт, который хотите разделить.
3. Выберите функцию разделения контакта.
4. Выберите контакт, данные которого необходимо разделить.

После этого контакт будет разделен на два независимых контакта, которые будут отображаться отдельно в меню **Контакты**.

4.12 Отправка контактов

Вы можете отправить контакты в файле .vcf через Bluetooth или в сообщении электронной почты.

1. В списке контактов нажмите  .
2. Выберите контакты, которые хотите отправить.
3. Нажмите **Отпр.**
4. Выберите способ отправки контактов, например по каналу Bluetooth или в сообщении электронной почты.

 Вы можете отправить один контакт и другим способом.


Нажмите и удерживайте контакт, выберите **Отправить контакт**, затем выберите способ, которым Вы хотите отправить контакт.

5 Использование экранной клавиатуры

5.1 Отображение панели клавиатуры

Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. В некоторых приложениях клавиатура появляется на экране автоматически. В остальных, чтобы открыть клавиатуру, Вам необходимо будет прикоснуться к полю для ввода текста.

Нажмите , чтобы скрыть клавиатуру.

 Нажмите и удерживайте текстовое поле для открытия меню **Изменить текст**.

5.1.1 Выбор метода ввода текста

1. Нажмите и удерживайте текстовое поле, пока на экране не появится меню **Изменить текст**.
2. Нажмите **Выбрать метод ввода**.
3. Выберите метод ввода.


5.1.2 Клавиатура TouchPal



5.1.3 Использование клавиатуры в горизонтальной ориентации

Если клавиатура кажется Вам неудобной или Вам трудно с ней работать, поверните свой смартфон на бок. Ориентация клавиатуры на экране изменится на горизонтальную, предоставив Вам дополнительные возможности.

5.2 Индивидуальная настройка клавиатуры

1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Язык и клавиатура**.
2. Измените настройки клавиатуры, установив нужный режим ввода текста.

6 SMS/MMS



Приложение **SMS/MMS** позволяет обмениваться текстовыми сообщениями (SMS) и мультимедийными сообщениями (MMS) с кем-либо, чьи мобильные телефоны поддерживают услуги SMS или MMS. Приложение **Эл. почта** используется для чтения и отправки электронных сообщений.

6.1 SMS и MMS

6.1.1 Открытие приложения SMS/MMS

Нажмите  > **SMS/MMS**.

6.1.2 Создание и отправка текстового сообщения

1. Нажмите  > **SMS/MMS** > **Новое сообщение**.
2. Введите телефонный номер или имя контакта в поле **Кому** или нажмите  для выбора контакта из меню **Контакты** или **Группы**.

При вводе номера или имени на экране будут появляться имеющиеся в смартфоне контакты, номера или имена которых совпадают с набираемыми Вами. Выберите контакт из появившегося списка или продолжите ввод.

После выбора контакта или завершения ввода номера Вы можете через запятую добавить других получателей. Вы можете также нажать на ранее введенный контакт для его редактирования или удаления.

3. Чтобы написать текст сообщения, перейдите в текстовое окно.


4. Когда сообщение будет готово, нажмите ► .

Отправленные и полученные сообщения одного разговора будут группироваться и отображаться в виде цепочки.

6.1.3 Создание и отправка мультимедийного сообщения

Мультимедийные сообщения внесут разнообразие в ежедневную переписку. Вы сможете записать аудиофайл, например, спев песню 'С днем рождения тебя!', или создать слайд-шоу фотографий определенного события и отправить их в мультимедийном сообщении другу. В данном случае возможности безграничны.

1. Нажмите  > **SMS/MMS** > **Новое сообщение**.



2. Введите номер телефона в поле **Кому** или нажмите  , чтобы открыть **Контакты** или **Группы** и выбрать контакт.


3. Чтобы написать текст сообщения, перейдите в текстовое окно.

4. Нажмите  для вывода на экран меню опций.

- Чтобы добавить тему сообщения, нажмите **Добавить тему**. После того, как Вы добавите тему, смартфон перейдет из режима текстового сообщения в режим мультимедийного сообщения.
- Чтобы добавить изображение, музыку или видеофайл, нажмите **Добавить**.

5. Когда сообщение будет готово к отправке, нажмите ► .



 При создании сообщения Вы можете нажать  , а затем выбрать файлы, которые хотите добавить к сообщению.

 Также Вы можете просто выбрать медиафайл (аудиофайл, видеофайл или изображение) и отправить его, прикрепив к мультимедийному сообщению. На

экране **Диспетчер файлов** нажмите и удерживайте медиафайл, а затем нажмите **Отправить > SMS/MMS**.

Добавление Слайд-шоу

Если Вы хотите прикрепить к сообщению несколько файлов, то воспользуйтесь функцией **Слайд-шоу**.

1. В режиме редактирования сообщения нажмите  для отображения меню опций.
2. Нажмите **Добавить > Слайд-шоу**, а затем выберите первый слайд.
3. Нажмите  > **Ещё > Добавить слайд** для добавления слайдов.
4. Когда сообщение будет готово, нажмите **Готово** и вернитесь к экрану мультимедийного сообщения.
5. Для внесения изменений выберите слайд-шоу в окне мультимедийного сообщения. Когда сообщение будет готово к отправке, нажмите **Отправить**.

6.1.4 Открытие и просмотр мультимедийных сообщений

1. В списке сообщений нажмите на цепочку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Выберите мультимедийное сообщение для просмотра.

6.1.5 Ответ на сообщение

1. В списке сообщений нажмите на цепочку текстовых или мультимедийных сообщений, чтобы открыть ее.
2. Чтобы написать текст сообщения, перейдите в текстовое поле. Когда сообщение будет готово к отправке, нажмите



- 🔑 Также для ответа на сообщение Вы можете выполнить следующее: Выберите  > **Выбрать несколько**,

выберите одно или несколько сообщений и нажмите **Ответить**.

6.1.6 Копирование текстовых сообщений в Блокнот или Календарь

1. В списке сообщений нажмите на цепочку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Нажмите и удерживайте одно из сообщений, а затем нажмите **Копировать сообщение на**.
3. Выберите **Блокнот** или **Календарь**, чтобы сохранить скопированное сообщение в качестве заметки или события.

Подробная информация о приложениях **Блокнот** и **Календарь** приведена в соответствующих разделах этого руководства.

6.1.7 Индивидуальная настройка сообщений

В списке сообщений нажмите , а затем **Настройки** для индивидуальной настройки сообщений.


6.2 Электронная почта

Приложение **Эл. почта** предоставляет Вам возможность использования распространенных почтовых сервисов типа Yahoo!, AOL и других.



6.2.1 Добавление аккаунта электронной почты


При первом использовании приложения **Эл. почта** необходимо создать аккаунт. Мастер настройки эл. почты поможет Вам настроить аккаунт. Ваш смартфон поддерживает несколько распространенных систем электронной почты. Вы можете настроить такую же

электронную почту, как и на Вашем компьютере, или выбрать другую почтовую службу.

1. На рабочем экране нажмите  > **Эл. почта**.
2. Выберите почтовую службу из списка или нажмите **Другой**.
3. Чтобы настроить параметры электронной почты, следуйте подсказкам, которые будут появляться на экране, а затем нажмите **Далее**.
4. Введите название аккаунта и имя, которое будет отображаться в поле отправителя электронного сообщения.
5. Нажмите **Готово**.

Добавление другого аккаунта электронной почты

1. После создания первого аккаунта электронной почты нажмите  на экране **Входящие**, а затем нажмите **Ещё** > **Аккаунты** для перехода к экрану аккаунтов.
2. Нажмите  на экране аккаунтов, а затем коснитесь **Добавить аккаунт** для создания другого аккаунта электронной почты.

 Вы можете использовать новый аккаунт для отправки всех исходящих сообщений.


6.2.2 Просмотр сообщений электронной почты


1. На экране аккаунтов выберите аккаунт, который хотите использовать.
2. Откройте папку, а затем выберите сообщение, которое Вы хотите посмотреть.

6.2.3 Сохранение вложений электронной почты


1. На экране аккаунтов выберите аккаунт, который хотите использовать.
2. Выберите письмо, которое Вы хотите просмотреть.
3. Нажмите **Сохранить** рядом с вложением в письме.
4. Выберите папку для сохранения вложения и нажмите **Сохранить**.

6.2.4 Создание и отправка сообщения электронной почты

1. На экране аккаунтов выберите аккаунт, который хотите использовать.
2. На экране **Входящие** нажмите  , а затем нажмите **Новое сообщение** в меню опций.
3. В поле **Получатели** введите имя или адрес электронной почты получателя.
4. Введите тему и напишите сообщение.

Для отправки вложения нажмите  , а затем **Прикрепить файл**.

5. После завершения нажмите **Отправить**.

Если Вы ещё не готовы отправить сообщение, нажмите **Сохранить черновик** или  , чтобы сохранить его в черновиках.

6.2.5 Ответ на сообщение электронной почты

1. На экране аккаунтов выберите аккаунт, который хотите использовать.
2. Выберите письмо, на которое хотите ответить.

3. Нажмите **Ответить** или **Ответить всем**, чтобы ответить на сообщение.

6.2.6 Удаление аккаунта электронной почты

1. На экране аккаунтов нажмите и удерживайте аккаунт, который хотите удалить.
2. Нажмите **Удалить аккаунт**.
3. Нажмите **ОК**.

6.2.7 Изменение настроек аккаунта электронной почты

Вы можете настроить такие параметры, как частота проверки электронных сообщений, порядок уведомления о входящих сообщениях, а также описание почтовых серверов.

- ❗ Настройки входящих и исходящих сообщений для Вашего аккаунта зависят от типа используемого почтового сервиса. Вы можете ввести необходимые данные вручную. Однако лучше обратиться к провайдеру услуг электронной почты, чтобы получить соответствующие настройки аккаунта.


1. Нажмите **☰** > **Эл. почта**.
2. В окне аккаунтов выберите и удерживайте аккаунт, который хотите изменить.
3. Нажмите **Настройки аккаунта**.
4. Внесите изменения в **Общие настройки**, **Настройки уведомлений** или **Настройки сервера**.

7 Подключение к сети

7.1 Мобильные сети


При первом включении смартфон уже автоматически настроен на использование услуг 2G/3G Вашего оператора связи. Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена.

7.1.1 Проверка сетевого подключения

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть** > **Настройки сети**.
3. Чтобы проверить сетевое подключение, нажмите **Операторы связи** или **Точки доступа (APN)**.

ⓘ Смартфон автоматически считывает настройки точки доступа с SIM-карты. В связи с этим не рекомендуется изменять параметры точек доступа, иначе Вы не сможете получить доступ к сети.



7.1.2 Включение услуги передачи данных

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
3. Установите флажок в поле **Передача данных** для запуска услуги передачи данных.




7.2 Wi-Fi

Технология Wi-Fi предоставляет широкополосный доступ к сети Интернет в беспроводном режиме. Для использования Wi-Fi в Вашем смартфоне Вы должны иметь доступ к точке беспроводной связи (хот-спот). Препятствия, встречающиеся на пути сигнала Wi-Fi, снижают его мощность.

7.2.1 Включение Wi-Fi

1. Нажмите   > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети**, а затем установите флажок в поле **Wi-Fi**, чтобы включить Wi-Fi.

7.2.2 Подключение к беспроводной сети

1. После включения Wi-Fi нажмите   > **Настройки**.
 2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Настройки Wi-Fi**. Вы увидите список обнаруженных сетей Wi-Fi в разделе **Сети Wi-Fi**.
 3. Выберите сеть Wi-Fi для подключения.
 - При выборе открытой сети Вы будете подключены к ней автоматически.
 - При первом подключении к сети с WEP-защитой введите пароль, а затем нажмите **Подключить**. При повторном подключении к защищенной сети пароль вводить не требуется (до сброса настроек).
-  Чтобы добавить новую сеть Wi-Fi, на экране **Настройки Wi-Fi** нажмите **Добавить сеть Wi-Fi**.

7.3 Использование смартфона в качестве USB-модема или точки доступа

В Вашем смартфоне имеются функции USB-модем и Точка доступа Wi-Fi, которые позволяют использовать смартфон в качестве USB-модема или Wi-Fi-роутера.

7.3.1 Настройка смартфона для работы в качестве USB-модема

Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или одна из последних версий Linux (например, Ubuntu 10.4), то функция USB-модема не требует никаких настроек. Если на компьютере установлена более ранняя версия Windows или другая ОС, компьютер выполнит автоматически поиск и установку драйвера.

Чтобы использовать смартфон как **USB-модем**, выполните следующие действия:

1. Подключите USB-кабель к компьютеру. Компьютер автоматически распознает смартфон.
2. Выберите **Пуск > Мой компьютер**, затем дважды нажмите на **Mobile Partner**.
3. Откройте папку **drivers**, затем откройте папку **usbnet_driver_win2k_xp**. Дважды нажмите на ссылке **DownloadActiveSync.url**.
4. Загрузите и установите **ActiveSync 4.5** или более позднюю версию.
5. После завершения установки Вы можете использовать смартфон в качестве USB-модема.

7.3.2 Использование смартфона в качестве USB-модема


Для передачи данных через USB-модем в различных операционных системах Вам необходимо подготовить компьютер для установки сетевого соединения через USB.


❗ Невозможно одновременно использовать смартфон как USB-модем и USB-накопитель.

1. Нажмите **■ ■ > Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети > Режим модема**.

3. Установите флажок в поле **USB-модем** для запуска услуги передачи данных.

7.3.3 Использование смартфона в качестве беспроводной точки доступа Wi-Fi


1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Режим модема**.
3. Установите флажок в поле **Точка доступа Wi-Fi** для запуска услуги передачи данных.


 Когда поле **Точка доступа Wi-Fi** выбрано, Вы можете перейти в **Настр. точку доступа Wi-Fi** для изменения сетевого имени или уровня безопасности.


7.4 Браузер

В Вашем смартфоне уже установлен браузер.

7.4.1 Открытие браузера

Чтобы открыть домашнюю страницу, нажмите  > **Браузер**.


 При одновременном наличии сетей Wi-Fi и сети мобильной связи Ваш смартфон для доступа к сети Интернет выберет сеть Wi-Fi.

Нажмите  для открытия меню опций браузера и выполните одну из следующих операций:


- Нажмите **Новое окно**, чтобы открыть новое окно.
- Нажмите **Закладки**, чтобы вывести на экран список закладок.
- Нажмите **Окна**, чтобы посмотреть миниатюры открытых окон браузера. На этом экране Вы можете переключиться на другое окно браузера или открыть новое.

- Нажмите **Обновить**, чтобы обновить текущую веб-страницу.
- Нажмите **Вперед**, чтобы перейти к следующей веб-странице.
- Нажмите **Ещё**, чтобы открыть другие меню и выполнить такие операции, как поиск, выбор текста, загрузка или настройка параметров.

7.4.2 Открытие веб-страницы

1. В окне браузера нажмите адресную строку, расположенную вверху экрана.
2. С помощью клавиатуры введите адрес веб-страницы. Вы можете нажать  для голосового ввода адреса веб-страницы.
3. По мере ввода адреса смартфон будет предлагать схожие по написанию адреса веб-страниц. Если нужный Вам адрес появился на экране, нажмите на него, чтобы перейти на эту страницу.


7.4.3 Установка домашней страницы

1. В окне браузера нажмите .
2. Нажмите **Ещё** > **Настройки** > **Домашняя страница**.
3. Введите адрес домашней страницы, а затем нажмите **ОК**.

7.4.4 Управление закладками


Вы можете сохранять неограниченное количество закладок на своем смартфоне.

Добавление закладок

1. В окне браузера перейдите к странице, которую Вы хотите сохранить в качестве закладки.
2. Нажмите , а затем **Закладки** > **Добавить закладку...**

3. При необходимости измените имя закладки, а затем нажмите **ОК**.


Открытие закладок

1. В окне браузера нажмите  , а затем выберите **Закладки**.

На экране **Закладки** перейдите на вкладку **История** для просмотра страниц, которые Вы посещали, или выберите вкладку **Часто посещаемые** для просмотра страниц, которые Вы посещали чаще всего.

2. Нажмите закладку, которую хотите открыть.

7.4.5 Настройка браузера

Вы можете настроить браузер по своему вкусу. Для настройки параметров отображения содержимого страницы, политики и приоритетов безопасности откройте **Браузер**. На экране браузера нажмите  , а затем выберите **Ещё** > **Настройки**.

7.5 Bluetooth

Ваш смартфон оснащен Bluetooth, позволяющим создавать беспроводную связь с другими устройствами Bluetooth. Таким образом Вы можете делиться файлами со своими друзьями, использовать гарнитуру Bluetooth или даже пересылать фотографии со смартфона на компьютер. При использовании Bluetooth следует находиться в радиусе 10 метров от другого устройства Bluetooth. На соединение Bluetooth могут влиять различные препятствия, например стены или электронное оборудование.

7.5.1 Включение Bluetooth

1. Нажмите  > **Настройки**.


2. Нажмите **Беспроводные сети**, а затем установите флажок в поле **Bluetooth**, чтобы включить Bluetooth. Когда Bluetooth включен, в панели уведомлений появится значок Bluetooth.
3. Нажмите **Настройки Bluetooth**, а затем выберите **Видимость**, чтобы смартфон стал видимым для других устройств Bluetooth.

7.5.2 Сопряжение и подключение устройств Bluetooth

Сервис Bluetooth в смартфоне имеет следующие функции:

- Профиль Hands Free (HFP): позволяет использовать гарнитуру Bluetooth.
- Профиль Headset (HSP): позволяет использовать моногарнитуру Bluetooth.
- Профиль Object Push (OPP): позволяет осуществлять передачу файлов через Bluetooth.
- Профиль Advanced Audio Distribution (A2DP): позволяет использовать стереогарнитуру Bluetooth.
- Профиль AV Remote Control (AVRCP): позволяет управлять прослушиванием через гарнитуру Bluetooth в удаленном режиме.

Перед тем как использовать Bluetooth, необходимо выполнить сопряжение смартфона с другим устройством Bluetooth следующим образом:

1. Убедитесь, что функция Bluetooth на смартфоне включена.
2. На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth**. Ваш смартфон будет искать устройства Bluetooth в определенном радиусе.


3. Нажмите устройство, которое Вы хотите выбрать для сопряжения со смартфоном.
4. При необходимости введите пароль для сопряжения и установки соединения.

7.5.3 Отправка файлов через Bluetooth

С помощью Bluetooth Вы можете обмениваться фотографиями, видео и музыкальными файлами со своей семьей и друзьями. Для отправки файлов через Bluetooth:

1. Нажмите и удерживайте файл в памяти смартфона или на SD-карте, который хотите отправить. На экране появится активное меню опций.
2. Для выбора сопряженного устройства нажмите **Отправить**, а затем **Bluetooth**.

7.5.4 Разъединение или отмена сопряжения устройств Bluetooth

1. Нажмите  > **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth**.
2. Перейдите в раздел **Устройства Bluetooth**, затем нажмите и удерживайте подключенное устройство.
3. Нажмите **Отменить сопряжение**, чтобы разъединить устройства.



8 Развлечения

Помимо того, что Ваш смартфон является устройством связи и личным помощником, он также предоставляет Вам бесконечный мир различных развлечений. Вы можете делать фотографии, записывать видео и аудиоклипы, а также загружать и прослушивать музыку.

8.1 Фотосъемка и видеозапись

Камера совмещает функции фотоаппарата и видеокамеры. С ее помощью Вы можете снимать и просматривать фотографии и видеоклипы.

8.1.1 Включение камеры

- Чтобы включить камеру, нажмите  > **Камера**. Камера запускается в режиме с горизонтальной ориентацией изображения, она готова к фотосъемке или видеозаписи.
- Чтобы выключить камеру, нажмите .


Экран камеры



Нажмите для установки параметров камеры.

На экране камеры нажмите  для отображения меню опций.

8.1.2 Фотосъемка



1. Откройте камеру и переключитесь в режим фотосъемки.
2. При необходимости измените настройки фотокамеры. В этом случае изменятся и параметры предварительного просмотра.
3. Поймайте изображение на экране камеры.
4. Нажмите , чтобы сделать фото.

Снятое фото в течение некоторого времени будет отображено на экране. После этого можно сделать еще одну фотографию или просмотреть ранее снятые.

8.1.3 Просмотр фотографий

1. После того, как Вы сделали фотографию, её миниатюра появится в верхнем правом углу экрана камеры. Нажмите на миниатюру для просмотра.
2. Далее с помощью экранных кнопок выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите **Отправить** для отправки фотографии в сообщении или по электронной почте.
 - Нажмите **Удалить** для удаления фотографии.
 - Нажмите **Ещё > Установить как** для установки фотографии в качестве обоев или изображения контакта.

8.1.4 Видеозапись

1. Откройте камеру и переключите её в режим видеозаписи.
2. При необходимости измените настройки камеры.
3. Выберите момент, который хотите записать на видео.
4. Нажмите  , чтобы начать видеозапись.
5. Нажмите  , чтобы остановить запись.

8.1.5 Просмотр видеозаписей

1. После того, как Вы сделали видеозапись, её миниатюра появится в верхнем правом углу экрана камеры. Нажмите на миниатюру для просмотра.
2. Далее с помощью экранных кнопок выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите **Отправить** для отправки видеозаписи в сообщении или по электронной почте.

- Нажмите **Удалить** для удаления видеозаписи.

На экране воспроизведения находятся элементы управления, с помощью которых Вы можете начать или приостановить запись, а также перемотать запись вперед или назад.

3. Если Вы хотите посмотреть другие видеозаписи, проведите пальцем вправо или влево по экрану.

8.2 Приложение Галерея

Приложение **Галерея** выполняет автоматический поиск изображений и видеофайлов в памяти смартфона и на карте microSD. Используйте приложение **Галерея** для сортировки фотографий и видеофайлов по папкам, просмотра и редактирования изображений, просмотра видеофайлов и установки изображения в качестве обоев или изображения контакта.

8.2.1 Открытие приложения Галерея


На рабочем экране нажмите  > **Галерея**.

Приложение **Галерея** выполняет классификацию Ваших изображений и видеофайлов по месту их хранения, а также хранит эти файлы в папках. Нажмите папку, чтобы посмотреть хранящиеся в ней изображения или видеофайлы.


8.2.2 Просмотр изображений

1. В приложении **Галерея** выберите папку, в которой хранятся интересующие Вас изображения.
2. Выберите изображение для просмотра в полноэкранном режиме.

3. Прикоснитесь к экрану. После этого появится панель масштабирования. Вы можете увеличить или уменьшить масштаб изображения.

 Программа просмотра поддерживает функцию автоматического поворота изображений. При повороте смартфона изображение тоже поворачивается.

8.2.3 Поворот изображения


1. При просмотре изображения нажмите  для вывода на экран меню опций.
2. Нажмите **Ещё**.
3. Выберите **Повернуть влево** или **Повернуть вправо**. Новая ориентация изображения будет сохранена.

8.2.4 Обрезка изображения

1. При просмотре изображения нажмите  для вывода на экран панели опций, а затем выберите **Ещё** > **Обрезать**.
2. С помощью инструмента обрезки выберите фрагмент изображения.
 - Потяните инструмент обрезки изнутри, чтобы переместить его.
 - Перетащите край инструмента обрезки, чтобы изменить размер изображения.
 - Перетащите угол инструмента обрезки, чтобы изменить размер изображения с сохранением его пропорций.
3. Нажмите **Сохранить** для сохранения обрезанного изображения. Нажмите **Отменить**, чтобы отклонить изменения.


8.3 Прослушивание музыки

8.3.1 Открытие музыкальной библиотеки

На рабочем экране нажмите  > **Музыка**, чтобы открыть музыкальную библиотеку.


Музыкальная библиотека выполнит автоматический поиск музыкальных файлов, хранящихся на карте памяти microSD, и разместит их в разделах **Альбомы**, **Мелодии**,


Плейлисты и **Папки**. Для просмотра музыки другими способами нажмите **Еще**.

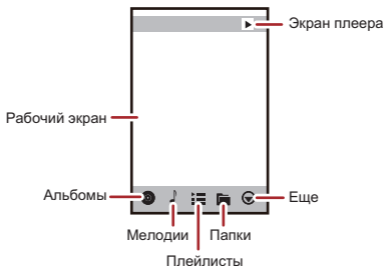

8.3.2 Воспроизведение музыки

1. В музыкальной библиотеке откройте папку для просмотра файлов.
2. Выберите музыкальный файл, который хотите воспроизвести.

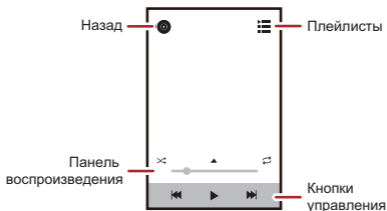

Во время воспроизведения музыки нажмите  для возврата на рабочий экран. Воспроизведение музыки будет продолжено в фоновом режиме, при этом Вы сможете работать с другими приложениями. Чтобы вернуться на экран плеера, откройте панель уведомлений и нажмите воспроизведение музыки.

8.3.3 Создание плейлиста

1. В музыкальной библиотеке зайдите в **Плейлисты**, затем нажмите **Новый плейлист** для создания нового плейлиста.
2. Затем нажмите **Сохранить** для добавления композиций в плейлист.
3. Выберите мелодии, которые хотите добавить в созданный плейлист, и нажмите **Готово**.

- 👉 Нажмите и удерживайте плейлист, чтобы **Переименовать** или **Удалить** его.

8.3.4 Добавление музыки в плейлист

1. Из музыкальной библиотеки выберите папку для просмотра файлов.
2. Нажмите и удерживайте музыкальный файл, а затем нажмите **Добавить в плейлист**.
 - Выберите уже имеющийся плейлист для добавления в него мелодии.
 - Нажмите **Новый плейлист**, чтобы добавить мелодию в новый плейлист.


8.3.5 Прослушивание музыки из плейлиста

1. В музыкальной библиотеке нажмите **Плейлисты**.
2. Нажмите и удерживайте плейлист, который Вы хотите прослушать.
3. Нажмите **Воспроизвести** для проигрывания плейлиста.

8.4 Прослушивание FM-радио

FM-радио позволяет прослушивать передачи радиостанций на частоте FM со смартфона. Антенной для FM-радио служит провод от стереогарнитуры, поэтому перед запуском приложения необходимо подключить гарнитуру к гнезду для наушников на Вашем смартфоне.

8.4.1 Открытие приложения FM-радио

1. На рабочем экране нажмите  > **FM-радио** для открытия приложения.
2. При первом открытии FM-радио нажмите **Автонастройка**. Данная функция выполнит автоматический поиск доступных радиостанций, сохранит их в качестве предварительных настроек и начнет воспроизведение первой найденной радиостанции.

8.4.2 Настройка FM-радио

Откройте приложение **FM-радио**, а затем:

- Нажмите **⏮** или **⏭**, чтобы переключиться на предыдущую или следующую радиостанцию.
- При помощи бегунка выполните точную настройку. Когда радиостанция найдена, нажмите **☰**, а затем **Сохранить станцию**. Введите название радиостанции, нажмите **ОК**, а затем выберите поле "Станция не задана", чтобы сохранить новую радиостанцию в списке.
- Нажмите **☰ > Автонастройка** для автоматического поиска доступных радиостанций.

9 Сервисы Google

- ❗ Выбор приложений, сервисов и функций Google зависит от страны проживания и оператора связи. При использовании этих приложений соблюдайте местные законы и правила.

При первом включении смартфона выберите один из сервисов Google, например **Google Talk**, **Gmail** или **Play Маркет**, и Вам будет предложено зарегистрировать свой аккаунт Google.


- ❗ Перед регистрацией убедитесь, что смартфон имеет активное соединение для передачи данных (3G/GPRS).

Если у Вас уже имеется аккаунт Google, тогда нажмите **Войти** и введите свое имя пользователя и пароль.

9.1 Создание аккаунта Google

Если у Вас нет аккаунта Google, то можно его создать:


1. После прочтения инструкции по созданию нажмите **Далее**.

2. Нажмите **Создать**.
 3. Введите имя, фамилию и имя пользователя для Вашего аккаунта Google, а затем нажмите **Далее**. Смартфон подключится к серверу Google, чтобы проверить, свободно ли данное имя пользователя. Если введенное Вами имя пользователя уже занято, Вам будет предложено ввести другое имя или выбрать имя из списка.
 4. Введите и подтвердите Ваш пароль для аккаунта Google.
 5. Выберите секретный вопрос из выпадающего меню, а затем введите ответ на него.
 6. Нажмите **Создать**.
 7. В окне **Условия использования услуг Google** нажмите **Принимаю**.
 8. Введите символы, которые появятся на экране, а затем нажмите **Далее**.
-  Чтобы использовать другой аккаунт Google, перейдите на экран **Настройки аккаунтов и синхронизации** и нажмите **Добавить аккаунт** для выбора типа аккаунта, который хотите добавить.


9.2 Gmail

Gmail - это Интернет-сервис от Google, предназначенный для общения по электронной почте. При первой настройке смартфона Вы можете указать уже существующий аккаунт **Gmail** или создать новый аккаунт. При первом запуске приложения **Gmail** на Вашем смартфоне в папку **Входящие** будут скопированы сообщения Вашего аккаунта **Gmail** в Интернете.





9.2.1 Открытие Gmail

На рабочем экране нажмите  > **Gmail**. Откроется папка **Входящие**. Все электронные письма будут храниться в Вашем смартфоне в папке **Входящие**.

9.2.2 Переключение между аккаунтами





1. В списке писем нажмите , а затем **Аккаунты**.
2. Выберите аккаунт, в котором хранятся необходимые Вам электронные сообщения.

9.2.3 Создание и отправка сообщений электронной почты



1. В списке писем нажмите , а затем **Новое сообщение**.
2. Введите адрес эл. почты получателя сообщения в поле **Кому**. Если получателей несколько, введите их адреса через запятую. Количество получателей не ограничено.
Если Вы хотите отправить копию (Сс) или скрытую копию (Всс) сообщения кому-либо, нажмите , а затем выберите **Добавить копию**.
3. Введите тему и напишите текст своего сообщения.
Если Вы хотите добавить изображение в сообщение, тогда нажмите , а затем выберите **Прикрепить файл**, чтобы прикрепить нужное изображение.
4. Когда сообщение будет готово, нажмите .

9.2.4 Ответ или переадресация сообщений электронной почты

1. В списке писем выберите сообщение, на которое Вы хотите написать ответ, или которое хотите перенаправить другому адресату.

2. Чтобы написать ответ, нажмите . Также Вы можете нажать , а затем **Ответить**, **Отв. всем** или **Переслать**.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Если Вы выбрали **Ответить** или **Отв. всем**, введите свое сообщение.
 - Если Вы выбрали **Переслать**, укажите получателей сообщения и введите дополнительный текст для переадресуемого сообщения.
4. Нажмите  для отправки сообщения или нажмите , чтобы сохранить сообщение в черновиках.

9.2.5 Поиск сообщений электронной почты

1. В списке писем нажмите , а затем **Поиск**.
2. Введите в поле поиска ключевое слово и нажмите .


9.2.6 Изменение настроек Gmail


В списке писем нажмите , а затем **Ещё** > **Настройки**, чтобы настроить приложение **Gmail**.

9.3 Google Talk

Google Talk - это сервис мгновенных сообщений от Google. Вы можете использовать его для общения с другими людьми, которые также используют **Google Talk**, по телефону или через Интернет.


9.3.1 Открытие Google Talk

На рабочем экране нажмите  > **Google Talk** для открытия приложения.

 Ваш аккаунт в приложении **Google Talk** будет основан на аккаунте Google, который Вы создали на Вашем

смартфоне.

9.3.2 Добавление друга

1. В списке друзей нажмите , а затем **Добавить друга**.
2. Введите ID службы мгновенных сообщений в приложении **Google Talk** или адрес электронной почты Gmail друга, которого Вы хотите добавить.
3. Нажмите **Отправить приглашение**.


9.3.3 Принятие приглашения

1. Если Вы приглашаете кого-либо в чат или если кто-либо приглашает в чат Вас, то данные об этом будут отображены на экране в списке друзей.
2. Коснитесь ожидающего приглашения, а затем нажмите **Принять**.

9.3.4 Запуск чата

1. В списке друзей нажмите имя друга.
2. Используйте экранную клавиатуру для ввода текста и общения с Вашим другом.
3. Когда сообщение будет готово, нажмите **Отправить**.

9.3.5 Настройка уведомлений для новых мгновенных сообщений

При получении мгновенного сообщения Ваш смартфон может воспроизводить мелодию, вибрировать или выводить на экран соответствующий значок. Для настройки уведомлений откройте список друзей и нажмите . Затем нажмите **Настройки**. Выберите один из следующих вариантов:

Уведомления чата	Установите галочку в поле для отображения уведомления на панели при получении мгновенного сообщения.
Звук уведомления	Нажмите, чтобы выбрать сигнал для нового мгновенного сообщения. После выбора Вы услышите короткий отрывок мелодии сигнала. Для отключения сигнала выберите Без звука .
Вибросигнал	Установите галочку в это поле, чтобы при получении нового мгновенного сообщения Ваш смартфон вибрировал.

9.3.6 Выход из Google Talk


В списке друзей нажмите  , а затем **Выход** для выхода из **Google Talk**.

9.4 Карты

Приложение **Карты** позволяет определить Ваше текущее местоположение, посмотреть текущую дорожную обстановку, а также получить подробные инструкции по передвижению к пункту назначения. Доступны карты различного типа.

9.4.1 Включение источника местоположения


Перед тем, как открыть **Карты** и определить своё местоположение или интересующие Вас места, Вам необходимо включить "источник местоположения".

1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Местоположение и защита**.
3. В разделе **Мое местоположение** поставьте галочку напротив пункта **Беспроводные сети** или пункта **Спутники GPS**, или выберите оба пункта.


9.4.2 Открытие приложения Карты


На рабочем экране нажмите  > **Карты** для открытия приложения.

9.4.3 Поиск объектов

1. В картах нажмите  , а затем выберите **Поиск**.
2. Введите в поле поиска объект, который хотите найти, а затем нажмите значок поиска.
3. Результаты поиска появятся на экране. Выберите интересующий Вас объект, и приложение покажет его местоположение на карте.

9.4.4 Получение маршрутов передвижения


1. Во время просмотра карты нажмите  , а затем **Маршруты**.
2. Введите отправной пункт в первом текстовом поле, а затем введите пункт назначения во втором текстовом поле.
3. Нажмите значок маршрута для автомобиля, общественного транспорта или пешей прогулки.

4. Нажмите **Найти маршрут**. Далее появится список маршрутов.
5. Выберите нужный маршрут из списка, чтобы посмотреть его по карте.
6. После просмотра карты или соответствующих инструкций нажмите  , а затем выберите **Очистить карту**, чтобы вернуть карту в исходное состояние.


9.5 YouTube

YouTube - это бесплатный онлайн-сервис потокового видео от Google, предназначенный для просмотра, поиска и загрузки видеофайлов.

9.5.1 Открытие YouTube

На рабочем экране нажмите  > **YouTube**. На экране появится окно YouTube.


9.5.2 Поиск видео

1. В приложении **YouTube** нажмите  , а затем выберите **Поиск**.
2. Введите в поле поиска ключевое слово, а затем нажмите значок поиска.
3. На экране под панелью уведомлений появятся результаты поиска. Просмотрите результаты и нажмите на искомое Вами видео для его просмотра.

9.6 Play Маркет

Приложение Маркет предоставляет прямой доступ к приложениям и играм, которые Вы можете загрузить и установить у себя на смартфоне.



9.6.1 Открытие Play Маркет

1. На рабочем экране нажмите  > **Play Маркет**.
2. При первом открытии приложения **Play Маркет** появится окно **Условия использования сервиса Google Play**. Нажмите **Принять**, чтобы продолжить.


9.6.2 Установка приложения

1. В окне **Play Маркет** выберите категорию и приложение, которое хотите загрузить. В окне свойств представлены подробные данные о приложении, включая стоимость, общий рейтинг, комментарии пользователей и данные о схожих приложениях. В нижней части окна представлены данные о разработчике, включая другие приложения данного разработчика и ссылку на его веб-сайт. Можно также отправить разработчику письмо по электронной почте.
2. Чтобы установить приложение, нажмите **Загрузить** (если она бесплатная) или нажмите кнопку с ценой (если она платная), затем подтвердите загрузку или оплату.
3. Чтобы проверить, как продвигается процесс загрузки, откройте панель уведомлений. Большинство приложений устанавливается в течение нескольких секунд. Чтобы прекратить загрузку приложения, нажмите крестик (x).

После окончания загрузки и установки приложения в Вашем смартфоне на панели уведомлений появится значок загрузки.

-  Если Вы хотите установить приложение не из Маркета, нажмите  > **Настройки** > **Приложения**, а затем выберите поле **Неизвестные источники**, чтобы разрешить установку приложения не из Маркета.

9.6.3 Удаление приложения

1. На экране **Play Маркет** нажмите  > **Мои приложения**.
2. Выберите приложение, которое хотите удалить, и нажмите **Удалить**.
3. В появившемся окне нажмите **ОК**, чтобы удалить приложение с Вашего смартфона.

10 Синхронизация данных

Некоторые приложения в Вашем смартфоне предоставляют доступ к личной информации, которую Вы можете добавлять, просматривать и редактировать на компьютере. При добавлении, изменении или удалении информации в любом из этих приложений в сети Интернет обновление информации происходит и в Вашем смартфоне.

Это стало возможным благодаря механизму беспроводной синхронизации данных. Процесс происходит в фоновом режиме и не влияет на работу смартфона. При синхронизации смартфона в панели уведомлений появляется соответствующий значок.


10.1 Управление аккаунтами

Вы можете выполнить синхронизацию контактов, адресов электронной почты и другой информации на своем смартфоне с несколькими аккаунтами Google или другими аккаунтами, в зависимости от приложений, установленных на смартфоне.

Например, Вы можете создать личный аккаунт Google, для того чтобы Ваши личные электронные письма, контакты и календарь были всегда доступны. Затем Вы можете добавить рабочий аккаунт, и все необходимые для работы контакты и почта всегда будут под рукой. При желании Вы можете добавить несколько аккаунтов Google или других аккаунтов.

10.1.1 Добавление аккаунта

При добавлении нового аккаунта приложение **Контакты** сравнивает имеющиеся в нем контакты с контактами в Вашем смартфоне, и объединяет дублирующиеся записи в одну запись в разделе **Контакты**. Если запись является единственной для данного контакта, то объединения не происходит.

1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**. На экране будут отображены текущие настройки синхронизации и список Ваших аккаунтов.

ⓘ В некоторых случаях Вам необходимо получить данные аккаунта от службы техподдержки. Например, Вам может потребоваться узнать домен аккаунта или адрес сервера.
2. Нажмите **Добавить аккаунт**.
3. Выберите тип аккаунта для добавления.
4. Следуйте подсказкам на экране, чтобы ввести обязательную и дополнительную информацию об аккаунте. Большинство аккаунтов запрашивают имя пользователя и пароль, но порядок может отличаться в зависимости от типа аккаунта и конфигурации услуг, к которым Вы подключаетесь.
5. Сконфигурируйте аккаунт. В зависимости от типа аккаунта, Вам может быть предложено сконфигурировать данные, которые Вы хотите синхронизировать в смартфоне, указать имя аккаунта и др. Когда Вы закончите, аккаунт будет добавлен в список на экране **Настройки аккаунтов и синхронизации**.

10.1.2 Добавление аккаунта Exchange

1. На рабочем экране нажмите **☰** > **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт** > **Корпоративный**.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести необходимую информацию об аккаунте Exchange. Для получения более подробной информации обратитесь к администратору сервера.
4. Нажмите **Далее** для вывода на экран **Параметры аккаунта**. Сконфигурируйте настройки синхронизации для данного аккаунта.
5. Нажмите **Далее** для завершения настройки аккаунта. Если синхронизация электронной почты не будет выполняться должным образом, обратитесь к администратору сервера.

10.1.3 Удаление аккаунта

Вы можете удалить аккаунт и все связанные с ним данные, хранящиеся в смартфоне, в том числе электронную почту, контакты, настройки и т.д. Однако некоторые аккаунты, например, первый аккаунт, зарегистрированный в смартфоне, Вы удалить не сможете. При удалении определенного аккаунта вся связанная с ним информация будет удалена.

ⓘ Первый аккаунт Вы сможете удалить только путем восстановления заводских настроек смартфона.

1. На экране **Настройки аккаунтов и синхронизации** выберите аккаунт, который хотите удалить.
2. Нажмите **Удаление аккаунта**.
3. Подтвердите удаление аккаунта.

10.2 Настройка синхронизации аккаунта

Вы можете настроить использование данных и параметры синхронизации для всех приложений на Вашем смартфоне. Вы также можете настроить, какие данные необходимо синхронизировать для каждого аккаунта.

Для некоторых аккаунтов синхронизация является двунаправленной; изменения, внесенные в информацию на смартфоне, автоматически заносятся в информацию в Интернете. Некоторые же аккаунты поддерживают только однонаправленную синхронизацию; информация на смартфоне предназначена только для чтения.

10.2.1 Настройка общих параметров синхронизации

На экране **Настройки аккаунтов и синхронизации** выполните следующие действия:

- Установите или уберите флажок в поле **Фоновый режим**, чтобы определить, могут ли приложения и услуги осуществлять передачу данных, когда Вы не работаете с ними непосредственно (то есть когда они находятся в фоновом режиме).

Если Вы не выбрали данную опцию, приложение **Gmail** приостановит получение новой почты, а приложение **Календарь** остановит синхронизацию событий и т.д., до тех пор, пока не будет выполнено обновление.

- Установите или уберите флажок в поле **Автосинхронизация**, чтобы выполнялась автоматическая синхронизация изменений, внесенных в смартфон или в Ваши данные в Интернете.

Например, если выбрана данная опция, то изменения, сделанные в пункте **Контакты** смартфона, будут

автоматически обновлены в контактах Google в Интернете.

10.2.2 Изменение настроек синхронизации аккаунта


1. На экране **Настройки аккаунтов и синхронизации** выберите **Фоновый режим** и **Автосинхронизация**.
2. Выберите аккаунт, настройки синхронизации которого необходимо изменить. В открывшемся окне **Данные и синхронизация** появится перечень данных аккаунта, которые можно синхронизировать.
3. Выберите из списка элементы, которые необходимо синхронизировать. Смартфон автоматически синхронизирует выбранные элементы.



11 Использование других приложений

11.1 Установка приложений

Вы можете использовать данную программу для установки нескольких приложений одновременно.

11.1.1 Установка приложений

1. На рабочем экране нажмите  > **Установка прилож.** На экране будут представлены все приложения (файлы .apk), которые находятся на карте памяти microSD.
2. Из списка приложений выберите приложения, которые необходимо установить.

 Нажмите , а затем **Отменить выбор всех** или **Выбрать все**, чтобы выбрать или отменить выбор

приложения.


3. Нажмите  > **Установить**.


Выбранные приложения будут установлены в Вашем смартфоне.

11.2 Резервные копии

Для резервного копирования данных в смартфоне имеется функция **Резервные копии**, которая предоставляет следующие опции: **Копия на SD**, **Восст. с SD** и **Быстр. резерв-ние**.

11.2.1 Копирование данных с помощью Копия на SD

1. На рабочем экране нажмите  > **Резервные копии**.
2. Выберите **Копия на SD**.
3. Введите имя файла в поле **Имя файла**:
4. В поле **Объекты резервирования** выберите данные, которые хотите скопировать.
5. Нажмите **Резерв-ние** для создания резервной копии выбранных данных.

 Для отмены копирования нажмите **Отмена**.



11.3 Календарь

Календарь предназначен для создания и управления событиями, встречами и напоминаниями. Настройки синхронизации позволят Вам синхронизировать календарь смартфона с календарем в сети.


11.3.1 Открытие приложения Календарь


Чтобы открыть приложение, на рабочем экране нажмите

 > **Календарь**.

-  При добавлении в смартфон аккаунта Google, Вы получаете доступ к календарю Google: Нажмите  , а затем **Ещё > Календари**.

11.3.2 Создание события

1. В любом режиме просмотра календаря нажмите  , затем выберите **Новое событие** для открытия экрана **Детали события**.

-  Если у Вас более одного календаря, то выберите календарь, в котором хотите сохранить событие.


2. Введите название события.

- Если необходимо задать временной интервал, нажмите **С** и **По**, чтобы установить начальное и конечное время данного события.
- Если это особое событие, например день рождения, или событие, занимающее целый день, то установите даты **С** и **По**, а затем выберите поле **Целый день**.

3. Введите место события и его описание.

4. Установите **Повторять** регулярность события, если это необходимо. После этого установите время напоминания о событии в поле **Напоминать**.

5. Нажмите **Готово**.


-  Для быстрого создания события в режиме День, Неделя или Месяц нажмите и удерживайте палец на пустом дне календаря, а затем выберите **Новое событие**. Откроется окно нового события с выбранным временным интервалом и датой в полях **С** и **По**.

11.3.3 Установка напоминания о событии

1. В любом режиме календаря выберите событие для просмотра его деталей или полного описания.

2. Нажмите кнопку **Добавить напоминание** для добавления напоминания или нажмите кнопку “-” для удаления напоминания.
3. Введите время напоминания, а затем продолжительность времени перед событием, в течение которого Вы хотите получать напоминание. После того, как установленное время наступит, Вы получите напоминание о событии.

11.3.4 Настройка синхронизации и отображения

1. В одном из режимов просмотра календаря нажмите  . Затем нажмите **Ещё > Календари**.


На экране появятся все календари, которые Вы добавили, или на которые подписан аккаунт, сконфигурированный для синхронизации событий Вашего смартфона (Календари в аккаунтах, сконфигурированных не для синхронизации событий Календаря, в список включены не будут).

2. Нажмите значок рядом с календарем, чтобы изменить настройки синхронизации и отображения.

Ваша подписка на календари, которые не будут храниться в смартфоне, останется, и Вы сможете работать с ней в календаре Google через Интернет, либо при помощи сервиса календаря.

3. Нажмите **ОК**.

11.3.5 Настройка календаря

В одном из режимов просмотра календаря нажмите  . Затем нажмите **Ещё > Настройки** и выберите одну из следующих опций:

- **Скрыть отклоненные:** выберите, чтобы скрыть события, приглашение на которые Вы отклонили.

- **Настроить напоминания:** выберите для того, чтобы настроить уведомления о событиях на смартфоне.
- **Звук напоминания:** нажмите для выбора сигнала при получении уведомления о событии.
- **Вибросигнал:** выберите для установки вибрации смартфона при получении уведомления о событии.
- **Время напоминания:** нажмите для установки времени напоминания перед событием.


11.4 Диспетчер файлов

Диспетчер файлов - это личный помощник, который позволит Вам хранить, редактировать и удалять файлы и папки.


11.4.1 Открытие приложения Диспетчер файлов

На рабочем экране нажмите  > **Диспетчер файлов** для открытия приложения.

11.4.2 Создание папки


1. На экране **Диспетчер файлов** перейдите к каталогу, в котором Вы хотите создать папку.
2. Нажмите  для вызова панели опций, а затем нажмите **Новая папка**.
3. Введите имя новой папки в текстовом поле.
4. Нажмите **Сохранить**.

11.4.3 Перемещение или копирование файлов



1. На экране **Диспетчер файлов** нажмите , чтобы открыть панель опций, а затем нажмите **Выбор неск.**

2. Выберите файл или папку, которую хотите переместить или скопировать. При выборе файл или папка будут отмечены галочкой.

Для выбора всех файлов и папок или отмены выбора нажмите **Выбрать все** или **Отменить выбор всех**.


3. Нажмите **Вырезать** или **Копировать**.
4. Выберите путь, по которому файлы будут скопированы или перемещены. Нажмите , чтобы открыть панель опций, а затем нажмите **Вставить**, чтобы переместить или скопировать файлы по выбранному пути.

11.4.4 Поиск файлов

1. На экране **Диспетчер файлов** нажмите папку для перехода к каталогу, в котором расположен необходимый файл.
2. Нажмите , чтобы открыть панель опций, а затем нажмите **Поиск**.
3. В окне поиска введите ключевое слово из названия файла или папки.
4. Нажмите , чтобы открыть окно поиска. Ваш смартфон начнет поиск.
5. На экране появится список результатов поиска. Нажмите на имя файла из списка, чтобы открыть его.
6. Нажмите **Новый поиск**, чтобы выполнить новый поиск, или нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться к окну диспетчера файлов.


11.4.5 Сжатие и распаковка файлов

Ваш смартфон поддерживает функции сжатия и распаковки файлов.

-  Файлы и папки можно упаковывать только в архивы формата `.zip`. Однако распаковать файлы можно из

архивов форматов .zip и .rar.

Архивация файлов

1. На экране **Диспетчер файлов** нажмите , а затем нажмите **Выбор неск.**
2. Выберите файлы или папки, которые хотите упаковать в архив. При выборе файл или папка будут отмечены галочкой.


Для выбора всех файлов и папок или отмены выбора нажмите **Выбрать все** или **Отменить выбор всех**.

3. Нажмите **Добавить в архив**.
4. Укажите путь для сохранения и имя конечного файла и нажмите **ОК**, чтобы начать архивацию файлов и папок.

Распаковка файлов

1. Нажмите и удерживайте файл архива.
2. Нажмите **Извлечь**.
3. Выберите путь для сохранения извлеченных файлов.
4. Нажмите **ОК**, чтобы начать распаковку файлов.

11.4.6 Просмотр состояния памяти


На экране **Диспетчер файлов** нажмите , чтобы открыть панель опций, а затем нажмите **Состояние памяти**.

Откроется окно управления памятью смартфона. На этом экране Вы сможете увидеть состояние памяти смартфона, а также размер свободного пространства в памяти смартфона и на карте microSD.

11.5 Будильник


Приложение **Будильник** выводит на экран смартфона дату, время и информацию о погоде. Также с помощью этого приложения можно установить в смартфоне будильник.

11.5.1 Открытие приложения Будильник

На рабочем экране нажмите  > **Будильник** для открытия приложения.

Приложение **Будильник** показывает дату и время, которые выводятся на рабочий экран, а также погоду Вашего региона и другую полезную информацию.

11.5.2 Открытие приложения Будильник

На экране **Будильник** нажмите , чтобы открыть **Будильник**.

Добавление будильника

1. На экране списка будильников нажмите **Добавить будильник**.
2. Установите будильник и нажмите **Готово**.

Параметры будильника

1. На экране будильников выберите один из будильников.
2. Выберите **Время** для установки времени будильника.
3. Нажмите **Дни недели** для установки дней, в которые будильник будет работать.
4. Выберите **Звук сигнала** для установки сигнала будильника.
5. Выберите поле **Вибросигнал** для установки вибрации в дополнение к сигналу будильника.
6. Выберите **Описание** для ввода названия будильника.
7. Нажмите **Готово**.


Настройка будильника

На экране будильников нажмите , а затем **Настройки**.

11.6 Калькулятор

Калькулят. предназначен для выполнения не только простых арифметических действий, но и более сложных уравнений.

11.6.1 Открытие приложения Калькулятор




На рабочем экране нажмите  > **Калькулят.** для открытия приложения.

11.6.2 Переключение между основной и дополнительной панелью

На экране **Калькулят.** проведите пальцем вправо или влево для переключения между **Дополнительная панель** и **Основная панель**.

11.7 Блокнот

Приложение **Блокнот** - простой текстовый редактор. Вы можете добавлять, редактировать и удалять свои заметки.

1. На рабочем экране нажмите  > **Блокнот** для открытия приложения.
2. Для создания заметки нажмите  , а затем нажмите **Добавить заметку**.
3. Нажмите  > **ОК** для сохранения заметки.



11.8 Погода и часы


При помощи приложения **Погода и часы** можно узнать время и дату в различных городах земного шара, а также получить прогноз погоды и переслать его другим абонентам.

- ⓘ Перед тем, как использовать приложение **Погода и часы**, необходимо включить GPS и сервис передачи


данных.

11.8.1 Выбор города по умолчанию


1. На рабочем экране нажмите  > **Погода и часы**.
2. На экране приложения нажмите  > **Добавить город**.
3. Выберите город.

-  Помимо текущего города Вы можете добавить до 4 городов для одновременного получения прогноза погоды.
4. В окне прогноза погоды нажмите название города и подтвердите, что хотите добавить его как город по умолчанию.


11.8.2 Обновление информации о погоде

Вы можете обновлять информацию о погоде вручную или автоматически. Для того чтобы получить текущую информацию о погоде в текущем городе, нажмите  > **Обновить**.




Вы также можете настроить автоматическое обновление информации о погоде.

1. На экране приложения нажмите  > **Ещё** > **Настройки**.
2. Выберите **Автоматическое обновление**.
3. Нажмите **Интервал обновления**, чтобы установить регулярность обновления информации о погоде.

11.8.3 Изменение города


1. На экране приложения нажмите  > **Сменить город**.
2. Выберите город из списка **Популярные города** или выполните поиск другого города путем ввода его названия в строке поиска.

11.8.4 Обмен данными прогноза погоды

1. На экране приложения нажмите  > **Отправить другу**.
2. Введите телефонный номер или имя контакта в поле **Кому**. Кроме того, Вы можете нажать , чтобы открыть **Контакты** или **Группы** и выбрать контакт.
3. Нажмите , чтобы отправить прогноз погоды выбранному адресату.

12 NFC

NFC (Near Field Communication) - защищённая связь малого радиуса действия, организуемая между различными электронными устройствами, поддерживаемая и Вашим смартфоном. Использование технологии NFC даёт возможность совершать покупки в торговых точках с помощью одного касания смартфоном специального терминала MasterCard *PayPass*. Также Вы можете использовать эту технологию для чтения, записи и передачи специальных меток с данными - **Тегов**.

Для включения модуля связи малого радиуса действия нажмите  > **Настройки** > **Беспроводные сети** и выберите **Включить NFC**.

12.1 MasterCard *PayPass*[®]

MasterCard *PayPass* – это технология бесконтактных платежей. Для того, чтобы воспользоваться технологией требуется установить в Ваш смартфон SIM-карту с записанным на нее банковским приложением MasterCard *PayPass* и включить NFC (см. п.12). Подробнее о получении SIM-карты с банковским приложением Вы можете узнать на странице <http://dengi.mts.ru/nfc>.

12.1.1 Как работает MasterCard PayPass?

Оплатить покупки с помощью смартфона с установленной в него SIM-картой возможно там, где есть логотип MasterCard PayPass. Ищите логотип MasterCard PayPass в торговых точках или уточняйте у кассира возможность такого способа оплаты. Подробнее о технологии платежей MasterCard PayPass Вы можете узнать на странице <http://www.paypass.ru>.

- ⚠️ Перед оплатой покупок с помощью смартфона убедитесь, что в настройках смартфона в разделе "Беспроводные сети" режим NFC включен.



При оплате покупки или услуги с помощью смартфона с технологией MasterCard PayPass следуйте этой инструкции:

1. Проверьте сумму покупки на экране терминала.



2. Прикоснитесь смартфоном к знаку  на терминале.



- Звуковой и световой сигналы подтвердят, что покупка оплачена.



Денежные средства будут списаны со счета Вашей банковской карты, информация о которой размещена на SIM-карте.


12.2 Теги

Приложение Теги позволяет открывать и систематизировать отсканированные теги, а также работать с ними, при условии поддержки Вашим смартфоном технологии NFC.

12.2.1 Сканирование тегов

- Разблокируйте экран смартфона и поднесите его задней крышкой к тегу на расстояние 1-2 см. Смартфон отсканирует тег и покажет полученное содержимое.
- Нажмите содержимое тега, чтобы открыть его (и сохранить тег на смартфон). Нажмите **Готово** или **Удалить**, чтобы сохранить или удалить тег и вернуться к экрану, в котором Вы до этого работали.

12.2.2 Открытие приложения Теги и просмотр отсканированных тегов

Нажмите  > **Теги**, чтобы открыть приложение. При открытии приложения **Теги** на экране появится список ранее отсканированных тегов.





Нажмите вкладку **Отмеченные**, чтобы посмотреть список отмеченных тегов. Нажмите вкладку **Теги**, чтобы посмотреть список всех тегов.

12.2.3 Открытие отсканированных тегов и работа с ними


1. Откройте **Теги** и нажмите тег в **Теги** или списке **Отмеченные**.
2. Нажмите на звездочку рядом с тегом, чтобы добавить или удалить его из списка отмеченных тегов.
3. Нажмите на содержимое тега, чтобы открыть его.
4. Нажмите **Готово**, чтобы вернуться в список тегов.

12.2.4 Отправка тегов

После активации режима P2P Ваш смартфон сможет обмениваться данными с другим телефоном, поддерживающим технологию NFC, с включенным режимом P2P.

1. Нажмите  > **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки NFC**, включите режим **P2P**.
 2. Нажмите  , затем нажмите  > **Теги** > **Мой тег**.
 3. Нажмите **Добавить новый тег**, чтобы создать новый тег, или выберите тег в **Активный тег**, чтобы отправить его.
 4. Другой телефон сможет считать отправленный тег.
-  В **Теги** нажмите тег, который хотите импортировать в Ваш смартфон. Следуйте инструкциям на экране, чтобы импортировать тег в **Контакты**.
Импортированные теги отображаются в меню **Контакты**.

13 Управление смартфоном

Для настройки параметров смартфона нажмите  > **Настройки**.

13.1 Установка даты и времени

ⓘ При автоматическом использовании предоставляемого сетью времени нельзя самостоятельно установить дату, время и часовой пояс.

1. На экране **Настройки** нажмите **Дата и время**.
2. Уберите флажок в поле **Автоматически**.
3. Нажмите **Дата**. На экране установки даты с помощью кнопок **+** и **-** установите дату, месяц и год, а затем нажмите **Установить**.
4. Нажмите **Часовой пояс** и выберите часовой пояс из списка. Прокрутите список для просмотра часовых поясов.
5. Нажмите **Время**. На экране установки времени с помощью кнопок **+** и **-** установите часы и минуты. А затем нажмите **Установить**.
6. Установите или уберите флажок в поле **24-часовой формат**, чтобы задать 24-часовой формат отображения времени или сменить его на 12-часовой.
7. Нажмите **Формат даты** для настройки параметров отображения даты в Вашем смартфоне.

13.2 Настройка экрана

13.2.1 Настройка яркости экрана

1. На экране **Настройки** нажмите **Экран > Яркость**.

ⓘ Если Вы хотите отрегулировать яркость экрана вручную, вначале удалите галочку напротив пункта

Автонастройка.

2. Чтобы уменьшить яркость экрана, сдвиньте ползунок влево, чтобы увеличить - вправо.
3. Нажмите **ОК** для сохранения настроек.

13.2.2 Установка времени до отключения экрана

Отключение экрана необходимо в целях экономии заряда аккумулятора, если смартфон не используется в течение определенного времени. Чтобы изменить время до отключения экрана, выполните следующее:

1. На экране **Настройки** нажмите **Экран** > **Автоотключение экрана**.
2. Выберите продолжительность времени, в течение которого будет гореть подсветка экрана.

13.3 Настройка сигналов

13.3.1 Режим Без звука

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук**.
2. Установите флажок в поле **Режим Без звука** для отключения всех звуков, кроме будильников, музыки и видео.

13.3.2 Регулировка громкости

Регулировать громкость звонка можно с рабочего экрана или с экрана любого приложения (например, на экране вызова или воспроизведения музыки и видео). Для уменьшения/увеличения громкости нажимайте клавиши регулировки громкости.



Вы также можете отрегулировать громкость на экране настроек.

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук > Громкость**.
2. Чтобы уменьшить громкость звука, сдвиньте ползунок влево, чтобы увеличить - вправо.
3. Нажмите **ОК** для сохранения настроек.

13.3.3 Изменение мелодии вызова

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук > Мелодия телефона**.
2. Выберите мелодию из списка:
 - **Мелодия:** Выберите мелодию. Выбранная мелодия будет воспроизведена.
 - **Музыка:** Выберите мелодию из памяти смартфона или карты памяти microSD. Выбранная мелодия будет воспроизведена.
3. Нажмите **ОК**.

13.3.4 Изменение мелодии сообщения

1. На рабочем экране нажмите  > **SMS/MMS**.
2. В списке сообщений нажмите  > **Настройки > Звук уведомления**.
3. Выберите мелодию из списка:
 - **Мелодия:** Выберите мелодию. Выбранная мелодия будет воспроизведена.
 - **Музыка:** Выберите мелодию из памяти смартфона или карты памяти microSD. Выбранная мелодия будет воспроизведена.
4. Нажмите **ОК**.

13.4 Настройка функций смартфона

13.4.1 Индивидуальная настройка вызовов

Оператор связи предлагает различные услуги, такие как переадресация, ожидание вызова, разрешенные номера и голосовая почта. Если эти услуги входят в Ваш тарифный план, Вы можете их настроить.

На экране **Настройки** нажмите **Вызовы** для настройки функций вызовов.

13.4.2 Включение роуминга

1. На экране **Настройки** нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
2. Установите флажок в поле **Интернет-роуминг**.

ⓘ При подключении услуг передачи данных в роуминге будет взиматься дополнительная плата.
Поинтересуйтесь у провайдера услуг о стоимости услуги роуминга.

13.4.3 Отключение услуги передачи данных

1. На экране **Настройки** нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
2. Снимите флажок в поле **Передача данных**.

13.5 Настройка функции преобразования текста в речь

Настройки преобразования текста в речь необходимы для конфигурирования синтезатора речи Android, который используется некоторыми приложениями.

13.5.1 Установка голосовых данных

1. На экране **Настройки** нажмите **Голосовой ввод и вывод > Настройки синтеза речи > Установка голосовых данных**.
2. Если в Вашем смартфоне не установлен синтезатор речи, зайдите на Play Маркет и следуйте указаниям для загрузки и установки приложения.
3. Выполните инструкции по установке голосовых данных.

13.5.2 Настройка скорости речи

1. На экране **Настройки** нажмите **Голосовой ввод и вывод > Настройки синтеза речи > Скорость речи**.
2. Выберите скорость речи.

13.6 Защита смартфона

13.6.1 Активация PIN-кода SIM-карты

1. На экране **Настройки** нажмите **Местоположение и защита > Настроить блокировку SIM-карты**.
2. Установите флажок в поле **Блокировка SIM-карты**.
3. Введите PIN-код и нажмите **ОК**.
4. Для изменения PIN-кода в любое время нажмите **Изменить PIN-код SIM-карты**.

❗ Вы можете звонить по экстренным номерам со своего смартфона в любое время.

13.6.2 Защита с помощью блокировки экрана

Для дополнительной защиты информации Вы можете включить блокировку экрана смартфона. Каждый раз при включении и выводе смартфона из спящего режима Вам

необходимо будет вводить графический ключ для разблокировки экрана.

1. На экране **Настройки** нажмите **Местоположение и защита > Настр. блокировку экрана > Графический ключ**.
2. Создайте графический ключ, проведя пальцем линию, как минимум, через четыре точки на экране. После этого уберите палец от экрана.

При создании графического ключа Вы должны, не отрывая пальца от экрана, одним движением соединить все точки, а не просто нажать отдельные точки.

3. Графический ключ будет сохранен. Нажмите **Продолжить**.
4. Начертите графический ключ повторно, а затем нажмите **Подтвердить**.

Чтобы изменить графический ключ разблокировки экрана, нажмите **Местоположение и защита > Сменить способ блокировки**.

13.6.3 Защита с помощью цифрового PIN-кода


Для блокировки смартфона Вы можете задать цифровой PIN-код.

1. На экране **Настройки** нажмите **Местоположение и защита > Настр. блокировку экрана > PIN-код**.
2. Введите, как минимум, четыре цифры.
3. Нажмите **Продолжить**.
4. Введите те же цифры снова и нажмите **ОК**.


Для изменения PIN-кода нажмите **Местоположение и защита > Сменить способ блокировки**.

13.7 Управление приложениями

13.7.1 Просмотр установленных приложений

1. На экране **Настройки** нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
2. В списке приложений Вы можете выполнить следующее:
 - Нажмите , а затем **Упорядочить по размеру**. Выберите приложение для просмотра сведений.
 - Нажмите приложение для просмотра сведений.

13.7.2 Удаление приложения

 Вы не можете удалить приложения, которые предварительно установлены в системе.

1. На экране **Настройки** нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
2. Выберите приложение, а затем нажмите **Удалить**.

13.7.3 Перемещение приложения на карту microSD

Некоторые приложения предназначены для хранения не во внутренней памяти смартфона, а в USB-памяти или на карте microSD (в зависимости от модели телефона). Другие разработаны таким образом, что Вы можете менять место их хранения. Возможность перемещения больших приложений из внутренней памяти смартфона является полезной при освобождении пространства для других приложений, которые не предоставляют такой возможности.

1. На экране **Настройки** нажмите **Приложения > Управление приложениями**.

2. Выберите приложение в списке. Далее нажмите **Переместить на SD-карту** для перемещения приложения из памяти смартфона.

В разделе **Память** на экране Приложения приведены данные об используемой памяти. Если приложение может быть перемещено, то кнопка **Переместить на SD-карту** будет активной.

Нажмите **Переместить на телефон** для перемещения приложения назад в память смартфона.

13.7.4 Освобождение памяти смартфона

- Переместите файлы и вложения к электронным письмам на карту microSD.
- Удалите все временные интернет-файлы и данные истории просмотра в приложении **Браузер**.
- Переместите приложения на карту microSD.
- Удалите загруженные программы, которые Вы не используете.
- Выключите, а затем снова включите смартфон.

13.8 Сброс настроек смартфона

13.8.1 Резервное копирование данных

Вы можете создать резервную копию своих настроек на серверах Google, используя свой аккаунт Google. После замены смартфона сохраненные настройки будут перемещены в новый мобильный телефон, как только Вы зайдете в свой аккаунт Google.

1. На экране **Настройки** нажмите **Резервирование и восстановление**.
2. Установите флажок в поле **Резервное копирование данных**.

13.8.2 Восстановление заводских настроек

При восстановлении заводских настроек все Ваши персональные данные, включая данные аккаунта Google, все другие аккаунты, настройки системы и приложений, а также загруженные программы, будут удалены со смартфона. При сбросе настроек смартфона загруженные обновления системы, а также файлы на карте памяти microSD, например музыка и фотографии, не будут удалены.

1. На экране **Настройки** нажмите **Резервирование и восстановление > Сброс настроек**.
2. Далее нажмите **Сбросить настройки телефона**, а затем **Стереть все**. В смартфоне будут восстановлены исходные заводские настройки, после чего произойдет перезагрузка смартфона.

13.9 Онлайн-обновление

Смартфон поддерживает функцию онлайн-обновления. При появлении новой версии программного обеспечения, информация о ней будет выведена на экран. Вы можете также нажать **Настройки > Об устройстве > Онлайн обновление** для проверки наличия новых версий программного обеспечения.

В процессе обновления:

1. Выполните резервное копирование Ваших личных данных. После обновления все личные данные будут удалены.
2. Убедитесь, что на карте microSD достаточно свободного места для хранения новой версии программного обеспечения.
3. Выполните обновление, следуя подсказкам на экране.

14 Приложение

14.1 Важная информация и меры предосторожности

В данном разделе содержится важная информация, необходимая для безопасной эксплуатации устройства. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с приведенными здесь инструкциями и предупреждениями.

Электроприборы

Выключайте смартфон в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте смартфон, если это может негативно повлиять на работу электроприборов.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях. Выключайте смартфон в местах, где использование подобных устройств запрещено.
- Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между смартфоном и кардиостимулятором, как рекомендуют производители кардиостимуляторов. Если у Вас имеется кардиостимулятор, держите смартфон с противоположной стороны и не носите его в нагрудных карманах.

Потенциально взрывоопасные места

Выключайте смартфон в потенциально взрывоопасной среде и строго соблюдайте все указания и инструкции. В потенциально взрывоопасных местах обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте устройство на автозаправочных станциях, а

также станциях технического обслуживания. Соблюдайте меры безопасности по использованию радиооборудования в местах хранения и распределения топлива или химических веществ. Твердо следуйте инструкциям в местах, где ведутся взрывные работы. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Такие места могут быть под палубой корабля, на установках транспортировки или хранения химических веществ и в местах, где в воздухе содержатся химически активные вещества или частицы (например, пыль или металлический порошок). Узнайте у производителя транспортного средства, работающего на сжиженном газе (пропан или бутан), можно ли пользоваться указанным устройством в непосредственной близости от транспортного средства.

Безопасность дорожного движения

Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации смартфона. Не используйте смартфон при управлении автомобилем, руководствуйтесь следующими правилами:

- Сосредоточьтесь на вождении. Помните, что основная задача водителя - обеспечить безопасность движения.
- Не разговаривайте по смартфону во время управления автомобилем. Используйте для разговора гарнитуру.
- Если необходимо сделать звонок или ответить на вызов, сначала припаркуйте автомобиль у края дороги.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обратитесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте смартфон рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае смартфон

может травмировать владельца при срабатывании подушки безопасности.

- Не используйте смартфон в самолете и соблюдайте все правила авиаперелетов. Отключайте смартфон перед посадкой в самолет. Использование беспроводных устройств во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте смартфон в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли или сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не ставьте смартфон на подзарядку во время грозы. Это может быть опасно.
- Не прикасайтесь к антенне во время разговора по смартфону. Это может повлиять на качество связи и привести к увеличению потребляемой мощности. В результате сократится время работы смартфона в режиме разговора и в режиме ожидания.
- При пользовании смартфоном соблюдайте местные законы и правила, а также уважайте законные права других людей.
- Заряжать аккумулятор устройства следует при температуре окружающей среды от -10°C до 45°C . При питании устройства от аккумулятора температура должна быть в пределах от -10°C до 45°C .

Безопасность органов слуха

Высокая громкость гарнитуры может повредить органам слуха. Необходимо использовать безопасный и комфортный уровень громкости.

Безопасность детей

Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство или аксессуары, содержащие мелкие детали, не предназначены для детей младшего возраста из-за риска удушья. Храните устройство и аксессуары в местах, недоступных для детей младшего возраста.

Аксессуары

Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные для данной модели производителем устройства. Использование несовместимых аккумуляторов, зарядных устройств или аксессуаров может привести к нарушению условий гарантии, повреждению устройства, а также к другим опасным ситуациям. Для получения подробной информации по данному вопросу обратитесь к продавцу.

Аккумулятор и зарядное устройство

- Отключайте зарядное устройство от источника питания и смартфона после завершения зарядки аккумулятора.
- Аккумулятор можно заряжать и разряжать многократно, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.
- Для зарядки аккумулятора используйте источник питания переменного тока. Несоответствующее напряжение сети питания может вызвать возгорание или повреждение зарядного устройства.
- Не допускайте контакта аккумулятора с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию аккумулятора, получению травм и ожогов.

- В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и особенно в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.
- Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев аккумулятора, немедленно прекратите его использование. В противном случае аккумулятор может потечь, перегреться, воспламениться или взорваться.
- Не используйте поврежденные кабели питания. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или удару током.
- Не сжигайте использованные аккумуляторы, так как они могут взорваться. Аккумуляторы также могут взорваться при наличии повреждений.
- Не следует самостоятельно модернизировать или перерабатывать аккумуляторы, а также пытаться вставлять в них посторонние предметы. Запрещается погружать аккумуляторы в воду и подвергать их воздействию дождя или другой влаги, огня, взрывоопасных веществ и прочих опасных факторов.
- Не допускайте падения устройства или аккумулятора. После падения устройства на твердую поверхность и при наличии подозрений на возникшую неисправность, рекомендуется проверить его в специализированном сервис-центре.
- Неправильное использование аккумулятора может стать причиной возгорания, взрыва или привести к другим опасным последствиям.
- Производите замену использованных аккумуляторов согласно местным правилам по утилизации.

- Подключайте устройство только к изделиям с маркировкой USB-IF или изделиям, полностью совместимым с программой USB-IF.

Уход и обслуживание

- Смартфон, аккумулятор и зарядное устройство не являются водостойкими. Храните их в сухом месте. Оберегайте смартфон, аккумулятор и зарядное устройство от попадания воды или влаги. Не прикасайтесь к смартфону или зарядному устройству мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, неисправности устройства или поражению пользователя электрическим током.
- Не допускайте падения смартфона, аккумулятора или зарядного устройства. В противном случае падение может привести к протечке аккумулятора, неисправности устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Не помещайте магнитные носители информации, например магнитные карты и гибкие диски, вблизи смартфона. Излучение от устройства может уничтожить хранящуюся на них информацию.
- Не оставляйте смартфон, аккумулятор или зарядное устройство в местах с повышенной или пониженной температурой. Это может вызвать сбой в работе устройства, привести к возгоранию или взрыву. При температуре ниже 0°C производительность аккумулятора снижается.
- Не помещайте острые металлические предметы, например булавки, вблизи динамика смартфона. Динамик смартфона может притянуть к себе эти предметы и причинить вред пользователю смартфона.
- Выключайте смартфон и отсоединяйте зарядное устройство от электросети перед чисткой или техобслуживанием.

- Не используйте моющие средства, порошковые химические очистители или иные химические вещества (включая спирт и бензин) для чистки смартфона и зарядного устройства. Это может привести к повреждению или возгоранию смартфона. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки смартфона и зарядного устройства.
- Не разбирайте устройство или аксессуары. В противном случае гарантия становится недействительной, и производитель снимает с себя всякую ответственность за последствия.
- Не используйте смартфон, если его дисплей поврежден или разбит. Не пытайтесь удалить поврежденную часть. В этом случае необходимо немедленно выключить смартфон и обратиться в специализированный сервис-центр.

Экстренный вызов

Смартфон можно использовать для экстренных вызовов в зоне обслуживания. Однако соединение не может быть гарантировано в любых условиях. Не следует полагаться исключительно на смартфон для осуществления вызовов в экстренных случаях.

14.2 Часто задаваемые вопросы

Как я могу импортировать контакты с других мобильных телефонов в мой смартфон с помощью карты microSD?

Ваш смартфон поддерживает файлы с контактной информацией только в формате **.vcf**.

1. Сохраните контакты, которые Вы хотите импортировать в свой смартфон, на карту microSD в виде файла в формате **.vcf**.

2. Вставьте карту microSD в смартфон и найдите файл **.vcf**, используя **Диспетчер файлов**.
3. Нажмите на файл **.vcf**. Смартфон выведет сообщение, в котором спросит, хотите ли Вы импортировать контакты.
4. Чтобы импортировать контакты, нажмите **ОК**.

ⓘ При импорте некоторая контактная информация может быть потеряна из-за несовместимости файлов **.vcf**, созданных в разных мобильных телефонах.

🔑 Также Вы можете импортировать и передавать контактную информацию через Bluetooth.

Как установить мелодию в качестве сигнала вызова?

На экране **Музыка** нажмите и удерживайте мелодию, которую хотите установить на сигнал вызова, а затем нажмите **Устан. как мелодию вызова**.

Как отключить функцию автоповорота экрана при повороте смартфона?

На рабочем экране нажмите **■ ■** > **Настройки** > **Экран** > **Автоповорот экрана**, чтобы отключить эту функцию.

Как установить графический ключ для разблокировки экрана?

На рабочем экране нажмите **■ ■** > **Настройки** > **Местоположение и защита** > **Настр. блокировку экрана** > **Графический ключ**.

Как изменить режим ввода текста?

Нажмите и удерживайте поле, в котором Вы набираете текст, а затем выберите предпочтительный режим ввода.

Как отключить воспроизведение музыки в фоновом режиме?

Потяните панель уведомлений вниз, чтобы открыть её. Затем выберите уведомление о воспроизведении мелодии, чтобы перейти к экрану воспроизведения музыки.

Как вернуться к экрану вызовов?

Если в момент вызова Вы находитесь на другом экране, то потяните панель уведомлений вниз, чтобы открыть её. Далее нажмите уведомление о текущем вызове для перехода к экрану вызовов.

Как создать ярлык приложения на рабочем экране?

В главном меню нажмите и удерживайте значок приложения, пока не появится рабочий экран. Затем перетащите значок в нужное место экрана и отпустите палец.

Как скрыть клавиатуру?

Нажмите , чтобы скрыть клавиатуру.


Как переслать сообщение?


Нажмите и удерживайте сообщение, а затем в открывшемся меню нажмите **Переслать**.

Почему я не могу воспользоваться функцией навигация?

Функция **навигация** недоступна в некоторых странах и регионах.

Как я могу воспользоваться Quick GPS?

На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Местоположение и защита** > **Quick GPS**.

-  Quick GPS загружает данные о местонахождении спутников через Интернет, поэтому с Вас может взиматься дополнительная плата.

15 Технические характеристики

Абонентская радиостанция (смартфон) МТС 965.

Применяется в качестве оконечного устройства сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 с поддержкой технологии GPRS и EDGE, оконечного устройства систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS (900/2100 МГц) с поддержкой режима HSDPA (до 7,2 Мбит/с), со встроенным оборудованием радиодоступа для беспроводной передачи данных технологии открытой системы стандарта 802.15 и оконечного оборудования абонентского радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандартов 802.11b, 802.11g и 802.11n.

Основные функции:

Прием и передача голосовых вызовов, прием и передача коротких сообщений, прием и передача данных.

Основные характеристики:

Размеры (ВхШхГ): 116,9 мм x 61,4 мм x 12,2 мм .

Вес с аккумуляторной батареей: менее 125 г

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи

Рабочий диапазон температур: от 0 °С до +40 °С

Влажность окружающей среды: от 5% до 95%

Срок службы 2 года.

Комплект поставки*

1. Смартфон – 1 шт.
2. Сетевое зарядное устройство – 1 шт.
3. Аккумуляторная батарея – 1 шт.
4. Руководство пользователя – 1 шт.
5. Кабель передачи данных (USB) – 1 шт.
6. Гарантийный талон – 1 шт.

* возможны изменения стандартного комплекта поставки

16 Информация о сертификации

Абонентская радиостанция (смартфон) МТС 965
соответствует стандартам РФ.

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС:	МТ – 4854 от 06.08.2012
Дата принятия декларации:	06.07.2012
Декларация действительна до:	31.12.2020
Сертификат соответствия:	№ РОСС CN/МЛ04.Н00894
Срок действия сертификата:	С 31.07.2012 по 30.07.2015
Модель МТС 965 соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99

<p>Аккумуляторная батарея модели NB5K1 соответствует требованиям нормативных документов:</p>	<p>ГОСТ Р 12.2.007.12 -88 ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Пп .5.3, 7.1, 7.2, 7.6</p>
<p>Сетевой адаптер модели HW-050100E1W соответствует требованиям нормативных документов:</p>	<p>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008</p>



МЛО4



Производитель:

Huawei Technologies Co., Ltd.

Адрес: Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, People's Republic of China

Веб-сайт: www.huawei.com

Импортер:

ООО «Техкомпания Хуавэй»

Адрес: Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул.

Крылатская, д. 17, корпус 2.

Продукт произведен по заказу ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Сделано в Китае

V100R001_01 31010KRL