

Компания Rover Computers Ltd. (в дальнейшем именуемая "Rover") является исключительным владельцем данного продукта, включая оборудование, программное обеспечение и аксессуары. Имитация, копирование, заимствование или перевод недопустимы без специального разрешения со стороны Rover. Названия торговых марок, продуктов и фотографии, использованные в данном руководстве, являются торговыми знаками, зарегистрированными торговыми знаками или торговыми именами соответствующих владельцев.

©Copyright 2006 RoverComputers Ltd. Все права защищены.

Копирование запрещено.

Информация для пользователей: Поздравляем вас с приобретением коммуникатора RoverPC N6. С ним вы откроете для себя новый мир возможностей. Для получения более подробной информации об использовании RoverPC N6, пожалуйста,

обращайтесь в нашу службу поддержки пользователей:

e-mail: support@rovercomputers.ru

веб -сайт: www.roverpc.ru

Содержание

1 . МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
2 . ОБЗОР	7
2.1 ВНЕШНИЙ ВИД	7
2.2 SIM-КАРТА	9
2.3 КАРТА ПАМЯТИ	10
2.4 АКСЕССУАРЫ	10
2.5 БАТАРЕЯ	10
3 . ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	12
3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	12
3.2 ОСНОВНОЙ ЭКРАН	12
3.3 БЛОКИРОВКА ЭКРАНА И КЛАВИАТУРА	15
3.4 ПРОГРАММА ACTIVE SYNC	16
4 . ФУНКЦИИ КОММУНИКАТОРА	17
4.1 СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ	17
4.2 ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ	22
4.3 ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА	22
4.4 ОДНОВРЕМЕННЫЕ ЗВОНКИ	26
5 . ВВОД	28
5.1 КЛАВИАТУРА	28
5.2 РИСОВАНИЕ НА ЭКРАНЕ	28
5.3 ЗАПИСЬ	29
6 . КОНТАКТЫ	30
6.1 ПРОСМОТР ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОНТАКТАХ	30
6.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНТАКТА	30
6.3 ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО КОНТАКТА	30
6.4 БЫСТРЫЙ НАБОР ДЛЯ КОНТАКТА	31
6.5 ОТПРАВКА КОНТАКТОВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH	31
6.6 УДАЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	32
6.7 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТАКТОВ	32
7 . СООБЩЕНИЯ	34
7.1 ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ	34
7.2 ПРОГРАММА OUTLOOK	38
7.3 СООБЩЕНИЕ MMS	41
7.4 МЕНЮ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	42
7.5 ПАПКИ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	42
8 . МУЛЬТИМЕДИА	43
8.1 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ WINDOWS MEDIA PLAYER MOBILE	43
8.2 КАМЕРА	52
8.3 РАДИО	55
8.4 ФОТО И ВИДЕО	57
8.5 ПРИЛОЖЕНИЯ JAVA	58
8.6 ИГРЫ	59
9 . ПРОГРАММЫ	61
9.1 ПАКЕТ OFFICE MOBILE	61
9.2 INTERNET EXPLORER MOBILE	70
9.3 WINDOWS LIVE	72
9.4 ACTIVE SYNC	78
9.5 КАЛЕНДАРЬ	80
9.6 ЗАДАЧИ	82
9.7 ЗАМЕТКИ	84
9.8 ОБЩИЙ ИНТЕРНЕТ	86

9.9	КАЛЬКУЛЯТОР	87
9.10	ПОИСК	87
9.11	ПРОВОДНИК	88
10	. НАСТРОЙКА	89
10.1	ВКЛАДКА ЛИЧНЫЕ	89
10.2	ВКЛАДКА СИСТЕМА	101
10.3	ВКЛАДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	111
11	. СПРАВКА	119
12	. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	121
13	. СПЕЦИФИКАЦИЯ	122

1 . Меры предосторожности

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным разделом перед использованием вашим коммуникатором.

При использовании коммуникатора необходимо следовать основным мерам предосторожности, описанным ниже.

- Мобильный телефон может создавать помехи в работе систем самолета, поэтому, убедитесь в том, что Ваш телефон отключен во время полета. Также предварительно отключите функцию беспроводного доступа, так как она работает некоторое время после отключения телефона.
- Держитесь в отдалении от источников тепла или высокого напряжения, таких как электрические приборы или электрическое кухонное оборудование. Храните коммуникатор в нормальных диапазонах температуры. Коммуникатор может быть поврежден при температуре больше +55°C или меньше -10°C .
- Обратите внимание на противопожарную безопасность. Во избежание риска воспламенения, пожалуйста, выключайте Ваш коммуникатор вблизи топливных и химических объектов. Отключите коммуникатор на газовой станции, складе горючего и т.д.
- В случае если Вы посылаете или принимаете вызовы за рулем движущегося автомобиля, пожалуйста, используйте устройство hands-free (например, слуховое устройство, систему hands-free для транспортных средств, систему hands-free для телефона) или используйте телефон после парковки транспортного средства
- Используйте только стандартную батарею, зарядное устройство и аксессуары, одобренные продавцом коммуникатора. Мы не несем ответственности за повреждения или любые другие последствия, вызванные использованием аксессуаров третьей стороны.
- В целях обеспечения высокого качества связи телефона и предотвращения повреждения аппарата, пожалуйста, применяйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и батареи. Не подключайте несовместимые устройства.
- Не пытайтесь вскрыть внешнюю оболочку коммуникатора или батареи. А также не разбирайте коммуникатор и батарею
- Пожалуйста, выключайте Ваш коммуникатор, если Вы увидите знаки, запрещающие использование мобильного устройства. Подобные знаки могут быть установлены в медицинских центрах или учреждениях, в которых находятся медицинское оборудование.
- Держите коммуникатор подальше от электрических приборов, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер, кардиостимулятор, слуховой аппарат и т.д. Держите коммуникатор подальше от кредитных карт и магнитных поверхностей.
- Все мобильные коммуникаторы подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.
- Не подвергайте коммуникатор механическим вибрациям или ударам.
- Не нажимайте на экран острыми предметами. Грубое обращение может сократить время жизни вашего коммуникатора.
- Поверхность коммуникатора может быть повреждена, если не покрыто матерчатым или виниловым чехлом.

- Используйте только мягкую ткань для чистки коммуникатора. Не используйте растворители, такие как бензин, разбавитель или алкоголь.
- Держите коммуникатор подальше от химических реактивов, сильных моющих средств и растворителей.
- Не подвергайте коммуникатор воздействию густого дыма или пыли, а также яркого солнечного света. Держите коммуникатор сухим. Не используйте коммуникатор в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Коммуникатор не является водонепроницаемым. Не держите его под дождем, не позволяйте ему намокнуть.
- В случае подключения Вашего коммуникатора к другим устройствам, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством повторно с целью соблюдения техники безопасности.
- Используйте аксессуары, такие как наушники, осторожно. Не прикасайтесь к антенне без необходимости. Используйте только оригинальную антенну. Использование не одобренных антенн может привести к поломке коммуникатора.
- Для того, что бы отсоединить зарядное устройство от коммуникатора, возьмитесь за штекер, не тяните за повод зарядного устройства. Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.
- Убедитесь в том, что встроенный в устройство коммуникатор включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети. Нажмите клавишу вызова для определения Вашего местонахождения. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения
- Не используйте телефон в качестве единственного средства связи в непредвиденных случаях, например для вызова медицинской службы и службы спасения.
- Пожалуйста, держите коммуникатор в недосыгаемости для маленьких детей во избежание возможной опасности.

При использовании батареи, пожалуйста, следуйте следующим мерам предосторожности:

- Перед использованием батареи, пожалуйста, тщательно прочтите инструкцию по использованию и обратите внимание на пометки.
- Пожалуйста, заряжайте батарею в помещении при нормальных параметрах температуры и воздуха (температура 0-25°C, относительная влажность ниже 65%). Если в процессе зарядки будет температура больше, чем ожидается, это может привести к тому, что батарея нагреется, задымится, деформируется, повредится, расколется или, в самом плохом случае, взорвется.
- Внутри батареи имеются специальные защитные контур и части. Не разбирайте ее.
- Не сжимайте и не допускайте замыкания контактов батарею- это может привести к повреждению батареи или ее компонентов.
- Замыкание контактов батареи может произойти, если соединить металлическим предметом (например, монетой, скрепкой или ручкой) полюса "+" и "-" батареи . Поэтому не кладите батарею вместе с металлическими объектами .
- Содержите батарею и металлические контакты чистыми.
- Никогда не используйте поврежденную или израсходованную батарею.
- Замените батарею, если она больше не работает достаточно хорошо. Батарея может быть перезаряжена или разряжена сотни раз до замены. Батарея перезаряжаемая, но, в конечном счете, она изнашивается. Если время работы (время разговора и время в режиме ожидания) батареи кажется меньше, чем норма, значит, пришло время ее заменить.

- Не подвергайте батарею и зарядное устройство воздействию прямым солнечным лучам, а также густого дыма и пыли. Не используйте их в местах повышенной влажности, например, в ванной комнате. Батарея не является водонепроницаемой. Не подвергайте ее воздействию дождя и не позволяйте намокать.
- Не оставляйте батарею в слишком холодном или жарком месте.
- Температура окружающей среды больше +55°C и меньше -10°C ухудшает производительность батареи.
- Не помещайте батарею в огонь, возможен взрыв.
- Утилизируйте батарею в соответствии с местными правилами. Запрещается сжигание батареи коммуникатора, а также ее использование в качестве обычного мусора, т.к. это может нанести вред Вашему здоровью и окружающей среде. Пожалуйста, придерживайтесь правил экологической политики органов местного самоуправления
- Не помещайте батарею в воду! Вода приводит к короткому замыканию в электронных цепях, что вызывает нагрев, задымление, деформацию, повреждение или взрыв батареи.
- Заряжайте батарею только предназначенным для этого зарядным устройством. Не заряжайте батарею дольше 12 часов.
- Пожалуйста, держите батарею в недосягаемости маленьких детей во избежание возможной опасности.
- Все упомянутые меры предосторожности одинаковы для коммуникатора, батареи, зарядного устройства и аксессуаров. Если случилась поломка, пожалуйста, воспользуйтесь услугами ближайшего подходящего сервис центра, где Вы получите помощь или сервисное обслуживание, если необходимо.

2.1 Внешний вид



Номер	Позиция	Описание
1	Разъем наушников	Для подключения наушников
2	Слот карты памяти	Для установки карты памяти
3	Левая многофункциональная клавиша	Для вызова меню из нижнего левого угла экрана
4	Клавиша «Вызов»	Позволяет делать или принимать звонки. После того как вы включили функцию ожидания вызова, нажмите эту клавишу, чтобы удержать звонок и поговорить с другим абонентом. Переключение между двумя одновременными звонками. Нажмите эту клавишу в режиме ожидания (нет каких-либо звонков) и на экране появится клавиатура.
5	Кнопка «Пуск»	Для вызова меню «Пуск»
6	Правая многофункциональная клавиша	Для вызова меню из нижнего правого угла экрана
7	Клавиша «Завершение вызова»	Для завершения разговора или возврата в экран «Сегодня»
8	Клавиша «ОК»	Для того чтобы закрыть или свернуть текущее окно
9	Центральная клавиша	Для подтверждения выбора
10	Клавиши навигации	Для выбора следующей позиции или страницы
11	Микрофон	Устройство для разговора или записи
12	Клавиша включения/выключения	Для включения/выключения коммуникатора - нажмите и удерживайте клавишу; при коротком нажатии заканчивается телефонный разговор или коммуникатор выводится из режима ожидания.
13	Оповещение о пропущенном вызове, непрочитанном сообщении, будильник или встреча – вспыхивает красным светом GPS – вспыхивает синим светом WiFi – вспыхивает желтым светом Bluetooth – вспыхивает синим светом Идет зарядка – горит красный свет GSM – вспыхивает зеленым светом	
14	Приемник	Для прослушивания собеседника
15	Слот мини-USB	Для подключения кабеля для передачи информации между коммуникатором и ПК или подключения зарядного устройства
16	Боковые клавиши	Короткое нажатие - для регулировки звука; Отключение звука входящих звонков
17	Клавиша «Камера»	Для включения камеры (при этом не должно быть разговоров по коммуникатору)

18	Динамик	Чтобы слушать музыку или разговаривать в режиме «Hands-free» («Без рук»)
19	Камера	Для фотографирования
20	Задняя крышка	Для снятия задней крышки, нажмите на нее и сдвиньте вниз
21	Стилус (перо)	Для выбора программы или для записи на экране
22	Клавиша GPS	Для запуска GPS (примечание: необходимы установка и настройка программного обеспечения)

2.2 SIM-карта

В SIM-карте (модуль идентификации абонента) содержится телефонный номер и важная информация об услугах. Также в ней могут храниться телефонный справочник и личная информация.

2.2.1 Установка

1. Поверните коммуникатор задней крышкой к себе, крепко держите его в руках;
2. Нажмите на крышку батарейного отсека большими пальцами, сдвиньте ее вниз, и затем вытащите батарею;
3. Вставьте SIM-карту в слот так, чтобы срезанный уголок карты соответствовал выемке в слоте, контактами вниз;
4. Поместите батарею обратно в паз и убедитесь, что она правильно установлена;
5. Вставьте обратно заднюю крышку, задвиньте ее до упора (раздастся щелчок).

2.2.2 Предупреждение

- При неполадках с SIM-картой, свяжитесь с провайдером.
- Храните SIM-карты так, чтобы маленькие дети не имели к ним доступа.
- SIM-карта и ее металлические контакты могут быть легко повреждены царапинами или при изгибе. Осторожно вставляйте и вынимайте SIM-карту.
- Берегите SIM-карту от статического электричества, пыли и воды.

2.2.3 PIN и PUK-коды

PIN

PIN – это опознавательный код, который поставляется вместе с SIM-картой. PIN-код защищает вашу SIM-карту от постороннего доступа. После установки защиты PIN-кодом, вы должны вводить его каждый раз, когда включаете коммуникатор. После трех последовательных неправильных вводов PIN кода SIM-карта будет заблокирована. После этого никто не сможет воспользоваться информацией на карте или использовать услуги.

PUK

Если SIM-карта заблокирована, требуется PUK-код (Личный ключ разблокировки), чтобы разблокировать ее. После десяти последовательных неправильных вводов PUK, SIM-карта будет заблокирована необратимо. Обычно PUK-код поставляется с SIM-картой. Если вы потеряли свой PUK-код или он не был поставлен, свяжитесь с вашим провайдером.


2.3 Карта памяти

Карта памяти может быть подключена к вашему коммуникатору для расширения объема памяти.

Чтобы установить карту памяти, просто вставьте ее в слот. Если она не вставляется, просто переверните ее и попробуйте снова.

Чтобы вытащить карту, толкните ее внутрь пальцем. Карта выскочит из слота. Вынимайте карту осторожно!

2.4 Аксессуары

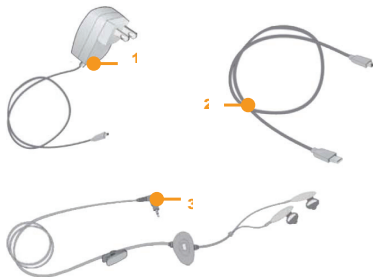

Номер	Позиция	Описание
1	Зарядное устройство	Для зарядки аккумуляторной батареи
2	Кабель USB	Для синхронизации с ПК или для зарядки аккумуляторной батареи Примечание: не рекомендуется подзаряжать батарею через кабель USB. Лучше использовать зарядное устройство (сетевой адаптер).
3	Стереофонические наушники	Сtereo выход позволяет принимать вызовы через наушники, нажав клавишу «Вызов»

2.5 Батарея

2.5.1 Использование батареи

- Ваш коммуникатор снабжается энергией от батареи, которая имеет ограниченный срок службы. Когда время работы батареи существенно снижается, замените ее.
- Перед заменой батареи выключите коммуникатор.

2.5.2 Уровень заряда батареи

1. Нажмите иконку батареи на экране «Сегодня»
2. Для проверки уровня заряда выберите **Пуск** ⇨ **Настройка**, затем нажмите **Электропитание** во вкладке **Система**.

2.5.3 Заряд батареи

Если уровень заряда опускается ниже рабочего напряжения, на экране появится оповещение о низком уровне заряда и прозвучит предупредительный сигнал. Если батарея не заряжена или не заменена своевременно, информация может быть потеряна и коммуникатор отключится.

Ионно-литиевая батарея входит в комплект поставки коммуникатора. Для получения оптимальных рабочих характеристик рекомендуется использовать зарядное устройство и батарею от производителя.

1. Осторожно подключите зарядное устройство к слоту мини-USB.
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке, коммуникатор начнет заряжаться. Индикатор состояния загорится красным светом, иконка батареи на экране показывает состояние процесса зарядки (при этом можно, как обычно, пользоваться коммуникатором). Если коммуникатор выключен, на экране появляется иконка зарядки.
3. Перед первым использованием коммуникатора, зарядите батарею в течение 8-10 часов с помощью сетевого адаптера (зарядного устройства), поставляемого в комплекте. Новая батарея может достичь максимальной производительности только после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
4. После завершения зарядки индикатор состояния покажет состояние батареи. Если коммуникатор выключен, на экране отобразится уведомление о завершении зарядки.
5. Отсоедините зарядное устройство от розетки и коммуникатора.

Примечание: Для зарядки батареи можно использовать USB кабель. Однако, напряжение в USB порту ПК не отвечает полностью требованиям батареи и негативно влияет на срок ее службы. Предпочтительнее использовать зарядное устройство.

3 . Основные функции


3.1 Включение/выключение

Чтобы включить или выключить коммуникатор, нажмите и удерживайте пару секунд клавишу включения/выключения.

Если в коммуникаторе нет SIM-карты, при включении появится оповещение.

3.2 Основной экран


После включения коммуникатора появится экран «Сегодня». Для выбора приложения используйте стилус.

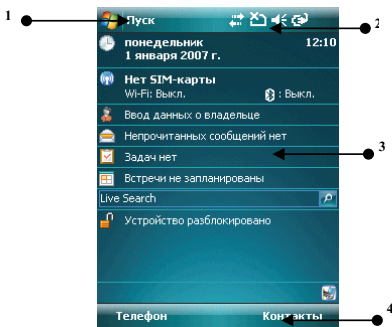

Номер	Позиция
1	Меню Пуск
2	Строка состояния
3	Экран
4	Функциональные кнопки

Примечание: Все цифры приведены в данном руководстве только в справочных целях. Они могут отличаться от цифр на экране вашего коммуникатора.

3.2.1 Меню «Пуск»

В меню **Пуск** можно найти все функции. Нажмите  в верхнем левом углу экрана, чтобы отобразить меню, которое включает программы (приложения), недавно запускавшиеся программы и опции.



Номер	Позиция
1	Программы
2	Недавно запускавшиеся программы
3	Опции

3.2.1.1 Программы

Программы (приложения) перечислены в списке. Чтобы выбрать нужно приложение, используйте стилус или клавиши навигации. Для получения более подробной информации по функциям, см. следующие разделы.

3.2.1.2 Недавно запускавшиеся программы

Показываются иконки пяти последних выполненных программ (приложений), которые могут варьироваться в зависимости от использования вашего коммуникатора. Чтобы выбрать приложение, используйте стилус или клавишу навигации.

3.2.1.3 Опции

Вы можете просматривать все установленные приложения, настраивать коммуникатор, или получать инструкции по использованию коммуникатора.

Опции:






























Программы – просмотр и использование всех доступных приложений (программ)

Настройка – настройка функций коммуникатора

Справка – просмотр интерактивной справки

3.2.1.4 Строка состояния

Иконки в строке состояния показывают состояние работы, включая уровень заряда батареи, мощность сигнала, GPRS и Bluetooth. Они перечислены ниже:

 Уровень сигнала	 Непрочитанное сообщение
 Сигнал отсутствует	 Новое голосовое сообщение
 Батарея заряжена полностью	 Синхронизация данных
 Низкий уровень заряда батареи	 GPRS доступен
 Заряд батареи отсутствует	 GPRS подключен
 Заряжается	 Передача данных
 Разговор	 Ошибка синхронизации
 Звук	 Bluetooth включен
 Отключение звука	 Bluetooth голосовой доступ
 Удержание вызова	 A2DP
 Переадресация входящего вызова	 Нет SIM-карты
 MSN	 WiFi подключен
 EDGE доступен	 Оповещения
 EDGE подключен	 Режим вибрации
 Пропущенный вызов	



3.2.2 Дисплей


На дисплее вы можете видеть информацию о коммуникаторе. Для выбора приложения используйте клавиши навигации и стилус.

3.2.3 Выбор функций

Функции могут варьироваться в зависимости от настроек коммуникатора.

3.3 Блокировка экрана и клавиатура

Коснитесь иконки  **Устройство разблокировано** на экране Сегодня, чтобы заблокировать экран и клавиатуру. После этого на дисплее появится надпись  **Устройство заблокировано** и невозможны какие-либо действия. Для разблокирования щелкните **Разблокиров.** в нижнем левом углу, и затем нажмите кнопку **Разблокиров.**

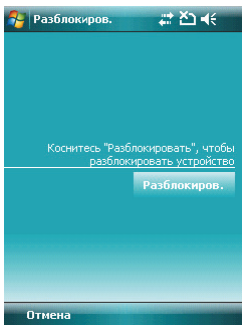

Если в режиме блокировки приходит звонок, вы можете ответить без разблокировки экрана. После окончания разговора экран будет так же заблокирован.

3.4 Программа ActiveSync

С помощью программы Microsoft® ActiveSync®, вы можете синхронизировать информацию в вашем коммуникаторе через USB кабель с ПК.

Программа ActiveSync® гарантирует, что информация в коммуникаторе будет приведена в соответствие с информацией на ПК.

3.4.1 Установка

Программа ActiveSync встроена в ваш коммуникатор, но вам нужно установить ее на ПК. Чтобы установить программу ActiveSync с CD-ROM, вам нужно следовать инструкциям на экране.

3.4.2 Синхронизация с ПК

По умолчанию, контакты в OUTLOOK, календари и задачи в ПК будут автоматически синхронизированы с вашим коммуникатором. Вы можете использовать эту информацию в вашем коммуникаторе, так же как и на ПК. Также вы можете выбрать опции синхронизации перед подключением кабеля. Затем, чтобы продолжить, нажмите ОК.

Следуйте инструкциям на экране и щелкните Next (Дальше) для запуска. Во время процесса на экране коммуникатора будет вращаться иконка синхронизации и будут отображаться позиции и прогресс синхронизации.

По завершению синхронизации, левая многофункциональная клавиша меняется со "Stop" (Стоп) на "Sync" (Синхронизировать). Нажмите правую многофункциональную клавишу для просмотра информации о синхронизации. Нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы начать другой цикл синхронизации.

Примечание: если на вашем ПК установлена ОС Windows Vista, вам нужно установить Windows Mobile Device Center. См. Руководство пользователя Windows Mobile Device Center.


4 . Функции коммуникатора

4.1 Сделай вызов

Существует несколько вариантов для совершения вызова.

4.1.1 С дисплея


- На экране, находящемся в режиме ожидания, нажмите **Телефон** или клавишу «Вызов», чтобы открыть клавиатуру коммуникатора
- Наберите номер и затем нажмите **Звон.** или нажмите клавишу «Вызов», чтобы набрать номер
- Для повторного набора номера нажмите **Звон.** или нажмите клавишу «Вызов», если номер уже есть на экране
- Чтобы завершить разговор, нажмите **Оконч.** или нажмите клавишу «Завершение вызова».

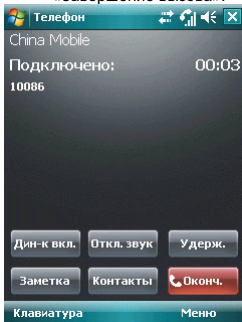

4.1.2 Из списка контактов

Чтобы зайти в список контактов, нажмите **Контакты** в нижнем правом углу экрана. Выберите контакт и свяжитесь с ним одним из двух способов:

1. Выберите нужный контакт, и коснитесь его. Откроется окно, отображающее детальную информацию о контакте
2. Выберите один из номеров (если их несколько) с помощью кнопок навигации и нажмите клавишу «Вызов» или просто коснитесь номера стилусом.

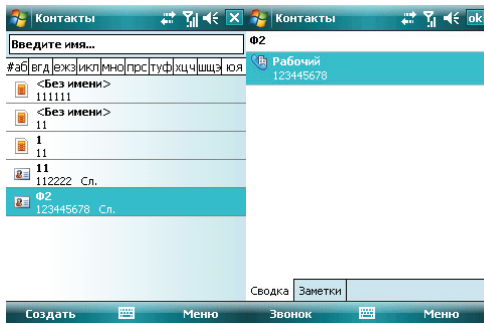


4.1.3 С помощью функции Быстрый набор

Вы можете создать номер быстрого набора для телефонных номеров в списке контактов. Для набора, нажмите и удерживайте кнопку на экране, которая соответствует номеру быстрого набора (если номер быстрого набора состоит из двух чисел, введите сначала «десятки», потом «единицы»).


Для установки номера быстрого набора используйте один из двух вариантов:

1. Выберите запись в списке контактов; нажмите центральную клавишу для просмотра детальной информации. Если телефонных номеров несколько, выделите один из них, затем коснитесь **Меню** ⇨ **Доб. в быст. набор....** Выберите место быстрого набора на странице настроек.

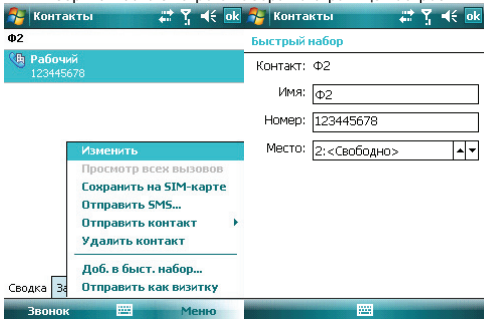

Подсказка: цифры «0» и «1» нельзя использовать как номера быстрого набора; обе эти цифры зарезервированы системой.

2. Нажмите **Быстр.н-р**, чтобы отобразить список номеров быстрого набора. Коснитесь **Меню** ⇨ **Создать**, чтобы отобразить список контактов, и затем выберите один из них.




4.1.4 С SIM-карты

У всех записей на SIM-карте есть секретный ключ, который нельзя изменить. Для набора номера вам нужно только ввести этот ключ и затем нажать «#».


4.1.5 Из Истории вызовов

Нажмите клавишу «Вызов», чтобы открыть экран для вызовов, нажмите **Звонки** для отображения записей о звонках, включая ответвленные, неотвеченные вызовы и набранные номера. Выделите запись, затем нажмите центральную клавишу или кнопку **Позвонить**.



4.1.6 Из списка SMS

Прокручивая полосу подсветки в списке SMS, определите человека, которому вы собираетесь звонить, и затем нажмите клавишу «Вызов». Затем для подтверждения телефонного номера появится сообщение, нажмите **Позвонить** или клавишу «Вызов» для набора номера.




Проверить правильность номера:

При необходимости включить код страны или города.



4.1.7 Экстренные звонки

Ваш поставщик беспроводных услуг программирует один или два экстренных номера (таких как 911, 112), по которым вы можете позвонить при любых обстоятельствах. Если же вы находитесь в пределах доступа сети, вы можете позвонить даже без SIM-карты.

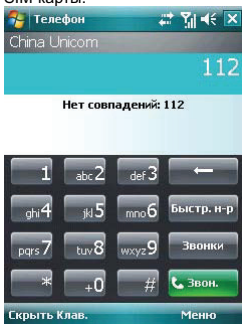

4.1.8 Международные звонки

Откройте клавиатуру телефона, нажмите и удерживайте кнопку «0», введется префикс «+», введите код страны, код города и телефонный номер, затем нажмите клавишу «Вызов».


4.1.9 Набор номера голосовой почты

Голосовая почта – тип сетевой услуги. Если вы установили переадресацию звонков на ящик голосовой почты, неотвеченные вызовы будут перенаправляться так, что звонящий сможет записать голосовое сообщение.

Нажмите и удерживайте «1» на дисплее, и ваш коммуникатор наберет номер голосовой почты. Чтобы получить номер голосовой почты, свяжитесь с вашим оператором сетевых услуг.


4.2 Принять вызов

При поступлении входящего вызова, чтобы ответить на него нажмите левую многофункциональную клавишу, клавишу «Вызов» или кнопку **Ответ**. Для отклонения входящего вызова, нажмите правую многофункциональную клавишу, клавишу «Завершение вызова» или кнопку **Отбой**.

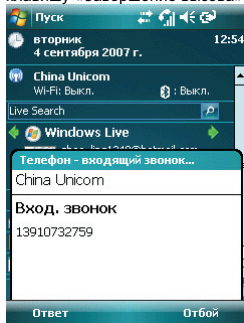

4.3 Во время разговора

Во время разговора вы можете выбрать какую-либо опцию на экране или в **Меню**, чтобы воспользоваться большим числом функций.

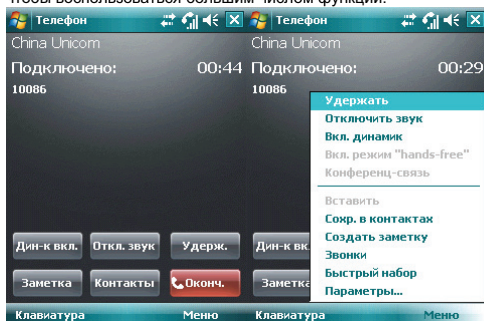


Примечание: функции зависят от оператора мобильной связи, и их подключения на вашем коммуникаторе.


4.3.1 Удержание вызова

Если вы нажали **Удерж.** во время вызова, то и вы, и человек, с которым разговариваете, временно не слышите друг друга. Разговор не прекращен, он будет возобновлен после того, как вы нажмете **Переключ.**

Во время разговора, вы можете нажать **Звонок** в нижнем левом углу экрана, и затем ввести другой телефонный номер на клавиатуре и нажать клавишу «Вызов». При этом разговор по первой линии будет удержан.

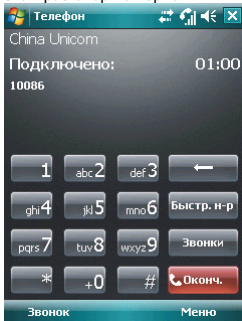

После соединения со вторым абонентом, вы можете нажать центральную клавишу или кнопку **Переключ.**, чтобы переключиться между двумя звонками. Вас будет слышать только первый абонент, абонент на второй линии, чей звонок находится на удержании, слышать вас не будет.

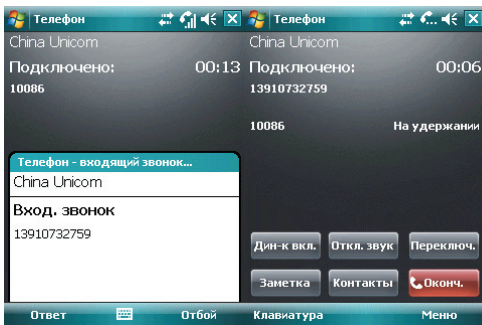


4.3.2 Временное отключение звука

Если вам нужно отключить микрофон во время разговора, нажмите **Откл. звук**. После этого вы можете слышать другого человека, а он вас не может. Для возобновления слышимости нажмите **Вкл. звук**.


4.3.3 Включение динамика

После включения динамика звук будет усилен.

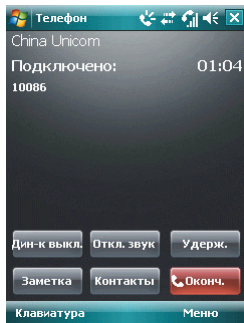

4.3.4 Hands-free


Коснитесь **Меню** ⇨ **Вкл. Динамик**, чтобы включить режим Hands-free (Свободные руки). Вам не придется прикладывать коммуникатор к уху, чтобы ответить на вызов. Выберите функцию снова, чтобы отключить ее.

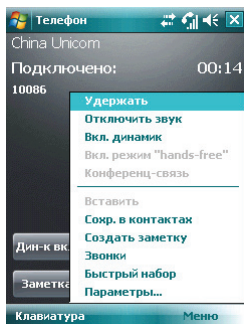


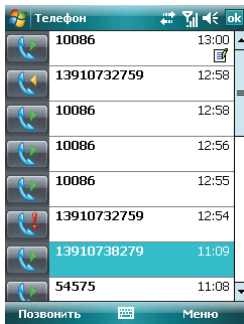
4.3.5 Заметки

Во время разговора вы можете делать заметки.

Нажмите **Меню** ⇒ **Создать заметку**, чтобы открыть окно как на рисунке ниже, напишите ваши заметки и затем нажмите **ОК**, чтобы сохранить их.

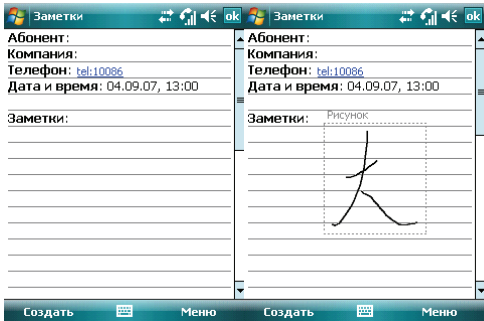

- В истории звонков у звонков с заметками будет иконка .



- Чтобы прочесть заметки, выберите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Заметки**.

4.4 Одновременные звонки

Если во время разговора поступает другой вызов, на экране появится оповещение. Вы можете ответить на него или отклонить. Если вы решили ответить на него, вы можете переключаться между этими двумя вызовами, или устроить конференц-связь. В режиме Конференц-Связи все участники слышат друг друга. В конференц-связи могут участвовать до 6 человек.

Примечание: функции зависят от оператора мобильной связи, и их подключения на вашем коммуникаторе.

4.4.1 Второй вызов во время первого


Вы можете позвонить второму человеку, не прерывая связь с первым. Вызов на первой линии будет удержан.

Порядок следующий:

1. Нажмите **Клавиатура**, затем введите номер телефона;
2. Нажмите клавишу «Вызов».

4.4.2 Переключение звонков

- Если во время вашего разговора поступает входящий вызов, нажмите **Ответ**, чтобы ответить на него. Первый вызов будет удержан. Человек на первой линии не будет слышать, о чем вы разговариваете со вторым абонентом.

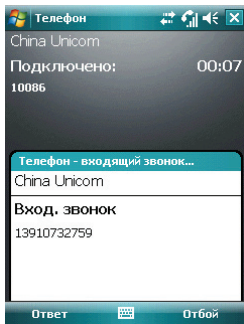


- Нажимайте **Переключ.**, чтобы разговаривать с обоими собеседниками по очереди. После завершения одного из вызовов удержание другого будет отменено автоматически. Также вы можете завершить оба разговора, нажав на **Отбой**, для каждого из вызовов.

4.4.3 Конференц-связь

Ваш коммуникатор поддерживает конференц-связь, в которой могут принимать участие до 6 человек. Когда один человек говорит, другие пять могут его слышать.

Чтобы установить конференц-связь:

1. Примите или сделайте вызов во время разговора;
2. После того, как вы приняли участие в двух разговорах, нажмите **Меню** ⇒ **Конференц-связь**, конференция будет составлена из текущего и удержанного разговоров. Для того чтобы добавить других участников, повторите шаги 1 и 2. .

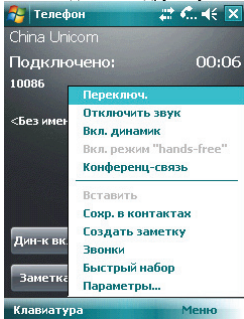


3. Если вам нужно поговорить отдельно с кем-то из участников конференц-связи, выберите **Меню** ⇒ **Частный разговор**. На экране появится список участников конференц-связи; Выберите одного из них и подтвердите выбор. Вы можете говорить с ним отдельно, в то время как конференц-связь для вас будет удержана. Остальные участники конференц-связи могут общаться между собой.
4. Для завершения конференц-связи, нажмите клавишу «Завершение вызова».

5.1 Клавиатура

Клавиатура отображается на экране. Вы можете нажимать на кнопки для ввода данных.

1. Нажмите дважды на кнопку “au” для перевода клавиатуры на латинский шрифт (английский язык).

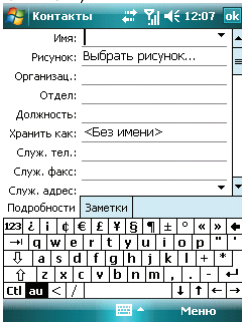

2. Используя стилус, нажимайте на кнопки клавиатуры для ввода.

Переключение способа ввода

Нажмите на значок ▲ клавиатуры внизу посередине экрана, затем **Параметры** и настройте метод ввода. На вкладке **Завершение слов** вы можете установить групповой способ ввода, поставив отметку в **Предлагать слова при вводе текста**. Для подтверждения настроек нажмите **OK** в верхнем правом углу экрана.

Когда вы вводите через группу, коммуникатор может автоматически предложить несколько вариантов слов (введите первую букву и выпадет группа слов, начинающихся на эту букву). Вы можете коснуться нужного слова из группы для ввода.


Внимание: Для изменения параметров ввода коснитесь **Настройки**, вкладка **Личные**, значок **Ввод** и измените параметры.

5.2 Рисование на экране

В некоторых программах можно рисовать прямо на экране. При рисовании на экране появится сетка. Если первое изображение пересечет три линии решетки, появится

рамка. Следующие изображения, которые соприкоснутся с рамкой, будут считаться частью изображения.

1. Создайте заметку.
2. В **Меню**, нажмите **Изменить способ ввода** для изменения способа ввода, перехода в **Рисование**.

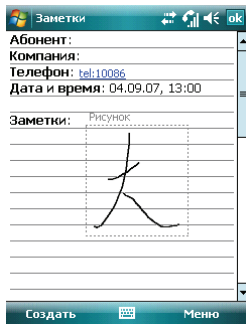

Примечание: Вы можете увеличивать и уменьшать размер изображения, для удобного просмотра рисунка. В **Меню** выберите пункт **Масштаб**, выберите желаемый размер изображения.

5.3 Запись

Запись может быть очень удобным способом ввода данных. При помощи записи можно записать замечания, сообщения, телефонные номера и т.д. В приложении **Заметки** можно создавать и сохранять файлы с голосовыми записями.

1. Пожалуйста, разместите микрофон ближе к источнику звука.
2. Коснитесь **Заметка**, выберите **Меню** ⇨ **Показать панель записи**.
3. Нажмите красную кнопку ● в окне записи, запись начнется. Нажмите кнопку ■, запись закончена. В файле появится значок 🗣️.

Установка формата записи:

1. Коснитесь значка **Ввод** в **Настройках**.
2. Коснитесь **Параметры**, установите формат записи голоса. Качество записи и размер файла различны для разных форматов записи голоса.

6 . Контакты

Вы можете просматривать и обновлять информацию о контактах. Информация о контактах может храниться на SIM-карте или коммуникаторе. На SIM-карте данные обычно сохраняются в следующем виде: одно имя - один телефонный номер, в зависимости от типа SIM-карты и услуг. В коммуникаторе можно сохранить больший объем данных: имя контакта, несколько телефонных номеров, почтовые адреса, адреса электронной почты и другая полезная информация, такая как дни рождения и праздники.

Если вы сменили коммуникатор, но при этом оставили старую SIM-карту, информация на SIM-карте - доступна, а на коммуникаторе - нет.


6.1 Просмотр детальной информации о контактах

Список контактов показан на экране.

- Контакты отсортированы в алфавитном порядке
- Для получения детальной информации о контакте используйте бегунок прокрутки
- Если для одного контакта есть несколько телефонных номеров, показываются номера и их атрибуты.

6.2 Редактирование контакта

Выберите контакт из списка, и затем нажмите **Меню** ⇨ **Изменить**

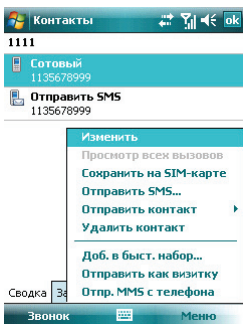


6.3 Добавление нового контакта

Чтобы добавить новый контакт, нажмите **Создать**, заполните каждую позицию, и затем нажмите **Ok**. Новый контакт будет затем отображен в списке.

- Если вы собираетесь сделать международный звонок или звонок с добавочным

номером, то может потребоваться пауза между прямым телефонным и добавочным номерами. В таком случае вы можете воспользоваться опцией – вставить знак паузы «р» из меню. Вставьте один или больше знаков «р» в зависимости от длины паузы. Для ручного набора номера после паузы, вставьте **Wait(Ожидание)** из **Меню**.

Подсказка: можно добавлять контакт во время звонка, из полученного SMS, e-mail сообщения или из истории вызовов.



6.4 Быстрый набор для контакта

Можно установить одно- или двузначный номер быстрого набора для контактов, сохраненных в коммуникаторе. Нажмите и удерживайте номер быстрого набора (если номер быстрого набора состоит из двух чисел, введите сначала «десятки», потом «единицы»), до начала набора.


Чтобы установить номер быстрого набора, выберите номер телефона на странице с детальной информацией о контакте, нажмите **Меню** ⇨ **Доб. в Быст.набор**, затем нажмите **ok**.

Подсказка: 0 и 1 зарезервированы системой, диапазон номеров быстрого набора - от 2 до 99.

6.5 Отправка контактов через Bluetooth

С помощью **Bluetooth**, вы можете передать информацию о контактах на другие телефоны.

В списке контактов, Выберите **Меню** ⇨ **Отправить контакт**, и затем нажмите **Передача**. Коммуникатор начнет поиск устройства **Bluetooth**. После того как устройство будет найдено, нажмите **Отправить**.

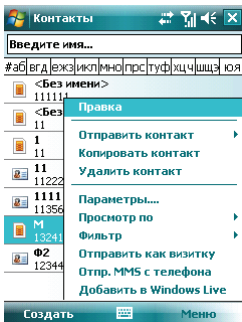


6.6 Удаление контактов

Вы можете удалить контакты, как из списка контактов, так и со страницы с детальной информацией.

6.7 Администрирование контактов


Выберите **SIM Manager** в **Программах**. Контакты, записанные на SIM-карте, можно сохранить на коммуникаторе и наоборот. Может потребоваться некоторое время для доступа к информации о контактах на SIM-карте, так как информация о контактах на SIM-карте и коммуникаторе должна отобразиться на экране.

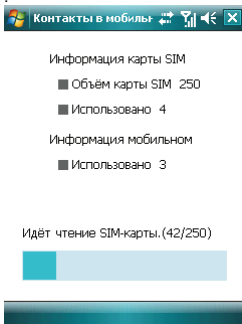

6.7.1 Контакты на коммуникаторе

1. Если на коммуникаторе не записан ни один контакт, то соответствующие опции не доступны и отображаются в сером цвете.

2. Если в коммуникаторе записан один контакт или более, вы можете копировать все их одновременно или некоторые из них на SIM-карту. Удалять контакты можно также: выборочно или все одновременно.

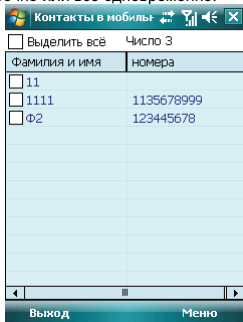


6.7.2 Контакты на SIM-карте

Опции в Меню следующие: **Передвижение**, **Семья** и **Работа**. На SIM-карте можно сохранить только один телефонный номер контакта. Чтобы скопировать контакт на коммуникатор, выберите **Передвижение**, **Семья** или **Работа**.

1. Если на SIM-карте не записан ни один контакт, то соответствующие опции не доступны и отображаются в сером цвете.

2. Если на SIM-карте записан один контакт или более, вы можете копировать все их одновременно или некоторые из них. Удалять контакты можно также: выборочно или все одновременно.

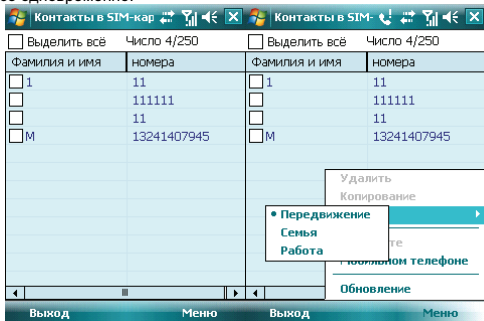

7 . Сообщения


Вы можете редактировать, отправлять и принимать текстовые сообщения, MMS или сообщения электронной почты.


7.1 Текстовые сообщения

Услуга отправки и приема текстовых сообщений предоставляется провайдером. Абоненты, подписавшиеся на беспроводную связь, могут отправлять или получать краткие текстовые сообщения.


Перед отправкой первого текстового сообщения убедитесь, что номер SMS-центра установлен. Свяжитесь с провайдером, чтобы узнать местный номер SMS-центра.

7.1.1 Чтение текстовых сообщений


- Нажмите  ⇒ **Сообщения**. По умолчанию, появится папка **Входящие**.

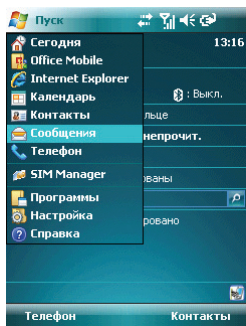

- В списке сообщений отображается часть текста.
- В папке **Входящие** вы можете текстовые сообщения упорядочить по вашему желанию. Для этого нажмите **Сортировать по** и выберите тип сортировки.

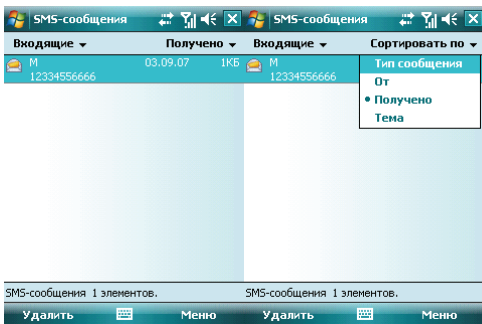


- Чтобы открыть сообщение, нажмите на него стилусом, или воспользуйтесь клавишами навигации для просмотра всего списка сообщений, затем для выбора нажмите центральную клавишу. Для выбора других опций, нажмите **Меню**.

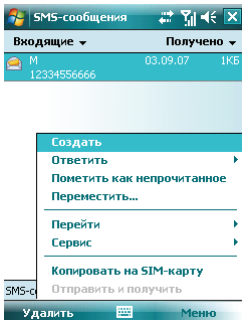


7.1.2 Создание текстовых сообщений


- В папке «Входящие», нажмите **Меню** ⇨ **Создать**, чтобы открыть окно редактирования.

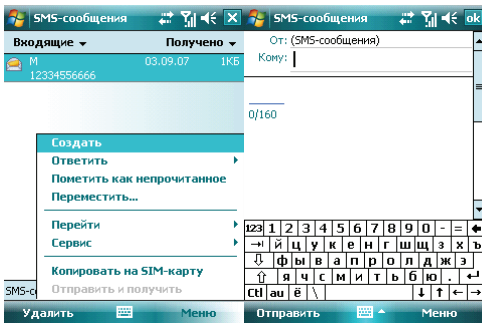


- Введите телефонный номер получателя в строке «Кому», или коснитесь в **Меню** опции **Добавить получателя...** и выберите телефонный номер. Ваш коммуникатор поддерживает функцию отправки сообщения группе получателей.

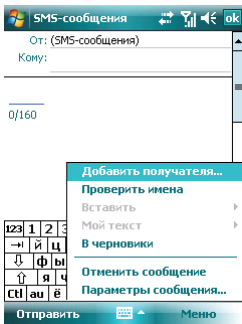


- После определения получателя, нажмите клавишу навигации, чтобы сдвинуть курсор в окно редактирования.
- Выберите **Меню** ⇨ **Мой текст** для отображения списка часто встречающихся фраз, которые вы можете использовать.

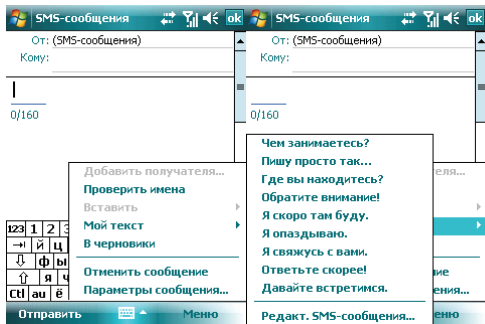

- В левом углу ниже вашей записи отображается количество букв, которые вы уже ввели и максимальное возможное количество букв.
- Закончив набирать сообщение, нажмите **Отправить**. По умолчанию сообщение будет сохранено в папке «Отправленные».

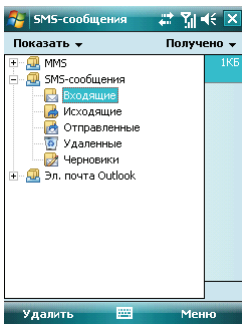

Примечание: если при отправке или чтении сообщений у вас возникли трудности, проверьте настройки. Нажмите **Меню** ⇒ **Сервис** ⇒ **Параметры**, затем **SMS-сообщения**, и убедитесь, что выбрано «Использовать Юникод при необходимости».

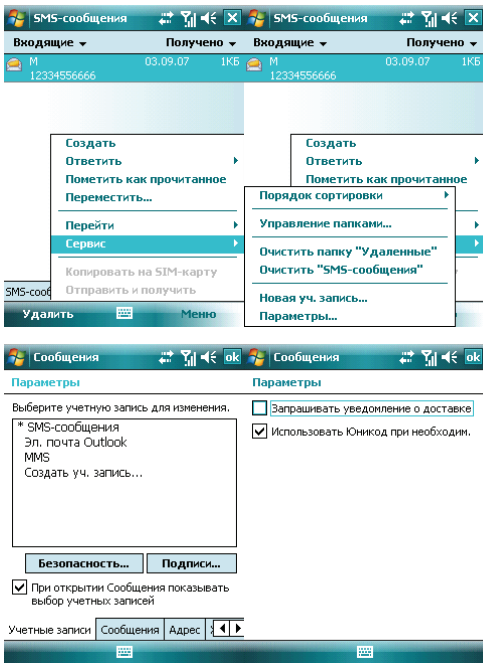

7.2 Программа Outlook

Вы можете отправлять и получать сообщения электронной почты, если данная функция поддерживается вашим провайдером. Для синхронизации с программой Outlook, подключитесь к ПК через USB кабель и воспользуйтесь программой ActiveSync.

7.2.1 Настройка электронной почты на коммуникаторе

Ваш коммуникатор поддерживает почтовый интернет-протокол POP3/IMAP4. Выполните нижеуказанные шаги, чтобы настроить почтовый ящик POP3. Если у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с вашим провайдером.

- Выберите **Пуск** ⇒ **Сообщения** ⇒ **Новая уч. запись**

Сообщения

Сообщения

Выберите запись **Настройка электронной почты** ?

SMS-сообщения

MMS

Новая уч. запись
Коснитесь экрана

Адрес эл. почты:

Попробовать получить настройки электронной почты из Интернета

[Просмотреть заявление о конфиденциальности](#)

123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	+
→	й	ц	у	к	е	н	г	ш	щ	з	х	ъ	
↓	ф	ы	в	а	п	р	о	л	д	ж	э		
↑	я	ч	с	м	и	т	ь	б	ю	.	↵		
Ctrl	au	ё	\							↓	↑	←	→

Выбрать Меню Отмена Далее

Сообщения

Сообщения

Настройка электронной почты ? **Настройка электронной почты** ?

Автонастройка пытается получить параметры электронной почты для:

ьщргюсць

Обычно это занимает примерно 30 секунд.

Не удается найти параметры:

ьщргюсць

Проверьте адрес эл. почты и нажмите "Далее".

Назад Пропустить Назад Далее

Сообщения

Сообщения

Настройка электронной почты ? **Настройка электронной почты** ?

Поставщик эл. почты:

Выберите провайдера

Выберите провайдера

Адрес эл. почты из Интернета

Сервер Exchange

Ваше имя:

(Пример: Kevin Cook)

Отображаемое имя учетной записи:

Имя учетной записи на устройстве.

123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	+
→	й	ц	у	к	е	н	г	ш	щ	з	х	ъ	
↓	ф	ы	в	а	п	р	о	л	д	ж	э		
↑	я	ч	с	м	и	т	ь	б	ю	.	↵		
Ctrl	au	ё	\							↓	↑	←	→

Назад Далее Назад Далее

- Введите адрес вашей электронной почты
- Коммуникатор будет пытаться настроить электронную почту
- Выберите вашего провайдера
- Введите ваше имя и учетную запись
- Определите адреса серверов для входящей и исходящей электронной почты. Вы можете узнать эти адреса у провайдера.
- Введите ваше имя, адрес электронной почты и пароль
- Введите адрес сервера для отправки сообщений электронной почты
- Нажав **Параметры** на последнем экране, и вы можете изменить интервалы времени для загрузки новых сообщений, количество сообщений и указать количество дней, за которое нужно отображать сообщения.
- Для отправки сообщения электронной почты, вам нужно выбрать **Подтверждение идентификации**
- Выберите название сообщения или его целиком, нажмите **Готово** для выхода
- Нажмите **Меню** ⇨ **Отправить/Получить**, чтобы получить новые входящие сообщения электронной почты и отправить сообщения электронной почты из папки Исходящие.

7.2.2 Отправка сообщений электронной почты

Перед отправкой первого сообщения электронной почты с этого коммуникатора, настройте ваш почтовый ящик (см. предыдущий раздел) и сеть (она настроена по умолчанию).

1. Нажмите **Новое сообщение**, чтобы создать новое сообщение
2. Введите адрес электронной почты получателя. Если в информации о контакте содержится адрес электронной почты, вы можете нажать **Меню** ⇨ **Добавить получателя...**. Можно добавить несколько получателей.
3. После ввода адреса электронной почты и темы сообщения, нажмите клавишу навигации, чтобы сдвинуть курсор в поле редактирования. Чтобы написать сообщение электронной почты, см. раздел «Ввод».
4. Написав сообщение, нажмите **Отправить**, чтобы переместить его в папку Исходящие. Выберите **Меню** ⇨ **Отправить/Получить** перед тем, как его действительно можно будет отправить. По умолчанию копия будет сохранена в папке **Отправленные**.


7.2.3 Отправка сообщений электронной почты через Outlook

Если ваш провайдер или SIM-карта в вашем коммуникаторе не поддерживают сообщения электронной почты, вы можете послать их с помощью программы Outlook с вашего ПК (при наличии доступа в Интернет).

1. Напишите сообщение в **Сообщение Outlook E-mail** на коммуникаторе, затем нажмите **Отправить**. Сообщение будет сохранено в папке Исходящие.
2. Запустите программу ActiveSync на вашем ПК, и подключите коммуникатор к ПК через USB кабель.
3. После того, как ПК найдет коммуникатор, на экране будет показано подключение. Нажмите **Далее**.
4. На экране выбора позиций, нажмите **E-mail**, затем **Далее** до завершения.
5. Начнется синхронизация. По завершению сообщение из папки Исходящие коммуникатора переместится в Исходящие в Outlook на ПК.
6. Нажмите **Отправить/Получить** в программе Outlook.

7.3 Сообщение MMS

Сообщение MMS может содержать текст, фотографии, аудио и другую мультимедийную информацию, которую можно передавать с одного мобильного устройства на другое или с мобильного устройства в Интернет. Перед отправкой или получением MMS, настройте MMS-центр.

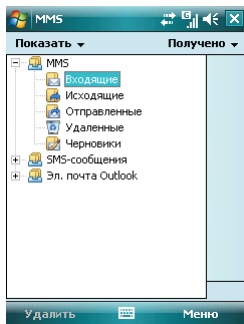

7.3.1 Редактирование и отправка MMS

- Нажмите **Меню** ⇨ **Создать**, чтобы открыть окно для редактирования. Поля для заполнения: **Кому**, **Тема**, **Вставить рисунок/видео**, **Вставить текст** и **Вставить аудио**.
- Введите телефонный номер получателя в поле «**Кому**». Ваш коммуникатор поддерживает функцию отправки сообщения группе пользователей.
- Для отправки сообщения группе пользователей выберите **Меню** ⇨ **Добавить получателя...**, отобразится список контактов (как на SIM-карте, так и в коммуникаторе), затем выберите контакт. Имя контакта будет автоматически вставлено в поле «**Кому**».
- Определите **Тему**, нажмите на соответствующее поле **Вставить рисунок/видео**, **Вставить текст** и **Вставить аудио**. Чтобы отменить сообщение, коснитесь **Меню** ⇨ **Отменить сообщение**.
- Вы можете добавлять в MMS-сообщение: **файлы**, **визитки**, **календарь**, **медиа-файлы** (**Картинка/Видео**, **Аудио**, **Текст**). Коснитесь **Меню** выберите нужную позицию, чтобы отобразить экран с выбором файлов. Если список файлов пустой, вы можете создать новый.
- Вы также можете вставлять **Слайды** и **Сохранить в черновиках**.
- Нажав **Меню** ⇨ **Параметры**, вы можете выбрать подходящий **цвет фона**, **параметры текста** и **параметры Отправки**, такие как: **доставка**, **срок действия**, **приоритеты**, **отчет о доставке**.
- После окончания редактирования нажмите **Отправить**.

7.3.2 Получение MMS

При появлении входящего MMS-сообщения коммуникатор подает сигнал. Загрузите и прочтите MMS в папке «**Входящие**».

7.4 Меню для сообщений и электронной почты

Для сообщений и электронной почты в **Меню** доступны следующие опции:

Создать – для создания нового сообщения

Ответить – ответить отправителю

Ответить всем – ответить отправителю и всем получателям

Переслать – переслать данное сообщение другим

Пометить как непрочитанное – Отметить данное сообщение как непрочитанное

Переместить – переместить сообщение в другую папку (Черновики, Исходящие, Входящие, Отправленные или Удаленные)

Загрузить – только для сообщений электронной почты. Коммуникатор получает тему сообщения, вы можете загрузить все сообщение


Отправить и получить – для отправки и получения сообщений и сообщений электронной почты

Перейти – Для переключения между SMS, MMS и электронной почтой или разными папками

Сервис – для управления папками и установки параметров

Копировать на SIM-карту – для копирования информации в коммуникаторе на SIM-карту

7.5 Папки для сообщений и электронной почты

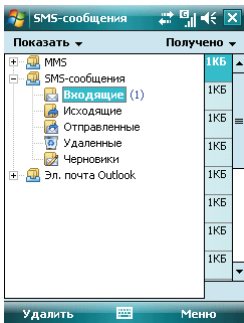

Черновики – для хранения сообщений, которые будут отправлены позже

Исходящие – для хранения сообщений, которые пока не удалось отправить

Входящие – для хранения полученных сообщений;

Отправленные – для хранения уже отправленных сообщений

Удаленные – для хранения сообщений, удаленных из других папок.


Сообщения, удаленные из этой папки, будут удалены безвозвратно.

Примечание: Для эффективного использования пространства регулярно удаляйте старые сообщения из папки **Отправленные**.

8.1 Проигрыватель Windows Media Player Mobile

Встроенный проигрыватель Windows Media Player® Mobile может проигрывать аудио и видео файлы, хранящиеся в коммуникаторе или на карте памяти.

8.1.1 Воспроизведение файлов


Нажмите  ⇒ **Программы** и затем выберите **Windows Media**. Экран по умолчанию покажет библиотеку медиа файлов. Выберите по тип файла для воспроизведения, нажмите **Назад**, появится экран (см. рис. ниже), затем коснитесь стилусом **Проигрывается**, отобразится список для воспроизведения.



Номер	Описание
1	Полноэкранный формат
2	Веб-сайт Windows Media
3	Воспроизведение/ Пауза
4	Кнопки регулировки Звук
5	Предыдущий/ Следующий

- Во время воспроизведения вы можете регулировать звук, нажимая клавиши навигации вверх и вниз
- Во время воспроизведения вы можете выбрать предыдущий или следующий файл, нажимая клавиши навигации вправо или влево.

Нажмите **Меню**, появится список доступных опций:

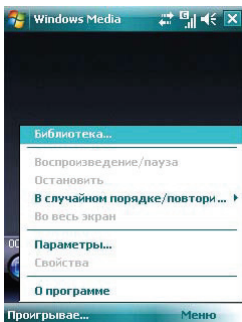

Библиотека – для просмотра доступных файлов в библиотеке

Воспроизведение/пауза – для воспроизведения файла /приостановки воспроизведения

Остановить – для остановки воспроизведения

В случайном порядке/ повторить – случайное воспроизведение или повтор файлов из списка

Во весь экран – для воспроизведения видео файлов на полном экране (эта функция недоступна для аудио файлов)

Параметры – настройки проигрывателя


Свойства – для отображения детальной информации о файле

О программе – для просмотра информации о версии Windows Media

8.1.2 Список воспроизведения

Нажмите в нижнем левом углу экрана кнопку **Проигрывается**. Появится список медиа файлов.

Коснитесь **Меню**, будут доступны следующие опции:

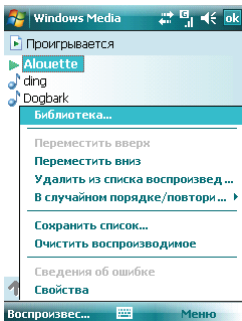

Библиотека – для просмотра доступных файлов в библиотеке

Переместить вверх – переместить файл выше по списку

Переместить вниз – переместить файл ниже по списку

Удалить из списка воспроизведения – удалить файл из списка, но в библиотеке файл остается

В случайном порядке/ повторить – случайное воспроизведение или повтор файлов из списка

Сохранить список – сохранить список воспроизведения.

Очистить воспроизводимое – для удаления всех файлов из списка, но в библиотеке файлы остаются

Сведения об ошибке – для показа детальной информации об ошибках


Свойства – для отображения детальной информации о файле



8.1.3 Библиотека

Все аудио и видео файлы хранятся в библиотеке. Вы можете выбрать и добавить один или несколько файлов в список воспроизведения.

Вы можете посмотреть список аудио или видео файлов, хранящихся на SIM-карте из библиотеки. Нажмите **Библиотека** и выберите **Мое устройство** ⇨ **Карта памяти**.

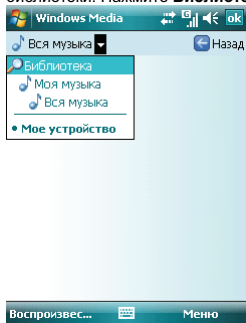


На главной странице библиотеки или папок, нажмите **Меню**, чтобы выбрать опции для работы с файлами в библиотеке.

8.1.3.1 Обновление библиотеки

Если вы добавили медиа файлы, то вам требуется обновить библиотеку. Иначе, новые файлы не будут отображаться в библиотеке.

В **Библиотеке**, нажмите **Меню** ⇨ **Обновить библиотеку...** Новые файлы будут автоматически найдены и добавлены в библиотеку.

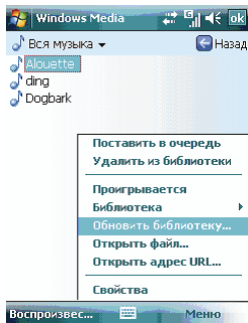

8.1.3.2 Проигрывание файлов из библиотеки

Вы можете выбрать файл из библиотеки и проиграть его. Выберите файл для воспроизведения с помощью полосы прокрутки или клавиш навигации, выделите его, затем нажмите левую многофункциональную клавишу или центральную клавишу.

8.1.3.3 Добавить файл в список воспроизведения


Windows Media Player может проигрывать только файлы, добавленные в список воспроизведения «**Проигрывается**».

После того как в библиотека была дополнена новыми файлами, и вы хотите добавить их в список воспроизведения, выберите файлы в папке библиотеки, используя клавиши навигации, далее коснитесь **Меню** ⇨ **Поставить в очередь**, чтобы добавить их в список воспроизведения **Проигрывается**.

Если вы выбрали в библиотеке целиком папку, нажмите **Поставить в очередь** и папка с файлами будет добавлена в список воспроизведения.


8.1.3.4 Удаление файлов из библиотеки

Определите файл, который нужно удалить, выберите **Удалить из библиотеки**, нажмите «**Да**», чтобы удалить его из библиотеки и коммуникатора; или нажмите «**Нет**», чтобы удалить его только из библиотеки.

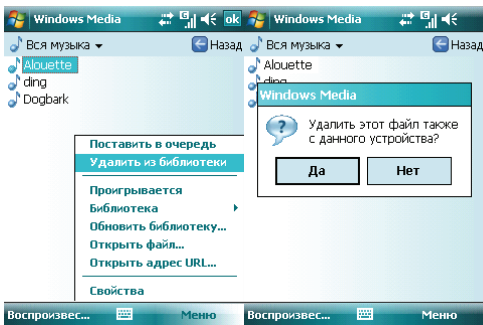

8.1.4 Опции

Выберите **Параметры**, чтобы произвести настройки проигрывателя.

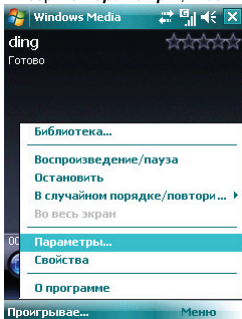


8.1.4.1 Воспроизведение

Параметры воспроизведения:

Отображать время как – способ отображения времени воспроизведения
Пауза (временная приостановка воспроизведения) при использовании другой программы – выберите, чтобы при запуске и работе другого приложения воспроизведение было приостановлено.

Возобновить после телефонного звонка – выберите, чтобы воспроизведение возобновилось после завершения телефонного вызова.

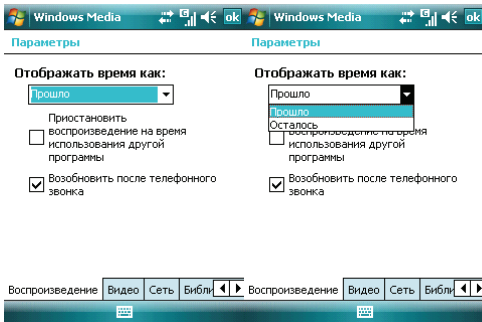

8.1.4.2 Видео

Параметры способа отображения:

Проигрывать видео в полноэкранном формате


Никогда - Видео проигрывается только в окне

При превышении размера - Видео проигрывается в полноэкранном формате, только если разрешение файла больше, чем разрешение экрана

Всегда - Всегда проигрывать видео в полноэкранном формате



Масштабирование по размеру окна


Если разрешение файла больше, чем разрешение экрана, вы можете изменить размер видео изображения в соответствии с размером окна.

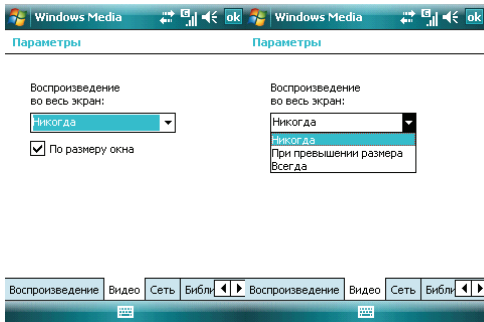

8.1.4.3 Сеть


Выберите скорость соединения для лучшего воспроизведения аудио и видео.

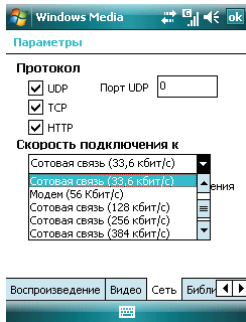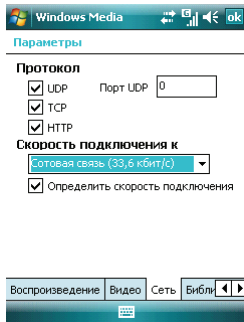

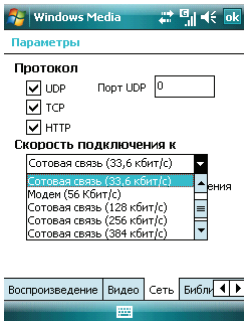

8.1.4.4 Библиотека

Выберите этот параметр для запуска проигрывателя с экрана библиотеки.

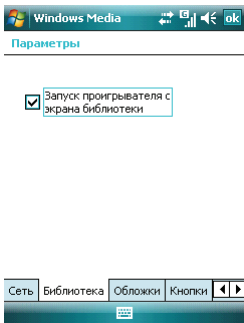



8.1.4.5 Обложки


Вы можете выбирать различные обложки для проигрывателя.



8.1.4.6 Кнопки

Вы можете переустановить функции кнопок в Windows Media player. Выберите кнопку, которую нужно переустановить, коснитесь кнопки **Назначить**, затем нажмите кнопку нового определения, следуя инструкциям. Или, нажмите кнопку **Сброс**, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

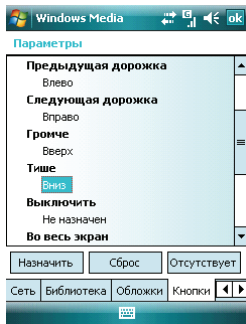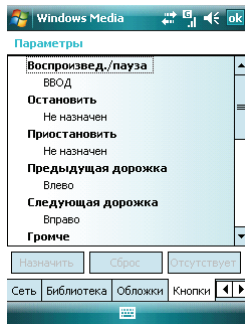

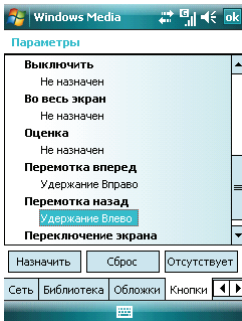

8.1.5 Поддерживаемые форматы файлов

Формат видео	Расширение
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4	.mp4
H.263	.3gp, .3g2

Формат аудио	Расширение
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Narrow Band	.amr
AMR Wide Band	.awb
AAC, AAC+, eAAC+	.aac, .mp4, .m4a
MPEG4 audio	.mp4, .m4a
QCELP	.qcp

8.2 Камера

8.2.1 Предосторожности при использовании камеры

- Камера в вашем коммуникаторе изготовлена при помощи высокоточных технологий. Тем не менее, вы должны проявлять особое внимание при съемке фотографий в плохо освещенных местах, чтобы избежать дефектов (например, белых линий, ярких точек, темных точек, и т.д.).
- Отпечатки пальцев, грязь, или масло на линзе могут привести к трудностям при фокусировке или ухудшению качества фотографии. Для достижения оптимальных результатов перед съемкой протрите линзу специальной салфеткой.

- Из-за подверженности высоким температурам качество фотографий может получиться низким.
- Из-за подверженности солнечному свету могут измениться цвета встроенного цветового фильтра, что может привести к ухудшению качества фотографий.
- Излишнее движение во время фокусирования может привести к ухудшению качества фотографий.
- Чтобы избежать низкого качества фотографий, не направляйте камеру прямо на солнце или источник света.
- Будьте осторожны при съемке объектов с ограниченной возможностью фотографирования или защищенных авторским правом. Если вы сомневаетесь, спросите или ищите специальное обозначение (предупреждение).
- Будьте осторожны, чтобы не нарушить неприкосновенность частной жизни окружающих при съемке с помощью коммуникатора.

8.2.2 Фотографирование

Выберите режим камеры, нажав клавишу «Камера» или выберите иконку **Камера** в меню Пуск. На экране показана картинка, видимая камерой. Для съемки нажмите «Центральную» клавишу или клавишу «Камера».

- Если вы не выберете **“Предварительный просмотр после съемки”**, система будет автоматически сохранять фото и возвращаться к экрану съемки.
- Если вы выберете **“Предварительный просмотр после съемки”**, система открывает окно просмотра, где вы можете сохранить или удалить фото.
- При съемке маленького объекта или объекта близко расположенного к камере, выберите режим **“Макро”**.

8.2.3 Видеосъемка

Данный коммуникатор поддерживает видеозапись. Вам нужно переключиться на режим съемки, когда вы хотите снять видео.

- Коснитесь иконки **Фото** на экране предварительного просмотра, режим автоматически переключится на режим **Видео**, появится иконка **Видео**.
- Чтобы начать запись, нажмите «Центральную» клавишу или клавишу «Камера».
- Можно выбрать длину записи видео 30 секунд, 60 секунд или без ограничения. Длина видео без ограничения зависит от объема памяти.

8.2.4 Место хранения фото и видео файлов


По умолчанию, все созданные фото и видео файлы сохраняются в коммуникаторе. Тем не менее, чтобы быть уверенным, что в системе всегда будет свободное пространство для запуска других приложений, мы предлагаем вам сохранять фото и видео файлы на карте памяти.

Выполните следующие шаги для изменения места сохранения файлов:

- Прежде всего, убедитесь, что карта памяти вставлена в коммуникатор.
- На экране съемки, выберите **Настройки** ⇒ **Сохранить в ...**
- Измените место хранения с **Главной внутренней памяти** на **Карту памяти**, затем нажмите **ок**.

8.2.5 Параметры


Касаясь иконок на экране предварительного просмотра, вы можете увидеть параметры съемки.

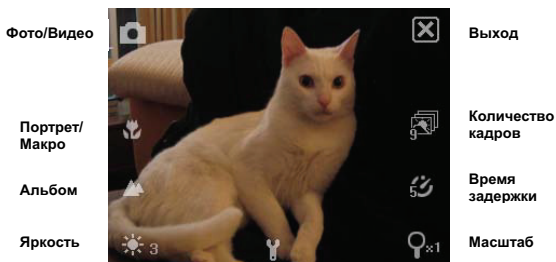

Параметры

- **Режим (Фото/Видео)** – для переключения между режимами съемки фото и видео
- **Портрет/Макро** – коснитесь иконки для изменения расстояния съемки
- **Альбом** – просмотр фото и видео файлов
- **Яркость** – отображает уровень яркости
- **Параметры** – для установки свойств и параметров
- **Масштаб** – отображает уровень фокусировки линзы
- **Время задержки** - для установки времени задержки автоматической съемки
- **Количество кадров** – коснитесь иконки для изменения количество кадров в непрерывной съемке
- **Выход** – выход из функции «Камера»

Нажмите иконку **Параметры** на экране предварительного просмотра для более полной настройки камеры. Вы можете настроить следующее:

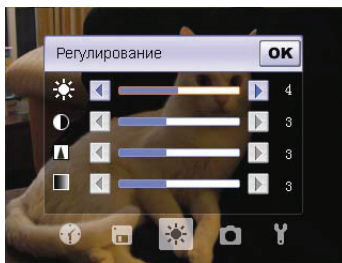


1 2 3 4

- 1 - Место хранения файлов съемки – выбор места хранения: на карте памяти или в памяти коммуникатора
- 2 - Место хранения файлов съемки – выбор места хранения: на карте памяти или в памяти коммуникатора
- 3 - Эффекты – выбор различных эффектов для съемки фото, выбор варианта обстановки для достижения лучшего качества съемки
- 4 - Регулирование – яркость, баланс белого...
- 5 - Параметры – для выбора размера изображения, качества, формата и наличия просмотра после съемки.

8.3 Радио

Выберите **FM радио** в приложении «*Программы*», откроется следующее окно:

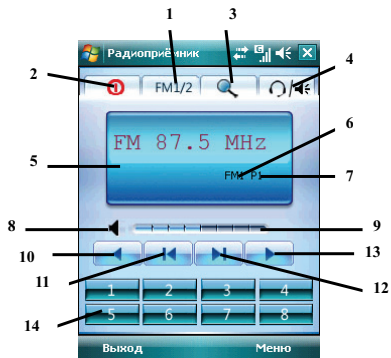

Номер	Описание
1	Переключение группы каналов
2	Вкл./Выкл.
3	Поиск
4	Наушники/Динамик
5	Текущая частота
6	Текущая группа каналов
7	Текущий канал
8	Отключение звука
9	Уровень громкости
10	Снижение частоты на 0.1 МГц
11	Поиск низкочастотных каналов
12	Поиск каналов высокой частоты
13	Повышение частоты на 0.1 МГц
14	Кнопки каналов 1-8

8.3.1 Общие сведения

Перед тем как открыть главный экран FM радио, вам нужно подключить наушники.

Можно сохранить две группы каналов, по 8 каналов в каждой.

Радио поддерживает такие функции как автопоиск, поиск канала, регулировка громкости, отключение звука, точная настройка частоты, настройка частоты, переключение между наушниками и динамиком

Нажмите кнопку в верхнем правом углу окна, чтобы свернуть его.

8.3.2 Автопоиск

Нажмите «3 поиск», чтобы запустить поиск каналов.

Каналы будут сохранены в текущей группе; каналы существовавшие ранее в этой группе будут удалены.

Можно найти до 8 каналов, затем поиск будет остановлен.

Для поиска каналов высокой частоты, нажмите «12 поиск высокочастотных каналов».

8.3.3 Прослушивание

Для начала прослушивания, нажмите на кнопку одного из каналов (1-8).

Текущая частота, текущая группа и текущий канал показаны цифрами «5», «6» и «7» на вышерасположенном рисунке

8.3.4 Точная настройка

Вы можете точно настроить радио частоту.

Нажмите «10» - снижение частоты на 0.1 МГц или «13» - повышение частоты на 0.1 МГц.

После выполнения настройки, «7» - текущий канал ничего не показывает, так как текущая частота отличается от сохраненной частоты. Нажмите и удерживайте кнопку любого канала, чтобы сохранить на ней частоту.

8.3.5 Поиск канала

Нажмите «11» - поиск низкочастотных каналов или «12» - поиск высокочастотных каналов для начала поиска, пока не будет найден хотя бы один канал.

После прекращения поиска, «7» - текущий канал ничего не показывает, так как текущая частота отличается от сохраненной частоты. Нажмите и удерживайте кнопку любого канала, чтобы сохранить на ней частоту.

8.3.6 Звук

- «4» - Переключение звука между Наушниками и Динамиком
- «8» - Отключение звука
- «9» - Регулировка громкости от 0 до 8 (по умолчанию 4)

8.3.7 Настройка частоты

Коснитесь **Меню** ⇒ **Настройки**, и затем определите частоту (в Гц).

8.4 Фото и видео

Вы можете просматривать файлы в коммуникаторе и на карте памяти, сохранять их как фоновое изображение или пересылать другим.

8.4.1 Просмотр изображений

Нажмите **«Фото и видео»**, для отображения списка фото сохраненных в коммуникаторе и на карте памяти.

Чтобы открыть фото, коснитесь его. Для просмотра следующего или предыдущего фото, нажмите левую или правую клавишу навигации.



8.4.2 Опции

В **Меню** доступны следующие опции:

Отправить – Для отправки изображения в MMS или по электронной почте

Передать – для отправки изображения через Bluetooth

Сохранить в контактах – для установки изображения как иконки, представляющей определенный контакт

Удалить – для удаления изображения

Изменить – для редактирования изображения


Свойства – для просмотра детальной информации об изображении

Показ слайдов – для просмотра изображений в режиме «слайд-шоу»


Как фон стартового экрана – для установки изображения в качестве фоновой заставки

Параметры – для установки параметров изображений

Отправить в свой модуль – для загрузки изображения в специально выделенное пространство в Internet

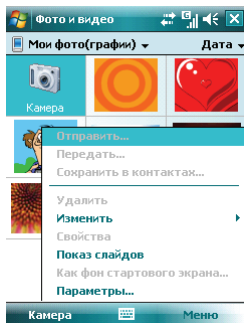


8.5 Приложения Java

Данный коммуникатор поддерживает приложение JAVA. Нажмите  ⇒ **Программы**


⇒ **Java**; будут показаны все приложения JAVA.

Вы можете выбрать путь установки или другие действия в **Меню**.

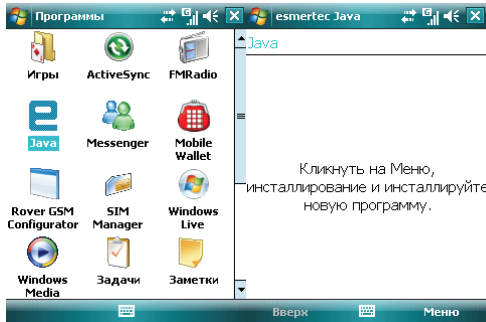



Java


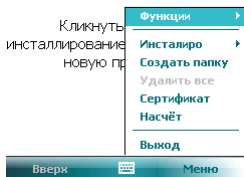


8.6 Игры

8.6.1 Bubble Breaker

Целью игры является совмещение цветных пузырьков одного цвета, чтобы они образовали большие группы – тогда они взрываются. Чем большую группу пузырьков вы составите, перед тем как они взорвутся, тем большее число очков вы получите.


Чтобы пузырек взорвался, он должен быть совмещен с другими подобными пузырьками на игровом поле. Если вы выберете пузырек, который совмещен, совмещенные пузырьки будут выделены и появится новый пузырек, отображая потенциальные очки группы. Чтобы взорвать пузырьки, снова щелкните на выбранном.

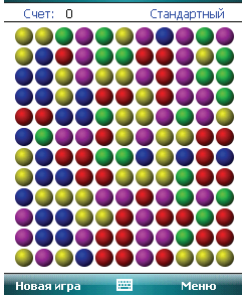


8.6.2 Солитер


Целью игры является расклад всех карт по старшинству от туза к королю, в четыре колоды сверху.

Для перемещения или открытия карты, используйте стилус.

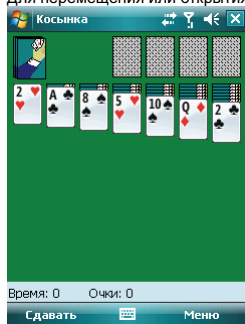


9 . Программы

Найдите все программы в вашем коммуникаторе, нажав на  ⇨ **Программы**.

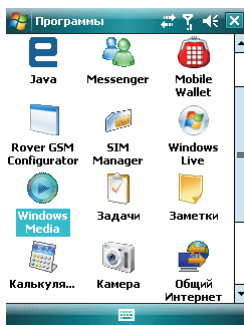

9.1 Пакет Office Mobile


Вы можете открывать файлы в программе Word и Excel, или открыть файл в PowerPoint (при определенных обстоятельствах вы можете редактировать файл в PowerPoint).

- Нажмите  ⇒ **Office Mobile**. Выберите **Word Mobile**, **PowerPoint Mobile** или **Excel Mobile**.




9.1.1 Программа Word Mobile


- В программе **Word Mobile** выберите файл, который нужно открыть.
- Нажмите **Все папки** и найдите в этих папках файл.

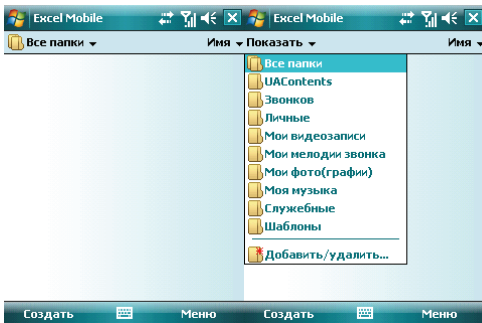

- Нажмите **Создать**, чтобы создать новый файл.

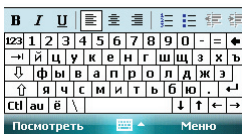


- Вы можете открыть несколько типов файлов Word, включая .txt, .doc и .psw
- Если вам нужна панель инструментов, нажмите **Посмотреть** на экране редактирования, и затем выберите панель инструментов

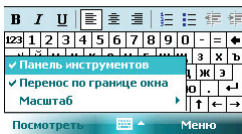

- После завершения работы с файлом, нажмите **ок**, чтобы сохранить текст и выйти из программы.

9.1.2 Программа Excel Mobile

Используйте Excel, чтобы создать таблицу или открыть и редактировать файл Excel с вашего ПК.

- Нажмите  ⇒ **Office Mobile** ⇒ **Excel Mobile**.
- В программе Excel Mobile выберите файл, который нужно открыть.
- Нажмите **Все папки** и найдите файл в этих папках.


9.1.2.1 Новый файл

- Чтобы создать новую таблицу, нажмите **Создать** в списке файлов Excel.
- В Excel Mobile содержатся основные инструменты, такие как уравнение, функция и фильтр.
- Если вам нужна панель инструментов, нажмите **Посмотреть** на экране редактирования, и затем выберите панель инструментов.
- После завершения работы с файлом, нажмите **ок**, чтобы сохранить текст и выйти из программы.


9.1.2.2 Большие таблицы

В этом разделе предлагаются некоторые советы для того, чтобы создать большой файл в Excel Mobile:


- Просмотр на полном экране. Коснитесь **Посмотреть** на экране редактирования, затем выберите **Во весь экран**. Для отмены нажмите в правом верхнем углу кнопку **Восстановить**.

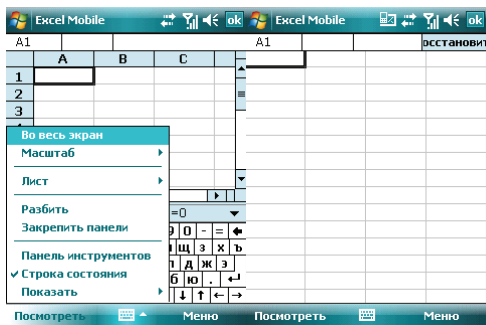


- Выберите **Масштаб**, чтобы изменить вашу таблицу до нужного вам размера.


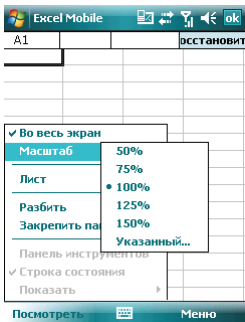



- Используйте Разбиение для отображения различных зон редактирования. Выберите **Разбить** в **Посмотреть**, измените окно до нужного вам размера. Выберите **Посмотреть** ⇨ **Удалить разбиение**, чтобы отменить разделение.

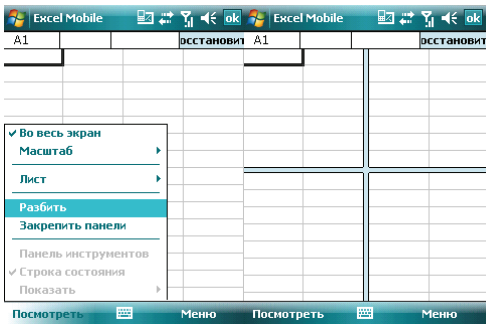

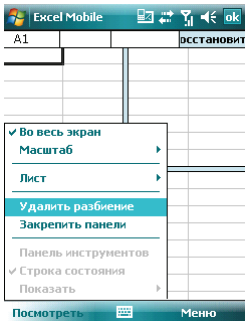



- Вы можете закрепить панель разбиения, так что ее столбец и номер строки можно будет видеть во время прокручивания. После разбиения, выберите **Посмотреть** ⇨ **Закрепить панели**. Чтобы отменить это действие, выберите **Освободить панели**.

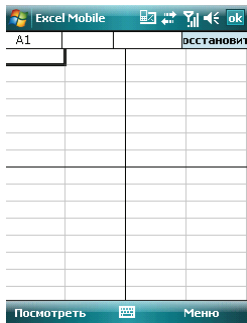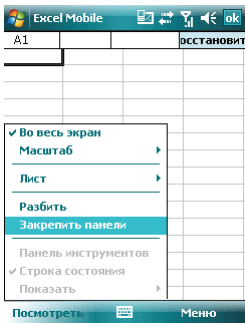

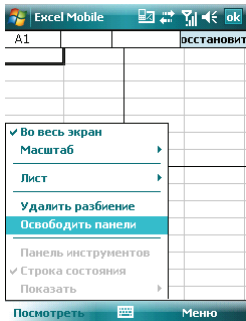


- Вы можете скрывать строчки и столбцы в таблице. Выберите клетку в столбце или строке, которую вы хотите скрыть, коснитесь **Меню** ⇒ **Формат** ⇒ **Строка** или **Столбец** ⇒ **Скрыть** в подменю. Для возвращения в исходное состояние выполните те же шаги и выберите **Показать скрытое**.

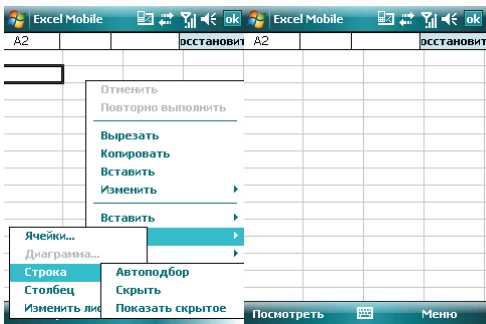

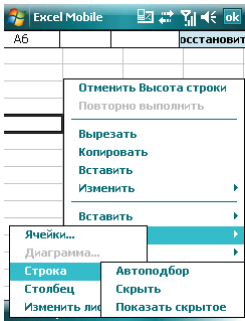


9.1.3 Программе PowerPoint Mobile


- В программе PowerPoint Mobile, система показывает список слайдов, сохраненных в коммуникаторе. Используйте стилус, чтобы открыть и воспроизвести файл на полном экране.

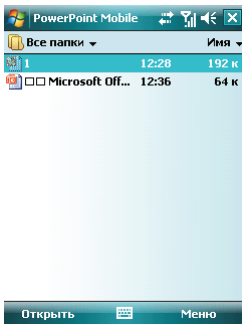


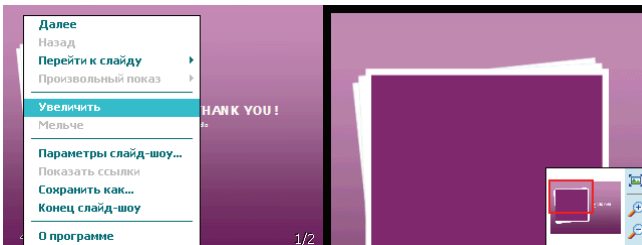
- Во время просмотра слайдов, нажмите ▲ чтобы открыть **Меню**

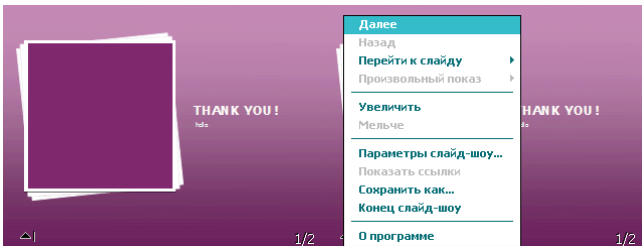


- Коснитесь **Перейти к слайду** для просмотра выбранного слайда.

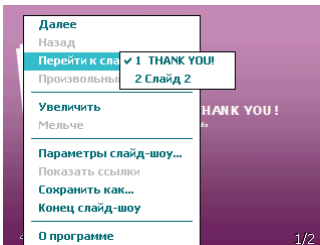

- В нижнем правом углу есть окно предварительного просмотра. Нажмите **Увеличить**, чтобы просмотреть слайды на полном экране. Нажмите , чтобы выйти из масштабирования.



- Для возврата нажмите **Конец слайд-шоу**.

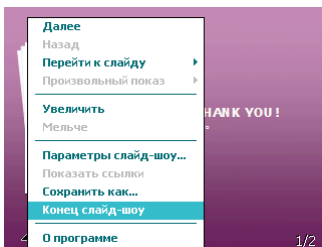

9.2 Internet Explorer Mobile


Используя Internet Explorer (IE), вы можете подключить ваш коммуникатор к сети Internet или сетевым приложениям. Ваш коммуникатор поддерживает подключение к сети Internet через обычный звонок или через GPRS в сети GSM.


Чтобы подключить ваш коммуникатор к сети с IE, вам нужно:

- Убедиться, что ваша SIM-карта поддерживает подключение к Internet. Для подтверждения свяжитесь с вашим провайдером.
- Подпишитесь на информационные услуги или GPRS у вашего провайдера.
- Настройте функции IE в вашем коммуникаторе.

Примечание: Возможность доступа к WAP зависит от вашего провайдера и подключения данной услуги у вас.


9.2.1 Начало работы в программе Internet Explorer Mobile

- Нажмите  ⇒ **Internet Explorer**
- Система подключится к стартовой странице
- Введите адрес вебсайта в **Строка адреса**, затем нажмите зеленую стрелку или нажмите кнопку **Ввод**.

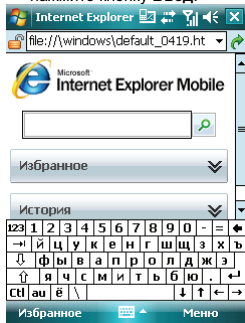

9.2.2 Меню Internet Explorer Mobile

Находясь в сети, вы можете через **Меню** выполнять следующие действия:

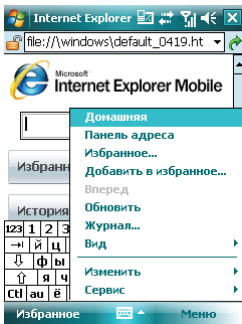

Домашняя – вернуться на стартовую страницу

Избранное – открыть список избранных ссылок

Добавить в избранное – позволяет добавлять в **Избранное** ссылки на вебсайты или на папки

Вперед – перейти на следующую страницу

Обновить – перезагрузить страницу

Журнал – просмотреть список недавно посещенных страниц


Вид – позволяет выбирать размер текста и режим экрана для просмотра страниц.

Сервис – позволяет отправить гиперссылку через электронную почту, просмотреть свойства страницы или настроить параметры браузера.

Изменить – предоставляет возможности для редактирования: вырезать, копировать или вставлять текст на страницу.

9.3 Windows Live

Нажмите  ⇒ **Программы** ⇒ **Windows Live**

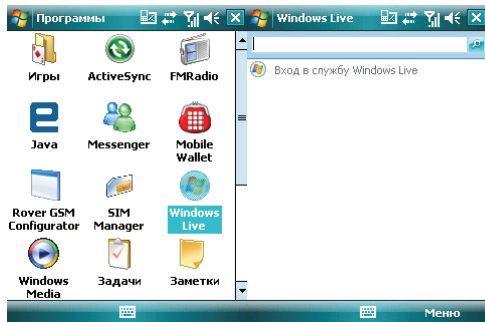

9.3.1 Windows Live Messenger


Общайтесь с друзьями с помощью программы Messenger. Вам нужно зарегистрироваться в MSN, Hotmail или Yahoo.




9.3.2 Регистрация и настройка




Придумайте имя пользователя и пароль перед регистрацией в Messenger.

- Нажмите **Регистрация**
- Введите ваш адрес электронной почты и пароль, затем снова нажмите **Регистрация**.

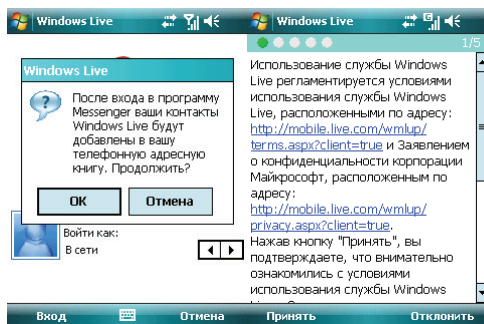


- Следуйте подсказкам на экране

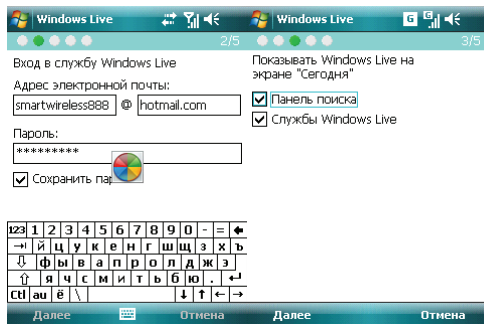


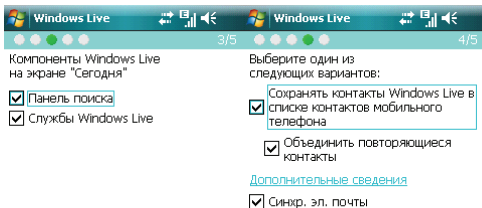


9.3.3 Отправка сообщений

- После того как вы вошли в MSN, выберите друга, находящегося в сети. Появится диалоговое окно, теперь вы можете отправлять сообщения.

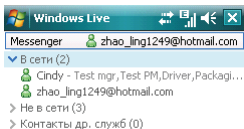


- Чтобы выйти, выберите **Меню** ⇒ **Завершить разговор** в диалоговом окне.

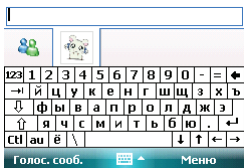


9.3.4 Добавить участников

Во время беседы с другом, вы можете пригласить в разговор еще кого-либо. Выберите **Меню** ⇒ **Опции** ⇒ **Добавить участника**, и затем нажмите **Добавить**. Если в беседе участвуют несколько человек, выберите **Меню** ⇒ **Завершить все беседы**, чтобы вернуться к списку друзей. Вы можете выбрать друга для личного разговора.

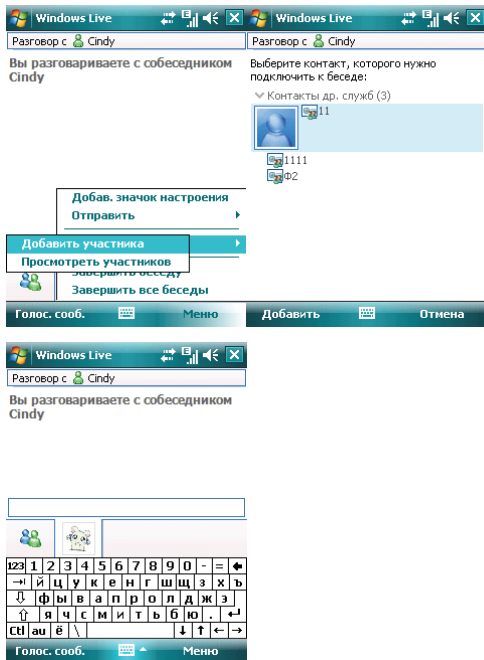

9.3.5 Блокировать и разблокировать контакт


После того как вы блокировали какой-либо из своих контактов, он не может видеть ваш статус в сети или отправлять вам сообщения. Выберите контакт, который хотите заблокировать из списка, затем нажмите **Меню** ⇒ **Блокировать Контакт**. Выберите **Разблокировать Контакт** для возвращения в исходное состояние.

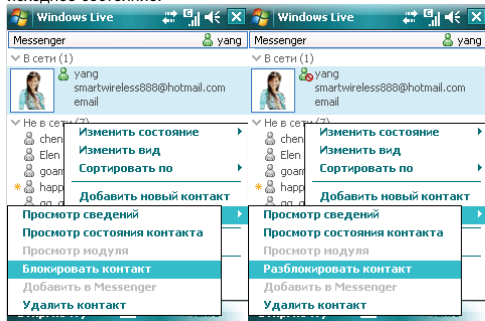

9.3.6 Замена статуса


Нажмите **Меню** ⇒ **Состояние**, выберите статус из списка, затем нажмите Центральную клавишу.

Примечание: вы можете изменить ваш статус в сети только после того, как зарегистрировались в MSN.

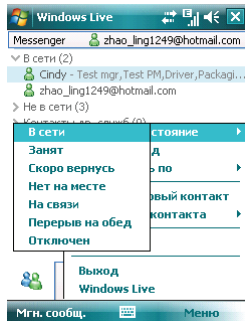

9.3.7 Hotmail

Вы можете составлять или читать ваши письма на Hotmail.

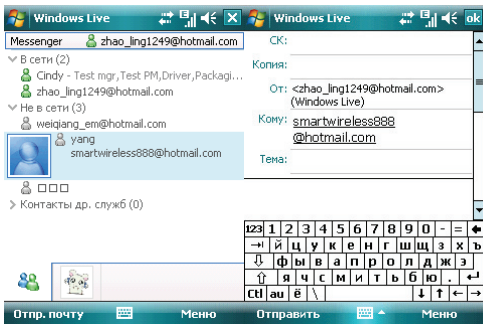

Напишите новое письмо Hotmail


Вы можете открыть экран редактирования.

См. раздел «Сообщения» для редактирования и отправки электронной почты.

9.4 ActiveSync

С помощью программы Microsoft® ActiveSync®, вы можете синхронизировать информацию в вашем коммуникаторе через USB кабель или Bluetooth с ПК.

Программа ActiveSync® гарантирует, что информация в коммуникаторе будет приведена в соответствие с информацией на ПК. Чтобы установить программу ActiveSync с CD-ROM, вам нужно следовать инструкциям на экране.

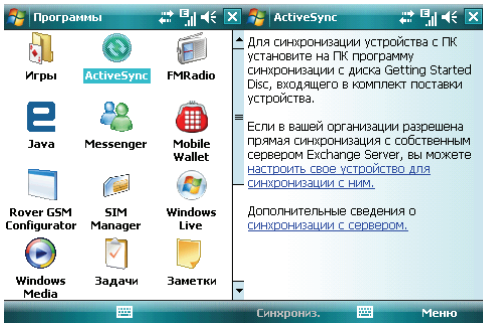

9.4.1 Использование ActiveSync

9.4.1.1 Синхронизация с ПК

1. После установки ActiveSync, подключите ваш коммуникатор через USB кабель к ПК.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить связь между ПК и коммуникатором. Процесс синхронизации начнется автоматически, когда связь будет установлена. Контакты Outlook, Встречи, Задания, Сообщения электронной почты и т.д. будут синхронизированы с коммуникатором.
3. «Стандартное соединение» позволяет проведение синхронизации и передачу данных между коммуникатором и ПК, в то время как «Гостевое соединение» может, если вы хотите, только передать информацию.
4. В окне статуса ActiveSync, щелкните на «Синхронизация», чтобы начать процесс синхронизации, или щелкните «Стоп», чтобы завершить синхронизацию.

Примечание: По умолчанию, не вся информация Outlook будет синхронизирована. Вам придется выбирать из доступных опций.

9.4.1.2 Синхронизация с сервером

Перед проведением синхронизации, свяжитесь с вашим администратором или провайдером для получения такой информации, как имя сервера, имя пользователя и пароль.

1. На экране ActiveSync, выберите **Меню** ⇒ **Добавить сервер**
2. Введите адрес сервера информации для мобильных коммуникаторов **Адрес сервера**
3. Введите **Имя пользователя** и **Пароль**
4. Введите имя домена вашего сервера обмена **Домен**
5. Нажмите **Готово** ⇒ **Синхронизировать**;

Подсказка: После настройки соединения между коммуникатором и ПК, вы можете подключаться к серверу удаленно.

Примечание: Пароль чувствителен к шрифту (Русский/Английский, буквы Заглавные/Прописные).

9.4.2 Синхронизация

9.4.2.1 Синхронизация папки Входящие

- По умолчанию, только письма (каждое с первыми 500 байтами) в папке Входящие на ПК или сервере, которые были получены в последние три дня, будут синхронизированы. Чтобы прочесть письмо полностью, вам нужно загрузить его.
- Письма в коммуникаторе и на ПК связаны между собой. Например, при удалении письма из коммуникатора или ПК это письмо будет удалено с ПК или коммуникатора во время следующей синхронизации.
- Для синхронизации писем, расположенных в других папках или директориях, выберите их в коммуникаторе.

Примечание: Текстовые сообщения и MMS нельзя синхронизировать.

9.4.2.2 Синхронизация встречи

- Вы можете синхронизировать Встречи в коммуникаторе со Встречами в Outlook или сервере Mobile Information Server 2002 (или выше) на ПК.
- По умолчанию, будут синхронизированы встречи только за прошедшие две недели и будущие встречи.

9.4.2.3 Синхронизация контактов

- Все контакты синхронизируются по умолчанию.
- При добавлении или удалении контактов из коммуникатора или ПК после синхронизации контакты на ПК или в коммуникаторе будут одинаковы.

9.4.2.4 Синхронизация через Bluetooth

Через Bluetooth ваш коммуникатор можно подключить или синхронизовать с другими мобильными устройствами или ПК.

9.4.2.5 Установка программного обеспечения на коммуникатор


Вы можете использовать **ActiveSync** для установки программ на коммуникатор с вашего ПК.

1. Соедините коммуникатор и ПК через **ActiveSync**
2. Запустите файл установки в ПК
3. Выберите путь установки в коммуникаторе, затем начните установку. При наличии карты памяти система предупредит вас, что нужно выбрать место расположения.

9.5 Календарь

Приложение Календарь напомнит вам о встречах и годовщинах, и поможет контролировать задания и другие заметки.

9.5.1 Просмотр календаря

Нажмите  ⇒ **Календарь** для отображения списка встреч.

Нажмите **День** для переключения между: **День, Неделя, Месяц, Год и Повестка**

Календарь

09.02.07 п в с ч п с в

24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
Нет встреч.										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15

День Меню Неделя Меню

Календарь

Февраль 2007

	п 05	в 06	с 07	ч 08	п 09		п	в	с	ч	п	с	в			
8						▲	29	30	31	1	2	3	4			
9																
10							5	6	7	8	9	10	11			
11																
12							12	13	14	15	16	17	18			
13																
14																
15							19	20	21	22	23	24	25			
16																
17							26	27	28	1	2	3	4			
18																
Встреча не выбрана.										5	6	7	8	9	10	11

Месяц Меню Год Меню

Календарь


2007

Январь							Февраль							Март							
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31																				
Апрель							Май							Июнь							
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31																			
Июль							Август							Сентябрь							
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31																			
Октябрь							Ноябрь							Декабрь							
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31																			

Повестка Меню

9.5.2 Новая встреча

Нажмите **Меню** ⇒ **Нов. встреча**, затем создайте напоминание о встрече.

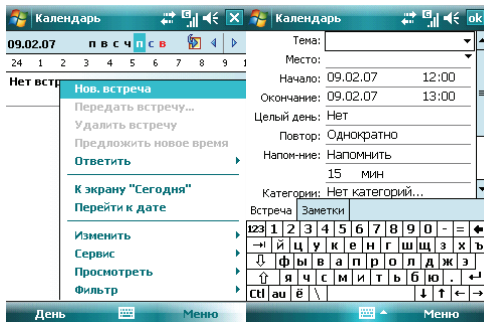


9.5.3 Настройки

Выберите **Меню** ⇒ **Опции**, чтобы изменить настройки вашего календаря.

9.6 Задачи

Используйте Задачи, чтобы отследить, что вам нужно сделать. Большинство заданий появляются из программы Microsoft Outlook® после синхронизации.

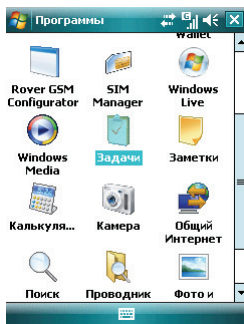


9.6.1 Синхронизация задач с ПК

Для синхронизации заданий Microsoft Outlook с ПК и вашим коммуникатором, запустите ActiveSync®, и соедините ваш коммуникатор с ПК через USB кабель. Система автоматически начнет синхронизацию. Нажмите на **Задачи** для просмотра детальной информации о них.


9.6.2 Добавление задания в коммуникатор


- Нажмите **Меню** ⇒ **Создать задачу**, чтобы открыть экран для добавления новой задачи.
- Заполните все подробно, нажмите **OK** для сохранения и выхода.

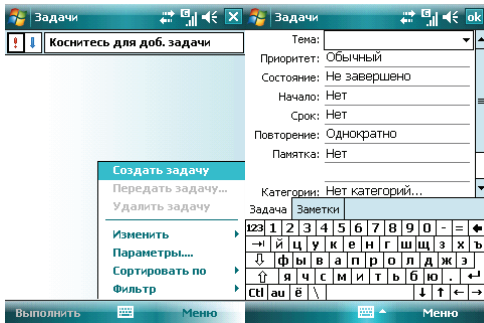

9.7 Заметки

Вы можете работать с заметками и голосовыми заметками.

- Нажмите  ⇒ **Программы** ⇒ **Заметки**, чтобы отобразить список заметок в коммуникаторе. Вы можете нажать **Сортировать по**, чтобы изменить тип сортировки
- Нажмите на файл в списке, чтобы открыть его.
- Нажмите **Все папки** для поиска файла в этих папках.

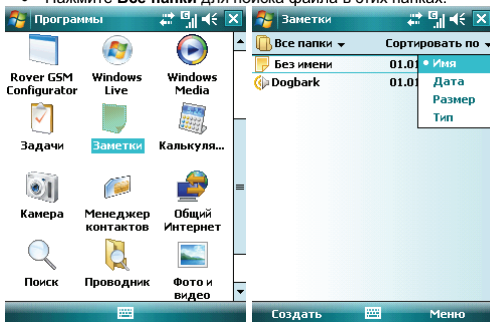

9.7.1 Новые заметки


- Нажмите **Создать**, чтобы создать новую заметку.
- Чтобы написать заметку, вы можете использовать встроенную ИМЕ, или рисовать с помощью стилуса (Выберите **Меню** ⇒ **Изменить способ ввода**).






- Нажмите снова **Меню** ⇒ **Изменить способ ввода**, чтобы отменить


рисование.

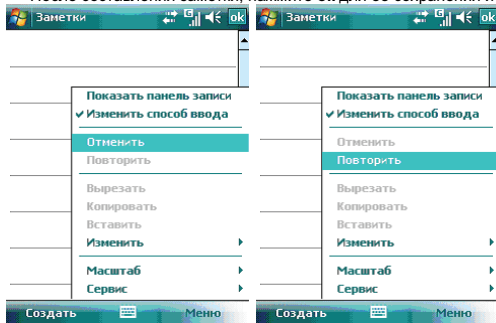- Нажмите **Меню** ⇨ **Отменить Набор**, чтобы отменить последнюю букву, для возврата последней удаленной буквы нажмите **Повторить Набор**.
- После составления заметки, нажмите **ок** для ее сохранения и выхода.



9.7.2 Добавление голосовых записей в Заметки

- Коснитесь **Меню** ⇨ **Показать панель записи**. Нажмите , чтобы начать запись и , чтобы остановить запись.
- После завершения записи, значок  будет отображаться в заметке. Нажмите этот значок, чтобы воспроизвести запись.

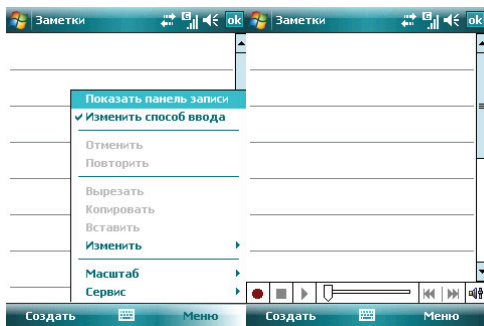


9.7.3 Создание голосовых заметок

Чтобы создать голосовую заметку, нажмите **Меню** ⇨ **Показать панель записи**, затем записывайте (см. предыдущий раздел)


9.8 Общий Интернет

После подключения коммуникатора к ПК через USB кабель, он может работать как внешний модем.

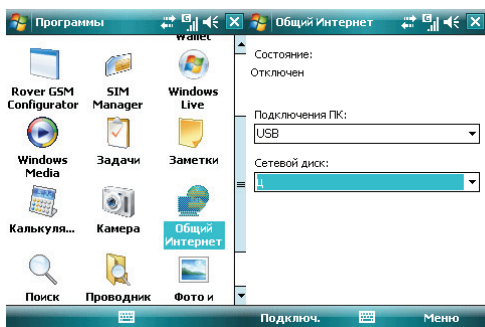

Состояние:
Отключен

Подключения ПК:



- Коснитесь **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Общий Интернет**, затем выберите подключение ПК и сетевой диск. Но сначала убедитесь, что ваш коммуникатор может подключиться к Internet.


Примечания:

- ✓ Для подключения через Bluetooth, используйте адаптер Bluetooth.
- ✓ Отключите сетевое подключение на ПК перед использованием подключения через коммуникатор
- ✓ Если задействован режим модема, синхронизация не может быть осуществлена
- ✓ Доступность функции модема зависит от вашего провайдера

9.9 Калькулятор

Вы можете проводить расчеты, включая сложение, вычитание, умножение, деление и вычисление процентов.


Введите цифры и выберите операцию на панели, нажмите «=» для получения результата. Кнопку «C» можно использовать, чтобы стереть введенное число или результат.

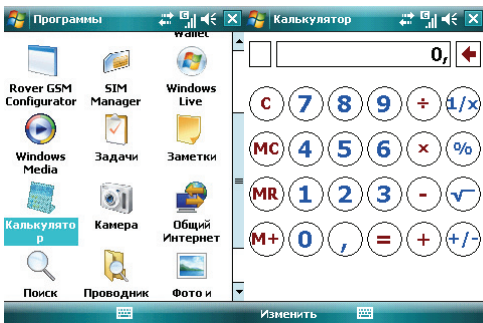

9.10 Поиск


Вы можете быстро найти любые файлы в коммуникаторе.

Введите имя файла и выберите тип файла, и затем нажмите **Поиск**.

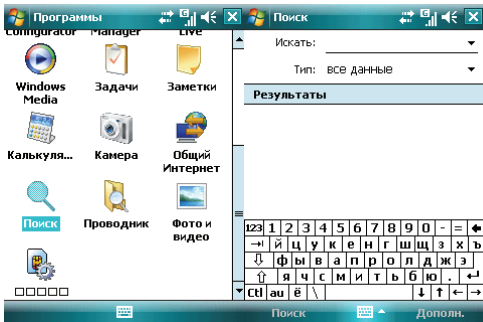


9.11 Проводник

Вы можете управлять файлами в коммуникаторе. Тем не менее, не рекомендуется модифицировать или удалять системные файлы.

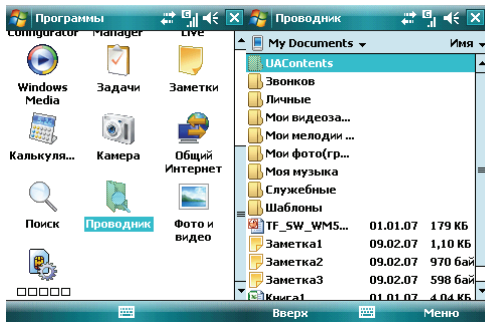


10 . Настройка

Нажмите  ⇒ **Настройка**.

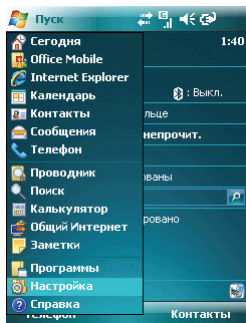

10.1 Вкладка Личные

Во вкладке **Личные** вы можете настроить ваш коммуникатор.

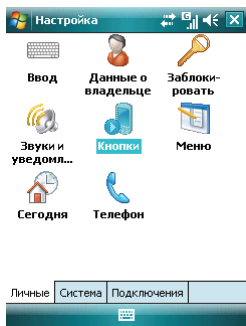

10.1.1 Информация о владельце

Укажите ваше имя, номер коммуникатора, адрес электронной почты и другую информацию

Настройка Настройка

Ввод **Данные о владельце** Заблокировать

Звуки и уведомления... Кнопки Меню

Сегодня Телефон

Данные о владельце

Имя: Test555

Орг-ция:

Адрес:

Телефон:

Эл. почта:

Личные данные Примечания Параметры

123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	↔
→	й	ц	у	к	е	н	г	ш	щ	з	х	ъ	
↓	ф	ы	в	а	п	р	о	л	д	ж	э		
↑	я	ч	с	м	и	т	ь	б	ю	.	↵		

СИ au ё \ ↓ ↑ ← →

Личные Система Подключения

Настройка Настройка

Данные о владельце **Данные о владельце**

Примечания:

При включении устройства показывать:

Идентификационные данные

Заметки

Личные данные Примечания Параметры




123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	↔
→	й	ц	у	к	е	н	г	ш	щ	з	х	ъ	
↓	ф	ы	в	а	п	р	о	л	д	ж	э		
↑	я	ч	с	м	и	т	ь	б	ю	.	↵		

СИ au ё \ ↓ ↑ ← →

Личные данные Примечания Параметры



10.1.2 Экран Сегодня

Выберите тему рабочего стола вашего коммуникатора и наличие иконок на экране «Сегодня»

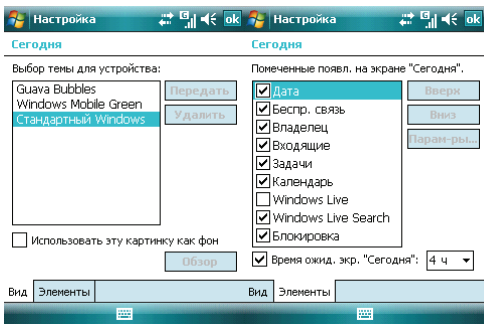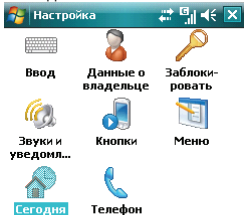


10.1.3 Звуки и уведомления

Назначьте звуки и уведомления для событий, программ, касания экрана, кнопок и клавиш.

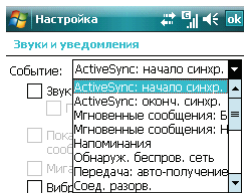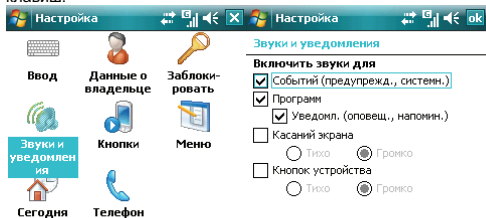


10.1.4 Кнопки

Определите клавиши для быстрого запуска программ

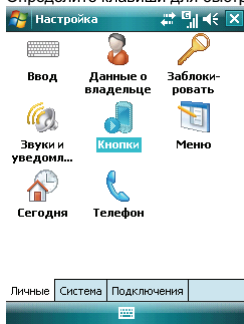

- В **Кнопки** выберите клавишу, назначьте программу, затем нажмите **ок**. Например: Выберите «Камера» в поле 1.«Выберите кнопку», в поле 2 назначьте программу «Общий Интернет», затем нажмите **ок**. Теперь вы можете, нажав клавишу «Камера», быстро запустить программу «Общий Интернет».
- Если экран прокручивается слишком быстро или слишком медленно, измените настройки в **Управление кнопками** «**Вверх**» и «**Вниз**».

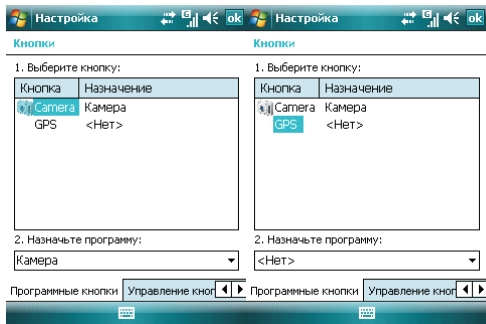




Кнопки

Настройка повторного срабатывания кнопок "Вверх" и "Вниз".



Время до первого повторения:



Частота повторения:




10.1.5 Телефон

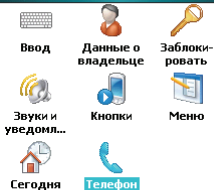


Вкладка Телефон

Выберите тип звонка и мелодию, назначьте звуки при нажатии кнопок по вашему желанию.

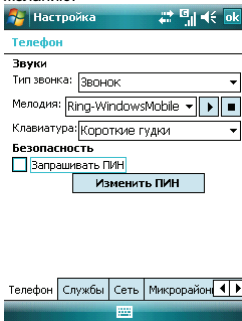

Вкладка Службы

Вы можете настроить следующие функции: запрет звонков, определитель номера, переадресация звонков, вторая линия, ограничения набора, голосовая почта и текстовые сообщения

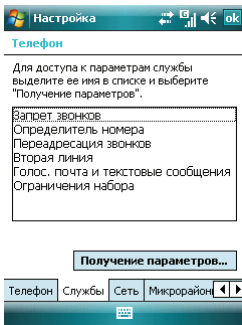

Примечания:

- ✓ Для переадресации звонков нужна поддержка сети и вам нужно активировать эту услугу. Для получения детальной информации проконсультируйтесь у вашего провайдера.
- ✓ После активации услуги Запрет звонков, вам нужно каждый раз вводить код. Чтобы получить этот код, свяжитесь с вашим провайдером. После трех последовательных неправильных вводов кода телефон будет заблокирован

Вкладка Сеть

Найдите сеть обслуживающую ваш телефон или нажмите **Поиск сети**, или **Задание сетей** для вызова списка доступных сетей.



Вкладка Микрорайонная передача

Как сетевая услуга, Микрорайонная передача поставляется вашим провайдером для передачи прогноза погоды, дорожного движения и других текстовых сообщений. Для того чтобы использовать эту услугу, настройте канал провайдера. Доступность услуги зависит от вашего местного провайдера.

Пуск ⇨ **Настройки** ⇨ **Телефон**, выберите Вкладку Микрорайонная передача. Нажмите кнопку **Микрорайонная передача** ⇨ **Меню**, отобразится список:

Создать - добавить новый канал


Правка - редактировать номер, название, описание канала

Удалить - удалить канал

Удалить все - удалить все каналы


Отмена - отменить настройки и вернуться к предыдущему экрану


Выберите **Включите микрорайонную передачу** и нажмите **ок**, чтобы активировать ее.

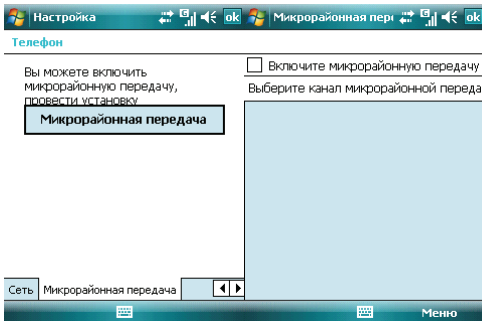

10.1.6 Меню


Выберите пункты, которые хотите добавить в меню **Пуск**. Можно добавить до 7 ярлыков.

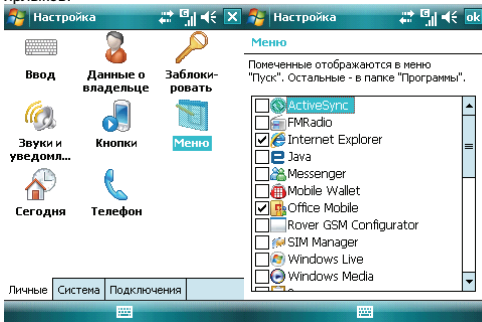

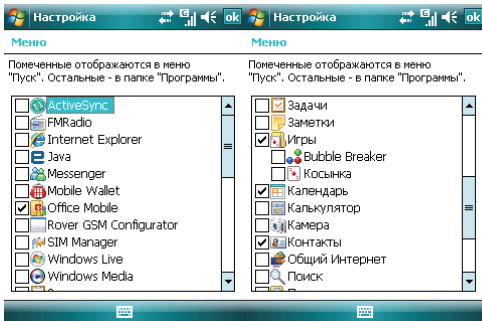


10.1.7 Ввод

Выберите способ ввода по умолчанию, определите методы ввода и выберите формат для записи голоса.

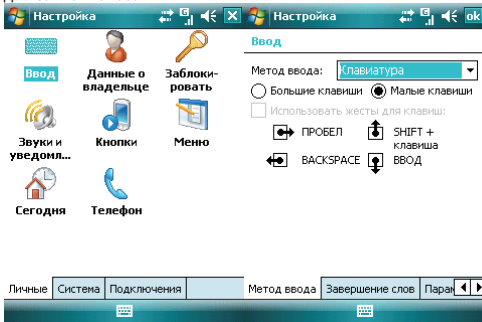

10.1.8 Блокировка

Данная функция позволяет избежать случайного нажатия клавиш и кнопок коммуникатора, если коммуникатор в течение некоторого времени не будет использоваться. При использовании функции блокировки коммуникатор автоматически блокируется через установленное вами время. Для его активации или включения каждый раз требуется ввести пароль.

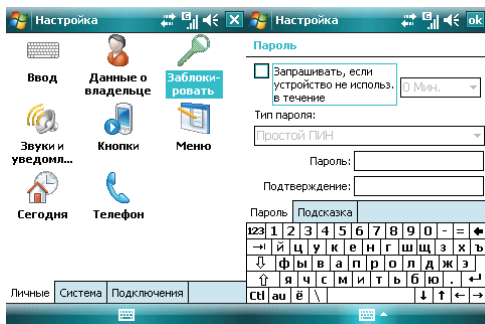


На экране ввода пароля, после восьмого неправильного ввода пароля появится следующее сообщение:

Были введены несколько неправильных паролей. Чтобы продолжить ввод пароля, введите «А1В2С3». В экстренном случае, введите телефонный номер аварийной службы.

Если вы забыли пароль, вам придется очистить память перед следующим использованием коммуникатора. Все файлы, информация и программы в коммуникаторе будут удалены.

10.2 Вкладка Система

Настройте функции во вкладке **Система**.

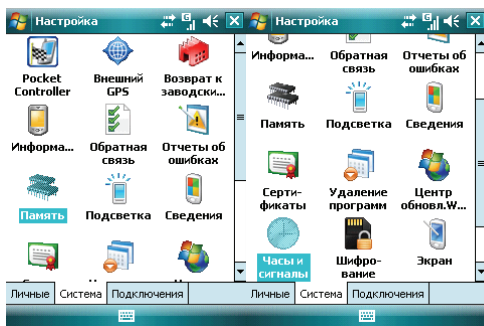


10.2.1 Информация об устройстве


Вы можете просмотреть информацию об аппаратной части и программном обеспечении вашего коммуникатора.

10.2.2 Память

Данный раздел позволяет узнать о емкости памяти, ее занятости программами, использовании карты памяти и оперативной памяти коммуникатора.

Вы можете активировать или останавливать программы в списке работающих программ.

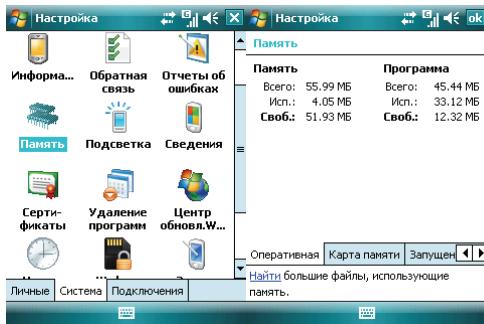


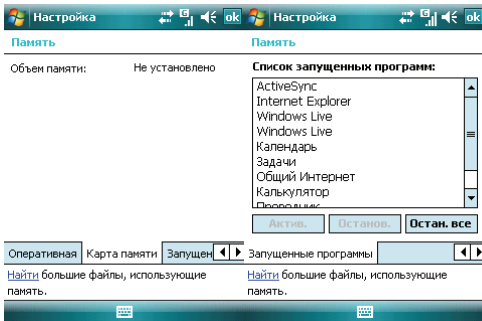

10.2.3 Удаление программ



Удалите ненужные программы для увеличения памяти. Нельзя удалять системные программы.


В списке «Программы в памяти» выберите ненужную программу затем нажмите **Удалить**.

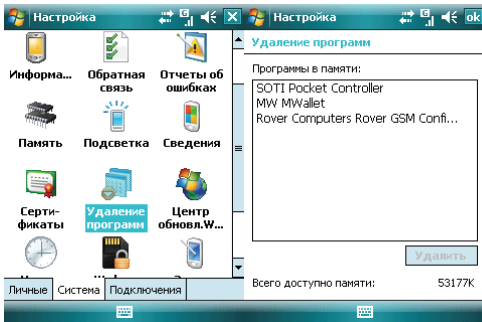

10.2.4 Язык и стандарты


Укажите регион, в котором вы находитесь, формат чисел, валюту, время и дату.

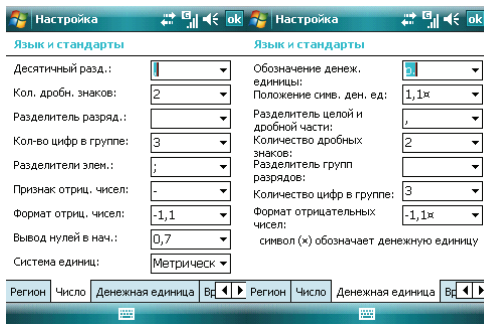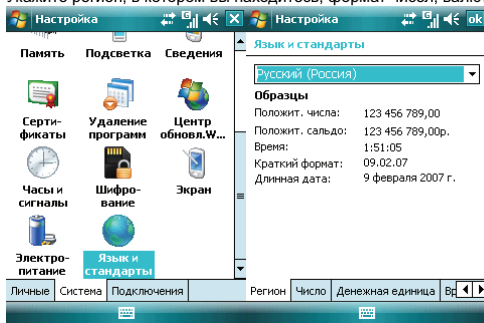

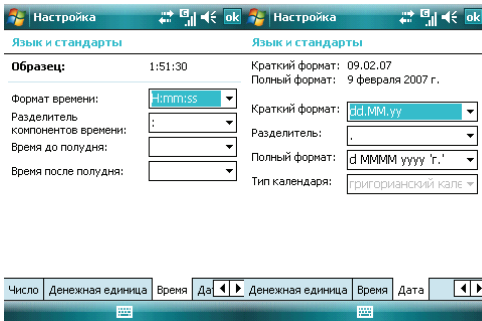

10.2.5 Возврат к заводским установкам



Ваш коммуникатор будет возвращен к заводским настройкам и вся информация пользователя будет удалена. Сделайте резервную копию важной информации.

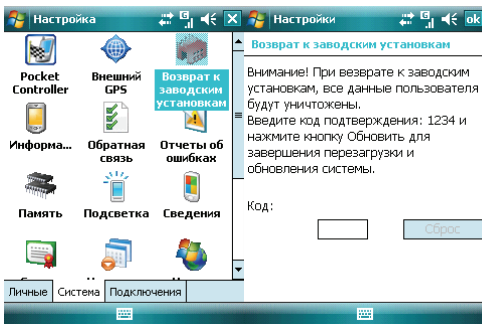

10.2.6 Часы и сигналы



Установите дату и время или настройте ваш будильник.

- Установите часовой пояс, дату и время
- Настройте будильник, выберите окно, чтобы активировать его. Ваш коммуникатор будет подавать сигналы своевременно каждый день.

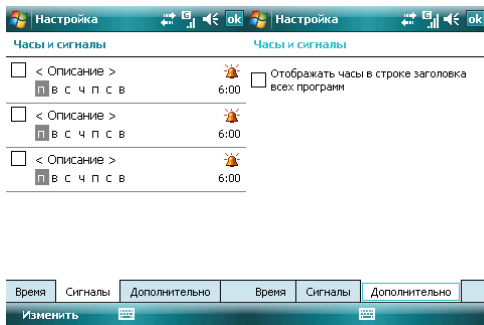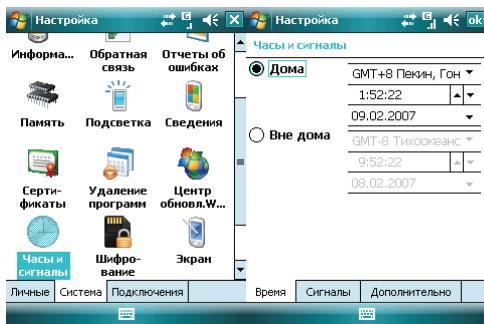



10.2.7 Электропитание

Вы можете узнать уровень заряда аккумулятора и время, через которое коммуникатор будет выключен, если не используется.

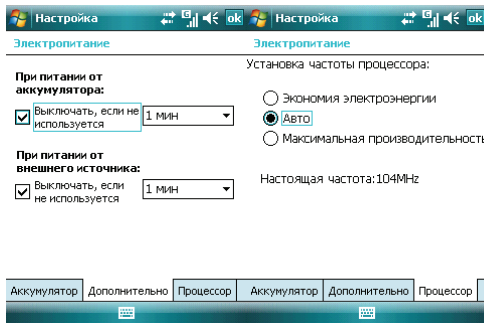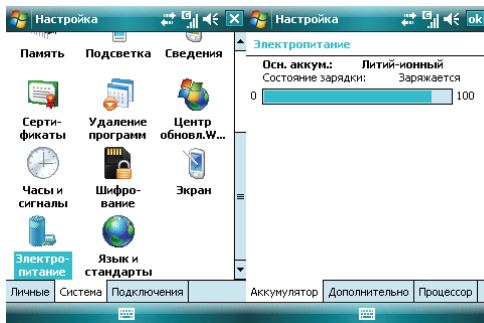



10.2.8 Подсветка

Установите время включения/выключения фоновой подсветки

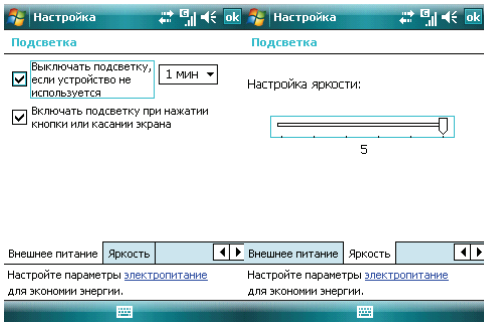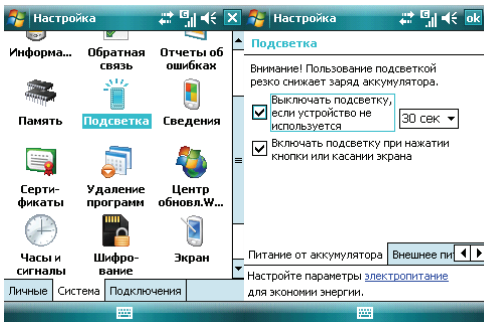



10.2.9 Сертификаты

Вы можете управлять сертификатами в коммуникаторе.

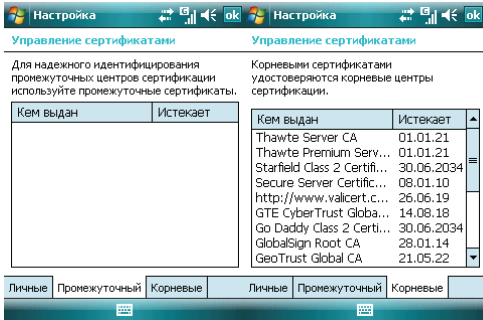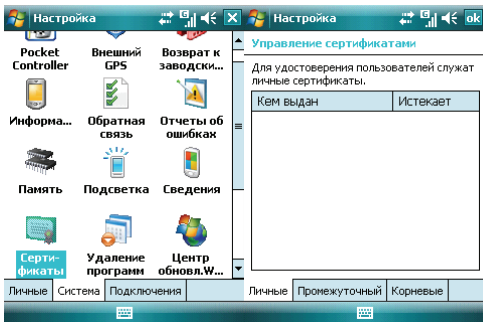


10.2.10 Экран

Откалибруйте экран, если он не реагирует должным образом на нажатия стилусом. Отрегулируйте размер текста, чтобы можно было видеть больше содержания или увеличить удобство чтения во многих программах.

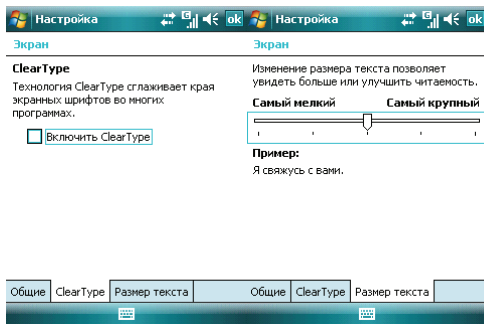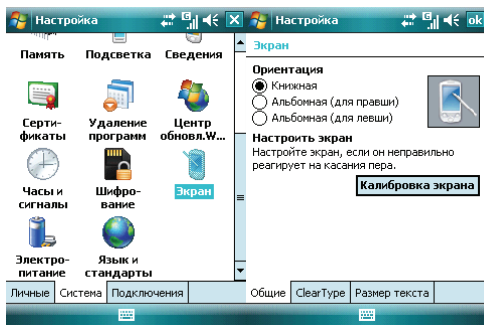

10.2.11 Отчеты об ошибках

Для оказания помощи компании Microsoft в улучшении программных продуктов, которые вы используете, ваш коммуникатор может собирать информацию о работе программного обеспечения для последующей отправки отчета в случае серьезной ошибки. Отправление такой информации при возникновении ошибки является абсолютно добровольным и конфиденциальным делом.

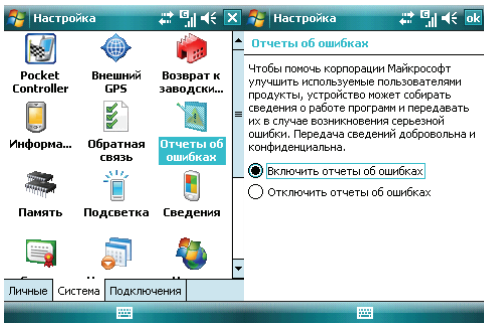

10.2.12 Шифрование

Шифрование документов при сохранении на карту памяти.

1. Нажмите **Пуск** ⇒ **Настройки** ⇒ **Система** ⇒ **Шифрование**

2. Выберите документ, который нужно зашифровать на карту памяти.



Примечание: Зашифрованные документы могут быть прочтены только на коммуникаторе, на котором они шифровались.

10.2.13 GPS

См. документацию устройства GPS.


10.3 Вкладка Подключения

Настройте подключения для вашего коммуникатора.


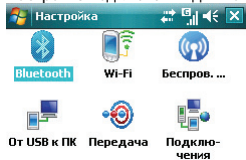


10.3.1 Передача


Вы можете передавать информацию на другие беспроводные средства связи через Bluetooth

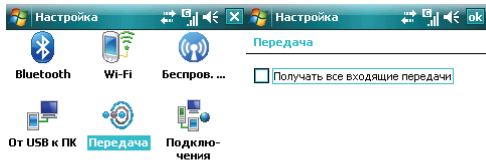

10.3.2 Беспроводное соединение

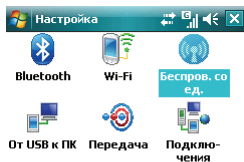

Вы можете включить/отключить Bluetooth, Wi-Fi, передачу информации и модель полета, как показано ниже:

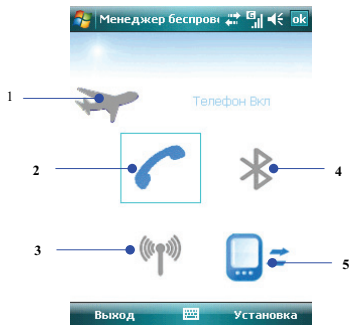

Номер	Описание
1	Модель полета
2	Телефон
3	WiFi
4	Bluetooth
5	Передача данных


- Коснитесь значков **Модель полета**, затем **Bluetooth**, **передача информации**, **Телефон** и **Wi-Fi** - они выключатся. Звонки на телефон поступать не могут.

Нажмите **Bluetooth**, **Телефон** и **WiFi**, чтобы включить или выключить их все или некоторые из беспроводных соединений.


- Вы можете выбирать **Bluetooth** или **Телефон**, или **WiFi**, с помощью кнопок навигации, а нажатием на «Центральную» кнопку - включать или выключать эти соединения.
- Выберите **Установка** ⇨ **Настройка Bluetooth**, **Настройка Телефона** или **Настройка Wi-Fi**
- При передаче информации или трафике GPRS, появляется иконка передачи информации. После завершения передачи информации иконка отключается.

10.3.3 Wi-Fi

Настройте Wi-Fi и сетевую карту. Страница настроек отображается только после того, как Wi-Fi включен.

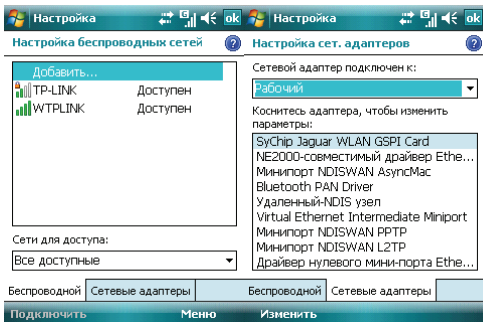

10.3.4 Bluetooth

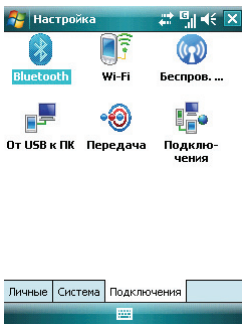

Как технология беспроводной передачи информации на короткое расстояние, Bluetooth может соединить с телефоном, находящимся на расстоянии 10 метров.

- Включите или отключите Bluetooth.
- Если выбрано **Сделать устройство видимым для других устройств**, ваш коммуникатор будет получать все запросы о соединении Bluetooth, как от вашего устройства Bluetooth, так и от других. Пользуйтесь данной функцией осторожно.




Включить Bluetooth

Сделать это устройство видимым для других устройств

Чтобы подключиться к устройству, щелкните внизу по вкладке "Устройства".



- Выберите **Устройства** ⇨ **Порты COM**, добавить новое устройство для поиска других устройств Bluetooth или COM порта.

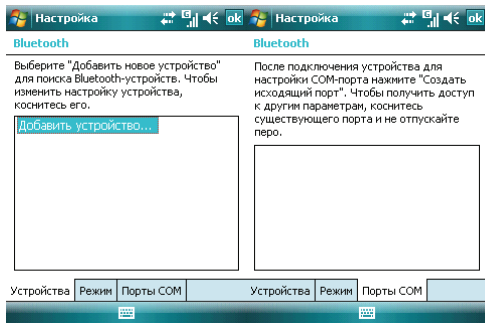


Выберите "Добавить новое устройство" для поиска Bluetooth-устройств. Чтобы изменить настройку устройства, коснитесь его.


Добавить устройство...

После подключения устройства для настройки COM-порта нажмите "Создать исходящий порт". Чтобы получить доступ к другим параметрам, коснитесь существующего порта и не отпускайте палец.

Выбор устройства Bluetooth:

1. Включите устройство Bluetooth в пределах действия

2. Нажмите  ⇒ **Настройка** ⇒ **Подключения** ⇒ **Bluetooth** ⇒ **Устройства**, нажмите **Добавить устройство...**

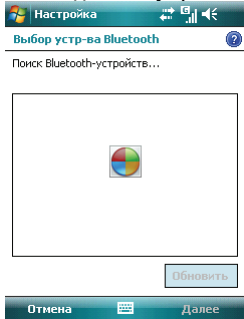


3. Система начинает поиск устройств Bluetooth


4. После того как устройство Bluetooth обнаружено, вам нужно будет ввести секретный код. Код можно получить от дилера Bluetooth или указать самому. Как только секретный код будет введен, процесс выбора сделан.

Передача файлов:

1. В списке файлов нажмите **Меню** ⇒ **Передать файл...**

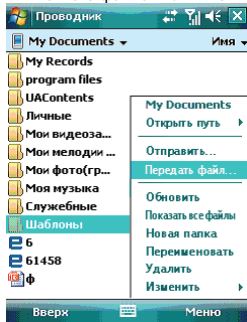


2. После того как коммуникатор обнаружил устройство Bluetooth, нажмите **Отправить**
3. После того как передача информации завершена, нажмите **Получить** на другом устройстве.

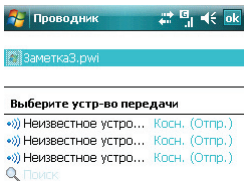

Получение файлов через Bluetooth:


1. Убедитесь, что включили функцию Беспроводного доступа, и выберите **Сделать устройство видимым для других устройств** во вкладке **Режим**
2. Коммуникатор не должен быть далее 10 метров от устройства, отправляющего информацию
3. Когда коммуникатор сообщает о поступающем файле, нажмите **Да**, чтобы начать получать файл. Полученный файл будет сохранен в папке My Documents (Мои документы).

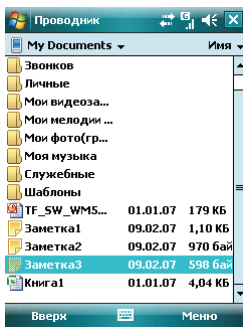

10.3.5 Подключения


Подключившись к Internet или intranet, вы можете работать в глобальной или частной сети, отправлять/получать сообщения электронной почты и мгновенные сообщения, проводить синхронизацию через ActiveSync.

Подключение можно установить через модем, беспроводную сеть или сетевую карту, тогда модем связывается с внешним модемом, или сотовый телефоном и GPRS.

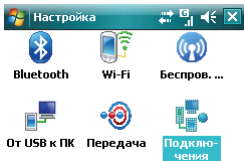


Чтобы добавить подключение,

1. Во вкладке **Подключения** нажмите **Добавить новое подключение через модем**

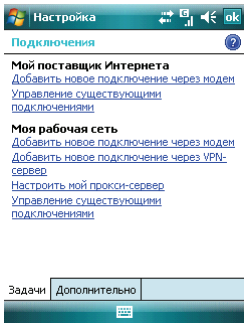


2. Введите имя подключения и выберите модем.

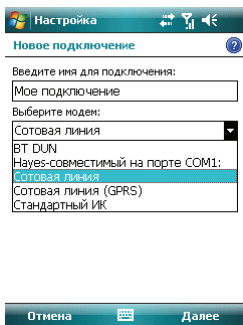

3. Введите адрес Http или номер телефона вместе с именем пользователя и паролем, затем нажмите **Готово**.



10.3.6 Подключение к ПК через USB

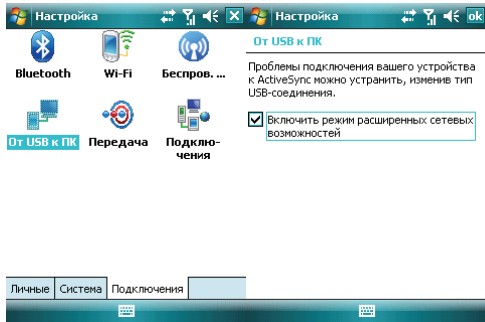

Изменение типа подключения USB, которое использует ваше устройство, может помочь в решении проблем, связанных с подключением ActiveSync.




11 . Справка

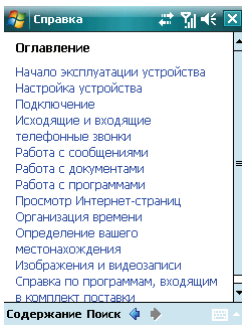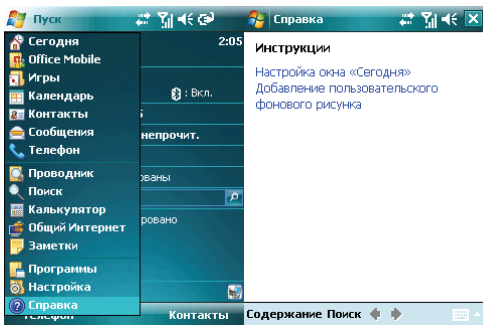Нажмите  ⇒ **Справка**, чтобы открыть страницу справки.



- С помощью справки вы можете узнать о функциях вашего коммуникатора и о том, как их использовать.
- Нажмите  или  чтобы перейти на предыдущую или следующую страницу.
- Нажмите **Поиск**, чтобы определить какую информацию вы можете получить.



12 . Поиск неисправностей

Если у вас возникли проблемы с коммуникатором, посмотрите вначале следующие вопросы. Для получения дополнительной помощи, свяжитесь с вашим дилером или провайдером.

Проблема	Возможная причина	Действия
Internet Explorer не может подключиться к Internet.	Провайдер не предлагает такую услугу или она не активирована.	Свяжитесь с вашим провайдером для активации этой услуги и ее использованию
	Неправильная настройка	См. справочную информацию по Internet Explorer
Ошибки SIM-карты	SIM-карта была повреждена	Свяжитесь с вашим провайдером
	SIM-карта неправильно вставлена	Проверьте, правильно ли вставлена SIM-карта
	Металлическая поверхность SIM-карты загрязнена	Очистите металлическую поверхность чистой тканью или салфеткой
Слабый сигнал	Область с плохим приемом сигналов, (например, рядом с высотным зданием и т.п.)	Найдите место, где возможен хороший прием сигнала.
	Сеть перегружена.	Попробуйте воспользоваться телефоном через некоторое время
Коммуникатор не включается	Слишком низкий уровень заряда батареи.	Зарядите батарею
Невозможно делать звонки	Включена услуга запрет звонков	Отключите услугу
Невозможно подключиться к сети	Не функционирующая SIM-карта	Свяжитесь с вашим провайдером
	Вы находитесь за пределами действия GSM	Переместите ваш коммуникатор в зону доступа
	Слабый сигнал	Переместите ваш коммуникатор в место, где есть сильный сигнал и попробуйте снова.
Невозможно зарядить батарею	Нестандартное зарядное устройство	Используйте зарядное устройство, предназначенное для данного типа коммуникатора
	Неправильное подсоединение к эл.розетке	Проверьте соединение
	Старая батарея	Замените аккумуляторную батарею

13 . Спецификация

Операционная система	Windows Mobile 6.0 for Pocket PC
Процессор	Marvell PXA270, 416 МГц
Память	ПЗУ 128Мб ОЗУ 64Мб
Экран	3.2" QVGA TFT LCD, разрешение 240x320, 65 тысяч цветов
Слоты расширения	miniUSB/MicroSD
Беспроводная связь	GSM 900/1800/1900 Мгц GPRS EDGE Bluetooth 2.0 A2DP Wi-Fi 802.11 b/g
Аудио	Микрофон Динамик Полифония Стереонаушники MP3-плеер
Батарея	Li-On, 1500мАч время ожидания: 150 часов время разговора: 4 часа
Габариты	121*65.5*16.5 мм
Вес	129г.
Дополнительно	Встроенная камера 2.0 мегапикселя HTML браузер E-mail клиент Органайзер Синхронизация с ПК GPS