



BLACK FORTRESS

BLACK FORTRESS B1
Instruction manual

o English
Türkçe
Русский язык

Технические характеристики

Внутренний блок	135×82×13 mm
Наружная линза	68×56×13 mm
Экран	5" сенсорный HD LCD
Угол обзора	90 градусов
Диаметр глазка	15.6mm ~ 40mm
Толщина двери	30mm ~ 100mm
Батарея	1800 mAh литийная
Источник питания	3.5V ~ 4.5V
Заряд	заряжается через Micro USB порт

Комплектация

- 1 Внутренний блок управления (язык: английский, турецкий, русский, арабский ...)
- 2 Наружная линза
- 3 Карта памяти Micro SD (2 GB)
- 4 Инструкция по эксплуатации
- 5 Гарантийная карта
- 6 USB кабель
- 7 USB адаптер
- 8 Батарея литийная (1800mAh)
- 9 Металлический крепеж
Стальные пластины и винты (двойные единицы, согласно толщине двери вы выбираете.)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего цифрового устройства. Руководство по эксплуатации устройства предназначено для обеспечения его удобного и безопасного применения. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования. В случае если устройство перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с ним.

1 – Принцип работы устройства

Инновационная интеллектуальная система безопасности Black Fortress B-1 начинает действовать как только «Гость» появится около Вашей квартиры, а именно, до момента нажатия кнопки дверного звонка! Если человек будет стоять около Вашей двери несколько секунд, то специальный инфракрасный тепловой датчик, начнёт подавать сигналы и рассылать MMS оповещение с фото «гостя» хозяину квартиры. Благодаря встроенной SIM-карте в Black Fortress B-1 у Вас есть возможность ответить на дверной звонок со своего мобильного телефона, находясь при этом, за пределами своего дома.

Описание устройства

1 Внешний вид

Управление устройством происходит с помощью 3 кнопок.

На лицевой части Black Fortress В-1 расположены 3 кнопки.

Правая кнопка отвечает за вкл. / выкл. устройства.

С помощью кнопки в центре, с символом «Дом», можно переключать режимы.

Кнопка слева позволит Вам включить громкую связь для связи с «Гостем».

*Внутренний блок управления




Перезапуск
Громкоговоритель
Меню
Вкл/Выкл
Микрофон



Уважаемый покупатель!

2 Интерфейс

2.1 SIM-карта

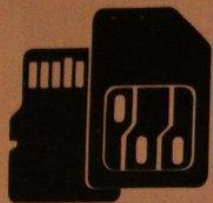

Слот под SIM-карту расположен в правой стороне устройства, под литиевой батареей. С помощью SIM-карты Вы можете получать уведомления на Ваш мобильный телефон:

- SMS-сообщение: гость стоит у Вашей двери, не нажав кнопку дверного звонка;
- MMS-сообщение: ответив на SMS-оповещение, Black Fortress B-1 незамедлительно вышлет фото человека, который находится у Вашей квартиры.

Так же, Вы можете самостоятельно совершить звонок на устройство Black Fortress B-1 и поговорить с «Гостем». Более того, «Гость» может самостоятельно позвонить на Ваш мобильный телефон, нажав кнопку дверного звонка еще раз.

Для того, что бы вытащить SIM-карту из устройства, нажмите на неё.

2.2 Работа с картой памяти (2GB)

Устройство поддерживает карты памяти microSD (TF-card). Разъём расположен в правой части устройства под батареей, рядом с SIM-картой.

Не используйте карты памяти других типов. Когда память Black Fortress B-1 будет заполнена, то система автоматически удалит старые фотографии и сохранит новые.

При необходимости, Вы можете создать резервную копию фотографий с устройства на Ваш ПК.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, не забудьте вставить карту памяти обратно в устройство.

Запрещается разбирать или ремонтировать карту памяти, в противном случае записанная информация может быть утрачена, либо карта памяти может быть повреждена.

После извлечения карты памяти храните ее в пластиковом футляре, чтобы уберечь ее от повреждений.

Обычно карта памяти имеет ограниченный срок службы и через некоторое время на нее уже невозможно записать новую информацию. В таких случаях требуется заменить карту памяти.

Сохраняйте резервные копии важных файлов на ПК или другом носителе.

2.3

Работа с батареей



Ваш прибор оснащен аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Перед вводом в эксплуатацию Black Fortress B-1, пожалуйста, зарядите батарею полностью.

Для того, что бы начать заряжать устройство, воспользуйтесь USB кабелем, который идёт в комплекте.

Устройство начнёт заряжаться, когда в верхнем правом углу дисплея Вы увидите, что внутри значка «Батарея» полоски начнут прибавляться.

После того, как устройство будет полностью заряжено, пожалуйста, аккуратно извлеките кабель USB.

В случае низкого заряда батареи, устройство начнёт издавать звуковые сигналы. Пожалуйста, незамедлительно приступите к его зарядке.

Примечание: не оставляйте уровень заряда батареи низким в течение долгого времени, это сократит жизнь и качество батареи.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается бросать устройство в огонь.

Запрещается подвергать устройство воздействию чрезмерного тепла.

Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, не забудьте вставить карту памяти обратно в устройство.

Запрещается разбирать или ремонтировать карту памяти, в противном случае записанная информация может быть утрачена, либо карта памяти может быть повреждена.

После извлечения карты памяти храните ее в пластиковом футляре, чтобы уберечь ее от повреждений.

Обычно карта памяти имеет ограниченный срок службы и через некоторое время на нее уже невозможно записать новую информацию. В таких случаях требуется заменить карту памяти.

Сохраняйте резервные копии важных файлов на ПК или другом носителе.

2.3

Работа с батареей



Ваш прибор оснащен аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Перед вводом в эксплуатацию Black Fortress B-1, пожалуйста, зарядите батарею полностью.

Для того, что бы начать заряжать устройство, воспользуйтесь USB кабелем, который идёт в комплекте.

Устройство начнёт заряжаться, когда в верхнем правом углу дисплея Вы увидите, что внутри значка «Батарея» полоски начнут прибавляться.

После того, как устройство будет полностью заряжено, пожалуйста, аккуратно извлеките кабель USB.

В случае низкого заряда батареи, устройство начнёт издавать звуковые сигналы. Пожалуйста, незамедлительно приступите к его зарядке.

Примечание: не оставляйте уровень заряда батареи низким в течение долгого времени, это сократит жизнь и качество батареи.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается бросать устройство в огонь.

Запрещается подвергать устройство воздействию чрезмерного тепла.

Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.

Работа с меню

На дисплее устройства расположены основные иконки, которые сделают Вашу работу с Black Fortress B-1 лёгкой и комфортной. Иконка, расположенная с правой стороны, позволит перейти в основное меню.



3.1 Камера

Значок «Фотокамера» расположен в меню слева. Нажав на иконку «камера» Вы сможете посмотреть, кто стоит перед дверью. При необходимости включения громкой связи, нажмите кнопку, которая расположена на самом устройстве, слева от кнопки «Дом».

3.2 Галерея

Иконка «Галерея» расположена на экране слева, около значка «Камера». Нажав на «Галерею» у Вас появится возможность просмотреть все фотографии, сделанные Black Fortress B-1. Все фото материалы будут показаны с указанием года/месяца/дня/времени съёмки.

3.3 Видео

Иконка «Видео» расположена на экране слева, около значка «Галерея». Войдя в меню «Видео», Вы можете просмотреть все видео-сообщения, оставленные «гостями» во время Вашего отсутствия.

Работа с меню

На дисплее устройства расположены основные иконки, которые сделают Вашу работу с Black Fortress B-1 лёгкой и комфортной. Иконка, расположенная с правой стороны, позволит перейти в основное меню.



3.1 Камера

Значок «Фотокамера» расположен в меню слева. Нажав на иконку «камера» Вы сможете посмотреть, кто стоит перед дверью. При необходимости включения громкой связи, нажмите кнопку, которая расположена на самом устройстве, слева от кнопки «Дом».

3.2 Галерея

Иконка «Галерея» расположена на экране слева, около значка «Камера». Нажав на «Галерею» у Вас появится возможность просмотреть все фотографии, сделанные Black Fortress B-1. Все фото материалы будут показаны с указанием года/месяца/дня/времени съёмки.

3.3 Видео

Иконка «Видео» расположена на экране слева, около значка «Галерея». Войдя в меню «Видео», Вы можете просмотреть все видео-сообщения, оставленные «гостями» во время Вашего отсутствия.

Выбор режима



4.1 Дома

Когда Вы дома /в офисе, и кто-то стоит около Вашей двери (на расстоянии до 40-100 см), Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!". Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию. В случае нажатия кнопки дверного звонка, система Black Fortress B-1 делает фотографию человека и сработает звуковой сигнал-оповещение.

Примечание:

Параметры времени (до срабатывания сигнализации), звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально. Для изменения звуковых оповещений перейдите в Главное меню – Общие настройки.

4.2 Занят

Когда Вы дома /в офисе, и кто-то стоит около Вашей двери (на расстоянии до 60 см), Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!". Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию.

В случае нажатия кнопки дверного звонка, система Black Fortress B-1 делает фотографию человека и включится автоответчик: "Здравствуйте, в данный момент я не могу подойти, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка еще раз, чтобы оставить мне видео-сообщение. Спасибо». Если «Гость» нажмет кнопку дверного звонка после голосового сообщения, то запись видео-сообщения начнется автоматически. Время записи: от 10 до 30 секунд. Примечание: Параметры времени (до момента съёмки фото гостя), длительность записи видео-сообщения, время срабатывания сигнализации, звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально.

Для изменения звуковых оповещений и времени до начала срабатывания различных функций перейдите в Главное меню – Общие настройки.

Выбор режима



4.1 Дома

Когда Вы дома /в офисе, и кто-то стоит около Вашей двери (на расстоянии до 40-100 см), Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!". Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию. В случае нажатия кнопки дверного звонка, система Black Fortress B-1 делает фотографию человека и сработает звуковой сигнал-оповещение.

Примечание:

Параметры времени (до срабатывания сигнализации), звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально. Для изменения звуковых оповещений перейдите в Главное меню – Общие настройки.

4.2 Занят

Когда Вы дома /в офисе, и кто-то стоит около Вашей двери (на расстоянии до 60 см), Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!". Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию.

В случае нажатия кнопки дверного звонка, система Black Fortress B-1 делает фотографию человека и включится автоответчик: "Здравствуйте, в данный момент я не могу подойти, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка еще раз, чтобы оставить мне видео-сообщение. Спасибо». Если «Гость» нажмет кнопку дверного звонка после голосового сообщения, то запись видео-сообщения начнется автоматически. Время записи: от 10 до 30 секунд. Примечание: Параметры времени (до момента съёмки фото гостя), длительность записи видео-сообщения, время срабатывания сигнализации, звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально.

Для изменения звуковых оповещений и времени до начала срабатывания различных функций перейдите в Главное меню – Общие настройки.

4.3 Не дома

Между режимами «Занят» и «Не дома» есть несколько отличий. При нажатии кнопки дверного звонка BlackFortressB-1 воспроизведёт голосовое сообщение: «Здравствуйте, меня сейчас нет дома. Для того, что бы оставить видео-сообщение, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка ещё 1 раз. Для совершения вызова на мой мобильный телефон нажмите на кнопку дверного звонка и удерживайте её в течении трёх секунд».

Если «Гость» не нажимает кнопку дверного звонка, Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!" Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию. В этот момент Вы получаете SMS с текстом следующего содержания: «Кто-то стоит около Вашей двери. Выслать фото?» Отправив ответ: «Y», устройство вышлет на Ваш мобильный телефон MMS с фотографией человека, стоявшего около квартиры. В случае, если «Гость» не знаком, Вы имеете возможность совершить вызов на BlackFortressB-1.

Примечание: Параметры времени (до момента съёмки фото гостя), длительность записи видео-сообщения, время срабатывания сигнализации, звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально.

Для изменения звуковых оповещений и времени до начала срабатывания различных функций пройдите в Главное меню – Общие настройки.

4.4 Номер телефона

В разделе «Номер телефона» Вам необходимо ввести номер своего мобильного телефона. В память устройства можно сохранять до пяти номеров. SMS и MMS-сообщения будут высылаться на выбранные номера автоматически.

4.3 Не дома

Между режимами «Занят» и «Не дома» есть несколько отличий. При нажатии кнопки дверного звонка BlackFortressB-1 воспроизведёт голосовое сообщение: «Здравствуйте, меня сейчас нет дома. Для того, что бы оставить видео-сообщение, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка ещё 1 раз. Для совершения вызова на мой мобильный телефон нажмите на кнопку дверного звонка и удерживайте её в течении трёх секунд».

Если «Гость» не нажимает кнопку дверного звонка, Black Fortress B-1 незамедлительно сфотографирует «Гостя» и воспроизведёт голосовое сообщение: "Здравствуйте, пожалуйста, нажмите кнопку дверного звонка или отойдите от двери!" Если человек все еще будет стоять, то Black Fortress B-1 включит сигнализацию. В этот момент Вы получаете SMS с текстом следующего содержания: «Кто-то стоит около Вашей двери. Выслать фото?» Отправив ответ: «Y», устройство вышлет на Ваш мобильный телефон MMS с фотографией человека, стоявшего около квартиры. В случае, если «Гость» не знаком, Вы имеете возможность совершить вызов на BlackFortressB-1.


Примечание: Параметры времени (до момента съёмки фото гостя), длительность записи видео-сообщения, время срабатывания сигнализации, звуковые сигналы и пр. задаются пользователем индивидуально.

Для изменения звуковых оповещений и времени до начала срабатывания различных функций пройдите в Главное меню – Общие настройки.

4.4 Номер телефона

В разделе «Номер телефона» Вам необходимо ввести номер своего мобильного телефона. В память устройства можно сохранять до пяти номеров. SMS и MMS-сообщения будут высылаться на выбранные номера автоматически.

Общие настройки

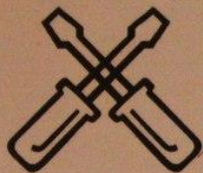

5.1 Настройки теплового датчика

В разделе «Настройки теплового датчика» Вам доступны функции:

- вкл/откл теплового датчика
- вкл/откл голосового предупреждения о включении сигнализации
- вкл/откл сигнализации
- изменить время до срабатывания предупреждения о включении сигнализации
- изменить время до срабатывания сигнализации (от 1 до 10 секунд)
- вкл/выкл отправки SMS-сообщения

Для изменения настроек срабатывания теплового датчика перейдите в Главное меню – Общие настройки – Настройки теплового датчика.

5.2 Настройки видео-сообщения

В разделе «Настройка видео-сообщения» Вам доступна функция изменение длительности записи видео-сообщения.

Для изменения настроек записи видео-сообщения перейдите в Главное меню – Общие настройки – Видео

5.3 Настройки звуковых оповещений

В разделе «Настройка звуковых оповещений» Вам доступны функции изменения сообщения автоответчика в режиме «Занят», «Не дома», сигнал срабатывания теплового датчика, звонка в дверь, громкости звуковых оповещений.


Для изменения настроек звуковых оповещений перейдите в Главное меню – Общие настройки – Настройки звуковых оповещений

5.4 Управление файлами

В разделе «Управление файлами» Вам доступна функция управления всеми файлами, которые хранятся в памяти данного устройства и карте SD.

Для управления настройками файлов перейдите в раздел «Галерея».

Общие настройки

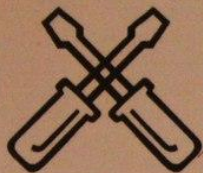

5.1 Настройки теплового датчика

В разделе «Настройки теплового датчика» Вам доступны функции:

- вкл/откл теплового датчика
- вкл/откл голосового предупреждения о включении сигнализации
- вкл/откл сигнализации
- изменить время до срабатывания предупреждения о включении сигнализации
- изменить время до срабатывания сигнализации (от 1 до 10 секунд)
- вкл/выкл отправки SMS-сообщения

Для изменения настроек срабатывания теплового датчика перейдите в Главное меню – Общие настройки – Настройки теплового датчика.

5.2 Настройки видео-сообщения

В разделе «Настройка видео-сообщения» Вам доступна функция изменение длительности записи видео-сообщения.

Для изменения настроек записи видео-сообщения перейдите в Главное меню – Общие настройки – Видео

5.3 Настройки звуковых оповещений

В разделе «Настройка звуковых оповещений» Вам доступны функции изменения сообщения автоответчика в режиме «Занят», «Не дома», сигнал срабатывания теплового датчика, звонка в дверь, громкости звуковых оповещений.

Для изменения настроек звуковых оповещений перейдите в Главное меню – Общие настройки – Настройки звуковых оповещений

5.4 Управление файлами

В разделе «Управление файлами» Вам доступна функция управления всеми файлами, которые хранятся в памяти данного устройства и карте SD.

Для управления настройками файлов перейдите в раздел «Галерея».

Настройки

- В подразделе «Профиль пользователя» Вам доступно создание и управление личным профилем.
- В заводских настройках по умолчанию стоит «Общий» профиль.
- В подразделе "Калибровка" Вам доступна опция настройки сенсорного экрана.
- В подразделе «Настройка телефона» Вам доступны функции:
 - установка времени/даты
 - выбор языка устройства
 - выбор языка набора текста
 - изменять свойства экрана (смена анимации)
- В подразделе «Прочие настройки» Вам доступна опция регулировки яркости подсветки экрана. Так же, в данном разделе, Вы можете ознакомиться с используемой версией Вашего BlackFortressB-1.
- В подразделе «Параметры безопасности» Вам доступна опция вкл/выкл/смены PIN и PIN2
- По умолчанию пароль от Вашего устройства BlackFortressB-1: 1122.
- В подразделе «Выбор оператора» Вам необходимо выбрать сотового оператора, который Вы используете для BlackFortressB-1.
- В подраздел «Звуковые эффекты» Вам доступен эквалайзер.



Сообщения

В разделе «Сообщения» для Вас открыт доступ просмотра всех отправленных сообщений, изменение параметров и сброс настроек данного раздела.



Запись автоответчика

В разделе «Запись автоответчика» у Вас есть возможность записать сообщение для автоответчика самостоятельно.