

Sony Ericsson W380i aldığınıza görə təşəkkür edirik.
Getdiyiniz hər yerdə musiqidən zövq alın.

Əlavə telefon tərkibi üçün bu ünvana baxın
www.sonyericsson.com/fun.

Alet komplekti, pulsuz onlayn yaddaş, xüsusi təkliflər,
xəbərlər və yarışlar əldə etmək üçün bu ünvarda
qeydiyyatdan keçin www.sonyericsson.com/myphone.

Məhsul dəstəyi üçün bu ünvana baxın
www.sonyericsson.com/support.

Aksessuarlar – Telefonunuz üçün daha çox

MPS-70 Portativ Dinamikləri

Cibinizə yerləşən kiçik və güclü dinamiklər.



Stereo Portativ Səs Ucaldan HPM-83

Yüksək audio imkanlara sahib boyunaxası qulaqlıq.



Stereo Bluetooth™ Qulaqlıq HBH-DS200

Zəngi buraxmadan simsiz musiqidən həzz alın.



Bu aksesuarları ayrı satın almaq olar, lakin hər marketdə tapılmır. Bütün seçimləri görmək üçün bura baxın www.sonyericsson.com/accessories.

İçindəkilər

İşə başlama 5

Komplekt	5
Telefonun yandırılması	6
Zənglərin edilməsi və qəbul edilməsi	7
Telefonunuzda yardım	7
Batareyanın doldurulması	8
Telefonun ümumi gözdən keçirilməsi	9
Menyunun gözdən keçirilməsi	11
Naviqasiya	13
Qısa yollar	15
Fəaliyyət menyusu	15
Fayl meneceri	15
Telefon dili	18
Mətn daxil etmə	18

Zəng etmə 19

Zənglərin edilməsi və qəbul edilməsi	19
Təcili zənglər	20
Kontaktlar	20
Qruplar	23
Zəng siyahısı	24
Sürətli yığım	24

Səs poçtu	24
Zənglərin yönləndirilməsi	25
Birdən artıq zəng	25
Konfrans zəngləri	26
Nömrələrim	27
Zəngləri qəbul edin	27
Məhdudiyyət qoyulmuş yığım	27
Sabit yığım	28
Zəng vaxtı və qiyməti	28
Vizit kartları	29

Mesajlaşma 29

Mətn mesajları	29
Şəkil mesajları	31
Şablonlar	33
Səs mesajları	34
E-poçt	34
Dostlarım	37
Sahə və hücrə məlumatları	39

Şəklin yaradılması 39

Kamera	39
Şəkillərin ötürülməsi	41
Şəkillər	42

Əyləncə	43
Stereo portativ səs ucaldan	43
Walkman™ pleyer	43
Kompüterinizdən musiqinin köçürülməsi	45
TrackID™	46
Radio	47
PlayNow™	48
Zəng melodiyaları və melodiyalar	48
MusicDJ™	49
Səs yazıcı	49
Video pleyer	50
Oyunlar	50
Proqramlar	50
Bağlılıq	51
Parametrlər	51
İnternetdən istifadə	52
RSS oxuyucu	53
Bluetooth™ simsiz texnologiyası	54
USB kabledən istifadə etmə	56
Sinxronizasiya etmə	58
Yeniləmə xidməti	60

Daha çox funksiya	61
Jestlərlə idarə	61
Siqnallar	61
Təqvim	62
Tapşırıqlar	63
Qeydlər	64
Taymer, saniyəölçən və kalkulyator	65
Kod yaddaşı	65
Profillər	66
Vaxt və tarix	67
Mövzular	67
Kilidlər	67
İMEİ nömrəsi	69
Nasazlıqların tapılması	69
Ümumi suallar	69
Səhv mesajları	71
Vacib məlumat	73
Məhdud Təminat	80
FCC Statement	82
Declaration of Conformity for W380i	82
İndeks	83

Sony Ericsson W380i

GSM 900/1800/1900

Bu istifadəçi təlimatları Sony Ericsson Mobile Communications AB və ya onun yerli filiali tərəfindən, heç bir təminat verilmədən dərc edilmişdir. Çap səhvləri, hazırkı məlumatların uyğunsuzluğu, proqram və ya cihazların təkmilləşdirilməsinə görə Bu istifadəçi təlimatlarına tətbiq edilməsi zəruri olan dəyişikliklər və yaxşılaşdırmalar Sony Ericsson Mobile Communications AB və ya onun yerli filiali tərəfindən, istənilən vaxt və bildiriş vermədən tətbiq edilə bilər. Belə dəyişikliklər Bu İstifadəçi məlumatlarının yeni nəşrlərində tətbiq ediləcəkdir. Bütün hüquqları qorunur.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008
Buraxılış nömrəsi: 1206-2417.2

Qeyd:

Bu istifadəçi təlimatlarındakı bəzi xidmətləri bütün şəbəkələr dəstəkləmir. *Bu həmçinin GSM Beynəlxalq Təcili Yardım Nömrəsi 112-yə də aiddir.*

Müəyyən bir xidmətdən istifadə edə bilib bilmədiyinizi öyrənmək üçün şəbəkə operatorunuzla və ya xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Mobil telefonunuzdan istifadə etməzdən əvvəl zəhmət olmasa təhlükəsiz və effektiv istifadə üçün *Təlimatları və Məhdud təminat* fəsilərini oxuyun.

Zəng melodiyaları kimi əlavə tərkibi yükləmək, saxlamaq və ötürmək üçün mobil telefonunuzun imkanı var. Belə tərkibin istifadəsi üçüncü tərəflərin hüquqları tərəfindən məhdudlaşdırıla və ya qadağan edilə bilər, buraya qüvvədə olan müəllif hüquqlarına əsasən məhdudiyət qoyulması daxildir, lakin bununla məhdudlaşdır. Telefonunuzu yüklədiyiniz və ya telefonunuzdan ötürdüyünüz əlavə tərkibə görə Sony Ericsson deyil, siz məsuliyyəti daşıyırsınız. Hər hansı bir əlavə tərkibdən istifadə etməzdən əvvəl istifadə etməyiniz üçün icazə verilib verilmədiyini təsdiq edin. Sony Ericsson əlavə tərkibin və ya üçüncü tərəfdən əldə edilən tərkibin uyğun, bütün və keyfiyyətli olduğuna zəmanət vermir. Həç bir halda Sony Ericsson sizin əlavə tərkib və

ya üçüncü tərəfdən əldə edilən tərkibdən səhv istifadə etməyinizə görə cavabdeh olmayacaq. Bluetooth Bluetooth SIG Inc. şirkətinin ticarət nişanı və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır və hər hansı belə nişanın Sony Ericsson tərəfindən istifadəsi lisenziyaya əsaslanır.

Maye Eynilik loqosu, PlayNow, TrackID və MusicDJ Sony Ericsson Mobile Communications AB şirkətinin ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.

Sony, Memory Stick Micro, M2, WALKMAN və WALKMAN loqosu Sony Corporation şirkətinin ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.

Ericsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson şirkətinin ticarət nişanı və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır.

Adobe və Photoshop Adobe Systems incorporated şirkətinin Birləşmiş Ştatlər və digər ölkələrdəki ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.

TrackID Gracenote Mobile MusicID™ tərəfindən istifadəyə verilmişdir. Gracenote və Gracenote Mobile MusicID Gracenote, Inc şirkətinin ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.

Microsoft, Windows, Outlook və Vista Microsoft Corporation şirkətinin Birləşmiş Ştatlər və digər ölkələrdəki ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.

T9™ Mətn Daxil Etmə Tegic Communications şirkətinin ticarət nişanı və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır. T9™ Mətn Daxil Etmə proqramına aşağıdakılardan biri və ya bir neçəsinə əsasən lisenziya verilmişdir: ABŞ Pat. Nöm. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 və 6,011,554; Kanada Pat. Nöm. 1,331,057, Birləşmiş Krallıq Pat. Nöm. 2238414B; Honq Konq Standart Pat. Nöm. HK0940329; Sinqapur Respublikası Pat. Nöm. 51383; Avro.Pat. Nöm. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; və əlavə patentlər dünyanın hər yerindən gözləmədədir.

Java və bütün Java əsaslı ticarət nişanları və loqolar Sun Microsystems, Inc. şirkətinin Birləşmiş Ştatlər və digər ölkələrdəki ticarət nişanı və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır.

Sun™ Java™ J2ME™ üçün son istifadəçi üçün lisensiya müqaviləsi.

Məhdudiyyətlər: Proqram Sun şirkətinin məxfi müəlif hüquqları məlumatıdır və bütün nüsxələrin başlığı Sun və onun lisensiya verdikləri tərəfindən qorunur. Müştəri Proqramı dəyişdirməməli, əvvəlki halına qaytarmamalı, hissələrə ayırmamalı, şifrəsini açmamalı, çıxarmamalı və ya başqa şəkildə müdaxilə etməməlidir. Proqram bütünülkdə və ya hissə-hissə kirayə verilməməli, təyin edilməməli və ya lisensiyaya verilməməlidir.

İxrac Qaydaları: Texniki məlumatlar daxil olmaqla Proqram ABŞ ixracata nəzarət qanunları ilə qorunur, buraya ABŞ İxracat Administrasiyası Aktı və əlaqədar qanunlar daxildir və digər ölkələrdə də ixracat və itxalat qanunları ilə qorunmuş ola bilər. Müştəri bütün belə qaydalara əməl edəcəyi ilə razılaşır və qəbul edir ki, Proqramı ixrac, itxal və ya yenidən ixrac etmək üçün lisensiyaya əldə etməlidir. Proqram (i) ABŞ-in əmtəə mallarının girişi üçün qadağa qoyduğu Kuba, İraq, İran, Şimali Koreya, Liviya, Sudan, Suriya (siyahı vaxtaşırı dəyişdirilə bilər) kimi və digər ölkələrə və ya bu ölkələrin vətəndaşlarına və ya orada yaşayanlar üçün yüklənə, ixrac edilə bilməz və ya (ii) ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xüsusi Təyin edilən Millətlər siyahısındakı və ya ABŞ Ticarət Departamentinin Etiraz Orderləri Cədvəlindəki hər hansı bir şəxs üçün yüklənə, ixrac edilə bilməz. Məhdudiyyət qoyulmuş hüquqlar: Birləşmiş Ştatlər hökuməti tərəfindən istifadə, duplikatın çıxarılması və ya açılma hallarında DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) və FAR 52.227-19(c) (2) – dəki Texniki Məlumatlara dair Hüquqlar və Kompüter Proqramı Şərtlərində qeyd edilmiş kimi məhdudiyyətlər tətbiq edilir.

Burada qeyd edilən digər məhsul və firma adları onların əlaqədar sahiblərinin ticarət nişanları ola bilər.

Burada adı keçməyən hər hansı hüquq qorunur. Buradakı bütün təsvirlər ancaq təsvir etmək üçündür və həqiqi telefonu tam təsvir etməyə bilər.

Təlimat simvolları

Aşağıdakılar İstifadəçi təlimatlarında görünür.



Qeyd



Məsləhət



Xəbərdarlıq



Xidmət və ya funksiya şəbəkə və ya abunəlikdən asılıdır. Təfərrüatlar üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

>

Sürüşdürmək və seçmək üçün seçim və ya naviqasiya düyməsindən istifadə edin. *Naviqasiya* səhifə 13-ə baxın.



Naviqasiya düyməsinin mərkəzini basın.



Naviqasiya düyməsinə yuxarı basın.



Naviqasiya düyməsinə aşağı basın.



Naviqasiya düyməsinə sola basın.



Naviqasiya düyməsinə sağa basın.

İşə başlama

Komplekt

Telefonunuzdan istifadə etməyə başlamazdan əvvəl yeni SİM kart və batareyanı daxil etməlisiniz.

SİM kartı daxil etmək üçün



- 1 Batareyanın qapağını çıxarın.
- 2 SİM kartı xüsusi kart yerine sürüşdürərək daxil edin, kontakt yerlərinin üzü aşağı olmalıdır.

Batareyanı daxil etmək üçün



- 1 Batareyanı daxil edin, onun etiket olan tərəfi yuxarı və konnektorlar isə üz-üzə olmalıdır.
- 2 Batareyanın qapağını əvəz edin.

Telefonun yandırılması

Telefonun yandırılması



- 1 Bu düyməni basıb saxlayın ①.
- 2 Rejim seçin:
 - **Normal** – tam funksionallıq.
 - **Uçuş rejimi** – məhdud funksionallıq.
- 3 Tələb edilərsə SIM kartınızın PİN kodunu daxil edin.
- 4 Dil seçin.
- 5 Qurma köməkçisindən istifadə etmək üçün **Bəli** seçin.

! *PİN kodunuzu daxil edərkən səhvə yol versəniz, rəqəmləri ekrandan silmək üçün **Ⓢ** basa bilərsiniz.*

SIM kart

Şəbəkə operatorunuzdan aldığınız SIM (Abunə Eyniliyi Modulu) kartda abunəliyiniz barədə məlumat var. SIM kartı daxil etməzdən və ya çıxarmazdan əvvəl həmişə telefonunuzu söndürün və adapteri çıxarın.

! *SIM kartı telefondan çıxarmazdan əvvəl kontaktlarınızı burada saxlaya bilərsiniz. Adların və nömrələrin SIM karta kopyalanması səhifə 21-ə baxın.*

PİN

Telefon xidmətlərini aktivləşdirmək üçün PİN (Şəxsi Eynilik Nömrəsi) koda ehtiyacınız ola bilər. PİN kodunuz şəbəkə operatorunuz tərəfindən verilir. 112 və ya 911 kimi təcili nömrələrlə başlamırsa, hər bir rəqəm PİN kodun rəqəmi * olaraq görünür. PİN kodu daxil etmədən təcili nömrələrə zəng edə bilərsiniz.

Rəqəmləri ekrandan silmək üçün

- **Ⓢ** basın.

! *PİN kodu üç dəfə ard-arda səhv daxil etdikdə **PİN kod bağlanıb** görünür. Bunun yolunu açmaq üçün PUK (Fərdi Yol Açma Kodu) kodu daxil etməlisiniz. SIM kartın kilidi-ə səhifə 67-də baxın.*

Uçuş rejimi

Həssas avadanlığa mane olmanın qarşısını almaq üçün **Uçuş rejimi**-də şəbəkə və radio qəbul ediciləri və ya ötürücüləri söndürülür.

! *Uçuş rejimində Bluetooth™ funksiyasından istifadə edə bilərsiniz.*



Başlanğıc ekranı

Telefonunuzu yandırdığınız zaman başlanğıc ekranı görünür. *Şekillərin istifadə edilməsi* üçün səhifə 42-ə baxın.

Gözləmə rejimi

Telefonu yandırdıqdan və PİN kodu daxil etdikdən sonra, şəbəkə operatorunuzun adı displeydə görünəcək. Bu, gözləmə rejimidir.

Zənglərin edilməsi və qəbul edilməsi

Telefonu yandırmalı və əhatə dairəsində olmalısınız.

Zəng etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən telefon nömrəsi daxil edin (tətbiq edilirsə, beynəlxalq ölkə kodu ilə və sahə kodu ilə).
- 2 **Zəng et** seçin.

Zəngə cavab vermək üçün

- **Cavab ver** seçin.

Zəngi rədd etmək üçün

- **Məşğul** seçin.

Telefonunuzda yardım

Yardım və informasiya istənilən vaxt telefonunuzda mövcuddur. *Naviqasiya* səhifə 13-ə baxın.

Qurma köməkçisindən istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu > Parametrlər > Ümumi** nişanı > **Qurma köməkçisi**.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Funksiyalar barədə informasiyanı gözdən keçirmək üçün

- Funksiyanın üzərinə gedin və **Məlumat** (əgər mövcuddursa) seçin. Bəzi hallarda **Məlumat, Daha çox** -da görünür.

Telefon nümayişini gözdən keçirmək üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu > Əyləncə > Video Nümayiş** seçin.

Parametrlərin yüklənməsi

Telefonunuza parametrləri yükləmək olar. Bu parametrlər şəkil mesajlaşması və e-poçt kimi İnternet hesabları tələb edən funksiyalardan istifadə etməyinizə imkan verir.

Parametrləri yükləmək üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu > Parametrlər > Ümumi** nişanı > **Qurma köməkçisi > Parametr yükləmə** seçin.



Ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatorunuz və ya xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Batareyanın doldurulması

Satın aldığınızda telefonunuzun batareyası qismən dolu olur.

Batareyanın doldurulması



- 1 Adapteri telefona qoşun. Batareyanın tam dölması təxminən 2,5 saat çəkir.
- 2 Başlığı yuxarı əyərək adapteri çıxarın.

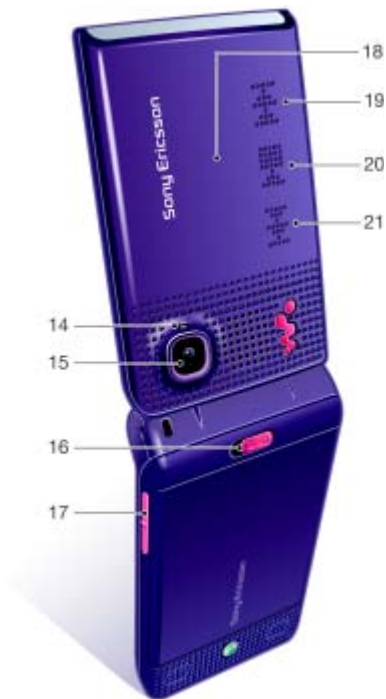
💡 *Telefonunuzu batareyanı doldurarkən istifadə edə bilərsiniz. Batareyanı istenilən vaxt və 2,5 saatdan az və ya çox doldura bilərsiniz. Doldurmanı dayandırmaq batareyaya zərər vurmur.*

Telefonun ümumi gözdən keçirilməsi

- 1 Ekran
- 2 Walkman® pleyer idarəetməsi
- 3 Seçim düyməsi
- 4 Adapter, səs ucaldan və USB kabel üçün konnektor
- 5 Geri düyməsi
- 6 Yaddaş kartı yeri (qapağın altında)
- 7 İnternet düyməsi
- 8 Seçim düyməsi
- 9 Silmə düyməsi
- 10 Naviqasiya düyməsi
- 11 Fəaliyyət menyusu düyməsi
- 12 Yandırma/söndürmə düyməsi
- 13 Səssiz düyməsi



- 14 Jestlərlə idarə işığı
- 15 Kamera
- 16 Musiqi düyməsi kilidi
- 17 Səs səviyyəsi, kameranın rəqəmli böyütmə/kiçiltmə düymələri
- 18 Xarici display
- 19 Sürətlə irəli yığ (musiqi düyməsi)
- 20 Çal/Pauza ver/Dayandır (musiqi düyməsi)
- 21 Geri (musiqi düyməsi)



Menyunun gözdən keçirilməsi



PlayNow™*



İnternet*



Göylence

Onlayn xidmətlər*
Oyunlar
TrackID™
Video player
MusicDJ™
Səsi yaz
Video Nümayiş



Kamera



Mesajlaşma

Yeni msj. yaz	Göndərilən msjlr
Gələn qutusu	Saxlanan mesajlr
E-poçt	Dostlarım*
RSS oxuyucu	Səs-poçt. zg et
Qaralamalar	Şablonlar
Gedən qutusu	Parametrlər



WALKMAN



Fayl meneceri**



Kontaktlar



Radio



Zənglər**



Hamısı



Cavab verilen



Yığılan



Buraxılmış



Qeyd kitabçası

Siqnalalar
Proqramlar
Təqvim
Tapşırıqlar
Qeydlər
Sinxronizasiya
Taymer
Saniyəölçən
Kalkulyator
Kod yaddaşı



Parametrlər**



Ümumi

Profillər
Vaxt və tarix
Dil
Yeniləmə xidməti
Jest ilə idarə
Yeni hadisələr
Qısa yollar
Uçuş rejimi
Təhlükəsizlik
Qurma köməkçisi
Telefon statusu
Zav. par. y. qurma



Səslər və siqnallar

Zəng səviyyəsi
Zəng melodiyası
Səssiz rejimi
Artan zəng
Titrəmə siqnalı
Mesaj siqnalı
Düymələrin səsi



Displey

Divar kağızı
Mövzular
Başlanğıc ekranı
Ekran qoruyucu
Parlaqlıq
Xətt adını red. et*



Zənglər

Sürətli yığım
Zəngl. yönləndir
2-ci xəttə keç*
Zəngləri idarə et
Vaxt və qiymət*
Nömrə göst./gizl.
Səs ucaldan
Cvb ver. üçün aç



Bağlılıq

Bluetooth
USB bağlantısı
Sinxronizasiya
Qurğu idarəetməsi
Mobil şəbəkələri
Məlumat bildirmə
İnternet param.
Aksessuarlar

* Bəzi menyular operator, şəbəkə və abunədən asılıdır.

** Alt menyulardakı nişanların arasında hərəkət etmək üçün naviqasiya düyməsindən istifadə edə bilərsiniz.
Ətraflı məlumat üçün Naviqasiya-ə sahifə13-də baxın.

Naviqasiya

Əsas menyular simvol-nişanlarla göstərilib. Bəzi alt menyularda isə etiket-nişanlar var.

Menyuların naviqasiyası









- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** seçin.
- 2 Menyular arasında hərəkət etmək üçün naviqasiya düyməsindən istifadə edin.















Nişanlar arasında hərəkət etmək üçün

- Naviqasiya düyməsini sağa və ya sola basaraq etiket-nişanlar arasında hərəkət edin.

Düymə


	Əsas menyuya gedin və ya fərqləndirilmiş elementləri seçin
	Menyular və nişanlar arasında hərəkət edin
	Bu düymələrin üstündə ekranda göstərilən seçimləri seçin
	Menyularda bir addım geri gedin. Gözləmə rejiminə qayıtmaq və ya funksiyaları bitirmək üçün basıb saxlayın
	Şəkillər, səslər və kontaktlar kimi elementləri silin. Zəng ərzində mikrofonu səssiz etmək üçün basıb saxlayın
	Walkman® pleyeri açın
	Gözdən keçirmə proqramını açın
	Telefonu yandırın/söndürün

	Fəaliyyət menyusunu açın
	Səs poçtu xidmətinizə zəng etmək üçün (əgər quruluşsa) basıb saxlayın
 - 	Müəyyən hərfə başlayan kontaktı tapmaq üçün rəqəm düymələrindən birini basıb saxlayın
	Sürətli yığımaq üçün rəqəm düymələrindən birini və Zəng et basın.
	Zəng qəbul edərkən zəng melodiyasını söndürmək üçün basın. Telefonu səssiz rejimə qurmaq üçün basıb saxlayın. Hətta telefon səssiz rejimində olduqda belə siqnal səslənəcək
	Mesaj yazarkən kiçik və ya böyük hərfərə keçmək üçün basın. Yazarkən T9™ Mətn Daxiletməni yandırmaq və ya söndürmək üçün basıb saxlayın mesaj
	Walkman® pleyeri yandırın və ya söndürün, pauza verin və səsləndirin. Radionu başlat və dayandır.
	Walkman® pleyerdən istifadə edərkən əvvəlki musiqi faylına keçin. Radio kanallarını axtarın.
	Walkman® pleyerdən istifadə edərkən növbəti musiqi faylına keçin. Radio kanallarını axtarın.
	Gözləmə rejimində status barədə informasiyanı gözdən keçirin. Zəng ərzində və ya Walkman® pleyer-dən istifadə edərkən səs səviyyəsini artırın. Kameradan istifadə edərkən parlaqlığı artırın. Zəngi rədd etmək üçün iki dəfə basın
	Zəng ərzində və ya Walkman® pleyer-dən istifadə edərkən səs səviyyəsini azaldın. Kameradan istifadə edərkən parlaqlığı azaldın





Qısa yollar

Birbaşa menyuya getmək üçün klaviaturanın qısa yollarından istifadə edin. Menyunun nömrələnməsi sol yuxarı nişandan başlayır və sonra qarşı tərəfə və sonra aşağıya cərgə cərgə hərəkət edir.

Birbaşa yeddinci menyuya getmək üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu** seçin və  basın.

Naviqasiya düymələrinin qısa yollarından istifadə etmək üçün

- Gözləmə rejimindən , ,  və ya  basaraq birbaşa funksiya gedin.

Naviqasiya düyməsinin qısa yolunu redaktə etmək

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu** > **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı > **Qısa yollar**.
- 2 Seçimin üzərinə gedin və **Red. et** seçin.
- 3 Menyü seçiminə gedin və **Qısa yol** seçin.

Fəaliyyət menyusu

Fəaliyyət menyusu ilə müəyyən funksiyalara cəld daxil ola bilərsiniz.

Aktivləşdirmə menyusunu açmaq üçün

-  basın.

Fəaliyyət menyusunun etiket-nişanları

- **Yeni hadisələr** – buraxılmış zənglər və yeni mesajları gözdən keçirin. Bunların həmçinin anidən görünən mətn kimi görünməsini qurmaq olar.
- **Aktiv proqr.** – fonda davam edən proqramlar.
- **Qısa yollarım** – cəld daxil olmaq üçün sevimli funksiyalarınızı əlavə edin.
- **İnternet** – sizin İnternet əlfəcinləriniz.

Anidən görünən mətnləri seçmək üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı > **Yeni hadisələr** > **Birdən gör. pən.** seçin.

Fayl meneceri

Telefon yaddaşı və ya yaddaş kartında saxlanan elementləri idarə etmək üçün fayl menecerindən istifadə edə bilərsiniz.

! *Yaddaş kartını ayrı almalı ola bilərsiniz.*

Yaddaş kartı

Telefonunuz Memory Stick Micro™ (M2™) yaddaş kartını dəstəkləyir, bu kart telefonunuza əlavə yaddaş təmin edir. Bu, həmçinin başqa uyğun qurğularda portativ yaddaş kartı kimi istifadə edilə bilər.

Yaddaş kartının daxil edilməsi



- 1 Batareyanın qapağını çıxarın.
- 2 Yaddaş kartını qızılı kontakt yerləri üzə aşağı şəkildə daxil edin.

Yaddaş kartının çıxarılması



- 1 Yaddaş kartını açmaq və çıxarmaq üçün kənarına basın.
- 2 Batareyanın qapağını əvəz edin.

Yaddaş kartı seçimlərini gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Memory Stick -dkl** nişanı seçin.
- 2 **Daha çox** seçin.

Faylların idarə edilməsi

Siz faylları telefon, kompüter və yaddaş kartının birindən digərinə köçürə və kopyalaya bilərsiniz. Fayllar əvvəlcə yaddaş kartında, sonra telefon yaddaşında saxlanılır. Tanınmayan fayllar **Digər** qovluğunda saxlanılır.

Faylları köçürmək və ya kopyalamaq üçün alt qovluqlar yarada bilərsiniz. Faylları idarə edərkən bir qovluqdakı bir neçə və ya bütün faylları seçə bilərsiniz, eyni zamanda **Oyunlar** və **Proqramlar** istisna olmaqla bütün elementlər üçün seçə bilərsiniz.

Yaddaş doludursa, yer boşaltmaq üçün bəzi tərkibləri silin.

Fayl meneceri nişanları

Fayl meneceri üç etiket-nişana bölünmüşdür və faylların harada saxlandığını bildirmək üçün nişanlara da burada yer verilmişdir.

- **Bütün fayllar** – telefon yaddaşı və yaddaş kartının bütün tərkibi.
- **Memory Stick -dkl** – yaddaş kartının bütün tərkibi.
- **Telefonda** – telefon yaddaşının bütün tərkibi.

Fayllar barədə informasiyanı gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri** seçin.
- 2 Qovluğun üstünə gedin və **Aç** seçin.
- 3 Faylı üzərinə gedin və **Daha çox > Məlumat** seçin.

Fayl menecerindəki faylın köçürülməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri** seçin.
- 2 Qovluğun üstünə gedin və **Aç** seçin.
- 3 Faylın üzərinə gedin və **Daha çox > Faylı idarə et > Köçür** seçin.
- 4 Seçimlərdən birini seçin.

Qovluqdakı faylların bir neçəsinin seçilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri** seçin.
- 2 Qovluğun üstünə gedin və **Aç** seçin.
- 3 **Daha çox > İşarələ > Bir neç. işarələ** seçin.
- 4 Faylı işarələmək üçün **İşarələ** seçin.

Fayl menecerindən faylın silinməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Fayl meneceri** seçin.
- 2 Faylı tapın və bunu basın (C).

Telefon dili

Telefonunuzda istifadə edəcəyiniz dili seçə bilərsiniz.

Telefon dilinin dəyişdirilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı > **Dil** > **Telefonun dili** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Mətn daxil etmə

Mətn daxil etmək üçün çoxvurma ilə daxil etmə və ya T9™ mətn daxil etmə metodundan T9 istifadə edə bilərsiniz. T9 mətn daxil etmə quruluş lüğətdən istifadə edir.

Mətn daxil etmə metodunun dəyişdirilməsi

- Mətn daxil edərkən (*a/A) basıb saxlayın.

Böyük hərflərdən kiçiklərə və əksinə keçmək üçün

- Mətn daxil edərkən (*a/A) basın.

Rəqəm daxil etmək üçün

- Mətn daxil edərkən (0+) – (9) basıb saxlayın.

Nöqtə və vergülləri daxil etmək üçün

- Mətn daxil edərkən (1234567890) basın.

T9 mətn daxil etmədən istifadə edərək mətnin daxil edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən məsələn, bunu seçin **Menyu** > **Mesajlaşma** > **Yeni msj. yaz** > **Mətn mesajı**.
- 2 Əgər T9 görünməsə, T9 mətn daxil etmə metodunu dəyişdirmək üçün (*a/A) basıb saxlayın.
- 3 Hətta istədiyiniz hərf düymədəki ilk hərf olmasa belə hər düyməni bir dəfə basın. Məsələn, "Jane" sözünü yazmaq üçün (5), (2), (6), (3) basın. Seçimlərə baxmadan əvvəl tam sözü daxil edin.
- 4 Təklifləri gözdən keçirmək üçün (↻) və ya (↻) istifadə edin.
- 5 Təklifi qəbul etmək üçün (# →) basın.

Çoxvurmada istifadə edərək mətn daxil etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən məsələn, bunu seçin **Menyu > Mesajlaşma > Yeni msj. yaz > Mətn mesajı.**
- 2 Əgər **T9** görünərsə, çoxvurma ilə mətn daxil etmə metodunu dəyişdirmək üçün **(*)aA** basıb saxlayın.
- 3 İstədiyiniz hərflər görünənə qədər **(2)** – **(9)** təkrar-təkrar basın.
- 4 Söz yazıldıqda, boşluq əlavə etmək üçün **(#->)** basın.

Lügətə sözlərin əlavə edilməsi


- 1 T9 mətn daxil etmədən istifadə edərək mətn daxil etdiyiniz zaman **Daha çox > Sözü hərfl. yaz** seçin.
- 2 Çoxvurmada istifadə edərək sözü daxil edin və bunu seçin **Daxil et.**

Zəng etmə

Zənglərin edilməsi və qəbul edilməsi

Telefonu yandırmalı və əhatə dairəsində olmalısınız.

Zəng etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən telefon nömrəsi daxil edin (təbiiq edilsə, beynəlxalq ölkə kodu ilə və sahə kodu ilə).
 - 2 **Zəng et** seçin.
-  *Kontaktlarınızda və zəng siyahınızda nömrələrə zəng edə bilərsiniz. Kontaktlar üçün səhifə 20-ə və Zəng siyahısı üçün səhifə 24-ə baxın.*

Beynəlxalq zəng etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən “+” işarəsi görünənə qədər **(0+)** basıb saxlayın.
- 2 Ölkə kodunu, sahə kodunu (əvvəlində sıfır olmadan) və telefon nömrəsini daxil edin.
- 3 **Zəng et** seçin.

Nömrəni yenidən yığmaq üçün

- **Yenidən cəhd etsin?** görüldükdə, **Bəli** seçin.



Gözləyərkən telefonu qulağınıza tutmayın. Zəng qoşularkən telefon sessiz rejiminə qurulanadək ucadan signal verir.



Zəngə cavab vermək üçün

- **Cavab ver** seçin.



Zəngi rədd etmək üçün

- **Məşğul** seçin.

Zəng ərzində qulaq dinamikinin səs səviyyəsini dəyişdirmək üçün


-  və ya  basın.

Zəng ərzində mikrofonu səssiz etmək üçün


- 1 Bu düyməni basıb saxlayın .
- 2 Yenidən qəbul etmək üçün  basıb saxlayın.

Zəng ərzində dinamikni yandımaq üçün

- **Daha çox > Dinamikni yandır** seçin.


 *Dinamikdən istifadə edərkən telefonu qulağınıza tutmayın. Bu, qulağınıza zərər verə bilər.*

Buraxılan zəngləri gözləmə rejimindən yoxlamaq üçün

-  basın və **Yeni hadisələr** nişanının üzərinə gedin və rəqəm seçin.
- Anidən peyda olma quruluşu: **Zənglər** seçin və **Buraxılmış** nişanının üzərinə gedin və rəqəm seçin.

Təcili zənglər

Telefonunuz beynəlxalq təcili nömrələri dəstəkləyir, məsələn, 112 və 911. Şəbəkənin əhatə dairəsində olduqda, SIM kart olsa və hətta olmasa belə istənilən ölkədən bu təcili nömrələri yığmaq olur.

 *Bəzi ölkələrdə başqa təcili nömrələr də təmin edilə bilər. Şəbəkə operatorunuz bu səbəbə görə əlavə təcili nömrələri SIM kartda saxlamış ola bilər.*

Təcili zəng etmək üçün

- Gözləmə rejimindən 112 daxil edin (beynəlxalq təcili yardım nömrəsi) və **Zəng et** seçin.

Yerli təcili nömrələrinizi gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox > Seçimlər > Xüsusi nömrələr > Föv. hal üçün nm.** seçin.

Kontaktlar

Adlar, telefon nömrələri və şəxsi məlumatları **Kontaktlar**-da saxlaya bilərsiniz. Məlumatları telefon yaddaşında və ya SIM kartda saxlaya bilərsiniz.

Defolt kontakt

Siz hansı kontakt məlumatlarının – **Tel. kontaktları** və ya **AİM kontaktlar** – defolt məlumatlar olaraq görünməsinə seçə bilərsiniz.

Əgər **Tel. kontaktları** defolt olaraq seçilibsə, sizin kontaktlarınızı **Kontaktlar** saxlanan bütün məlumatları göstərir. Əgər **AİM kontaktlar** defolt olaraq seçsəniz, sizin kontaktlarınızı SİM kartda saxlanan adları və nömrələri göstərir.

Defolt kontaktların seçilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Yeni kontakt** üzərinə gedin və **Seçimlər** > **Qabaqcıl** > **Defolt kontaktlar** seçin.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.

Telefon kontaktları

Telefon kontaktlarında adlar, telefon nömrələri və şəxsi məlumatlar ola bilər. Onlar telefon yaddaşında saxlanılır.

Telefon kontaktı əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Yeni kontakt** -ə gedin və **Əlavə et** seçin.
- 3 Ad daxil edin və **OK** seçin.

- 4 Nömrəni daxil edin və **OK** seçin.
- 5 Nömrə seçimini seçin.
- 6 Nişanlar arasında hərəkət edin və məlumat əlavə etmək üçün sahələri seçin.
- 7 **Saxla** seçin.

Telefon kontaktına element əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 Kontaktın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Kontaktı red. et** seçin.
- 3 Nişanlar arasında hərəkət edin və **Əlavə et** seçin.
- 4 Əlavə etmək üçün seçim və element seçin.
- 5 **Saxla** seçin.



Abunəliyiniz Zəng edən Xəttin Eyniləşdirilməsi (CLI) xidmətini dəstəkləyirsə, kontaktlara şəxsi zəng melodiyaları təyin edə bilərsiniz.

Adların və nömrələrin SİM karta kopyalanması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Seçimlər** > **Qabaqcıl** > **SİM karta kopyala** seçin.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.

- ! *Bütün kontaktları telefonda SİM karta kopyalayarkən, SİM kartda mövcud olan bütün məlumatlar əvəz edilir.*

Telefon kontaktına zəng etmək

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 Kontaktın üzərinə gedin və **Zəng et** seçin.

- 💡 *Birbaşa kontakta getmək üçün gözləmə rejimindən (2) – (9) basın. Sürətli yığılm səhifə 24-ə baxın.*

Telefon kontaktlarından SİM kontakta zəng etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** > **Daha çox** > **Seçimlər** > **İİM kontaktlar** seçin.
- 2 Kontaktın üzərinə gedin və **Zəng et** seçin.

Adların və telefon nömrələrinin avtomatik SİM kartda saxlanması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Seçimlər** > **Qabaqcıl** > **SİM-də avto. saxla** seçin.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.

SİM kontaktlar

SİM kontaktların tərkibində adlar və nömrələr ola bilər. Onlar SİM kartda saxlanıb.

SİM kontaktın əlavə edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Yeni kontakt** -ə gedin və **Əlavə et** seçin.
- 3 Ad daxil edin və **OK** seçin.
- 4 Nömrəni daxil edin və **OK** seçin.
- 5 Mövcuddursa, nömrə seçin və əlavə məlumat əlavə edin.
- 6 **Saxla** seçin.

Adların və nömrələrin telefon kontaktlarına kopyalanması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Seçimlər** > **Qabaqcıl** > **SİM-dən kopyala** seçin.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.

SİM kontakta zəng etmək

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 Kontaktın üzərinə gedin və **Zəng et** seçin.

Kontaktların silinməsi

Kontaktın silinməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 Kontaktın üzərinə gedin və (C) basın.

Bütün telefon kontaktlarının silinməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Seçimlər** > **Qabaqcıl**
> **Bütün kontakt. sil** seçin.

Kontaktların göndərilməsi

Kontaktın göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Kontaktlar** seçin.
- 2 Kontaktın üzərinə gedin və **Daha çox**
> **Kontaktı göndər** seçin.
- 3 Ötürmə metodunu seçin.

❗ *Qəbuledici qurğunun seçdiyiniz ötürmə metodunu dəstklədiyinə əmin olun.*

Yaddaş statusu

Telefonda və ya SİM kartda saxlaya biləcəyiniz kontaktların sayı mövcud yaddaşdan asılıdır.

Yaddaş statusunun gözdən keçirilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Seçimlər** > **Qabaqcıl**
> **Yaddaş statusu** seçin.

Kontaktların yaddaş kartında saxlanması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Seçimlər** > **Qabaqcıl**
> **Nüsxni M.S-də saxla** seçin.

Kontaktların sinxronizasiya edilməsi

Kontaktlar kompüteriniz və bəzi Veb proqramlarla sinxronizasiya edilə bilər. Ətraflı məlumat üçün *Sinxronizasiya etmə*-ə səhifə 58-də baxın.

Qruplar

Mesaj göndərmək üçün telefon nömrələri və e-poçt ünvanları qrupu yarada bilərsiniz ki. *Məsajlaşma* -ə səhifə 29-də baxın. Həmçinin qəbul edilən zəng edənlər siyahılarını yaratdığınız zaman qruplardan (nömrələr ilə) istifadə edə bilərsiniz. *Zəngləri qəbul edin*-ə səhifə 27-də baxın.

Nömrələr və e-poçt ünvanları qrupunun yaradılması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Kontaktlar** > **Seçimlər** > **Qruplar**
> **Yeni qrup** seçin.
- 2 Qrup üçün ad daxil edin və **Davam et** seçin.

- 3 Kontaktın telefon nömrəsini və ya e-poçt ünvanını tapmaq və seçmək üçün **Yeni** seçin.
- 4 Daha çox telefon nömrəsi və ya e-poçt ünvanı əlavə etmək üçün addım 3-ü təkrar edin.
- 5 **Tamaml.** seçin.

Zəng siyahısı

Ən son zənglərə dair məlumatı gözədən keçirə bilərsiniz.

Zəng siyahısındakı nömrəyə zəng etmək

- 1 Gözləmə rejimindən **Zənglər** seçin və nişanı seçin.
- 2 Adın və ya nömrənin üzərinə gedin və **Zəng et** seçin.

Zəng siyahısındakı nömrənin kontaktlara əlavə edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Zənglər** seçin və nişanı seçin.
- 2 Nömrənin üstünə gedin və **Daha çox** > **Nömrəni saxla** seçin.
- 3 Yeni kontakt yaratmaq və ya nömrəni əlavə etmək üçün mövcud kontaktı seçmək üçün **Yeni kontakt** seçin.

Zəng siyahısının silinməsi

- Gözləmə rejimindən **Zənglər** > **Hamısı** nişanı > **Daha çox** > **Hamısını sil** seçin.

Sürətli yığım

Sürətli yığım funksiyası cəld yığmaq üçün doqquz kontakt seçməyə imkan verir. Kontaktları 1-9 yerlərində saxlamaq olar.

Kontaktları sürətli yığım nömrələrinə əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Seçimlər** > **Sürətli yığım** seçin.
- 3 Yer nömrəsinin üzərinə gedin və bunu seçin **Əlavə et**.
- 4 Kontakt seçin.

Sürətli yığmaq üçün

- Gözləmə rejimindən yer nömrəsini daxil edin və **Zəng et** seçin.




Səs poçtu

Abunəliyinizə cavab vermə xidməti daxildirsə, zəngə cavab verə bilmədiyiniz zaman zəng edənlər səs poçtu mesajı qoya bilərlər.

Səs poçtu nömrənizi daxil etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **Parametrlər** > **Səs-poçtu nömrəsi** seçin.
- 2 Nömrəni daxil edin və **OK** seçin.

Səs poçtu xidmətinizə zəng etmək üçün

- Gözləmə rejimində bu düyməni basıb saxlayın .

Səs poçtu nömrənizi redaktə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **Parametrlər** > **Səs-poçtu nömrəsi** seçin.
- 2 Nömrəni redaktə edin və **OK** seçin.



Zənglərin yönləndirilməsi

Zəngləri yönləndirə bilərsiniz, məsələn, cavab vermə xidmətinə.



Zəngləre məhd. qoy istifadə edildikdə, bəzi zəngin yönləndirilməsi seçimləri mövcud olmur. Məhdudiyetə qoyulmuş yığım səhifə 27-ə baxın.

Zəng yönləndirmə seçimləri

Standart seçimlər bunlardır:

- **Həmişə yönlənd.** – bütün zənglərinizi yönləndirin
- **Məşğul olduqda** – zəng davam edirsə
- **Zəng çatmır** – söndürülsə və ya zəng çatmırsa
- **Cavab yoxdur** – müəyyən edilən vaxt ərzində cavab verilməsə.

Zənglərin yönləndirilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu** > **Parametrlər** > **Zənglər** nişanı > **Zəngl. yönləndir.**
- 2 Zəng növü və yönləndirmə seçiminin üzərinə gedin və **Aktivləşdirin** seçin.
- 3 Zəngləri yönləndirəcəyiniz nömrəni daxil edin və **OK** seçin.



Birdən artıq zəng

Eyni vaxtda birdən artıq zəngi idarə edə bilərsiniz. Məsələn, davam edən zəngi gözlədə bilər və eyni zamanda ikinci zəng edə və ya cavab verə bilərsiniz. Həmçinin bir zəngdən digərinə keçə bilərsiniz. İlk iki zəngdən birini bitirmədən üçüncü zəngə cavab vermək olmur.

Zəng gözlətmə

Zəng gözlətmə istifadə edildikdə, ikinci zəng geldikdə bəzi səs eşidəcəksiniz.

Zəng gözlətməni aktivləşdirmək üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Zənglər** nişanı > **Zəngləri idarə et** > **Zəng gözlətmə** > **Aktivləşdirin** seçin.

İkinci zəng etmək üçün

- 1 Zəng ərzində **Daha çox** > **Gözlət** seçin. Bu, davam edən zənginizi gözləməyə keçirir.
- 2 Zəng edəcəyiniz nömrəni daxil edin və **Daha çox** > **Zəng et** seçin.

İkinci zəngə cavab vermək üçün

- Zəng ərzində **Cavab ver** seçin. Bu, davam edən zənginizi gözləməyə keçirir.

İkinci zəngin rədd edilməsi

- Zəng ərzində **Məşğul** seçin və davam edən zəngə davam edin.

Davam edən zəngi bitirmək və ikinci zəngə cavab vermək üçün

- Zəng ərzində **Aktiv zəngi əvəz et** seçin.



İki səs zənginin idarə edilməsi

Eyni vaxtda bir davam edən və bir də gözləyən zənginiz ola bilər.

Bir zəngdən digərinə keçmək üçün

- Zəng ərzində **Daha çox** > **Dig. keç** seçin.

İki zəngi calaşıdırmaq üçün

- Zəng ərzində **Daha çox** > **Zəngl. calaşdır** seçin.

İki zəngi qoşmaq üçün

- Zəng ərzində **Daha çox** > **Zəngi ötür** seçin. Hər iki zəng kəsildi (operatoradan asılıdır).

Davam edən zəngi bitirmək və gözləyən zəngə cavab vermək üçün

- **Zg. bitir** > **Bəli** seçin.

Hər iki zəngi bitirmək üçün

- **Zg. bitir** > **Xeyr** seçin.

Üçüncü səs zənginin qəbul edilməsi

İlk iki zəngdən birini bitirmədən və ya onları konfrans zənginə calaşıdırmadan üçüncü zəngə cavab verə bilməzsiniz.



Konfrans zəngləri

Konfrans zəngi ilə beşə qədər adamlar söhbət edə bilərsiniz.

İki zəngi calaşıdırmaq üçün

- Zəng ərzində **Daha çox** > **Zəngl. calaşdır** seçin.

Yeni iştirakçının əlavə edilməsi

- 1 Zəng ərzində **Daha çox** > **Gözlət** seçin. Bu, calaşıdırılan zəngləri gözləməyə keçirir.
- 2 **Daha çox** > **Zəng əlavə et** seçin.
- 3 Zəng edəcəyiniz nömrəni daxil edin və **Zəng et** seçin.


- 4 **Daha çox** > **Zəngl. calaşdır** seçin və yeni iştirakçı əlavə edin.
- 5 Daha çox iştirakçı əlavə etmək üçün bu addımları təkrar edin.

İştirakçının çıxarılması

- 1 **Daha çox** > **Tərəfi çıxar** seçin.
- 2 Çıxarmaq üçün iştirakçı seçin.

Gizli söhbət etmək

- 1 Zəng ərzində **Daha çox** > **Danış** seçin və danışmaq üçün iştirakçı seçin.
- 2 Konfrans zəngini yenidən qəbul etmək üçün **Daha çox** > **Zəngl. calaşdır** seçin.

 *Əgər abunəliyiniz Alternativ Xətt Xidmətini (AXX) dəstəkləyirsə fərqli telefon nömrələri ilə ayrı zənglər edə bilərsiniz.*

Nömrələrim

Öz telefon nömrələrinizi gözədən keçirə, əlavə edə və redaktə edə bilərsiniz.

Telefon nömrələrinizin yoxlanması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** > **Seçimlər** > **Xüsusi nömrələr** > **Nömrələrim** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Zəngləri qəbul edin

Ancaq müəyyən telefon nömrələrindən gələn zənglərin qəbul edilməsini seçə bilərsiniz.

Qəbul edilən zəng edənlər siyahısına nömrələr əlavə edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Zənglər** nişanı > **Zəngləri idarə et** > **Zəngləri qəbul et** > **Anc. siyahıdakılar** > **Yeni** seçin.
- 2 Kontaktnı üzərinə gedin və ya Qruplar seçin.
Qruplar səhifə 23-ə baxın.

Bütün zəngləri qəbul etmək üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Zənglər** nişanı > **Zəngləri idarə et** > **Zəngləri qəbul et** > **Büt. zəng edənlər** seçin.



Məhdudiyət qoyulmuş yığım

Gedən və gələn zənglərə məhdudiyət qoya bilərsiniz. Xidmət provayderinizin verdiyi parol tələb olunur.



Gələn zəngləri yönləndirsəniz, zənglərə məhdudiyət qoyulması seçimlərindən bəzilərini istifadə edə bilməzsiniz.

Zənglərə məhdudiyət qoyulması seçimləri

Standart seçimlər bunlardır:

- **Bütün gedn zənglr** – bütün gedən zənglər
- **Gedən bey. zənglr** – gedən bütün beynəlxalq zənglər
- **Gedn by. roum. zg** – öz ölkənizdən başqa gedən bütün beynəlxalq zənglər
- **Büt dax. ol. zənglr** – bütün gələn zənglər
- **Roum. aktivkn dx.** – xaricdə olduğunuz zaman bütün gələn zənglər.

Zənglərə məhdudiyət qoyulması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Parametrlər** > **Zənglər** nişanı
> **Zəngləri idarə et** > **Zənglərə məhd. qoy** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.
- 3 Parolunuzu daxil edin və **OK** seçin.

Sabit yığım

Sabit yığım funksiyası ancaq SİM karta saxlanan müəyyən nömrələrə zəng etməyə imkan verir. Sabit nömrələr PIN2 kodunuzla qorunur.

- ! *Sabit yığım funksiyasından istifadə etdikdə belə beynəlxalq təcili yardım nömrəsi 112-ə zəng etmək olur.*

Nömrələrin müəyyən hissələrini saxlamaq olar. Məsələn, 0123456 saxlamaq 0123456 ilə başlayan bütün nömrələrə zəng etməyə imkan verir.

- ! *Sabit yığımdan istifadə etdikdə, ola bilər ki, SİM kartda saxlanan hər hansı bir telefon nömrəsinə baxmağınıza və ya idarə etməyinizə icazə verilməsin.*

Sabit yığımdan istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Seçimlər** > **Xüsusi nömrələr** > **Sabit yığım** > **Aktivləşdir** seçin.
- 3 PIN2 kodunuzu daxil edin və **OK** seçin.
- 4 Təsdiq etmək üçün yenidən **OK** seçin.

Sabit nömrəni saxlamaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Seçimlər** > **Xüsusi nömrələr** > **Sabit yığım** > **Sabit nömrələr** > **Yeni nömrə** seçin.
- 3 Məlumatı daxil edin və **Saxla** seçin.

Zəng vaxtı və qiyməti

Zəng ərzində zəngin müddəti göstərilir. Son zənginizin, gedən zənglərinizin müddətini və zənglərinizin ümumi vaxtını yoxlaya bilərsiniz.

Zəng vaxtının yoxlanması

- Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Parametrlər** > **Zənglər** nişanı > **Vaxt və qiymət** > **Zəng taymerləri** seçin.

Vizit kartları

Öz vizit kartınızı əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Kontaktlar** seçin.
- 2 Bunu seçin **Daha çox** > **Seçimlər**
> **Vizit kartım**.
- 3 Nişanlar arasında hərəkət edin və məlumat əlavə etmək üçün sahələri seçin. Simvol daxil etmək üçün **Daha çox** > **Simvol əlavə et** > **Daxil et** seçin.
- 4 Məlumatı daxil edin və **Saxla** seçin.

Vizit kartınızı göndərmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Kontaktlar** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Seçimlər** > **Vizit kartım**
> **Kartımı göndər** seçin.
- 3 Ötürmə metodunu seçin.

! *Qəbuledici qurğunun seçdiyiniz ötürmə metodunu dəstklədiyinə əmin olun.*

Mesajlaşma

Mətn mesajları

Mətn mesajlarına sadə şəkillər, səs effektləri, animasiyalar və melodiyalar daxil edilə bilər.

Mesajlaşmadan istifadə etməzdən əvvəl

Xidmət mərkəzinin nömrəsi sizdə olmalıdır. Xidmət mərkəzinizin nömrəsi xidmət provayderiniz tərəfindən təmin edilir və adətən SİM kartda saxlanır. Xidmət mərkəzinizin nömrəsi SİM kartda saxlanmayıbsa, nömrəni özünüz daxil etməlisiniz.

Xidmət mərkəzinin nömrəsinin daxil edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Mesajlaşma** > **Parametrlər**
> **Mətn mesajı** > **Xidmət mərkəzi** seçin. Xidmət mərkəzi nömrəsi SİM kartda saxlanıbsa, göstərilir.
- 2 Əgər heç bir nömrə göstərilərsə **Red. et** > **Ye. XidmətMərkəzi** seçin və beynəlxalq "+" ön kod və ölkə/region kodu ilə birlikdə nömrəni daxil edin.
- 3 **Saxla** seçin.

Mətn mesajlarının göndərilməsi

Hərflərin daxil edilməsinə dair ətraflı məlumat üçün, *Mətn daxil etmə*-ə səhifə 18-də baxın.

Mətn mesajının yazılması və göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Yeni msj. yaz** > **Mətn mesajı** seçin.
- 2 Mesajı yazın və **Davam et** > **Kontakt axtarışı** seçin.
- 3 Qəbul edən və **Göndər** seçin.

! *Əgər qrupa mətn mesajı göndərsəniz, hər bir üzv üçün sizə qiymət tətbiq ediləcək. Qruplar-a səhifə 23-də baxın.*

Birdən artıq mətn mesajı seçmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** seçin və qovluğunu seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Bir neçəsini işar.** seçin.
- 3 Mesajları işarələmək üçün **İşarələ** seçin.

Mətn mesajında elementin əlavə edilməsi

- 1 Mesajınızı yazarkən **Daha çox** > **Element əlavə et** seçin.
- 2 Seçim və element seçin.

Mətn mesajlarının qəbul edilməsi

Mətn mesajı aldığınızda sizə bildirilir. Qəbul edilən mesajlar glənlər qutusunda saxlanılır.

Mətn mesajının gözləmə rejimindən gözdən keçirilməsi

- Fəaliyyət menyusu qurulubsa: **G. keçir** seçin.
- Anidən pəyda olma qurulubsa: ekrandakı təlimatları izləyin.

Gələnlər qutusundakı mətn mesajını gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Gələn qutusu** seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və **G. keçir** seçin.

Mətn mesajını bağlamaq üçün

-  basın.

Mətn mesajındakı nömrəyə zəng etmək üçün

- Mesajı gözdən keçirərkən telefon nömrəsinin üzərinə gedin və **Zəng et** seçin.

Mətn mesajlarının saxlanması və silinməsi

Qəbul edilən mətn mesajları telefon yaddaşında saxlanılır. Telefon yaddaşı dolu olduqda, mesajları silə və ya SIM karta köçürə bilərsiniz.


Mətn mesajının SİM kartda saxlanması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** seçin və qovluğu seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Mesajı saxla** > **Saxlanan mesaj** seçin.

Mətn mesajında elementin saxlanması

- 1 Mesajınızı gözdən keçirərkən elementi seçin.
- 2 **Daha çox** > **İstifd et** seçin.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.

Mətn mesajının silinməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** seçin və qovluğu seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və  basın.

Şəkil mesajları

Şəkil mesajlarının tərkibində mətn, şəkillər, slaydlar, səs yazmaları, imzalar və əlavələr ola bilər. Mobil telefona və ya e-poçt ünvanına şəkil mesajları göndərə bilərsiniz.

Şəkil mesajlaşmasından istifadə etməzdən əvvəl

İnternet profili və mesaj serveriniz üçün ünvan qurmalısınız. İnternet profili və ya mesaj serveri mövcud deyilsə, bütün MMS üçün lazım

olan parametrləri avtomatik olaraq şəbəkə operatorunuzdan və ya www.sonyericsson.com/support ünvanından ala bilərsiniz.

İnternet profili seçmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **Parametrlər** > **Şəkil mesajı** > **MMS profili** seçin.
- 2 Profil seçin.


Mesaj serveri ünvanını qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **Parametrlər** > **Şəkil mesajı** > **MMS profili** seçin.
- 2 Profilin üzərinə gedin və **Daha çox** > **Red. et** > **Mesaj serveri** seçin.
- 3 **Red. et** seçin və ünvanı daxil edin.

Mesajların göndərilməsi

Hərflərin daxil edilməsinə dair məlumat üçün, *Mətn daxil etmə*-ə səhifə 18-də baxın.

Şəkil mesajının yaradılması və göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **Yeni msj. yaz** > **Şəkil mesajı** seçin.
- 2 Mətni daxil edin və mesaj elementləri əlavə etmək üçün  basın.
- 3 **Davam et** > **Kontakt axtarışı** seçin.
- 4 Qəbul edən və **Göndər** seçin.

Şəkil mesajlarının qəbul edilməsi

Şəkil mesajlarının necə yüklənəcəyini seçə bilərsiniz. Şəkil mesajlarını yüklədiyiniz zaman standart seçimlər bunlardır:

- **Həmişə** – avtomatik yükləmə.
- **Roum-də soruş** – ev şəbəkəsində olmadıqda yükləməsini tələb et.
- **Rouminqədə yox** – ev şəbəkəsində olmadıqda yükləmə.
- **Həmişə soruş** – yükləməsini tələb edin.
- **Söndür** – yeni mesajlar **Gələn qutusu**-da görünür.

Avtomatik yükləmənin qurulması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Parametrlər** > **Şəkil mesajı** > **Avto yükləmə** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.


Şəkil mesajının gözləmə rejimindən gözəndən keçirilməsi

- Fəaliyyət menyusu qurulubsa: **G. keçir** seçin.
- Anıdan peyda olma qurulubsa: ekrandakı təlimatları izləyin.

Gələnler qutusunda şəkil mesajını gözəndən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Gələn qutusu** seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və **G. keçir** seçin.


Şəkil mesajının bağlanması

-  basın.

Şəkil mesajında elementin saxlanması

- Şəkil mesajını gözəndən keçirdikdə **Daha çox** > **Elementləri saxla** seçin və element seçin.

Mesajın silinməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** seçin və qovluğu seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və  basın.

Mesaj seçimləri

Bütün mesajlar üçün standart seçimlər qura və ya hər dəfə mesaj göndəyəndə xüsusi parametrləri seçə bilərsiniz.

Mətn mesajı seçimlərinin qurulması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Parametrlər** > **Mətn mesajı** seçin.
- 2 Seçimin üzərinə gedin və **Red. et** seçin.

Şəkil mesajı seçimlərini qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Parametrlər** > **Şəkil mesajı** seçin.
- 2 Seçimin üzərinə gedin və **Red. et** seçin.

Göndərmə seçimləri

Oxunma hesabatı, çatdırılma hesabatı tələb edə və xüsusi mesaj üçün prioritet qura bilərsiniz. Həmçinin mesajı daha çox qəbul edən əlavə edə bilərsiniz.

Göndərmə seçimlərini qurmaq üçün

- 1 Mesaj hazır olduqda və qəbul edən seçildikdə **Daha çox** > **Qabaqcıl** seçin.
- 2 Seçimin üzərinə gedin və **Red. et** seçin.

Şablonlar

Əgər tez-tez eyni ifadələri və şəkilləri mesajda istifadə edirsinizsə, mesajı şablon kimi saxlaya bilərsiniz.

Mətn mesajı şablonundan istifadə edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Şablonlar** seçin.
- 2 Şablonun üstünə gedin və **İstifd et** > **Mətn mesajı** seçin.
- 3 Mətn daxil edin və **Davam et** seçin və qəbul edən seçin.


Şəkil mesajı şablonundan istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Şablonlar** seçin.
- 2 Şablonun üstünə gedin və **İstifd et** seçin.
- 3 Mesaj hazır olduqda **Davam et** seçin və qəbul edən seçin.

Mətn mesajı şablonunun əlavə edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Şablonlar** > **Yeni şablon** > **Mətn** seçin.
- 2 Mətni daxil edin və ya element əlavə etmək üçün **Daha çox** seçin. **OK** seçin.
- 3 Başlıq daxil edin və **OK** seçin.

Şəkil mesajı şablonu əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Şablonlar** > **Yeni şablon** > **Şəkil mesajı** seçin.
- 2 Mətni daxil edin və mesajı element əlavə etmək üçün  basın.
- 3 **Saxla** seçin, başlıq daxil edin və **OK** seçin.

Şablonu redaktə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Şablonlar** seçin.
- 2 Şablonun üstünə gedin və **Daha çox** > **Şablonu red. et** > **Saxla** seçin.

Mesajı şablon kimi saxlamaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **Gələn qutusu** seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Məsajı saxla** > **Şablonlar** seçin.



Səs mesajları

Səs yazmasını səs mesajı kimi göndərə və qəbul edə bilərsiniz.



Göndərən və qəbul edənün şəkil mesajlaşmasını dəstəkləyən abunəliyi olmalıdır.

Səs mesajının yazılması və göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **Yeni msj. yaz** > **Səs mesajı** seçin.
- 2 Mesajı yazın və **Dayandır** > **Göndər** > **Kontakt axtarışı** seçin.
- 3 Qəbul edən və **Göndər** seçin.



E-poçt

Telefonunuzda standart e-poçt funksiyaları və kompüterin e-poçt ünvanından istifadə edə bilərsiniz.

E-poçtdan istifadə etməzdən əvvəl

E-poçt parametrləri telefonunuza daxil edilmiş olmalıdır. Bu parametrlər telefonunuza birbaşa Sony Ericsson dəstək saytı vasitəsilə göndərilməlidir və ya parametrləri əl ilə daxil edə bilərsiniz.

İnternetdən istifadə edərək e-poçt parametrlərinin qurulması

Parametrləri bu ünvanndan qəbul edə bilərsiniz
www.sonyericsson.com/support.

E-poçt parametrlərinin əl ilə daxil edilməsi

E-poçt parametrlərini əl ilə də daxil edə bilərsiniz. Bunu etmək üçün parametrlər barədə məlumat üçün e-poçt provayderinə müraciət etməlisiniz:

Parametr növləri	Nümunələr
Bağlantı növü	POP3 və ya IMAP4
E-poçt ünvanı	joe.smith@example.com
Daxil olan server	mail.example.com
İstifadəçi adı	jsmith
Parol	zX123
Gedən server	mail.example.com

E-poçt provayderi e-poçt ünvanınızı təmin edən firma ola bilər, məsələn, işinizdəki İT administratoru və ya İnternet provayderi.

Parametrlər barədə məlumatı kompüterinizin e-poçt proqram parametrlərindən və ya e-poçt provayderinizdəki sənəddən tapa bilərsiniz.

! *Bir çox müxtəlif e-poçt provayderləri mövcuddur. Onların terminologiyası və tələb olunan məlumatları fərqli ola bilər. E-poçt provayderlərinin hamısı e-poçt girişinə icazə vermir.*

E-poçt parametrlərinin daxil edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **E-poçt** > **Parametrlər** seçin.
- 2 Parametrləri daxil edin.
Parametrləri daxil etdikdə yardım görünür.

💡 *Ətraflı məlumat üçün e-poçt provayderinizlə əlaqə saxlayın və ya www.sonyericsson.com/support ünvanına gedin.*

E-poçt mesajının yazılması və göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **E-poçt** > **Yeni msj. yaz** seçin.
- 2 **Əlavə et** > **E-poçt ün. dax. et. seçin.** E-poçt ünvanını daxil edin və **OK** seçin.
- 3 Daha çox qəbul edən daxil etmək üçün **Red. et** seçin. Seçimin üzərinə gedin və **Əlavə et** > **E-poçt ün. dax. et** seçin. E-poçt ünvanını daxil edin və **OK** seçin. Hazır olduqda **Tamaml.** seçin.
- 4 📍 basın ki, bunu **Mövzu:**-ə gədəsiniz. **Red. et** seçin və başlıq daxil edin.
- 5 📍 basın ki, bunu **Mətn:**-ə gədəsiniz. **Red. et** seçin və mətni daxil edin.
- 6 📍 basın ki, bunu **Əlavələr:** -ə gədəsiniz. **Əlavə et** seçin və əlavə etmək üçün fayl seçin.
- 7 **Davam et** > **Göndər** seçin.

E-poçt mesajlarının qəbul edilməsi və oxunması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Məsajlaşma** > **E-poçt** > **Gələn qutusu** > **G. və q.** seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və **G. keçir** seçin.

E-poçt mesajının saxlanması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **E-poçt** > **Gələn qutusu** seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Mesajı saxla** > **Saxlanan e-poçt** seçin.

E-poçt mesajına cavab yazmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **E-poçt** > **Gələn qutusu** seçin.
- 2 Mesajın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Cvb yaz** seçin.
- 3 Mesajı cavab yazın və **OK** seçin.
- 4 **Davam et** > **Göndər** seçin.

E-poçt mesajındaki əlavəni gözdən keçirmək üçün

- Mesajınızı gözdən keçirərkən **Daha çox** > **Əlavələr** > **Gözdən keçir** seçin.

E-poçt mesajındaki əlavəni saxlamaq üçün

- Mesajınızı gözdən keçirərkən **Daha çox** > **Əlavələr** > **Gözdən keçir** > **Saxla** seçin.

Aktiv e-poçt hesabı

Bir neçə e-poçt hesabınız varsa, hansının aktiv olmasını dəyişdirə bilərsiniz.

Aktiv e-poçt hesabının dəyişdirilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **E-poçt** > **Parametrlər** seçin.
- 2 Hesab seçin.

E-poçt mesajının silinməsi (POP3)

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **E-poçt** > **Gələn qutusu** seçin.
 - 2 Mesajın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Sil. üçün işarələ** > **Bəli** seçin.
- ! *İşarələnən mesajlar növbəti dəfə serverə qoşulduğunuzda silinəcək.*

E-poçt mesajının silinməsi (IMAP4)

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Mesajlaşma** > **E-poçt** > **Gələn qutusu** seçin.
 - 2 Mesajın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Sil. üçün işarələ** > **Bəli** seçin.
 - 3 **Daha çox** > **Gələn qutusu. sil** seçin.
- ! *İşarələnən mesajları telefondan və serverdən silinəcək.*

Göndərmə e-poçt

Yeni e-poçt qəbul etdiyiniz barədə e-poçt serverindən telefonunuza bildiriş qəbul edə bilərsiniz.

Göndərmə e-poçt bildirişinin yandırılması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Məsajlaşma** > **E-poçt**
> **Parametrlər** seçin.
- 2 Redaktə olunası hesabın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Hesabı red. et**
> **Qabaqcıl paraml.** > **E-poçtu göndər** seçin.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.

Dostlarım

Söhbət mesajları vasitəsilə onlayn ünsiyyət qurmaq üçün Dostlarım serverinə qoşula və daxil ola bilərsiniz.

Dostlarımdan istifadə etməzdən əvvəl

Telefonunuzda heç bir parametr yoxdursa, server parametrlərini daxil etməlisiniz. Xidmət provayderiniz tərəfindən verilən standart parametr məlumatları belədir:

- istifadəçi adı
- parol
- server ünvanı
- İnternet profili.

Dostlarım serverinin parametrlərinə daxil olmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Məsajlaşma** > **Dostlarım**
> **Qur** seçin.
- 2 **Əlavə et** seçin və parametrləri daxil edin.

Dostlarım parametrlərini redaktə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Məsajlaşma** > **Dostlarım** seçin.
- 2 **Daha çox** > **Paramtrl.** seçin.
- 3 Parametr üzərinə gedin və **Seç** basın.

Dostlarım serverinə daxil olmaq üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Məsajlaşma** > **Dostlarım**
> **Daxil ol** seçin.

Dostlarım serverindən çıxmaq üçün

- **Daha çox** > **Çıx** seçin.

Söhbət kontaktı əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin
Menyu > **Məsajlaşma** > **Dostlarım**
> **Kontaktlar** nişanı.
- 2 **Daha çox** > **Kontakt əlavə et** seçin.

Söhbət mesajı göndərmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin
Menyu > Mesajlaşma > Dostlarım > Kontaktlar nişanı.
- 2 Kontaktın üzərinə gedin və **Söhbət** seçin.
- 3 Mesajı yazın və **Göndər** seçin.

Status

Xoşbəxt və ya **Məşğuldur** kimi statusunuzu ancaq kontaktlarınıza göstərə bilərsiniz. Statusunuzu həm də Dostlarım serverindəki bütün istifadəçilərə göstərə bilərsiniz.

Statusumu göstərmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin
Menyu > Mesajlaşma > Dostlarım > Daha çox > Paramtrl. > Statusumu göstər.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Öz statusunuzu yeniləmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin
Menyu > Mesajlaşma > Dostlarım > Statusum nişanı.
- 2 Nişanlar arasında hərəkət edin və məlumat əlavə etmək üçün sahələri seçin.

Söhbət qrupu

Söhbət qrupunu xidmət provayderiniz, fərdi Dostlarım istifadəçisi və ya özünüz başlada bilərsiniz. Söhbət dəvətnaməsini saxlayaraq və ya xüsusi söhbət qrupunu axtararaq söhbət qruplarını saxlaya bilərsiniz.

Söhbət qrupu yaratmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin
Menyu > Mesajlaşma > Dostlarım > Söhbət qrupları nişanı.
- 2 **Daha çox > Söh. qrupu əlv et > Yeni söhbət qrupu** seçin.
- 3 Kontakt siyahınızdan kimi dəvət edəcəyinizi seçin və **Davam et** seçin.
- 4 Qısa dəvət mətni yazın və **Davam et > Göndər** seçin.

Söhbət qrupu əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Mesajlaşma > Dostlarım > Söhbət qrupları** nişanı > **Daha çox > Söh. qrupu əlv et** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

! *Əvvəlki söhbətlərdən söhbət mesajlarına qayıtmağınızın imkan vermək üçün söhbət tarixçəsi giriş və çıxış arasında saxlanılır.*

Söhbəti saxlamaq üçün


- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin
Menyu > Mesajlaşma > Dostlarım > Söhbətlər nişanı.
- 2 Söhbət daxil et.
- 3 **Daha çox > Qabaqcıl > Söhbəti saxla** seçin.

Saxlanan söhbəti gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin
Menyu > Mesajlaşma > Dostlarım > Söhbətlər nişanı.
- 2 **Daha çox > Saxlanan söh.** seçin.

Sahə və hücrə məlumatları

Müəyyən sahə və ya hücrə məlumatları mətn mesajlarıdır, məsələn müəyyən şəbəkə dairəsindəki şəbəkə abunələrinə göndərilən yerli yol hesabları.

 Ətraflı məlumat üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Sahə məlumatının yandırılması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Mesajlaşma > Parametrlər > Sahə məlumatı** seçin.
- 2 **Qəbul**-üzərinə gedin və bunuseçin
Red. et > Aktivdir.

Şəklin yaradılması

Kamera

Şəkilləri gözdən keçirmək, saxlamaq və ya göndərmək üçün çəke bilərsiniz.

Kiçilt



Sil



Kameranı aktivləşdirmək üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu > Kamera** seçin.



Şəkil çəkmək üçün

- 1 Kameranı aktivləşdir.
- 2 Şəkil çəkmək üçün **Şk.çək** seçin.
- 3 Başqa bir şəkil çəkmək üçün  basın.
- 4 Kameranı saxlamaq üçün  basıb saxlayın.

Böyütmə/kiçiltmədən istifadə edilməsi

-  və ya .

Parlaqlığın tənzimlənməsi

-  və ya  basın.

Şəkillərin saxlanması və silinməsi

Bütün kamera şəkilləri kamera albomunda saxlanılır.

Şəkilləri gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Kamera albomu** seçin.
- 2 Elementin üzərinə gedin və **G. keçir** seçin.

Kamera şəkillərini vaxt şkalasına görə axtarmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Kamera albomu** seçin.
- 2 Tarixə görə çeşidlərə ayrılan kamera şəkillərini gözdən keçirmək üçün **Daha çox > Vaxt ş. görünüşü** seçin.

Şəkillərin silinməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Kamera albomu** seçin.
- 2 Elementin üzərinə gedin və  seçin.

Kamera parametrləri

Şəkil çəkmədən əvvəl müxtəlif parametrlər seçə bilərsiniz.





Parametrləri gözdən keçirmək üçün

- Kamera aktivləşdirildikdə **Daha çox** seçin.

Parametrlər barədə informasiyanı gözdən keçirmək üçün

- Parametrlərin üstünə gedin və **Məlumat** seçin.

Kamera qısa yolları

Düymə	Qısa yol
1 	Çəkiliş rejimi
2 	Şəklin ölçüsü
3 	Gecə rejimi
0 + 	Düymə rəhbəri

Şekillərin ötürülməsi

Kompüterinizə və kompüterinizdən köçürün

Şekilləri kompüterinizə ötürmək üçün Bluetooth texnologiyası və şəkil mesajlarından istifadə edə bilərsiniz. USB kabledən istifadə edərək, kamera şəkillərini kompüterə hərəkət etdirib buraxa bilərsiniz. *Bluetooth™ simsiz texnologiyası*-ə səhifə *USB kabledən istifadə etmə*-də baxın.56

Kompüterdə şəkillərinizi gözden keçirmək, yaxşılaşdırmaq və təşkil etmək üçün *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* programını və ya *Sony Ericsson Media Meneceri* quraşdırın. Bunlar telefonla gələn diskdə və ya yükləmək üçün www.sonyericsson.com/support ünvanında mövcuddur.

Şekilləriniz üçün veb gündəliyi

Şekillər üçün veb gündəliyi fərdi Veb səhifədir. Abunəliyiniz bunu dəstəkləyirsə, şəkillərinizi veb gündəliyində dərc etdirmək üçün göndərə bilərsiniz.

! *Veb xidmətləri üçün sizinlə xidmət provayderiniz arasında imzalanan ayrıca lisenziya müqaviləsi tələb oluna bilər. Əlavə qaydalar və ya qiymətlər tətbiq edilə bilər. Xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.*

Kamera şəkillərinin veb gündəliyinə göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Kamera albomu** seçin.
- 2 Şəklin üzərinə gedin və **Daha çox > Göndər > Veb gündəliyinə** seçin.
- 3 Başlıq və mətn əlavə edin.
- 4 **OK > Dərc et** seçin.

Kontaktdakı veb gündəliyi ünvanına baxmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Kontaktlar** seçin.
- 2 Kontaktın üzərinə gedin seçin.
- 3 Veb ünvanın üzərinə gedin və **Get** seçin.

Şəkillər

Şəkilləri **Fayl meneceri** də gözdən keçirə, əlavə edə, redaktə edə və ya silə bilərsiniz. Dəstəklənən fayl növləri bunlardır GIF, JPEG, BMP və PNG.

Şəkillərin istifadə edilməsi

Kontaktla şəkil əlavə edin, ondan gözləmə rejimində divar kağızı kimi və ya ekran qoruyucu kimi, telefon başlayarkən istifadə edə bilərsiniz.

Şəkilləri gözdən keçir

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Fayl meneceri** > **Şəkillər** seçin.
- 2 Şəkilin üzərinə gedin və **G. keçir** seçin.

Şəkildən istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Fayl meneceri** > **Şəkillər** seçin.
- 2 Şəkilin üzərinə gedin və **Daha çox** > **İstifadə et** seçin.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.

Şəkillərin slayd şou şəklində göstərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Fayl meneceri** > **Şəkillər** seçin.
- 2 Şəkilin üzərinə gedin və **G. keçir** > **Daha çox** > **Slayd şou** seçin.

Göndərmə və qəbul etmə

Şəkilləri şəkil mesajı, e-poçt kimi və ya Bluetooth-dan istifadə edərək göndərə və qəbul edə bilərsiniz.

Şəkilin göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Fayl meneceri** > **Şəkillər** seçin.
 - 2 Şəkilin üzərinə gedin və **Daha çox** > **Göndər** seçin.
 - 3 Ötürmə metodunu seçin.
- ! *Qəbul edici qurğunun seçdiyiniz ötürmə metodunu dəstəklədiyinə əmin olun.*

Şəkilin qəbul edilməsi

- Görünən təlimatları izləyin.

Əyləncə

Stereo portativ səs ucaldan



Səs ucaldandan istifadə edilməsi

- Portativ səs ucaldanı qoşun. Zəng qəbul etsəniz, musiqi dayanacaq, zəng bitdikdə musiqi yenidən qəbul ediləcək.

Walkman™ pleyer


Musiqini çalmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **WALKMAN** seçin.
- 2 Başlığın üzərinə gedin və **Çal** seçin.


Walkman® pleyer idarəetməsi

Aşağıdakı düymələrdən Walkman® pleyeri telefon açıq olduqda idarə etmək üçün istifadə edilir.



Çalınan musiqini dayandırmaq üçün

-  basın.



Çalınan musiqini yenidən qəbul etmək üçün

- Gözləmə rejimindən  basın və **Çal** seçin.



İrəli və geri sürətli yığmaq üçün

- Musiqiyə qulaq asdığınız zaman  və ya  basıb saxlayın.

Musiqi fayllarının arasında hərəkət etmək üçün

- Musiqiyə qulaq asdığınız zaman bunu basın  və ya .

Səs səviyyəsini dəyişdirmək üçün

-  və ya  basın.

Musiqi düyməsi idarəetməsi

Musiqi düymələrindən Walkman® pleyeri telefon bağlı olduqda idarə etmək üçün istifadə edilir.

Musiqini başlatmaq üçün

-  basın.

Çalınan musiqini dayandırmaq üçün

-  basın.

Çalınan musiqini yenidən qəbul etmək üçün

- ▶■ basın.

İrəli və geri sürətli yığmaq üçün

- Musiqiyə qulaq asdığınız zaman ◀◀ və ya ▶▶ basıb saxlayın.

Musiqi fayllarının arasında hərəkət etmək üçün

- Musiqiyə qulaq asdığınız zaman bunu basın ◀◀ və ya ▶▶ .



Musiqi düymələrini musiqi düyməsi kilidi ilə kilidləyə bilərsiniz. Musiqi düyməsi kilidi-a səhifə 69-də baxın.

Faylların gözədən keçirilməsi

Musiqilər saxlanıldı və kateqoriyalara ayrıldı.

- Müğənnilər** – Mediya Menecerdən istifadə edərek ötürdüyünüz faylları sadalayın.
- Albomlar** – musiqi fayllarını alboma görə sadalayın.
- Mus. fayllrı** – telefonunuzdakı və yaddaş kartındakı bütün musiqi fayllarını sıralayın.
- Mus. siyahıları** – öz fayllarından ibarət siyahılarınız.

Çalğı siyahıları

Faylları **Fayl meneceri**-də təşkil etmək üçün çalğı siyahıları yarada bilərsiniz. Bir neçə çalğı siyahısına bir faylı əlavə edə bilərsiniz.

Çalğı siyahısını və ya bu siyahıdan bir faylı sildikdə, fayl yaddaşdan silinmir, ancaq istinad silinir.

Çalğı siyahısının yaradılması

- Gözləmə rejimindən **Menyu** > **WALKMAN** > **Daha çox** > **Musiqim** seçin.
- Mus. siyahıları** -ə gedin və **Aç** seçin.
- Yeni mus. siy.** -ə gedin və **Əlavə et** seçin.
- Ad daxil edin və **OK** seçin.
- Musiqi faylının üzərinə gedin və **İşarələ** seçin.
- Çalğı siyahısına fayl əlavə etmək üçün **Əlavə et** seçin.

Faylların çalğı siyahısına əlavə edilməsi

- Gözləmə rejimindən **Menyu** > **WALKMAN** > **Daha çox** > **Musiqim** seçin.
- Mus. siyahıları** -ə gedin və **Aç** seçin.
- Çalğı siyahısının üzərinə gedin və **Aç** seçin.
- Daha çox** > **Mediya əlavə et** seçin.

- 5 Musiqi faylının üzərinə gedin və **İşarələ** seçin.
- 6 Çalğı siyahısına fayl əlavə etmək üçün **Əlavə et** seçin.

Çalğı siyahısına faylı silmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **WALKMAN** > **Daha çox** > **Musiqim** seçin.
- 2 Çalğı siyahısının üzərinə gedin və **Aç** seçin.
- 3 Müvafiq nişanın üzərinə gəlin və **C** basın.

Çalğı siyahısının silinməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **WALKMAN** > **Daha çox** > **Musiqim** > **Mus. siyahıları** seçin.
- 2 Çalğı siyahısının üzərinə gedin və **C** basın.

Musiqi barədə informasiyanı gözdən keçirmək üçün

- Musiqi faylının üzərinə gedin və **Daha çox** > **Məlumat** seçin.

Musiqini göndərmə və qəbul etmə

Musiqini şəkil mesajı, e-poçtda və ya Bluetooth-dan istifadə edərək göndərə və qəbul edə bilərsiniz.

Musiqi göndərmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **WALKMAN** seçin.
- 2 Başlığın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Fayl** > **Göndər** seçin.
- 3 Ötürmə metodunu seçin.

- ! *Qəbuledici qurğunun seçdiyiniz ötürmə mütədunu dəstəklədiyinə əmin olun.*

Musiqinin qəbul edilməsi

- Görünən təlimatları izləyin.

Kompüterinizdən musiqinin köçürülməsi

Sony Ericsson Mediya Menecer ilə, telefonunuzla gələn diskdə olan, disklərdən, kompüterdən və ya aldığınız musiqiləri telefon yaddaşına və ya yaddaş kartına köçürə bilərsiniz.



Sony Ericsson Mediya Menecer proqramı həmçinin buradan yükləne bilər www.sonyericsson.com/support.

Mediya Menecerdən istifadə etməzdən əvvəl

Mediya Menecerini kompüterinizdə istifadə etmək üçün aşağıdakı əməliyyat sistemlərinə biri olmalıdır:

- Microsoft® Windows Vista™ (bu proqramların 32 bit və 64 bit versiyaları: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft Windows® XP (Pro və ya Home).

Mediya Menecerini qurmaq üçün

- 1 Kompüterü yandırın və diski daxil edin. Disk avtomatik başlayır və quraşdırma pəncərəsi açılır.
- 2 Dil seçin və OK basın.
- 3 *Sony Ericsson Mediya Meneceri Yüklə* üzərinə vurun və təlimatlara əməl edin.

Mediya Menecerindən istifadə etmək üçün

- 1 Telefonla gələn USB kabel ilə telefonu kompüterə qoşun.
- 2 **Fayl ötürmə** seçin. Telefon sönür və faylları ötürmək üçün hazırlıq görün.
- 3 Kompüter: *Başlanğıc/Proqramlar/ Sony Ericsson/Mediya Menecer*.

! *Ötürmə zamanı USB kabeli telefondan və ya kompüterdən çıxarmayın, bu, yaddaş kartını və ya telefon yaddaşını korlaya bilər.*

- 4 USB kabelin faylın ötürülməsi rejimində təhlükəsiz şəkildə çıxarılması üçün *Windows Explorer*–dəki çıxarıla bilən disk nişanının üzərinə sağ düymə ilə basın və **Çıxar** seçin.
USB kabeldən istifadə etmə səhifə 56-ə baxın. Musiqinin ötürülməsinə dair təfərrüatlar üçün *Mediya Meneceri üçün Yardım* bölməsinə müraciət edin. Mediya Meneceri pəncərəsinin sağ yuxarı küncündəki (?) basın.

TrackID™

TrackID™ pulsuz musiqi tanıma xidmətidir. Mahnı adlarını, müğənniləri və albom adlarını axtarın.

Mahnıya dair məlumatın axtarılması


- Mahnıyı dinamikdən eşitdiyiniz zaman, gözləmə rejimindən **Menyu > Əyləncə > TrackID™** seçin.
- Radioda çalınan zaman bunu seçin **Daha çox > TrackID™**.

Radio



! Qadağan edilmiş yerlərdə telefonunuzdan radio kimi istifadə etməyin.

Radioya qulaq asmaq üçün

- 1 Səs ucaldanı telefonunuza qoşun.
- 2 Gözləmə rejimindən **Menyu > Radio** seçin.

💡 *Radionu başlatmaq və dayandırmaq üçün həmçinin  basıla bilərsiniz.*



Səs səviyyəsini dəyişdirmək üçün



- Radioda çalınan zaman bunu basın  və ya .

Radio kanallarını avtomatik axtarmaq üçün



- Radioda çalınan zaman bunu seçin **Axtar**.



Radio kanallarını əl ilə axtarmaq üçün

- Radioda çalınan zaman bunu basın  və ya .

💡 *Radio kanallarını axtarmaq üçün həmçinin  və ya  basıla bilərsiniz.*

Əvvəlcədən qurulmuş kanalları axtarmaq üçün

- Radioda çalınan zaman bunu basın  və ya .

💡 *Əvvəlcədən qurulmuş kanalları axtarmaq üçün həmçinin  və ya  basıb saxlaya bilərsiniz.*

Radio kanallarının saxlanması

20-a qədər kanalı saxlaya bilərsiniz.



Radio kanallarının saxlanması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Radio** seçin.
- 2 Radio kanalını tapmaq üçün **Axtar** seçin.
- 3 **Daha çox > Saxla** seçin.
- 4 Yerini üzərinə gedin və **Daxil et** seçin.



Saxlanan radio kanallarını seçmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Radio > Daha çox > Kanallar** seçin.
- 2 Radio kanalını seçin.

Radio kanallarını 1-10 yerlərində saxlamaq üçün

- Radio kanalını tapdıqda  –  basıb saxlayın.

1-10 yerlərində saxlanan radio kanalları seçmək üçün

- Radio çalındıqda bunu basın  – .

Radio seçimlərini gözdən keçirmək üçün

- Radioda çalınan zaman bunu seçin **Daha çox**.



PlayNow™

Satın almazdan və telefonunuza yükləməzdən əvvəl musiqiyə qulaq asa bilərsiniz.



Bu xidmət bütün ölkələrdə mövcud deyil. Ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın. Bəzi ölkələrdə musiqi melodiyalarını dünyanın ən məşhur müğənnilərindən satın almaq olur.

PlayNow™ istifadə etməzdən əvvəl

Tələb olunan parametrlər telefonunuzda olmalıdır. *Parametrlər* səhifə 51-ə baxın.

PlayNow™ musiqiyə qulaq asmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **PlayNow™** seçin.
- 2 Siyahıdan musiqini seçin.

PlayNow™ -dən yükləmə

Musiqi faylının yüklənməsini və saxlanmasını seçdiyiniz zaman qiymət görünür. Satın alma qəbul edildikdə qiymət telefon hesabınıza və ya ödəniş kartınıza borc kimi yazılır.

Musiqi faylının yüklənməsi

- 1 Musiqi faylının əvvəlcədən gözdən keçirmə variantına qulaq asdığınız zaman şərtləri qəbul etdiyinizə razılıq verə bilərsiniz.

- 2 **Bəli** yükləmək üçün seçin.
- 3 Ödənişi təsdiq etmək üçün mətn mesajı göndərilir və fayl yüklənməsi mümkün hala gətirilir.

Zəng melodiyaları və melodiyalar

Zəng melodiyasını qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu** > **Parametrlər** > **Səsler və siqnallar** nişanı > **Zəng melodiyası**.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Zəng melodiyasının səs səviyyəsinin qurulması

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu** > **Parametrlər** > **Səsler və siqnallar** nişanı > **Zəng səviyyəsi**.
- 2 Səs səviyyəsini dəyişdirmək üçün və ya basın.
- 3 **Saxla** seçin.

Zəng melodiyasının söndürülməsi

- Gözləmə rejimində bu düyməni basıb saxlayın . Zəng siqnalından başqa bütün siqnallar təsir görür.

Titrəmə siqnalının qurulması

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu** > **Parametrlər** > **Səsler və siqnallar** nişanı > **Titrəmə siqnalı**.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Zəng melodiyasının göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Musiqi > Zəng melodl.** seçin.
- 2 Zəng melodiyasının üzərinə gedin və **Daha çox > Göndər** seçin.
- 3 Ötürmə metodunu seçin.

❗ *Qəbuledici qurğunun seçdiyiniz ötürmə mütodunu dəstəklədiyinə əmin olun.*

Zəng melodiyasının qəbul edilməsi





- Görünən təlimatları izləyin.

❗ *Bəzi müəllif hüquqları qorunan materialların mübadiləsini aparmağa icazə yoxdur. Qorunan faylın kod simvolu var.*

MusicDJ™

Zəng melodiyaları kimi istifadə etmək üçün öz melodiyalarınızı bəstələyə və redaktə edə bilərsiniz. Melodiya dörd növ musiqi faylından ibarət olur – **Təbillər, Bas, Akkordlar** və **Vurğular**. Musiqi faylı bir sıra musiqi blokundan ibarət olur. Bloklar müxtəlif xüsusiyyətlərə malik əvvəlcədən təşkil edilən səslərdən ibarət olur. Bloklar bu qruplara ayrılır **İntro, Beyt, Xor** və **Fasilə**. Musiqi fayllarına musiqi bloklarını əlavə edərək melodiya bəstələyin.

Melodiya bəstələmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Əyləncə > MusicDJ™** seçin.
- 2 **Daxil et, Kopyala** seçin və ya **Yapışdır** seçin.
- 3 Bloklar arasında hərəkət etmək üçün , ,  və ya  istifadə edin.
- 4 **Daha çox > Melodiyanı saxla** seçin.

Melodiyanın göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri** seçin.
- 2 **Musiqi** -ə gedin və **Aç** seçin.
- 3 Melodiyanın üzərinə gedin və **Daha çox > Göndər** seçin.
- 4 Ötürmə metodunu seçin.

❗ *Qəbuledici qurğunun seçdiyiniz ötürmə mütodunu dəstəklədiyinə əmin olun.*

Melodiya qəbul etmək üçün

- Görünən təlimatları izləyin.

❗ *Mətn mesajında polifonik melodiya və ya MP3 göndərə bilməzsiniz.*

Səs yazıcı

Səs yaddaşı yaza bilərsiniz. Yazılan səsləri həmçinin zəng melodiyaları kimi qurmaq olar.

Səsi yazmaq üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Əyləncə** > **Səsi yaz** seçin.

Yazmaya qulaq asmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Fayl meneceri** > **Musiqi** seçin.
- 2 Sürüşdürərək yazmanı seçin və **Çal** seçin.


Video player

Videoları göstərmək üçün


- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Əyləncə** > **Video player** seçin.
- 2 Başlığın üzərinə gedin və **Çal** seçin.

Video idarəetmələri



Çalınan videoları dayandırmaq üçün

-  basın.



Göstərilən videoları yenidən qəbul etmək üçün

-  basın.



Növbəti və ya əvvəlki klipə getmək üçün

- Video kliplər göstərilərkən  və ya  basın.

İrəli və geri sürətli yığmaq üçün

- Video klipləri göstərərkən  və ya  *basıb saxlayın*.

Səs səviyyəsini dəyişdirmək üçün

-  və ya  basın.

Oyunlar

Telefonunuzda əvvəlcədən yüklənən oyunlar var. Həmçinin oyunları yükləyə bilərsiniz. Yardım mətnləri əksər oyunlar üçün mövcuddur.

Oyunu başlatmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Əyləncə** > **Oyunlar** seçin.
- 2 Oyun seçin.

Oyunu bitirmək üçün

- Bu düyməni basıb saxlayın .

Proqramlar

Java™ proqramlarından istifadə etməzdən əvvəl

Parametrlər hələ də telefonunuzda deyilsə *Parametrlər*-ə səhifə 51-də baxın.

Java proqramlarını yükləyə və işə sala bilərsiniz. Məlumatı gözdən keçirə bilərsiniz və ya müxtəlif icazə səviyyələri qura bilərsiniz.

Java proqramının seçilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Fayl meneceri** > **Proqramlar** seçin.
- 2 Proqram seçin.

Java proqramına dair məlumatı gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Proqramlar** seçin.
- 2 Proqramın üzərinə gedin və bunu seçin **Daha çox > Məlumat**.

Java proqramları üçün icazələri qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Proqramlar** seçin.
- 2 Proqramın üzərinə gedin və bunu seçin **Daha çox > İcazələr**.

Java proqramı üçün ekran ölçüsünü qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Proqramlar** seçin.
- 2 Proqramın üzərinə gedin və bunu seçin **Daha çox > Ekranın ölçüsü**.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.

Java proqramları üçün İnternet profilləri

Bəzi Java proqramları məlumat qəbul etmək üçün İnternete qoşulmalıdır.

Java proqramları üçün İnternet profilinin seçilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Parametrlər > Bağlılıq** nişanı > **İnternet param.** > **Java üçün param.** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Bağlılıq

Parametrlər

İnternet, PlayNow™, Dostlarımız, Java, uzaqdan sinxronizasiya, şəkil mesajlaşması, e-poçt və şəkil üçün veb gündəliyindən istifadə etməzdən əvvəl parametrlər telefonunuzda olmalıdır.

Əgər hazırda parametrlər daxil edilməyibse, telefonunuzun məlumat ötürülməsini dəstəklədiyinə əmin olun. Parametrləri qurma köməkçisindən istifadə edərək və ya www.sonyericsson.com/support ünvanından yükləyə bilərsiniz.

Parametrləri qurma köməkçisindən istifadə edərək yükləmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Parametrlər > Ümumi** nişanı > **Qurma köməkçisi > Parametr yükləmə** seçin.
- 2 Ekrandakı təlimatları izləyin.

Kompüter vasitəsilə parametrləri yükləmək üçün

- 1 Bu ünvana baş çəkin www.sonyericsson.com/support.
- 2 Ekrandakı təlimatları izləyin.

İnternətdən istifadə

İnternet xidməti vasitəsilə onlayn xidmətlərə daxil ola bilərsiniz.

Gözdən keçirmənin başlanması

- Gözləmə rejimindən **Menu** > **İnternet** seçin.

Gözdən keçirmə proqramından çıxmaq üçün

- İnterneti gözdən keçirərkən **Daha çox** > **G. keç. prq. çıx** seçin.

Seçimləri gözdən keçirmək üçün

- İnterneti gözdən keçirərkən **Daha çox** seçin.

İnterneti gözdən keçirərkən

İnterneti gözdən keçirərkən zəng edə və ya bənd göndərə bilərsiniz.

Zəng etmək üçün

- İnterneti gözdən keçirərkən **Daha çox** > **Alətlər** > **Zəng et** seçin.

Bəndin göndərilməsi

- 1 İnterneti gözdən keçirərkən **Daha çox** > **Alətlər** > **Bənd göndər** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Əlfəcinlərdən istifadə etmə

Sevimli Veb səhifələrinizə aparən cəld bəndlər kimi əlfəcinləri yarada və redaktə edə bilərsiniz.

Əlfəcinin yaradılması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menu** > **İnternet** > **Daha çox** > **Get** > **Əlfəcinlər** seçin.
- 2 **Yeni əlfəcin** -ə gedin və **Əlavə et** seçin.
- 3 Məlumatı daxil edin və **Saxla** seçin.

Əlfəcinin seçilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menu** > **İnternet** > **Daha çox** > **Get** > **Əlfəcinlər** seçin.
- 2 Əlfəcinin üzərinə gedin və **Get** seçin.

İnternetin klaviatura qısa yolları

Birbaşa İnternet gözdən keçirmə funksiyasına getmək üçün klaviaturadan istifadə edə bilərsiniz.

İnternetin klaviatura qısa yollarını seçmək üçün

- Gözləmə rejimindən **Menu** > **İnternet** > **Daha çox** > **Seçimlər** > **Gözdən keçirilir** nişanı > **Klaviatura rejimi** > **Qısa yollar** seçin.

Düymə Qısa yol

1	Əlfəcirlər
2	Ünvan daxil et
3	İnternetdə axtar
4	Tarixçə
5	Səhifəni yenilə
6	Ötür
7	Səhifə yuxarı
9	Səhifə aşağı
*a/A	Tam ekran və ya Normal ekran.
□ +	Böyüt/kiçilt
# _ ☞	Qısa yollar

Yükləmə

Veb səhifələrdən faylları yükləyə bilərsiniz, məsələn, şəkilləri, mövzuları, oyunları və zəng melodiyalarını və s.

Veb səhifədən yükləmək üçün

- 1 İnterneti gözdən keçirərkən yüklənəsi faylı seçin.
- 2 Ekrandakı təlimatları izləyin.

İnternet profilləri

Birdən çox İnternet profilinin mövcuddursa, başqasını da seçə bilərsiniz.

İnterneti gözdən keçirmə proqramı üçün İnternet profilinin seçilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı > **İnternet param.** > **İnternet profilləri** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

İnternetin təhlükəsizliyi və sertifikatlar

Telefonunuz təhlükəsiz gözdən keçirməni dəstəkləyir. Bank xidmətləri kimi telefonunuzdakı müəyyən İnternet xidmətləri sertifikat tələb edir. Telefonunuzda onu aldığınız zaman sertifikatlar ola bilər və ya yeni sertifikatları yükləyə bilərsiniz.

Telefonunuzdakı sertifikatları yoxlamaq üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı > **Təhlükəsizlik** > **Sertifikatlar** seçin.

RSS oxuyucu

Really Simple Syndication (RSS)-dən istifadə edərək xəbər başlıqları kimi dərhal yenilənən tərkibi xəbər buraxılışları kimi qəbul edə bilərsiniz.

Veb səhifəyə yeni xəbər buraxılışlarının əlavə edilməsi

- İnterneti gözdən keçirərkən **Daha çox** > **RSS xəbər burax.** seçin.

Yeni xəbər buraxılışının yaradılması

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Məsajlaşma** > **RSS oxuyucu**
> **Daha çox** > **Yeni xəb. buraxılışı**
seçin.
- 2 Ünvanı daxil edin və **Get** seçin.

RSS oxuyucu seçimlərinin qurulması və istifadəsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Məsajlaşma** > **RSS oxuyucu**
> **Daha çox** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Bluetooth™ simsiz texnologiyası

Bluetooth funksiyası digər Bluetooth qurğularına simsiz qoşulmağa imkan yaradır. Bunları edə bilərsiniz, məsələn:

- Səs ucaldan qurğulara qoşulmaq.
- Stereo qulaqlıqlara qoşulmaq.
- Eyni vaxtda birdən artıq cihaza qoşulun.
- Kompüterlərə qoşulmaq və İnternete girmək.
- Məlumatı kompüterlərlə sinxronizasiya etmək.
- Mediya gözdən keçirmə aksesuarlarından istifadə etmək.
- Elementlərin mübadiləsini aparmaq və çox oyunçunun olduğu oyunlar oynamaq.

- ! *Bluetooth rabitəsi üçün arada heç bir bərk cisim olmadan 10 metr (33 fut) məsafə tövsiyyə edirik.*

Bluetooth simsiz texnologiyasından istifadə etməzdən əvvəl

Digər qurğularla rabitə yaratmaq üçün Bluetooth funksiyasını yandırmağınız lazımdır. Rabitə yaratmaq üçün Bluetooth qurğularını telefonunuza qoşmalısınız.

Bluetooth funksiyasını yandırmaq üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı
> **Bluetooth** > **Aktivləşdir** seçin.
- ! *Əlavə etmək istədiyiniz qurğunun Bluetooth funksiyasının aktivləşdirildiyinə və göründüyünə əmin olun.*

Telefonunuza qurğunun əlavə edilməsi

- 1 Mövcud qurğuları axtarmaq üçün gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı
> **Bluetooth** > **Qurğularım** > **Yeni qurğu** seçin.
- 2 Qurğu seçin.
- 3 Tələb olunursa, parolu daxil edin.

Telefona qoşulmağa imkan vermək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı > **Bluetooth** > **Qurğularım** seçin.
- 2 Siyahıdan qurğunu seçin.
- 3 **Daha çox** > **Bağl. icazə ver** seçin.

Telefonu ilk dəfə Bluetooth səs ucaldanla qoşmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı > **Bluetooth** > **Səs ucaldan** seçin.
- 2 **Bəli** seçin.
- 3 Tələb olunursa, parolu daxil edin.

Birdən artıq Bluetooth səs ucaldan birləşdirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı > **Bluetooth** > **Səs ucaldan** > **Səs ucaldanım** > **Yeni səs ucaldan** seçin.
- 2 Qurğunun üzərinə gedin və **Əlavə et** seçin.

Enerjiyə qənaət

Bu funksiya ilə batareya enerjisinə qənaət etmək olar. Telefonunuzu bir Bluetooth qurğusu ilə qoşa bilərsiniz. Eyni vaxtda bir neçə Bluetooth qurğusuna qoşulmaq üçün bu funksiyanı söndürməlisiniz.

Enerjiyə qənaət funksiyasını yandırmaq üçün

- Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı > **Bluetooth** > **Enerjiyə qənaət** > **Aktivdir**.

Telefon adı

Digər qurğular telefonunuzu tapdıqda adını görməsi üçün ad daxil edə bilərsiniz.

Telefon adını daxil etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı > **Bluetooth** > **Telefonun adı** seçin.
- 2 Telefon adını daxil edin və **OK** seçin.

Görünüş

Digər Bluetooth cihazların telefonunuzu aşkar etməsini istəyirsinizsə, telefonunuzu görünən edə bilərsiniz.

Telefonunuzu göstərmək üçün

- Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı > **Bluetooth** > **Görünüş** > **Telefonu göstər**.

Elementlərin mübadiləsi

Bluetooth simsiz texnologiyasından ötürmə metodu kimi istifadə edərək elementləri göndərin və ya qəbul edin. Tapılan qurğular siyahısından qurğu seçin.

Kontaktın göndərilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Kontaktlar** seçin.
- 2 Kontaktın üzərinə gedin və **Daha çox** > **Kontaktı göndər** > **Bluetooth ilə** seçin.
- 3 Elementi göndərəcəyiniz qurğunu seçin.

Elementin qəbul edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı > **Bluetooth** > **Aktivləşdir** seçin.
- 2 **Görünüş** > **Telefonu göstər** seçin.
- 3 Element qəbul etdiyiniz zaman ekranda görünən təlimatlara əməl edin.

Bluetooth səs ucaldandan istifadə edərkən səsi ötürmək üçün

Bluetooth səs ucaldana və ondan səsi ötürə bilərsiniz. Bunu etmək üçün telefon düyməsi və ya səs ucaldan düyməsindən istifadə edə bilərsiniz.

Səsin ötürülməsi

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlılıq** nişanı > **Bluetooth** > **Səs ucaldan** > **Daxil olan zəng**.
- 2 Seçimlərdən birini seçin. **Telefonda** səsi telefona ötürür. **Səs ucaldana** səsi səs ucaldana ötürür.

Faylın ötürülməsi

Bluetooth simsiz texnologiyasından istifadə edərək faylları sinxronizasiya edə və kompüterinizə ötürə bilərsiniz. *Kompüter ilə sinxronizasiya* səhifə 58-ə baxın.

USB kabledən istifadə etmə

Faylları ötürmək üçün **Fayl ötürmə** istifadə edərək telefonunuzu USB kabel vasitəsilə kompüterə qoşa bilərsiniz. **Tel. rejimi** istifadə edərək sinxronizasiya edə bilərsiniz, faylları ötürə və telefonu modem kimi istifadə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün İşə başlama bölməsinə www.sonyericsson.com/support ünvanından baxın.

USB kablədən istifadə etməzdən əvvəl

USB kablədən istifadə etməklə faylları ötürmək üçün aşağıdakı əməliyyat sistemlərindən biri olmalıdır:

- Windows 2000
- Windows® XP (Pro və ya Home)
- Windows Vista™ (bu proqramların 32 bit və 64 bit versiyaları: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic).

Faylın ötürülməsi

Yaddaş kartı və ya telefon ilə kompüter arasında faylları sürüşdürüb buraxmaq üçün *Microsoft Windows Explorer*-dən istifadə edin.



Ancaq telefonunuzun dəstəklədiyi USB kablədən istifadə edin. USB kabeli telefon ya da kompüterinizdən ötürmə zamanı çıxarmayın, bu, telefon yaddaşı və ya yaddaş kartını korlaya bilər.

Faylın ötürülməsi rejimindən istifadə edilməsi



- 1 USB kabeli telefona və kompüterə qoşun.
- 2 **Telefon:** **Fayl ötürmə** seçin. Telefon bu rejimdə sönməyə başlayacaq və USB kabel çıxan kimi yenidən başlayacaq.
- 3 **Kompüter:** Telefon yaddaşı və yaddaş kartı *Windows Explorer* –də xarici disk kimi görünənə qədər gözləyin.
- 4 Telefon və kompüter arasında seçilən faylları sürüşdürüb buraxın.

USB kabelin təhlükəsiz çıxarılması


- 1 *Windows Explorer*-də çıxarıla bilən disk işarəsinin üstünə mausun sağ düyməsilə vurun.
- 2 **Çıxart** seçin.
- 3 USB kabeli çıxarın.

Telefon rejimi

Telefonunuzu sinxronizasiya etməzdən və ya modem kimi istifadə etməzdən əvvəl *Sony Ericsson PC Suite* proqramını kompüterinizdə qurmalısınız. *Sony Ericsson PC Suite* proqramını qurmaq üçün səhifə 58-ə baxın.

Telefon rejimindən istifadə etmə


- 1 **Kompüter:** *PC Suite* proqramını buradan başladın *Başlat/Proqramlar/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 USB kabeli telefona və kompüterə qoşun.
- 3 **Telefon:** **Tel. rejimi** seçin.
- 4 **Kompüter:** *Sony Ericsson PC Suite* proqramının telefonunuzu tapdığı barədə bildiriş aldığınız zaman, telefon rejimi proqramlarından istifadə edə bilərsiniz.

 *İstifadə barədə məlumatlar üçün Sony Ericsson PC Suite üçün Yardım bölməsinə, proqram qurulduqdan sonra baxın.*

Sinxronizasiya etmə

Telefon kontaktlarını, görüşləri, tapşırıqları və qeydləri Microsoft Outlook® kimi kompüter proqramı ilə sinxronizasiya etmək üçün USB kabel və ya Bluetooth simsiz texnologiyasından istifadə edə

bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün İşə başlama bölməsinə www.sonyericsson.com/support ünvanından baxın.

 *Hər dəfə telefonunuzda sinxronizasiya metodlarından birini istifadə edin.*

Kompüter ilə sinxronizasiya

Telefonunuzla birgə verilən CD-dəki *Sony Ericsson PC Suite* proqramını sinxronizasiyadan əvvəl qurun. Proqrama yardım məlumatları daxildir. Proqramı yükləmək üçün həmçinin bu ünvana baş çəkə bilərsiniz www.sonyericsson.com/support.

PC Suite proqramını kompüterinizdə istifadə etmək üçün aşağıdakı əməliyyat sistemləridən biri olmalıdır:

- Windows XP (Pro və Home) SP1/SP2
- Windows Vista (bu proqramların 32 bit və 64 bit versiyaları: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic).

Sony Ericsson PC Suite proqramını qurmaq üçün

- 1 Kompüterinizi yandırın və telefonla birgə verilən disk daxil edin. Disk avtomatik başlayır və quraşdırma pəncərəsi açılır.

- 2 Dil seçin və OK basın.
- 3 *Sony Ericsson PC Suite proqramını qurun* düyməsini vurun və ekrandakı təlimatları izləyin.

İnternet xidməti vasitəsilə sinxronizasiya.

İnternet xidməti vasitəsilə telefonunuzda onlayn sinxronizasiya edə bilərsiniz. İnternet parametrlər hələ də telefonunuzda deyilsə *Parametrlər*-a səhifə 51-da baxın.

Sinxronizasiyaya başlamazdan əvvəl

Siz uzaqdan idarəli sinxronizasiya parametrlərini daxil etməli və onlayn sinxronizasiya hesabını xidmət provayderilə qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Tələb olunan parametrlər:

- **Server ünvanı** – server URL-si.
- **İstifadəçi adı** – hesab üçün istifadəçi adı.
- **Parol** – hesab üçün parol.
- **Bağlantı** – İnternet profili seçin.
- **Proqramlar** – sinxronizasiya etmək üçün proqramları işarələyin.
- **Proqram parametrləri** – proqram seçin və məlumat bazasının adını və tələb olunursa istifadəçi adını və parolu daxil edin.

- **Sinx. intervalı** – nə vaxtdan bir sinxronizasiya ediləcəyini qurun.
- **Uzaqdan başlatma** – xidmətdən sinxronizasiyanı başlatdıqda istifadə ediləsi seçimi seçin.
- **Uz. mühafizə par.** – server ID-si və server parolunu daxil edin.

Uzaqdan sinxronizasiya parametrlərini daxil etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Sinxronizasiya** seçin.
- 2 **Yeni hesab** üzərinə gedin və bunu seçin **Əlavə et.**
- 3 Yeni hesab üçün ad daxil edin və bunu seçin **Davam et.**
- 4 Parametrləri daxil edin və **Saxla** seçin.

Hesabın silinməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Sinxronizasiya** seçin.
- 2 Hesabın üzərinə gedin və **Daha çox > Sil** seçin.

Uzaqdan sinxronizasiyanı başlatmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Sinxronizasiya** seçin.
- 2 Hesabın üzərinə gedin və **Başlat** seçin.



Yeniləmə xidməti

Fəaliyyəti artırmaq üçün telefonunuzu yeni proqramlara uyğun yeniləyə bilərsiniz. Şəxsi və ya telefon məlumatlarını itimirsiniz.

Telefonunuzu yeniləmənin iki yolu var:

- Telefonunuzdan istifadə edərək havadan
- Verilən USB kabel ilə və İnternetə qoşulmuş kompüterdən istidəə edərək

! *Yeniləmə xidməti üçün məlumat girişi tələb olunur (GPRS).*

Yeniləmə xidmətindən istifadə etməzdən əvvəl

Parametrlər hələ də telefonunuzda deyilsə *Parametrlər-a* səhifə 51-da baxın.

Telefonunuzdakı hazırkı proqramı gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu > Parametrlər > Ümumi** nişanı > **Yeniləmə xidməti**.
- 2 **Proqram variantı** seçin.

Yeniləmə xidmətinin telefon ilə istifadəsi

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu > Parametrlər > Ümumi** nişanı > **Yeniləmə xidməti**.
- 2 **Yeniləmə axtar** seçin və ekrandakı təlimatları izləyin.

Yeniləmə xidmətinin USB kabel ilə istifadəsi

- 1 Bu ünvana gedin www.sonyericsson.com/support və ya bunu vurun *Sony Ericsson Yeniləmə xidməti* hansı ki, qurulubsa, *PC Suite proqramındadır*. *Sony Ericsson PC Suite proqramını qurmaq üçün* səhifə 58-ə baxın.
- 2 Region və ölkə seçin.
- 3 Ekrandakı təlimatları izləyin.

Yeniləmə xidmətindən istifadə etmək üçün xatırlatmanı qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Parametrlər > Ümumi** nişanı > **Yeniləmə xidməti > Xatırlatma** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

Daha çox funksiya

Jestlərlə idarə

Jestlərlə idarə ilə telefona toxunmadan gələn zəngləri səssiz edə və ya siqnalı yuxu rejiminə qura bilərsiniz.

- ! Əlinizi irəli geri hərəkət etdirməzdən əvvəl jestlərlə idarə işığının yanmasını gözləyin.

Gələn zəngləri səssiz etmək üçün



- Telefon zəng çaldıqda əlinizi kamera linzasının önündə irəli geri bir dəfə hərəkət etdirin.
- ! Əliniz ilə kamera linzasının arasındakı məsafə 0-7 sm (0-3 inç) olmalıdır.

Siqnalı yuxu rejiminə qurmaq üçün

- Siqnal çaldıqda əlinizi kamera linzasının önündə irəli geri bir dəfə hərəkət etdirin.

- ! Əliniz ilə kamera linzasının arasındakı məsafə 0-7 sm (0-3 inç) olmalıdır.

Jestlərlə idarəni yandırmaq üçün

- Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı > **Jest ilə idarə** > **Yandır** seçin.

Siqallar

Səsi və ya radionu siqnal kimi qura bilərsiniz. Hətta telefon səssiz rejimində olduqda və ya söndürüldükdə belə siqnal səslənəcək. Siqnal çalındıqda, onu 9 dəqiqəlik səssiz edə və ya söndürə bilərsiniz.

Siqnalı qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Siqallar** seçin.
- 2 Siqnalın üzərinə gedin və **Red. et** seçin.
- 3 **Vaxt:** -ə gedin və **Red. et** seçin.
- 4 Vaxtı daxil edin və bunu seçin **OK** > **Saxla**.

Təkrarlanma siqnalını qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Siqallar** seçin.
- 2 Siqnalın üzərinə gedin və **Red. et** seçin.

- 3 **Təkrarlanan:** -ə gedin və **Red. et** seçin.
- 4 Günün üzərinə gedin və **İşarələ** seçin.
- 5 **Tamaml.** > **Saxla** seçin.

Siqnal səsini qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Siqnallar** seçin.
- 2 Siqnalın üzərinə gedin və **Red. et** seçin.
- 3 **Siqnal melodiyası:** -ə gedin və **Red. et** seçin.
- 4 Seçimin üzərinə gedin və **Saxla** seçin.

Siqnalı səssiz etmək üçün

- Siqnal səsləndikdə, hər hansı düyməni basın.

Radio siqnalı səssiz etmək üçün

- Siqnal çaldıqda bunu seçin **Mürgülə**.

Siqnalın söndürülməsi

- Siqnal çaldıqda bunu seçin **Söndür**.

Siqnalı ləğv etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Siqnallar** seçin.
- 2 Siqnalın üzərinə gedin və **Söndür** seçin.

Təqvim

Təqvim kompüterin təqvimini ilə və ya Vebdəki təqvim ilə sinxronizasiya edilə bilər. *Sinxronizasiya etmə* səhifə 58-ə baxın.

Görüşlər

Yeni görüşlər əlavə edə və ya mövcud görüşlərdən yenidən istifadə edə bilərsiniz.

Görüş əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Təqvim** seçin.
- 2 Tarix seçin.
- 3 **Yeni görüş** -ə gedin və **Əlavə et** seçin.
- 4 Məlumatları daxil edin və hər qeydi təsdiq edin.
- 5 **Saxla** seçin.

Görüşü gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Təqvim** seçin.
- 2 Tarix seçin.
- 3 Görüşün üzərinə gedin və **G. keçir** seçin.

Mövcud görüşdən yenidən istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Təqvim** seçin.
- 2 Tarix seçin.
- 3 Görüşün üzərinə gedin və **G. keçir** seçin.
- 4 **Daha çox** > **Redaktə et** seçin.
- 5 Görüşü redaktə edin və hər qeydi təsdiq edin.
- 6 **Saxla** seçin.

Görüşü göndərmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Təqvim** seçin.
- 2 Tarix seçin.
- 3 Görüşün üzərinə gedin və **Daha çox** > **Göndər** seçin.
- 4 Ötürmə metodunu seçin.

! *Qəbuledici qurğunun seçdiyiniz ötürmə mütodunu dəstklədiyinə əmin olun.*

Təqvim həftəsini gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Təqvim** seçin.
- 2 Tarix seçin.
- 3 **Daha çox** > **Həftəni g. keçir** seçin.

Xatırlatmaların nə vaxt səslənməli olduğunu qurmaq üçün








- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Təqvim** seçin.
- 2 Tarix seçin.
- 3 **Daha çox** > **Qabaqcıl** > **Xatırlatmalar** seçin.
- 4 Seçimlərdən birini seçin.

! *Təqvimdə qurulan xatırlatmalar seçimi tapşırıqlarda qurulan xatırlatmalar seçiminə təsir göstərir.*

Təqviminizdə naviqasiya

Günlər və ya həftələr arasında hərəkət etmək üçün naviqasiya düymələrindən istifadə edə bilərsiniz. Ay görünüşündə klaviatura qısa yollarından istifadə edə bilərsiniz.

Düymə Qısa yol

	Bir həftə geri
	Bir ay geri
	Bir il geri
	Bu günkü tarix
	Növbəti həftə
	Növbəti ay
	Növbəti il

Təqvim parametrləri

Təqvim seçimlərini gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Təqvim** seçin.
- 2 **Daha çox** seçin.

Tapşırıqlar

Yeni tapşırıqlar əlavə edə və ya mövcud tapşırıqlardan yenidən istifadə edə bilərsiniz.

Tapşırığın əlavə edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Tapşırıqlar** seçin.
- 2 **Yeni tapşırıq > Əlavə et** seçin.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.
- 4 Təfərrüatları daxil edin və hər qeydi təsdiq edin.

Tapşırığı gözdən keçirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Tapşırıqlar** seçin.
- 2 Tapşırığın üzərinə gedin və **G. keçir** seçin.

Mövcud tapşırıqdan yenidən istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Tapşırıqlar** seçin.
- 2 Tapşırığın üzərinə gedin və **G. keçir** seçin.
- 3 **Daha çox > Redaktə et** seçin.
- 4 Tapşırığı redaktə edin və **Davam et** seçin.
- 5 Xatırlatmanı qurun.

Tapşırığı göndərmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Tapşırıqlar** seçin.
- 2 Tapşırığın üzərinə gedin və **Daha çox > Göndər** seçin.
- 3 Ötürmə metodunu seçin.

- ! *Qəbuledici qurğunun seçdiyiniz ötürmə metodusunu dəstəklədiyinə əmin olun.*

Xatırlatmaların nə vaxt səslənməli olduğunu qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Tapşırıqlar** seçin.
- 2 Tapşırığın üzərinə gedin və **Daha çox > Xatırlatmalar** seçin.
- 3 Seçimlərdən birini seçin.

- ! *Tapşırıqda qurulan xatırlatmalar seçimi təqvimdə qurulan xatırlatmalar seçiminə təsir göstərir.*

Qeydlər

Qeydlər edə və onları saxlaya bilərsiniz. Həmçinin qeydi gözləmə rejimində göstərə bilərsiniz.

Qeyd əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Qeydlər** seçin.
- 2 **Yeni qeyd > Əlavə et** seçin.
- 3 Qeydi yazın və **Saxla** seçin.

Qeydi gözləmə rejimində göstərmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Qeydlər** seçin.
- 2 Qeydin üzərinə gedin və **Daha çox > Göz. rej-də göst.** seçin.

Qeyd redaktə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Qeydlər** seçin.
- 2 Qeydin üzərinə gedin və **Daha çox** > **Redaktə et** seçin.
- 3 Qeydi redaktə edin və **Saxla** seçin.

Qeydi göndərmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Qeydlər** seçin.
- 2 Qeydin üzərinə gedin və **Daha çox** > **Göndər** seçin.
- 3 Ötürmə metodunu seçin.

! *Qəbuledici qurğunun seçdiyiniz ötürmə mütodunu dəstəklədiyinə əmin olun.*

Taymer, saniyəölçən və kalkulyator



Taymerdən istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Taymer** seçin.
- 2 Saat, dəqiqə və saniyəni daxil edin.
- 3 **Başlat** seçin.

Saniyəölçəndən istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Saniyəölçən** > **Başlat** seçin.
- 2 Yeni dövrə vaxtını gözdən keçirmək üçün bunu seçin **Yeni döv.**

Kalkulyatordan istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Kalkulyator** seçin.
- 2 \div \times $-$ seçmək üçün  və ya  basın. $\%$ $=$.

Kod yaddaşı

Təhlükəsizlik kodlarını saxlaya bilərsiniz, məsələn, kredit kartları üçün. Kod yaddaşını açmaq üçün parol qurmalsınız.

Yoxlanış sözü

Yoxlanış sözü düzgün parolu daxil etdiyinizi təsdiq edir. Əgər parol düzgündürsə, düzgün kodlar göstərilir. Parol səhv olsa, göstərilən yoxlanış sözləri və kodlar da səhvdir.

İlk dəfə kod yaddaşını açmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Qeyd kitabçası** > **Kod yaddaşı** seçin.
- 2 Ekrandakı təlimatları izləyin və **Davam et** seçin.
- 3 Parolunuzu daxil edin və bunu seçin **Davam et**.
- 4 Parolunuzu təsdiq edin və bunu seçin **Davam et**.
- 5 Yoxlanış sözünü daxil edin və **Tamamı** seçin.

Kod əlavə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Kod yaddaşı** seçin.
- 2 Parolunuzu daxil edin və bunu seçin **Yeni kod > Əlavə et**.
- 3 Kodla əlaqəli adı daxil edin və **Davam et** seçin.
- 4 Kodu daxil edin və **Tamaml.** seçin.

Parolu dəyişdirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Kod yaddaşı** seçin.
- 2 Parolunuzu daxil edin və **Daha çox > Parolu dəyiş** seçin.
- 3 Yeni parolunuzu daxil edin və **Davam et** seçin.
- 4 Yeni parolunuzu yenidən daxil edin və **Davam et** seçin.
- 5 Yoxlanış sözünü daxil edin və **Tamaml.** seçin.

Parolunuzu unutmusunuz?

Parolunuzu unutsanız, kod yaddaşını yenidən qurmalısınız. Kod yaddaşındakı bütün qeydlər silindi. Növbəti dəfə kod yaddaşına daxil olduğunuzda kod yaddaşını ilk dəfə açmış kimi başlayın. *İlk dəfə kod yaddaşını açmaq üçün* səhifə 65-ə baxın.

Kod yaddaşını yenidən qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Qeyd kitabçası > Kod yaddaşı** seçin.
- 2 Kod yaddaşına daxil olmaq üçün hər hansı bir parolu daxil edin. Ardından göstərilən yoxlanış sözü və kodlar səhvdir.
- 3 **Daha çox > Yenidən qur** seçin.
- 4 **Kod yaddaşı yen. qurulsun?** görünür.
- 5 **Bəli** seçin.

Profillər

Profillər telefonunuzu müxtəlif vəziyyətlərə avtomatik uyğunlaşdırır, məsələn, görüşdə və ya maşın sürərkən olduğu kimi. Bəzi profil parametrləri, məsələn, zəngin səs səviyyəsi müəyyən sahə və ya aksesuara uyğunlaşmaq üçün avtomatik tənzimlənə bilər. Bütün profilləri telefonu aldığınız zaman olduqları vəziyyətə yenidən qura bilərsiniz.

Profil seçmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu > Parametrlər > Ümumi nişanı > Profillər**.
- 2 Profil seçin.

Profilin gözdən keçirilməsi və redaktə edilməsi

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu > Parametrlər > Ümumi nişanı > Profillər**.
- 2 Profilin üzərinə gedin və **Daha çox > G. keç. və red. et** seçin.

! *Normal profili yenidən adlandırmaq olmur.*

Profilləri yenidən qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən bunu seçin **Menyu > Parametrlər > Ümumi nişanı > Profillər**.
- 2 Profilin üzərinə gedin və **Daha çox > Profilləri yen. qur** seçin.

Vaxt və tarix

Vaxtı qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Parametrlər > Ümumi nişanı > Vaxt və tarix > Vaxt** seçin.
- 2 Vaxtı daxil edin və **Saxla** seçin.

Tarixi qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Parametrlər > Ümumi nişanı > Vaxt və tarix > Tarix** seçin.
- 2 Tarixi daxil edin və **Saxla** seçin.

Mövzular

Ekranın görünüşünü rənglər və divar kağızları kimi elementlər vasitəsilə dəyişdirə bilərsiniz. Yeni mövzular yarada bilərsiniz və onları yükləyə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün bu ünvana baş çəkin www.sonyericsson.com/support.

Mövzunu qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu > Fayl meneceri > Mövzular** seçin.
- 2 Mövzunun üzərinə gedin və **Qur** seçin.

Kilidlər

SİM kartın kilidi

Bu kilid ancaq abunəliyinizi qoruyur. Telefonunuz yeni SİM kartla işləyəcək. Kilid yandırılırsa, PIN (Fərdi Eyniləşdirmə Nömrəsi) kodu daxil etməlisiniz.

PİN kodu üç dəfə ard-arda səhv daxil etsəniz, SİM kartın yolu bağlanacaq və PUK (Fərdi Yol Açma Kodu) kodunu daxil etməli olacaqsınız. PİN və PUK kodlarınız şəbəkə operatorunuz tərəfindən verilir.

SİM kartın yolunu açmaq üçün

- 1 **PİN kod bağlanıb** görüldükdə, PUK kodunuzu daxil edin və bunu seçin **OK**.
- 2 Yeni dörd-səkkiz rəqəmli PİN kodu daxil edin və **OK** seçin.
- 3 Yeni PİN konu yenidən daxil edin və **OK** seçin.

PİN kodu redaktə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı > **Təhlükəsizlik** > **Kilidlər** > **SİM qoruma** > **PİN kodu dəyişdir** seçin.
- 2 PIN kodunuzu daxil edin və **OK** seçin.
- 3 Yeni dörd-səkkiz rəqəmli PİN kodu daxil edin və **OK** seçin.
- 4 Yeni PİN konu yenidən daxil edin və **OK** seçin.

! Əgər **Kodlar uyğun gəlmir** görünə yeni PİN kodu səhv daxil etmişiniz. Əgər bu mesaj **PİN səhvidir** görünə və ardından bu mesaj **Köhnə PİN:** görünə, o deməkdir ki, köhnə PİN kodu səhv daxil etmişiniz.

SİM kartın kilidindən istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı > **Təhlükəsizlik** > **Kilidlər** > **SİM qoruma** > **Qoruma** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.
- 3 PIN kodunuzu daxil edin və **OK** seçin.

Telefon kilidi

Telefonunuzun icazəsiz istifadə edilməsini dayandıra bilərsiniz. Telefon kilidi kodunu (0000) istənilən dörd-səkkiz rəqəmli fərdi kod ilə dəyişdirə bilərsiniz.

! Yeni kodunuzu yadda saxlamağınız vacibdir. Əgər onu unutsanız, telefonunuzu yerli pərəkəndə Sony Ericsson satıcısına aparmalısınız.

Telefon kilidindən istifadə etmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı > **Təhlükəsizlik** > **Kilidlər** > **Tel. qorunması** > **Qoruma** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.
- 3 Telefon kilidi kodunu daxil edin və **OK** seçin.

Telefon kilidi kodunuzu dəyişdirmək üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu** > **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı > **Təhlükəsizlik** > **Kilidlər** > **Tel. qorunması** > **Kodu dəyişdir** seçin.
- 2 Köhnə kodunuzu daxil edin və **OK** seçin.
- 3 Yeni kodu daxil edin və **OK** seçin.
- 4 Kodu yenidən daxil edin və **OK** seçin.

Musiqi düyməsi kilidi

Telefon bağlı olduqda musiqi düymələrini kilidləmək və açmaq üçün musiqi düyməsi kilidindən istifadə edə bilərsiniz.

Musiqi düymələrini kilidləmək və açmaq üçün

- Musiqi düyməsi kilidini sürüşdürün.

IMEI nömrəsi

Telefonunuzun oğurlanma ehtimalına qarşı IMEI (Beynəlxalq Mobil Cihazı Eyniləşdirmə) nömrənizin kopyasını saxlayın.

IMEI nömrənizi gözdən keçirmək üçün

- Gözləmə rejimindən bunları basın

 *11#, #*#, 0+, 6, #*#.

Nasazlıqların tapılması

Nə üçün telefon mənim istədiyim kimi işləmir?

Bəzi problemlər üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlamalısınız.

Əlavə dəstək üçün bu ünvana baxın www.sonyericsson.com/support.

Ümumi suallar

Yaddaşın işləməsində problem var və ya telefon yavaş işləyir

Yaddaşı boşaltmaq üçün hər gün telefonunuzu yenidən başladın və ya bunu edin **Zav. par. y. qurma**.

Zavod parametrlərinə yenidən qurma

Əgər **Parametrləri y. qur** seçsəniz, parametrlərə etdiyiniz dəyişikliklər silinəcək.

Əgər **Hamısını yen. qur** seçsəniz, parametrlərə etdiyiniz dəyişikliklərlə yanaşı bütün kontaktlar, mesajlar, fərdi məlumatlar və yüklədiyiniz, qəbul etdiyiniz və ya redaktə etdiyiniz tərkib də silinəcək.

Telefonu yenidən qurmaq üçün

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı
> **Zav. par. y. qurma** > **Parametrləri y. qur** seçin.
- 2 Ekrandakı təlimatları izləyin və **Davam et** seçin.

Batareyanı doldura bilmirəm və ya batareyanın tutumu azdır

Adapter telefona düzgün qoşulmayıb və ya batareyanın bağlantısı zəifdir. Batareyanı çıxarın və konnektorları təmizləyin.

Batareya köhnəlib və dəyişdirilməlidir. *Batareyanın doldurulması* səhifə 8-ə baxın.

Batareyanı doldurmağa başladığımda batareyanın nişanı görünmür

Batareya işarəsinin ekranda görünməsi bir neçə dəqiqə çəkə bilər.

Bəzi menyü seçimləri boz rəngdə görünür

Xidmət aktivləşdirilməyib. Şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

Telefonumda SMS/mətn mesajlarından istifadə edə bilmirəm


Parametrlər çatışmır və ya səhvdir. Düzgün SMS xidmət mərkəzi parametrlərini öyrənmək üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın. *Mətn mesajları* səhifə 29-ə baxın.

Telefonumda şəkil mesajlarından istifadə edə bilmirəm

Abunəliyinizə məlumat imkanları daxil deyil. Parametrlər çatışmır və ya səhvdir. Şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

Parametrləri sifariş vermək üçün *Telefonunuzda yardım*-a səhifə 7-də baxın və ya bu ünvana baş çəkin www.sonyericsson.com/support və ekrandakı təlimatları izləyin. *Parametrlər* səhifə 51-ə baxın.

Yazarkən T9 mətn daxil etməni necə yandırıb söndürürəm?

Mətn daxil etdikdə  basıb saxlayın. T9 aktiv olduqda mətn mesajının yuxarısında bunu "T9" görə bilərsiniz.

Telefon dilini necə dəyişdirim?

- 1 Gözləmə rejimindən **Menyu**
> **Parametrlər** > **Ümumi** nişanı
> **Dil** > **Telefonun dili** seçin.
- 2 Seçimlərdən birini seçin.

İnternetdən istifadə edə bilmirəm

Abunəliyinizə məlumat imkanları daxil deyil. İnternet parametrlər çatışmır və ya səhvdir. Şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

İnternet parametrlərini sifariş vermək üçün *Telefonunuzda yardım*-a səhifə 7-də baxın və ya bu ünvana baş çəkin www.sonyericsson.com/support və ekrandakı təlimatları izləyin. *Parametrlər* səhifə 51-ə baxın.

Digər istifadəçilər Bluetooth simsiz texnologiyası ilə telefonu aşkar edə bilmir

Bluetooth funksiyasını yandırmamısınız.

Görünüşün telefonun göstərilməsinə qurulduğuna əmin olun. *Elementin qəbul edilməsi* səhifə 56-ə baxın.

Verilən USB kablədən istifadə etdiyim zaman telefonum və kompüterim arasında məlumatı ötürə və sinxronizasiya edə bilmirəm

Telefonunuzla gələn kabel və ya proqram düzgün qurulmayıb. Təfərrüatlı quraşdırma təlimatları və nazaslıqlar bərdə məlumatlar olan İşə başlama təlimatlarını oxumaq üçün bu ünvana baxın www.sonyericsson.com/support.

Səhv mesajları

SİM kartı daxil edin

Telefonda SİM kart yoxdur və ya onu səhv daxil etmisiniz.

Batareyanın doldurulması səhifə 8-ə baxın.

SİM kartın konnektorları təmizlənməlidir. Kart zədələlibsə, şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

Düzgün SİM kartı daxil edin

Telefon ancaq müəyyən SİM kartlarla işləyəcək şəkildə qurulub. Düzgün operator SİM kartından istifadə etdiyinizi yoxlayın.

PİN səhvdir/PİN2 səhvdir

PİN və ya PIN2 kodunuzu səhv daxil etmisiniz.

Düzgün PIN və ya PIN2 kodu daxil edin və **Bəli** seçin. *SİM kartı daxil etmək* üçün səhifə 5-ə baxın.

PİN kod bağlanıb/PİN2 kodu bağlanıb

Ard-arda üç dəfə PIN və ya PIN2 kodu səhv daxil etmisiniz.

Yolu bağlamaq üçün *SİM kartın kilidi*-ə səhifə 67-də baxın.

Kodlar uyğun gəlmir

Daxil etdiyiniz kodlar uyğun gəlmir. Təhlükəsizlik kodunu (məsələn PIN kodunuzu) dəyişdirmək istədiyiniz zaman yeni kodunuzu təsdiq etməlisiniz. *SİM kartın kilidi* səhifə 67-ə baxın.

Şəbəkə yoxdur

Telefonunuz uçuş rejimindədir. *Uçuş rejimi* səhifə 6-ə baxın.

Telefonunuz heç bir radio siqnal qəbul etmir və ya qəbul edilən siqnal çox zəifdir. Şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın və olduğunuz yerdə şəbəkənin olduğuna əmin olun.

SİM kart düzgün işləmir. SİM kartınızı başqa telefona daxil edin. Əgər işləsə, ehtimal ki, problemi yaradan telefondur. Ən yaxın Sony Ericsson xidmət mərkəzilə əlaqə saxlayın.

Ancaq təcili zənglər

Şəbəkənin əhatə dairəsindəsiniz, lakin ondan istifadə etməyinizə icazə verilmir. Buna baxmayaraq, fəvqaladə hallarda bəzi şəbəkə operatorları beynəlxalq təcili yardım nömrəsi olan 112-ə zəng etməyinizə icazə verir. *Təcili zənglər*-a səhifə 20-da baxın.

PUK kodunun yolu bağlanıb. Operatorla əlaqə saxlayın.

Fərdi yolu açma kodunu (PUK) ardarda 10 dəfə səhv daxil etmişsiniz.

Doldurulur, yad batareya

Sony Ericsson-un təsdiq etdiyi batareyadan istifadə etmirsiniz. *Batareya* səhifə 76-ə baxın.

Vacib məlumat

Sony Ericsson Müştəri Veb saytı

www.sonyericsson.com/support ünvanında dəstək bölməsi mövcuddur, buradan rahatlıqla yardım və məsləhətlər əldə edə bilərsiniz. Məhsulunuzu daha effektiv istifadə etmək üçün ən yeni kompüter proqramı yeniliklərini və məsləhətləri burada tapa bilərsiniz.

Xidmət və dəstək

Bundan sonra aşağıdakılar kimi eksklüziv xidmət üstünlüklərinə giriş əldə edəcəksiniz:

- Dəstək təmin edən qlobal və yerli Veb saytlar.
- Zəng Mərkəzlərinin qlobal şəbəkəsi.
- Sony Ericsson xidmət partnyorlarının geniş şəbəkəsi.
- Təminat müddəti. Təminat şərtləri barədə bu istifadəçi təlimatlarından ətraflı öyrənin.

www.sonyericsson.com ünvanının dəstək bölməsindən ehtiyacınız olduqda seçdiyiniz

dildə ən yeni dəstək alətləri və məlumatı tapacaqsınız, məsələn proqram yenilikləri, Bilik bazası, telefonun qurulması və əlavə yardım.

Operatorla bağlı xidmətlər barədə ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatorunuza əlaqə saxlayın.

Həmçinin bizim Zəng Mərkəzlərimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aşağıdakı siyahıda verilən Zəng Mərkəzi nömrələrindən istifadə edərək ən yaxın mərkəzlə əlaqə saxlayın. Sizin ölkə/regionunuz siyahıda yoxdursa, yerli dilerinizlə əlaqə saxlayın. (Çapa verilən zaman aşağıdakı telefon nömrələri düzgün idi. Həmişə ən son yenilikləri bu ünvanda tapa bilərsiniz www.sonyericsson.com.

Təsadüfən telefonunuzun xidmətə ehtiyacı olsa, satın aldığınız dilerlə və ya bizim xidmət partnyorlarımızdan birilə əlaqə saxlayın. Satın alma təsdiqinin əslini saxlayın, təminatla bağlı müraciət etmək istədikdə buna ehtiyacınız olacaq. Nömrə pulsuz olmasa, Zəng Mərkəzlərimizdən birinə zəng etdikdə yerli vergi daxil olmaqla, sizə milli məzənnəyə uyğun qiymət təbiiq ediləcək.

Dəstək

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com

Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/ भारत	390111111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-7669347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
中国	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
台灣	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Təhlükəsiz və effektiv istifadə üçün təlimatlar

Mobil telefonunuzdan istifadə etməzdən əvvəl bu məlumatları oxuyun.

Bu təlimatlar sizin təhlükəsizliyiniz üçün nəzərdə tutulub. Bu təlimatları izləyin. Əgər məhsul aşağıda sadalanan şərtlərdən birilə üzləşsə və ya onun düzgün işləməyiyinə dair sizə şübhə yaranarsa, doldurmazdan və ya istifadə etməzdən əvvəl sertifikatlı xidmət partnyoruna göstərin. Belə etməsəniz məhsulun funksionallığına və hətta sizin sağlamlığınıza zərər dəyə bilər.



Məhsulun təhlükəsiz istifadəsi üçün tövsiyələr (mobil telefon, batareya, adapter və digər aksesuarlar)

- Həmişə məhsulunuza qayğı ilə yanaşın və onu təmiz və toz olmayan yerdə saxlayın.
- **Xəbərdarlıq!** Alova yaxınlaşdırsanız partlaya bilər.
- Məhsulu suya və ya nəmə tutmayın.
- Məhsulu həddən artıq isti və ya soyuq temperaturda saxlamayın. Batareyanı +60°C (+140°F) –dan yuxarı temperaturda saxlamayın.
- Məhsulu alova və ya yanan tütün məhsuluna yaxınlaşdırmayın.
- Məhsulu əlinizdən salmayın, atmayın və ya əyməyin.
- Məhsulu rəngləməyin.
- Məhsulu hissələrə ayırmağa və ya dəyişməyə çalışmayın. Ancaq Sony Ericsson –un səlahiyyətli personalı xidmət göstərə bilər.
- Bükülən telefonunuz varsa, ekranla klaviaturanın arasına əşya qoyub telefonu bağlamayın, bu, telefonun zədələyə bilər.
- Həkiminizdən və yazıbbi personaldan icazə almadan məhsulu tibbi cihazınızın yanında istifadə etməyin.



- Təyyarənin yanında və ya içində olduqda və ya "iki tərəfli radiou sönürün" yazılan yerlərdə məhsuldan istifadə etməyin.
- Potensial partlayışa yoi açan mühitdə məhsuldan istifadə etməyin.
- Maşınınızdakı hava yastığının yuxarı hissəsinə məhsulu qoymayın və ya sınırsız cihaz quraşdırmayın.
- **Ehtiyat tədbiri:** Qırılan və ya çatlayan ekranlarını ucı kəskin ola bilər və toxunduqda zədələyə bilər.



UŞAQLAR

UŞAQLARIN ƏLİ ÇATMAYAN YERDƏ SAXLAYIN. UŞAQLARIN MOBİL TELEFONUNUZ VƏ YA ONUN AKSESSUARLARI İLƏ OYNAMASINA İCAZƏ VERMƏYİN. ONLAR ÖZLƏRİNİ VƏ YA BAŞQALARINA ZİYAN VURA BİLƏR VƏ YA TƏSADÜFƏN MOBİL TELEFON VƏ YA ONUN AKSESSUARINA ZƏRƏR VURA BİLƏR. MOBİL TELEFONUNUZ VƏ YA ONUN AKSESSUARININ AYRILMA BİLƏN VƏ BOĞUCU TƏHLÜKƏ YARADAN HISSƏLƏRİ OLA BİLƏR.



Güc təchizatı (Adapter)

Güc adapterini ancaq məhsulun üzərində işarələnmiş xüsusi yerlərə qoşun. Şnurun zərər və ya stres dəyməyəcək şəkildə yerləşdirildiyinə əmin olun. Elektrik şoku təhlükəsini azaltmaq üçün təmizləmədən əvvəl cihazı hər hansı güc mənbəyindən çıxarın. Güc adapteri bayırda və ya nəmli yerlərdə istifadə edilməməlidir. Heç vaxt şnurunu və ya açarın şəklini dəyişdirməyin. Güc açarı rozetkaya yerləşmiş, ixtisaslı elektrik ustasına uyğun rozetka qurdurun.

Ancaq mobil telefonunuz üçün nəzərdə tutulan Sony Ericsson nişanlı orijinal adapterlərdən istifadə edin. Digər adapterlər eyni təhlükəsizlik və fəaliyyət standartlarına uyğun olmaya bilər.

Batareya

Mobil telefonunuzu ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl batareyanı tam doldurmağınızı tövsiyyə edirik. Yeni batareya və ya uzun müddət istifadə edilməyən batareya ilk bir neçə dəfə istifadə edildikdə qabiliyyəti azalmış ola bilər. Batareya ancaq +5°C (+41°F) və +45°C (+113°F) arasındakı temperaturalarda doldurulmalıdır.

Ancaq mobil telefonunuz üçün nəzərdə tutulan Sony Ericsson nişanlı orijinal batareyalardan istifadə edin. Digər batareya və adapterlərin istifadəsi təhlükəli ola bilər.

Danışıq və gözləmə vaxtları bir neçə şərtən asılıdır, məsələn, siqnal gücü, əməliyyat temperaturu, proqramdan istifadə qaydaları, seçilən funksiyalar və mobil telefonun istifadə edildikdə səs və ya məlumat ötürülməsi.

Batareyanı çıxarmazdan əvvəl mobil telefonunuzu söndürün. Batareyanı ağızınıza aparmayın.

Batareyanın elektrolitləri zəhərli ola bilər. Batareyanın üstündəki metal kontaktların başqa metal obyektlərə toxunmasına imkan verməyin. Bunu etsəniz qısa qapanma ola bilər və batareyaya zərər dəyə bilər. Batareyanı ancaq məqsədə uyğun istifadə edin.

Şəxsi tibbi cihazlar

Mobil telefonlar ürək sinuslarının və digər implantasiya edilmiş cihazların fəaliyyətinə təsir göstərə bilər. Mobil telefonu üreyinizin üzərinə, məsələn döş cibinizə qoymayın. Mobil telefonla danışarkən onu üreyiniz tərəfdəki deyil, qarşı tərəfdəki qulağınıza tutun. Telefon və üreyiniz arasında minimum 15 sm (6 inç) məsafə saxlansa, təsir məhdudlaşar. Ögər təsiri hiss etsəniz dərhal mobil telefonu söndürün. Ətraflı məlumat üçün kardioloqa müraciət edin. Digər tibbi cihazlarla bağlı həkiminizə və ya cihazın istehsalçısına müraciət edin.

Maşın sürmə

Yerli qanun və qaydaların maşın sürərkən mobil telefonun istifadəsinə qadağa qoyub qoymadığını və ya səs ucaldandan istifadə edilməli olub olmadığını yoxlayın. Biz tövsiyyə edirik ki, ancaq sizin məhsulunuz üçün nəzərdə tutulan Sony Ericsson səs ucaldandan istifadə edəsiniz. Qeydə alın ki, bəzi nəqliyyat vasitələrinin istehsalçıları öz vasitələrində mobil telefonun istifadəsinə icazə vermir və ya maşından kenarda antenna yerləşdirərək səs ucaldanda istifadəsinə icazə verir, çünki mobil telefonlar maşındakı bəzi elektronik qurğulara dayandırır. Həmişə maşın sürərkən bütün diqqətinizi ona yönəldin və maşın sürmə şərtləri tələb edərsə, zəng etməzdən və ya qəbul etməzdən əvvəl maşını kenara çəkin və saxlayın.

GPS/Yer əsaslı funksiyalar

Bəzi məhsullar GPS/Yer əsaslı funksiyaları təmin edir. Yer təyini funksiyası "OLDUĞU KİMİ" və "BÜTÜN QÜSURLARI İLƏ" təmin edilmişdir. Sony Ericsson belə yer məlumatına dair heç bir bildiriş və ya zəmanət vermir.

Cihazda yer əsaslı məlumatdan istifadə maneəsisiz və ya səhvsiz ola bilməz və bundan əlavə şəbəkə xidmətindən asılı ola bilər. Qeyd edin ki, funksiya binaların interyeri və ya binalara yaxın yerlər kimi mühitlərdə zəif ola və ya işləməyə bilər. Ehtiyat tədbiri: GPS funksiyasından maşın sürərkən diqqəti yayındıracaq şəkildə istifadə etməyin.

Təcili zənglər

Mobil telefonlar radio siqnalardan istifadə edərək işləyir, bu isə hər şəraitdə bağlantıya zəmanət vermir. Buna görə də heç vaxt vacib rabitələr üçün ancaq mobil telefona etibar etməməlisiniz (məsələn, təcili tibbi hallar).

Təcili zənglər hər yerdə, bütün mobil şəbəkələrdə və ya müəyyən şəbəkə xidmətləri və mobil telefon funksiyalarının istifadə etdikdə mümkün olmayabilir. Yerli xidmət provayderinizlə yoxlayın.

Antenna

Bu telefonun daxilə yerləşdirilmiş antenası var. Sony Ericsson tərəfindən satılmayan bu telefona uyğun antenalar mobil telefonunuza zərər vərə bilər, fəaliyyəti pislədirə bilər və təyin ediləndən artıq SAR səviyyəsi yarada bilər (aşağıya baxın).

Effektiv istifadə

Mobil telefonunuzu istənilən digər telefon kimi tutun. İstifadə zamanı telefonun yuxarı hissəsini örtməyin, bəzən zəng keyfiyyətinə təsir göstərə bilər və telefonun lazımı olduğundan yüksək güc səviyyəsində işləməsinə səbəb ola bilər, beləcə danışıq və gözləmə vaxtı azala bilər.

Radio tezliyə (RT) məruz qalma və Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (SAR)

Mobil telefonunuz az-güclü radio ötürücü və qəbul edicidir. Yandırılıqda, o, aşağı səviyyədə radio tezliyi enerjisi saçır (həmçinin radio dalğaları və ya radio tezliyi sahələri kimi bilinir).

Dünya dövlətləri ICNIRP (Qeyri-ionizasiya edici Radiasiyadan Qorunma üzrə Beynəlxalq Komissiya) və IEEE (Elektrik və Elektron Mühəndisler İnstitutu Kor.) kimi elmi təşkilatlar tərəfindən periodik və ətraflı elmi araşdırmalar apararaq hazırlanan geniş beynəlxalq təhlükəsizlik rəhbər qaydaları qəbul etmişlər. Bu qaydalar ümumi əhali üçün icazə verilən səviyyədə radio dalğasının buraxılmasını təyin edir. Səviyələrə yaş və sağlamlığından asılı olmayaraq bütün şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün və ölçülərdəki dəyişiklikləri hesablamaya üçün hazırlanan təhlükəsizlik dərəcəsi daxildir.

Xüsusi Qəbul etmə Dərəcəsi (SAR) mobil telefonun istifadə edərkən bədənin qəbul etdiyi radio tezliyi enerjisinin miqdarının ölçülməsi üçün ölçü vahididir.

SAR dəyəri laboratoriya şəraitində ən yüksək icazə verilən güc səviyyəsində təyin edilmişdir, lakin mobil telefonun işlədiyi zaman həqiqi SAR səviyyəsi bu dəyərin xeyli altında ola bilər. Ona görə ki, mobil telefon elə hazırlanmışdır ki, şəbəkəyə qoşulmaq üçün tələb olunan minimum gücdən istifadə edir.

Radio tezliyin yayılması təlimatlarında SAR –da olan dəyişikliklər o demək deyil ki, təhlükəsizlikdə dəyişikliklər var. Baxmayaraq ki, mobil telefonların SAR səviyyələrində dəyişikliklər var, bütün Sony Ericsson mobil telefonlarının modelləri radio tezliyinin yayılması qaydalarına uyğun səviyyədə hazırlanmışdır.

ABŞ-da satılan telefonlar üçün, telefon ümumi satışa çıxarılmazdan əvvəl hökumətin qəbul etdiyi təhlükəsizlik həddini aşmadığına dair Federal Rabitə Komissiyası (FCC) tərəfindən yoxlanmalı və icazə verilməlidir ki. Yoxlamalar hər bir model üçün Federal Rabitə Komissiyasının təyin etdiyi mövqə və yerlərdə (qulaqda və bədənin başqa yerinə yerləşdirilərək) keçirilir. Bədəne yerləşdirilən əməliyyatlar baxımından bu telefon yoxlanmışdır və telefon yaxınlıqda heç bir metal hissə olmamaq şərti ilə bədəndən minimum 15 mm aralı yerləşdirilmişdir və orijinal Sony Ericsson aksesuarları istifadə edilmişdir və bədəne yerləşdirilmişdir, bütün bu hallarda FCC RT yayılma şərtlərinə cavab vermişdir. Digər aksesuarların istifadəsi FCC RT yayılma şərtlərini ödəməyə bilər.

Bu mobil telefon modeli bərdə SAR məlumatı olan ayrıca vərəqə və telefonla birgə verilən materiala daxil edilmişdir. Bu məlumatı həmçinin radio tezliyin yayılması və SAR ilə bağlı ətraflı məlumatlarla birgə bu ünvanda tapmaq olar: www.sonyericsson.com/health.

Məqbul həll yolları/Xüsusi ehtiyaclar

ABŞ-da satılan telefonlar üçün Sony Ericsson mobil telefonunuzda TTY cihazından istifadə edə bilərsiniz (lazımı aksesuarlarla birgə). Xüsusi ehtiyacları olan şəxslər üçün məqbul həll yolları ilə bağlı məlumat

üçün Sony Ericsson Xüsusi Ehtiyaclar Mərkəzinə bu nömrələrdən 877-878-1996 (TTY) və ya 877-207-2056 (səs) zəng edin və ya Sony Ericsson Xüsusi Ehtiyaclar Mərkəzinə www.sonyericsson-snc.com ünvanından baş çəkin.

Köhnə elektrik və elektronix cihazların atılması

Bu simvol göstərir ki, daxil edilən bütün elektrik və elektronix cihazlarla məişət tullantısı kimi rəftar edilməməlidir. Bunun əvəzinə onlar müvafiq toplama nöqtələrinə qoyulmalıdır ki, bu elektrik və elektronix cihazlar dövr etdirilsin. Bu məhsulun düzgün atılmasını təmin etməklə siz, ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün potensial mənfi nəticələrin qarşısını almağa kömək edirsiniz, əks halda bu məhsulların qeyri-düzgün atılması mənfi nəticələr törədə bilər. Materiaların yenidən dövərə buraxılması təbii sərvətlərin qorunmasına kömək edir. Bu məhsulun yenidən dövərə buraxılması barədə ətraflı məlumat üçün yerli şəhər ofisinizlə, məişət tullantılarının atılması xidmətilə və ya məhsulu satın aldığınız mağaza ilə əlaqə saxlayın.



Batareyanın atılması

Batareyaların atılması barədə yerli qaydaları gözədən keçirin və ya məlumat üçün yerli Sony Ericsson Zəng Mərkəzinə zəng edin.

Batareyaya heç vaxt bələdiyyə zibilliyinə atılmamalıdır. Mövcuddursa batareyaya atma yerlərindən istifadə edin.



Yaddaş kartı

Əgər məhsulunuz çıxarıla bilən yaddaş kartı ilə tamamlanırsa. Bu, ümumiyyətlə satın alınan telefonla uyğun gəlir, lakin digər cihazlarla və ya onların yaddaş kartlarının imkanları ilə uyğun olmayabilir. Almazdan və ya istifadədən əvvəl digər cihazların uyğunluğunu yoxlayın. Əgər

çihazınızda yaddaş kartı oxuyucusu varsa, almazdan və ya istifadədən əvvəl yaddaş kartının uyğunluğunu yoxlayın.

Yaddaş kartı çətdirilmədən əvvəl formatlan. Yaddaş kartını yenidən formatlamaq üçün uyğun cihazdan istifadə edin. Yaddaş kartını kompüterdə formatlayarkən standart əməliyyat sistemi formatından istifadə etməyin. Təfərrüatlar üçün cihazın əməliyyat təlimatlarına baxın və ya müştəri xidmətlərilə əlaqə saxlayın.

XƏBƏRDARLIQ:

Əgər çihazınızı telefona və ya digər çihaza daxil etmək üçün adapter lazımdırsa, bu adapter olmadıqca birbaşa daxil etməyin.

Yaddaş kartının istifadəsinə dair xəbərdarlıqlar

- Yaddaş kartını nəm mühitdə saxlamayın.
- Terminal bağlantılarına əl ilə və ya metal ilə toxunmayın.
- Yaddaş kartına zərbə vurmayın, əyməyin və ya əlinizdən salmayın.
- Yaddaş kartını hissələrə ayırmağa və ya dəyişdirməyə çalışmayın.
- Yaddaş kartını nəmli və ya aşındırıcı yerlərdə və ya yay aylarında maşında olduğu kimi həddən artıq istidə, birbaşa günəş şüalarının altında və ya isidicinin yanında istifadə etməyin və ya saxlamayın.
- Yaddaş kartının adapterinin arxasına qüvvətli basmayın və ya əyməyin.
- Yaddaş kartı adapterinin hər hansı daxil etmə portuna çirk, toz və ya kənar obyektlərin daxil olmasına imkan verməyin.
- Yaddaş kartını düzgün qoşub qoşmadığınızı yoxlayın.
- Yaddaş kartını yaddaş kartı adapterinin içərisinə mümkün olduğu qədər daxil edin. Yaddaş kartı tam daxil edilməyə düzgün işləməyəcəkdir.

- Vacib məlumatlarınızın nüsxəsini çıxarmağı tövsiyyə edirik. Yaddaş kartında saxladığınız məlumatların itməsi və ya zərər görməsinə görə biz heç bir məsuliyyət daşırıq.
- Yaddaş kartını və ya yaddaş kartı adapterini çıxardığınızda, formatlayarkən, məlumatları oxuyarkən və ya yazarkən telefonu söndürükdə və ya statik cərəyan və ya yüksək elektrik sahəsi yayılması olan yerlərdə yaddaş kartından istifadə etdikdə yazılan məlumatlar zədələne və ya itə bilər.

Fərdi məlumatların qorunması

Gizliliyinizi qorumaq və məlumatın üçüncü tərəfə keçməsinin qarşısını almaq üçün məhsulunuzu satmadan və ya atmadan əvvəl fərdi məlumatlarınızı silməlisiniz. Şəxsi məlumatları silmək üçün zavod parametrlərini bərpa edin və yaddaş kartını çıxarın və ya mediya yaddaşını formatlayın. MATERIALIN TELEFON VƏ MEDIYA YADDAŞINDAN SİLİNMƏSİ ADI KEÇƏN MƏLUMATIN NÖVBƏTİ İSTİFADƏÇİ TƏRƏFİNDƏN BƏRPA EDİLMƏYƏCƏYİNƏ TƏMİNAT VERMİR. SONY ERICSSON ADI KEÇƏN MƏLUMATIN NÖVBƏTİ İSTİFADƏÇİ TƏRƏFİNDƏN BƏRPA EDİLMƏYƏCƏYİNƏ TƏMİNAT VERMİR VƏ HƏTTA ZAVOD PARAMETRLƏRİNİN BƏRPASI VƏ MEDIYA YADDAŞ FORMATI YERİNƏ YETİRİLSƏ BELƏ MƏLUMATINIZIN AÇILMASI İLƏ BAĞLI HEÇ BİR MƏSULİYYƏTİ ÖZ ÜZƏRİNƏ GÖTÜRMÜR. Əgər bu məlumatın açılması ilə bağlı narahat olursunuzsa, cihazınızı saxlayın və ya birdəfəlik yox edin.

Aksessuarlar

Sony Ericsson öz məhsullarının təhlükəsiz və effektiv istifadəsi üçün orijinal Sony Ericsson aksesuarlarından istifadə etməyi tövsiyyə edir. Üçüncü tərəf aksesuarlardan istifadə edilməsi fəaliyyəti azalda bilər və ya sağlamlığınızı və ya təhlükəsizliyinizi risk altında qoya bilər.

SƏSİN YÜKSƏKLİYİNƏ DAİR XƏBƏRDARLIQ:

Üçüncü tərəf aksesuarlardan istifadə edərkən səs səviyyələrinin qulağınıza zərər verməsinin qarşısını almaq üçün audio səs səviyyəsini diqqətlə tənzimləyin. Sony Ericsson üçüncü tərəf audio aksesuarlarını bu telefonla birlikdə yoxlamı. Sony Ericsson ancaq orijinal Sony Ericsson audio aksesuarlarından istifadə etməyi tövsiyyə edir.

Son İstifadəçinin Lisenziya Müqaviləsi

Simsiz qurğuya, qurğu ilə çatdırılan hər hansı mediya məhdudiyət olmadan daxil olmaqla, ("Qurğu") Sony Ericsson Mobile Communications AB və onun filiallarının ("Sony Ericsson") və onun üçüncü tərəf təchizatçıları və lisenziya sahiblərinin ("Proqram") sahib olduğu proqram daxildir.

Bu qurğunun istifadəçisi kimi, Sony Ericsson sizə Qurğu ilə bağlı ona quraşdırılmış və ya birlikdə çatdırılan Proqramdan istifadə etmək üçün qeyri-eksklüziv, ötürülməyən, təyin olunmayan lisenziya verir. Buradan Proqramın bu Qurğunun istifadəsinə satıldığı mənası çıxarılmamalıdır.

Siz bu Proqramı və ya onun komponentlərini yenidən hazırlamamalı, dəyişdirməməli, paylaşdirmamalı, əks halda dəyişdirməməli, hissələrə ayırmamalı, başqa şəkildə müdaxilə etməməli və ya kodunu aşkar etmək üçün başqa vasitələrdən istifadə etməməlisiniz. Şübhənin aradan qaldırılması üçün, Proqramla bağlı bütün hüquq və öhdəliklərinizi istənilən vaxt birlikdə aldığınız Qurğu ilə birgə üçüncü tərəfə vermə hüququnuz var, bu şərtlə ki, həmin üçüncü şəxs yazılı şəkildə bu qaydalara bağlı qalacağına razılıq versin.

Bu lisenziya sizə Qurğunun istifadə müddətinin tamamlanmasına qədər verilir. Proqramla birgə verilən bu Qurğu üzərindəki bütün hüquqlarınızı yazılı surətdə üçüncü tərəfə verərək bu lisenziyanı ləğv edə bilərsiniz. Bu lisenziya verilən şərtlərdən birinə əməl etməsəniz, o, dərhal ləğv ediləcək.

Sony Ericsson və onun üçüncü tərəf təchizatçıları və lisenziya sahibləri Proqramın tək və eksklüziv sahibləridir və bu Proqramla bağlı bütün hüquqları, hüquq əsaslarını və sahiblik hüquqlarını özlərində saxlayırlar. Sony Ericsson və Proqrama üçüncü tərəfin material və kodu daxil olduğu üçün üçüncü tərəf bu şərtlərin üçüncü tərəf benefisiarı kimi hüquqa malikdir.

Bu lisenziyanın qüvvədə olması, şərh və fəaliyyətli işləyəcək qanunlarına görə tənzimlənəcək. Yuxarıda göstərilənlər yazılmış müştəri hüquqlarına əsasən tətbiq ediləcək.

Məhdud Təminat

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) və onun yerli filialı olan firma bu Məhdud Təminatı sizin mobil telefonunuz (bundan sonra "Məhsul" adlandırılacaq) üçün və telefonla birgə verilən orijinal aksesuarlar üçün təmin edir. Məhsulunuzun təminatı xidmətə ehtiyacı olarsa, bunu satın aldığınız dilərə qaytarın və ya ətraflı məlumat üçün yerli Sony Ericsson Zəng Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (milli qiymətlər tətbiq edilə bilər) və ya bu ünvana baxın www.sonyericsson.com.

Bizim təminatımız

Bu Məhdud Təminatın şərtlərinə əsasən, Sony Ericsson bu Məhsul üçün satın alma zamanı dizayn, material və işlənmə defektlərinə qarşı təminat verir. Bu Məhdud Təminatın müddəti Məhsulun satın alındığı tarixdən etibarən (1) ildir.

Biz nə edəcəyik

Təminat müddətində bu Məhsul normal istifadə və xidmət zamanı işləmirsə, və bu dizayn, material və işlənmə defektlərindən irəli gəlsə, Məhsulu aldığınız ölkə* Sony Ericsson səlahiyyətli distribyutorları və ya xidmət partnyorları burada göstərilən şərtlərə

uyğun olaraq öz seçimlərinə görə Məhsulu ya təmir edəcəklər, ya da dəyişdirəcəklər.

Sony Ericsson və onun xidmət partnyorları aşağıdakı şərtlərə uyğun olaraq geri qaytarılan Məhsulun təminatı olmadığını halda təmir qiyməti tətbiq edə bilər.

Qeyd edin ki, bəzi şəxsi parametrləriniz, yükləmələriniz və digər məlumatlarınız Sony Ericsson Məhsulu təmir edildikdə və ya dəyişdirildikdə itə bilər. Hazırda Sony Ericsson qüvvədə olan qanun, digər qaydalar və ya texniki məhdudiyyətlərlə müəyyən yükləmələrin nüsxəsini çıxarmağa qarşı qorunur. Sony Ericsson itən məlumatlara görə heç bir məsuliyyət daşımır və belə itkilərə görə sizə kompensasiya verməyəcəkdir. Sony Ericsson Məhsulunuzun təmirə və ya dəyişməyə vaxtından əvvəl həmişə yükləmələr, təqvim və kontaktlar kimi Sony Ericsson Məhsulunuzda saxlanan bütün məlumatların nüsxəsini çıxarmalısınız.

Şərtlər

- 1 Əgər Sony Ericsson səlahiyyətli diləri əsl satın alan şəxsə satın almanı təsdiq edən sənəd versə, ancaq o zaman bu Məhdud Təminat qüvvədə qalır, burada satın alma tarixi və seriya nömrəsi** qeyd edilir və təmir və ya dəyişdirmə zamanı Məhsul ilə birgə təqdim edilir. Əgər bu məlumat Məhsulun dilərdən satın alınmasından sonra silinirsə və ya dəyişdirilərsə Sony Ericsson –un təminata əsaslanan xidmətdən boyun qaçırma hüququ var.
- 2 Əgər Sony Ericsson Məhsulu təmir edərsə və ya dəyişdirirsə, təmir edilən və ya dəyişdirilən Məhsula təminat vaxtının qalığı üçün və ya doxsan gün (90) müddətinə, hansı uzundursa təminat verilmədir. Təmir və ya dəyişmə zamanı eyni funksiyalı ehtiyat hissələrdən istifadə edilə bilər. Dəyişdirilən hissə və ya komponentlər Sony Ericsson –un mülkiyyətinə keçəcək.
- 3 Bu təminat Sony Ericsson təlimatlarında göstərdiyi kimi istifadə edilməyən hallar və ya səhv istifadə edilən hallar da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq Məhsulun normal istifadəyə

görə korlanması və ya köhnəlməsi şərtlərini əhatə etmir. Bu təminat həmçinin Məhsulun qəza halları nəticəsində işləməməsi hallarını, proqram və ya hissələrin dəyişdirilməsi və ya yenilənməsi hallarını, maye düşərək korlanma və ya zərər görmə hallarını da əhatə etmir.

Yeniden doldurulun batareya yüz dəfələrlə doldurulub boşaldıla bilər. Buna baxmayaraq, o, nəticədə köhnələcək – bu, defekt deyil və normal istifadəyə görə korlanmadır. Danışıq və ya gözləmə rejiminin vaxtı xeyli qısaldıqda, batareyanı dəyişdirmək lazımdır. Sony Ericsson ancaq Sony Ericsson tərəfindən təsdiq edilən batareya və adapterlərdən istifadə etməyinizi tövsiyyə edir.

Telefonların ekran parlaqlıqları və rəngləri arasında cüzi fərqlər ola bilər. Displaydə xırda parlaq və ya tünd nöqtələr ola bilər. Bunlar defekt piksellər adlanır və fərdi nöqtələr pis işlədikdə və düzəltmək olmadıqda yaranır. Defekt piksellər qəbul edilən növ defektlərdir. Telefonların kamera şəkillərinin görünüşləri arasında kiçik fərqlər ola bilər. Burada qeyri-normal heç bir şey yoxdur və bu, defektli kamera modulu sayılmır.

- 4 Məhsulun fəaliyyət göstərdiyi mobil sistem Sony Ericsson –dan ayrı və müstəqil daşıyıcı tərəfindən təmin edildiyi üçün Sony Ericsson bu sistemin əməliyyat, mövcudluq, əhatə dairəsi, xidmətləri və ya əhatə məsafəsinə görə məsuliyyət daşımır.
- 5 Bu təminat Sony Ericsson səlahiyyəti nümayəndəsindən başqa bir şəxs tərəfindən Məhsul üzərində quraşdırma, dəyişdirmə, təmir və ya onun açılması kimi aparılan əməliyyatlardan yaranan korlanmaları əhatə etmir.
- 6 Bu təminat ancaq bu Məhsul üçün nəzərdə tutulan Sony Ericsson markalı orijinal aksesuarlardan başqa aksesuarlar və ya cihazların istifadə edilməsi ilə yaranan korlanmaları əhatə etmir.
- 7 Məhsulun üzərindəki plomblardan hər hansı birinin açılması təminatı ləğv edəcəkdir.
- 8 BU MƏHDUD ÇAP EDİLMİŞ TƏMİNATDAN BAŞQA NƏ YAZILI NƏ DƏ ŞİFAHI HEÇ BİR TƏMİNAT YOXDUR. SATIŞ ÜÇÜN YARARLILIQ

VƏ YA FİZİKİ YARARLILIĞA DAİR MÜƏYYƏN MƏQSƏD ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏMİNATLAR DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞMAYARAQ, BÜTÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏMİNATLAR BU MƏHDUD TƏMİNATIN MÜDDƏTİ İLƏ MƏHDUDLAŞIR. HEÇ BİR HALDA SONY ERICSSON VƏ YA OLUN LİSENZİYA VERDİYİ FİRMALAR QAZANC İTKİSİ VƏ YA TİCARƏT İTKİSİ DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞMAYARAQ, QƏZA İLƏ YARANAN VƏ YA DOLAYLI SƏBƏBLƏRDƏN YARANAN İSTƏNİLƏN NÖV ZƏDƏLƏRƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏT DAŞIMAYACAQDIR; BUNU ZƏRƏRLƏRƏ QARŞI TAM ŞƏKİLDƏ QANUNLA ETİRƏZ ETMƏK OLAR.

Bəzi ölkələr/dövlətlər qəza ilə və ya dolaylı səbəblərdən yaranan zərərlərin istisna edilməsinə və ya məhdudlaşdırılmasına və ya nəzərdə tutulan təminatların müddətinin məhdud olmasına icazə vermir, buna görə də yuxarıda qeyd edilən məhdudiyətlər və ya istisnalar sizə aid olmaya bilər.

Verilən təminat qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən müştərinin təyin olunmuş hüquqlarına və ya satın alma müqaviləsindən yaranan müştərinin dilərə qarşı hüquqlarına təsir göstərmir.

***Təminatın coğrafi əhatəsi**

Əgər məhsulunuz Avropa İqtisadi Sahəsinə daxil olan üzv ölkədə və ya İsveçrədə və ya Türkiyədə alınırsınızsa və belə Məhsul AIS-də və ya İsveçrədə və ya Türkiyədə satılmaq üçün nəzərdə tutulubsa, məhsulunuz hər hansı AIS üzvü olan ölkədə və ya İsveçrədə və ya Türkiyədə təmir etdirə bilərsiniz. Bu təmir təmir edilən ölkənin təminat şərtlərinə əsasən edilməlidir, bu şərtlə ki, eyni məhsul səlahiyyətli Sony Ericsson distribyutoru tərəfindən belə ölkədə satınaldıdır. Olduğunuz ölkədə sizin Məhsulunuzdan satan distribyutorun olub olmadığını öyrənmək üçün yerli Sony Ericsson Zəng Mərkəsinə zəng edin. Qeyd edin ki, bəzi xidmətlər Məhsulun satın alındığı ölkədə başqa yerlərdə mövcud olmaya bilər,

məsələn, Məhsulunuzun daxili və xarici strukturu digər ölkələrdəki Məhsullardan fərqli ola bilər, buna görə də xidmət mümkün olmaya bilər. Qeyd edin ki, bəzən SIM kartın yolu bağlanan Məhsulları təmir etmək mümkün olmur.

** Bəzi ölkə/regionlarda əlavə məlumat (qüvvədə olan təminat kartı kimi) tələb edilə bilər.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity for W380i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB-1022111-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301511:V9.0.2, EN 301489-7:V1.3.1, EN 301489-17:V1.2.1, EN 300328:V1.7.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC.

Lund, September 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Shoji Nemoto', is written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Biz R&TTE Təlimatlarının tələblərini yerinə yetiririk (99/5/EC).

İndeks

A		
alt menyular	13	
avtomatik yenidən yığma	19	
B		
başlanğıc ekranı	7	
bataryaya		
daxil etmə	5	
doldurma	8	
istifadə et və qayğı göstər	76	
Bluetooth™ simsiz texnologiyası	54	
böyüt/kiçilt	40	
C		
cavab vermə xidməti	24	
Ç		
çalğı siyahıları	44	
D		
declaration of conformity	82	
Dostlarım	37	
düymələr	9, 13	
E		
e-poçt	34	
F		
faйл meneceri	15	
faйлların yüklənməsi	53	
fəaliyyət menyusu	15	
G		
göndərmə		
melodiyalar və zəng melodiyaları ...	49	
musiqi	45	
şəkillər	42	
vizit kartları	29	
göndərmə e-poçt	36	
görüşlər	62	
gözləmə rejimi	7	
İ		
IMEİ nömrəsi	69	
İnternet		
əlfəcinlər	52	
parametrlər	51	
profilər	53	
təhlükəsizlik və sertifikatlar	53	
J		
Java™	50	
jestlərlə idarə	61	

K			
kalkulyator	65	mesajlar	29
kamera		e-poçt	34
parametrlər	40	mətn mesajı	29
ümumi gözdən keçirmə	39	sahə və hücrə məlumatları	39
kilid		səs	34
musiqi düyməsi	69	şablonlar	33
SIM kart	67	şəkil mesajı	31
telefon	68	məhdudiyət qoyulmuş zənglər	27
kod yaddaşı	65	mətn	18
komplekt	5	mətn mesajları	29
konfrans zəngləri	26	mətnin daxil edilməsi	
kontaktlar		çoxvurma	19
defolt kontaktlar	21	T9™ mətn daxil etmə	18
qruplar	23	mikrofon	20
sinxronizasiya etmə	58	mövzular	67
telefon kontaktının əlavə edilməsi ..	21	MusicDJ™	49
		musiqi	
		ötürmə	45
		musiqi açarları	43
Q		musiqi düyməsi kilidi	69
qeydlər	64	musiqi pleyer	43
qısa yollar	15		
qruplar	23	N	
		nasazlıqların tapılması	69
		nömrələrim	27
M		O	
Mediya Meneceri	45	oyunlar	50
menyular	13		
menyuların naviqasiya edilməsi	13		
menyunun gözdən keçirilməsi	11		
Mesaj şablonları	33		
mesajdakı nömrələrə zəng edin	30		

Ö		səs səviyyəsi	
ötürmə		qulaq dinamiki	20
fayllar	56	zəng melodiyası	48
musiqi	45	səs ucaldan	43
ötürmə metodu		Bluetooth™ texnologiyası	55
Bluetooth™ texnologiyası	54	Səs yazıcı	49
USB	56	siqnallar	61
P		SİM kartın yolunu açmaq	68
parametrlər		sinxronizasiya etmə	58
İnternet	51	sürətli yığım	24
Java™	51	SİM kart	
PC Suite	58	daxil etmə	5
PİN kod		kartdan kopyalamaq	22
dəyişdirmə	68	kilid və yolun açılması	67
PlayNow™	48	kopyalama	21
profillər	66	Ş	
proqramlar	50	şəkil mesajı	31
PUK	67, 68	şəkillər	42
R		şəkillərin ötürülməsi	41
radio	47	T	
RSS oxuyucu	53	tapşırıqlar	63
S		tarix	67
sabit yığım	28	taymer	65
saniyəölçən	65	telefon	
səhv mesajları	71	dil	18
səs mesajları	34	kilid	68
səs poçtu	24	telefonu söndürün	6
		telefonun ümumi gözdən keçirilməsi	9

təcili zənglər	20
təhlükəsizlik təlimatları	75
təqvim	62
təminat	80
titrəmə siqnalı	48
TrackID™	46

U

uçuş rejimi	6
-------------------	---

V

vaxt	67
video pleyer	50
vizit kartları	29

W

Walkman™ pleyer	43
-----------------------	----

Y

yaddaş statusu	23
yaddaş kartı	16
yandırma/söndürmə	
SİM kilidi ilə qoruma	68
telefon kilidi	68
yardım	7
yeniləmə xidməti	60

Z

zavod parametrlərinə yenidən qurma ...	69
zəng edənə xas zəng melodiyaları	21
zəng melodiyaları	48
zəng siyahısı	24
zəng vaxtı	28
zəngin yönləndirilməsi	25
zənglər	
beynəlxalq	19
cavab vermə	7, 20
etmək	7, 19
gözlətmə	25
iki zəngin idarə edilməsi	26
qəbul etmə	27
rədd etmə	7, 20
yenidən yığıma	19