

Изготовлено "HERZ"
Schlinckstrasse, 5
D-21107 Hamburg, Germany



www.herz-tools.ru



HERZ

Germany

USER MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CORDLESS DRILL
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ

HZ- CD144P-C





Fig.A

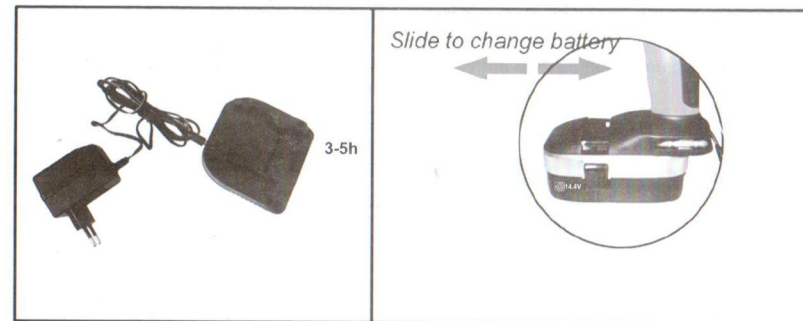


Fig.B

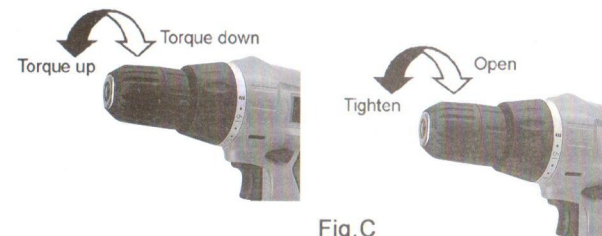


Fig.C



Перед первым использованием инструмента внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших консультаций.

Во время использования прибора необходимо строго следовать указаниям, данным в руководстве, а также соблюдать основные меры безопасности.

- Отсоедините аккумулятор от прибора перед техобслуживанием, а также, если прибор не используется долгий период времени.
- Для эксплуатации прибора используйте соответствующие аккумуляторы (см. технические характеристики).
- Перед зарядкой аккумулятора внимательно изучите данное руководство. Для зарядки аккумулятора используйте только входящее в комплект аккумуляторное устройство. Не следует использовать данное зарядное устройство для зарядки аккумуляторов другого типа. Сетевой адаптер предназначен для соединения зарядного устройства с розеткой для зарядки аккумулятора.
- Используйте зарядное устройство в сухой среде при температуре 10-50°C.
- Не используйте зарядное устройство при наличии повреждений.
- Если зарядное устройство или аккумулятор повреждены, обратитесь в сервисную мастерскую.
- Во избежание короткого замыкания, убедитесь, что контакты аккумулятора не соприкасаются с металлическими предметами.
- Не храните аккумулятор в местах с температурой выше 50°C (например, в припаркованном на солнце автомобиле).
- Не бросайте аккумулятор в огонь.
- Не пытайтесь вскрыть аккумулятор.
- В случае контакта аккумуляторной жидкости с кожей (25-30% раствор гидроксида калия) тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды. Нейтрализовать действие аккумуляторной жидкости можно с помощью слабоконцентрированной кислоты, такой как лимонный сок или столовый уксус. В случае контакта с глазами, обильно промойте глаза чистой водой не менее 10 минут. Проконсультируйтесь с врачом.
- Перед подключением зарядного устройства к сети убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на зарядном устройстве.



Fig.A



Установка/съём аккумулятора

Рис.В



Механизм установки крутящего момента

Рис. С

Технические характеристики

Напряжение	14.4В
Скорость без нагрузки	0-550 об/мин
Время зарядки	3-5 часов

Уровень звукового давления (согласно стандарту EN 60745):

L_{pA} (звуковое давление): 63,1 дБ

L_{WA} (звуковая мощность): 74,1 дБ

Взвешенное среднеквадратичное ускорение в соответствии с EN 60745- не более 2,5 м/сек².

Технические характеристики, дизайн и комплектация устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Срок службы:

Срок службы изделия - 2 года