

# РЕСАНТА®

## Техническое описание и инструкция по эксплуатации Масляный радиатор напольный



- OM-5H
- OM-7H
- OM-9H
- OM-12H

- OM-7HB
- OM-9HB

- OMP-5H
- OMP-7H
- OMP-9H
- OMP-12H



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛЯНЫХ РАДИАТОРОВ

| МОДЕЛЬ   | МОЩНОСТЬ<br>Вт. | КОЛ-ВО<br>СЕКЦИЙ | НАПРЯЖЕНИЕ<br>В. | ГАБАРИТЫ | ВЕС  |
|----------|-----------------|------------------|------------------|----------|------|
| ОМ-5Н    | 1000            | 5                | 220~240          | 27×16×65 | 5,7  |
| ОМ-7Н    | 1500            | 7                | 220~240          | 37×16×65 | 7,4  |
| ОМ-9Н    | 2000            | 9                | 220~240          | 45×16×65 | 9,1  |
| ОМ-12Н   | 2500            | 12               | 220~240          | 56×16×65 | 11,4 |
| ОМПТ-5Н  | 1000            | 5                | 220~240          | 29×14×65 | 6,3  |
| ОМПТ-7Н  | 1500            | 7                | 220~240          | 37×14×65 | 8,0  |
| ОМПТ-9Н  | 2000            | 9                | 220~240          | 45×14×65 | 9,7  |
| ОМПТ-12Н | 2500            | 12               | 220~240          | 57×14×65 | 12,2 |
| ОМ-7 НВ  | 1900            | 7                | 220~240          | 33*24*63 | 8,3  |
| ОМ-9 НВ  | 2400            | 9                | 220~240          | 40*24*63 | 10,1 |

### ВАЖНО

Изучите данную инструкцию перед использованием радиатора.  
Сохраняйте инструкцию на будущее.

*ПРИМЕЧАНИЕ: РАДИАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ  
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ*






### СБОРКА РАДИАТОРА

Модели ОМ, ОМПТ, ОМ-НВ


Колеса должны быть установлены согласно инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно установить колеса корректно (на концах нижней части радиатора).

- 1) Переверните радиатор.
- 2) Прикрепите колесики при помощи проволочных петель и гаек, входящих в комплектацию.
- 3) Переверните радиатор в рабочее положение.
- 4) Перед включением выдержите 1-2 минуты для того, чтобы масло равномерно разлилось в пластины радиатора.

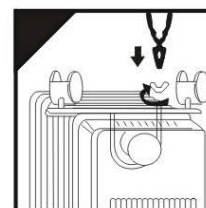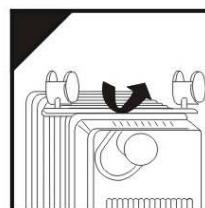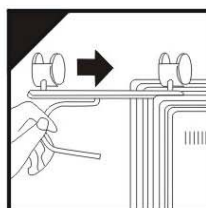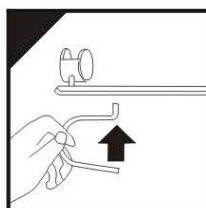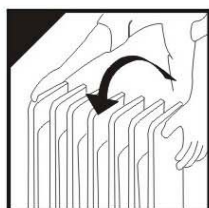

## УСТРОЙСТВО

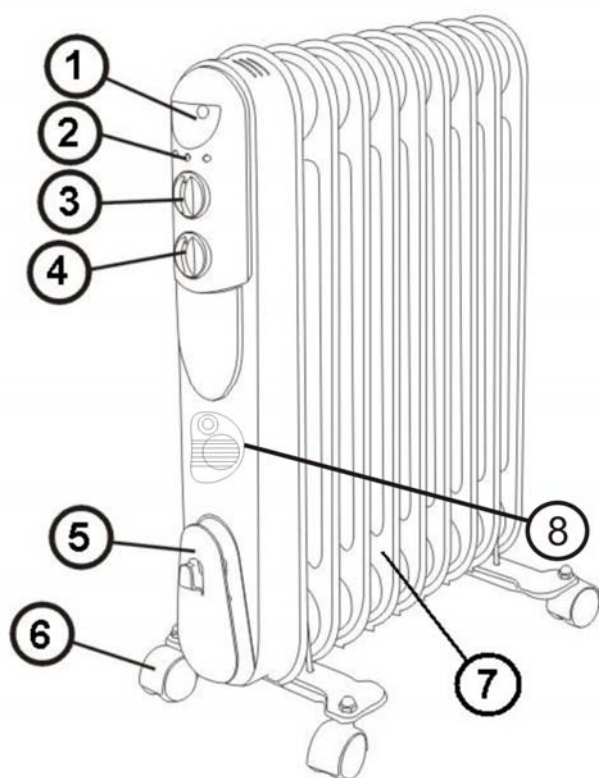

Модели ОМ, ОМПТ, ОМ-НВ

1. Ручка
2. Световой индикатор
3. Ручка регулировки термостата
4. Переключатель режимов
5. Кронштейн намотки сетевого кабеля и крепления вилки
6. Ролики перемещения
7. Пластины радиатора
8. Тепловентилятор и кнопка вкл./выкл. (только для моделей ОМ-НВ)

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не используйте радиатор, если он не устойчиво стоит.
2. Сетевой кабель не должен быть натянут, и располагаться вблизи горячих поверхностей.
3. Не используйте радиатор в непосредственной близости от источников влаги (ванны, душа, бассейна).
4. Никогда не устанавливайте радиатор в местах, где есть вероятность попадания его в емкость с водой.
5. Не используйте радиатор вне помещений.
6. Не накрывайте радиатор и не закрывайте отверстия между пластинами радиатора.

7. Не включайте радиатор вблизи легко воспламеняющихся предметов и мягкой мебели (ёмкости с горючими веществами, занавески и др.).
8. Не располагайте радиатор непосредственно под розеткой.
9. Не помещайте посторонние предметы в отверстия между пластинами радиатора.
10. Запрещается использовать радиатор с поврежденным кабелем питания и другими повреждениями, а также при не нормальной работе.
11. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с недостаточным опытом и знаниями, если они не будут предварительно обучены и инструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
12. Всегда отключайте и дайте остыть радиатору, прежде чем перемещать его.
13. Не оставляйте радиатор подключенным к электропитанию без присмотра.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИАТОРА**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При включении радиатора впервые или после длительного перерыва в использовании возможно появление некоторого испарения и запаха.

- 1) Выберите подходящее место для использования, принимая во внимание требования безопасности.
- 2) Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
- 3) Поверните ручку регулировки термостата в положение соответствующее максимальному значению.
- 4) Включите нагревательные элементы с помощью переключателя режимов на боковой панели.
- 5) При достижении желаемой комнатной температуры медленно поворачивайте ручку регулировки термостата в сторону минимального значения до характерного щелчка, после которого погаснут световые индикаторы. В таком режиме радиатор будет поддерживать выбранную температуру в помещении, включаясь и выключаясь автоматически.
- 6) Нажатие кнопки вкл./выкл.(8) контролирует работу тепловентилятора.
- 7) Положение ручки регулировки термостата соответствующее минимальному значению обеспечивает режим защиты от замерзания. В этом режиме температура в помещении будет зависеть от размеров такового, но будет выше нуля градусов.

## **ОЧИСТКА РАДИАТОРА**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте моющие средства или абразивные материалы, и не допускайте попадания воды на радиатор, особенно на панель управления.

- 1) Всегда отключайте радиатор и дайте ему остыть прежде, чем чистить.
- 2) Протрите поверхность радиатора влажной тканью, а затем насухо протрите сухой.

## **ХРАНЕНИЕ РАДИАТОРА**

Если радиатор не будет использоваться длительное время, его следует хранить отключенным от питания, в сухом и защищенном от пыли месте.

## СЕРВИС-ЦЕНТРЫ

Единая служба технической поддержки:

Электронная почта: [electro@resanta.ru](mailto:electro@resanta.ru) Сайт: [www.resanta.ru](http://www.resanta.ru)

- **Астрахань**, ул. Латышева, д.7Б, тел.: (8512) 628-262.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.6, тел.: (8182) 42-05-10.
- **Барнаул**, ул. Новороссийская, д.140, оф 24, тел: (3852) 464-236.
- **Белгород**, ул. Ворошилова, д. 2а, тел: (4722) 20-74-72.
- **Брянск**, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: (4832) 58-01-73.
- **Владимир**, ул. Мещерская, д.1, тел: (4922) 444-084.
- **Волгоград**, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: (8442) 73-49-02, 72-83-15.
- **Воронеж**, ул. Острогожская, 73, тел: (4732) 36-46-35, 47-00-50, 76-11-21.
- **Екатеринбург**, ул. Походная, д.81, склад 18, тел.: (343) 295-80-46, 295-80-47, 8-912-652-00-06.
- **Екатеринбург**, ул. Д. Зверева, д 31Е, офис 31.
- **Ижевск**, ул. Карла Маркса, д.23а тел: (3412) 790730, 8-919-916-85-12
- **Иркутск**, ул. Костычева, д.32, тел: (3952) 42-16-94, 42-16-98.
- **Казань**, ул. Родина, д.7, тел: (843) 275-81-69.
- **Калининград**, ул. Железнодорожная, д.12, тел: (4012) 76-36-09.
- **Калуга**, ул. Промышленная, д.36а, стр.7, тел: (4842) 530-968.
- **Кемерово**, ул. Камышенская, д.3А, тел: (3842) 33-61-75.
- **Киров**, ул. Потребкооперации, д.17, тел: (8332) 56-74-39, 73-19-75.
- **Краснодар**, ул. Темрюкская, д.58, тел: (861) 222-56-58, 210-11-19.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе, 7/1, тел:(391) 293-56-69.
- **Курган**, пр.Машиностроителей 1, тел: (3522) 630-195.
- **Курск**, ул. Черняховского 52-А, тел: (4712) 37-08-17.
- **Липецк**, ул. Рабочая, д.8, тел: (4742) 43-32-12.
- **Махачкала**, ул. Первомайская, д.13, тел: 8-903-469-42-55, 8-928-529-76-18.
- **Москва**, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-05-57.
- **Мурманск**, ул. Домостроительная, д. 6, склад № 09.
- **Нефтеюганск**, 5-й микрорайон, д.5, тел: (3463) 227-999.
- **Нижний Новгород**, ул. Вятская, д.41, тел: (831) 257-43-82, 257-04-61.
- **Нижний Тагил**, ул. Балакинская, д.2, офис 1, тел.: (3435) 377-339
- **Новосибирск**, ул. Фрунзе, д.19, тел: (383) 224-84-07, 287-37-23.
- **Омск**, ул. Дмитриева, д.18, тел: (3812) 72-99-50.
- **Оренбург**, ул. Монтажников, д.26, тел: (3532) 37-47-36.
- **Пенза**, ул. Измайлова, д.17а, тел: (8412) 66-01-88.
- **Пермь**, ул. Комсомольский проспект, д.98, оф.33 тел.: (342) 298-30-08.
- **Пятигорск**, ул. Ермолова, д.32а, тел: (928) 328-75-16.
- **Ростов-на-Дону**, пр.40-летия Победы, д.75, офис 6, тел: (863) 269-27-14, 257-79-77, 269-99-26.
- **Рязань**, ул. Зубковой, д. 18, к.6, тел.: (4912) 22-91-60.
- **Самара**, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: (846) 276-33-05.
- **Санкт-Петербург**, ул.Крыленко, д.1 лит.А, оф.№13, тел: (812) 333-22-43, 495-41-51, 716-58-29.

- **Саратов**, ул. Крайняя, д.129, тел:(8452) 338-505, 338-510.
- **Сочи**, ул. Гастелло, д.23А, тел: (8622) 46-02-37.
- **Ставрополь**, Михайловское шоссе, д. 5, тел.: (8652) 500-726, 500-727, 28-03-11
- **Тамбов**, ул. Мичуринская №89, д.124А, тел: (4752) 56-02-01.
- **Тверь**, ул. пр-кт Калинина, д.17, тел: (4822) 415-291.
- **Тула**, ул. Марата, д. 100, тел: (4872) 385-344.
- **Тюмень**, ул. Судостроителей, д.16, тел: (3452) 61-12-06.
- **Ульяновск**, ул. Урицкого, д.25/1, склад №3, тел: (8422) 27-06-30, 27-06-31.
- **Уфа**, ул. Бакалинская, 9 тел.: (347) 229-43-29.
- **Хабаровск**, ул. Индустриальная, д. 8а, тел: (4212) 54-44-68.
- **Чебоксары**, Базовый проезд, д.15, тел: (8352) 28-63-99.
- **Челябинск**, ул. Морская, д.6, тел: (351) 222-43-15, 222-43-16.
- **Череповец**, ул. Боршодская, д. 50, тел: (8202) 23-38-63.
- **Ярославль**, Тутаевское шоссе д.2 стр.3, тел: (4852) 58-99-42.
- **Казахстан**, г. Алматы, Илийский тракт 37, офис 7, тел: 8(727)239 91 54, 385-03-97.
- **Украина, г. Донецк**, ул. Куйбышева, д.70, склад №15, тел: 093-786-57-50, (062)-389-10-95.
- **Украина, г. Симферополь**, 9 км Московского шоссе, база "WEST", тел: (0652)-70-79-31.
- **Украина, г. Одесса**, ул. Дальницкая, 46, тел: 8-093-363-90-02; 8-048-735-92-03.
- **Украина, г. Киев**, ул. Новоконстантиновская, 4, тел: (044) 239-23-37; 8-048-735-92-07.

### **Дорогой покупатель!**

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания “Ресанта” устанавливает официальный срок службы на масляный радиатор 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации, внешнего вида и правильного заполнения гарантийного талона в Вашем присутствии.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, т.к. это опасно и приводит к утрате гарантии.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- Изготовитель гарантирует работу масляного радиатора на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в паспорте.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в Гарантийном талоне.

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

---

| <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ</b>      | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ</b>      | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ</b>      |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <hr/>                          | <hr/>                          | <hr/>                          |
| <hr/>                          | <hr/>                          | <hr/>                          |
| <hr/>                          | <hr/>                          | <hr/>                          |
| <hr/>                          | <hr/>                          | <hr/>                          |
| <hr/>                          | <hr/>                          | <hr/>                          |
| <b>Наименование мастерской</b> | <b>Наименование мастерской</b> | <b>Наименование мастерской</b> |
| <hr/>                          | <hr/>                          | <hr/>                          |
| <hr/>                          | <hr/>                          | <hr/>                          |
| М.П.                           | М.П.                           | М.П.                           |
| <hr/>                          | <hr/>                          | <hr/>                          |
| <hr/>                          | <hr/>                          | <hr/>                          |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР

зав № \_\_\_\_\_

модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой  
организации \_\_\_\_\_

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.  
Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему  
виду не имею.

---

ФИО и подпись покупателя

---

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ОТК изготовителя**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ОТК изготовителя**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ОТК изготовителя**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Для заметок

SIA «RESANTA»

Rīga, Andreja Saharova iela, 5/1, LV-1082, Latvia

[www.resanta.ru](http://www.resanta.ru)

ред. 1