


Amazfit Smart Watch

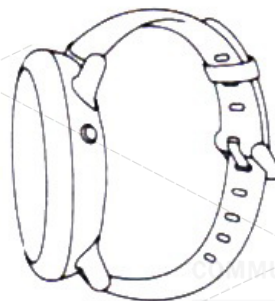


Установка APP

Скачайте приложение «Amazfit Smart Watch» или отсканируйте QR-код, чтобы установить приложение.




Включение/выключение часов

Нажмите на кнопку часов, которая расположена справа, чтобы включить дисплей. Если во включенном режиме нажать и удерживать эту кнопку, вы подтверждаете выключение часов. При первом использовании часов на дисплее может появиться QR-код для привязки Amazfit Smart Watch к смартфону.

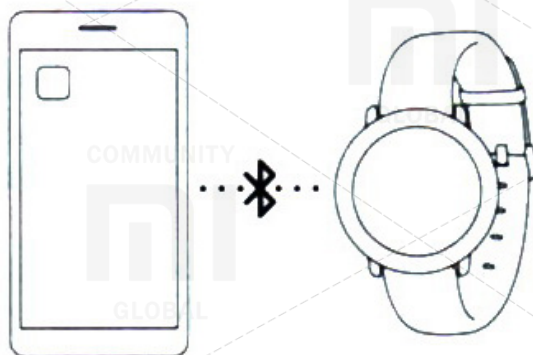

Сопряжение с телефоном

Откройте APP «Amazfit Smart Watch», зарегистрируйтесь, после чего, следуя руководству, отсканируйте QR-код для привязки Amazfit Smart Watch.

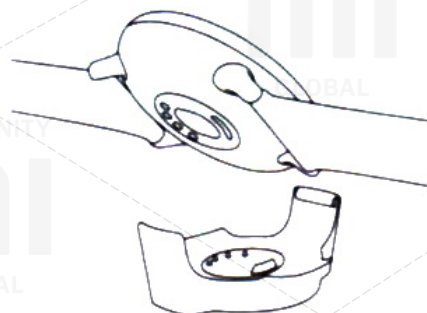

Зарядка часов

Положите часы на соответствующую док-станцию для подзарядки устройства. Пожалуйста, для подзарядки часов используйте зарядное устройство с номинальным выходным напряжением 5V и выходным током 500mA и выше.

Меры предосторожности

- Часы имеют IP67 уровень пыле- и водонепроницаемости, могут находиться 30 минут в воде комнатной температуры на глубине 1 метр. Но не стоит использовать устройство в душе и во время плавания.
- Не стоит пользоваться часами под водой. Если часы намочили, нужно протереть сенсорный дисплей сухой тканью, после чего можно зарядить устройство или приступить их использованию.
- Часы не защищены от морской воды, кислотных и щелочных растворов, химических реагентов и других веществ. В случае поломки или повреждения устройства в результате его неправильного использования, вы не можете воспользоваться гарантийным сервисным обслуживанием.

Основные параметры

Название: Amazfit Smart Watch

Модель: A1602

Емкость батареи: 280mAh

Тип беспроводного подключения: Bluetooth 4.0/Wi-Fi

Входное напряжение: 5V DC

Входной ток: 500 mA (MAX)

Рабочая температура: 00C – 400C

Уровень водонепроницаемости: IP67

Требования: поддержка Bluetooth 4.0 на Android 4.4 и или iOS 7.0 и выше

Выберите «Еще больше устройств», чтобы проверить номер CMIIT ID

Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	CrV1	PBB	PBDE
Основное устройство	O	O	O	O	O	O
Аккумуляторная батарея	O	O	O	O	O	O
Ремешок	O	O	O	O	O	O
Пряжка ремешка	O	O	O	O	O	O
Док-станция	X	O	O	O	O	O

O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах”.

X: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах”.

Медный сплав док-станции содержит малое количество алюминиевого сплава.

Данный товар соответствует Европейским требованиям RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.

При нормальных эксплуатационных условиях утечка вредных веществ или элементов устройства невозможна.

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить товарный чек.

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей Amazfit», центр сервисного обслуживания Amazfit определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.
2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей Amazfit», центр сервисного обслуживания Amazfit определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей Amazfit», центр сервисного обслуживания Amazfit определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Список неисправностей

Название товара	Список неисправностей
Amazfit Smart Watch	Неправильная работа функций устройства, описанных в инструкции Проблемы с дисплеем/изображением текста Проблемы с виброоткликом Проблемы с синхронизацией устройств Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства
Док-станция	Проблемы с подзарядкой устройства

Производитель: ООО «Anwei Huami Xinx Technology» (Mi эко система)

Адрес: Hefei city, Gaoxin District, Wangjiangxi Road 800, Guojia Dongman Main Center, Building A4, Office 1201