





Mi band 2

1. Сборка и правила использования браслета

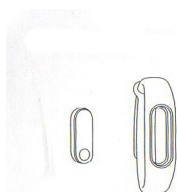

а Возьмите ремешок браслета и трекер




б Вставьте трекер в ремешок

в Оденьте браслет на запястье


2. Установите Mi Sport App на смартфон

Чтобы установить Mi Sport App на смартфон, войдите в Mi Store или в Apple Store, найдите приложение «Mi Sport» или отсканируйте изображенный ниже QR-код.

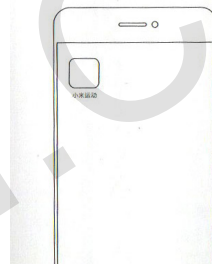


Сопряжение смартфона с Mi Band 2

4. Использование Mi Band 2

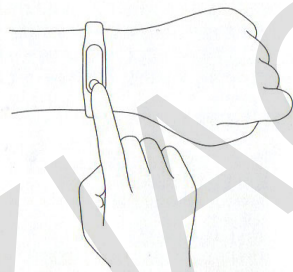

Откройте Mi Sport App, войдите в свой Mi аккаунт и найдите браслет. Когда браслет завибрирует и на экране появится изображение трекера, нажмите на кнопку браслета, чтобы завершить успешное сопряжение устройств.

После успешного сопряжения устройств, браслет сразу же начинает подсчитывать и анализировать ваши движения, сон и т.д. Нажимая на кнопку браслета, вы можете проверить текущее время, количество пройденных шагов и ваш сердечный ритм.



Время




Шаги



Сердечный ритм

Подзарядка браслета

Если уровень заряда браслета низкий, незамедлительно подзарядите устройство.

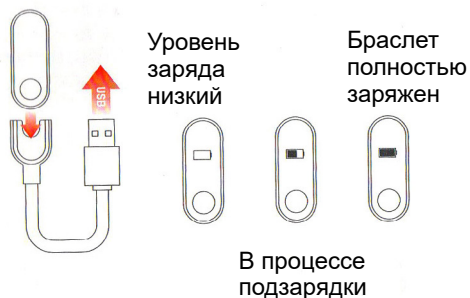

Характеристики

Наименование: Mi band 2;

Модель: XMSH04HM;

Вес трекера: 0.7г;

Рабочая температура: -10C – 50C;

Длина браслета: 235 мм;

Материал застежки: алюминиевый сплав;

Требования: Поддержка Bluetooth 4.0 на Android 4.4 или iOS 7.0 и выше;

Емкость батареи: 70 mAh;

Тип батареи: литий-полимерная батарея;

Беспроводное подключение: BLE 4.0

Уровень водонепроницаемости: IP67

Регулируемая длина браслета: 155мм-210 мм;

Материал браслета: термопластичный эластомер;

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Список неисправностей

Трекер: Неправильная работа функций устройства, описанных в инструкции.


Проблемы с дисплеем / неправильное отображение символов/не отображаются символы.

Неправильная работа или возникновение неисправностей с виброоткликом.

Проблемы с синхронизацией устройств.

Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства.

Кабель: Проблемы с подзарядкой устройства.

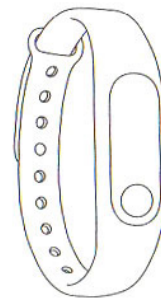

XIAOMI-MI.COM

Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и опасные элементы и материалы					
	Pb Свинец	Hg Ртуть	Cd Кадмий	Cr Шестива- лентный хром	PBBs полибро- минатные бифенилы	PBDEs полибро- минатные дифенило- вые эфиры
Основа браслета	x	o	o	o	o	o
Аккумулятор	o	o	o	o	o	o
Ремешок	o	o	o	o	o	o
Застежка	o	o	o	o	o	o
USB кабель	x	o	o	o	o	o

O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах".

X: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах".

Медный сплав трека и кабеля содержит малое количество алюминиевого сплава.

Данный товар соответствует Европейским требованиям RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.

При нормальных эксплуатационных условиях утечка вредных веществ или элементов устройства не возможна.