



WWW.ACV-AUTO.COM

Руководство по эксплуатации

LX-1.800/1.1200/2.80/4.60/4.80

Автомобильные усилители мощности звука

* В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор автомобильного усилителя ACV, который проектировался и создавался таким образом, чтобы Вы могли наслаждаться качественным звуком долгое время. Для установки усилителя, рекомендуем обратиться к профессиональным установщикам. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства. При возникновении любых вопросов – обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Информация для пользователя

При изменении и модифицировании свойств усилителя, производитель оставляет за собой право изменять данное руководство пользователя, без специального уведомления пользователя.

Предостережение

При замене предохранителя, используйте только такого же номинала. При увеличенном или уменьшенном номинале – это может вывести из строя усилитель.

Внимание!

· не прикасайтесь к корпусу усилителя мокрыми руками, также не прикасайтесь к усилителю в том случае, когда корпус усилителя влажный;

· во время вождения, не рекомендуется прослушивать музыку на очень высоком уровне громкости. В противном случае вы не сможете услышать сигналы других водителей;

· периодически проверяйте, в каком состоянии находятся силовые провода и предохранители, и при необходимости – можно заменить;

· во время установки, во избежание короткого замыкания или поражения током, убедитесь, что минусовая клемма не подключена к аккумулятору или корпусу автомобиля;

· внимательно выбирайте место крепления для усилителя, убедитесь, что при сверлении вы не нарушите силовые провода, бензобак и прочие конструктивные детали автомобиля;

· не допускайте попадания различных жидкостей на корпус усилителя, это может привести к короткому замыканию, также усилитель и акустика могут перегореть.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ

Внимание!

· при снятии усилителя, вначале снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы не вызвать короткое замыкание;

· все силовые соединения проводов тщательно изолируйте специальной лентой;

· нельзя использовать изоляционную ленту в тех местах, где возможны высокие температуры, так как она может легко расплавиться.

Внимание!

Во избежание разрушения или порчи:

· не подключайте на одну и ту же отрицательную клемму усилителя несколько минусовых акустических проводов;

· данная линейка усилителей рассчитана на напряжение 12В, поэтому перед установкой – выясните бортовое напряжение;

· при покидании автомобиля, рекомендуется всегда выключать головное устройство, иначе аккумуляторная батарея полностью разрядится.

Проводное соединение терминалов

· не рекомендуется подключать к силовым терминалам оголенные провода, это может вызвать возгорание или короткое замыкание;

· необходимо периодически проверять соединения проводов на предмет их надежного подключения;

· не сплавляйте или скручивайте вместе концы запутанных проводов;

· укладывайте провода в специальные изоляционные трубки;

· при укладке проводов, проверяйте, чтобы они не касались подвижных частей автомобиля, таких как: ручка КПП, ручной тормоз, ручки регулировки сиденья и прочее;

· не укорачивайте любые провода, иначе защитная система не будет работать, как полагается, в те моменты, когда это будет необходимо;

· никогда не подавайте питания для другого источника, путем наращивания провода от уже подключенного устройства. Номинального сопротивления может не хватить и провод перегреется, вследствие чего возможно возгорание;

· при замене предохранителей, используйте только тот номинал, который рекомендует производитель;

· не подключайте к усилителю сабвуфер с меньшим номиналом сопротивления, чем рекомендован производителем. Это может привести к выходу из строя как усилителя, так и сабвуфера;

· акустические провода и силовые, рекомендуется развести друг от друга настолько далеко, насколько это возможно. Также не рекомендуется прокладывать вместе силовые провода и провод от антенны.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ LX-2.80

- Изображена диаграмма с внешним подключением источника сигнала;

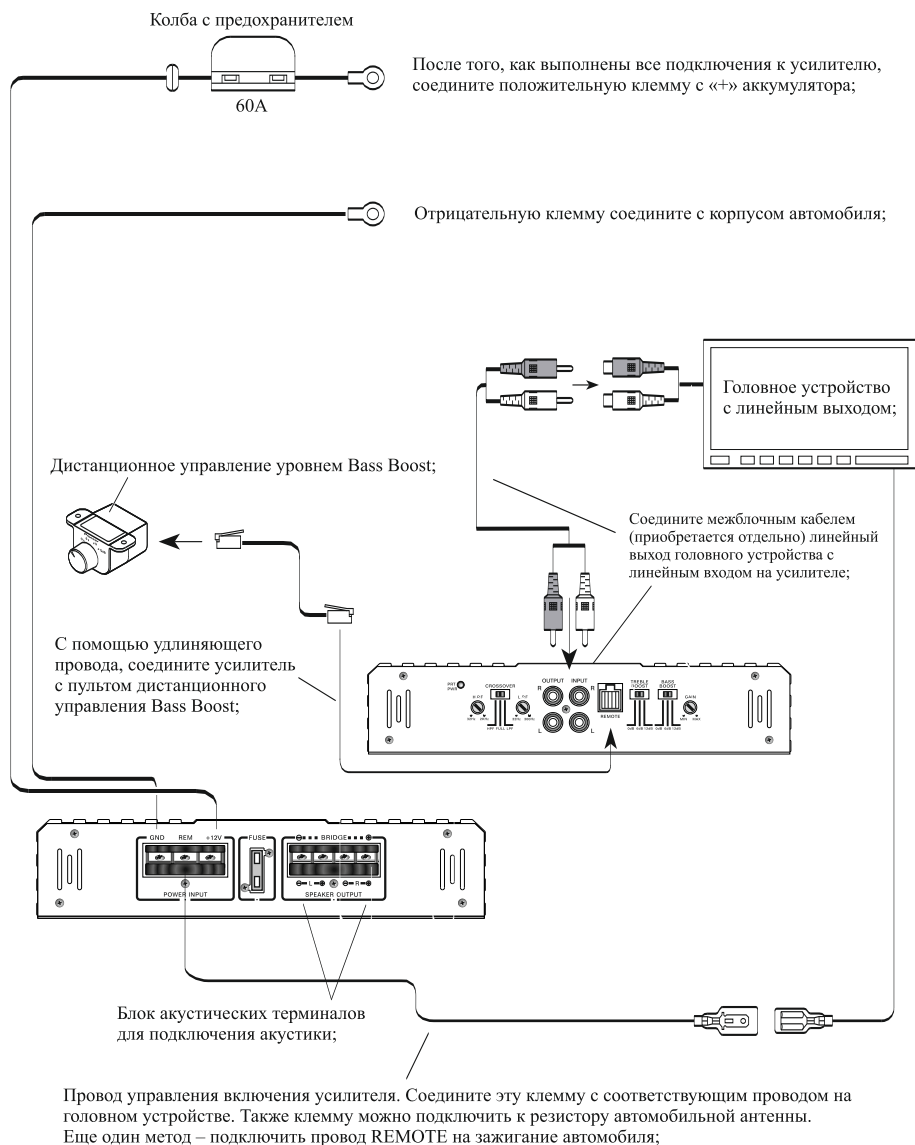


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ LX-4.60/LX-4.80

- Изображена диаграмма с внешним подключением источника сигнала;



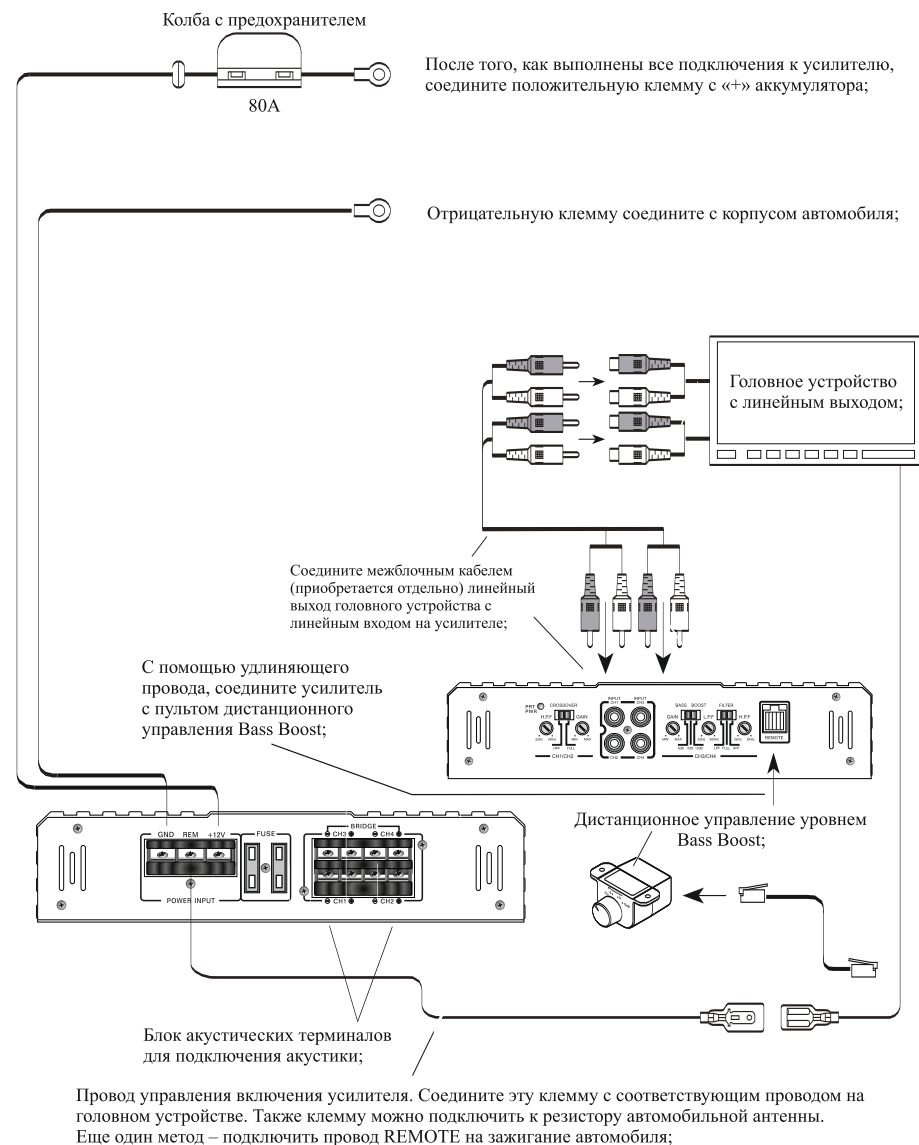


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ LX-1.800 / LX-1.1200

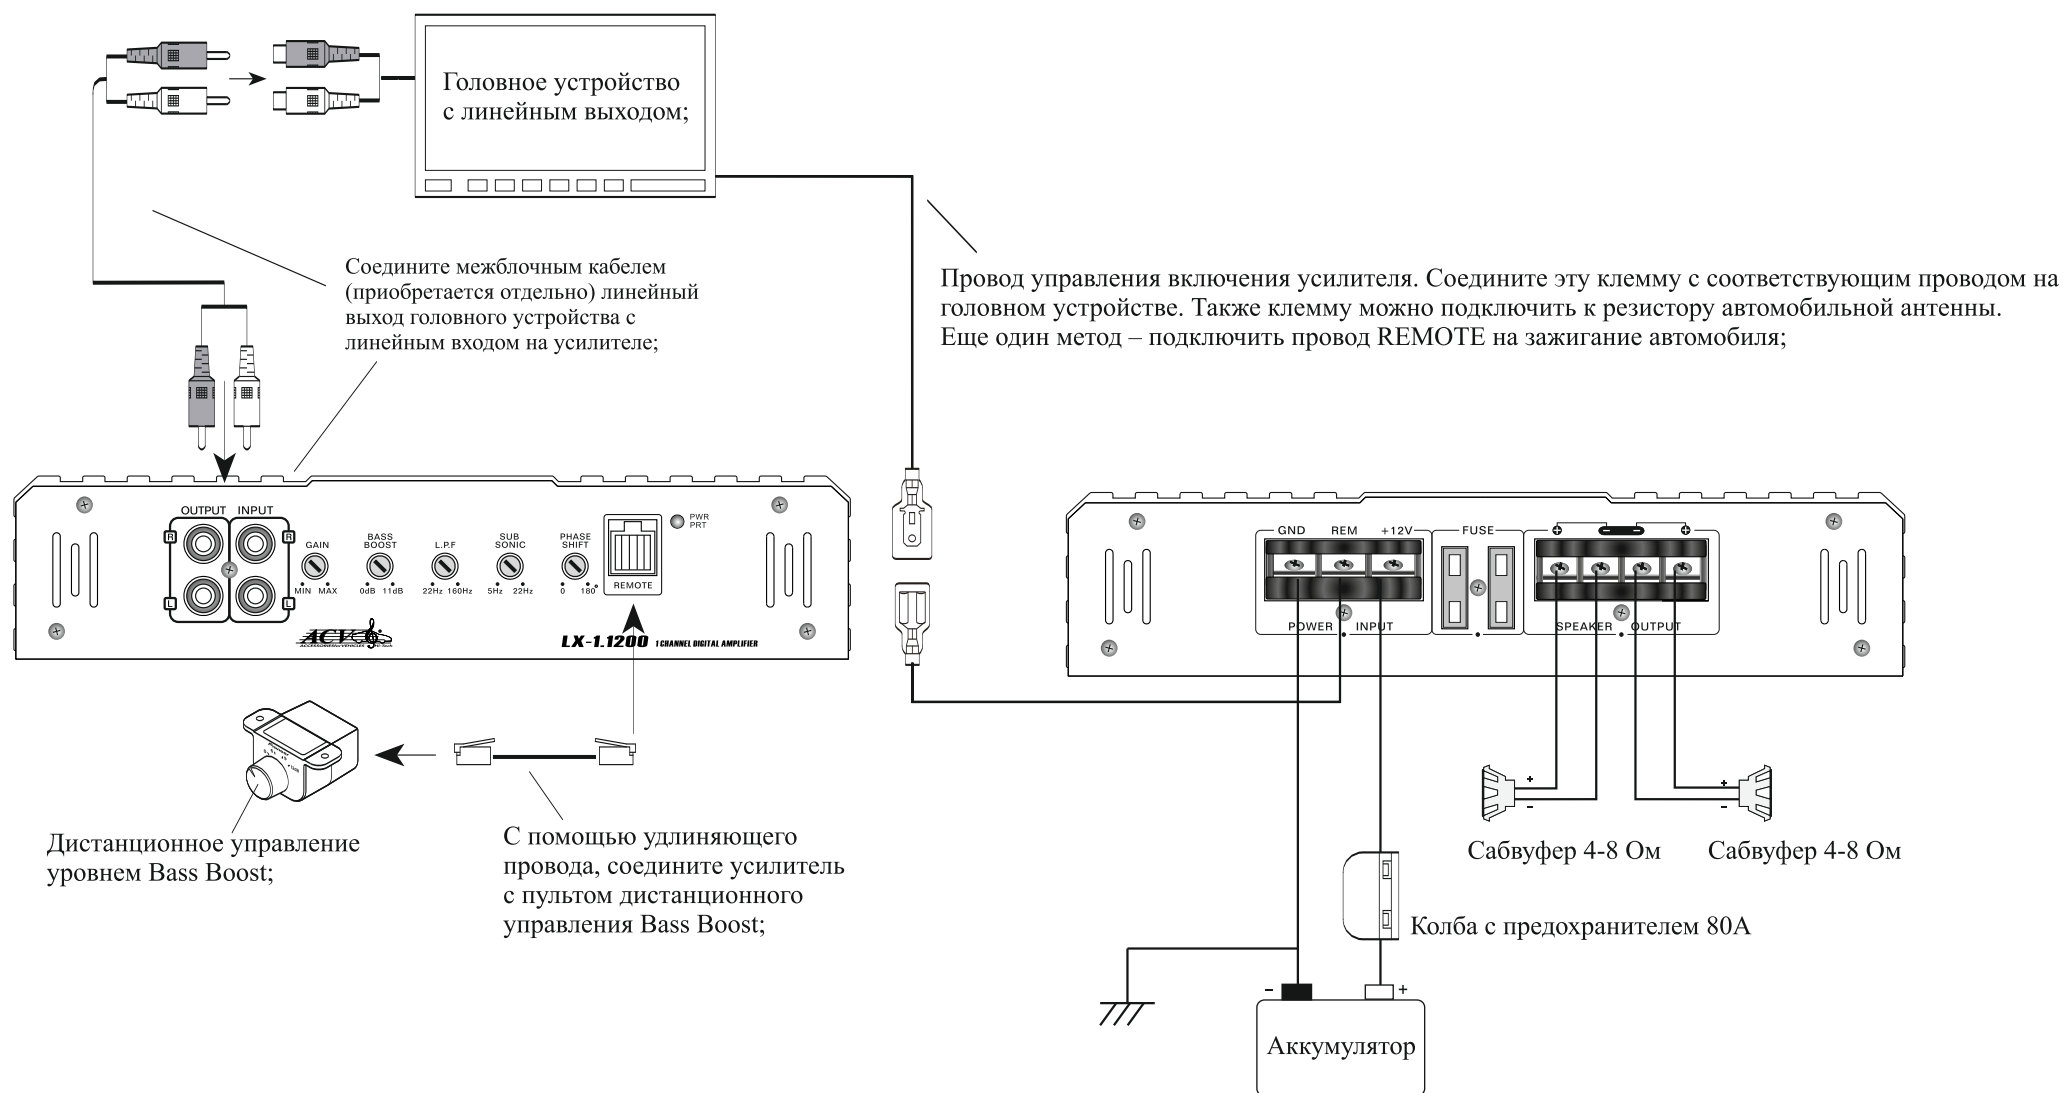


ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LX-2.80

1) двухканальное подключение

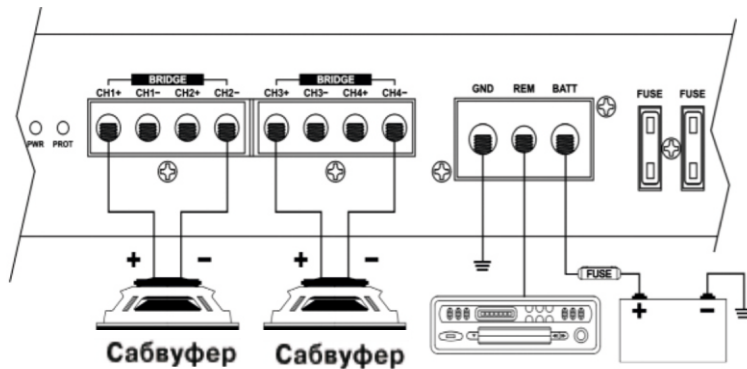


2) одноканальное подключение (мостовое)

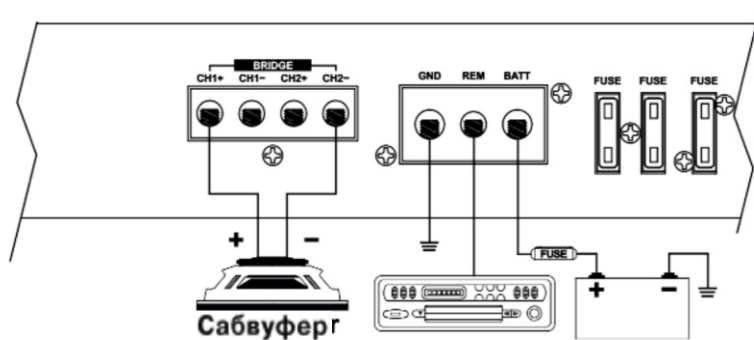


ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LX-4.60/LX-4.80


1) четырехканальное подключение

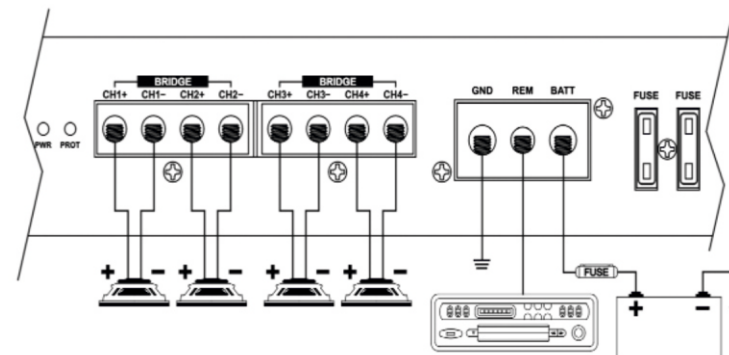

2) трехканальное подключение

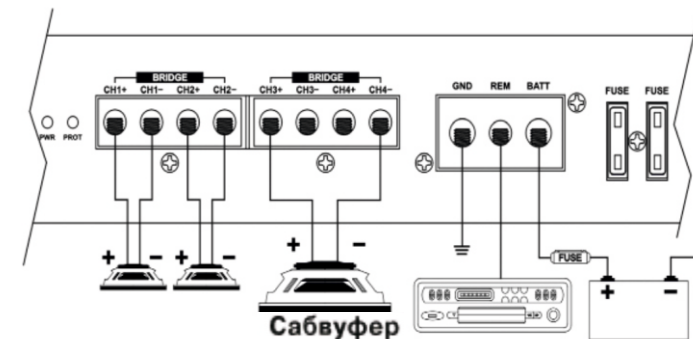


3) двухканальное подключение

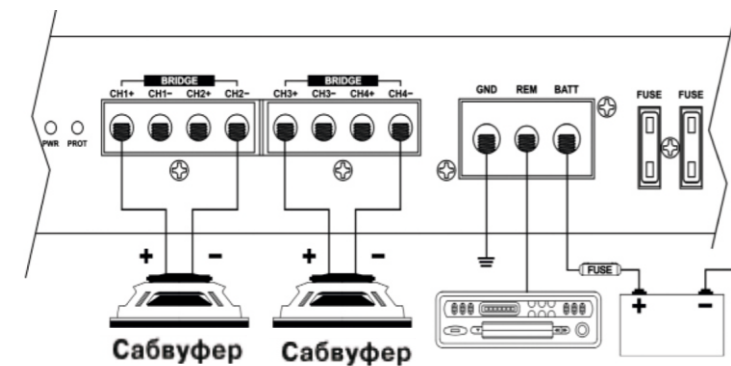


ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LX-1.800/LX-1.1200

1) одноканальное подключение

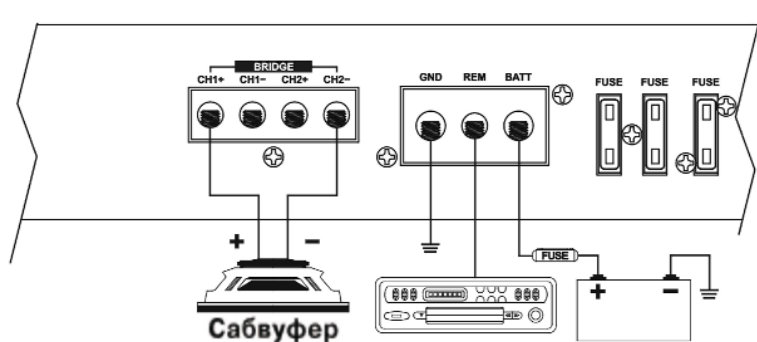


ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1) последовательная

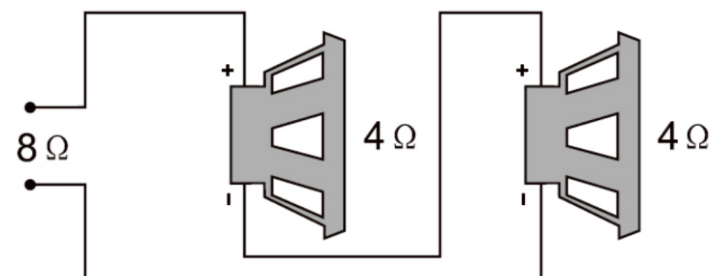


2) параллельная

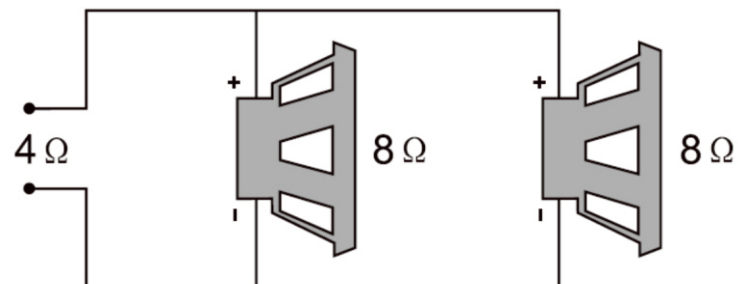

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ


3) последовательно-параллельная

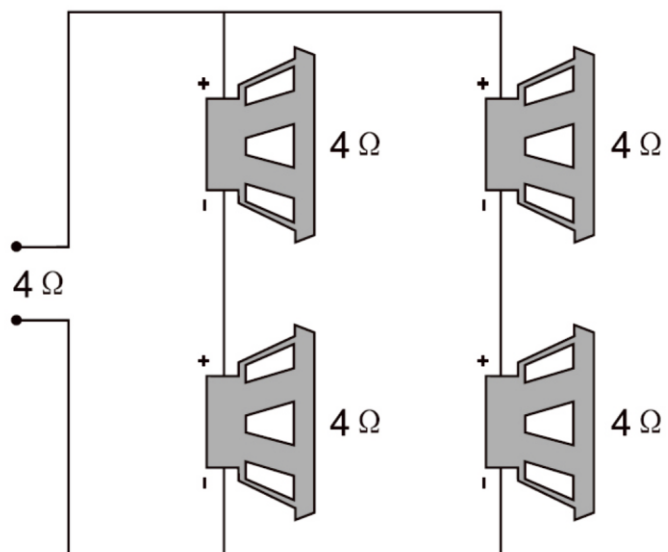


ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САБВУФЕРОВ

1 катушка 40м


2 Ом

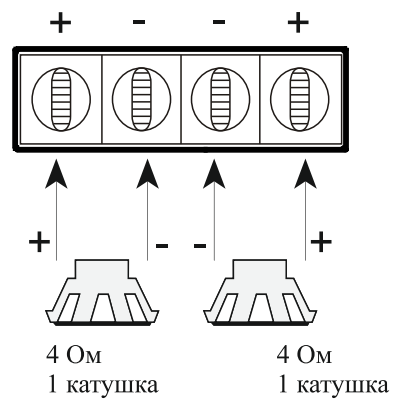


2 Ом

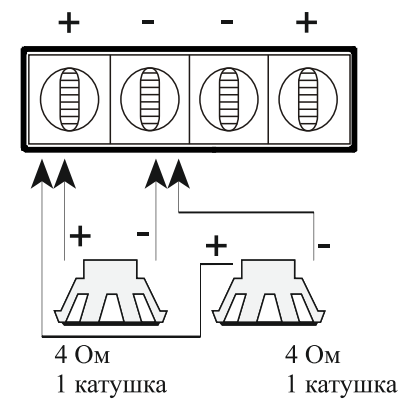

4 Ом

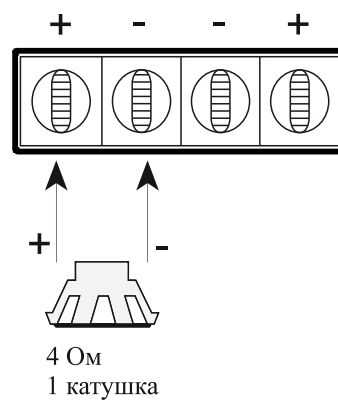


4 Ом

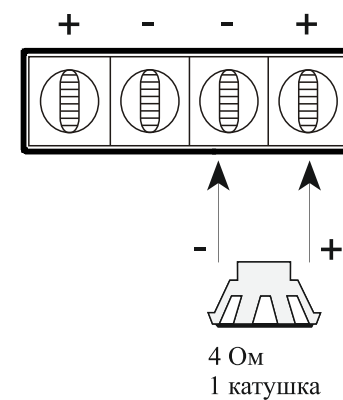


ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САБВУФЕРОВ

2 катушки 40м


1 Ом

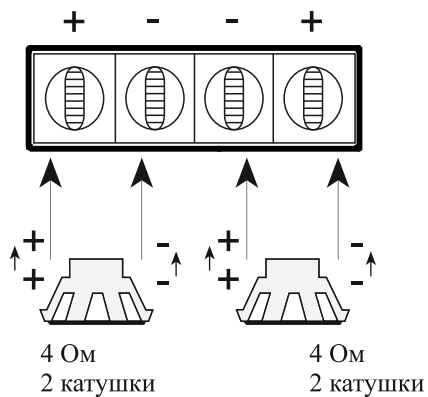


1 Ом

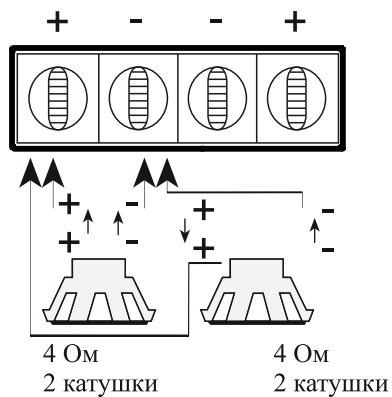

2 Ом

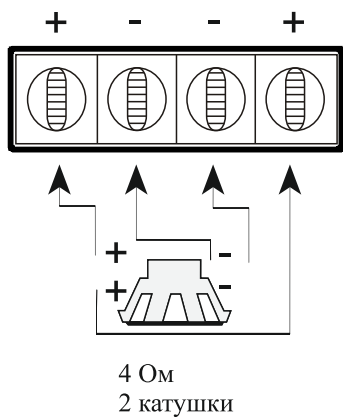


2 Ом

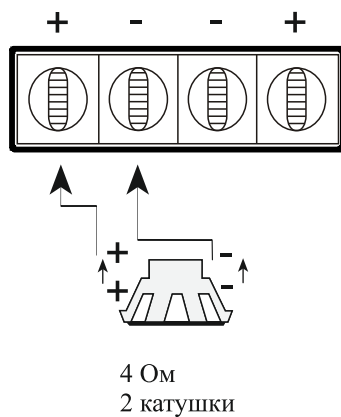

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели LX-2.80


Количество каналов: 2/1
 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 80Вт x 2
 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 240Вт x 1
 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 130Вт x 2
 Максимальная мощность при 2 Ом: 600Вт
 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стере
 Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц
 Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (40м): 0,15%
 Low pass фильтр: 32-300 Гц
 High pass фильтр: 32-2кГц
 Входная чувствительность: 200мВ-8В
 Разделение каналов: >45 дБ
 Отношение сигнал/шум: ≥96дБ
 Наличие низкого уровня выхода сигнала: Да
 Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ): Да
 Номинал предохранителя: 30А
 Размеры, мм(Ш x В x Д): 238 x 48 x 225

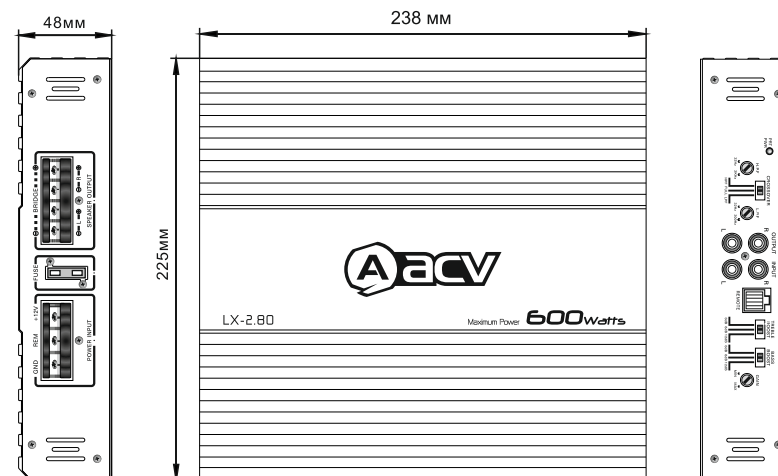

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели LX-4.60


Количество каналов: 4/3/2
 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 60Вт х 4
 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 160Вт х 2
 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 80Вт х 4
 Максимальная мощность при 2 Ом, : 1100Вт
 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом
 Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц
 Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,15%
 Low pass фильтр: 32-300 Гц
 High pass фильтр: 32-2кГц
 Входная чувствительность: 200мВ-8В
 Разделение каналов: >45 дБ
 Отношение сигнал/шум: ≥92дБ
 Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
 Номинал предохранителя: 2 х 20А
 Размеры, мм(Ш х В х Д): 300 х 48 х 225

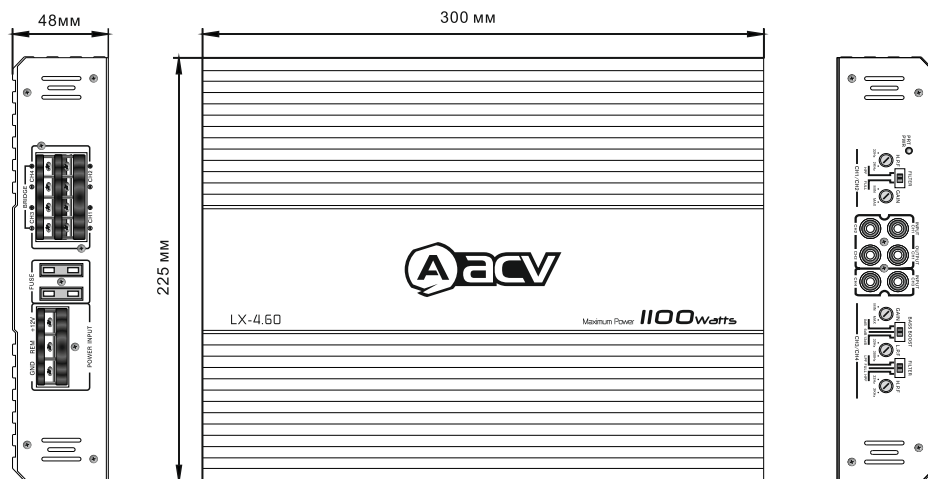

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели LX-4.80


Количество каналов: 4/3/2
 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 80Вт х 4
 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 240Вт х 2
 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 130Вт х 4
 Максимальная мощность при 2 Ом, : 1300Вт
 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом
 Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц
 Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,15%
 Low pass фильтр: 32-300 Гц
 High pass фильтр: 32-2кГц
 Входная чувствительность: 200мВ-8В
 Разделение каналов: >45 дБ
 Отношение сигнал/шум: ≥92дБ
 Наличие низкого уровня выхода сигнала: Да
 Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ): Да
 Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
 Номинал предохранителя: 2 х 20А
 Размеры, мм(Ш х В х Д): 320 х 48 х 225

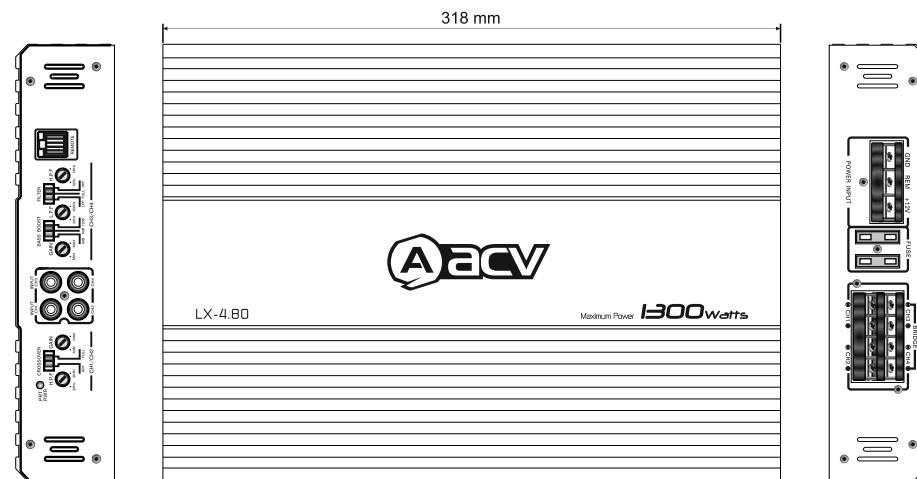

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели LX-1.800

Количество каналов: 1
 Номинальная мощность при 4 Ом: 210Вт х 1
 Номинальная мощность при 2 Ом, 400Вт х 1
 Максимальная мощность при 2 Ом, 800Вт
 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом
 Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц
 Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,15%
 Low pass фильтр : 10-300 Гц
 Входная чувствительность: 200мВ-8В
 Разделение каналов: >45 дБ
 Отношение сигнал/шум: ≥91дБ
 Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost плавный 0-18дБ): есть
 Номинал предохранителя: 2 х 20А
 Размеры, см (Ш х В х Д): 22,6 х 54 х 28

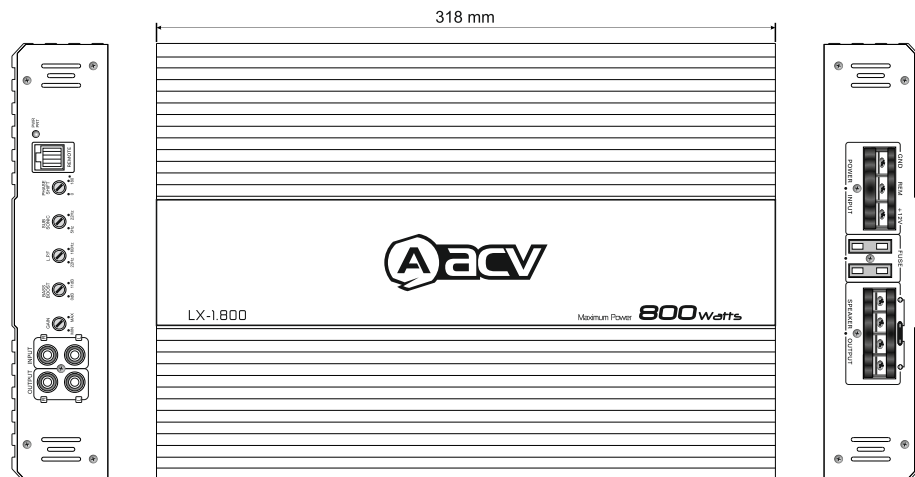

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели LX-1.1200

Количество каналов: 1
 Номинальная мощность при 4 Ом: 380Вт х 1
 Номинальная мощность при 2 Ом, 600Вт х 1
 Максимальная мощность при 2 Ом, 1200Вт
 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом
 Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц
 Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,15%
 Low pass фильтр: 10-300 Гц
 Входная чувствительность: 200мВ-8В
 Разделение каналов: >45 дБ
 Отношение сигнал/шум: ≥91дБ
 Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost плавный 0-18дБ): есть
 Номинал предохранителя: 2 х 30А
 Размеры, см (Ш х В х Д): 22,6 х 54 х 32

