

Vostro™ | A840/A860

**Руководство по установке и
Краткий справочник**



Примечания, замечания и предупреждения



ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИМЕЧАНИЕ — содержит важную информацию, которая помогает более эффективно работать с компьютером.



ВНИМАНИЕ. Указывает на опасность повреждения оборудования или потери данных и объясняет, как этого избежать.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на потенциальную опасность повреждения, получения травм или угрозу для жизни.

Уведомление об использовании продукта Macrovision

В данном продукте используется технология защиты авторских прав, защищенная патентными формулами в рамках различных патентов США и прочими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими Macrovision Corporation и иным владельцам прав. Указанная технология защиты авторских прав может использоваться только с разрешения Macrovision Corporation и только в домашних условиях или иных условиях ограниченного просмотра, если Macrovision Corporation не дала иного разрешения. Инженерный анализ и дизассемблирование запрещаются.

**Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
© 2008 Dell Inc. Все права защищены.**

Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещается.

В данном тексте использованы следующие товарные знаки: *Dell*, логотип *DELL*, *Vostro*, *Wi-Fi Catcher* и *DellConnect* являются товарными знаками Dell Inc.; *Bluetooth* является охраняемым товарным знаком, принадлежащим Bluetooth SIG, Inc., и используется компанией Dell по лицензии; *Intel*, *Pentium*, *Core* и *Celeron* являются охраняемыми товарными знаками Intel Corporation в США и других странах; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* и логотип кнопки «Пуск» *Windows Vista* являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками Microsoft Corporation в США и (или) других странах.

В данном документе могут использоваться другие товарные знаки и торговые наименования для обозначения фирм, заявляющих на них права, или продукции таких фирм. Dell Inc. не претендует на права собственности в отношении каких-либо товарных знаков и торговых наименований, кроме своих собственных.

PP37L, PP38L

Август 2008

P/N G522H

Ред. A02

Содержание

Сведения о компьютере	7	Технические характеристики	21
Вид спереди	7	Поиск и устранение неисправностей	35
Вид справа	8	Сообщения об ошибках	35
Вид слева	10	Системные сообщения	46
Извлечение аккумулятора	13	Поиск и устранение неполадок программного и аппаратного обеспечения	49
Быстрая настройка	15	Программа Dell Diagnostics	50
Подключение к Интернету	17		
Установка подключения к Интернету	18		
Перенос информации на новый компьютер	20		

Советы по устранению неполадок.	53
Неполадки питания	54
Неполадки памяти.	57
Зависания и неполадки программного обеспечения.	58
Служба технических обновлений компании Dell	61
 Dell Support Center (Центр поддержки Dell)	 62
 Переустановка программного обеспечения	 65
 Драйверы	 65
Определение драйверов	65
Переустановка драйверов и утилит	65

Восстановление операционной системы.	70
Использование функции восстановления системы Microsoft® Windows®	71
Использование компакт-диска Operating System (Операционная система)	73
 Источники информации	 77
 Получение справки	 81
 Получение помощи	 81
Техническая поддержка и обслуживание заказчиков	83
Интернет-службы	83
Служба AutoTech.	85
Автоматическая система отслеживания заказов	85

Проблемы с заказом	86
Информация о продуктах	86
Возврат изделий для гарантийного ремонта или в счет кредита	86
Прежде чем позвонить.	88
Обращение в Dell.	90
Указатель	91

Сведения о компьютере

Вид спереди



- 1 световые индикаторы устройств 2 аудиоразъемы
- 3 сенсорная панель

Светодиодные индикаторы состояния

Индикаторы, расположенные на упоре для рук ближе к переднему краю компьютера указывают следующее:



Индикатор питания – горит, если компьютер включен, и мигает, если компьютер находится в режиме управления потреблением энергии.



Индикатор активности жесткого диска – светится, когда компьютер считывает или записывает данные.



ВНИМАНИЕ. Чтобы избежать потери данных, никогда не выключайте компьютер, если мигает индикатор .



Индикатор состояния аккумулятора – горит постоянно или мигает в зависимости от состояния заряда аккумулятора.



Индикатор состояния WiFi – Светится при включенной беспроводной сети.

Аудиоразъемы



Разъем служит для подключения наушников.




Разъем служит для подключения микрофона.

Сенсорная панель —

Выполняет функции мыши.

Вид справа

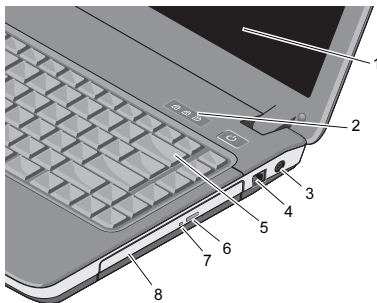

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | дисплей | 2 | индикаторы состояния клавиатуры |
| 3 | разъем адаптера переменного тока | 4 | разъем модема |
| 5 | клавиатура | 6 | кнопка выдвигания лотка дисковод оптических дисков |
| 7 | индикатор дисковод оптических дисков | 8 | оптический дисковод |

Дисплей — Дополнительную информацию о дисплее смотрите в *Руководстве по технологиям Dell*.

Индикаторы состояния клавиатуры —

Индикаторы, расположенные над клавиатурой, означают следующее:



Горит, когда включена цифровая клавиатура.



Горит, когда включена печать буквами верхнего регистра (нажата клавиша Caps Lock).



Горит, когда включена функция блокировки прокрутки.

Разъем адаптера переменного

тока — Служит для подключения к компьютеру адаптера переменного тока. Адаптер преобразует напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока, необходимое для питания компьютера. Адаптер переменного тока можно подключать как к включенному, так и к выключенному компьютеру.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Адаптер переменного тока работает с электрическими розетками, используемыми во всем мире. Тем не менее, в разных странах используются разные разъемы электропитания и сетевые фильтры. Использование несовместимого кабеля, а также неправильное подключение кабеля к удлинителю или электросети может привести к повреждению оборудования или пожару.



ПРИМЕЧАНИЕ. Надежно подсоедините кабель питания к адаптеру и убедитесь, что горит индикатор.

Разъем модема (RJ-11)




Служит для подсоединения телефонной линии к разъему модема.

Информацию по использованию модема смотрите в электронной документации по модему, поставляемой с компьютером.

Клавиатура — Дополнительную информацию о клавиатуре смотрите в *Руководстве по технологиям Dell*.

Оптический дисковод — Дополнительную информацию по оптическому дисководу смотрите в *Руководстве по технологиям Dell*.

Вид слева

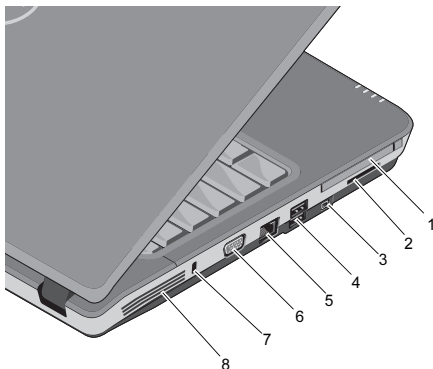

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | слот для плат PC Card | 2 | слот для устройства чтения карт «3-в-1» |
| 3 | разъем IEEE 1394a | 4 | разъемы USB (2) |
| 5 | сетевой разъем | 6 | разъем VGA |
| 7 | гнездо защитного кабеля | 8 | вентиляционные отверстия |

Слот для плат PC Card —

Поддерживает одну плату PC Card, например, модем или сетевой адаптер. При покупке компьютера в этом гнезде установлена пластиковая заглушка для предотвращения попадания инородных частиц в корпус компьютера.


Устройство чтения мультимедийных карт типа «3 в 1» —

Позволяет быстро и легко обмениваться цифровыми фотографиями, музыкой, видеофайлами и документами, сохраненными на следующих картах памяти:

- Secure Digital (SD).
- Secure Digital High Capacity (SDHC).
- Карта MultiMedia (MMC).


Разъем IEEE 1394a — Служит для подключения устройств, поддерживающих высокую скорость передачи данных по стандарту IEEE 1394a (например, некоторых цифровых видеокамер).

Разъемы USB



Служат для подключения USB-устройств, таких как мышь, клавиатура, принтер и других.

Сетевой разъем (RJ-45)



Служит для подключения компьютера к сети. Два индикатора рядом с разъемом показывают состояние и активность проводного сетевого подключения.

Более подробную информацию об использовании сетевого адаптера можно найти в руководстве пользователя по этому устройству, поставляемому с компьютером.

Разъем VGA



Служит для подключения видеоустройств, например монитора.

Гнездо защитного кабеля —

Позволяет прикрепить к компьютеру имеющееся в продаже устройство защиты от кражи.

Вентиляционные отверстия —

Внутренний вентилятор компьютера создает поток воздуха, проходящий через отверстия для вентиляции, что предотвращает перегрев компьютера. Вентилятор включается автоматически при нагреве компьютера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не закрывайте вентиляционные отверстия, не вставляйте в них посторонние предметы и следите, чтобы в них не накапливалась пыль. Не держите работающий компьютер Dell™ в местах с плохой вентиляцией, например, в закрытом портфеле. Блокирование воздушного потока может привести к повреждению компьютера или возгоранию. При нагревании компьютера включается его вентилятор. Работающий вентилятор шумит, что является нормальным и не указывает на неисправность вентилятора или компьютера.

Извлечение аккумулятора




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о передовой практике в области техники безопасности см. на начальной странице раздела Regulatory Compliance (Соответствие стандартам) по адресу www.dell.com/regulatory_compliance.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование несовместимого аккумулятора может повысить риск пожара или взрыва. Заменяйте аккумулятор только на совместимый аккумулятор, приобретенный в торговой сети компании Dell. Аккумулятор предназначен для использования в компьютере Dell™. Не устанавливайте в свой компьютер аккумулятор другого компьютера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед извлечением или установкой аккумулятора выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от электросети и компьютера, отсоедините модем от розетки и компьютера, а также отсоедините от компьютера все другие внешние кабели.

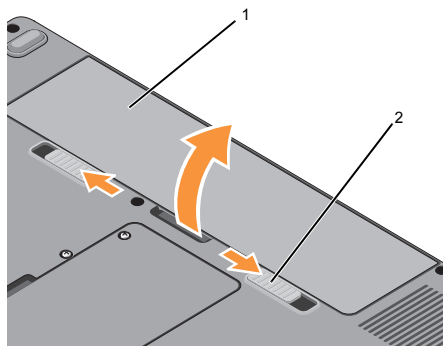

1 аккумулятор 2 фиксирующие защелки аккумуляторного отсека (2)

Чтобы извлечь аккумулятор, выполните следующие действия.

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Сдвиньте две защелки на нижней панели компьютера, после чего извлеките аккумулятор из отсека.

Для повторной установки аккумулятора задвиньте его в отсек до щелчка.

Быстрая настройка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о передовой практике в области техники безопасности см. на начальной странице раздела Regulatory Compliance (Соответствие стандартам) по адресу www.dell.com/regulatory_compliance.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Адаптер переменного тока работает с электрическими розетками, используемыми во всем мире. Тем не менее, в разных странах используются разные разъемы электропитания и сетевые фильтры. Использование несовместимого кабеля, а также неправильное

подключение кабеля к удлинителю или электросети может привести к повреждению оборудования или пожару.




ВНИМАНИЕ. При отсоединении кабеля адаптера переменного тока от компьютера возьмитесь за разъем кабеля адаптера, а не за сам кабель, и извлеките его уверенно, но осторожно, чтобы не повредить кабель. Во избежание повреждения кабеля адаптера при сматывании следите, чтобы вставленный в разъем кабель оставался перпендикулярным по отношению к адаптеру.




ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые устройства могут не входить в комплект поставки, если вы их не заказали.

Быстрая настройка


- 1 Подсоедините адаптер переменного тока к соответствующему разъему на компьютере и к электросети.

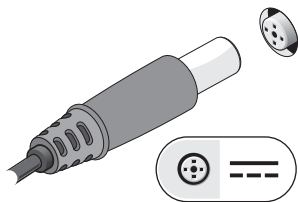

- 2 Подсоедините сетевой кабель.

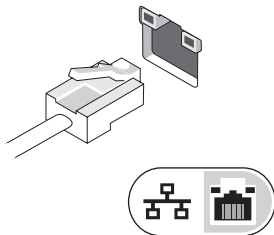

- 3 Подключите USB-устройства (например, мышь или клавиатуру).

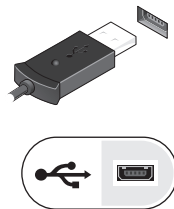

- 4 Откройте крышку дисплея и нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.



ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется включить и выключить компьютер по крайней мере один раз перед установкой любых плат или подключением компьютера к стыковочному устройству или другому внешнему устройству, например принтеру.

- 5 Подключитесь к Интернету. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Подключение к Интернету» на стр. 17.

Подключение к Интернету



ПРИМЕЧАНИЕ. Поставщик(и) услуг Интернета и предложения поставщиков услуг Интернета в разных странах могут различаться.

Для подключения к Интернету понадобятся модем или сетевое подключение и поставщик услуг Интернета. Если используется коммутируемое подключение, подсоедините телефонный кабель к разъему модема компьютера и телефонной розетке, прежде чем приступить к настройке подключения к Интернету. Если используется подключение через DSL-модем или кабельный/спутниковый модем, обратитесь за инструкциями по установке к поставщику услуг Интернета или оператору сети сотовой связи.

Установка подключения к Интернету



ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции, приведенные в данном разделе, применимы только к компьютерам под управлением Windows Vista®.

Чтобы установить подключение к Интернету с помощью ярлыка на рабочем столе, предоставленного поставщиком услуг Интернета, выполните следующее.

- 1 Сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех программ.
- 2 Дважды щелкните значок поставщика услуг Интернета на рабочем столе Microsoft® Windows®.
- 3 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Если на рабочем столе нет значка поставщика услуг Интернета или требуется установить подключение к Интернету через другого поставщика услуг Интернета, выполните шаги, указанные в следующем разделе.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если установить подключение к Интернету не удастся, смотрите *Руководство по технологиям Dell*. Если ранее подключение выполнялось успешно, возможно, у поставщика услуг Интернета произошел сбой в обслуживании пользователей. Свяжитесь с поставщиком услуг Интернета и узнайте о состоянии услуг, или попробуйте подключиться позже.



ПРИМЕЧАНИЕ. Подготовьте информацию поставщика услуг Интернета. Если у вас нет поставщика услуг Интернета, воспользуйтесь мастером «Подключение к Интернету».

Операционная система Microsoft® Windows Vista®

- 1 Сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех программ.
- 2 Нажмите кнопку **Пуск** Windows Vista  → **Панель управления**.
- 3 В разделе **Сеть и подключения к Интернету** выберите **Подключение к Интернету**.
- 4 В окне **Подключение к Интернету** выберите **Высокоскоростное (с PPPoE)** или **Коммутируемое**, в зависимости от желаемого способа подключения:
 - Выберите **Высокоскоростное**, если будет использоваться подключение через DSL-модем, спутниковый модем, модем кабельного телевидения или беспроводную технологию Bluetooth.

- Выберите **Коммутируемое**, если вы будете использовать коммутируемый модем или ISDN.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не знаете, какой тип подключения выбрать, нажмите Помочь выбрать или обратитесь к своему поставщику услуг Интернета.

- 5 Чтобы завершить процесс настройки, следуйте инструкциям на экране и воспользуйтесь информацией по настройке, предоставленной поставщиком услуг Интернета.

Перенос информации на новый компьютер



ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции, приведенные в данном разделе, применимы только к компьютерам под управлением Windows Vista.

- 1 Нажмите в Windows Vista кнопку **Пуск** , а затем нажмите **Перенос файлов и параметров** → **Запуск средства переноса Windows**.
- 2 В диалоговом окне **Контроль учетных записей пользователей** нажмите кнопку **Продолжить**.
- 3 Нажмите **Start a new transfer** (Начать новый перенос) или **Continue a transfer in progress** (Продолжить выполнение переноса).
- 4 Следуйте инструкциям, выводимым на экран мастером переноса данных Windows.

Технические характеристики



ПРИМЕЧАНИЕ. Предложения в разных регионах могут отличаться. Для просмотра дополнительной информации о конфигурации компьютера нажмите **Пуск** → **Справка и поддержка** и выберите нужный пункт для просмотра информации о компьютере.

Процессор	Vostro A840	Vostro A860
Тип процессора	Intel® Core™2 Duo Двухъядерный процессор Intel® Pentium™ Одноядерный или двухъядерный процессор Intel® Celeron®	Intel® Core™2 Duo Двухъядерный процессор Intel® Pentium™ Одноядерный или двухъядерный процессор Intel® Celeron®
Кэш первого уровня	32 КБ на команду, кэш данных 32 КБ на каждое ядро	32 КБ на команду, кэш данных 32 КБ на каждое ядро
Кэш второго уровня (L2)	512 Кб, 1 Мб, 2 Мб или 4 Мб на каждое ядро в зависимости от модели	512 Кб, 1 Мб, 2 Мб или 4 Мб на каждое ядро в зависимости от модели
Частота внешней шины	667 и 800 МГц	667 и 800 МГц

Информация о системе	Vostro A840	Vostro A860
Набор микросхем	Intel GM965 Express/ICH8M	Intel GM965 Express/ICH8M
Разрядность шины данных	64-разрядная	64-разрядная
Разрядность шины DRAM	Двухканальные 64-разрядные шины (2)	Двухканальные 64-разрядные шины (2)
Разрядность адресной шины процессора	36-разрядная	36-разрядная
Память Flash EPROM	2 Мб	2 Мб
Графическая шина	Внутренняя	Внутренняя
Шина PCI	32-разрядная	32-разрядная
Память	Vostro A840	Vostro A860
Разъемы для модулей памяти	Два доступных для пользователя разъема SODIMM	Два доступных для пользователя разъема SODIMM
Емкость модулей памяти	512 Мб, 1 Гб, 2 Гб Возможность расширения до 4 Гб	512 Мб, 1 Гб, 2 Гб Возможность расширения до 4 Гб
Тип оперативной памяти	DDR2 SODIMM	DDR2 SODIMM

Память (Продолжение)	Vostro A840	Vostro A860
Минимальный объем памяти	512 МБ	512 МБ
Максимальный объем памяти	4 ГБ	4 ГБ
Порты и разъемы	Vostro A840	Vostro A860
Звук	Разъем для микрофона, стереоразъем для наушников/динамиков	Разъем для микрофона, стереоразъем для наушников/динамиков
Мини-плата	Один разъем для плат PCI-E Mini-Card	Один разъем для плат PCI-E Mini-Card
Модем	Порт RJ-11	Порт RJ-11
Сетевой адаптер	Порт RJ-45	Порт RJ-45
USB	Два 4-контактных разъема, совместимых с USB 2.0	Два 4-контактных разъема, совместимых с USB 2.0
Видео	15-контактное гнездо	15-контактное гнездо
IEEE 1394	4-контактный мини-разъем	4-контактный мини-разъем

Устройство чтения мультимедийных карт типа «3 в 1»		Vostro A840	Vostro A860
Контроллер устройства чтения карт памяти типа «3 в 1»		Ricoh 5C847	Ricoh R5C847
Разъем для устройства чтения карт памяти типа «3 в 1»		Комбинированный разъем для карт типа «3 в 1»	Комбинированный разъем для карт типа «3 в 1»
Поддерживаемые платы		SD/SDIO/MMC	SD/SDIO/MMC

Связь		Vostro A840	Vostro A860
Модем:			
Тип	Факс-модем MDC v.92		Факс-модем MDC v.92
Контроллер	Программный модем		Программный модем
Интерфейс	Шина HDA		Шина HDA
Сетевой адаптер	10/100 Ethernet LAN на системной плате		10/100 Ethernet LAN на системной плате
Беспроводная связь	Внутренняя поддержка беспроводных технологий WLAN и Bluetooth® (если приобретены дополнительные платы)		Внутренняя поддержка беспроводных технологий WLAN и Bluetooth® (если приобретены дополнительные платы)

Видео	Vostro A840	Vostro A860
Тип видеоплаты	Встроенная в системную плату, с аппаратным ускорением	Встроенная в системную плату, с аппаратным ускорением
Шина данных	Встроенный видеоадаптер	Встроенный видеоадаптер
Видеоадаптер	Intel Extreme Graphics	Intel Extreme Graphics
Видеопамять	До 128 Мб	До 128 Мб
Звук	Vostro A840	Vostro A860
Тип аудиосистемы	Двухканальный аудиокодек высокого разрешения (Azalia)	Двухканальный аудиокодек высокого разрешения (Azalia)
Звуковой контроллер	Conexant CX20561-12Z	Conexant CX20561-12Z
Преобразование стереосигнала	24-разрядное (АЦП и ЦАП)	24-разрядное (АЦП и ЦАП)

Звук (Продолжение) Vostro A840		Vostro A860
Интерфейсы:		
Внутренний	Аудиокодек высокого разрешения (Azalia)	Аудиокодек высокого разрешения (Azalia)
Внешний	Входной разъем для микрофона, стереоразъем для наушников/динамиков	Входной разъем для микрофона, стереоразъем для наушников/динамиков
Динамик	Один динамик с сопротивлением 4 Ом	Один динамик с сопротивлением 4 Ом
Усилитель внутреннего динамика	Канал мощностью 2 Вт с сопротивлением 4 Ом	Канал мощностью 2 Вт с сопротивлением 4 Ом
Регулировка уровня звука	Меню программ	Меню программ
Дисплей	Vostro A840	Vostro A860
Тип (на активной матрице тонкопленочных транзисторов, TFT)	WXGA	Жесткий диск
Активная область (X/Y)	303,36 x 189,6	344,23 x 193,53

Дисплей (Продолжение) Vostro A840		Vostro A860
Размеры:		
Высота	206 мм (8,11")	209,5 мм (8,24")
Ширина	320 мм (12,6")	359,3 мм (14,14")
Диагональ	358,14 мм (14,1")	396,24 мм (15,6")
Угол открытой крышки дисплея	От 0° (в закрытом положении) до 165°	От 0° (в закрытом положении) до 165°
Углы просмотра:		
WXGA (горизонт.)	40/40°	40/40°
WXGA (вертикал.)	15/30°	15/30°
Шаг зерна:		
Жесткий диск	0,2373	0,255
Потребляемая мощность (панель с подсветкой) (в среднем):		
WXGA	6,2 Вт (макс.) без потерь на обратное преобразование	6,5 Вт (макс.) без потерь на обратное преобразование

Клавиатура	Vostro A840	Vostro A860
Количество клавиш	86 (США и Канада); 87 (Европа); 90 (Япония)	86 (США и Канада); 87 (Европа); 90 (Япония)
Раскладка клавиатуры	QWERTY/AZERTY/Kanji	QWERTY/AZERTY/Kanji
Сенсорная панель	Vostro A840	Vostro A860
Разрешение по осям X/Y (режим графики таблиц)	240 символов на дюйм	240 символов на дюйм
Размер		
Ширина	73,0 мм (2,9") – чувствительная область	73,0 мм (2,9") – чувствительная область
Высота	42,9 мм (1,7") – прямоугольник	42,9 мм (1,7") – прямоугольник

Аккумулятор	Vostro A840	Vostro A860
Тип	6-элементный «интеллектуальный» ионно-литиевый аккумулятор 4-элементный «интеллектуальный» ионно-литиевый аккумулятор	6-элементный «интеллектуальный» ионно-литиевый аккумулятор 4-элементный «интеллектуальный» ионно-литиевый аккумулятор
Размеры:		
Глубина	53,4 мм (2,10")	53,4 мм (2,10")
Высота	20 мм (0,78")	20 мм (0,78")
Ширина	206,2 мм (8,12")	206,2 мм (8,12")
Масса	0,23 кг (0,5 фунта)	0,23 кг (0,5 фунта)
Напряжение	11,1 В постоянного тока (6-секционный)	11,1 В постоянного тока (6-секционный)
	14,8 В постоянного тока (6-элементный)	14,8 В постоянного тока (6-элементный)
Время подзарядки (приблизительно)	4 часа (если компьютер выключен)	4 часа (если компьютер выключен)

Аккумулятор (Продолжение)		Vostro A840	Vostro A860
Время работы		Время работы аккумулятора зависит от условий эксплуатации и может быть значительно меньше при определенных условиях повышенного энергопотребления. Дополнительную информацию смотрите в <i>Руководстве по технологиям Dell</i> .	Время работы аккумулятора зависит от условий эксплуатации и может быть значительно меньше при определенных условиях повышенного энергопотребления. Дополнительную информацию смотрите в <i>Руководстве по технологиям Dell</i> .
Срок службы (приблиз.)		300 циклов зарядки/разрядки	300 циклов зарядки/разрядки
Диапазон температур:			
Для работы		От 0°C до 35°C	От 0°C до 35°C
Для хранения		От -40°C до 65°C	От -40°C до 65°C
Аккумулятор типа «таблетка»		CR-2032	CR-2032
Адаптер переменного тока		Vostro A840	Vostro A860
Входное напряжение		100-240 В переменного тока	100-240 В переменного тока
Входной ток (максимальный)		1,5 А	1,5 А

Адаптер переменного тока (Продолжение)		Vostro A840	Vostro A860
Частота входного тока		50–60 Гц	50–60 Гц
Выходной ток		4,34 А (максимум при 4-секундном импульсе); 3,34 А (длительно)	4,34 А (максимум при 4-секундном импульсе); 3,34 А (длительно)
Выходная мощность		65 Вт	65 Вт
Номинальное выходное напряжение		19,5 +/-1,0 В постоянного тока	19,5 +/-1,0 В постоянного тока
Размеры:			
Высота		28,2 мм (1,11")	28,2 мм (1,11")
Ширина		57,9 мм (2,28")	57,9 мм (2,28")
Глубина		137,2 мм (5,4")	137,2 мм (5,4")
Масса (с кабелями)		0,4 кг (0,9 фунта)	0,4 кг (0,9 фунта)
Диапазон температур:			
Для работы		От 0°C до 35°C	От 0°C до 35°C
Для хранения		От -40°C до 65°C	От -40°C до 65°C

Физические характеристики	Vostro A840	Vostro A860
Высота	От 31,1 до 35,6 мм (1,22 – 1,4")	От 31,5 до 36,8 мм (1,24 – 1,44")
Ширина	340 мм (13,39")	376 мм (14,8")
Глубина	250 мм (9,85")	255 мм (10,03")
Вес (с 4-секционным аккумулятором)	2,03 кг (4,47 фунта)	2,46 кг (5,42 фунта)
Вес (с 6-элементным аккумулятором)	2,11 кг (4,65 фунта)	2,54 кг (5,59 фунта)
Требования к окружающей среде	Vostro A840	Vostro A860
Диапазон температур:		
Для работы	От 0°C до 35°C	От 0°C до 35°C
Для хранения	От –40°C до 65°C	От –40°C до 65°C
Относительная влажность (макс.):		
Для работы	От 10 % до 90 % (без конденсации)	От 10 % до 90 % (без конденсации)
Для хранения	От 5 % до 95 % (без конденсации)	От 5 % до 95 % (без конденсации)

Требования к окружающей среде (Продолжение)	Vostro A840	Vostro A860
Максимальная вибрация (рассчитано исходя из случайного набора вибрационных частот, имитирующих работу пользователя):		
Для работы	0,66 G (ср. квадр.)	0,66 G (ср. квадр.)
Для хранения	1,3 GRMS	1,3 GRMS
Максимальный удар (измерен при припаркованных головках жесткого диска и полусинусоиде длиной 2 мс):		110 G
Для работы	110 G	110 G
Для хранения	163 G	163 G
Уровень защиты от загрязняющих веществ, находящихся в воздухе	G2 или ниже, как установлено стандартом ISA-S71.04-1985	G2 или ниже, как установлено стандартом ISA-S71.04-1985

Поиск и устранение неисправностей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание риска поражения электрическим током, получения травм от движущихся лопастей вентилятора или других возможных травм обязательно отключайте компьютер от электросети, прежде чем открывать крышку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о передовой практике в области техники безопасности см. на начальной странице раздела Regulatory Compliance (Соответствие стандартам) по адресу www.dell.com/regulatory_compliance.

Сообщения об ошибках

Если какого-либо сообщения нет в списке, см. документацию по операционной системе или программе, которая работала, когда оно появилось.

AUXILIARY DEVICE FAILURE (ОШИБКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА).

Неисправность сенсорной панели или внешней мыши. Если используется внешняя мышь, проверьте кабельное соединение. Включите параметр **Указывающее устройство** в программе настройки системы. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте support.dell.com. Если неисправность не устранена, обратитесь в корпорацию Dell (см. «Обращение в Dell» на стр. 90).

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (КЭШ ОТКЛЮЧЕН ИЗ-ЗА ОШИБКИ).

Неисправность основного внутреннего кэша микропроцессора. Обратитесь в компанию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» на стр. 90).

OPTICAL DRIVE CONTROLLER FAILURE (СБОЙ КОНТРОЛЛЕРА ДИСКОВОДА ОПТИЧЕСКИХ ДИСКОВ). Дискковод оптических дисков не отвечает на команды с компьютера.

DATA ERROR (ОШИБКА ДАННЫХ). Ошибка чтения данных с жесткого диска.

DECREASING AVAILABLE MEMORY (УМЕНЬШЕНИЕ ДОСТУПНОГО ОБЪЕМА ПАМЯТИ). Возможно, один или несколько модулей памяти неисправны или неправильно установлены. Переустановите модули памяти или замените их, если необходимо. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

DISK C: FAILED INITIALIZATION (ДИСК C: ОШИБКА ПРИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ).

Ошибка при инициализации жесткого диска. Выполните проверку жесткого диска с помощью диагностической программы Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

DRIVE NOT READY (ДИСК НЕ ГОТОВ). Для выполнения операции необходимо установить жесткий диск в отсек. Установите жесткий диск в отсек для жесткого диска. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

ERROR READING PCMCIA CARD (ОШИБКА ЧТЕНИЯ ПЛАТЫ PCMCIA). Компьютер не может определить плату ExpressCard. Переустановите плату или попробуйте использовать другую плату. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

**EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED
(ИЗМЕНЕН ОБЪЕМ РАСШИРЕННОЙ**

ПАМЯТИ). Объем памяти, записанной на энергонезависимую память (NVRAM), не совпадает с объемом памяти, установленной в компьютер. Перезапустите компьютер. Если ошибка повторяется, обратитесь в компанию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» на стр. 90).

**THE FILE BEING COPIED IS TOO
LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE
(КОПИРУЕМЫЙ ФАЙЛ СЛИШКОМ ВЕЛИК**

ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ДИСКА). Файл, который вы пытаетесь скопировать, не помещается на один диск, или диск переполнен. Попробуйте скопировать файл на другой диск или на диск большего размера.

**A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY
OF THE FOLLOWING CHARACTERS**

**(В ИМЕНИ ФАЙЛА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
СЛЕДУЮЩИХ СИМВОЛОВ): \ / : * ? " < > |.**

Не используйте эти символы в именах файлов.

GATE A20 FAILURE (СБОЙ ЛИНИИ A20).

Возможно, плохо закреплен модуль памяти. Переустановите модули памяти или замените их, если необходимо. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

GENERAL FAILURE (ОБЩИЙ ОТКАЗ).

Операционная система не способна выполнить команду. Это сообщение обычно сопровождается дополнительной информацией, например, *Printer out of paper* (В принтере нет бумаги). Примите соответствующие меры.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR (ОШИБКА КОНФИГУРАЦИИ ЖЕСТКОГО ДИСКА).

Компьютер не может определить тип диска. Выключите компьютер, извлеките жесткий диск (смотрите *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**) и загрузите компьютер с прилагаемого носителя.

После этого завершите работу компьютера, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер.

Выполните проверку жесткого диска с помощью диагностической программы Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (ОШИБКА 0 КОНТРОЛЛЕРА ЖЕСТКОГО ДИСКА).

Жесткий диск не отвечает на команды с компьютера. Выключите компьютер, извлеките жесткий диск (смотрите *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**) и загрузите компьютер с прилагаемого носителя. После этого завершите работу компьютера, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер.

Если не удастся устранить проблему, попробуйте установить другой жесткий диск. Выполните проверку жесткого диска с помощью диагностической программы Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

HARD-DISK DRIVE FAILURE (ОТКАЗ ЖЕСТКОГО ДИСКА).

Жесткий диск не отвечает на команды с компьютера. Выключите компьютер, извлеките жесткий диск (смотрите *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**) и загрузите компьютер с прилагаемого носителя. После этого завершите работу компьютера, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Если не удастся устранить проблему, попробуйте установить другой жесткий диск. Выполните проверку жесткого диска с помощью диагностической программы Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (ОШИБКА ЧТЕНИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА).

Возможно, жесткий диск неисправен. Выключите компьютер, извлеките жесткий диск (смотрите *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**) и загрузите компьютер с прилагаемого носителя. После этого завершите работу компьютера, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Если не удастся устранить проблему, попробуйте установить другой жесткий диск. Выполните проверку жесткого диска с помощью диагностической программы Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

INSERT BOOTABLE MEDIA (ВСТАВЬТЕ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ДИСК).

Операционная система пытается загрузиться с носителя, не являющегося загрузочным. Вставьте загрузочный диск.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION- PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM

(НЕВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФИГУРАЦИИ – ЗАПУСТИТЕ ПРОГРАММУ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ). Информация о конфигурации системы не совпадает с конфигурацией аппаратных средств. Такое сообщение чаще всего появляется после установки модуля памяти. Измените соответствующие параметры в программе настройки системы. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (ОШИБКА ЛИНИИ СИНХРОНИЗИРУЮЩЕГО СИГНАЛА КЛАВИАТУРЫ).

Если используется внешняя клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Запустите проверку контроллера клавиатуры в диагностической программе Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА КЛАВИАТУРЫ).

Если используется внешняя клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Перезагрузите компьютер, не дотрагиваясь до клавиатуры и мыши во время загрузки. Запустите проверку контроллера клавиатуры в диагностической программе Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

KEYBOARD DATA LINE FAILURE (ОШИБКА ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ КЛАВИАТУРЫ).

Если используется внешняя клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Запустите проверку контроллера клавиатуры в диагностической программе Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE**(ОШИБКА ЗАПАВШЕЙ КЛАВИШИ**

КЛАВИАТУРЫ). Если используется внешняя клавиатура или цифровая клавиатура, проверьте правильность подключения кабеля. Перезагрузите компьютер, не дотрагиваясь до клавиатуры во время загрузки. Запустите проверку на запавшие клавиши в диагностической программе Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE**(ОШИБКА АДРЕСНОЙ ЛИНИИ ПАМЯТИ**

ПО АДРЕСУ, ЧИТАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ). Возможно, модуль памяти неисправен или неправильно установлен. Переустановите модули памяти или замените их, если необходимо. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

MEMORY ALLOCATION ERROR**(ОШИБКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАМЯТИ).**

Запускаемая программа конфликтует с операционной системой, другой программой или утилитой. Выключите компьютер и через 30 секунд включите снова. Попробуйте запустить программу еще раз. Если опять появляется сообщение об ошибке, смотрите документацию по этой программе.

MEMORY DATA LINE FAILURE AT**ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE****(ОШИБКА ЛИНИИ ДАННЫХ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ПО АДРЕСУ, ЧИТАЕМОЕ****ЗНАЧЕНИЕ, ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ).**

Возможно, модуль памяти неисправен или неправильно установлен. Переустановите модули памяти или замените их, если необходимо. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (ОШИБКА ЛОГИКИ ДВОЙНОГО СЛОВА В ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ПО АДРЕСУ, ЧИТАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ). Возможно, модуль памяти неисправен или неправильно установлен. Переустановите модули памяти или замените их, если необходимо. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (ОШИБКА ЛОГИКИ ЧЕТНОСТИ-НЕЧЕТНОСТИ ПО АДРЕСУ, ЧИТАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ). Возможно, модуль памяти неисправен или неправильно установлен. Переустановите модули памяти или замените их, если необходимо. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (ОШИБКА ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ ПО АДРЕСУ, ЧИТАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ). Возможно, модуль памяти неисправен или неправильно установлен. Переустановите модули памяти или замените их, если необходимо. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

**NO BOOT DEVICE AVAILABLE
(НЕТ ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ).**

Системе не удастся обнаружить жесткий диск. Если загрузочным устройством является жесткий диск, он должен быть правильно установлен и разбит на разделы как загрузочное устройство.

**NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE
(НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ ОТСУТСТВУЕТ СЕКТОР ЗАГРУЗКИ).** Возможно, повреждены файлы операционной системы. Обратитесь в компанию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» на стр. 90).

**NO TIMER TICK INTERRUPT
(ОТСУТСТВУЕТ ПРЕРЫВАНИЕ ОТ ТАЙМЕРА).** Возможно, неисправна микросхема на системной плате. Запустите тесты System Set (Системные установки) в программе Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

**NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN
(ВЫЙДИТЕ ИЗ НЕКОТОРЫХ ПРОГРАММ И ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ).** Слишком много открытых программ. Закройте все окна и откройте программу, с которой вы хотите работать.

**OPERATING SYSTEM NOT FOUND
(НЕ НАЙДЕНА ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА).** Переустановите жесткий диск (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**). Если неисправность не устранена, обратитесь в корпорацию Dell (см. «Обращение в Dell» на стр. 90).

**OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM
(НЕВЕРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СУММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЗУ).** Неисправно дополнительное ПЗУ. Обратитесь в компанию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» на стр. 90).

A REQUIRED.DLL FILE WAS NOT FOUND (НЕ НАЙДЕН ТРЕБУЕМЫЙ .DLL-ФАЙЛ).

Для программы, которую вы пытаетесь открыть, отсутствует необходимый файл. Удалите программу, а затем снова установите ее.

- 1 В Windows Vista выберите **Пуск**  → **Панель управления** → **Программы** → **Программы и компоненты**.
- 2 Выберите программу, которую требуется удалить.
- 3 Нажмите кнопку **Удалить**.
- 4 Прочтите инструкции по установке в прилагаемой документации и переустановите программу.

SECTOR NOT FOUND (СЕКТОР НЕ НАЙДЕН).

Операционная система не может найти один из секторов на жестком диске. Возможно, на жестком диске имеется дефектный сектор или повреждена таблица размещения файлов (FAT). Запустите утилиту проверки ошибок

Windows, чтобы проверить файловую структуру на жестком диске. Смотрите инструкции в центре справки и поддержки Windows (нажмите **Пуск** → **Справка и поддержка**). Если дефектных секторов очень много, сделайте резервную копию данных (если это возможно), а затем переформатируйте жесткий диск.

SEEK ERROR (ОШИБКА ПОДВОДА ГОЛОВКИ). Операционной системе не удастся найти требуемую дорожку на жестком диске.

SHUTDOWN FAILURE (СБОЙ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ).

Возможно, неисправна микросхема на системной плате. Запустите тесты System Set (Системные установки) в программе Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (НЕТ ПИТАНИЯ В ЧАСАХ ИСТИННОГО ВРЕМЕНИ). Повреждены параметры конфигурации системы. Подключите кабель питания компьютера к электросети, чтобы зарядить аккумулятор. Если устранить неполадку не удастся, попробуйте восстановить данные, войдя в программу настройки системы, а затем немедленно выйдя из нее (смотрите *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**). Если сообщение будет появляться снова, обратитесь в компанию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» на стр. 90).

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED (ЧАСЫ ИСТИННОГО ВРЕМЕНИ ОСТАНОВИЛИСЬ). Возможно, необходима замена плоского круглого аккумулятора, который поддерживает параметры конфигурации. Подключите кабель питания компьютера к электросети, чтобы зарядить аккумулятор.

Если неисправность не устранена, обратитесь в корпорацию Dell (см. «Обращение в Dell» на стр. 90).

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (ВРЕМЯ И ДАТА НЕ УСТАНОВЛЕНЫ. ЗАПУСТИТЕ ПРОГРАММУ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ). Время или дата, установленные в программе настройки системы, не совпадают с показаниями системных часов. Измените значения параметров **Дата** и **Время**. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (ОШИБКА СЧЕТЧИКА 2 МИКРОСХЕМЫ ТАЙМЕРА). Возможно, неисправна микросхема на системной плате. Запустите тесты System Set (Системные установки) в программе Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

UNEXPECTED INTERRUPT INPROTECTED MODE (НЕОЖИДАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ В ЗАЩИЩЕННОМ РЕЖИМЕ).

Возможно, неисправен контроллер клавиатуры или плохо вставлен модуль памяти.

Запустите проверку системной памяти в диагностической программе Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (ДИСК X:\ НЕДОСТУПЕН. УСТРОЙСТВО НЕ ГОТОВО).

Вставьте диск в дисковод и повторите попытку.

WARNING: BATTERY IS CRITICALLY LOW (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕДОПУСТИМО НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА).

Заряд аккумулятора на исходе.

Замените аккумулятор или подключите компьютер к электросети, также можно перейти в режим ожидания Hibernate или выключить компьютер.

Системные сообщения



ПРИМЕЧАНИЕ. Если какого-либо полученного сообщения нет в таблице, смотрите документацию по операционной системе или программе, которая работала в момент его появления.

ALERT! PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE FAILED AT CHECKPOINT [NNNN]. FOR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM, PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT (ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ПРЕДЫДУЩИХ ЗАГРУЗОК СИСТЕМЫ ПРОИСХОДИЛ СБОЙ В КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКЕ [NNNN]. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЭТОЙ НЕПОЛАДКИ ЗАПИШИТЕ ЭТУ КОНТРОЛЬНУЮ ТОЧКУ И ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КОРПОРАЦИИ DELL).

Не удалось завершить процедуру загрузки компьютера три раза подряд из-за одинаковой ошибки (информацию о получении помощи см. в разделе «Обращение в Dell» на стр. 90).

CMOS CHECKSUM ERROR

(ОШИБКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ CMOS).

Возможно, произошел сбой системной платы либо заряд батарейки часов реального времени на исходе. Замените аккумулятор. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com** или в разделе «Обращение в Dell» на стр. 90.

CPU FAN FAILURE

(ОТКАЗ ВЕНТИЛЯТОРА ЦП).

Отказ вентилятора процессора. Замените вентилятор процессора. См. *Руководство по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**.

HARD-DISK DRIVE FAILURE

(ОТКАЗ ЖЕСТКОГО ДИСКА).

Возможный сбой жесткого диска во время самотестирования жесткого диска при включении питания. Проверьте кабели, поменяйте местами жесткие диски, см. инструкции в разделе «Обращение в Dell» на стр. 90.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

(ОШИБКА ЧТЕНИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА).

Возможный сбой жесткого диска во время его проверки при загрузке компьютера (см. раздел «Обращение в Dell» на стр. 90).

KEYBOARD FAILURE

(ОТКАЗ КЛАВИАТУРЫ).

Отказ клавиатуры или отсоединение кабеля клавиатуры.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE (НЕТ ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ).

Отсутствует загрузочный раздел на жестком диске, или отсоединился кабель жесткого диска, или отсутствует загрузочное устройство.

- Если загрузочным устройством является жесткий диск, убедитесь, что его кабели подсоединены, а сам диск правильно установлен и разбит на разделы как загрузочное устройство.
- Войдите в программу настройки системы и проверьте правильность информации о последовательности загрузки (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**).

NO TIMER TICK INTERRUPT (ОТСУТСТВУЕТ ПРЕРЫВАНИЕ ОТ ТАЙМЕРА).

Возможно, неисправна одна из микросхем на системной плате или неисправна сама системная плата (см. дополнительную информацию в разделе «Обращение в Dell» на стр. 90).

USB OVER CURRENT ERROR (ОШИБКА ПЕРЕГРУЗКИ УСТРОЙСТВА USB).

Отсоедините устройство USB. Используйте внешний источник питания для устройства USB.

NOTICE – HARD DRIVE SELF MONITORING SYSTEM HAS REPORTED THAT A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE. КОМПАНИЯ DELL РЕКОМЕНДУЕТ РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНЯТЬ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ. A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM

(ВНИМАНИЕ! СИСТЕМА САМО-КОНТРОЛЯ жесткого диска ОБНАРУЖИЛА, ЧТО ПАРАМЕТР ВЫШЕЛ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЫЧНОГО РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА. DELL РЕКОМЕНДУЕТ РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНЯТЬ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ. ПАРАМЕТР, ВЫХОДЯЩИЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА, МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ (НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) О ВОЗМОЖНОЙ НЕПОЛАДКЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА.). Ошибка SMART, возможный отказ жесткого диска.

Поиск и устранение неполадок программного и аппаратного обеспечения

Если во время запуска операционной системы какое-либо устройство не обнаружено, или это устройство было обнаружено, но неправильно конфигурировано, то для устранения

ошибок несовместимости можно использовать средство устранения неполадок оборудования.

Чтобы запустить средство устранения неполадок, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите в Windows Vista кнопку **Пуск**  и выберите **Справка и поддержка**.
- 2 Введите в поле поиска **устранение неполадок оборудования** и нажмите клавишу <Enter>, чтобы запустить поиск.
- 3 В результатах поиска выберите пункт, точнее всего описывающий неполадку, и выполните остальные шаги по ее поиску и устранению.

Программа Dell Diagnostics



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о передовой практике в области техники безопасности см. на начальной странице раздела **Regulatory Compliance (Соответствие стандартам)** по адресу www.dell.com/regulatory_compliance.

Когда использовать программу Dell Diagnostics

Если возникли неполадки, то прежде чем обращаться за консультацией в службу технической поддержки Dell, выполните проверки, описанные в разделе «Зависания и неполадки программного обеспечения» на стр. 58, и запустите диагностическую программу Dell Diagnostics.

Перед началом работы рекомендуется распечатать процедуры из этого раздела.



ВНИМАНИЕ. Программа Dell Diagnostics работает только на компьютерах Dell.



ПРИМЕЧАНИЕ. Диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), предоставляемый компанией Dell, является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером.

Сведения о конфигурации компьютера см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**. Кроме того, убедитесь, что проверяемое устройство отображается в программе настройки системы и является активным.

Запустите программу Dell Diagnostics с жесткого диска или с диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), предоставленного компанией Dell.

Запуск программы Dell Diagnostics с жесткого диска



ПРИМЕЧАНИЕ. Если на дисплее компьютера отсутствует изображение, смотрите раздел «Обращение в Dell» на стр. 90.

- 1 Убедитесь, что компьютер подключен к заведомо исправной электрической розетке.

- 2 Включите (или перезагрузите) компьютер.
- 3 При появлении логотипа DELL™ нажмите клавишу <F12>. Выберите из меню загрузки пункт **Diagnostics** (Диагностика) и нажмите клавишу <Enter>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не успели нажать эту клавишу и появился логотип операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft® Windows®, а затем выключите компьютер и повторите попытку.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если появится сообщение о том, что раздел с диагностической утилитой не найден, запустите программу Dell Diagnostics с диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).

- 4 Нажмите любую клавишу, чтобы запустить программу Dell Diagnostics из раздела с диагностической утилитой на жестком диске, и следуйте инструкциям на экране.

Запуск программы Dell Diagnostics с диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), предоставленного компанией Dell

- 1 Вставьте диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).
- 2 Выключите компьютер и снова его включите.
Как только появится логотип Dell, нажмите клавишу <F12>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не успели нажать эту клавишу и появился логотип операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft® Windows®, затем выключите компьютер и повторите попытку.



ПРИМЕЧАНИЕ. Последующие шаги изменяют последовательность загрузки только на один раз. При следующем запуске компьютер загружается с устройств в той последовательности, которая указана в программе настройки системы.

- 3 При появлении списка загрузочных устройств выделите **CD/DVD/CD-RW Drive** (Дисковод CD/DVD/CD-RW) и нажмите клавишу <Enter>.

- 4 Выберите из появившегося меню пункт **Boot from CD-ROM** (Загрузка с компакт-диска) и нажмите клавишу <Enter>.
- 5 Введите 1, чтобы запустить меню компакт-диска, и нажмите для продолжения клавишу <Enter>.
- 6 В нумерованном списке выберите **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Запуск 32-разрядной программы Dell Diagnostics). Если в списке указаны несколько версий, выберите подходящую для своего компьютера.
- 7 При появлении экрана **Main Menu** (Главное меню) программы Dell Diagnostics выберите проверку, которую требуется выполнить, и следуйте инструкциям на экране.

Советы по устранению неполадок

Приведенные ниже советы помогут в устранении неполадок компьютера.

- Если перед возникновением неполадки был добавлен или удален какой-либо компонент, проанализируйте процедуру установки и убедитесь в правильности установки компонента (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-сайте **support.dell.com**).
- Если не работает какое-либо устройство, проверьте правильность его подключения.

- Если на экран выводится сообщение об ошибке, запишите текст сообщения. Это сообщение может помочь специалистам службы технической поддержки диагностировать и устранить неполадку (или неполадки).
- Если сообщение об ошибке выводится на экран при работе в какой-либо программе, смотрите документацию по этой программе.



ПРИМЕЧАНИЕ. В этом документе описаны процедуры для вида Windows по умолчанию. Они могут не действовать, если на компьютере Dell выбран классический вид Windows.

Неполадки питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о передовой практике в области техники безопасности см. на начальной странице раздела **Regulatory Compliance** (Соответствие стандартам) по адресу www.dell.com/regulatory_compliance.

Если индикатор питания не горит.

Компьютер выключен или не получает питание.

- Повторно подсоедините кабель питания к разъему питания на задней панели компьютера и к электросети.
- Чтобы определить, нормально ли включается компьютер, необходимо подключить его к электросети напрямую, без использования сетевых фильтров, удлинительных кабелей питания и других устройств защиты питания.
- Убедитесь, что все используемые сетевые фильтры подключены к электросети и включены.
- Убедитесь, что электрическая розетка исправна, проверив ее при помощи другого устройства, например светильника.

- Убедитесь, что основной кабель питания и кабель передней панели надежно подсоединены к системной плате (смотрите *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**).

Если индикатор питания горит синим светом, а компьютер не реагирует на действия пользователя.

- Убедитесь, что дисплей подключен и включен.

Если индикатор питания мигает синим светом. Компьютер находится в ждущем режиме. Для возобновления нормальной работы нажмите любую клавишу на клавиатуре, переместите мышь или нажмите кнопку питания.

Если индикатор питания мигает

ЖЕЛТЫМ СВЕТОМ. На компьютер подается электропитание, устройство может быть неисправно или неправильно установлено.

- Извлеките, а затем переустановите все модули памяти (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**).
- Извлеките, а затем переустановите все платы расширения, включая графические адаптеры (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**).

Если индикатор питания горит

ЖЕЛТЫМ СВЕТОМ. Имеется какая-то неполадка питания; возможно, неисправно или неправильно установлено какое-то устройство.

- Убедитесь, что кабель питания процессора надежно подсоединен к разъему питания системной платы (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**).
- Убедитесь, что основной кабель питания и кабель передней панели надежно подсоединены к разъему системной платы (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**).

УСТРАНИТЕ ПОМЕХИ. Возможными источниками помех являются:

- удлинительные кабели питания, клавиатуры и мыши
- подключение слишком большого количества устройств к одному сетевому фильтру
- подключение нескольких сетевых фильтров к одной электрической розетке

Неполадки памяти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о передовой практике в области техники безопасности см. на начальной странице раздела Regulatory Compliance (Соответствие стандартам) по адресу www.dell.com/regulatory_compliance.

Если выдается сообщение О НЕДОСТАТОЧНОЙ ПАМЯТИ.

- Сохраните и закройте все открытые файлы и активные программы и проверьте, помогло ли это решить проблему.
- Проверьте минимальные требования к памяти в документации по программе. При необходимости установите дополнительную память (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**).
- Переустановите модули памяти (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**), чтобы обеспечить успешный обмен данными между компьютером и памятью.
- Запустите диагностическую программу Dell Diagnostics (смотрите раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

Если возникают другие проблемы с памятью.

- Переустановите модули памяти (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**), чтобы обеспечить успешный обмен данными между компьютером и памятью.
- Обязательно придерживайтесь указаний по установке модулей памяти (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле **support.dell.com**).
- Убедитесь, что используемые модули памяти поддерживаются данным компьютером. Дополнительную информацию о поддерживаемых типах памяти смотрите в разделе «Память» на стр. 22.
- Запустите диагностическую программу Dell Diagnostics (смотрите раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50).

Зависания и неполадки программного обеспечения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о передовой практике в области техники безопасности см. на начальной странице раздела Regulatory Compliance (Соответствие стандартам) по адресу www.dell.com/regulatory_compliance.

Компьютер не запускается

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ НАДЕЖНО ПОДСОЕДИНЕН К КОМПЬЮТЕРУ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКЕ.

Компьютер не отвечает на запросы



ВНИМАНИЕ. Если не удастся нормально завершить работу операционной системы, может произойти потеря данных.

ВЫКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР. Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре или перемещение мыши, нажмите кнопку питания и не отпускайте ее не менее 8-10 секунд (пока компьютер не выключится), а затем перезапустите компьютер.

Программа не отвечает на запросы

ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ ПРОГРАММЫ.

- 1 Нажмите одновременно клавиши <Ctrl><Shift><Esc>, чтобы открыть Диспетчер задач, и откройте вкладку **Приложения**.

- 2 Выберите программу, которая не отвечает на запросы, и нажмите кнопку **Завершить задачу**.

Неоднократное аварийное завершение программы



ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по установке программного обеспечения обычно содержатся в соответствующей документации или на прилагаемом носителе (компакт-диске или диске DVD).

ПРОЧИТАЙТЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОГРАММЕ. При необходимости удалите программу и установите ее снова.

Программа предназначена для более ранних версий операционной системы Microsoft® Windows®

**ЗАПУСТИТЕ МАСТЕР
СОВМЕСТИМОСТИ ПРОГРАММ.**

Мастер совместимости программ помогает настроить среду выполнения программ, аналогичную операционным системам, отличным от Windows Vista.

- 1 Нажмите **Пуск**  → **Панель управления** → **Программы** → **Использование старых программ с этой версией Windows**.
- 2 На экране приветствия нажмите кнопку **Далее**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

Появляется сплошной синий экран

ВЫКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР.

Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре или перемещение мыши, нажмите кнопку питания и не отпускайте ее не менее 8-10 секунд (пока компьютер не выключится), а затем перезапустите компьютер.

Другие неполадки программ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К РАЗРАБОТЧИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛОАДОВ.

- Убедитесь, что программа совместима с операционной системой, установленной на компьютере.

- Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям к оборудованию, необходимым для запуска программного обеспечения. Необходимые сведения см. в документации по программе.
- Убедитесь, что программа правильно установлена и настроена.
- Убедитесь, что драйверы устройств не конфликтуют с программой.
- При необходимости удалите программу и установите ее снова.

СРАЗУ ЖЕ СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ ФАЙЛОВ.

- Проверьте жесткий диск, компакт-диски или диски DVD с помощью программы поиска вирусов.
- Сохраните и закройте все открытые файлы и программы, а затем завершите работу компьютера с помощью меню **Пуск**.

Служба технических обновлений компании Dell

Служба технических обновлений компании Dell отправляет по электронной почте своевременные уведомления об обновлениях аппаратных средств и программного обеспечения компьютера. Эта услуга является бесплатной, и в ней можно настроить содержимое и формат уведомлений, а также периодичность их получения.

Чтобы зарегистрироваться в службе технических обновлений компании Dell, посетите веб-узел **support.dell.com/technicalupdate**.

Dell Support Center (Центр поддержки Dell)

С помощью Dell Support Center можно найти необходимую информацию об обслуживании и поддержке, а также сведения о системе. Для получения более подробной информации о Центре поддержки Dell и имеющихся средствах поддержки выберите вкладку **Services** (Обслуживание) на веб-узле **support.dell.com**.

Нажмите на значке  на панели задач для запуска приложения. На домашней странице имеются ссылки для доступа к следующим элементам:

- Самостоятельное получение помощи (поиск и устранение неисправностей, безопасность, производительность системы, сеть/Интернет, архивация/восстановление и Windows Vista)
- Предупреждения (технические предупреждения, относящиеся к компьютеру).
- Помощь от Dell (техническая поддержка с использованием средства DellConnect™, службы технической поддержки, обучения и обучающих программ, практической помощи через службу Dell технической поддержки по телефону и интерактивной проверки с помощью PC CheckUp).
- Сведения о системе (системная документация, информация о гарантии, сведения о системе, обновления и дополнительные принадлежности).

В верхней части домашней страницы Центра поддержки Dell отображается номер модели компьютера, а также метка обслуживания и код экспресс-обслуживания.

Для получения более подробной информации о службе поддержки Dell см. «Руководство по технологии Dell». Оно доступно в Центре справки и поддержки Windows (**Пуск**→ **Справка и поддержка**) и на веб-узле поддержки Dell Support (**support.dell.com**).

Переустановка программного обеспечения

Драйверы

Определение драйверов

Если возникли проблемы с каким-либо устройством, выясните, не связаны ли они с драйвером, и, если необходимо, обновите его.

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**  в Windows Vista™ и щелкните правой кнопкой мыши **Компьютер**.
- 2 Выберите **Свойства**→ **Диспетчер устройств**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Может открыться окно **Контроль учетных записей пользователей**. Если вы работаете в системе в качестве администратора, нажмите **Продолжить**; в противном случае обратитесь к администратору, чтобы продолжить работу.

Прокрутите список, чтобы посмотреть, нет ли в нем каких-либо устройств, помеченных желтым кружочком с восклицательным знаком (!).

Для устройства, помеченного таким значком конфликта, необходимо переустановить драйвер или установить новый (смотрите раздел «Переустановка драйверов и утилит» на стр. 65).

Переустановка драйверов и утилит



ВНИМАНИЕ. Одобренные драйверы для компьютеров Dell™ имеются на веб-узле технической поддержки компании Dell по адресу **support.dell.com** и на диске *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты). Если вы установите драйверы, полученные из других источников, компьютер может работать с ошибками.

Восстановление предыдущей версии драйвера устройства

- 1 Нажмите в Windows Vista кнопку **Пуск**  и щелкните правой кнопкой мыши **Компьютер**.
- 2 Выберите **Свойства**→ **Диспетчер устройств**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Может открыться окно **Контроль учетных записей пользователей**. Если вы работаете в системе в качестве администратора, нажмите **Продолжить**; в противном случае обратитесь к администратору, чтобы открыть Диспетчер устройств.

- 3 Щелкните правой кнопкой мыши название устройства, для которого был установлен новый драйвер, и нажмите кнопку **Свойства**.
- 4 Откройте вкладку **Драйверы**→ **Откатить**.

Если не удастся устранить неполадки с помощью функции отката драйверов устройств, воспользуйтесь функцией восстановления системы (смотрите раздел «Восстановление операционной системы» на стр. 70), чтобы привести операционную систему компьютера в состояние, в котором она находилась до установки нового драйвера.

Использование диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты)

Если не удастся устранить неполадки с помощью отката драйверов устройств или восстановления системы (смотрите раздел «Восстановление операционной системы» на стр. 70), переустановите драйвер с диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).

- 1 Находясь на рабочем столе Windows, вставьте диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).
Если диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) используется впервые, перейдите к шагу 2.
Если нет, перейдите к шагу 5.
- 2 После запуска программы установки на диске *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) следуйте указаниям на экране.



ПРИМЕЧАНИЕ. В большинстве случаев программа *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) запускается автоматически. Если этого не произойдет, запустите Проводник Windows, щелкните значок диска, чтобы отобразить содержимое диска, а затем дважды щелкните файл **autorcd.exe**.

- 3 После появления окна **InstallShield Wizard Complete** (Завершение работы мастера установки) извлеките диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) и нажмите кнопку **Finish** (Готово) для перезагрузки компьютера.
- 4 После появления рабочего стола Windows повторно вставьте диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).
- 5 На экране **Welcome Dell System Owner** (Приветствуем владельца компьютера Dell) нажмите кнопку **Next** (Далее).



ПРИМЕЧАНИЕ. Программа *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) отображает драйверы только для тех аппаратных средств, которые были установлены в компьютер во время сборки. Если вами было установлено дополнительное оборудование, драйверы для нового оборудования могут не отображаться. Если эти драйверы не отображаются, выйдите из программы *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).

Сведения о драйверах смотрите в документации, прилагаемой к устройству.

Появится сообщение, что программа *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) выполняет поиск аппаратных средств, установленных в компьютер.

Драйверы, которые используются компьютером, автоматически отображаются в окне **My Drivers — The ResourceCD has identified these components in your system** (Мои драйверы — Диск драйверами и утилитами обнаружил в системе указанные компоненты).

- 6 Выберите драйвер, который вы хотите переустановить, и следуйте инструкциям на экране.

Если какого-то определенного драйвера нет в списке, значит этот драйвер не требуется операционной системе.

Переустановка драйверов вручную

После извлечения файлов драйвера и их переноса на жесткий диск, как описано выше, выполните следующее.

- 1 Нажмите в Windows Vista кнопку **Пуск**  и щелкните правой кнопкой мыши **Компьютер**.
- 2 Выберите **Свойства**→ **Диспетчер устройств**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Может открыться окно **Контроль учетных записей пользователей**. Если вы работаете в системе в качестве администратора, нажмите кнопку **Продолжить**; в противном случае обратитесь к администратору, чтобы открыть Диспетчер устройств.

- 3 Дважды щелкните тип устройства, для которого устанавливается драйвер (например, **Звуковые устройства** или **Видеоадаптеры**).
- 4 Дважды щелкните название устройства, для которого устанавливается драйвер.
- 5 Откройте вкладку **Драйвер**→ **Обновить...**→ **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**.
- 6 Нажмите кнопку **Обзор**, чтобы найти каталог, в который ранее были скопированы файлы драйвера.
- 7 При появлении соответствующего драйвера щелкните его имя→ **ОК**→ **Далее**.
- 8 Нажмите кнопку **Готово** и перезагрузите компьютер.

Восстановление операционной системы

Ниже перечислены способы восстановления операционной системы.

- Функция восстановления системы Microsoft Windows приводит операционную систему компьютера в прежнее работоспособное состояние, не затрагивая при этом файлы данных. Используйте функцию восстановления системы как первоочередное средство восстановления операционной системы и сохранения файлов данных.
- Если в комплект поставки входит диск *Operating System* (Операционная система), воспользуйтесь им для восстановления операционной системы. Однако следует помнить, что использование диска *Operating System* (Операционная система) также приводит к удалению всех данных на жестком диске. Используйте этот диск *только в том случае*, если не удалось устранить неполадки операционной системы с помощью функции восстановления системы.

Использование функции восстановления системы Microsoft® Windows®

Операционные системы Windows имеют функцию восстановления системы, которая позволяет восстановить прежнее работоспособное состояние компьютера (не затрагивая при этом файлы данных), если изменения в оборудовании, программном обеспечении или других параметрах системы привели к нарушению стабильной работы компьютера. Все изменения, вносимые функцией восстановления системы, являются полностью обратимыми.



ВНИМАНИЕ. Регулярно делайте резервные копии файлов данных. Функция восстановления системы не отслеживает изменения в файлах данных и не восстанавливает эти файлы.



ПРИМЕЧАНИЕ. В данном документе описаны процедуры для вида Windows по умолчанию. Они могут не работать, если на компьютере Dell™ выбран классический вид Windows.



ПРИМЕЧАНИЕ. Установите на компьютере Dell™ классический вид Windows.

Запуск функции восстановления системы

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** .
- 2 В поле Поиск введите **Восстановление системы** и нажмите <Enter>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Может открыться окно **Контроль учетных записей пользователей**. Если вы работаете в системе в качестве администратора, нажмите **Продолжить**; в противном случае обратитесь к администратору, чтобы продолжить работу.

- 3 Нажмите кнопку **Далее** и следуйте инструкциям на экране.

Если устранить неполадку с помощью функции восстановления системы не удастся, можно отменить последнее восстановление (см. раздел «Отмена последнего восстановления системы» на стр. 72).

Отмена последнего восстановления системы



ВНИМАНИЕ. Перед отменой последнего восстановления системы сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех открытых программ. Не изменяйте, не открывайте и не удаляйте никакие файлы и программы до завершения восстановления системы.

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** .
- 2 В поле Поиск введите **Восстановление системы** и нажмите <Enter>.
- 3 Нажмите кнопку **Отменить последнее восстановление**, затем нажмите кнопку **Далее**.

Использование компакт-диска *Operating System* (Операционная система) Перед установкой

Если в целях устранения проблем с новыми драйверами вы собираетесь переустановить операционную систему Windows, сначала попробуйте использовать стандартную функцию отката драйверов устройств. Смотрите раздел «Восстановление предыдущей версии драйвера устройства» на стр. 66. Если с помощью отката драйвера устройства неполадку устранить не удастся, воспользуйтесь функцией восстановления системы Microsoft Windows, чтобы вернуть операционную систему в то работоспособное состояние, в котором она была до установки нового драйвера устройства.

Смотрите раздел «Использование функции восстановления системы Microsoft® Windows®» на стр. 71.



ВНИМАНИЕ. Перед установкой сделайте резервные копии всех файлов данных на основном жестком диске. Обычно основным является тот жесткий диск, который компьютер обнаруживает первым.

Для переустановки Windows необходимы диски *Operating System* (Операционная система) и *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), предоставленные компанией Dell.



ПРИМЕЧАНИЕ. На диске *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), предоставленном компанией Dell, содержатся драйверы, которые были установлены во время сборки компьютера. Используйте диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), предоставленный корпорацией Dell, для загрузки всех необходимых драйверов. Диски *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) и *Operating System* (Операционная система) могут не входить в комплект поставки компьютера. Это зависит от того, откуда был сделан заказ и какие диски были заказаны.

Переустановка Windows

Процесс переустановки может занять 1-2 часа. После переустановки операционной системы необходимо будет установить драйверы устройств, антивирусные и другие программы.

- 1 Сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех программ.
- 2 Вставьте диск *Operating System* (Операционная система).
- 3 Если появится сообщение *Установка Windows*, нажмите кнопку **Выход**.
- 4 Перезапустите компьютер.

При появлении на экране логотипа DELL сразу нажмите клавишу <F12>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не успели нажать эту клавишу и появился логотип операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft® Windows®, затем выключите компьютер и повторите попытку.



ПРИМЕЧАНИЕ. Последующие шаги изменяют последовательность загрузки только на один раз. При следующем запуске компьютер загружается с устройств в том порядке, который указан в программе настройки системы.

- 5 При появлении списка загрузочных устройств выделите **CD/DVD/CD-RW Drive** (Дисковод CD/DVD/CD-RW) и нажмите клавишу <Enter>.
- 6 Нажмите любую клавишу при появлении подсказки **Boot from CD-ROM** (Загрузка с компакт-диска) и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

Источники информации



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции или диски могут являться дополнительными и не поставляться с компьютером. Некоторые функции или диски могут быть недоступны в определенных странах.



ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию можно найти в документации к компьютеру.

Документ/Носитель/Метка	Содержание
Метка обслуживания и код экспресс-обслуживания Метка производителя и код экспресс-обслуживания находятся на компьютере.	- Метка производителя требуется для идентификации компьютера на веб-узле support.dell.com или при обращении в службу технической поддержки - Код экспресс-обслуживания вводится, чтобы связаться с соответствующими специалистами службы технической поддержки ПРИМЕЧАНИЕ: Метка производителя и код экспресс-обслуживания находятся на компьютере.

Документ/Носитель/Метка	Содержание
Диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) Диск <i>Drivers and Utilities</i> (Драйверы и утилиты) представляет собой компакт-диск или диск DVD, который может прилагаться к компьютеру.	• Программа диагностики компьютера • Драйверы для компьютера • Последние версии драйверов и обновления документации можно найти на веб-узле support.dell.com • Notebook System Software (Системное программное обеспечение переносного компьютера, NSS) • Файлы readme ПРИМЕЧАНИЕ: На диске могут быть записаны файлы readme, содержащие самую свежую информацию о технических новшествах компьютера или справочные материалы для опытных пользователей и технических специалистов.
Диск Operating System (Операционная система) Диск <i>Operating System</i> (Операционная система) представляет собой компакт-диск или диск DVD, который может прилагаться к компьютеру.	Переустановка операционной системы

Документ/Носитель/Метка	Содержание
Документация с инструкциями по технике безопасности, сведениями о соответствии стандартам, гарантийных обязательствах и технической поддержке Информация подобного рода может прилагаться к компьютеру. Дополнительные сведения о соответствии стандартам смотрите на начальной странице раздела Regulatory Compliance (Соответствие стандартам) на веб-узле www.dell.com, расположенной по адресу www.dell.com/regulatory_compliance.	• Сведения о гарантийных обязательствах • Условия (только для США) • Инструкции по технике безопасности • Сведения о соответствии стандартам • Сведения об эргономике • Лицензионное соглашение конечного пользователя

Документ/Носитель/Метка	Содержание
Руководство по обслуживанию <i>Руководство по обслуживанию компьютера имеется на веб-узле support.dell.com.</i>	• Удаление и замена компонентов • Настройка параметров системы • Поиск и устранение неполадок
Руководство по технологиям Dell <i>Руководство по технологиям Dell имеется на веб-узле support.dell.com.</i>	• Сведения об операционной системе • Использование и техническое обслуживание устройств • Сведения о таких технологиях, как RAID, Интернет, беспроводная технология Bluetooth[®], электронная почта, работа в сети и др.
Этикетка лицензии Microsoft[®] Windows[®] Этикетка лицензии Microsoft Windows находится на компьютере.	• На ней указан ключ продукта для операционной системы

Получение справки

Получение помощи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если потребуется снять крышку компьютера, сначала выключите его и отсоедините кабели питания компьютера и модема от электрических розеток. Следуйте инструкциям по технике безопасности, прилагаемым к компьютеру.

В случае возникновения неполадок в работе компьютера можно предпринять указанные ниже шаги по диагностике и устранению неполадок.

- 1 Ознакомьтесь с информацией и процедурами по устранению возникшей неполадки компьютера в разделе «Советы по устранению неполадок» на стр. 53.
- 2 Ознакомьтесь с порядком запуска диагностической программы Dell Diagnostics в разделе «Программа Dell Diagnostics» на стр. 50.
- 3 Заполните форму «Диагностическая контрольная таблица» на стр. 89.
- 4 Воспользуйтесь широким набором онлайн-услуг на веб-узле технической поддержки компании Dell (**support.dell.com**), которые предназначены для оказания помощи в установке компонентов и устранении неполадок. Более подробный перечень онлайн-услуг технической поддержки компании Dell смотрите в разделе «Интернет-службы» на стр. 83.
- 5 Если предыдущие шаги не решили проблему, смотрите раздел «Обращение в Dell» на стр. 90.



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы специалисты службы технической поддержки компании Dell смогли оказать необходимое содействие, звонить в эту службу следует с телефона, находящегося рядом с неисправным компьютером.



ПРИМЕЧАНИЕ. Система обслуживания клиентов Dell через код экспресс-обслуживания может быть недоступна в некоторых странах.

Когда автоматическая служба приема звонков компании Dell выдаст запрос на ввод кода экспресс-обслуживания, введите его, чтобы ваш звонок переадресовали соответствующему специалисту службы технической поддержки. Если вы не знаете кода экспресс-обслуживания, откройте папку **Dell Accessories** (Сопутствующие средства Dell), дважды щелкните значок

Express Service Code (Код экспресс-обслуживания) и следуйте дальнейшим инструкциям.

Инструкции по пользованию службами технической поддержки компании Dell смотрите в разделе «Техническая поддержка и обслуживание заказчиков» на стр. 83.



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые из этих служб могут быть недоступны за пределами континентальной части США. Информацию о доступных службах можно получить в местном представительстве компании Dell.

Техническая поддержка и обслуживание заказчиков

Сотрудники службы технической поддержки компании Dell готовы ответить на ваши вопросы, касающиеся оборудования марки Dell™. Персонал службы технической поддержки использует компьютерные средства диагностики, что позволяет быстро и точно отвечать на вопросы заказчиков.

Если понадобится обратиться в службу технической поддержки компании Dell, ознакомьтесь с разделом «Прежде чем позвонить» на стр. 88, а затем посмотрите контактные сведения для своего региона или зайдите на веб-узел **support.dell.com**.

Интернет-службы

Ознакомиться с продуктами и услугами компании Dell можно на следующих веб-узлах:

www.dell.com

www.dell.com/ap (только для стран Азиатско-Тихоокеанского региона)

www.dell.com/jp (только для Японии)

www.euro.dell.com (только для стран Европы)

www.dell.com/la (для стран Латинской Америки и Карибского бассейна)

www.dell.ca (только для Канады)

Доступ к службе технической поддержки компании Dell можно получить с помощью следующих веб-узлов и адресов электронной почты:

- Веб-узлы службы технической поддержки компании Dell:
support.dell.com
support.apj.dell.com (только для Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии)
support.jp.dell.com (только для Японии)
support.euro.dell.com (только для стран Европы)

- Адреса электронной почты службы технической поддержки компании Dell:
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
suporte@dell.com (Бразилия)
la-techsupport@dell.com (только для стран Латинской Америки и Карибского бассейна)
apsupport@dell.com (только для стран азиатско-тихоокеанского региона)
- Адреса электронной почты службы маркетинга и отдела продаж компании Dell:
apmarketing@dell.com (только для стран азиатско-тихоокеанского региона)
sales_canada@dell.com (только для Канады)

- Анонимный вход на FTP-сервер:
ftp.dell.com – при входе в систему укажите в качестве имени пользователя *anonymous*, а в качестве пароля используйте свой адрес электронной почты.

Служба AutoTech

Автоматическая служба технической поддержки Dell AutoTech предоставляет записанные на пленку ответы на наиболее часто задаваемые клиентами компании Dell вопросы по работе с переносными и настольными компьютерами.

Для звонков в службу AutoTech пользуйтесь телефоном с кнопочным тональным набором, чтобы можно было выбирать темы, связанные с вашими вопросами. Номер телефона для своего региона смотрите в разделе «Обращение в Dell» на стр. 90.

Автоматическая система отслеживания заказов

Для проверки статуса любого заказанного продукта Dell можно посетить веб-узел **support.dell.com** или позвонить в автоматическую систему отслеживания заказов. Вам будет задано несколько вопросов, записанных на магнитоленту, чтобы служба могла идентифицировать заказ и выдать информацию по его исполнению. Номер телефона для своего региона смотрите в разделе «Обращение в Dell» на стр. 90.

Проблемы с заказом

Если при получении заказа возникнут проблемы, например недостающие или незаказанные детали, ошибки в счете и т.д., свяжитесь с компанией Dell для их устранения. Во время звонка держите под рукой счет или упаковочный лист. Номер телефона для своего региона смотрите в разделе «Обращение в Dell» на стр. 90.

Информация о продуктах

Если потребуется получить информацию о других продуктах, которые можно приобрести у Dell, или сделать заказ, посетите веб-узел компании Dell по адресу **www.dell.com**. Номер телефона для своего региона или номер телефона, по которому можно связаться со специалистом по продажам, смотрите в разделе «Обращение в Dell» на стр. 90.

Возврат изделий для гарантийного ремонта или в счет кредита

Прежде чем возвращать изделия для гарантийного ремонта или в счет кредита, выполните следующие действия.

- 1 Обратитесь в Dell, чтобы получить номер разрешения на возврат товара (Return Material Authorization Number), и запишите его на наружной стороне коробки.

Номер телефона для своего региона смотрите в разделе «Обращение в Dell» на стр. 90. Вложите копию счета и письмо с указанием причины возврата.

- 2 Вложите копию диагностической контрольной таблицы (смотрите раздел «Диагностическая контрольная таблица» на стр. 89), указав ней выполненные проверки и сообщения об ошибках, выданные диагностической программой Dell Diagnostics (смотрите раздел «Обращение в Dell» на стр. 90).
- 3 При возврате изделия в счет кредита включите в посылку дополнительные принадлежности, прилагаемые к изделию (кабели питания, дискеты с программным обеспечением, руководства и т.д.).
- 4 Для отправки возвращаемого оборудования используйте фирменную (или аналогичную) упаковку.

Доставка производится за счет пользователя. Пользователь также сам должен страховать все возвращаемые изделия и принимать на себя риск потери посылки во время доставки в компанию Dell. Отправка посылок наложенным платежом не разрешается.

Посылки, при отправке которых не было выполнено любое из этих требований, не принимаются почтовой службой компании Dell и отсылаются обратно.

Прежде чем позвонить



ПРИМЕЧАНИЕ. Во время звонка будьте готовы сообщить код экспресс-обслуживания. С помощью этого кода автоматическая телефонная служба поддержки компании Dell сможет быстро соединить вас с нужным специалистом. Вас могут также попросить сообщить номер метки обслуживания, приведенный на задней или нижней панели компьютера.

Следует заполнить диагностическую контрольную таблицу (смотрите раздел «Диагностическая контрольная таблица» на стр. 89). Перед звонком в службу технической поддержки компании Dell следует включить компьютер и во время разговора находиться рядом с ним. Вас могут попросить ввести некоторые команды, подробно рассказать, что происходит с компьютером при выполнении различных операций,

или выполнить другие действия для устранения неполадок, возможные только при непосредственной работе с компьютером. Позаботьтесь о том, чтобы документация на компьютер была под рукой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера выполните инструкции по технике безопасности в документации, прилагаемой к компьютеру.

Диагностическая контрольная таблица

Имя и фамилия:

Date:

Адрес:

Телефон:

Метка обслуживания (штрих-код на задней или нижней панели компьютера):

Код экспресс-обслуживания:

Номер разрешения на возврат изделия (если таковой был назначен сотрудником службы технической поддержки компании Dell):

Тип и версия операционной системы:

Устройства:

Платы расширения:

Подключены ли вы к сети? Да Нет

Тип сети, версия и используемый сетевой адаптер:

Установленные программы и их версии:

Для определения содержимого загрузочных файлов системы смотрите документацию к операционной системе. Распечатайте каждый файл или выпишите его содержимое перед тем, как позвонить в компанию Dell.

Сообщение об ошибке, звуковой сигнал или код диагностики:

Описание неполадки и действия, предпринятые для ее устранения:

Обращение в Dell



ПРИМЕЧАНИЕ. При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.

Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. Доступность служб различается в зависимости от страны и типа продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе. Ниже описана процедура обращения в Dell по вопросам приобретения, технической поддержки или обслуживания.

- 1 Посетите веб-узел **support.dell.com** и выберите свою страну или свой регион в раскрывающемся меню **Choose A Country/Region** (Выбор страны/региона) в нижней части страницы.
- 2 Щелкните **Contact Us** (Контакты) с левой стороны страницы и выберите соответствующую службу или ссылку на ресурс технической поддержки, в зависимости от ваших потребностей.
- 3 Выберите удобный для вас способ обращения в Dell.

Указатель

D

Dell

- обновления программного обеспечения, 62
- обращение, 81, 90
- служба технических обновлений, 61
- техническая поддержка
 - и обслуживание клиентов, 83
- утилита Dell Support, 62

Dell Diagnostics

- запуск с диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты), 52
- запуск с жесткого диска, 51

DellConnect, 83

S

S.M.A.R.T, 49

W

Windows Vista

- мастер совместимости программ, 60

А

аккумулятор
извлечение, 13

В

вид
сзади, 10
спереди, 7-8

Г

гнездо защитного кабеля
описание, 12

Д

диагностика
Dell, 50

диск Drivers and Utilities
(Драйверы и утилиты), 66, 78
Dell Diagnostics, 50

диски
Drivers and Utilities
(Драйверы и утилиты), 78

дисплей
описание, 9

документация, 77
руководство по обслуживанию, 80
руководство по технологиям Dell, 80

драйверы, 65
возврат к предыдущей версии, 66
диск Drivers and Utilities
(Драйверы и утилиты), 78
определение, 65
переустановка, 65

И

Интернет
 подключение, 17
информация по технике
 безопасности, 79
источники информации, 77

К

ключ продукта для
 операционной системы, 80
кнопки микроджойстика
 и сенсорной панели
 описание, 8
код экспресс-обслуживания, 77

Л

лицензионное соглашение
 конечного пользователя, 79

М

мастера
 мастер совместимости программ, 60
метка производителя, 77

Н

настройка
 быстрая настройка, 15
 компьютер, 15
номера телефонов, 90

О

обновления
 программное обеспечение
 и аппаратные средства, 61
обращение в компанию Dell, 81, 90
операционная система
 диск, 73

П

память

- поиск и устранение неисправностей, 57

переустановка

- драйверы и утилиты, 65
- программное обеспечение, 65

питание

- поиск и устранение неисправностей, 54
- состояние индикаторов питания, 54

поддержка, 81

- DellConnect, 83
- обращение в компанию Dell, 90
- онлайновые службы, 83
- региональная, 83
- техническая поддержка
 - и обслуживание клиентов, 83

подключение

- адаптер переменного тока, 16
- Интернет, 17
- сетевой кабель, 16
- сеть, 17
- устройства USB, 16

поиск и устранение

- неисправностей, 35, 80
- Dell Diagnostics, 50
- аварийное завершение программы, 58
- компьютер не реагирует
 - на действия пользователя, 58
- память, 57
- питание, 54
- программное обеспечение, 58-60
- синий экран, 60
- советы, 53
- совместимость программ и Windows, 60
- сообщения об ошибках, 35
- состояние индикаторов питания, 54

Программа Dell Diagnostics, 50

программное обеспечение

- неполадки, 60
- обновления, 61
- переустановка, 65
- поиск и устранение
 - неисправностей, 59-60

Р

разъем IEEE 1394
описание, 11

руководство по обслуживанию, 80

Руководство по технологиям Dell, 80

С

сведения о гарантийных
обязательствах, 79

сведения о соответствии стандартам, 79

сведения о технической поддержке, 79

сведения об эргономике, 79

сетевой разъем
описание, 11

сети

подключение, 17

системное программное обеспечение
переносного компьютера, 78

Т

технические характеристики

адаптер переменного тока, 30

видео, 25

все, 21

дисплей, 26

звук, 25

клавиатура, 28

память, 22

порты и разъемы, 23

процессор, 21

сведения о системе, 22

связь, 24

сенсорная панель, 28

условия эксплуатации и хранения, 32

физические, 32

У

условия, 79

Э

этикетка лицензии, 80

этикетка лицензии Windows, 80