



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ LCD / LED LCD

Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его на будущее.

Оборудование соответствует требованиям Технического Регламента "Ограничение использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании."

P/NO : MFL67099925 (1101-REV00)
Напечатано в России

Адрес производителя: 143180 Российская Федерация,
Московская область, Рузский район, сельское поселение
Дороховское, 86 км Минского шоссе, д.9.



BZ03

KZ.7500561



001

003

www.lg.com

- Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте эти инструкции по технике безопасности.
- Иллюстрации в этом руководстве могут немного отличаться от вашего устройства, приведены здесь только для примера.



⚠ ОПАСНО

• Проиригнорировав такое предупреждение, можно получить серьезную травму. Возможен несчастный случай или смертельный исход.

⚠ ВНИМАНИЕ

• Проиригнорировав такое сообщение, можно получить легкую травму или повредить устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО



Держите устройство вдали от источников тепла, например электронагревателей.

- Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, пожару, неправильной работе или деформации устройства.



Не используйте устройство в местах повышенной влажности, например в ванной комнате, или там, где оно может намочнуть.

- Иначе возможен пожар или поражение электрическим током.



При появлении запаха дыма, других запахов или необычных звуков выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.

- Использование неисправного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ



Устройство должно стоять на плоской и устойчивой поверхности, откуда оно не может упасть.

- Если устройство упадет, оно может быть повреждено, а вы можете получить травму.



Защищайте устройство от прямого солнечного света.

- Иначе возможно повреждение устройства.



Не ставьте устройство в отсеки стенок и книжных шкафов.

- Вентиляция обязательна.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

⚠ ОПАСНО



Убедитесь в том, что розетка, в которую вставлен кабель питания, заземлена.

- Иначе возможно поражение электрическим током или травма.



Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Если контакты мокрые или пыльные, насухо вытрите вилку или сотрите с нее пыль.

- Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.



Во время грозы отсоединяйте кабель питания и сигнальный кабель.

- Иначе возможно поражение электрическим током или пожар.

⚠ ВНИМАНИЕ

Защищайте кабель питания от физического или механического повреждения. Нельзя перекручивать, сгибать, пережимать кабель, наступать на него и зажимать дверью. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и место, где кабель выходит из устройства.



Если устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника питания переменного тока даже при выключении с помощью переключателя питания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в том, что устройство выключено. Прежде чем перемещать устройство, отсоедините от него все кабели.

- Иначе возможно повреждение устройства или поражение электрическим током.



⚠ ВНИМАНИЕ

Во время перемещения не подвергайте устройство тряске и ударам.

- Иначе возможно повреждение монитора или поражение электрическим током.



При переносе держите устройство двумя руками экраном вперед.

- Если вы уроните устройство, то поврежденное устройство может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО

Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.

- Возможно поражение электрическим током или пожар.

- Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр.



Чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим током, защитите устройство от дождя и влаги. На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).



Устройства должны обслуживаться только специалистами. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или разъем, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).




ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ «ВЫГОРАНИЯ» ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Если в течение продолжительного периода времени на экране отображается статическое изображение (логотипы, экранные меню, видеоигры, экраны компьютера и страницы телетекста), на экране может остаться его «отпечаток». Это явление называется «выгоранием» экрана. Гарантия производителя не распространяется на экраны с признаками «выгорания».
- Чтобы предотвратить «выгорание» экрана, не допускайте длительного отображения статического изображения на экране телевизора (2 или более часов для ЖК-экранов, 1 или более часов для плазменных экранов).
- «Выгорание» экрана может также происходить в боковых областях экрана телевизора, если формат 4:3 используется в течение продолжительного периода времени.

СБОРКА И ПОДГОТОВКА

Распаковка

Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров, обратитесь в магазин, в котором был куплен этот товар. Рисунки в инструкции могут отличаться от данного устройства и элементов.

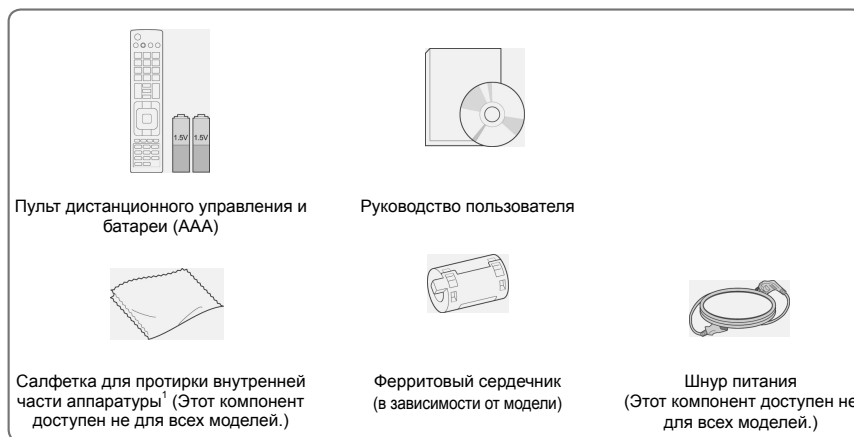

1 Осторожно протрите корпус телевизора салфеткой.



Только 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**



x 8

(M4x12)
(за исключением
32LV25**)

Винты для сборки



x 8

(M4x14)
(Только
32LV25**)Держатель
кабелей(Только 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**)Зафиксируйте с
помощью винтов


x 2

(Только у 32/
42/47/55LW45**)3D-очки
(AG-P110, AG-F110)**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, выполненные с нарушением авторского права.
- В противном случае при повреждении или получении травм гарантия на данное устройство не распространяется.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Комплектация вашего продукта может отличаться в зависимости от модели.
- Спецификации продуктов или содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций продукта.
- Для оптимального соединения, кабели HDMI и USB-устройства должны иметь кайму толщиной не более 10 мм и шириной не более 18 мм. (за исключением 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**)



*A ≦ 10 мм

*B ≦ 18 мм

Составляющие и кнопки**ПРИМЕЧАНИЕ**


- Телевизор можно переключить в режим ожидания для снижения энергопотребления. Если какое-то время телевизор не смотрят, следует выключить его, чтобы снизить потребление энергии.
- Энергопотребление во время использования может быть значительно снижено путем уменьшения яркости изображения. При этом будут снижены и эксплуатационные расходы.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не наступайте на стеклянную подставку и не подвергайте ее воздействию нагрузки. Она может разбиться, осколки стекла могут причинить травму, телевизор может упасть.
- Не двигайте телевизор. Это может повредить пол или изделие.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** (за исключением 32/42/47LK530T)

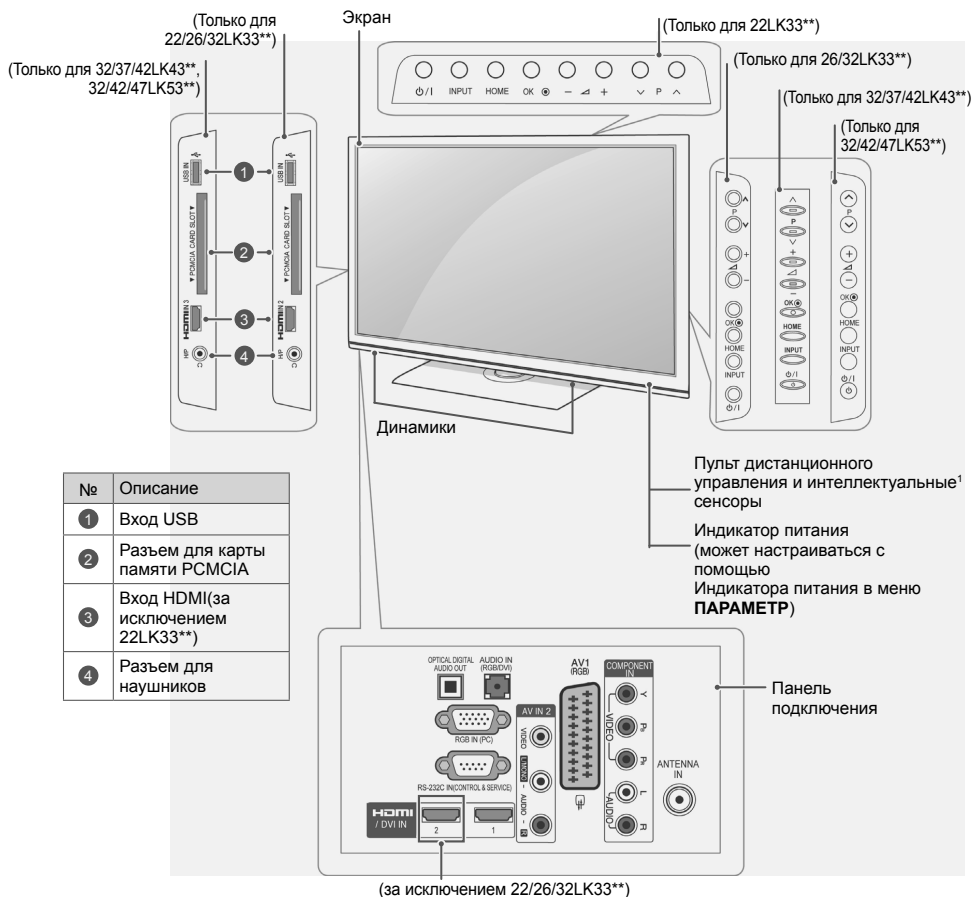


Кнопка	Описание
⏻/⏻	Включает или выключает устройство
INPUT	Меняет источник ввода
HOME	Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода
← ▽ +	Настройка громкости
▽ P ^	Прокрутка сохраненных программ

- 1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения. (Только для 32/42/47LK53**)

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**

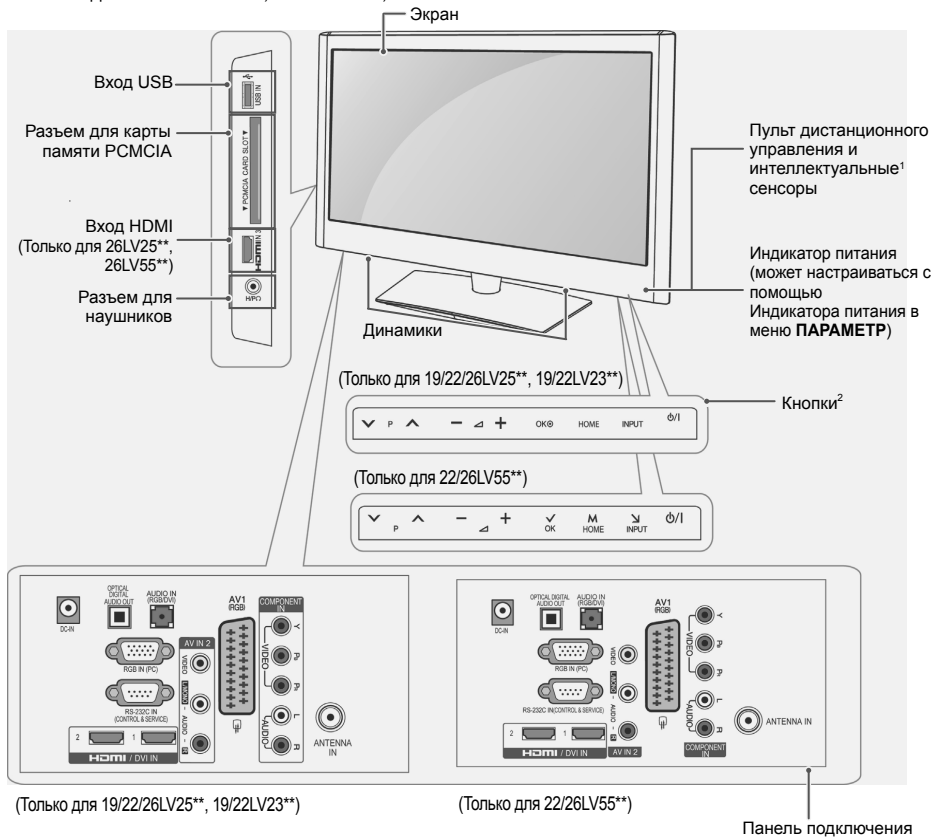


Кнопка	Описание
⏮ P ⏭	Прокрутка сохраненных программ
⏪ ⏩	Настройка громкости
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода
HOME	Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню
INPUT	Меняет источник ввода
⏻/⏼	Включает или выключает устройство

1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения.

2 Сенсорная кнопка - нажимается простым касанием.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T

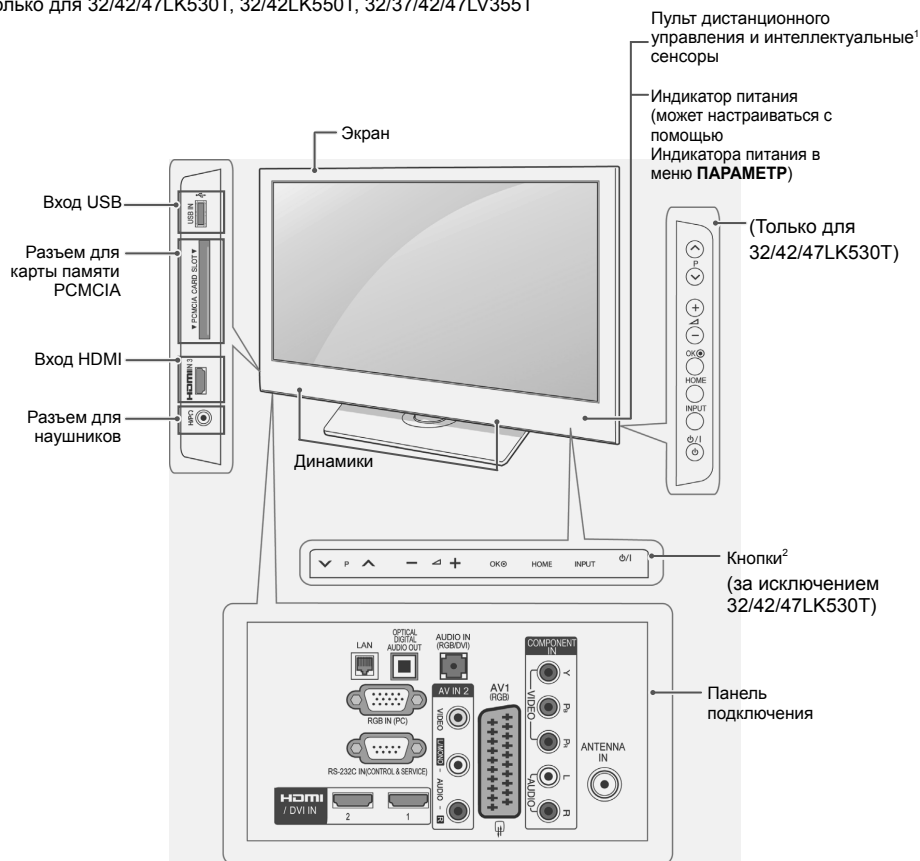

Кнопка	Описание
▼ P ▲	Прокрутка сохраненных программ
— ◀ +	Настройка громкости
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода
HOME	Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню
INPUT	Меняет источник ввода
φ/I	Включает или выключает устройство

1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения.


2 Сенсорная кнопка - нажимается простым касанием.

Крепление без использования настольной подставки

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(Только для 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)


- 1 Вдавите поставляемую защитную крышку в отверстие внизу телевизора до защелкивания.

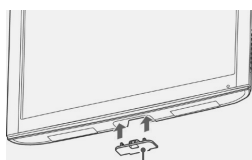


Защитная крышка

(только для 22LK33**)

- 1 Расположите телевизор на ровной поверхности экраном вниз.
- 2 Отверните 2 винта и потяните стойку от телевизора.

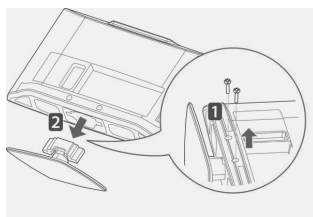


- 3 Вдавите поставляемую защитную крышку в отверстие внизу телевизора до защелкивания. Крышка защищает от попадания пыли.

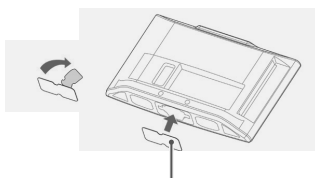

Защитная крышка

Установка на столе

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- 1 Поднимите и прямо установите телевизор на столе.
 - Оставьте 10 см. (минимум) зазор от стены для достаточной вентиляции.

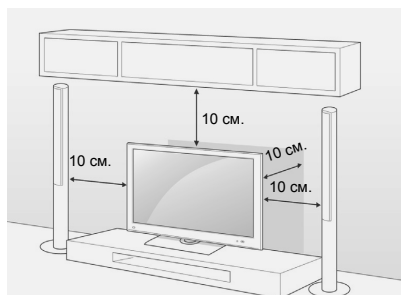


- 2 Подключите шнур питания к розетке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не размещать телевизор вблизи источников тепла, т.к. это может привести к пожару.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ


- Поверните телевизор на 20 градусов влево или вправо, чтобы улучшить видимость с места просмотра (кроме 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

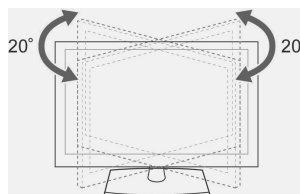

Закрепление телевизора на столе

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
(только для 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34**)


Закрепите телевизор на столе для предотвращения наклона вперед, повреждения и потенциального травмирования. Установите телевизор на столе, а затем вставьте и затяните поставляемый винт на задней части подставки.

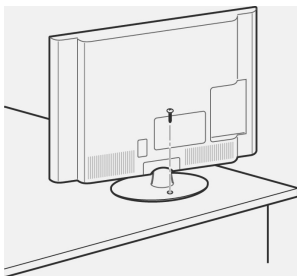**ВНИМАНИЕ**

- Для предотвращения опрокидывания телевизор должен быть прикреплен к столу или стене согласно инструкциям по монтажу. Опрокидывание, тряска или раскачивание телевизора может привести к травме.

Закрепление телевизора на стене

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

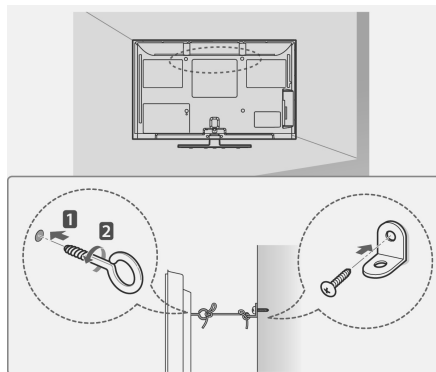

- 1 Вставьте и затяните винты с ушком или винты для кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.
- Если в местах для винтов с ушком уже установлены другие винты, то сначала вывинтите их.
- 2 Закрепите кронштейны на стене с помощью винтов.
Согласуйте расположение кронштейна и болтов с ушком на задней панели телевизора.
- 3 Крепким шнуром надежно привяжите винты с ушком к кронштейнам.
Убедитесь, что веревка располагается горизонтально.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следите, чтобы дети не забирались и не висели на телевизоре.


⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте держатель или шкаф достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.

Крепление на стене





Аккуратно присоедините настенный кронштейн к задней панели телевизора и закрепите настенный кронштейн на прочную стену перпендикулярно полу. Для монтажа телевизора на стены из других строительных материалов, обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене.

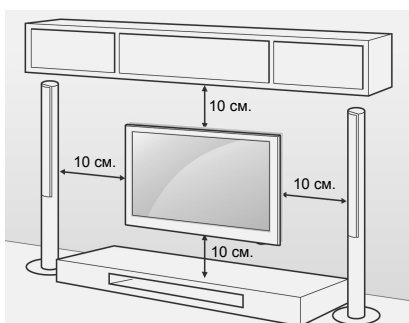

Убедитесь, что винты и настенные крепления отвечают стандартам VESA. В следующей таблице приведены стандартные габариты для комплектов настенного крепления.

Принадлежности, приобретаемые отдельно
(Кронштейн для настенного крепления)

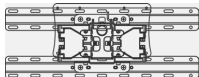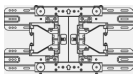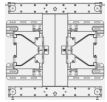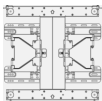Модель	22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23**	26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK53** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LW45** 32LV34**
VESA (A x B)	100 x 100	200 x 100
Стандартный винт	M4	M4
Количество винтов	4	4
Настенный кронштейн (не обязательно)	LSW100B, LSW100BG 	
Модель	37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45**	40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LW45**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Стандартный винт	M6	M6
Количество винтов	4	4
Настенный кронштейн	LSW200B, LSW200BG 	LSW400B, LSW400BG 
Модель	42LV34**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартный винт	M6	
Количество винтов	4	
Настенный кронштейн	LSW400BXG 	

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед перемещением и установкой телевизора отключите шнур электропитания. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Установка телевизора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и серьезной травме. Следует использовать разрешенный LG кронштейн для настенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Не заворачивайте винты с избыточной силой, т.к. это может привести к повреждению телевизора и потере гарантии.
- Следует использовать винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует использовать винты, указанные в спецификации для винтов стандарта VESA.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Длина винтов может зависеть от кронштейна для настенного крепления. Убедитесь, что винты правильной длины.
- Дополнительная информация приведена в руководстве к кронштейну для настенного крепления.

Дополнительная информация в руководстве**Просмотр руководства пользователя**

Руководство пользователя поставляется в формате PDF на CD-диске. Установите программу Adobe Acrobat Reader, чтобы просматривать руководство пользователя на ПК.

- 1 Вставьте прилагаемый CD-диск. На экране автоматически появится веб-страница.
- 2 Щелкните Owner's Manual (Руководство пользователя) на веб-странице.
- 3 Ознакомьтесь с руководством пользователя.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Если веб-страница не появляется автоматически, откройте окно Мой компьютер и затем щелкните LG и index.htm, чтобы просмотреть руководство пользователя.


Настройка положения дисплея

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(только для 22LK33**)


Отрегулируйте панель в разных плоскостях для обеспечения максимального комфорта.

- Угол наклона

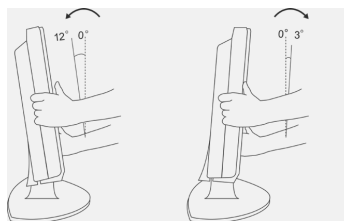**Подключение телевизора**

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(только для 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

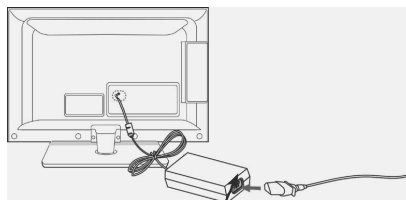

Блок питания


- 1 Подсоедините антенный кабель к входному гнезду антенны на телевизоре.
- 2 Подсоедините разъем адаптера питания переменного тока к гнезду питания на корпусе телевизора.
- 3 Подсоедините шнур питания вначале к адаптеру питания переменного тока, затем вставьте шнур питания в настенную сетевую розетку.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте дистанционного управления.

Внимательно прочтите настоящее руководство и правильно используйте телевизор.

Для замены батарей, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 V AAA) соблюдая \oplus и \ominus на наклейке в отсеке, и закройте крышку. Направляйте пульт дистанционного управления на телевизор.



Чтобы снять аккумуляторы, выполните указания по установке аккумуляторов в обратном порядке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте старые и новые батареи вместе, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.



	⏻(ПИТАНИЕ)	Включение и выключение телевизора.
	LIGHT (ПОДСВЕТКА)	Подсветка кнопок пульта управления.
	ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ	Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.
	AV MODE	Выбор режима AV.
	РЕЖИМ ВХОДА	Изменение источника входа; включение телевизора.
	TV/RAD	Выбор радио-, телевизионного канала или канала DTV.
	Цифровые кнопки	Ввод чисел.
	СПИСОК	Доступ к списку сохраненных программ.
	Q.VIEW	Возврат к ранее просматриваемой программе.
	∧ -	Регулировка уровня громкости.
	ОТМЕТИТЬ	Выбор меню или параметра.
	РЕЖИМ FAV	Доступ к списку избранных программ.
	CHAR/NUM (БУКВ./ЦИФР.)	Переключение между цифровым и буквенным режимами набора.
	3D	Просмотр 3D-видео.
	DELETE (УДАЛИТЬ)	Удаляет буквы и цифры.
	MUTE	Выключение звука.
	P ^ v	Перемещение по списку сохраненных программ.
	PAGE	Переход к предыдущему или следующему экрану.
	РУКОВОДСТВО	Показ программы передач.
	Домой	Открывает главное меню.
	В. МЕНЮ	Открывает быстрое меню.
	Кнопки навигации (вверх/вниз/ влево/ вправо)	Прокрутка меню или параметров.
	OK	Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
	BACK	Возврат на предыдущий уровень.
	INFO	Отображение информации от текущей программе и экране.
	EXIT	Закрытие всех окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.
	Цветные кнопки	Эти кнопки используются для работы с телетекстом (только для моделей телевизоров, поддерживающих ТЕЛТЕКСТ) или для редактирования программ.
	УСТАНОВКИ 3D (только модели с поддержкой режима 3D)	Используйте для просмотра 3D-видео.
	■ КНОПКИ ТЕЛТЕКСТА	Эти кнопки используются для работы с телетекстом. Дополнительные сведения см. в разделе «Телетекст».
	СУБТИТРЫ	Повторно вызывает наиболее часто используемые в цифровом режиме субтитры.
	Кнопки управления (■, ►, ◀, ◂, ▸, ▸▸)	Управление в меню «МОИ МУЛЬТИМЕДИА» или меню SIMPLINK-совместимых устройств (USB, SIMPLINK).
	SIMPLINK	Открывает AV-устройства, подключенные в телевизору. Открывает меню «SIMPLINK».
	RATIO	Изменяет размеры изображения.
	AD	Включение или выключение описания аудио.

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ

Подсоединение антенны

Далее приведена инструкция по подсоединению антенны для просмотра телеканалов.

Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

Подключите ВЧ-кабель, подсоединенный к телевизору, к настенной антенной розетке (75 Ω).

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Выберите оптимальное направление антенны. Это повысит качество картинки.
- Для получения лучшего качества изображения в зонах с низким уровнем сигнала, может понадобиться антенна или усилитель сигнала.
- Если после подключения антенны качество изображения плохое, направьте антенну в правильном направлении.
- Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.

Включение телевизора в первый раз

При первом включении телевизора появляется экран Заводских настроек. Выберите язык и произведите основные настройки.

- 1 Подключите шнур питания к розетке.
- 2 Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **⏻(ПИТАНИЕ)**, чтобы включить его.
Экран заводских настроек отображается при первом включении телевизора.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступ к **заводским настройкам** можно получить с помощью **ОПЦИИ** в главном меню.

- 3 Следуя указаниям на экране произведите настройки телевизора согласно своим предпочтениям.

Язык	Выбор языка отображения.
↓	
Настройка режима	Выбор Домашний просмотр для просмотра в домашних условиях.
↓	
Индикатор питания	Настройка индикатора питания. (при выборе параметра «Домашний просмотр» в «Настройка режима» « только для ЖК-телевизоров с LED-подсветкой)
↓	
Страна	Выбор страны. (в зависимости от модели)
↓	
Часовой пояс	Выбор часового пояса и функции перехода на летнее время. (при выборе в списке стран России)
↓	
Устан. пароль	Установите пароль. (при выборе в списке стран Франции)
↓	
Автопоиск	Автоматическое сканирование и сохранение доступных программ.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Для стран с неподтвержденными стандартами цифрового телевидения вещания, некоторые функции цифрового телевидения, в зависимости от среды вещания, могут не работать.
- Если в качестве страны выбрана Франция, то пароль меняется с 0, 0, 0, 0 на 1, 2, 3, 4.

- 4 После завершения основных настроек нажмите **ОК**.


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Если начальная настройка не завершена, соответствующее уведомление будет отображаться при каждом включении телевизора.
- Если не планируется использовать телевизор в течение длительного периода времени, отсоедините шнур питания от розетки электросети.

- 5 Чтобы выключить телевизор, нажмите **⏻(ПИТАНИЕ)**.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Разрешение
Невозможно управлять телевизором с помощью пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте датчик дистанционного управления на продукте и повторите попытку. Убедитесь в отсутствии препятствий между продуктом и пультом дистанционного управления. Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно установлены (+ к ⊕, - к ⊖). Убедитесь, что при использовании пульта дистанционного управления правильно установлен режим: TV или VCR.
Отсутствуют изображение и звук.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что устройство включено. Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке. Убедитесь, что розетка работает, подключив к ней другие продукты.
Изображение появляется не сразу после включения телевизора.	<ul style="list-style-type: none"> При включении телевизора изображение появляется не сразу. Это нормальное явление. Если изображение не появится через несколько минут, отключите телевизор от розетки на 30 секунд и повторите попытку. Если изображение так и не появилось, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
Не удалось подключить внешнее устройство.	<ul style="list-style-type: none"> Обратитесь к разделу Обзор подключений и подключите внешнее устройство.
Телевизор неожиданно выключается.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте параметры управления энергопотреблением. Возможно, произошел сбой в сети электропитания. Убедитесь, что в меню «Время» включена функция Auto sleep. Обратитесь к разделу Таймер сна. Если при включении телевизора отсутствует сигнал, телевизор выключится автоматически через 15 минут бездействия. (за исключением 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)

Проблема	Разрешение
Во время показа изображения отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку  + или -. Убедитесь, что не включен режим БЕЗ ЗВУКА. Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. Убедитесь, что аудиокабели правильно подключены.
Из одного из динамиков исходит шум или динамик не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Изменение влажности или температуры окружающей среды может привести к появлению необычного шума при включении или выключении устройства. Продукт работает исправно.

Проблема	Разрешение
Отображается черно-белое изображение или низкое качество цветопередачи.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте параметры в меню КАРТИНКА Обеспечьте достаточное расстояние между устройством и другими электронными устройствами. Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом.
На экране появляются горизонтальные или вертикальные полосы, или изображение размыто	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в отсутствии источников помех, например других электрических устройств или электроинструментов.
Линии или штрихи на изображении	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что антенна направлена в необходимом направлении, или направьте антенну.
После выключения устройства на экране остается остаточное изображение (призрачное).	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, что пиксели были повреждены в результате длительного отображения неподвижного изображения («прогорание» изображения). Чтобы избежать повреждения пикселей, используйте экранную заставку.
Питание включено, но отображается очень темное изображение.	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте яркость и контрастность в меню КАРТИНКА.
На экране отображается надпись «Нет сигнала».	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что другие устройства надежно подключены к телевизору с помощью сигнального кабеля. Проверьте источник входного сигнала, нажав кнопку ВХОД.
На экране отображаются черные точки.	<ul style="list-style-type: none"> Несколько пикселей отображаются красным, зеленым, белым или черным, что может являться характеристикой ЖК-дисплея. Это нормальное явление.
Нарушено смещение экрана.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте параметры позиции в меню КАРТИНКА. Убедитесь, что продукт поддерживает разрешение и частоту кадров видеоплаты. Если установлена неподдерживаемая частота, в настройках отображения внешнего устройства выберите рекомендуемое разрешение.
На фоне отображаются тонкие линии.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что видеокابели подключены.
Видны горизонтальные искажения или символы размыты.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте параметры фазы в меню КАРТИНКА. Обратитесь к разделу ЭКРАН
Низкое качество изображения некоторых каналов.	<ul style="list-style-type: none"> Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. Сигнал станции слишком слабый. Направьте антенну в правильном направлении. Убедитесь в отсутствии источников помех, например других электрических устройств или электроинструментов.

БЕС

Русский

МОДЕЛИ		22LK33**	26LK33**
		22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB	26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
Вес	С подставкой	4,3 кг	7,6 кг
	Без подставки	4,0 кг	6,5 кг
МОДЕЛИ		32LK33**	32LK43**
		32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 2LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB	32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
Вес	С подставкой	9,6 кг	9,4 кг
	Без подставки	8,6 кг	8,4 кг
МОДЕЛИ		37LK43**	42LK43**
		37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA	42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
Вес	С подставкой	12,5 кг	15,1 кг
	Без подставки	10,8 кг	13,5 кг
МОДЕЛИ		32LK45**	37LK45**
		32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB	37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
Вес	С подставкой	9,2 кг	12,8 кг
	Без подставки	8,1 кг	11,1 кг
МОДЕЛИ		42LK45**	32LK53**
		42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB	32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC
Вес	С подставкой	15,1 кг	9,8 кг
	Без подставки	13,4 кг	8,7 кг
МОДЕЛИ		42LK53**	47LK53**
		42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC / 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC	47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC / 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC
Вес	С подставкой	15,5 кг	20,3 кг
	Без подставки	13,9 кг	18,3 кг
МОДЕЛИ		32LK55**	42LK55**
		32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA	42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
Вес	С подставкой	9,2 кг	15,1 кг
	Без подставки	8,1 кг	13,4 кг
МОДЕЛИ		19LV25** / 19LV23**	22LV25** / 22LV23**
		19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV255C-ZA	22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV255C-ZA
Вес	С подставкой	2,8 кг	3,4 кг
	Без подставки	2,5 кг	3,2 кг

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

МОДЕЛИ		26LV25**	32LV25**
		26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA	32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA
Вес	С подставкой	5,6 кг	11,9 кг
	Без подставки	5,0 кг	10,7 кг
МОДЕЛИ		32LV35**	37LV35**
		32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB	37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
Вес	С подставкой	11,4 кг	13,5 кг
	Без подставки	9,6 кг	11,7 кг
МОДЕЛИ		40LV35**	42LV35**
		40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB	42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB
Вес	С подставкой	37,3 кг	15,5 кг
	Без подставки	34,3 кг	13,3 кг
МОДЕЛИ		47LV35**	
		47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB	
Вес	С подставкой	20,9 кг	
	Без подставки	18,7 кг	
МОДЕЛИ		32LV34**	42LV34**
		32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA	42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
Вес	С подставкой	11,0 кг	14,8 кг
	Без подставки	9,3 кг	12,4 кг
МОДЕЛИ		32LV45**	37LV45**
		32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC	37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
Вес	С подставкой	10,9 кг	12,4 кг
	Без подставки	9,1 кг	10,6 кг
МОДЕЛИ		42LV45**	47LV45**
		42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC	47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
Вес	С подставкой	15,2 кг	20,7 кг
	Без подставки	13,0 кг	18,5 кг

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

МОДЕЛИ		32LW45**	42LW45**
		32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB 32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB	42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB
Вес	С подставкой	11,4 кг	15,9 кг
	Без подставки	9,1 кг	13,0 кг
МОДЕЛИ		47LW45**	55LW45**
		47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB 47WL450A-ZB / 47LW450U-ZB	55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB 55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB
Вес	С подставкой	21,4 кг	27,0 кг
	Без подставки	18,5 кг	22,0 кг
МОДЕЛИ		22LV55**	26LV55**
		22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC 22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC 22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD 22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD	26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC 26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC 26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD 26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD
Вес	С подставкой	3,2 кг	5,05 кг
	Без подставки	2,8 кг	4,4 кг

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.



OWNER'S MANUAL

LCD TV / LED LCD TV

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

- Please read these safety precautions carefully before using the product.
- In this manual, the illustration may be somewhat different from your product because it is just example to help the instruction.



⚠ WARNING • If you ignore the warning message, you may be seriously injured or there is a possibility of accident or death.

⚠ CAUTION • If you ignore the caution message, you may be slightly injured or the product may be damaged.

PRECAUTION IN INSTALLING THE PRODUCT

⚠ WARNING



Keep away from heat sources like electrical heaters.
- Electrical shock, fire, malfunction or deformation may occur.



Do not use the product in damp place such as a bathroom or any place where it is likely to get wet.
- This may cause a fire or could give an electric shock.



If you can smell smoke or other odours or hear a strange sound unplug the power cord and contact the service center.
- If you continue to use without taking proper measures, electrical shock or fire can occur.

⚠ CAUTION



Install the product on a flat and stable place that has no risk of dropping the product.
- If the product is dropped, you may be injured or the product may be broken.



Keep the product away from direct sunlight.
- The product can be damaged.



Do not place the product in a built-in installation such as bookcase or rack.
- Ventilation required.

ELECTRICAL POWER RELATED PRECAUTIONS

⚠ WARNING



Make sure to connect the power cable to a properly earthed outlet.
- You may be electrocuted or injured.



Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, if the cord pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off.
- You may be electrocuted due to excess moisture.



During a thunder or lightning storm, unplug the power cable or signal cable.
- You may be electrocuted or a fire can break out.

⚠ CAUTION

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.



As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by SWITCH.

PRECAUTIONS WHEN MOVING THE PRODUCT

⚠ WARNING

Make sure to turn off the product. Make sure to remove all cables before moving the product.
- You may be electrocuted or the product can be damaged.



⚠ CAUTION

Do not impact the product when moving it.
- You may be electrocuted or the product can be damaged.

Make the panel face forward and hold it with both hands to move.
- If you drop the product, the damaged product can cause electric shock or fire. Contact your nearest service center for repair.



PRECAUTIONS WHEN USING THE PRODUCT

⚠ WARNING

Do not disassemble, repair or modify the product at your own discretion.
- Fire or electric shock accident can occur.
- Contact the service center for check, calibration or repair.



To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.








IMPORTANT INFORMATION TO PREVENT "IMAGE BURN" / "BURN-IN" ON YOUR TELEVISION SCREEN

- When a fixed image (e.g. logos, screen menus, video game, computer display and teletext pages) is displayed on the television for an extended period it can become permanently imprinted on the screen. This phenomenon is known as "image burn" or "burn-in". Image burn is not covered under the manufacturer's warranty.
- In order to prevent image burn, avoid displaying a fixed image on your television's screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).
- Image burn can also occur on the letterboxed areas of your television if you use the 4:3 aspect ratio setting for an extended period.

ASSEMBLING AND PREPARING



Unpacking

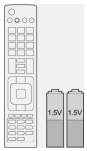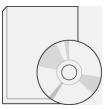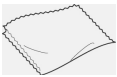Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and item.




		
Remote control and batteries(AAA)	Owner's Manual	
		
Polishing cloth ¹ (This item is not included for all models.)	Ferrite core (Depending on model)	Power Cord (This item is not included for all models.)

1 Gently wipe the spots on the cabinet with the polishing cloth.





Only 22LK33**

	
Cable Holder	Protection cover


Only 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**

		
x 8 (M4x20)	(Except for 47LK53**)	
Screw for assembly	Screw for fixing	Protection cover

Only 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**

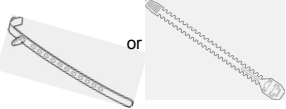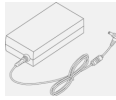			
x 2 (M4x6)	x 2 (M4x16)	or	
Screw for assembly		Cable Holder	DC Adapter

Only 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**

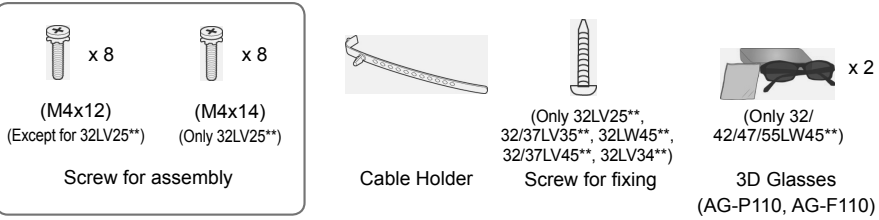


CAUTION

- Do not use any pirated items to ensure the safety and product life span.
- Any damages or injuries by using pirated items are not covered by the warranty.

NOTE

- The items supplied with your product may vary depending on the model.
- Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width. (Except for 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**)



Parts and buttons

NOTE


- TV can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. And TV should be turned off if it will not be watched for some time, as this will reduce energy consumption.
- The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture is reduced, and this will reduce the overall running cost.

CAUTION

- Do not step on the glass stand or subject it to any impact. It may break, causing possible injury from fragments of glass, or the TV may fall.
- Do not drag the TV. The floor or the product may be damaged.

- Image shown may differ from your TV.


Only 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**(Except for 32/42/47LK530T)

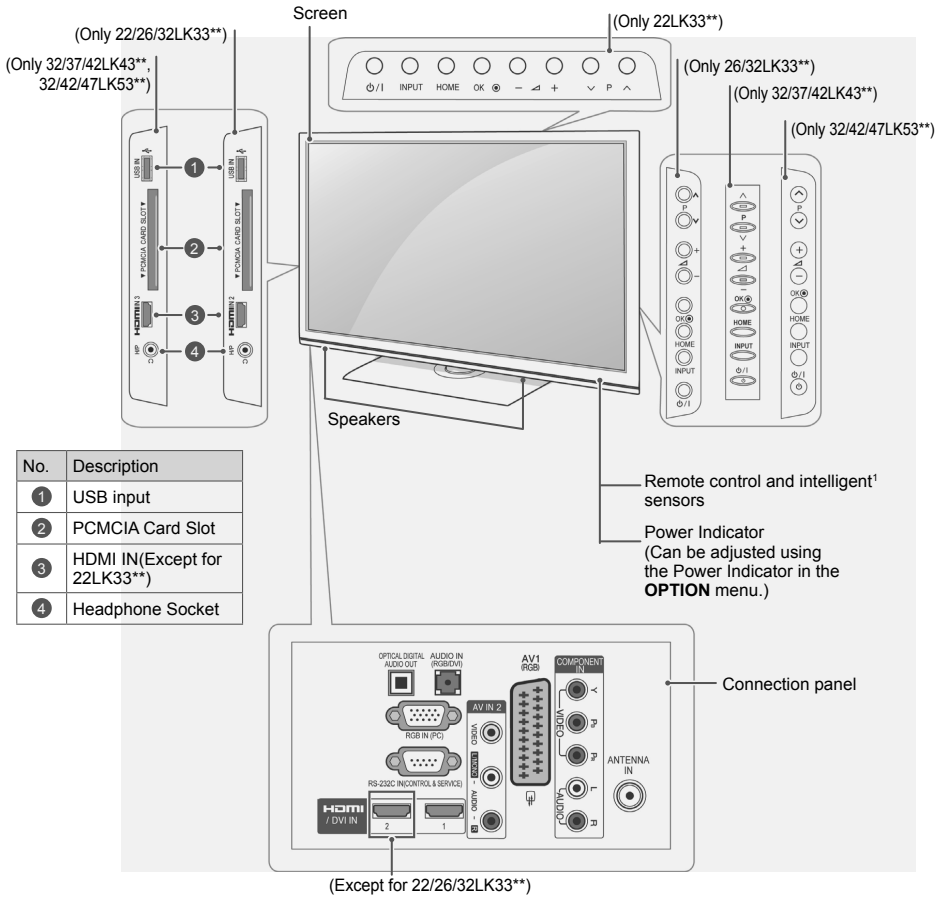

- 1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality corresponding to the surrounding environment.(Only 32/42/47LK53**)

- Image shown may differ from your TV.

Only 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**

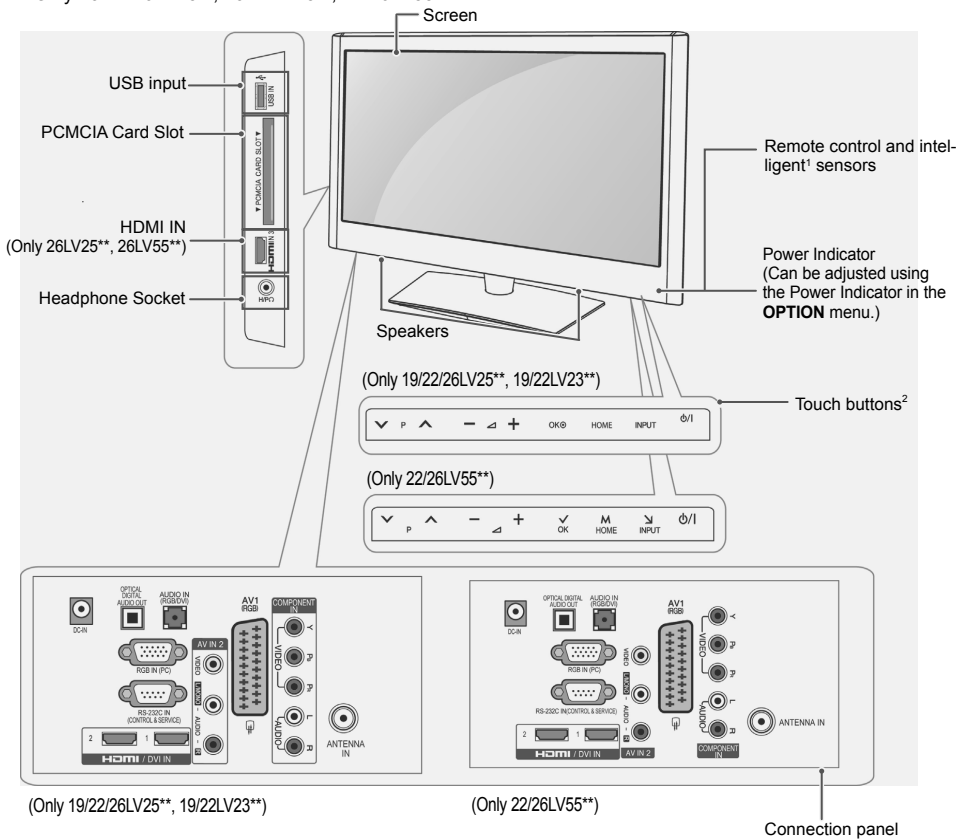


Button	Description
∨ P ∨	Scrolls through the saved programmes
− ∟ +	Adjusts the volume level
OK	Selects the highlighted menu option or confirms an input
HOME	Accesses the main menus, or saves your input and exits the menus
INPUT	Changes the input source
⏻/⏼	Turns the power on or off

- 1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality corresponding to the surrounding environment.
2. Touch Button - You can use the desired button function by touching.

- Image shown may differ from your TV.

Only 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T

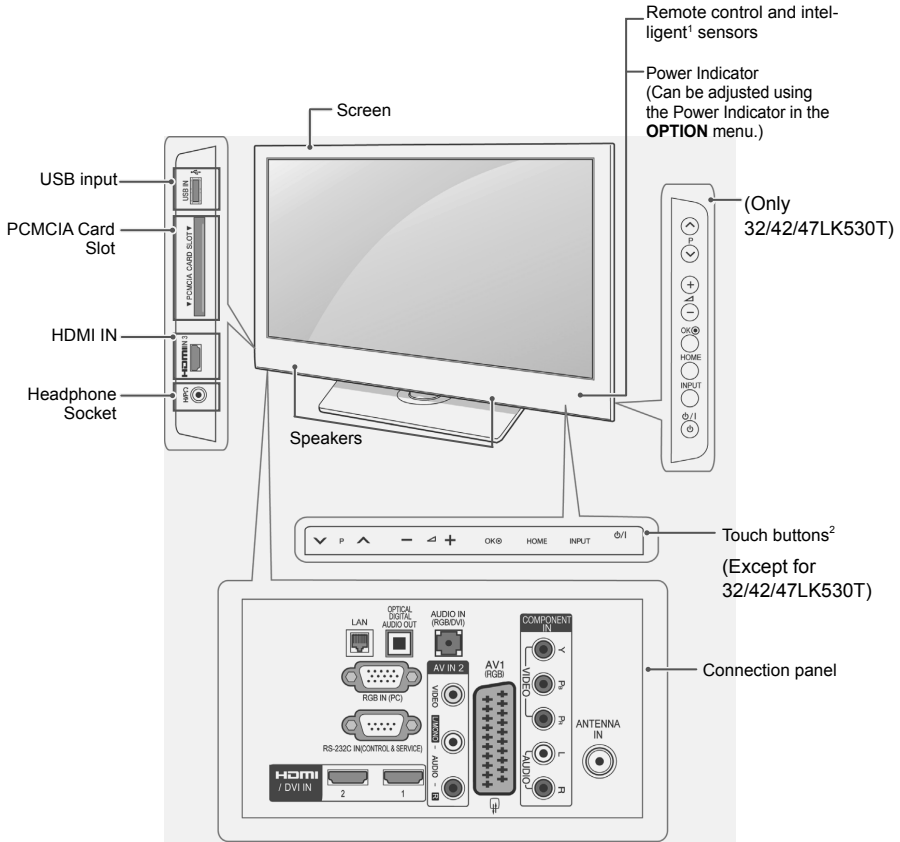


Button	Description
	Scrolls through the saved programmes
	Adjusts the volume level
	Selects the highlighted menu option or confirms an input
	Accesses the main menus, or saves your input and exits the menus
	Changes the input source
	Turns the power on or off

- 1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality corresponding to the surrounding environment.
2. Touch Button - You can use the desired button function by touching.

- Image shown may differ from your TV.

Only 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LV45**(Except for 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)

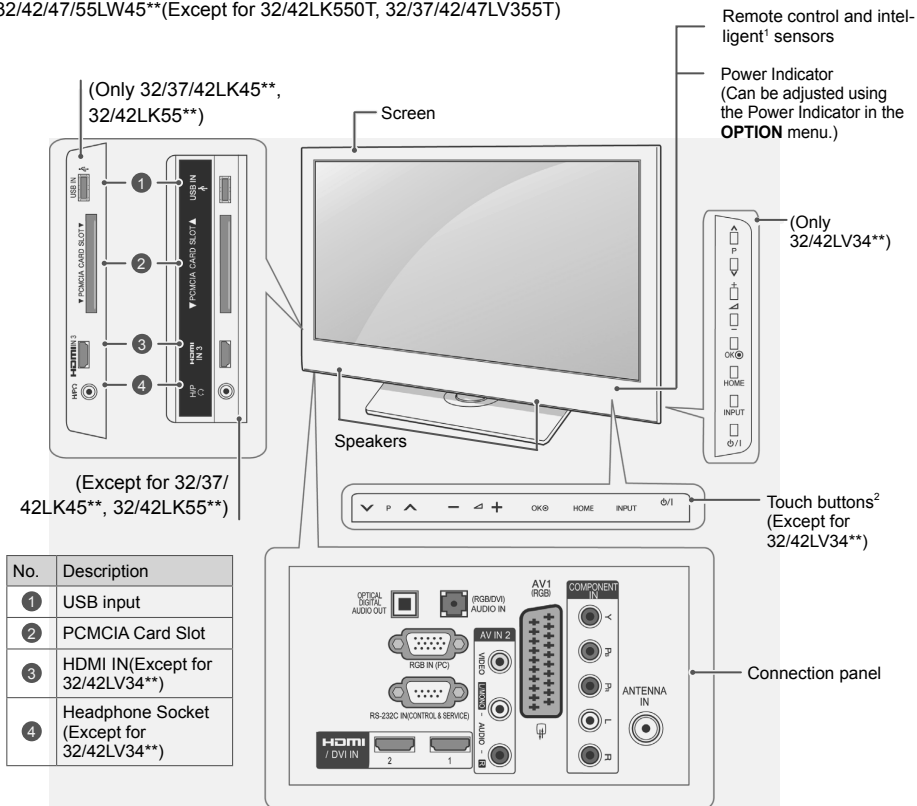

No.	Description
1	USB input
2	PCMCIA Card Slot
3	HDMI IN(Except for 32/42LV34**)
4	Headphone Socket (Except for 32/42LV34**)

Button	Description
▼ P ▲	Scrolls through the saved programmes
— ◀ +	Adjusts the volume level
OK	Selects the highlighted menu option or confirms an input
HOME	Accesses the main menus, or saves your input and exits the menus
INPUT	Changes the input source
⏻/⏷	Turns the power on or off


- 1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality corresponding to the surrounding environment.
2. Touch Button - You can use the desired button function by touching.

Not using the Desk Type Stand

- Image shown may differ from your TV.

(Only 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)


- 1 Push the supplied protection cover into the opening at the bottom of the TV until clicking sound.

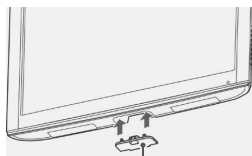


Protection cover

(Only 22LK33**)

- 1 Lay the TV with the screen side down on a flat surface.
- 2 Remove the 2 screws and pull the stand away from the TV.

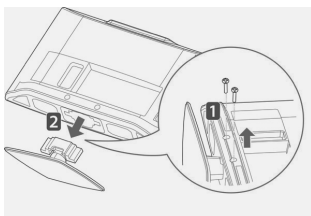

- 3 Push the supplied protection cover into the opening at the bottom of the TV until it locks in place.
This will protect the opening from accumulating dust and dirt.

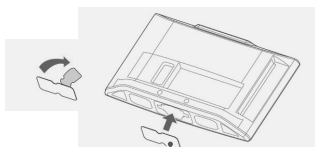


Protection cover

Mounting on a table

- Image shown may differ from your TV.

- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
 - Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.

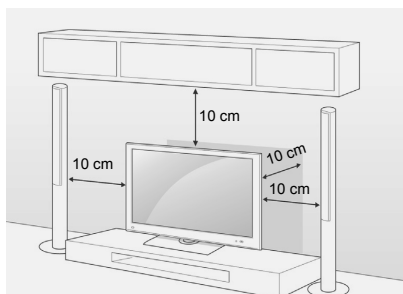


- 2 Connect the power cord to a wall outlet.

CAUTION

- Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire.

NOTE

- Swivel 20 degrees to the left or right and adjust the angle of the TV to suit your view. (Except for 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

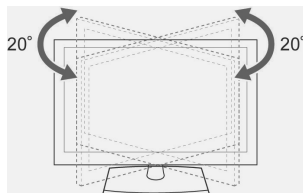


Securing the TV to a table

- Image shown may differ from your TV.
(Only 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**,
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34**)

Fix the TV to a table to prevent from tilting forward, damage, and potential injury.


Mount the TV on a table, and then insert and tighten the supplied screw on the rear of the stand.

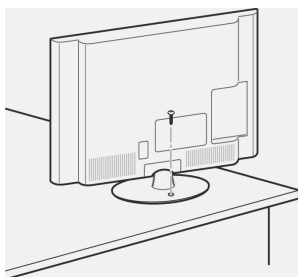**WARNING**

- To prevent TV from falling over, the TV should be securely attached to the floor/wall per installation instructions. Tipping, shaking, or rocking the TV may cause injury.

Securing the TV to a wall

- Image shown may differ from your TV.

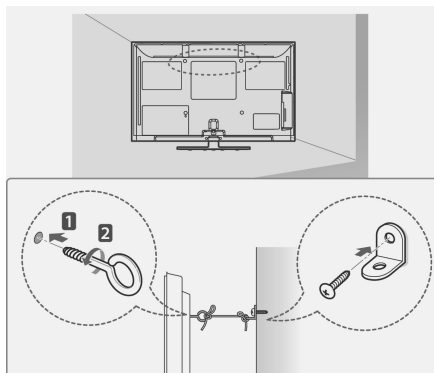

- 1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.

- If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.

- 2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.

Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.

- 3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.

Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.

CAUTION

- Make sure that children do not climb on or hang on the TV.


NOTE

- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.

Mounting on a wall

Attach a wall mount bracket at the rear of the TV carefully and install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. When you attach the TV to other building materials, please contact qualified personnel.

LG recommends that wall mounting be performed by a qualified professional installer.

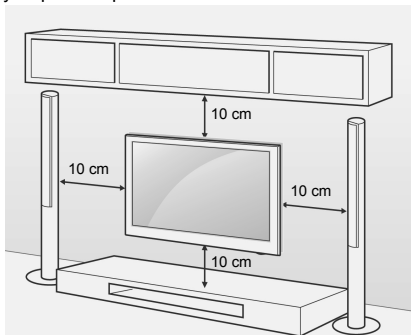

Make sure to use screws and wall mount bracket that meet the VESA standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in the following table.

Separate purchase(Wall Mounting Bracket)

Model	22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23**	26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK53** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LW45** 32LV34**
VESA (A x B)	100 x 100	200 x 100
Standard screw	M4	M4
Number of screws	4	4
Wall mount bracket	LSW100B, LSW100BG	
Model	37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45**	40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LW45**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Standard screw	M6	M6
Number of screws	4	4
Wall mount bracket	LSW200B, LSW200BG	LSW400B, LSW400BG,
Model	42LV34**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Standard screw	M6	
Number of screws	4	
Wall mount bracket	LSW400BXC	

**CAUTION**

- Disconnect the power first, and then move or install the TV. Otherwise electric shock may occur.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized LG wall mount bracket and contact the local dealer or qualified personnel.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- Use the screws and wall mount bracket that meet the VESA standard. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

**NOTE**

- Use the screws that are listed on the VESA standard screw specifications.
- The wall mount kit includes an installation manual and necessary parts.
- The length of screws may differ depending on the wall mount. Make sure to use the proper length.
- For more information, refer to the manual supplied with the wall mount bracket.

Additional information of the manual

Viewing the owner's manual

The owner's manual in a PDF file format is supplied on a CD. Install the Adobe Acrobat Reader to view the owner's manual on your PC.

- 1 Insert the supplied CD.
The web page appears automatically.
- 2 Click Owner's Manual on the web page.
- 3 View the owner's manual.

**NOTE**

If the web page does not appear automatically, access My computer and then click LG and **index.htm** to view the owner's manual.


Positioning your display

- Image shown may differ from your TV.

(Only 22LK33**)

Adjust the position of the panel in various ways for maximum comfort.


- Tilt range

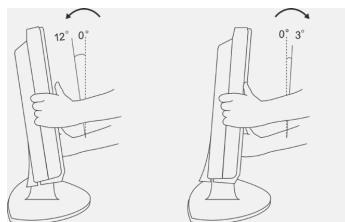

Connection of TV

- Image shown may differ from your TV.

(Only 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

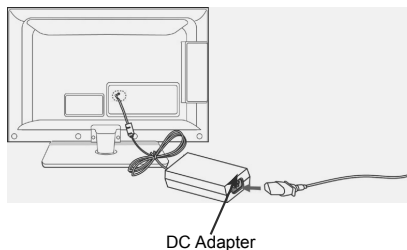


- 1 Connect the antenna cable to the antenna input port on the TV.
- 2 Connect the DC adapter plug to the power input jack on the TV.
- 3 Connect the power cord to the DC adapter first, then plug the power cord into the wall power outlet.

REMOTE CONTROL

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Be sure to point the remote control to the remote control sensor on the TV.



To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

CAUTION

- Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.

- Image shown may differ from your TV.



⏻(POWER)	Turns the TV on or off.
LIGHT	Illuminates the remote control buttons.
ENERGY SAVING	Adjusts the brightness of the screen to reduce energy consumption .
AV MODE	Selects an AV mode.
INPUT	Changes the input source; Turns the TV on .
TV/RAD	Selects Radio, TV and DTV programme.
Number buttons	Enters numbers.
LIST	Accesses the saved programme list.
Q.VIEW	Returns to the previously viewed programme.
⏮ + -	Adjusts the volume level.
MARK	Selects a menu or option.
FAV	Accesses your favourite programme list.
CHAR/NUM	Switches between Letter and Number input modes.
3D	Used for viewing 3D video.
DELETE	Deletes letters and numbers.
MUTE	Mutes all sounds.
P ^ v	Scrolls through the saved programmes.
PAGE	Moves to the previous or next screen.
GUIDE	Shows programme guide.
Home	Accesses the main menus.
Q. MENU	Accesses the quick menus.
Navigation buttons (up/down/left/right)	Scrolls through menus or options.
OK	Selects menus or options and confirms your input.
BACK	Returns to the previous level.
INFO	Views the information of the current programme and screen.
EXIT	Clears all on-screen displays and return to TV viewing.
Coloured buttons	These buttons are used for teletext (on TELETXT models only), Programme edit.
3D SETTING (Only 3D Models)	Use this to view 3D video.
TELETXT BUTTONS	These buttons are used for teletext. For further details, see the 'Teletext' section.
SUBTITLE	Recalls your preferred subtitle in digital mode.
Control buttons (■, ▶, ⏪, ⏩, ⏴, ⏵)	Controls the MY MEDIA menus, or the SIMPLINK compatible devices (USB, SIMPLINK).
SIMPLINK	Accesses the AV devices connected to the TV; Opens the SIMPLINK menu.
RATIO	Resizes an image.
AD	Switches the Audio Description On or Off.

WATCHING TV

Connecting an antenna

Connect an antenna to watch TV while referring to the following.

To prevent damage do not connect to the mains outlet until all connections are made between the devices.

Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω).

NOTE

- For optimum picture quality, adjust antenna direction.
- In poor signal areas, to achieve better picture quality it may be necessary to install a signal amplifier to the antenna.
- If the image quality is poor with an antenna connected, aim the antenna to the correct direction.
- An antenna cable and converter are not supplied.

Turning the TV on for the first time

When you turn the TV on for the first time, the Initial setting screen appears. Select a language and customize the basic settings.

- 1 Connect the power cord to a power outlet.
- 2 In Standby mode, press **(POWER)** to turn the TV on.
The Initial setting screen appears if you turn the TV on for the first time.

NOTE

- You can also access **Factory Reset** by accessing **OPTION** in the main menus.

- 3 Follow the on-screen instructions to customize your TV settings according to your preferences.

Language	Selects a language to display.
↓	
Mode Setting	Selects Home Use for the home environment.
↓	
Power Indicator	Sets the power indicator. (When you select Home Use from Mode Setting - only LED LCD TV)
↓	
Country	Selects a country to display. (Depending on model)
↓	
Time Zone	Selects the time zone and daylight saving. (When Russia is selected for Country)
↓	
Set Password	Set the password. (When France is selected for Country)
↓	
Auto Tuning	Scans and saves available programmes automatically.

NOTE

- For those countries without confirmed DTV broadcasting standards, some DTV features might not work, depending on the DTV broadcasting environment.
- When France is selected for Country, password is not '0', '0', '0', '0' but '1', '2', '3', '4'.

- 4 When the basic settings are complete, press **OK**.

NOTE

- If you do not complete the Initial setting, it will appear whenever the TV turns on.
- Disconnect the power cord from the power outlet when you do not use the TV for a long period of time.

- 5 To turn the TV off, press **(POWER)**.

TROUBLESHOOTING

Problem	Resolution
Cannot control the TV with the remote control.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the remote control sensor on the product and try again. • Check if there is any obstacle between the product and the remote control. • Check if the batteries are still working and properly installed (⊕ to ⊕, ⊖ to ⊖). • Check if the appropriate input mode such as TV or VCR is set for using the remote control.
No image display and no sound is produced.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the product is turned on. • Check if the power cord is connected to a wall outlet. • Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.
Image appears slowly when the TV turns on.	<ul style="list-style-type: none"> • The image is muted during the product startup process. This is normal. If the image does not appear in a few minutes, unplug the TV for 30 seconds and try again. If the image still does not appear, contact the authorized service center in your local area.
Cannot connect external devices.	<ul style="list-style-type: none"> • Refer to the “Connection overview” and connect an external device.
The TV turns off suddenly.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the power control settings. The power supply may be interrupted. • Check if the Auto sleep feature is activated in the Time settings. Refer to the “Sleep Timer”. • If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15 minutes of inactivity.(Except for 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)

Problem	Resolution
No sound is produced while images are displaying.	<ul style="list-style-type: none"> • Press \triangleleft + or - button. • Check if the sound is muted by pressing MUTE. • Scroll to other channels. There may a problem with the broadcast. • Check if the audio cables are connected properly.
One of the speakers produce noises or does not produce sound.	<ul style="list-style-type: none"> • A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the product turns on or off. • There is no problem with your product.

Problem	Resolution
An image displays in black and white or the colour quality is poor.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the colour setting in the PICTURE menu. • Keep a sufficient distance between this product and other electronic products. • Scroll to other channels. There may a problem with the broadcast.
Horizontal or vertical bars appears or images blur	<ul style="list-style-type: none"> • Check if there are local interferences such as an electrical appliance or power tool.
Lines or streaks appear on images	<ul style="list-style-type: none"> • Check the antenna or aim the antenna to the proper direction.
Afterimages (ghosts) appear when the product turns off	<ul style="list-style-type: none"> • Pixels may have been damaged from a fixed image displayed for a long time (image burn). Use a screen saver to prevent the pixel damage on the screen.
The power is on but the screen appears extremely dark.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the brightness and contrast in the PICTURE menu.
“No Signal” appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the signal cable is connected between the TV and products properly. • Check the selected input source by pressing INPUT.
Black spots appear on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> • Several pixels in red, green, white, or black may appear on the screen that can attribute to the characteristics of the LCD panel. • This is normal.
The display offset is wrong.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the position setting in the PICTURE menu. • Check if the video card resolution and frequency are supported by the product. If the frequency is out of range, set to the recommended resolution using the display settings on the external device.
Thin lines appear in the background of the screen.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the video cable connections.
Horizontal noises appear or characters blur.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the Phase setting in the PICTURE menu. Refer to the “SCREEN”.
The reception on some channels is poor	<ul style="list-style-type: none"> • Scroll to other channels. There may a problem with the broadcast. • The station signal may be weak. Aim the antenna to the proper direction. • Check if there is local interference such as an electrical appliance or power tool.

WEIGHT

MODELS		22LK33**	26LK33**
		22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB	26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
Weight	With stand	4.3 kg	7.6 kg
	Without stand	4.0 kg	6.5 kg
MODELS		32LK33**	32LK43**
		32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 2LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB	32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
Weight	With stand	9.6 kg	9.4 kg
	Without stand	8.6 kg	8.4 kg
MODELS		37LK43**	42LK43**
		37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA	42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
Weight	With stand	12.5 kg	15.1 kg
	Without stand	10.8 kg	13.5 kg
MODELS		32LK45**	37LK45**
		32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB	37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
Weight	With stand	9.2 kg	12.8 kg
	Without stand	8.1 kg	11.1 kg
MODELS		42LK45**	32LK53**
		42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB	32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC
Weight	With stand	15.1 kg	9.8 kg
	Without stand	13.4 kg	8.7 kg
MODELS		42LK53**	47LK53**
		42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC	47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC
Weight	With stand	15.5 kg	20.3 kg
	Without stand	13.9 kg	18.3 kg
MODELS		32LK55**	42LK55**
		32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA	42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
Weight	With stand	9.2 kg	15.1 kg
	Without stand	8.1 kg	13.4 kg
MODELS		19LV25** / 19LV23**	22LV25** / 22LV23**
		19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV255C-ZA	22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV255C-ZA
Weight	With stand	2.8 kg	3.4 kg
	Without stand	2.5 kg	3.2 kg

Product specifications shown above may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

MODELS		26LV25**	32LV25**
		26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA	32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA
Weight	With stand	5.6 kg	11.9 kg
	Without stand	5.0 kg	10.7 kg
MODELS		32LV35**	37LV35**
		32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB	37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
Weight	With stand	11.4 kg	13.5 kg
	Without stand	9.6 kg	11.7 kg
MODELS		40LV35**	42LV35**
		40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB	42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB
Weight	With stand	37.3 kg	15.5 kg
	Without stand	34.3 kg	13.3 kg
MODELS		47LV35**	
		47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB	
Weight	With stand	20.9 kg	
	Without stand	18.7 kg	
MODELS		32LV34**	42LV34**
		32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA	42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
Weight	With stand	11.0 kg	14.8 kg
	Without stand	9.3 kg	12.4 kg
MODELS		32LV45**	37LV45**
		32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC	37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
Weight	With stand	10.9 kg	12.4 kg
	Without stand	9.1 kg	10.6 kg
MODELS		42LV45**	47LV45**
		42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC	47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
Weight	With stand	15.2 kg	20.7 kg
	Without stand	13.0 kg	18.5 kg

Product specifications shown above may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

MODELS		32LW45**	42LW45**
		32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB 32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB	42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB
Weight	With stand	11.4 kg	15.9 kg
	Without stand	9.1 kg	13.0 kg
MODELS		47LW45**	55LW45**
		47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB 47WL450A-ZB / 47LW450U-ZB	55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB 55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB
Weight	With stand	21.4 kg	27.0 kg
	Without stand	18.5 kg	22.0 kg
MODELS		22LV55**	26LV55**
		22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC 22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC 22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD 22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD	26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC 26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC 26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD 26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD
Weight	With stand	3.2 kg	5.05 kg
	Without stand	2.8 kg	4.4 kg

Product specifications shown above may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

Open source software notice

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

СК дисплейлі теледидар / жарық диодты СК дисплейлі теледидар

Құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып, анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғы "Электрлік және электрондық құрылғыларда кейбір қауіптізаттарды қолдануды шеткеу" Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

- Құрылғыны пайдаланар алдында осы қауіпсіздік ережелерін зер салып оқып шығуыңызды өтінеміз.
- Бұл нұсқаулықтағы суреттер сіз сатып алған құрылғыдан сәл басқаша болуы мүмкін, себебі, олар тек нұсқаулар түсінікті болу үшін көмек ретінде берілген.



⚠ ЕСКЕРТУ

- Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаңыз, қатты жарақат алуыңыз мүмкін немесе тіпті жазатайым оқиға немесе өлімге соқтыру қаупі бар.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаңыз, сіз жеңіл жарақат алуыңыз мүмкін немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ



Электр жылытқыштары сияқты жылу көздерінен алыс ұстаныңыз.
- Өйтпесе электр тоғы соғуы, өрт шығуы, құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі немесе пішіні бүлінуі мүмкін.



Құрылғы дымқыл тартуы мүмкін ванна бөлмесі сияқты қандай да бір ылғалды жерде оны пайдаланбаңыз.
- Өйтпесе бұл өрт шығуына немесе электр тоғы соғуына себеп болуы мүмкін.



Егер сіз монитордан түтін иісін немесе басқа иіс сезсеңіз немесе бетен дыбыс естесеңіз, қуат көзіне қосу сымын ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер сіз тиісті сақтық шараларын қабылдамастан пайдалана берсеңіз, электр тоғы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ



Егер сіз құрылғыны жерге құлатып алсаңыз немесе оның қорабы сынса, оны өшіріп, қуат көзіне қосу сымын ажыратыңыз.
- Егер сіз тиісті сақтық шараларын қабылдамастан пайдалана берсеңіз, электр тоғы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін. қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Құрылғыны тура түскен күн сәулесінен аулақ ұстаныңыз.
- Құрылғыға зақым келуі мүмкін.



Осы құрылғыны кітап шкафы немесе сәре сияқты құрастырмалы қондырғының ішіне қоймаңыз.
- Желдетілу талап етіледі.

ЭЛЕКТР ҚҰАТЫНА ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ



Қуат көзі кабелін жерге қосылған ток көзіне жалғауды ұмытпаңыз.
- Олай болмаса сізді электр соғуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.



Қуат көзі ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз. Сонымен бірге, егер аша істікшеі дымқыл немесе шаң басқан болса, қуат көзі ашасын өбден құрғатыңыз немесе шаңын сүртіңіз.
- Олай етпесеңіз, артық ылғалдың салдарынан сізді электр тоғы соғуы мүмкін.



Дауыл соққан немесе найзағай жарқыраған кезде қуат көзі сымын немесе сигнал кабелін ажыратып қойыңыз.
- Олай болмаса сізді электр соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Қуат көзіне қосу сымын орнатылып, бұратылып, қысылып, есікке қыстырылып немесе үстінен басылып қалу сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан сақтаныңыз. Әсіресе ашаларға, қабырғалық розеткаларға және сым электр аспабынан шығатын жер ерекше назар аударыңыз.



Бұл құрылғы айнымалы ток қабыға шығысына қосулы кезде құрылғыны ҚОСУ арқылы өшіретін болсаңыз да, ол айнымалы ток қорегінен ажыратылмайды.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЫЛЖЫТҚАН КЕЗДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны токтан ажыратуды ұмытпаңыз. Құрылғыны жылжитпас бұрын барлық сымдарды шешіп тастауды ұмытпаңыз.
- Өйтпесе сізді электр тоғы соғуы немесе өнімге зақым келуі мүмкін.



⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Құрылғыны жылжитқан кезде оны соғып алмаңыз.
- Өйтпесе сізді электр тоғы соғуы немесе өнімге зақым келуі мүмкін.
Панелін алдының жаққа қаратуды ұмытпаңыз және оны жылжитқанда екі қолмен ұстаныңыз.
- Егер сіз құрылғыны құлатып алсаңыз, зақымданған құрылғы электр тоғы соғуына немесе өрт шығуына себеп болуы мүмкін. Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны өз бетіңіше бөлшектемеңіз, жөндемеңіз және өзгертпеңіз.
- Өйткені өрт шығуы немесе электр тоғы соғуы мүмкін.
- Тексеру дәлдеу немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Өрт шығу не электр тоғы соғу қатерін азайту үшін осы құрылғыға жаңбыр не ылғал тигізбеңіз.
Бұл аппаратқа ештеңенің тамшылауына не шашырауына жол бермеу керек және аппараттың үстіне ваза сияқты ішінде сұйықтық бар заттар қоюға болмайды.



Кез келген ағымдық жөндеуге байланысты білікті қызмет көрсетуші мамандарға жүгініңіз. Ағымдық жөндеу құрылғыға кез келген түрде зақым келген жағдайда, мысалы, қуат көзіне қосу сымы немесе ашасы зақымданғанда құрылғының ішіне сұйық зат ағып кетсе немесе қатты заттар түсіп кеткенде, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал түсе, ол дұрыс жұмыс істемесе немесе құлап кеткен жағдайда қажет болады.



ТЕЛЕДИДАР БЕЙНЕБЕТИНДЕП "БЕЙНЕНИҢ КҮЙІП КЕТУІ/КҮЙІП КЕТУДІ" АЛДЫН АЛУ ҮШІН МАҢЫЗДЫ АПАРАТ

- Егер орнатылған бейне (мысалы, логотип, бейнебет мазірлері, бейне ойын, компьютер дисплей және телемәтін беттері) теледидарда ұзақ уақыт бойы көрсетілсе, оның ізі бейнебетте уақытша қалып қояуы мүмкін. Бұл құбылыс "бейненің күйіп кетуі" немесе "күйіп кету" деген атаумен белгілі. Бейненің күйіп кетуіне дайындаушы кепілдік берілмейді.
- Бейненің күйіп кетуін алдын алу үшін орнатылған бейненің теледидар бейнебетіне шамадан тыс уақыт көрсетіліп тұруына жол бермеңіз (СҚД үшін 2 немесе одан көп сағат, плазмалық теледидар үшін 1 немесе одан да көп сағат).
- Егер 4:3 бейне пішімі теңшелімін ұзақ уақыт бойы қолданатын болсаңыз, бейненің күйіп кетуі теледидардың кең бейнебеттік пішім аумағында да пайда болуы мүмкін.

ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ

Орамынан шығару

Өнімнің қорабында төмендегі заттардың бар екенін тексеріңіз. Кейбір қосалқы құралдары жетіспесе, өнімді сатқан жергілікті дилерге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы суреттер өнімнің және бірге берілген заттардың нақты түрінен өзгеше болуы мүмкін.




		
<p>Қашықтан басқару құралы және батареялар (AAA)</p>	<p>Пайдаланушы нұсқаулығы</p>	
		
<p>Сүртетін шүберек¹ (Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)</p>	<p>Феррит өзегі (Үлгіге байланысты)</p>	<p>Қуат сымы(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)</p>

1 Теледидардың сыртындағы дақтарды шүберекпен ақырын сүртіп алыңыз.






Тек 22LK33** үлгісінде

	
<p>Кабель ұстатқыш</p>	<p>Қорғағыш қақпақ</p>

Тек 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55** үлгілерінде

 x 8 (M4x20)	 (47LK53** үлгісінен басқасында)	
<p>Құрастыру бұрандасы</p>	<p>Бекіту бұрандасы</p>	<p>Қорғағыш қақпақ</p>

Тек 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23** үлгілерінде

 x 2 (M4x6)	 x 2 (M4x16)	 немесе 	
<p>Құрастыру бұрандасы</p>	<p>Кабель ұстатқыш</p>	<p>Тұрақты ток адаптері</p>	

Тек 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34** үлгілерінде



x 8

(M4x12)
(32LV25**
үлгілерінен
басқасында))

Құрастыру бұрандасы



x 8

(M4x14)
(Тек 32LV25**
үлгілерінде))



Кабель ұстатқыш



(Тек 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**
үлгілерінде)

Бекіту бұрандасы



x 2

(Тек 32/
42/47/55LW45**
үлгілерінде)

3D көзілдірігі (AG-
P110, AG-F110)





ЕСКЕРТПЕ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмыс мерзімін арттыру үшін, қолдан жасалған өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Қолдан жасалған өнімдерді пайдаланудан туындаған зақымдар немесе жарақаттар кепілдікке кірмейді.



ЕСКЕРТПЕ

- Өніммен бірге берілген заттар оның үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- Өнім сипаттамалары немесе осы нұсқаулықтың мазмұны өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Байланыс жақсы орнатылуы үшін, HDMI кабельдері және USB құрылғылары ұштарының қалыңдығы 10 мм-ден және ені 18 мм-ден аспауы керек. (22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** үлгілерінен басқасында)



*A ≦ 10 mm

*B ≦ 18 mm

Бөлшектер мен түймелер



ЕСКЕРТПЕ

- Тұтынылатын қуат мөлшерін азайту мақсатында теледидарды күту режиміне қоюға болады. Егер біраз уақыт қарамайтын болса, теледидарды өшіріп қою қажет. Бұл тұтынылатын қуат мөлшерін азайтады.
- Пайдалану барысында бейне жарықтығы азайтылатын болса, ол қуат шығындарын елеулі түрде азайтып, жалпы пайдалану шығындарын төмендетеді.




ЕСКЕРТУ

- Шыны тірекке тұрмаңыз немесе оған ешқандай соққы келтірмеңіз. Ол сынып кетіп, шыны жарықшақтары жарақаттауы немесе теледидар құлап кетуі мүмкін
- Теледидарды сүйретпеңіз. Еден немесе өнім зақымдалуы мүмкін

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** үлгілерінде (32/42/47LK530T үлгілерінен басқасында)

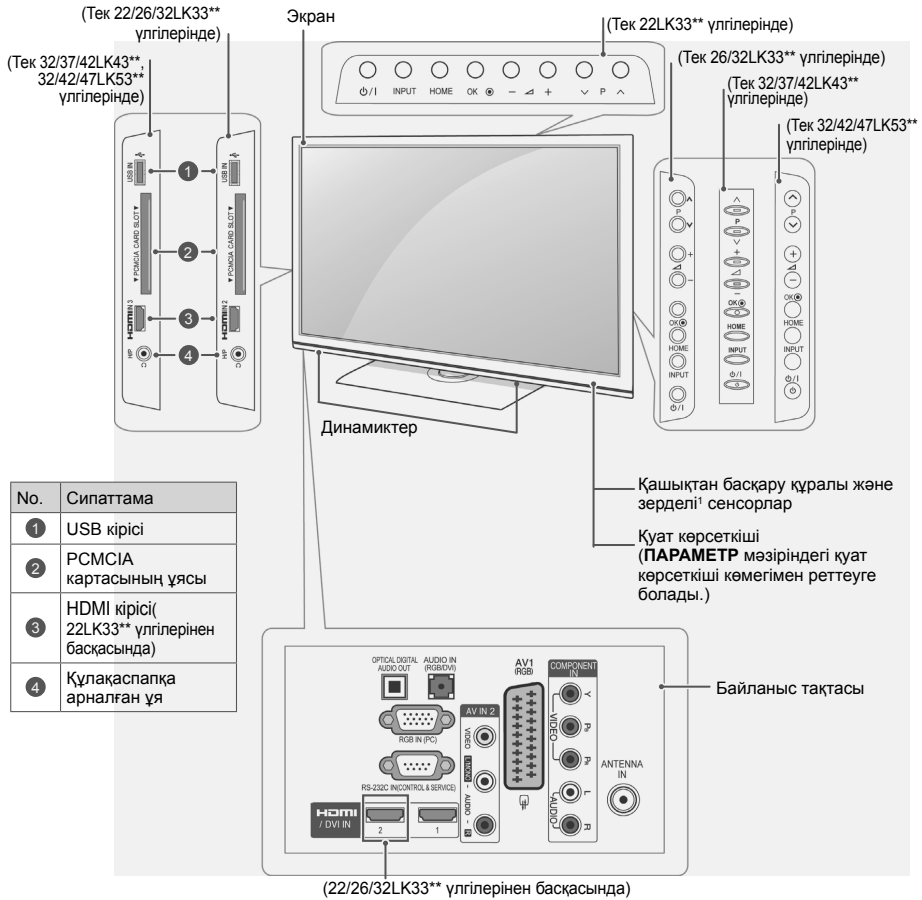


Қазақша

Түйме	Сипаттама
⏻/I	Қуатты қосады немесе өшіреді
INPUT	Кіріс көзін өзгертеді
HOME	Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады
OK	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды
⏪ ⏩ +	Дыбыс деңгейін реттейді
⏮ P ⏭	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды

1 Зерделі сенсор: қоршаған ортаға сәйкес бейне сапасын реттейді. (Тек 32/42/47LK53** үлгілерінде)

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55** үлгісінде

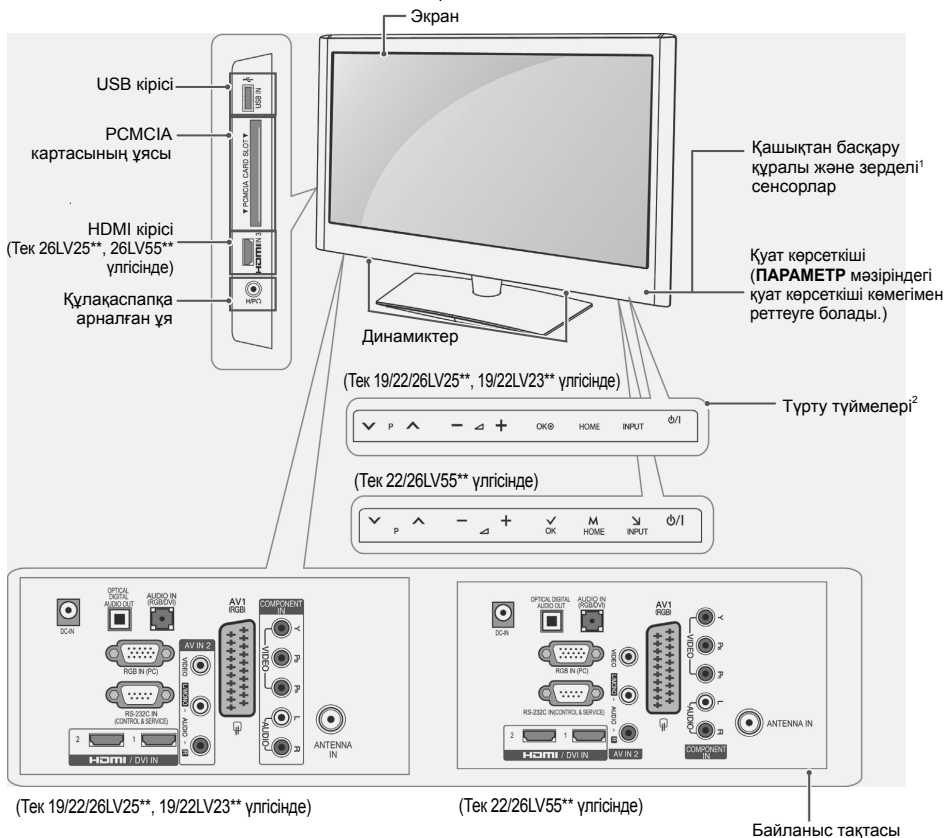


Түйме	Сипаттама
∨ P ∨	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды
- ∟ +	Дыбыс деңгейін реттейді
OK ⊙	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды
HOME	Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады
INPUT	Кіріс көзін өзгертеді
⊕/I	Қуатты қосады немесе өшіреді

- 1 Зерделі сенсор: қоршаған ортаға сәйкес бейне сапасын реттейді.
- 2 Түрту түймесі: түрту арқылы қалаған түйме функциясын қолдануға болады.

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T үлгісінде

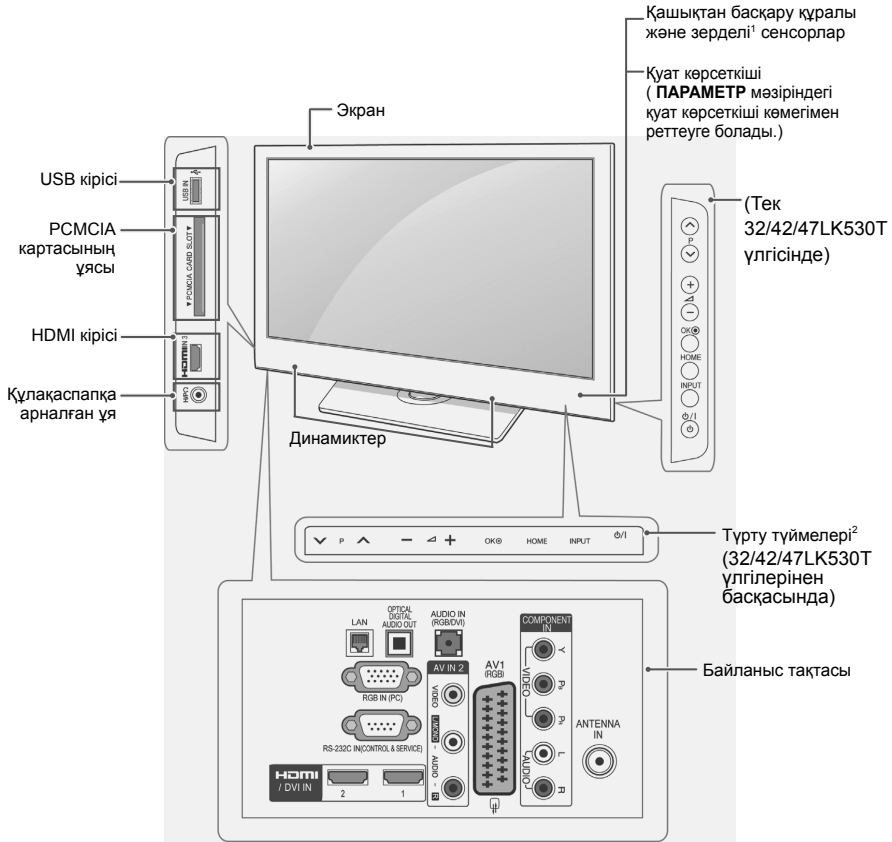


Қазақша

Түйме	Сипаттама
↓ P ↑	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды
← ▢ →	Дыбыс деңгейін реттейді
OK	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды
HOME	Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады
INPUT	Кіріс көзін өзгертеді
⏻/⏷	Қуатты қосады немесе өшіреді

- 1 Зерделі сенсор: қоршаған ортаға сәйкес бейне сапасын реттейді.
- 2 Түрту түймесі: түрту арқылы қалаған түйме функциясын қолдануға болады.

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LV45** үлгісінде (32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T үлгілерінен басқасында)

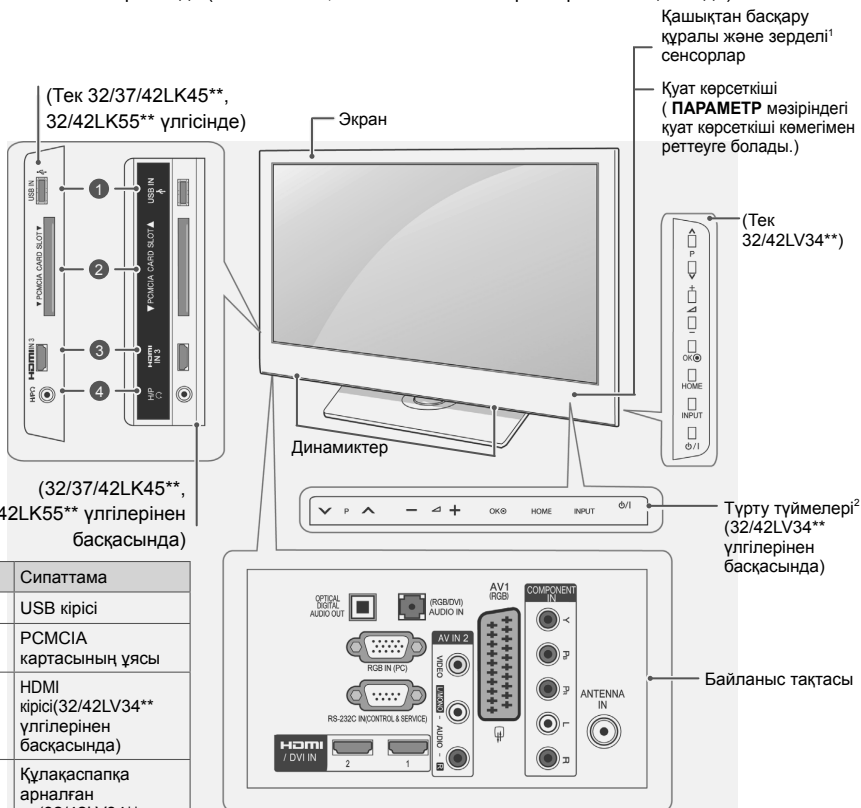

(32/37/42LK45**, 32/42LK55** үлгілерінен басқасында)

No.	Сипаттама
1	USB кірісі
2	PCMCIA картасының ұясы
3	HDMI кірісі(32/42LV34** үлгілерінен басқасында)
4	Құлақаспапқа арналған ұя(32/42LV34** үлгілерінен басқасында)

Түйме	Сипаттама
⏪ P ⏩	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды
⏮ ⏭	Дыбыс деңгейін реттейді
OK	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды
HOME	Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады
INPUT	Кіріс көзін өзгертеді
⏻/⏹	Қуатты қосады немесе өшіреді

1 Зерделі сенсор: қоршаған ортаға сәйкес бейне сапасын реттейді.


2 Түрты түймесі: түрты арқылы қалаған түйме функциясын қолдануға болады.

Үстел тәріздес тіректі қолданбау

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

(Тек 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55** үлгілерінде)


- 1 Сырт еткен дыбыс шыққанша, берілген қорғағыш қақпақты теледидардың түбіндегі саңылауға кіргізіп, басыңыз.

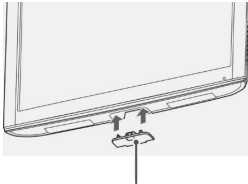


Қорғағыш қақпақ

(Тек 22LK33** үлгісінде)

- 1 Теледидарды жазық бетке экранын төмен қаратып жатқызыңыз.
- 2 Бұрданданы шығарып, тіректі теледидардан тартып шешіңіз.

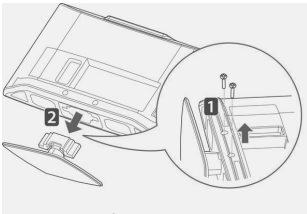

- 3 Орнына түскенше, берілген қорғағыш қақпақты теледидардың түбіндегі саңылауға кіргізіп, басыңыз. Сонда саңылауға шаң мен кір жиналмайды.

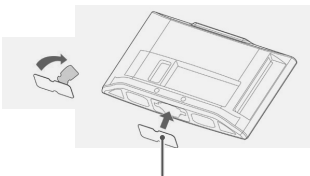


Қорғағыш қақпақ

Үстелге орнату

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

- 1 Теледидарды көтеріп, үстелге тігінен қойыңыз.
 - Желдетуге арнап, қабырға мен теледидардың арасында 10 см (ең кемінде) бос орын қалдырыңыз.

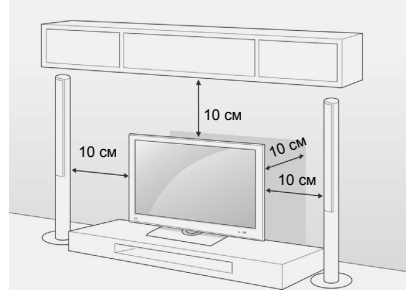


- 2 Қуат сымын қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Теледидарды жылу көзінің жанына немесе үстіне қоймаңыз: өрт шығу қаупі бар.


⚠ ЕСКЕРТПЕ

- 20 градусқа солға немесе оңға бұрып, теледидарды көру бұрышын реттеңіз. (22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23** үлгілерінен басқасында)

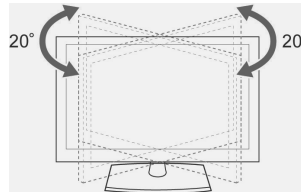

Теледидарды үстелге бекіту


- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. (Тек 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34** үлгілерінде)
- Алдыға еңкейіп кетпеуі, зақымданбауы және адамға жарақат тудырмауы үшін, теледидарды үстелге бекітіп қойыңыз. Теледидарды үстелге орнатып, берілген бұранданы тіректің артына салып, тартыңыз.

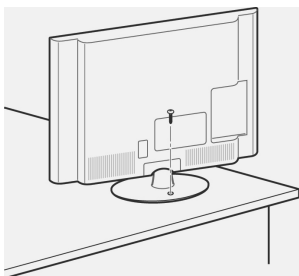**АБАЙЛАҢЫЗ**

- Құлап кетпеу үшін, орнату нұсқаулары бойынша теледидарды еденге/ қабырғаға мықтап бекіту керек. Теледидарды еңкейткенде, шайқағанда немесе ырғағанда, адам жарақат алуы мүмкін.

Теледидарды қабырғаға бекіту

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

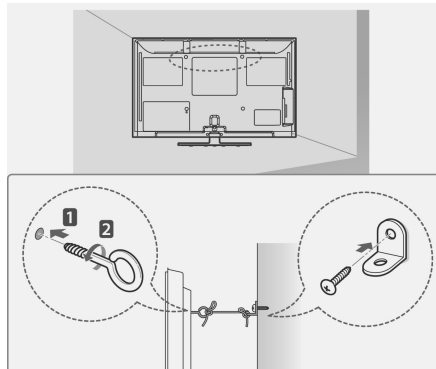

- 1 Сақиналы болттарды немесе теледидардың артқы жағындағы қапсырмалар мен болттарды кіргізіп, тартыңыз.
- Сақиналы болттардың орнында басқа болттар болса, алдымен соларды шығарып алыңыз.
- 2 Қабырға қапсырмаларын болттардың көмегімен қабырғаға орнатыңыз.
Қабырға қапсырмасы мен теледидардың артындағы сақиналы болттарды бір-біріне келтіріңіз.
- 3 Сақиналы болттарды және қабырға қапсырмаларын мықты баумен тартып байлап қойыңыз.
Бау тегіс бетке көлденең тартылып тұру керек.

**ЕСКЕРТУ**

- Балалардың теледидарға шықпауын және асылып тұрмауын қадағалаңыз.


**ЕСКЕРТПЕ**

- Теледидар теңселмей тұратын мықты және үлкен үстел немесе түпқойманы пайдаланыңыз.

Қабырғаға орнату





Теледидардың артқы жағына қабырға қабырғаға бекіту тетігін тағып, тетікті қатты, еденге перпендикулярлы түрде қабырғаға бекітіңіз. Теледидарды басқа құрылыс бөліктеріне орнату үшін, білікті мамандарға хабарласыңыз.

LG компаниясы қабырғаға бекітуді білікті кәсіби орнатушы орындауын ұсынады.

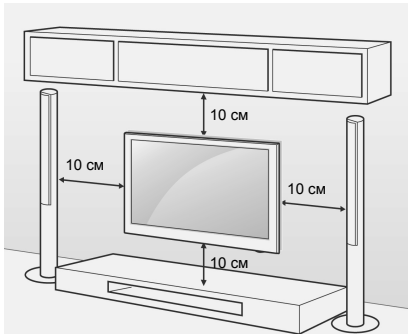

Міндетті түрде VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғаға бекіту тетіктерін қолданыңыз. Қабырғаға бекіту жинақтарының стандартты өлшемдері төмендегі кестеде берілген.

Бөлек сатылады (қабырғаға бекіту қапсырмасы)

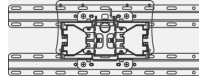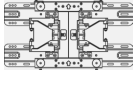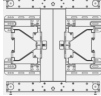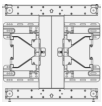Үлгі	22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23**	26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK53** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LW45** 32LV34**
VESA (A x B)	100 x 100	200 x 100
Стандартты бұранда	M4	M4
Бұрандалар саны	4	4
Қабырғаға бекіту қапсырмасы (қосымша)	LSW100B, LSW100BG 	
Үлгі	37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45**	40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LW45**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Стандартты бұранда	M6	M6
Бұрандалар саны	4	4
Қабырғаға бекіту қапсырмасы	LSW200B, LSW200BG 	LSW400B, LSW400BG 
Үлгі	42LV34**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартты бұранда	M6	
Бұрандалар саны	4	
Қабырғаға бекіту қапсырмасы	LSW400BXG 	

**ЕСКЕРТУ**

- Алдымен қуатты ажыратыңыз, содан кейін барып теледидарды жылжытыңыз немесе орнатыңыз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.
- Төбеге немесе қисық қабырғаға орнатса, теледидар құлап, ауыр жарақат тудыруы мүмкін. Рұқсат етілген LG қабырғаға бекіту тетігін қолданыңыз және жергілікті дилерге немесе білікті мамандарға хабарласыңыз.
- Бұрандаларды тым қатты бұрамаңыз: теледидар зақымданып, кепілдік күшін жоюы мүмкін.
- VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғаға бекіту тетіктерін қолданыңыз. Дұрыс қолданбау немесе сәйкес келмейтін қосалқы құралды пайдалану нәтижесінде болған зақымдар мен жарақаттар кепілдікке кірмейді.

**ЕСКЕРТПЕ**

- VESA стандартты бұранда сипаттамаларының тізімінде берілген бұрандаларды пайдаланыңыз.
- Қабырғаға бекіту жинағына орнату нұсқаулығы мен қажетті бөлшектер кіреді.
- Қабырғаға бекіту тетігіне байланысты бұрандалардың ұзындығы әртүрлі болуы мүмкін. Міндетті түрде қажетті ұзындықты таңдаңыз.
- Қосымша ақпаратты қабырғаға бекіту тетігімен берілген нұсқаулықтан қараңыз.

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша ақпарат**Пайдаланушы нұсқаулығын қарау**

PDF файл пішіміндегі пайдаланушы нұсқаулығы ықшам дискіде берілген. Пайдаланушы нұсқаулығын компьютерде қарау үшін, Adobe Acrobat Reader бағдарламасын орнатыңыз.

- 1 Берілген ықшам дискіні енгізіңіз. Веб-бет автоматты түрде ашылады.
- 2 Веб-беттегі пайдаланушы нұсқаулығын басыңыз.
- 3 Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

Веб-бет автоматты түрде ашылмаса, пайдаланушы нұсқаулығын қарау үшін, Менің компьютеріме кіріп, LG белгішесін, одан кейін index.htm белгішесін басыңыз.


Дисплейді орналастыру

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

(Тек 22LK33** үлгісінде)


Ыңғайлы болу үшін, панельді әртүрлі жолмен орналастырып көріңіз.

- Еңкейту бұрышының диапазоны

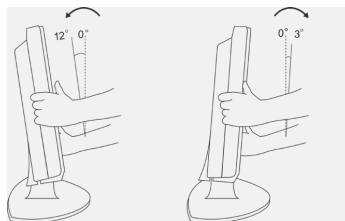**Теледидарды жалғау**

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

(Тек 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23** үлгілерінде)

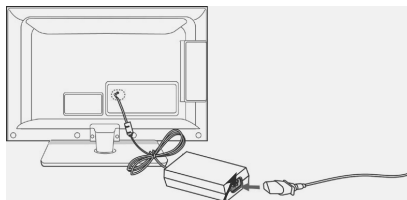

Тұрақты ток адаптері


- 1 Антенна кабелін теледидардағы антенна кірісінің портына жалғаңыз.
- 2 Тұрақты ток адаптерінің штепсельдік ұшын теледидардағы қуат кірісінің ұясына жалғаңыз.
- 3 Қуат сымын алдымен тұрақты ток адаптеріне жалғап, содан кейін қуат сымын қабырға розеткасына қосыңыз.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Бұл нұсқаулықтағы сипаттамалар қашықтан басқару құралындағы түймелерге арналған. Нұсқаулықты мұқият оқып, теледидарды дұрыс пайдаланыңыз.

Батареяларды ауыстыру үшін, батарея қақпағын ашып, батареяларды (1,5 В AAA) ⊕ және ⊖ жақтарын ішіндегі белгілерге келтіріп салыңыз да, қақпақты жабыңыз. Қашықтан басқару құралын теледидардағы сенсорына бағыттау керек.

Батареяларды шығару үшін, орнатқандағы әрекеттерді керісінше орындаңыз.



⚠ ЕСКЕРТУ

- Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз: қашықтан басқару құралы зақымдануы мүмкін.

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



⏻ (ҚҰАТ)	Теледидарды қосады немесе өшіреді.
LIGHT («Жарық»)	Қашықтан басқару құралының түймелеріне жарық береді.
ENERGY SAVING	Тұтынылатын энергияны азайту үшін экранның жарықтығын реттейді.
AV MODE	AV режимін таңдайды.
КІРІС	Кіріс көзін өзгертеді және теледидарды қосады.
Теледидар/Радио	Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын таңдайды.
Сан түймелері	Сандарды енгізеді.
ТІЗІМ	Сақталған бағдарламалар тізімін көрсетеді.
ЖЫЛДАМ КӨРІНІС түймесі	Бұрын қаралған бағдарламаларға әкеледі.
⏮ + -	Дыбыс деңгейін реттейді.
БЕЛГІЛЕУ	Мәзір немесе опцияны таңдайды.
ТАҢДАУЛЫ («Таңдаулы»)	Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді.
CHAR/NUM («Әріп/сан»)	Әріпті және санды енгізу режимдерін ауыстырып қосады.
3D	3D бейнесін көруге пайдаланылады.
DELETE («Өшіру»)	Әріптер мен сандарды өшіреді.
ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ	Бүкіл дыбыстарды өшіреді.
Р ^ v	Сақталған бағдарламаларда жылжиды.
БЕТ	Алдыңғы немесе келесі экранға өтеді.
Нұсқаулық	Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.
Негізгі бет	Негізгі мәзірлерді көрсетеді.
Оң жағын/сол жағын таңдау	Жылдам мәзірлерді көрсетеді.
Жылжу түймелері (жоғары/төмен/солға/оңға)	Мәзірлер мен опциялар бойынша жылжиды.
OK	Мәзірлер мен опцияларды таңдап, енгізуді растайды.
Кері	Алдыңғы деңгейге қайтады.
АҚПАРАТ	Ағымдағы бағдарламаның және экранның ақпаратын көрсетеді.
ШЫҒУ	Экрандағы дисплейлерді кетіріп, теледидарды көру режиміне қайтарады.
Түсті түймеле	Бұл түймелер телемәтін (тек ТЕЛЕМӨТІН үлгілерінде), бағдарламаны өңдеу үшін қолданылады.
3D ПАРАМЕТРІ (тек 3D үлгілерінде)	3D бейнесін көру үшін қолданыңыз.
■ ТЕЛЕМӨТІН түймелері	Бұл түймелер телемәтінге арналған. Қосымша ақпаратты «Телемәтін» бөлімінен қараңыз.
Субтитр	Сандық режимде қалаулы субтитрді қайта шығарады.
Басқару түймелері (■, ►, II, ◀, ◄, ▶, ▶▶)	МЕНИҢ МУЛЬТИМЕДИАМ мәзірлерін немесе SIMPLINK үйлесімді құрылғыларын (USB, SIMPLINK) басқарады.
SIMPLINK	Теледидарға қосылған AV құрылғыларына өтеді және SIMPLINK мәзірін ашады.
ПІШІМ	Бейненің өлшемін өзгертеді.
AD	Дыбысты сипаттау функциясын қосады немесе өшіреді.

ТЕЛЕДИДАР ҚАРАУ

Антеннаны жалғау

Теледидар қарау үшін, төмендегі нұсқаулар бойынша антеннаны жалғаңыз.

Зақым келмеу үшін, құрылғылар толық байланысып болғанша, қуат сымдарын розеткаға қоспаңыз.

RF кабелі (75 Ω) арқылы теледидарды қабырғадағы антенна ұясына жалғаңыз.

! ЕСКЕРТПЕ

- Сурет сапасы мейлінше оңтайлы болу үшін антеннаның бағытын лайықтаңыз.
- Сигнал әлсіз болған аймақтарда сурет сапасын мейлінше жақсарту үшін, сигнал күшейткішін суретте көрсетілгендей етіп антеннаға орнату керек болуы мүмкін.
- Егер антенна қосылған күйде бейне сапасы нашар болса, антеннаның бағытын түзетіңіз.
- Антенна кабелі мен конвертер жинаққа кірмейді.

Теледидарды бірінші рет қосу

Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы орнату экраны пайда болады. Тілді таңдап, негізгі параметрлерді реттеңіз.

- 1 Қуат сымын розеткаға қосыңыз.
- 2 Құту режимінде теледидарды қосу үшін, **⏻(ҚУАТ)** түймесін басыңыз.
Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы орнату экраны пайда болады.

! ЕСКЕРТПЕ

- Басты мәзирде **ПАРАМЕТР** тармағына өтіп, **Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру** мүмкіндігін пайдалануға болады.

- 3 Теледидардың параметрлерін қалауларыңызға сәйкес реттеу үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Тіл	Көрсетілетін тілді таңдайды.
↓	
Режимді орнату	Үй ортасы үшін Үйде қолдану функциясын таңдайды.
↓	
Қуат көрсеткіші	Қуат көрсеткішін орнатады. («Режим орнату» мәзірінен «Үйде қолдану» опциясын тек ЖД СКД теледидарлары үшін таңдаңыз)
↓	
Ел	Көрсетілетін елді таңдайды. (Үлгіге байланысты)
↓	
Уақыт белдеуі	Уақыт белдеуі мен жаз уақытын таңдайды. (Ел ретінде «Ресей» таңдалғанда)
↓	
Кілт сөз орнату	Кілтсөзді орнатады. (Ел ретінде «Франция» таңдалғанда)
↓	
Автоматты дәлдеу	Бар бағдарламаларды автоматты түрде іздеп, сақтайды.

! ЕСКЕРТПЕ

- DTV хабар тарату стандарттары расталмаған елдерде, DTV хабар тарату ортасына байланысты, кейбір DTV мүмкіндіктері жұмыс істемеуі мүмкін.
- Мемлекет ретінде Франция таңдалғанда кілтсөз «0», «0», «0», «0» емес, «1», «2», «3», «4» болады.

- 4 Негізгі параметрлер орнатылғанда **OK** түймесін басыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ

- Бастапқы параметрлердің орнатылуы аяқталмаса, олар теледидар қосылған сайын көрсетіледі.
- Теледидар ұзақ уақыт пайдаланбағанда, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

- 5 Теледидарды өшіру үшін, **⏻(ҚУАТ)** түймесін басыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық	Ажыратымдылық
Теледидаржы қашықтан басқару құралымен басқару мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> Өнімдегі қашықтан басқару құралының сенсорын тексеріп, қайтадан көріңіз. Өнім мен қашықтан басқару құралының арасында кедергінің жоқ екенін тексеріңіз. Батареялардың жұмыс істеп тұрғанын және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз (⊕ жағын ⊖ жағына, ⊖ жағын ⊕ жағына) ТД немесе VCR сияқты тиісті кіріс режимінің қашықтан басқару құралымен қолдану үшін реттелгенін тексеріңіз.
Бейне көрсетілмейді және дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> Өнімнің қосылып тұрғанын тексеріңіз. Қуат сымының розеткаға қосылғанын тексеріңіз. Басқа өнімдерді жалғап, розетканың ақаулы емес екенін тексеріңіз.
Теледидарды қосқан кезде, бейне баяу пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Өнім іске қосылған кезде, бейненің дыбысы өшіріліп болады. Бұл қалыпты жағдай. Егер бейне бірнеше минут ішінде пайда болмаса, теледидарды 30 секундқа розеткадан ажыратып, қайта көріңіз. Бейне сонда да көрсетілмесе, жергілікті уәкілетті қызмет орталығына хабарласыңыз.
Сыртқы құрылғыларды жалғау мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> «Байланыстарға шолу» бөлімін оқып, сыртқы құрылғыны жалғаңыз.
Теледидар кенет өшіп қалады.	<ul style="list-style-type: none"> Қуатты басқару параметрлерін тексеріңіз. Қуат көзі ажыратылуы мүмкін. Уақыт параметрлерінде Автоматты ұйықтау мүмкіндігінің қосылып тұрғанын тексеріңіз. «Автосөндіру таймері» бөлімін қараңыз. Теледидар қосылып тұрғанда, сигнал болмаса, онда 15 минут әрекетсіздіктен кейін, теледидар автоматты түрде өшеді. (22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C үлгілерінен басқасында)

Ақаулық	Ажыратымдылық
Бейнелер көрсетілгенмен, дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> ▲ + немесе - түймесін басыңыз. MUTE («Дыбысты өшіру») басылғанда дыбыстың өшіріліп-өшірмейтінін тексеріңіз. Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін. Аудио кабельдердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
Динамиктердің біреуінен шу шығады немесе дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> Қоршаған орта ылғалдылығының немесе температураның өзгеруі өнімнің қосылуы немесе өшірілуі кезінде әдеттен тыс шудың пайда болуына апаруы мүмкін. Өнімніңізде ақаулық жоқ.

Ақаулық	Ажыратымдылық
Бейне қара және ақ түсте көрсетіледі немесе түс сапасы нашар.	<ul style="list-style-type: none"> Түс параметрлерін СУРЕТ мәзірінде реттеңіз. Осы өнім мен басқа электронды өнімдердің арасында тиісті қашықтық болуы тиіс. Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін.
Көлденең немесе тік сызықтар пайда болады немесе бейнелер анық көрсетілмейді.	<ul style="list-style-type: none"> Электр жабдығы немесе механикалық құрал секілді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.
Бейнелерде сызықтар немесе жолақтар пайда болады	<ul style="list-style-type: none"> Антеннаны тексеріңіз немесе антеннаны дұрыс бағытқа бұрыңыз.
Өнім өшірілгенде, қалдық бейнелер (іздер) пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Ұзақ уақыт бойы экранда қозғалыссыз тұрған бейненің өсерінен пиксельдер зақымданған болуы мүмкін. Пиксельдің зақымдануына жол бермеу үшін, экран сақтағышын пайдаланыңыз.
Электр қуаты қосылып тұрса да, экран қап-қара болып көрінеді.	<ul style="list-style-type: none"> Жарықтық пен контрастты СУРЕТ мәзірінде реттеңіз.
"No Signal" appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> Теледидар мен өнімдердің арасында сигналдық кабельдің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. INPUT («Кіріс») түймесін басып, таңдалған кіріс сигналын тексеріңіз.
Экранда қара дақтар көрсетіледі.	<ul style="list-style-type: none"> Экранда қызыл, жасыл, ақ немесе қара түсті бірнеше пиксель пайда болуы мүмкін және бұл СКД панелінің сипаттарына қатысты орын алады. Бұл қалыпты жағдай.
Дисплей дұрыс реттелмеген.	<ul style="list-style-type: none"> Орналасу параметрін СУРЕТ мәзірінде реттеңіз (66-бетті қараңыз). Өнімнің бейне карта ажыратымдылығы мен жиілігін қолдайтынын тексеріңіз. Егер жиілік мөлшерден тыс болса, сыртқы құрылғыдағы дисплей параметрлерін қолданып, ұсынылатын ажыратымдылықты орнатыңыз.
Экран фонында жіңішке сызықтар пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Бейне кабельдердің жалғанған жерлерін тексеріңіз.
Көлденең сызықтар пайда болады немесе бейнелер бұлдырлайды.	<ul style="list-style-type: none"> Фаза параметрін СУРЕТ мәзірінде реттеңіз. «ЭКРАН» бөлімін қараңыз.
Кейбір арналарда сигнал нашар қабылданады.	<ul style="list-style-type: none"> Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін. Станция сигналы әлсіз болуы мүмкін. Антеннаны дұрыс бағытқа бұрыңыз. Электр жабдығы немесе механикалық құрал секілді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.

САЛМАҒЫ

ҮЛГІЛЕР		22LK33**	26LK33**
		22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB	26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
Салмағы	тірекпен	4,3 kg	7,6 kg
	тірексіз	4,0 kg	6,5 kg
ҮЛГІЛЕР		32LK33**	32LK43**
		32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 2LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB	32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
Салмағы	тірекпен	9,6 kg	9,4 kg
	тірексіз	8,6 kg	8,4 kg
ҮЛГІЛЕР		37LK43**	42LK43**
		37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA	42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
Салмағы	тірекпен	12,5 kg	15,1 kg
	тірексіз	10,8 kg	13,5 kg
ҮЛГІЛЕР		32LK45**	37LK45**
		32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB	37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
Салмағы	тірекпен	9,2 kg	12,8 kg
	тірексіз	8,1 kg	11,1 kg
ҮЛГІЛЕР		42LK45**	32LK53**
		42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB	32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC
Салмағы	тірекпен	15,1 kg	9,8 kg
	тірексіз	13,4 kg	8,7 kg
ҮЛГІЛЕР		42LK53**	47LK53**
		42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC / 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC	47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC / 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC
Салмағы	тірекпен	15,5 kg	20,3 kg
	тірексіз	13,9 kg	18,3 kg
ҮЛГІЛЕР		32LK55**	42LK55**
		32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA	42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
Салмағы	тірекпен	9,2 kg	15,1 kg
	тірексіз	8,1 kg	13,4 kg
ҮЛГІЛЕР		19LV25** / 19LV23**	22LV25** / 22LV23**
		19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV255C-ZA	22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV255C-ZA
Салмағы	тірекпен	2,8 kg	3,4 kg
	тірексіз	2,5 kg	3,2 kg

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ҮЛГІЛЕР		26LV25**	32LV25**
		26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA	32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA
Салмағы	тірекпен	5,6 kg	11,9 kg
	тірексіз	5,0 kg	10,7 kg
ҮЛГІЛЕР		32LV35**	37LV35**
		32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB	37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
Салмағы	тірекпен	11,4 kg	13,5 kg
	тірексіз	9,6 kg	11,7 kg
ҮЛГІЛЕР		40LV35**	42LV35**
		40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB	42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB
Салмағы	тірекпен	37,3 kg	15,5 kg
	тірексіз	34,3 kg	13,3 kg
ҮЛГІЛЕР		47LV35**	
		47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB	
Салмағы	тірекпен	20,9 kg	
	тірексіз	18,7 kg	
ҮЛГІЛЕР		32LV34**	42LV34**
		32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA	42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
Салмағы	тірекпен	11,0 kg	14,8 kg
	тірексіз	9,3 kg	12,4 kg
ҮЛГІЛЕР		32LV45**	37LV45**
		32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC	37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
Салмағы	тірекпен	10,9 kg	12,4 kg
	тірексіз	9,1 kg	10,6 kg
ҮЛГІЛЕР		42LV45**	47LV45**
		42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC	47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
Салмағы	тірекпен	15,2 kg	20,7 kg
	тірексіз	13,0 kg	18,5 kg

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ҮЛГІЛЕР		32LW45**	42LW45**
Салмағы	тірекпен	11,4 kg	15,9 kg
	тірексіз	9,1 kg	13,0 kg
ҮЛГІЛЕР		47LW45**	55LW45**
Салмағы	тірекпен	21,4 kg	27,0 kg
	тірексіз	18,5 kg	22,0 kg
ҮЛГІЛЕР		22LV55**	26LV55**
Салмағы	тірекпен	3,2 kg	5,05 kg
	тірексіз	2,8 kg	4,4 kg

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін, <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы мәтінмен бірге, барлық тиісті лицензия шарттарын, кепілдік бойынша жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және авторлық құқық ескертулерін жүктеп алуға болады.



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

РК-телевізор / Світлодіодний РК-телевізор

Уважно ознайомтеся з цим посібником, перш ніж почнете користуватися пристроєм, та збережіть його для довідки в майбутньому.

Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту "Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні."

- Будь ласка, уважно прочитайте ці застереження з безпеки, перш ніж розпочинати експлуатацію виробу.
- Ілюстрації, наведені в цьому керівництві, можуть дещо відрізнятися від вашого приладу, оскільки вони є лише прикладами для сприяння поясненню.



- ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Нехтування попереджувальними повідомленнями може привести до серйозної травми, нещасного випадку або летальних наслідків.
- ⚠ УВАГА** • Нехтуючи застережливими повідомленнями, ви ризикуєте зазнати легких травм або пошкодити цей виріб.

Застереження стосовно встановлення виробу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Встановлюйте виріб подалі від джерел тепла, таких як електричні нагрівальні пристрої.

- Це може привести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі, несправної роботи або деформації виробу.

Не використовуйте виріб у приміщенні з підвищеною вологістю, наприклад у ванній кімнаті, або в іншій місці де на нього може потрапити вода.

- Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом!

Якщо відчувається запах диму або інші незвичні запахи, або чути сторонні шуми, висуňte шнур живлення з настінної розетки та зверніться до сервісного центру.

- Якщо продовжити працювати, не вживши відповідних заходів, це може привести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі.

⚠ УВАГА

Встановлюйте виріб на плоскій та стійкій поверхні, з якої він не може впасти.

- Якщо виріб впаде, він може завдати вам травми або пошкодитись.

Не залишайте виріб під прямим сонячним промінням.

- Це може призвести до пошкодження виробу.

Не розташовуйте продукт у вбудованих конструкціях, наприклад полицях або книжкових шафах. - Потрібна вентиляція.

Зауваження стосовно електричного живлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переконайтесь, що шнур живлення підключено до заземленого джерела живлення.

- У протилежному випадку ви можете отримати смертельне ураження електричним струмом або серйозну травму.

Не доторкайтесь до кабелю живлення вологими руками. Крім того, якщо штепсельна розетка волога або вкрита пилом, повністю висушіть її або очистіть від пилу.

- Вас може бути уражено електричним струмом через надмірну вологість.

Під час грози відключіть шнур живлення або сигнальний кабель.

- Існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.

⚠ УВАГА

Уникайте фізичного або механічного ураження кабелю живлення, наприклад, перекручування, стиснення, затискання в дверях або ходіння по ньому. Під час користування, будьте особливо уважними до розеток, вилок і точки, де кабель виходить з пристроєм.

Доки пристрій підключено до настінної розетки змінного струму, він залишається підключеним до джерела живлення незалежно від того, чи вимкнули ви пристрій за допомогою кнопки SWITCH (Увімкнення).

Застереження стосовно переміщення виробу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Обов'язково вимикайте виріб. Перш ніж переносити виріб, від'єднуйте від нього всі кабелі.

- У протилежному випадку ви можете зазнати смертельного ураження електричним струмом, або виріб може бути пошкоджено.

⚠ УВАГА

Не трусіть виріб, переносячи його.

- У протилежному випадку ви можете зазнати смертельного ураження електричним струмом, або виріб може бути пошкоджено. Переносьте монітор, тримаючи його двома руками екраном вперед.

- Якщо виріб впаде, то, пошкодившись, він може спричинити ураження електричним струмом або пожежу. Зверніться до сервісного центру, щоб виконати ремонт.

Застереження стосовно експлуатації виробу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не розбирайте виріб, не ремонтуйте його та не змінюйте його самостійно.

- Може статися пожежа або ураження електричним струмом.

- Зверніться до сервісного центру для перевірки або ремонту виробу.

Для зменшення ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, беріть виріб від дощу та вологи. На прилад в жодному разі не повинна капати або розливатись рідина, на нього не можна ставити предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.

Обслуговування повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом. Необхідність у технічному обслуговуванні виникає у випадку пошкодження виробу, або його частини, наприклад, кабелю живлення або вилки, розлиття рідини або падіння предметів у виріб, дії дощу або підвищеної вологи, порушення нормальної роботи або падіння.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ "IMAGE BURN / BURN-IN" (ЕФЕКТУ ПРОГРАННЯ АБО ЗАЛИШКОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ) НА ЕКРАНИ ТЕЛЕВІЗОРА

- Коли зображення (логотипи, меню екрана, відеогри, дисплея комп'ютера або сторінок телетексту) відображається на екрані телевізора протягом тривалого часу, воно може залишитися на поверхні екрана при зміні каналу. Цей феномен називається "image burn" (ефект прогання) або "burn-in" (залишкове зображення). Відповідно до гарантії, наданої виробником, ефект залишкового зображення не підлягає відшкодуванню.
- Щоб попередити виникнення залишкового зображення, уникайте тривалого відображення зображення на екрані телевізора (від 2 годин для рідкокристалічних екранів або від 1 години для плазмових телевізорів).
- Ефект залишкового зображення також може виникнути під час розміщення кадру у форматі 16:9 у кадрі з форматом 4:3, якщо налаштування цього формату (4:3) використовуються тривалий час.



ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Розпакування

Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось предмету бракує, зверніться до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятися від реального вигляду виробу чи предмета.



1 Використовуючи тканину для чищення, обережно витріть плями на корпусі.

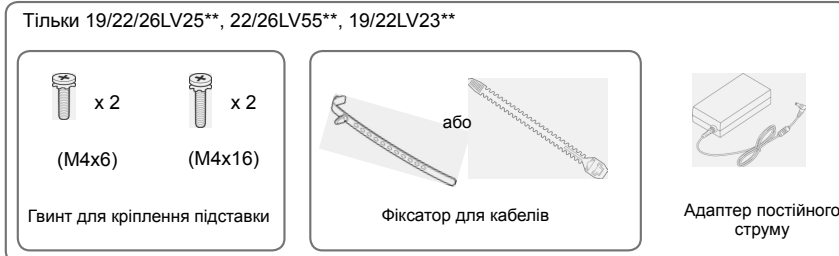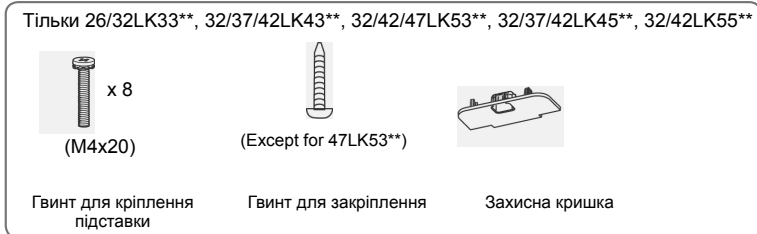

Тільки 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**



x 8

(M4x12)

(Окрім моделей 32LV25**)

Гвинт для кріплення підставки



x 8

(M4x14)

(Тільки 32LV25**)



Фіксатор для кабелів



(Тільки 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34**)

Гвинт для закріплення



x 2

(Тільки 32/42/47/55LW45**)


3D-окуляри (AG-P110, AG-F110)

**УВАГА**

- Не використовуйте неліцензійні продукти для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, що виникли під час використання неліцензійних продуктів, не поширюється гарантія.

**ПРИМІТКА**

- Комплектація виробу може дещо відрізнятись залежно від моделі.
- Характеристики виробу або зміст цього посібника можуть бути змінені без попередження у зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.
- Для оптимального з'єднання кабелів HDMI і пристрої USB повинні мати роз'єми товщиною 10 мм і шириною і 18 мм. (Окрім моделей 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**)



*A ≧ 10 мм

*B ≧ 18 мм

Частина та кнопки

**ПРИМІТКА**


- Телевізор можна залишити в режимі очікування, щоб зменшити споживання енергії. Також для економії електроенергії телевізор слід вимикати, коли протягом певного часу його ніхто не дивитиметься.
- Об'єм енергії, що споживається під час використання телевізора, можна значно зменшити за допомогою зниження рівня яскравості зображення, що також сприятиме зменшенню загальних експлуатаційних витрат.

**УВАГА**

- Не наступайте на скляну підставку та бережіть її від ударів і зіткнень. Вона може розбитися, що може спричинити травми від уламків скла, або телевізор може впасти.
- Не переміщайте телевізор, перетаскуючи його. Це може призвести до пошкодження підлоги або виробу.

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятись від вигляду вашого телевізора.

Тільки 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** (Окрім моделей 32/42/47LK530T)

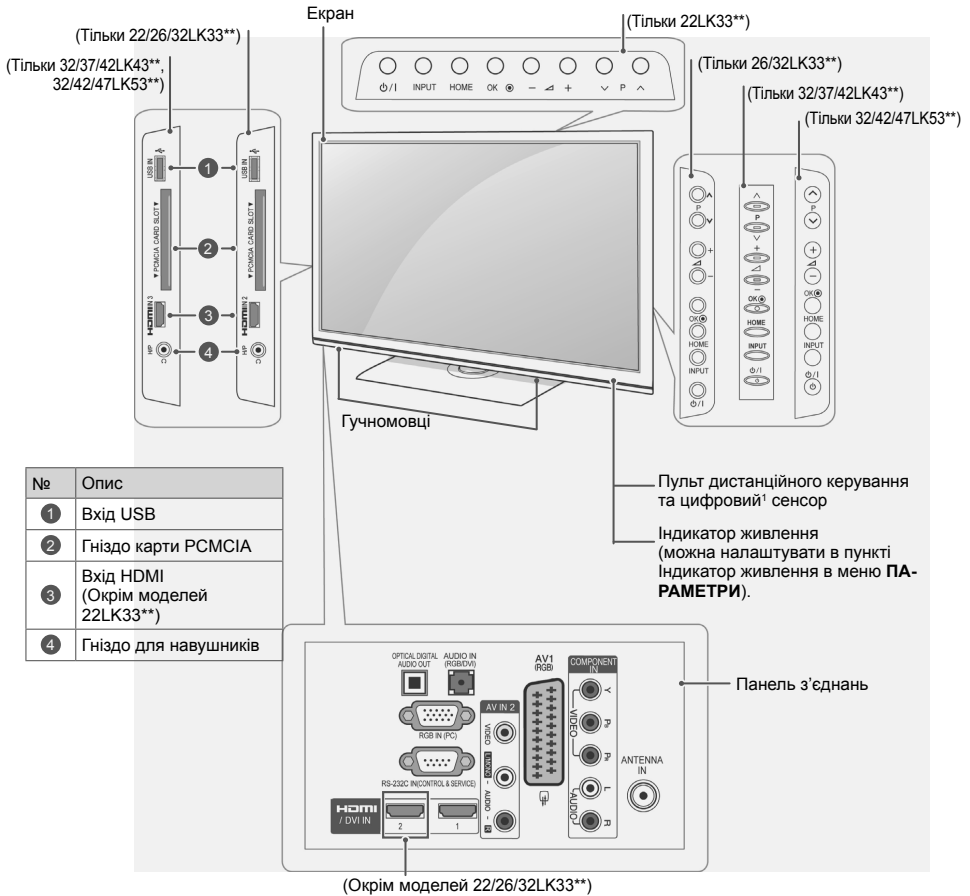


№	Опис
1	Вхід USB
2	Гніздо карти PCMCIA
3	Вхід HDMI (Окрім моделей 22LK33**)
4	Гніздо для навушників

Кнопка	Опис
⏻/⏻	Для ввімкнення та вимкнення живлення
INPUT	Для зміни джерела вхідного сигналу
HOME	Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню
OK	Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних
- / +	Для регулювання рівня гучності
⏮ / P / ⏭	Для перемикання між збереженими програмами

1 Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов оточення. (Тільки 32/42/47LK53**)

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

Тільки 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**

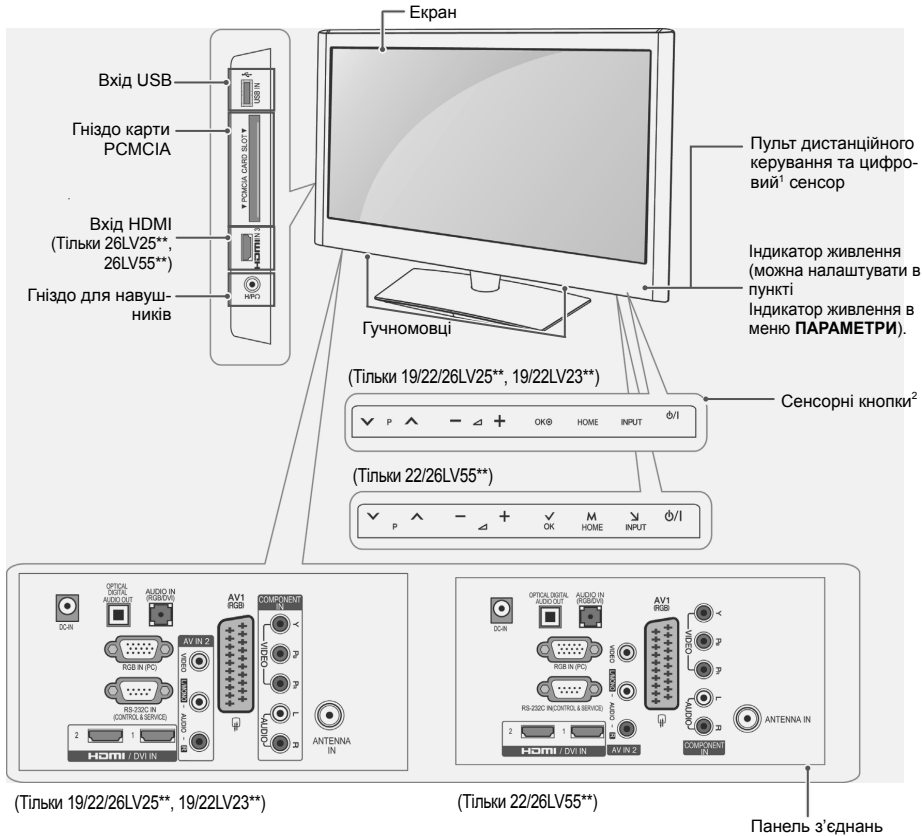

Українська

(Тільки 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)


(Тільки 22/26LV55**)

Кнопка	Опис
▼ P ▲	Для перемикання між збереженими програмами
— ▸ +	Для регулювання рівня гучності
OK	Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних
HOME	Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню
INPUT	Для зміни джерела вхідного сигналу
⏻/⏼	Для ввімкнення та вимкнення живлення

- 1 Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов оточення.
- 2 Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

Тільки 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T

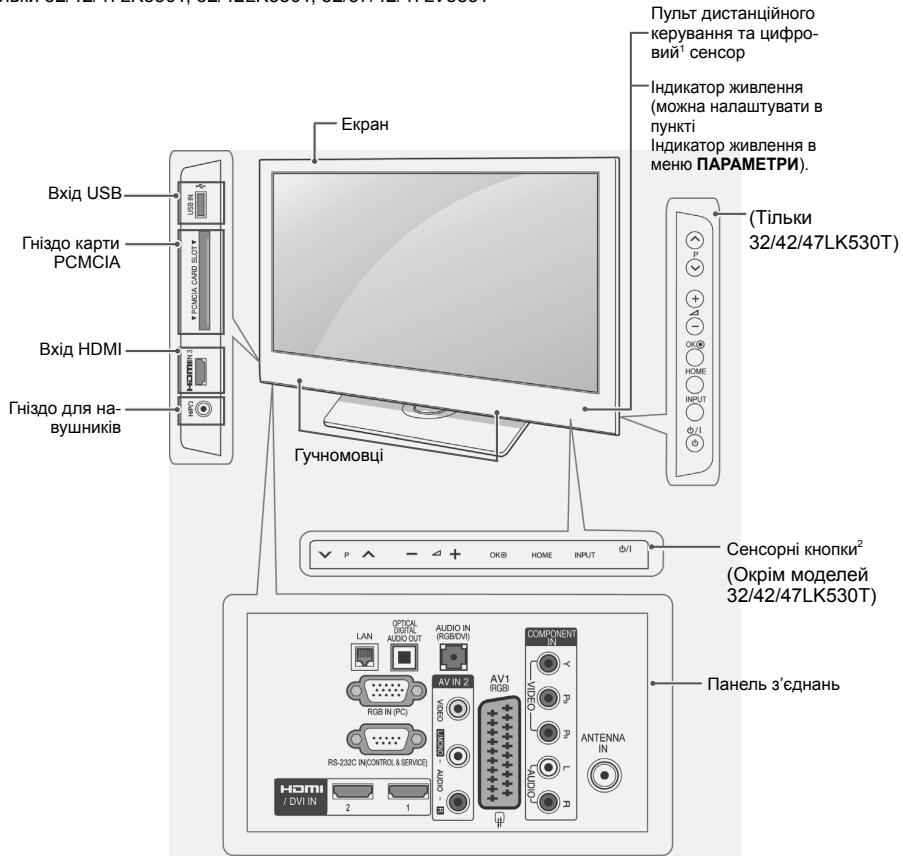


УКРАЇНСЬКА

Кнопка	Опис
▼ P ▲	Для перемикання між збереженими програмами
— ◀ +	Для регулювання рівня гучності
OK	Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних
HOME	Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню
INPUT	Для зміни джерела вхідного сигналу
⏻/⏿	Для ввімкнення та вимкнення живлення

- 1 Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов оточення.
- 2 Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

Тільки 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45** (Окрім моделей 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)

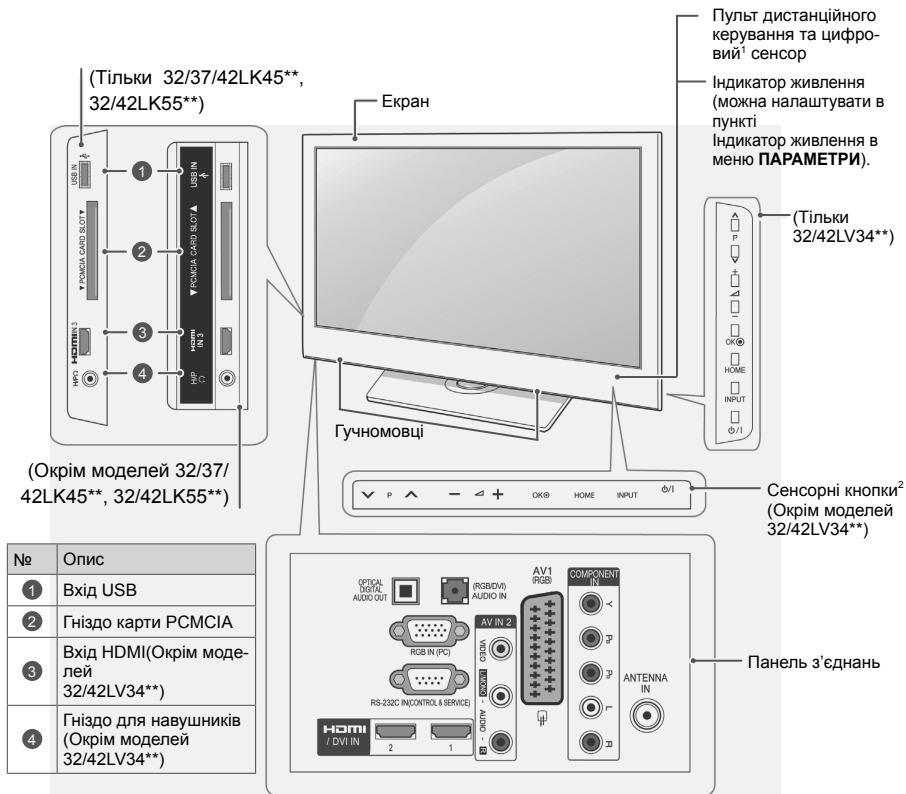

Кнопка	Опис
▼ P ▲	Для перемикання між збереженими програмами
— ◀ +	Для регулювання рівня гучності
OK	Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних
HOME	Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню
INPUT	Для зміни джерела вхідного сигналу
⓪/I	Для ввімкнення та вимкнення живлення


- 1 Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов оточення.
- 2 Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.

Встановлення без настільної підставки

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)


- 1 Вставте захисну кришку, що додається в комплекті, в отвір внизу телевізора та легко натисніть на неї до клацання.

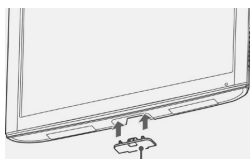


Захисна кришка

(Тільки 22LK33**)

- 1 Покладіть телевізор на плоску поверхню екраном донизу.
- 2 Викрутіть 2 гвинти та від'єднайте підставку від телевізора.

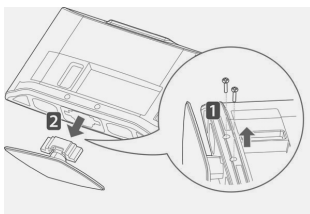

- 3 Вставте захисну кришку, що додається в комплекті, в отвір внизу телевізора і притисніть до фіксації. Кришка запобігатиме нагромадженню пилу та бруду в отворі.

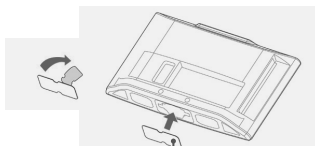


Захисна кришка

Встановлення на столі

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

- 1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.

- Для належної вентиляції залишіть відстань до стіни не менше 10 см.

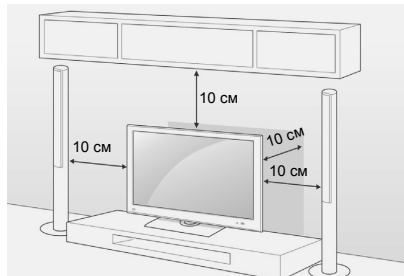


- 2 Під'єднайте кабель живлення до розетки.

УВАГА

- Не ставте телевізор поблизу джерел тепла, оскільки це може призвести до пожежі.

ПРИМІТКА

- Щоб вибрати оптимальне положення екрана для перегляду, телевізор можна повертати на 20 градусів праворуч або ліворуч (окрім моделей 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**).

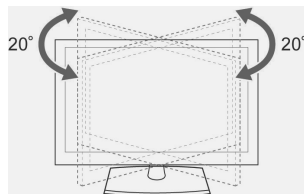


Кріплення телевізора до столу

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34**)

Телевізор можна прикріпити до столу, щоб він не впав уперед, не пошкодився та не травмував оточуючих.


Встановіть телевізор на столі, після чого вставте та закрутіть гвинт, що додається в комплекті, в отвір у задній частині підставки.

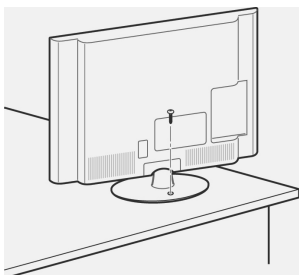**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Щоб телевізор не перевернувся, його слід міцно прикріпити до підлоги або стіни, як зазначено в інструкції зі встановлення. Якщо телевізор перекинути, трусити чи розгойдувати, це може спричинити травми.

Кріплення телевізора до стіни

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

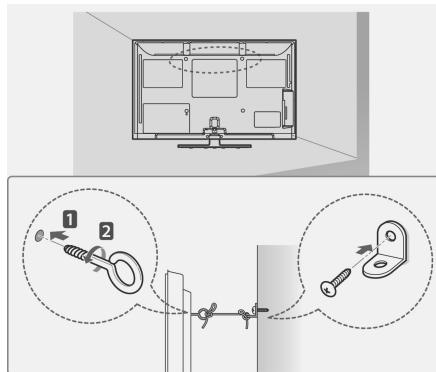

- 1 Надійно закрутіть гвинти з кільцями або звичайні гвинти з кутовими кронштейнами в отвори на задній панелі телевізора.
- Якщо в цих отворах закручені інші гвинти, викрутіть їх.
- 2 Зафіксуйте кронштейни на стіні за допомогою шурупів або анкерних гвинтів. Кронштейни повинні бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
- 3 За допомогою міцного шнура прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.

УВАГА

- Слідкуйте, щоб діти не намагалися вилізи на телевізор чи повиснути на ньому.


ПРИМІТКА

- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.

Встановлення на стіні


Обережно прикріпіть настінне кріплення до задньої панелі телевізора і примонтуйте його до суцільної стіни перпендикулярно до підлоги. Для кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра.

Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста.

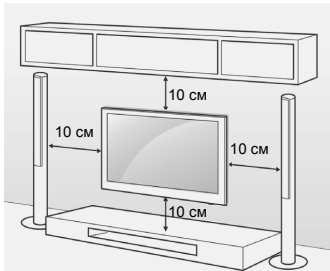

Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення описано в таблиці нижче.

Продається окремо
(кронштейн настінного кріплення)

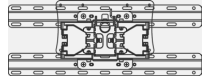Модель	22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23**	26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK53** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LW45** 32LV34**
VESA (A x B)	100 x 100	200 x 100
Стандартний гвинт	M4	M4
Кількість гвинтів	4	4
Кронштейн настінного кріплення (додатково)	LSW100B, LSW100BG 	
Модель	37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45**	40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LW45**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Стандартний гвинт	M6	M6
Кількість гвинтів	4	4
Кронштейн настінного кріплення	LSW200B, LSW200BG LSW400B, LSW400BG 	
Модель	42LV34**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартний гвинт	M6	
Кількість гвинтів	4	
Кронштейн настінного кріплення	LSW400BXG 	

**УВАГА**

- Перед встановленням або перенесенням телевізора обов'язково від'єднайте кабель живлення. Нехтування цією пересторогою може призвести до ураження електричним струмом.
- Якщо встановити телевізор на стелі або похилій стіні, він може впасти та спричинити серйозні травми. Для кріплення використовуйте настінне кріплення, рекомендоване LG, та зверніться за допомогою до місцевого постачальника або до кваліфікованого майстра.
- Не затягуйте гвинти надмірно, це може пошкодити телевізор та спричинити втрату гарантії.
- Використовуйте гвинти та настінні кріплення тільки стандарту VESA. Гарантія на цей виріб не поширюється на будь-які пошкодження чи травми, що виникли через неналежне використання або використання невідповідних аксесуарів.

**ПРИМІТКА**

- Використовуйте гвинти, що вказані в списку характеристик стандартних гвинтів VESA.
- Набір для настінного кріплення містить посібник зі встановлення та всі необхідні частини.
- Залежно від настінного кріплення довжина гвинтів може відрізнятися. Виберіть гвинти потрібної довжини.
- Детальніше читайте в посібнику до настінного кріплення.

Додаткові відомості щодо посібника**Перегляд посібника користувача**

Посібник користувача надається у вигляді файлу PDF на компакт-диску. Для перегляду посібника користувача потрібно встановити на комп'ютері програму Adobe Acrobat Reader.

- 1 Вставте компакт-диск, що постачається разом із виробом.
Автоматично відкриється сторінка у веб-браузері.
- 2 Клацніть на посилання "Посібник користувача" на цій сторінці.
- 3 Відкриється посібник користувача.

**ПРИМІТКА**

Якщо вікно веб-браузера не відкривається автоматично, відкрийте у провіднику розташування "Мій комп'ютер", перейдіть на диск LG, відкрийте файл index.htm і відкрийте посібник користувача.


Регулювання положення екрана

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки 22LK33**)


Екран можна повертати або нахилити для максимальної зручності перегляду.

- Діапазон нахилу

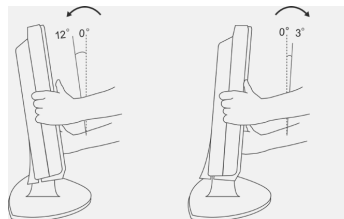**Підключення телевізора**

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

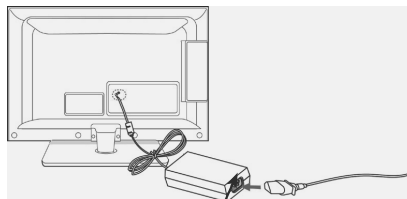

Адаптер постійного струму


- 1 Підключіть кабель антени до гнізда антени на телевізорі.
- 2 Підключіть штекер адаптера постійного струму до роз'єму живлення на телевізорі.
- 3 Спочатку підключіть шнур живлення до адаптера постійного струму, потім вставте штепсель у розетку.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування.

Уважно прочитайте цей посібник та використовуйте телевізор належним чином.

Для заміни батарей відкрийте кришку батарей, замініть батареї (1,5 В, ААА), вставляючи їх відповідним боком до відповідної позначки ⊕ та ⊖ всередині відсіку. Закрийте кришку батарей. Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.



Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

⚠ УВАГА

- Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, це може пошкодити пульт дистанційного керування.
- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.



⏻(Живлення)	Для увімкнення та вимкнення живлення телевізора.
LIGHT (Індикатор)	Підсвітка кнопок пульта дистанційного керування.
ENERGY SAVING	Для регулювання яскравості екрана для зменшення споживання електроенергії.
AV MODE	Дозволяє вибрати режим аудіо-відео сигналу.
INPUT	Використовується для зміни джерела вхідного сигналу; використовується для вмикання телевізора.
TV/RAD	Вибір каналу радіо, ТБ або цифрового ТБ.
Цифрові клавіші	Введіть числа.
LIST	Для доступу до списку збережених програм.
Q.VIEW	Повернення до попередньої програми.
⏮ + -	Для регулювання рівня гучності.
MARK	Для вибору пункту меню чи параметра.
FAV	Для доступу до списку улюблених програм.
CHAR/NUM (символів/Номер)	Перемикання між буквеним та цифровим режимами вводу.
3D	Використовується для перегляду 3D-відео.
DELETE (Видалити)	Видалення букв та цифр.
MUTE	Повне вимкнення звуку.
P ^ v	Для перегляду збережених програм
PAGE	Для переходу на попередній чи наступний екран.
GUIDE	Викликає довідник програм.
Home	Використовується для доступу до головних меню.
Q. MENU	Для доступу до швидких меню.
Навігаційні кнопки (вгору/вниз/вліво/вправо)	Для переміщення між пунктами меню та параметрами.
OK	Для вибору пункту чи параметру в меню та підтвердження вибору.
BACK	Для повернення до попереднього рівня.
INFO	Для перегляду інформації поточної програми або екрана.
EXIT	Для виходу з екранного меню та повернення до перегляду телепередач.
Кольорові кнопки	Ці кнопки використовуються для операцій із телетекстом (тільки моделі з підтримкою телетексту) та редагування програм.
Налаштування 3D (тільки для моделей із підтримкою 3D)	Використовується для перегляду тривимірного відео.
■ КНОПКИ ТЕЛЕТЕКСТУ	Ці кнопки використовуються для управління телетекстом. Детальніше про це читайте в розділі "Телетекст".
SUBTITLE	Викликає обрані вами субтитри в цифровому режимі.
Кнопки керування (■, ▶, ⏪, ⏩)	Для керування меню МОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДАНІ або сумісними пристроями SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
SIMPLINK	Використовується для доступу до аудіо-/відеопристроїв, підключених до телевізора; відкриває меню SIMPLINK.
RATIO	Для зміни формату зображення на екрані.
AD	Вмикання і вимикання функції звукового опису.

ПЕРЕГЛЯД ТЕЛЕПРОГРАМ

Під'єднання антени

Для перегляду телепередач під'єднайте антену згідно з вказівками, поданими нижче.

Для запобігання пошкодженню обладнання ніколи не підключайте кабелі живлення до завершення підключення всього обладнання.

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного гнізда антени (75 Ω).

ПРИМІТКА

- Для оптимальної якості зображення, налаштуйте напрямок антени.
- Для отримання кращої якості зображення у зонах слабого сигналу, можливо, потрібно буде встановити на антені підсилювач сигналу.
- Якщо зображення неналежної якості і при цьому під'єднано антену, скеруйте антену в правильному напрямку.
- Кабель та конвертер антени не входять в комплект.

Перше ввімкнення телевізора


Коли ви вперше вмикаєте телевізор, з'являється екран початкового налаштування. На цьому етапі можна вибрати мову та встановити деякі основні налаштування.

- 1 Під'єднайте кабель живлення до розетки.
- 2 У режимі очікування натисніть кнопку **⏻** (живлення), щоб увімкнути телевізор.
Якщо телевізор вмикається вперше, з'явиться екран початкового налаштування.

ПРИМІТКА

- Ви також можете відкрити пункт **Заводські налаштування**, увійшовши до пункту **ПАРАМЕТРИ** в головних меню.

- 3 Виконуйте вказівки, що з'являтимуться на екрані, щоб налаштувати телевізор відповідно до своїх уподобань.

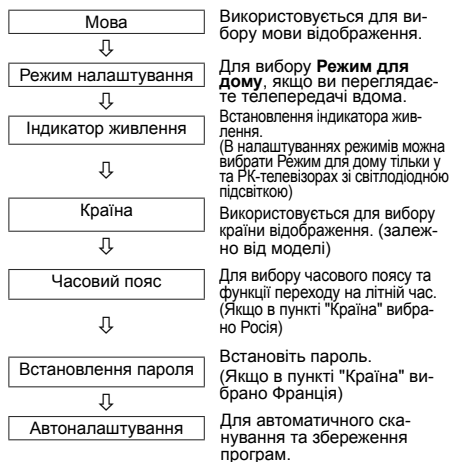

ПРИМІТКА

- У країнах, де відсутні єдині стандарти цифрового телебачення, деякі функції цифрового телебачення можуть бути недоступні, в залежності від характеристик цифрового телемовлення.
- Якщо в меню вибору країни вибрано Францію, буде встановлено пароль не "0", "0", "0", "0", а "1", "2", "3", "4".


- 4 Після завершення налаштування основних параметрів натисніть **OK**.

ПРИМІТКА

- Якщо ви не завершили початкове налаштування, вікно налаштувань з'явиться після наступного увімкнення телевізора.
- Від'єднуйте кабель живлення від розетки, якщо не використовуєте телевізор тривалий час.

- 5 Щоб вимкнути телевізор, натисніть кнопку **⏻** (ЖИВЛЕННЯ).

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вирішення
За допомогою пульта дистанційного керування не відбувається керування телевізором.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз. Усуňte будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та телевізором. Перевірте ресурс батарей та їх належне розташування (⊕ до ⊕, ⊖ до ⊖). Виберіть відповідний режим вхідного сигналу, наприклад, ТБ або Відеомагнітофон, для використання пульта дистанційного керування
Не з'являється зображення та немає звуку.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи пристрій увімкнено. Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні. Перевірте наявність несправностей розетки, під'єднуючи інші пристрої.
Після увімкнення телевізора зображення з'являється повільно.	<ul style="list-style-type: none"> Зображення відтворюється без звуку короткий час після увімкнення виробу. Це нормальне явище. Якщо зображення не з'являється протягом декількох хвилин, від'єднайте телевізор від мережі на 30 секунд та спробуйте ще раз. Якщо все-таки зображення не з'являється, зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру.
Неможливо під'єднати зовнішні пристрої.	<ul style="list-style-type: none"> Читайте розділ "Опис під'єднання" та під'єднайте зовнішній пристрій.
Раптове вимкнення телевізора.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте настройки управління живленням. Може відбуватись збій подачі живлення. Перевірте увімкнення функції автоматичного вимкнення в меню часу. Читайте розділ "Таймер сну". Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності. (Окрім моделей 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Проблема	Вирішення
Відтворення зображення відбувається без звуку.	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть кнопку  + або - Натисніть кнопку MUTE, щоб перевірити, чи не вимкнено звук. Перемикніть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції. Перевірте належне під'єднання аудіокабелю.
Один з динаміків шумить або не подає звуку.	<ul style="list-style-type: none"> Зміни вологості приміщення або температури можуть спричинити незвичний шум під час вимкнення або увімкнення телевізора. Виріб справний.
Проблема	Вирішення
Зображення чорно-біле або низька якість кольору.	<ul style="list-style-type: none"> Налаштуйте колір у меню ЗОБРАЖЕННЯ. Дотримуйтеся достатньої відстані між виробом та іншими електронними пристроями. Перемикніть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції.
На екрані з'являються горизонтальні або вертикальні смуги або зображення розмиті.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте наявність перешкод поблизу, як-от увімкнених електричних пристроїв чи механічних інструментів.
Лінії або інші спотворення зображення	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте під'єднання антени або спрямуйте антену в потрібний напрямок.
Після вимкнення телевізора з'являється залишкове зображення.	<ul style="list-style-type: none"> Піксели могли бути пошкоджені після відображення нерухомого зображення впродовж тривалого часу ("вигорання" зображення). Для запобігання пошкодження пікселів на екрані використовуйте заставку.
Живлення увімкнено, але на екрані не з'являється зображення.	<ul style="list-style-type: none"> Налаштуйте яскравість та контрастність в меню ЗОБРАЖЕННЯ.
На екрані з'явилося повідомлення "Немає сигналу".	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи кабель передачі сигналу під'єднано до телевізора та інших пристроїв належним чином. Перевірте вибране джерело вхідного сигналу, натиснувши кнопку INPUT.
На екрані з'являються чорні плями.	<ul style="list-style-type: none"> Окремі піксели червоного, зеленого, білого або чорного кольору можуть з'являтися на екрані РК-панелі. Це нормальне явище.
Зображення зсунуте.	<ul style="list-style-type: none"> Налаштуйте розташування в меню ЗОБРАЖЕННЯ. Перевірте, чи роздільна здатність і частота відеокарти підтримуються телевізором. Якщо значення частоти виходить за межі, встановіть рекомендовану роздільну здатність, використовуючи налаштування відображення зовнішнього пристрою.
На фоні екрана з'являються тонкі лінії.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте під'єднання відеокабелю.
З'являється горизонтальний шум або символи розмиті.	<ul style="list-style-type: none"> Налаштуйте Фазу в меню ЗОБРАЖЕННЯ. Читайте розділ "ЕКРАН".
Поганий прийом сигналу певних каналів.	<ul style="list-style-type: none"> Перемикніть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції. Сигнал станції передавання може бути слабким. Спрямуйте антену в потрібний напрямок. Перевірте наявність перешкод поблизу, як-от увімкнених електричних пристроїв чи механічних інструментів.

ВАГА

МОДЕЛІ		22LK33**	26LK33**
		22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB	26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
Вага	Разом із підставкою	4,3 кг	7,6 кг
	Без підставки	4,0 кг	6,5 кг
МОДЕЛІ		32LK33**	32LK43**
		32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 2LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB	32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
Вага	Разом із підставкою	9,6 кг	9,4 кг
	Без підставки	8,6 кг	8,4 кг
МОДЕЛІ		37LK43**	42LK43**
		37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA	42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
Вага	Разом із підставкою	12,5 кг	15,1 кг
	Без підставки	10,8 кг	13,5 кг
МОДЕЛІ		32LK45**	37LK45**
		32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB	37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
Вага	Разом із підставкою	9,2 кг	12,8 кг
	Без підставки	8,1 кг	11,1 кг
МОДЕЛІ		42LK45**	32LK53**
		42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB	32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC
Вага	Разом із підставкою	15,1 кг	9,8 кг
	Без підставки	13,4 кг	8,7 кг
МОДЕЛІ		42LK53**	47LK53**
		42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC / 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC	47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC / 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC
Вага	Разом із підставкою	15,5 кг	20,3 кг
	Без підставки	13,9 кг	18,3 кг
МОДЕЛІ		32LK55**	42LK55**
		32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA	42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
Вага	Разом із підставкою	9,2 кг	15,1 кг
	Без підставки	8,1 кг	13,4 кг
МОДЕЛІ		19LV25** / 19LV23**	22LV25** / 22LV23**
		19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV255C-ZA	22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV255C-ZA
Вага	Разом із підставкою	2,8 кг	3,4 кг
	Без підставки	2,5 кг	3,2 кг

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.

МОДЕЛІ		26LV25**	32LV25**
		26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA	32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA
Вага	Разом із підставкою	5,6 кг	11,9 кг
	Без підставки	5,0 кг	10,7 кг
МОДЕЛІ		32LV35**	37LV35**
		32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB	37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
Вага	Разом із підставкою	11,4 кг	13,5 кг
	Без підставки	9,6 кг	11,7 кг
МОДЕЛІ		40LV35**	42LV35**
		40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB	42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB
Вага	Разом із підставкою	37,3 кг	15,5 кг
	Без підставки	34,3 кг	13,3 кг
МОДЕЛІ		47LV35**	
		47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB	
Вага	Разом із підставкою	20,9 кг	
	Без підставки	18,7 кг	
МОДЕЛІ		32LV34**	42LV34**
		32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA	42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
Вага	Разом із підставкою	11,0 кг	14,8 кг
	Без підставки	9,3 кг	12,4 кг
МОДЕЛІ		32LV45**	37LV45**
		32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC	37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
Вага	Разом із підставкою	10,9 кг	12,4 кг
	Без підставки	9,1 кг	10,6 кг
МОДЕЛІ		42LV45**	47LV45**
		42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC	47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
Вага	Разом із підставкою	15,2 кг	20,7 кг
	Без підставки	13,0 кг	18,5 кг

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.

МОДЕЛІ		32LW45**	42LW45**
		32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB 32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB	42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB
Вага	Разом із підставкою	11,4 кг	15,9 кг
	Без підставки	9,1 кг	13,0 кг
МОДЕЛІ		47LW45**	55LW45**
		47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB 47WL450A-ZB / 47WL450U-ZB	55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB 55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB
Вага	Разом із підставкою	21,4 кг	27,0 кг
	Без підставки	18,5 кг	22,0 кг
МОДЕЛІ		22LV55**	26LV55**
		22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC 22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC 22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD 22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD	26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC 26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC 26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD 26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD
Вага	Разом із підставкою	3,2 кг	5,05 кг
	Без підставки	2,8 кг	4,4 кг

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.

Інформація про програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

**Всю интересующую Вас информацию
Вы можете получить по бесплатным телефонным линиям
и на сайтах компании.**

Служба Поддержки Клиентов LG

Россия	8-800-200-76-76	http://www.lg.ru
Беларусь	8-820-0071-1111	http://www.lg.ru
Latvija	8-0003-271	http://lv.lgservice.com
Lietuva	8-800-30-800	http://lt.lgservice.com
Eesti	800-9990	http://ee.lgservice.com
Україна	0-800-303-000	http://ua.lgservice.com
Қазақстан	8-8000-805-805	http://www.lge.kz

ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ



An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features of these LG TV sets is located on the CD-ROM provided in an electronic version.

To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive.

Record the model number and serial number of the TV.

Refer to the label on the back cover and quote this information to your dealer when requiring any service.

Model : _____

Serial No. : _____

DVB[®]

**Digital Video
Broadcasting**

Trade Mark of the DVB Digital Video
Broadcasting Project (1991 to 1996)