


Nikon

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА

COOLPIX S510

Руководство пользователя

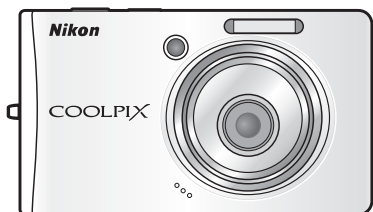

Ru

Сведения о товарных знаках

- Microsoft, Windows и Windows Vista являются охраняемыми товарными знаками или официальными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и/или других странах.
- Macintosh, Mac OS и QuickTime являются товарными знаками компании Apple Inc.
- Adobe и Acrobat являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Adobe Systems Inc.
- Логотип SD является товарным знаком ассоциации SD Card Association.
- PictBridge является товарным знаком.
- Технология D-Lighting предоставлена компанией  Apical Limited.
- Все другие торговые наименования, приводимые в настоящем руководстве и в другой документации, которая поставляется вместе с изделиями компании Nikon, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих владельцев.

	Введение	
	Первые шаги	
	Съемка и просмотр снимков: автоматический режим	
	Режим высокой чувствительности	
	Подбор съемки для сюжета	
	Дополнительные сведения о просмотре	
	Видеоролики	
	Записи голоса	
	Подключение к телевизору, компьютеру или принтеру	
MENU	Меню режимов съемки, просмотра и настройки	
	Технические примечания	

Меры предосторожности

Перед началом работы с устройством внимательно изучите следующие меры безопасности во избежание получения травм и повреждения изделия Nikon. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности.

Возможные последствия нарушения указанных мер безопасности обозначены следующим символом:



Данным символом отмечены предупреждения и сведения, с которыми необходимо ознакомиться до начала работы с изделием Nikon во избежание травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В случае неисправности выключите фотокамеру

При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или блока питания, отсоедините блок питания от сети и немедленно извлеките батареи, стараясь не допустить ожогов. Продолжение работы с устройством может привести к получению травм. После извлечения батареи или отключения источника питания доставьте изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon.

Не разбирайте фотокамеру

Прикосновение к внутренним частям фотокамеры или сетевого блока питания может привести к получению травм. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или сетевого блока питания в результате падения или другого происшествия отключите сетевой

блок питания и/или извлеките батарею и доставьте изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon.

Не пользуйтесь фотокамерой или сетевым блоком питания при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов

Не работайте с электронным оборудованием и с фотокамерой при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов: это может привести к взрыву или пожару.

Меры предосторожности при обращении с ремнем фотокамеры

Запрещается надевать ремень фотокамеры на шею младенца или ребенка.

Храните в недоступном для детей месте

Примите особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и других небольших предметов детям в рот.

Соблюдайте меры предосторожности при обращении с батареей

Неправильное обращение с батареей может привести к протеканию или взрыву. Соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании батареи с данным изделием.

- Перед заменой батареи выключите фотокамеру. Если используется сетевой блок питания, убедитесь, что он отключен от сети.
- Используйте только литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL10 (входит в комплект поставки). Для Зарядку батареи вставив ее в зарядное устройство MH-63 (входит в комплект поставки).
- При установке батареи в фотокамеру соблюдайте полярность.
- Не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты. Запрещается удалять изоляцию или вскрывать корпус батареи.
- Не подвергайте батарею сильному нагреву или воздействию открытого огня.
- Не погружайте батареи в воду и не допускайте попадания на них воды.
- Во время перевозки батарею всегда следует хранить в футляре. Не храните и не транспортируйте батареи вместе с металлическими предметами, например шпильками или украшениями.

- Полностью разряженная батарея может протекать. Во избежание повреждения изделия извлекайте из него разряженные батареи.
- Немедленно прекратите использовать батарею, если вы заметили в ней какие-либо изменения, например изменение окраски или деформацию.
- В случае попадания жидкости, вытекшей из поврежденной батареи, на одежду или кожу немедленно и тщательно промойте пораженные участки водой.

Соблюдайте следующие меры предосторожности во время эксплуатации зарядного устройства

- Не допускайте попадания воды на устройство. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Пыль на металлических частях сетевой вилки или вокруг них необходимо удалять с помощью сухой ткани. Продолжение работы с устройством может привести к возгоранию.
- Не пользуйтесь сетевым шнуром и не находите рядом с зарядным устройством во время грозы. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Берегите шнур питания от повреждений, не вносите в него конструктивные изменения, не перегибайте его и не тяните за него с усилием,

не ставьте на него тяжелые предметы, не подвергайте его воздействию открытого огня или высоких температур. В случае повреждения изоляции сетевого шнура и оголения проводов доставьте его для проверки в авторизованный сервисный центр Nikon.

Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не прикасайтесь к сетевой вилке или к зарядному устройству мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Используйте только соответствующие кабели

При подключении кабелей к входным и выходным разъемам и гнездам фотокамеры используйте только специальные кабели Nikon, поставляемые вместе с фотокамерой или продаваемые отдельно.

Соблюдайте осторожность при обращении с подвижными частями фотокамеры

Будьте внимательны. Следите за тем, чтобы ваши пальцы и другие предметы не были зажаты крышкой объектива или другими подвижными частями фотокамеры.

Компакт-диски

Запрещается воспроизводить компакт-диски, прилагаемые к изделию, в аудиопроигрывателях компакт-дисков. Воспроизведение компакт-дисков с данными на аудиопроигрывателе может привести к нарушениям слуха или повреждению оборудования.

Соблюдайте осторожность при использовании вспышки

Использование вспышки на близком расстоянии от глаз объекта съемки может вызвать временное ухудшение зрения. Особенную осторожность следует соблюдать при фотографировании детей: в этом случае вспышка должна находиться на расстоянии не менее одного метра от объекта съемки.

Не используйте вспышку, когда ее излучатель соприкасается с телом человека или каким-либо предметом

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам или пожару.

Избегайте контакта с жидкокристаллическим веществом

Если монитор разбился, необходимо предпринять срочные меры во избежание травм осколками стекла и предупредить попадание жидкокристаллического вещества на кожу, в глаза и в рот.

Уведомления

Символ для раздельной утилизации, применяемый в европейских странах

Данный символ означает, что изделие должно утилизироваться отдельно.



Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах.

Данное изделие предназначено для раздельной утилизации в соответствующих пунктах утилизации. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.

Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за вторичную переработку отходов.

Оглавление

Меры предосторожности.....	ii
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	ii
Уведомления.....	v
Введение	1
Об этом руководстве	1
Информация и меры предосторожности	2
Основные элементы фотокамеры	4
Корпус фотокамеры	4
Монитор	6
Основные действия	8
Кнопка  (съемка/просмотр)	8
Кнопка MODE (режим).....	8
Поворотный мультиселектор	9
Кнопка MENU	10
Экраны справки	11
Прикрепление ремня фотокамеры	11
Первые шаги	12
Зарядка батареи	12
Установка батареи.....	14
Извлечение батареи	15
Включение и выключение фотокамеры	15
Задание языка, времени и даты	16
Установка карточек памяти.....	18
Извлечение карточек памяти	19

	Съемка и просмотр снимков: автоматический режим	20
	Шаг 1. Включение фотокамеры и выбор режима  (Авто)	20
	Индикаторы, показанные в режиме  (Авто)	21
	Шаг 2. Компоновка кадра	22
	Использование зума	23
	Шаг 3. Фокусировка и съемка	24
	Шаг 4. Просмотр и удаление снимков	26
	Просмотр снимков (режим просмотра)	26
	Удаление снимков	26
	Использование вспышки	28
	Настройка режима вспышки	28
	Съемка с автоспуском	30
	Режим макросъемки	31
	Поправка экспозиции	32
	Режим высокой чувствительности	33
	Съемка в режиме высокой чувствительности	33
	Подбор съемки для сюжета	34
	Съемка в сюжетном режиме	34
	Настройка сюжетного режима	34
	Функции	35
	Получение панорамных снимков	40
	Дополнительные сведения о просмотре	43
	Просмотр нескольких снимков: просмотр уменьшенных изображений	43
	Просмотр с помощью прокрутки: Круговой просмотр уменьшенных изображений	44
	Просмотр крупным планом: увеличение при просмотре	45
	Редактирование снимков	46
	Повышение яркости и контрастности: D-Lighting	47
	Создание кадрированных копий: кадрирование	48
	 Изменение размеров снимков: уменьшенное изображение	49
	Звуковые заметки: запись и воспроизведение	50
	Запись звуковых заметок	50
	Воспроизведение звуковых заметок	50
	Удаление звуковых заметок	50

Просмотр снимков по дате	51
Выбор даты в режиме календаря	51
Выбор даты в режиме списка по дате	52
Использование режима календаря и режима списка по дате	53
Меню календаря и меню списка по дате	54
 Видеоролики	55
Запись видеороликов	55
Меню видео	56
Выбор параметров видео	56
Режим автофокуса	58
Видеоролики с интервальной съемкой	59
Видеоролики с покадровой съемкой	60
Просмотр видеоролика	61
Удаление видеороликов	61
 Записи голоса	62
Создание записей голоса	62
Воспроизведение записей голоса	64
Удаление звуковых файлов	65
Копирование записей голоса	66
Подключение к телевизору, компьютеру или принтеру	67
Подключение к телевизору	67
Подключение к компьютеру	68
Перед подключением фотокамеры	68
Перенос снимков с фотокамеры на компьютер	69
Подключение к принтеру	72
Подключение фотокамеры к принтеру	73
Поочередная печать снимков	74
Печать нескольких снимков	75
Создание задания печати DPOF: задание печати	78

MENU Меню режимов съемки, просмотра и настройки.....	80
Параметры съемки: меню режима съемки	80
Отображение меню режима съемки и меню режима высокой чувствительности	81
← Размер изображения	82
WB Баланс белого	84
[] Непрерывный	86
ISO Чувствительность по ISO	88
[] Параметры цвета	88
[+] Режим зоны АФ	89
Приоритет лица	91
Ограничения по настройкам фотокамеры	92
Параметры режима просмотра: меню режима просмотра	93
Отображение меню режима просмотра	93
[] Показ слайдов	95
[] Удаление	96
[] Защита	96
[] Копия	97
Основные параметры фотокамеры: меню режима настройки	98
Отображение меню режима настройки	99
MENU Меню	99
[] Экран приветствия	100
[] Дата	101
[] Настройка монитора	104
[] Впечатывание даты	105
VR Подавление вибраций	107
[] Подсветка АФ	108
[] Цифровой зум	108
[] Настройки звука	109
[] Авто выкл.	109
[] Форматирование памяти/[] Форматирование карточки памяти ...	110
[] Язык	111
[] Режим видео	111
[] Сброс всех значений	112
Ver. Версия прошивки	114

Технические примечания	115
Дополнительные принадлежности	115
Рекомендованные карточки памяти	115
Названия снимков, звуковых файлов и папок	116
Уход за фотокамерой	117
Чистка	119
Хранение.....	119
Сообщения об ошибках.....	120
Устранение неисправностей	124
Технические характеристики	129
Поддерживаемые стандарты.....	132
Алфавитный указатель	133

Об этом руководстве

Благодарим вас за приобретение цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX S510. Это руководство поможет вам в полной мере воспользоваться всеми ее преимуществами. Перед применением фотокамеры внимательно прочтите данное руководство и держите его в месте, доступном для всех, кто будет использовать фотокамеру.

Символы и обозначения

Для облегчения поиска необходимой информации используются следующие символы и обозначения.



Этим символом обозначены предупреждения, с которыми необходимо ознакомиться во избежание повреждения фотокамеры.



Этим символом обозначены полезные советы по работе с фотокамерой.



Этим символом обозначены примечания, с которыми необходимо ознакомиться перед использованием фотокамеры.



Этот символ указывает на то, что в другом месте данного руководства или в *краткое руководство* содержится дополнительная информация.

Обозначения

- Карточка памяти Secure Digital (SD) далее именуется «карточкой памяти».
- Настройки на момент покупки далее называются «настройками по умолчанию».
- Названия пунктов меню, выводимых на монитор камеры и названия кнопок или сообщений, выводимых на экран компьютера приводятся в квадратных скобках ([]).

Примеры изображения на мониторе

На примерах в данном руководстве мониторы иногда показаны без изображений. Это позволяет лучше видеть символы на мониторах.

Рисунки и изображения на экране

Рисунки и текст на экране, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от отображаемых фактически.



Карточки памяти

Снимки, сделанные данной фотокамерой, могут сохраняться во внутренней памяти или на сменных карточках памяти. Если установлена карточка памяти, то новые снимки сохраняются на нее, а операции удаления, просмотра и форматирования применяются только к снимкам, сохраненным на карточке памяти. Карточку памяти необходимо извлечь, если требуется отформатировать внутреннюю память либо использовать ее для сохранения, удаления или просмотра снимков.

Информация и меры предосторожности

Концепция «постоянного совершенствования»

В рамках развиваемой компанией Nikon концепции постоянного совершенствования пользователям предоставляется регулярно обновляемая информация о поддержке выпущенных изделий и учебные материалы на следующих веб-сайтах.

- Для пользователей в США: <http://www.nikonusa.com/>
- Для пользователей в Европе и Африке: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Для пользователей в странах Азии, Океании и Ближнего Востока: <http://www.nikon-asia.com/>

Посетите один из этих веб-сайтов для получения последних сведений об изделиях, советах, ответов на часто задаваемые вопросы и общих рекомендаций по фотосъемке и обработке цифровых изображений. Дополнительные сведения можно получить у региональных представителей компании Nikon. Контактные сведения см. на веб-сайте: <http://nikonimaging.com/>

Используйте только фирменные электронные принадлежности Nikon

Фотокамеры Nikon COOLPIX отвечают самым современным стандартам и имеют сложную электронную схему. Только фирменные электронные принадлежности Nikon (в том числе зарядные устройства, батареи и сетевые блоки питания), одобренные корпорацией Nikon специально для использования с данной моделью цифровой фотокамеры Nikon, полностью соответствуют необходимым эксплуатационным параметрам и требованиям техники безопасности для данной электронной схемы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ФОТОКАМЕРЫ И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ Nikon.

Для получения сведений о фирменных принадлежностях Nikon обратитесь к местному официальному торговому представителю компании Nikon.

Голографическая наклейка:
подтверждает, что данное устройство
является изделием компании Nikon.



Литий-ионная
аккумуляторная
батарея EN-EL10

Перед съемкой важных событий

Перед съемкой важных событий, например свадьбы, или перед тем как взять фотокамеру в путешествие, сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в правильности работы фотокамеры. Компания Nikon не несет ответственности за убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате неправильной работы изделия.

О руководствах

- Никакая часть руководств, включенных в комплект поставки данного продукта, не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в системе резервного копирования или переведена на любой язык в любой форме любыми средствами без предварительного письменного разрешения Nikon.
- Компания Nikon сохраняет за собой право изменять любые характеристики аппаратного и программного обеспечения, описанного в данных руководствах, в любое время и без предварительного уведомления.

- Компания Nikon не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, вызванный применением данного изделия.
- Были приложены все усилия для того, чтобы обеспечить точность и полноту приведенной в руководствах информации. Компания Nikon будет благодарна за любую информацию о замеченных ошибках и упущениях, переданную в ближайшее представительство компании (адрес сообщается отдельно).

Уведомление о запрещении копирования или воспроизведения

Необходимо помнить, что даже простое обладание материалом, скопированным или воспроизведенным цифровым способом с помощью сканера, цифровой фотокамеры или другого устройства, может преследоваться по закону.

- **Материалы, копирование или воспроизведение которых запрещено законом**
Не копируйте и не воспроизводите денежные банкноты, монеты, ценные бумаги, государственные ценные бумаги и ценные бумаги органов местного самоуправления, даже если такие копии и репродукции отмечены штампом «образец». Запрещено копирование и воспроизведение денежных банкнот, монет и ценных бумаг других государств. Запрещено копирование и воспроизведение негашеных почтовых марок и почтовых открыток, выпущенных государством, без письменного разрешения государственных органов. Запрещено копирование и воспроизведение печатей государственных учреждений и документов, заверенных в соответствии с законодательством.
- **Предостережения относительно копирования и воспроизведения**
Копии и репродукции ценных бумаг, выпущенных частными компаниями (акции, векселя, чеки, подарочные сертификаты и т. д.), сезонных билетов или купонов помечаются предупреждениями согласно требованиям государственных органов, кроме минимального числа копий, необходимых для использования компаний в деловых целях. Не копируйте и не воспроизводите государственные паспорта; лицензии, выпущенные государственными учреждениями и частными компаниями; удостоверения личности и такие документы, как пропуска или талоны на питание.
- **Уведомления о соблюдении авторских прав**
Копирование или воспроизведение книг, музыкальных произведений, произведений живописи, гравюр, географических карт, чертежей, фильмов и фотографий с зарегистрированным авторским правом охраняется государственным и международным законодательством об авторском праве. Не используйте изделие для изготовления незаконных копий, нарушающих законодательство об авторском праве.

Утилизация устройств хранения данных

Обратите внимание, что при удалении изображений или форматировании устройств хранения данных, таких как карточки памяти или внутренняя память фотокамеры, исходные данные изображений уничтожаются не полностью. В некоторых случаях файлы, удаленные с отслуживших свой срок устройств хранения данных, можно восстановить с помощью имеющихся в продаже программных средств. Информацией личного характера могут воспользоваться злоумышленники. Ответственность за обеспечение конфиденциальности любой подобной информации лежит исключительно на пользователе.

Прежде чем избавиться от неиспользуемых устройств хранения данных или передать право собственности на них другому лицу, следует стереть всю информацию с помощью имеющегося в продаже специального программного обеспечения или отформатировать устройство, а затем заполнить его изображениями, не содержащими личной информации (например, видами ясного неба). Не забудьте также заменить изображения, выбранные в качестве заставки приветствия (28/100). При физическом уничтожении устройств хранения данных соблюдайте меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба здоровью или имуществу.

Основные элементы фотокамеры


Корпус фотокамеры

Введение



1	Спусковая кнопка затвора	24
2	Индикатор включения питания	20, 109
3	Выключатель питания	20
4	Громкоговоритель	50, 61, 64
5	Встроенная вспышка	28

6	Проушина для ремешка фотокамеры	11
7	Индикатор автоспуска	30, 118
7	Вспомогательная подсветка АФ	25, 108, 118
8	Встроенный микрофон	50, 55, 62
9	Объектив	119, 129
10	Крышка объектива	117

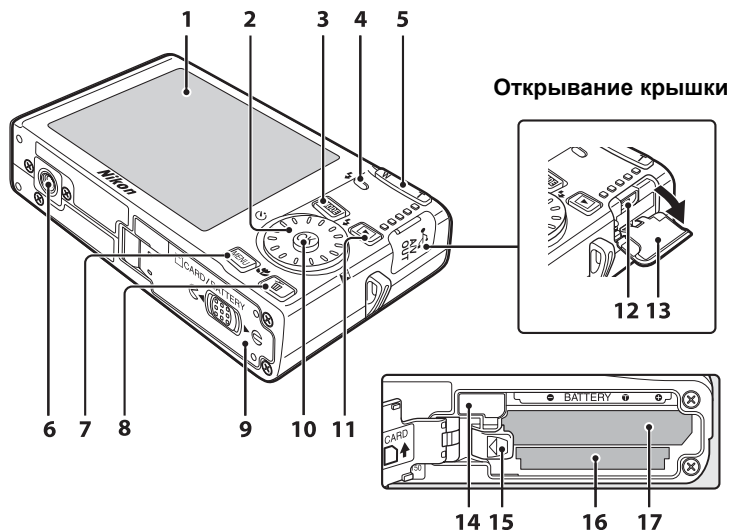


1	Монитор.....	6
2	Поворотный мультиселектор	9
3	MODE (выбор режима), кнопка	8
4	Индикаторная лампа	62
	Индикатор вспышки.....	29
5	Кнопки зуммирования	23
	W : Широкоугольный	23
	T : Телеобъектив.....	23
	: Просмотр уменьшенных изображений	43
	: Увеличение при просмотре.....	45
	: Справка	11
6	Штативное гнездо	
7	MENU кнопка.....	10, 34, 56, 81, 93

8	(удалить), кнопка ...	26, 27, 50, 61, 65
9	Батарейный отсек/крышка гнезда для карточки памяти..	14, 18
10	(сделать выбор), кнопка	9
11	(съемка/просмотр), кнопка.....	8, 26
12	Разъем кабеля	67, 69, 73
13	Крышка разъемов	67, 69, 73
14	Крышка разъема для подключения питания	115
15	Защелка батареи	14, 15
16	Гнездо для карточки памяти	18
17	Батарейный отсек	14

Монитор

В режиме съемки и просмотра на мониторе могут появляться следующие индикаторы (действительный вид монитора зависит от текущих настроек фотокамеры).

В режиме съемки

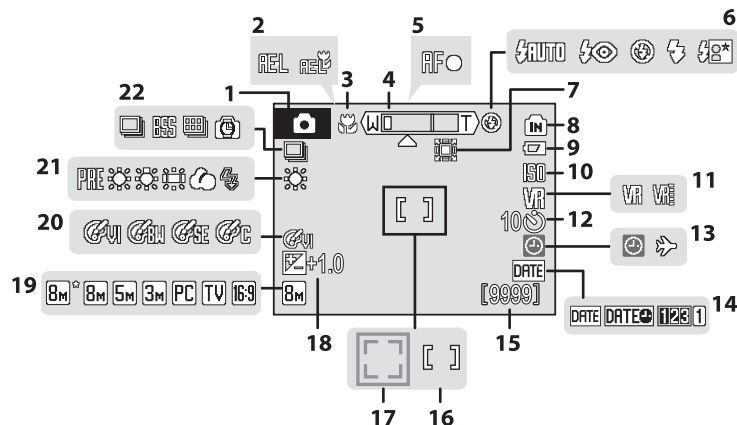


1	Режим съемки*20, 33, 34, 55
2	Блокировка экспозиции41
3	Режим макросъемки31
4	Индикатор зума23, 31
5	Индикатор фокусировки24
6	Режим вспышки28
7	Индикатор интерполяции цифрового зума23
8	Индикатор внутренней памяти21
9	Индикатор уровня заряда батареи20
10	Чувствительность29, 88
11	Символ подавления вибраций107
12	Индикатор автоспуска30

13	Индикатор «Дата не установлена» 120
	Индикатор часового пояса 101
14	Впечатывание даты 105
15	Число оставшихся кадров (осталось кадров) 20
	Длина видеоролика 55
16	Зона фокусировки 24, 89
17	Зона фокусировки (приоритет лица) 24, 89
18	Величина поправки экспозиции 32
19	Размер изображения 82
20	Параметры цвета 88
21	Режим баланса белого 84
22	Режим непрерывной съемки 86

* Изменяется в зависимости от текущего режима съемки. Более подробные сведения см. в разделе, посвященном соответствующему режиму.

В режиме просмотра

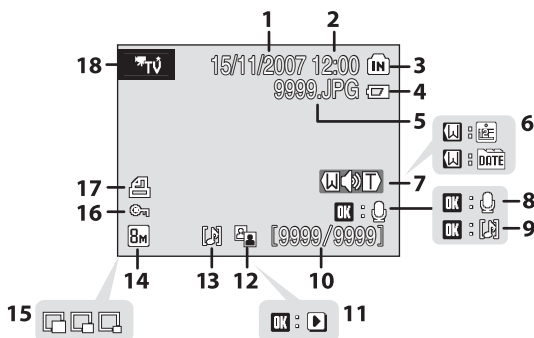


1	Дата записи	16
2	Время записи	16
3	Индикатор внутренней памяти	26
4	Индикатор уровня заряда батареи	20
5	Номер и тип файла	116
6	Меню календаря/меню списка по дате	51, 52
7	Индикатор громкости	50, 61, 64
8	Указатель записи звуковой заметки	50
9	Указатель воспроизведения звуковой заметки	50

10	Номер текущего кадра/полное число кадров	26
	Длина видеоролика	61
11	Индикатор просмотра видеоролика	61
12	Символ D-Lighting	47
13	Символ звуковой заметки	50
14	Размер изображения	82
15	Уменьшенный снимок	49
16	Символ защиты	96
17	Символ задания печати	78
18	Индикатор видеоролика*	61

* Показанный на мониторе символ будет зависеть от выбранной настройки съемки видеоролика.

Основные действия


Кнопка (съемка/просмотр)

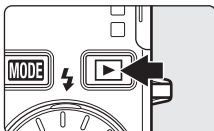

В режиме съемки нажмите один раз кнопку , чтобы перейти в режим просмотра; нажмите ее еще раз, чтобы переключиться обратно в режим съемки. При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину в режиме просмотра () также включается режим съемки.

Когда фотокамера выключена, при нажатии и удержании нажатой кнопки  фотокамера включается в режиме просмотра () 26).


Кнопка **MODE** (режим)

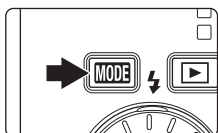

При нажатии кнопки **MODE** во время съемки открывается меню выбора режима съемки, а во время просмотра — меню выбора режима просмотра. Для выбора нужного режима используйте поворотный мультиселектор () 9).

- С помощью кнопки  можно переключаться между меню выбора режима съемки и режима просмотра.

Меню выбора режима съемки

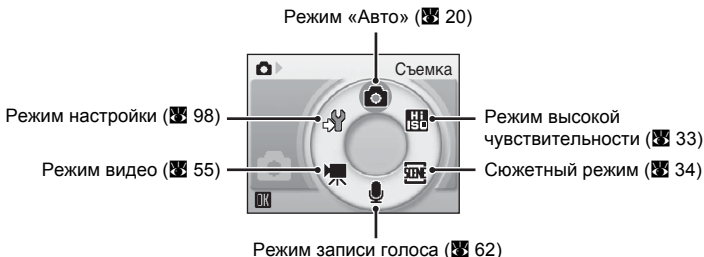



Меню выбора режима просмотра



Поворотный мультиселектор



В этом разделе описаны стандартные способы использования поворотного мультиселектора для выбора режимов и пунктов меню, а также для подтверждения выбора.

В режиме съемки

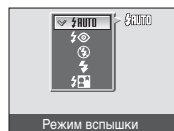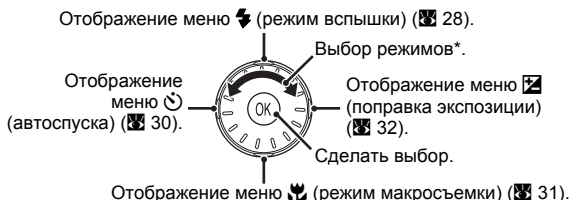


* Пункты меню также можно выбирать нажатием кнопки вращающегося мультиселектора вниз или вверх.

В режиме просмотра

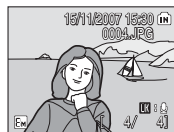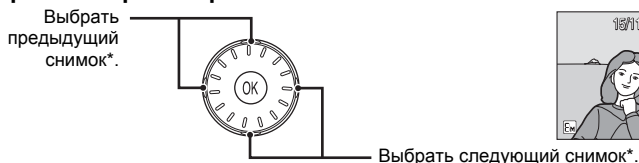


* Снимки также можно выбирать вращением мультиселектора.

На экране меню

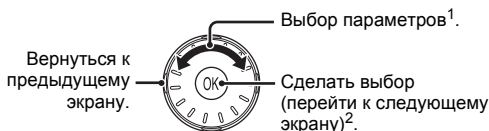

¹ Пункты меню также можно выбирать нажатием кнопки вращающегося мультиселектора вниз или вверх. Выбор пунктов в меню съемки/просмотра (8) или меню символов (99) производится нажатием кнопки вправо или вниз.

² Нажатие кнопки вправо в текстовых меню (99) приведет к переходу на следующий экран.

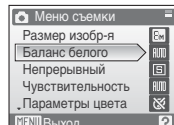

Поворотный мультиселектор. Примечание


- Во многих случаях для выполнения какого-либо действия можно использовать мультиселектор различными способами. Например, поворот мультиселектора по часовой стрелке или нажатие его правой части могут давать один и тот же результат. Поскольку возможны различные способы использования мультиселектора, конкретные указания (например: «Нажмите кнопку поворотного мультиселектора»), приводятся только в случае необходимости.
- В данном руководстве кнопки поворотного мультиселектора, соответствующие направлениям вверх, вниз, влево и вправо, обозначаются следующим образом: , , и .

Кнопка MENU

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы открыть меню выбранного режима. Для перемещения по пунктам меню используйте поворотный мультиселектор (8 9).




Отображается, если за данным пунктом меню следует еще один или несколько.

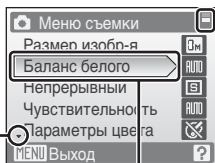


Выбранный параметр

Отображается, если меню содержит две или более страницы.

Отображается, если перед данным пунктом есть другие пункты меню.

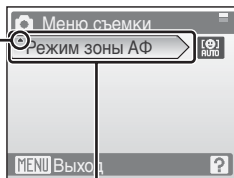

Нажмите кнопку ► или OK поворотного мультиселектора, чтобы перейти к следующему набору параметров.

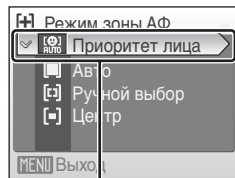

Нажмите кнопку ► или OK поворотного мультиселектора, чтобы сделать выбор.


Экраны справки

Нажмите кнопку **T** (🔍) для просмотра описания параметра меню, выбранного в данный момент, когда в правой нижней части экрана отображен символ **?**.

Чтобы вернуться в исходное меню, нажмите кнопку **T** (🔍) еще раз.



Прикрепление ремня фотокамеры

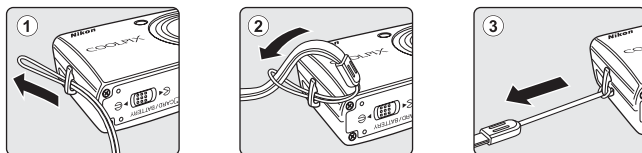


Зарядка батареи

Для питания фотокамеры используется литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL10 (входит в комплект поставки).

Перед первым использованием батареи или в случае ее разрядки батарею следует зарядить с помощью зарядного устройства MH-63 (входит в комплект поставки).


1 Подсоедините сетевой кабель.

Подсоедините сетевой кабель к зарядному устройству ① и вставьте вилку в розетку ②. На зарядном устройстве загорится индикаторная лампа CHARGE ③, показывающая, что зарядное устройство включено.

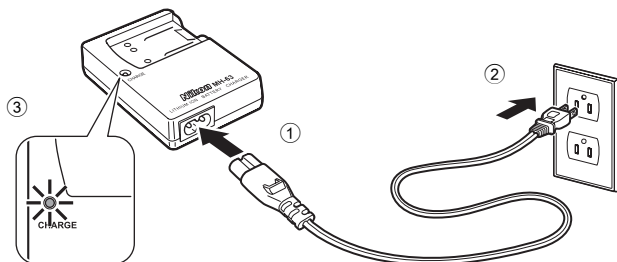


2 Зарядка батареи.

Вставьте батарею в зарядное устройство ①.

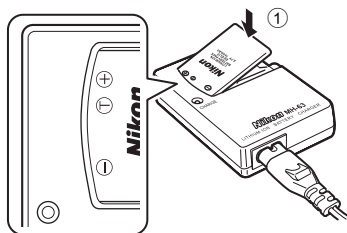

Лампа CHARGE начнет мигать после установки батареи ②. Зарядка батареи закончится, когда лампа CHARGE перестанет мигать ③.

На зарядку полностью разряженной батареи должно уйти примерно 100 минут.

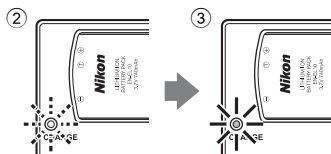

Лампа CHARGE	Описание
Мигает	Идет зарядка батареи.
Вкл.	Батарея полностью заряжена.
Мерцает	Сбой в работе батареи. Если окружающая температура находится вне интервала 5-35 °C, перед зарядкой следует дождаться, пока значение температуры не окажется внутри указанного интервала. В других случаях следует отсоединить зарядное устройство от сети, немедленно вынуть из него батарею и отнести оба изделия либо к розничному продавцу, либо к авторизованному представителю по обслуживанию компании Nikon.

3 Отсоединить зарядное устройство от сети.

Вынуть батарею и отсоединить зарядное устройство от сети.

Примечание о пользовании зарядным устройством батареи

Перед использованием изделия необходимо прочесть и принять к сведению предупреждения о батарее на страницах iii и iv.

Поставленное вместе с фотокамерой зарядное устройство следует использовать только с литий-ионной аккумуляторной батареей EN-EL10. Использование данного зарядного устройства с несовместимыми батареями не допускается.

Батарея. Примечание

Перед использованием изделия следует прочесть и принять к сведению предупреждения о батарее на странице iii и в разделе «Батарея» (📖 118).

Примечание о пользовании сетевым блоком питания


Для включения фотокамеры на продолжительное время следует пользоваться сетевым адаптером EN-62D (продается фирмой Nikon отдельно). Ни при каких обстоятельствах не используйте сетевой блок питания другой модели или другого производителя. Если данное требование не будет выполнено, это может привести к перегреву или повреждению фотокамеры.

Установка батареи

Используйте только литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL10 (входит в комплект поставки).

Заряжается при подключении зарядного устройства MH-63 (входит в комплект поставки) к фотокамере.


- 1 Откройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти.

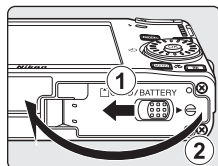

- 2 Вставьте батарею.


Убедитесь, что положительный (+) и отрицательный (-) контакты батареи расположены правильно, в соответствии с наклейкой внутри батарейного отсека, а затем вставьте батарею.

Батарея полностью установлена после того, как ее защелка фиксируется в начальном положении.

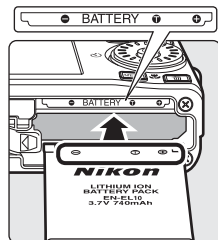


Установка батареи

Неправильное положение батареи при установке может вызвать повреждение фотокамеры. Убедитесь, что батарея находится в правильном положении.

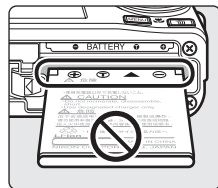

- 3 Закройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти.

Закройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти ① и сдвиньте защелку крышки ➤ ② в положение ②.

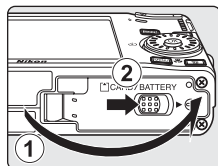


Извлечение батареи

Прежде чем извлекать батарею, выключите фотокамеру.

Чтобы извлечь батарею, откройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти и сдвиньте защелку батареи в указанном направлении ①. После этого батарею можно извлечь вручную ②.


- Помните, что батарея во время работы может нагреться; при ее извлечении соблюдайте осторожность.

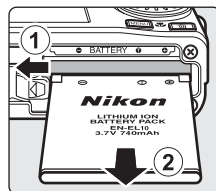

Включение и выключение фотокамеры

Для включения фотокамеры нажмите выключатель питания. Индикатор включения питания (зеленый) начнет светиться, и включится монитор. Для выключения фотокамеры нажмите выключатель питания еще раз.

Когда фотокамера выключена, при нажатии и удержании нажатой кнопки  фотокамера включается в режиме просмотра.




Задание языка, времени и даты

При первом включении фотокамеры отображается диалоговое окно выбора языка.

- 1** Чтобы включить фотокамеру, нажмите выключатель питания.

Загорится индикатор включения питания, и включится монитор.




- 2** С помощью поворотного мультиселектора выберите нужный язык и нажмите кнопку **OK**.

Подробные сведения об использовании мультиселектора см. в разделе «Поворотный мультиселектор» (📖 9).

Čeština	Italiano	Svenska
Dansk	Magyar	Türkçe
Deutsch	Nederlands	中文简体
English	Norsk	中文繁體
Español	Polski	日本語
Ελληνικά	Português	한국어
Français	Русский	ภาษาไทย
Indonesia	Suomi	


- 3** Выберите пункт [Да] и нажмите кнопку **OK**.

Если выбран вариант [Нет], дата и время настроены не будут.

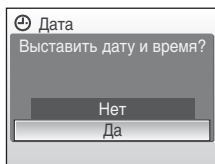

- 4** Нажмите кнопку **OK**.

Отобразится меню домашнего часового пояса.

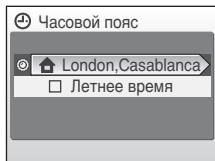

Летнее время


Для включения летнего времени, в меню [Часовой пояс] следует выбрать параметр [Летнее время] и настроить дату.

- 1 Перед нажатием кнопки **OK** нажмите поворотный мультиселектор ▼, чтобы выбрать [Летнее время].
- 2 Нажмите кнопку **OK** чтобы включить режим летнего времени (✓).
Нажатие кнопки **OK** включает и выключает режим летнего времени.
- 3 Нажмите кнопку ▲ поворотного мультиселектора, а затем — кнопку **OK**, чтобы перейти к шагу 5.

Когда период летнего времени закончится, выключите параметр [Летнее время] в меню [Дата] (📖 101) в меню настройки. Часы фотокамеры будут автоматически переведены на час назад.

5 Выберите свой домашний часовой пояс (F 103) и нажмите кнопку OK.

Откроется меню [Дата].

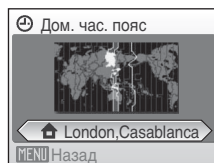

6 Выставьте дату.

- Проверните мультиселектор или нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы изменить выделенный пункт.
- Нажимайте кнопку ►, чтобы переместить курсор в следующем порядке:
Д -> М -> Г -> час -> минута -> Д М Г
- Нажмите кнопку ◀, чтобы вернуть курсор в предыдущее положение.



7 Выберите порядок отображения дня, месяца и года и нажмите кнопку OK или кнопку ►.

Указанные значения будут применены, и монитор вновь переключится в режим съемки.



Изменение настроек даты и времени

Чтобы изменить текущие дату и время, в меню режима настройки (F 98) выберите пункт [Дата] (F 101), затем выберите пункт [Дата] и выполняйте инструкции, начиная с шага 6.

Установка карточек памяти


Снимки сохраняются во внутренней памяти фотокамеры (примерно 52 МБ) или на сменных карточках памяти Secure Digital (SD) (приобретаются отдельно) (📖 115).

Снимки автоматически сохраняются на карточку памяти, если она установлена в фотокамере. Снимки, сохраненные на карточке памяти, можно просматривать, удалять и переносить на компьютер. Чтобы сохранять снимки во внутренней памяти, а также просматривать, удалять или переносить эти снимки, следует извлечь карточку памяти.

- 1** Выключите фотокамеру и откройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти.

Если горит индикатор включения питания, нажмите выключатель питания, чтобы выключить фотокамеру.


Перед установкой или извлечением карточки памяти **убедитесь, что фотокамера выключена** (индикатор включения питания не светится).

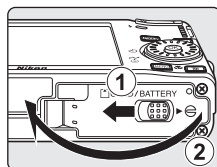

- 2** Вставьте карточку памяти.


Карточку памяти следует установить до ее полной фиксации.

Закройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти.

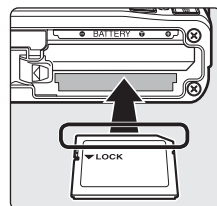


✓ Установка карточек памяти

Попытка вставить карточку памяти не той стороной может привести к повреждению фотокамеры или карточки. Убедитесь, что карточка памяти правильно ориентирована во время установки.

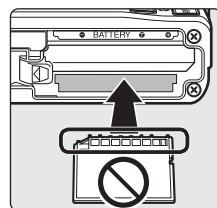

Извлечение карточек памяти

Перед тем как извлекать карточку памяти, **выключите фотокамеру** и убедитесь, что индикатор включения питания не светится. Откройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти и нажмите на карточку ①, чтобы частично извлечь ее ②. После этого карточку можно извлечь пальцами.

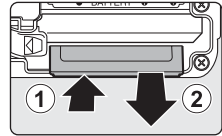


Первые шаги

✓ Форматирование карточек памяти

Если появится сообщение, приведенное справа, то перед началом использования карточку памяти необходимо отформатировать (☞ 110). Помните, что **форматирование безвозвратно удаляет все снимки и другую информацию, находящуюся на карточке памяти**.

Прежде чем начать форматирование карточки памяти, убедитесь, что копии нужных снимков сохранены.

С помощью поворотного мультиселектора выберите пункт [Да] и нажмите OK. Откроется диалоговое окно подтверждения. Чтобы начать форматирование, выберите пункт [Форматир-е] и нажмите кнопку OK.

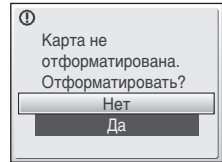


• **Не выключайте фотокамеру и не открывайте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти до завершения форматирования.**

• Если в фотокамеру COOLPIX S510 в первый раз устанавливаются карточки памяти, ранее использовавшиеся в других устройствах, то перед использованием их необходимо отформатировать (☞ 110).

✓ Переключатель защиты от записи

Карточки памяти SD оснащены переключателем защиты от записи. Если этот переключатель установлен в положение «блокировка», то удалить или записать снимок, а также отформатировать карточку памяти невозможно. Снимите защиту от записи, переведя переключатель в положение «запись».

Переключатель защиты от записи

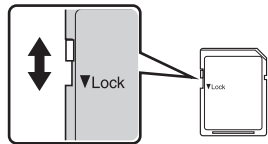

✓ Карточки памяти

- Используйте только карточки памяти Secure Digital.
- Во время форматирования, записи или удаления данных с карточки памяти и передачи данных на компьютер не выполняйте следующие действия. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к потере данных или вызвать повреждение фотокамеры или карточки памяти.
 - Извлеките батарею или карточку памяти
 - Выключите камеру
 - Отсоедините сетевой блок питания.
- Форматирование карточки памяти на компьютере не допускается.
- Не разбирайте и не пытайтесь модифицировать карточки памяти.
- Не бросайте и не сгибайте карточки, оберегайте их от воды и сильных ударов.
- Не прикасайтесь к контактам пальцами либо металлическими предметами.
- Не наклеивайте на карточку памяти ярлыки и наклейки.
- Не оставляйте карточки под прямыми солнечными лучами, в закрытой автомашине или в местах с повышенной температурой.
- Оберегайте карточки от влажности, пыли и корродирующих газов.


Шаг 1. Включение фотокамеры и выбор режима (Авто)

В данном разделе содержатся сведения о съемке в режиме  (авто) — автоматическом режиме «навел-и-снял», рекомендованном для тех, кто в первый раз пользуется цифровой фотокамерой.


- 1 Чтобы включить фотокамеру, нажмите выключатель питания.

Индикатор включения питания начнет гореть, и включится монитор.

Переходите к шагу 4, когда на экране появится .




- 2 Нажмите кнопку **MODE**.

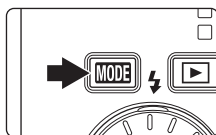

- 3 С помощью поворотного мультиселектора выберите пункт  и нажмите кнопку **OK**.

Фотокамера перейдет в режим  (авто).

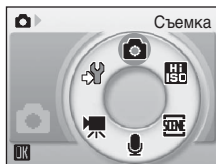


- 4 Проверьте уровень заряда батарей и количество оставшихся кадров.

Уровень заряда батарей

Индикатор
уровня заряда
батарей

Монитор	Описание
Символ отсутствует	Батарея полностью заряжена.
	Низкий уровень заряда батареи. Зарядите или замените батарею.
 Предупреждение! Батарея разряжена	Снимки сделать невозможно. Перезарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.

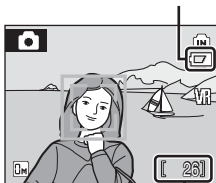

Число
оставшихся
кадров

Число оставшихся кадров

Число снимков, которые можно сохранить, зависит от емкости внутренней памяти или карточки памяти, а также от выбранного размера изображения ( 82).


Индикаторы, показанные в режиме (Авто)

Режим съемки

В режиме  (авто) на мониторе отображается символ .

Индикатор внутренней памяти

Снимки будут сохранены во внутренней памяти. Если установлена карточка памяти символ  не отображается, а снимки сохраняются на карточке памяти.

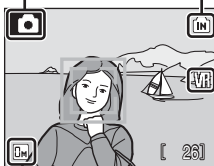

Размер изображения

Качество и размер снимка можно выбрать в меню размера изображения. По умолчанию устанавливается значение  Нормальный, (3264 × 2448).

Символ подавления вибраций
Будет настроено подавление вибраций.

Функции, доступные в режиме (Авто)

В режиме  (Авто) можно использовать режим макросъемки ( 31) и поправку экспозиции ( 32), а также вспышку ( 28) и автоспуск ( 30). Чтобы войти в меню режима съемки в режиме  (авто), нажмите кнопку MENU. Меню режима съемки позволяет выбрать размер изображения ( 82) и настроить баланс белого ( 84). С его помощью можно также выбрать режим непрерывной съемки ( 86), чувствительность по ISO ( 88), параметры цвета ( 88) и режим зоны АФ ( 89), соответствующие условиям съемки или собственным предпочтениям пользователя.

Подавление вибраций

Если для параметра [Подавление вибраций] ( 107) выбрано значение [Вкл.] (по умолчанию), можно избежать смазывания снимков, вызванного дрожанием фотокамеры из-за непроизвольных движений рук. Этот эффект обычно заметен при съемке с большим увеличением или при установке длительной выдержки. Подавление вибраций может использоваться во всех режимах съемки.

При использовании штатива для стабилизации фотокамеры во время съемки отключите подавление вибраций [Выкл.].


Автоматическое выключение питания в режиме (Авто) (режим ожидания)

Если в течение пяти секунд с включенной фотокамерой не производится никаких действий, яркость монитора уменьшится в целях снижения энергопотребления. При возобновлении работы с фотокамерой яркость монитора вновь возрастет. По умолчанию, если во время съемки или просмотра с фотокамерой не производится никаких действий в течение одной минуты, монитор выключается. Если никаких действий не будет выполнено в течение еще трех минут после этого, фотокамера автоматически выключится ( 109).


Шаг 2. Компоновка кадра

1 Подготовьте фотокамеру к съемке.

Крепко держите фотокамеру двумя руками, следя за тем, чтобы пальцы или другие предметы не закрывали объектив, вспышку или индикатор автоспуска.

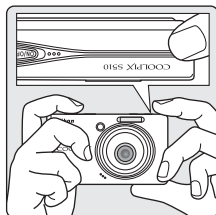


При съемке изображений в вертикальной (портретной) ориентации вспышку следует располагать в верхней позиции.

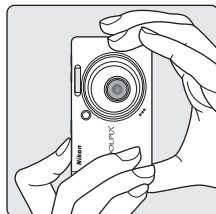

2 Скомпонуйте кадр.

Если камера распознает лицо (вид спереди), то это лицо на мониторе будет обрамлено двойной желтой рамкой (по умолчанию). Если фотокамера распознает несколько лиц, двойной рамкой выделяется лицо, расположенное ближе всего к объективу, а остальные выделяются одинарной рамкой.

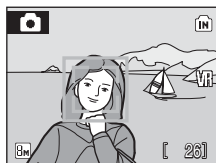

Зона АФ не отображается на мониторе, если не ведется съемка людей, или если лица людей не были распознаны.

Использование зума

Используйте кнопки зуммирования для включения оптического зума. Нажмите кнопку **W** (☐), чтобы уменьшить зум и увеличить область, видимую в кадре. Нажмите кнопку **T** (Ⓚ), чтобы увеличить зум — при этом объект съемки будет занимать в кадре большую площадь.



Если в максимальном положении оптического зума (3-кратное увеличение) удерживать кнопку **T** (Ⓚ) нажатой, произойдет включение цифрового зума. Объект может быть увеличен еще в 4 раза; таким образом будет достигнуто 12-кратное общее увеличение.

При использовании цифрового зума фокусировка производится по центру экрана.

Текущая кратность увеличения отображается на мониторе.



При нажатии кнопок зуммирования отображается индикатор зума.

Оптический зум (до 3-кратного).

Во время работы цифрового зума индикатор светится желтым цветом.

✓ Цифровой зум и качество изображения

По возможности, цифровой зум будет создавать изображение за счет кадрирования (обрезания) участка, видимого на мониторе до текущего размера изображения (82), с увеличением без потери качества.

Если размер кадрированного снимка окажется меньше установленного размера изображения, к нему будут добавлены дополнительные пиксели с помощью процесса, называемого интерполяцией, что приведет к образованию несколько зернистого изображения.

Кратность увеличения, которую можно использовать без интерполяции зависит от выбранных настроек размера изображения, как показано в приведенной ниже таблице. Когда при зуммировании фотокамера достигает максимальной возможной кратности до использования интерполяции, она временно приостанавливает зуммирование. При использовании интерполяции на мониторе появляется символ

Максимальная кратность зуммирования без интерполяции

Размер изобра-я	Кратность зума
	3× (максимальный оптический зум)
	3,6× (1,2-кратный цифровой зум)

Размер изобра-я	Кратность зума
	4,2× (1,4-кратный цифровой зум)
	9× (3-кратный цифровой зум)
	12× (4-кратный цифровой зум)

Цифровой зум можно отключить (82 108)

Шаг 3. Фокусировка и съемка

1 Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.





При распознавании лиц людей (вид спереди): камера будет фокусироваться на лице, обрамленном двойной рамкой.

- После фиксации фокуса двойная рамка начнет светиться зеленым.
- Если фотокамера не сможет сфокусироваться, двойная рамка будет мигать. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, и повторите фокусировку еще раз.

Если не ведется съемка людей, или если лица людей не были распознаны:

Фотокамера автоматически выбирает зону фокусировки (одну из пяти), в которой находится ближайший к фотокамере объект.

- Когда объект съемки находится в фокусе, активная зона фокусировки и индикатор фокусировки (AF●) горят зеленым цветом.
- Если фотокамера не сможет сфокусироваться, зона и индикатор фокусировки будут мигать красным цветом. Измените компоновку кадра и повторите попытку.

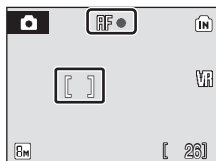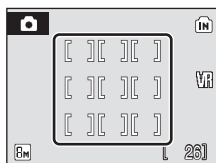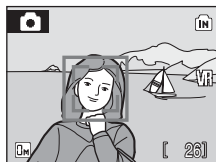

Зона фокусировки не отображается при включенном цифровом зуме, область фокусировки при этом располагается в центре монитора.

Дополнительные сведения о приоритете лица см. в разделе [Режим зоны AF] (89) или «Приоритет лица» (91).

2 Плавно нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

Снимок будет сохранен на карточке памяти или во внутренней памяти.



Во время записи

Во время записи снимков на мониторе появляется символ  (ждите), и мигает либо символ  , либо символ  (когда используется карточка памяти). Не выключайте фотокамеру, не открывайте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти и не отсоединяйте источник питания, если отображается один из этих символов. Выключение питания или извлечение карточки памяти в этом случае может привести к потере данных и повреждению фотокамеры или карточки памяти.

Автофокус

Некорректная работа системы автофокуса возможна в следующих ситуациях. В редких случаях объект съемки может быть не сфокусирован, даже если активная зона фокуса и индикатор фокуса горят зеленым:

- Объект съемки слишком темный
- Предметы в снимаемом сюжете резко контрастируют друг с другом (например, солнце находится позади объекта съемки и детали объекта оказываются в глубокой тени)
- Объект съемки не контрастирует с фоном (например, при съемке человека в белой рубашке на фоне белой стены)
- На разных расстояниях от фотокамеры расположены несколько предметов (например, прутья клетки, в которой находится объект съемки)
- Объект съемки быстро движется

В вышеописанных ситуациях попробуйте несколько раз повторить фокусировку, нажимая спусковую кнопку наполовину, или сфокусируйте фотокамеру на другом объекте и воспользуйтесь блокировкой фокуса ( 90). При использовании блокировки фокуса следует убедиться, что расстояние между фотокамерой и объектом, на котором зафиксирован фокус, совпадает с расстоянием между фотокамерой и действительным объектом съемки.

Спусковая кнопка затвора

Фотокамера оснащена двухпозиционной спусковой кнопкой затвора. Для фокусировки и установки экспозиции нажмите спусковую кнопку затвора наполовину до появления небольшого сопротивления. Пока спусковая кнопка удерживается в таком положении, фокус и экспозиция остаются заблокированными. Чтобы сделать снимок, нажмите спусковую кнопку до конца. Не прикладывайте усилий к спусковой кнопке затвора. Это может вызвать дрожание фотокамеры и стать причиной смазывания снимков.



Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы установить фокус и экспозицию.

Чтобы сделать снимок, нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

Вспомогательная подсветка AF и вспышка

Если объект плохо освещен, при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину может включиться вспомогательная подсветка AF, а при нажатии спусковой кнопки затвора до конца может сработать вспышка.

Дальность действия вспомогательной подсветки составляет около 1,9 м в максимальном широкоугольном положении и 1,1 м в максимальном телескопическом положении объектива. Вспомогательную подсветку AF можно выключить вручную, установив значение [Выкл.] ( 108), однако в этом случае фотокамера может не сфокусироваться при недостаточном освещении.

Шаг 4. Просмотр и удаление снимков

Просмотр снимков (режим просмотра)

Нажмите кнопку .

Последний сделанный снимок будет выведен на монитор в режиме полнокадрового просмотра.


Для просмотра других снимков используйте кнопки , ,  или  поворотного мультиселектора.

Во время считывания снимков с карточки памяти или из внутренней памяти они отображаются с низким разрешением.


Для переключения в режим съемки нажмите кнопку  или спусковую кнопку затвора.

Если отображается символ , будут показаны снимки, хранящиеся во внутренней памяти.

Если установлена карточка памяти, символ  не отображается, и на мониторе будут показаны снимки, хранящиеся на карточке памяти.

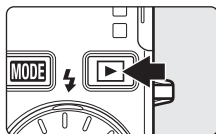


Индикатор
внутренней памяти

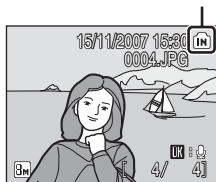



Удаление снимков

- 1 Для удаления снимка, отображаемого в данный момент на мониторе, нажмите кнопку .

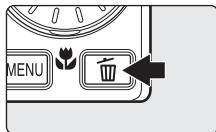

- 2 С помощью поворотного мультиселектора выберите пункт [Да] и нажмите .

Чтобы выйти из данного меню без удаления снимка, выберите [Нет] и нажмите кнопку .

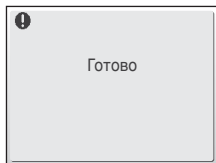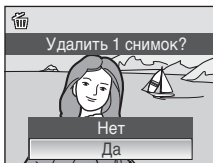

Режим просмотра

В режиме полнокадрового просмотра доступны следующие функции.

Параметр	Элемент управления	Описание	
Увеличение при просмотре	T (Q)	Увеличение снимка. Нажмите кнопку T (Q) для увеличения снимка (максимум, 10-кратного), и кнопку W (E) – чтобы вновь уменьшить изображение. Нажмите кнопку OK , чтобы вернуться в режим полнокадрового просмотра.	45
Просмотр уменьшенных изображений	W (E)	Нажмите кнопку W (E) для просмотра 4,9 или 16 уменьшенных изображений.	43
Круговой просмотр уменьшенных изображений		Вращайте поворотный мультиселектор для кругового просмотра уменьшенных изображений.	44
Записи/воспроизведение звуковой заметки	OK	Нажмите кнопку OK для записи или воспроизведения звуковых заметок длительностью до 20 секунд.	50
Переключение в режим съемки		Для переключения в режим съемки, выбранный в меню выбора режима съемки, нажмите кнопку  или спусковую кнопку затвора.	26

Включение фотокамеры кнопкой


Если кнопку  удерживать нажатой при выключенном питании, питание будет включено и фотокамера начнет работать в режиме просмотра. Тем не менее, если последним выбранным режимом перед выключением фотокамеры был режим записи звуковой заметки (E 62) или режим воспроизведения звуковой заметки (E 64), то фотокамера начнет работать в режиме воспроизведения звуковой заметки.

Просмотр снимков

- Просмотр снимков, сохраненных во внутренней памяти фотокамеры, возможен только в том случае, если извлечена карточка памяти.
- Снимки сделанные в режиме приоритета лица, в режиме полнокадрового просмотра будут (при необходимости) повернуты.

Удаление последнего снимка

Нажмите кнопку  в режиме съемки, чтобы удалить последний сделанный снимок. Когда справа отобразится окно подтверждения, выберите [Да] с помощью поворотного мультиселектора и нажмите кнопку **OK**. Чтобы выйти из данного меню без удаления снимка, выберите [Нет] и нажмите кнопку **OK**.

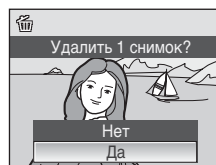


Использование вспышки

При наименьшем увеличении расстояние съемки со вспышкой составляет 0,5-6,5 м. При максимальном оптическом зуме расстояние съемки со вспышкой составляет 0,5-3,5 м (когда [Чувствительность] установлена на [Авто]). Доступны следующие режимы вспышки.


-  **Авто** (значение по умолчанию для режима  (Авто))
Вспышка срабатывает автоматически при недостаточном освещении.
-  **Автоматическая вспышка с подавлением эффекта «красных глаз»**
Уменьшается эффект «красных глаз» при съемке портретов ( 29).
-  **Выкл.**
Вспышка не срабатывает даже при недостаточном освещении.
-  **Заполняющая вспышка**
Вспышка срабатывает при съемке каждого кадра. Используется для «заполнения» теней и подсветки объектов, освещенных сзади.
-  **Медленная синхронизация**
Режим  **Авто** (Авто) в комбинации с длительной выдержкой. Можно использовать, например, в вечернее время или при слабом освещении: вспышка освещает основной объект, а длительная выдержка позволяет снять фон.

Настройка режима вспышки

- 1 Нажмите кнопку  (режим вспышки).
Отобразится меню вспышки.

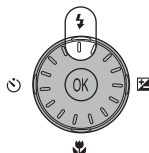

- 2 С помощью поворотного мультиселектора выберите нужный режим вспышки и нажмите кнопку .
В верхней части монитора отобразится символ выбранного режима вспышки.
Если выбран режим  **Авто** (Авто), символ  отображается только в течение пяти секунд.
Если значение не будет выбрано нажатием кнопки  в течение пяти секунд, данный выбор будет отменен.

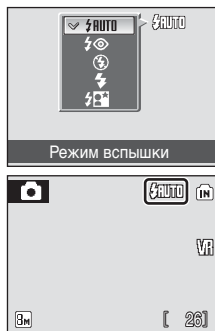

✓ Индикатор (Выкл.)

При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций ( 107) [Выкл.]. При съемке без вспышки [OFF] () при слабом освещении, обратите внимание на следующее:

- Установите фотокамеру на ровную горизонтальную поверхность. Рекомендуется использование штатива.
- Когда фотокамера автоматически повышает чувствительность, чтобы уменьшить смазывание из-за длинной выдержки, на мониторе появляется символ . Если во время съемки отображается символ , на снимках может быть заметна легкая зернистость.


✓ Использование вспышки. Примечание

При съемке со вспышкой, когда объектив находится в широкоугольном положении, отражения от частиц в воздухе могут проявиться на снимке в виде белых пятен. Для подавления этого эффекта выберите для вспышки режим  (Выкл.) или используйте зум для увеличения масштаба объекта, находящегося в кадре.

Индикатор вспышки

Индикатор вспышки показывает состояние вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину.

- **Вкл.:** вспышка сработает в момент съемки.
- **Мигает:** вспышка заряжается. Подождите несколько секунд и повторите еще раз.
- **Выкл.:** вспышка не сработает в момент съемки.



Если после использования вспышки для съемки уровень оставшегося в батарее заряда низкий, монитор выключится, а индикатор вспышки будет мигать до завершения заряда вспышки.

Режим настройки вспышки

Настройка по умолчанию **FLASH** (авто) (за исключением некоторых режимов в сюжетном режиме).

Если вспышка используется в сюжетном режиме, то эта настройка действует только до момента выбора другого режима съемки или до выключения камеры. Переключение на другой режим съемки или выключение камеры приведет к переходу на установку вспышки по умолчанию для всех режимов.

Подавление эффекта «красных глаз»

Фотокамера COOLPIX S510 оснащена улучшенной системой подавления эффекта «красных глаз». Для подавления эффекта «красных глаз» перед срабатыванием основной вспышки производится несколько предвспышек. В случае если фотокамера обнаруживает «красные глаза» после съемки, функция исправления эффекта «красных глаз» в фотокамере, разработанная компанией Nikon, обрабатывает снимок во время его сохранения. Из-за этого спусковая кнопка затвора может вернуться к нормальной работе с небольшой задержкой, обеспечивая возможность съемки следующего кадра. При использовании функции подавления «красных глаз» обратите внимание на следующее.


- Не рекомендуется, когда задержка спуска затвора имеет большое значение.
 - Подавление эффекта «красных глаз» не всегда позволяет добиться нужного результата.
 - В редких случаях эта функция может воздействовать на другие участки снимка.
- В вышеперечисленных случаях рекомендуется использовать другие режимы вспышки, отличные от автоматического с подавлением эффекта «красных глаз».

Съемка с автоспуском

Фотокамера оснащена десяти- и трехсекундным таймерами для создания автопортретов. При съемке с автоспуском рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (📷 107) [Выкл.].

1 Нажмите кнопку (автоспуск).

Отобразится меню автоспуска.

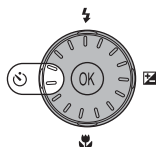


2 С помощью поворотного мультиселектора выберите параметр [10s] или [3s] и нажмите кнопку .

[10s] (десять секунд): подходит для съемки важных событий (например, свадьбы)

[3s] (три секунды): подходит для предотвращения сотрясения фотокамеры


Отображается выбранный режим автоспуска.

Если значение не будет выбрано нажатием кнопки  в течение пяти секунд, данный выбор будет отменен.

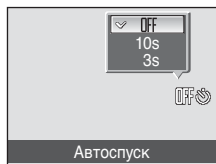

3 Скомпонуйте кадр и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

Будут произведены фокусировка и замер экспозиции.


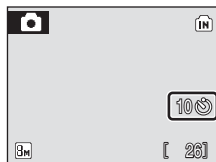


4 Плавное нажатие спусковую кнопку затвора до конца.

Автоспуск включится и индикатор автоспуска начнет мигать. Индикатор перестает мигать за одну секунду до съемки и продолжает светиться до срабатывания затвора.

Число секунд, оставшихся до срабатывания затвора, отображается на мониторе.

Для отмены автоспуска и остановки таймера, если затвор еще не сработал, нажмите спусковую кнопку затвора еще раз.

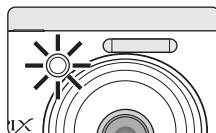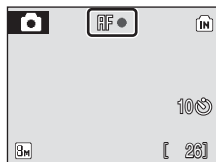


Режим макросъемки

Режим макросъемки предназначен для съемки объектов на расстоянии до 15 см. Обратите внимание, что при расстоянии до объекта менее 50 см вспышка может не осветить объект съемки целиком.

- 1** Нажмите кнопку  (режим макросъемки).


Отобразится меню макросъемки.

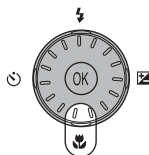

- 2** С помощью поворотного мультиселектора выберите значение [ON] и нажмите кнопку .


На мониторе отобразится символ макросъемки (.

Если не выбрать значение при помощи кнопки  в течение нескольких секунд, монитор вернется в нормальное состояние для текущего режима.

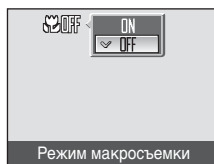

- 3** Нажмите кнопку **T** () или **W** (), чтобы скомпоновать кадр.

Фотокамера может сфокусироваться на расстоянии 15 см при таком положении зума, в котором символ  будет горит зеленым цветом (индикатор зума расположен над символом ).



Режим макросъемки

В режиме макросъемки фотокамера непрерывно фокусируется, даже если спусковая кнопка затвора не нажата наполовину для блокировки фокуса.

Настройка режима макросъемки


Если режим макросъемки используется в сюжетном режиме, то эта настройка действует только до момента выбора другого режима съемки или до выключения камеры. Переключение на другой режим съемки или выключение камеры приведет к переходу на установку режима макросъемки по умолчанию для всех режимов.

Поправка экспозиции

Поправка экспозиции используется для выбора значения экспозиции, отличного от того, которое предлагается фотокамерой по умолчанию.

- 1 Нажмите кнопку поворотного мультиселектора  (поправка экспозиции).

На мониторе отображается меню поправки экспозиции.

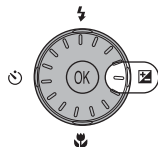

- 2 Используйте поворотный мультиселектор для настройки экспозиции.

- Если изображение слишком темное, установите положительное значение поправки экспозиции (+).
- Если изображение слишком яркое, установите отрицательное значение поправки экспозиции (-).
- Можно установить значение поправки экспозиции в диапазоне от -2,0 до +2,0 EV.
- Если значение не будет выбрано нажатием кнопки  в течение пяти секунд, данный выбор будет отменен.



- 3 Настройка проведена.

- На мониторе отобразится символ .



Величина поправки экспозиции

Если поправка экспозиции проводится в сюжетном режиме, то эта настройка действует только до момента выбора другого режима съемки или до выключения камеры. Переключение на другой режим съемки или выключение камеры приведет к установке поправки экспозиции в положение [0,0].



Использование поправки экспозиции

Фотокамера, как правило, понижает экспозицию, если большинство объектов в кадре светлые, и повышает экспозицию, если большинство объектов – темные. Поэтому *положительное* значение поправки может потребоваться для того, чтобы запечатлеть яркость очень светлых объектов, заполняющих кадр (например, залитых солнцем водных пространств, песка или снега), или когда фон значительно более ярк, чем основной объект съемки. *Отрицательное* значение поправки может понадобиться, когда значительные участки кадра содержат очень темные объекты (например, пучки темно-зеленых листьев), или когда фон значительно темнее основного объекта съемки.

Съемка в режиме высокой чувствительности

При съемке в режиме высокой чувствительности в условиях недостаточного освещения чувствительность повышается. Это позволяет избежать смазывания, вызванного дрожанием фотокамеры или движением объекта, и передать атмосферу сюжета. Чувствительность будет автоматически увеличена до максимального значения (1600 единиц) в зависимости от яркости объекта съемки.


- 1 Чтобы войти в режим высокой чувствительности, в режиме съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт **HI ISO** (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.

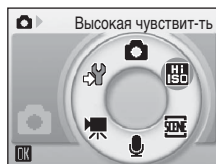

- 2 Скомпонуйте кадр и сделайте снимок.

При распознавании человеческих лиц (вид спереди), фотокамера будет фокусироваться на лице, окруженном двойной зоной АФ.

Если не ведется съемка людей или распознавания лиц не происходит, фотокамера автоматически выбирает зону фокусировки (одну из девяти), в которой находится ближайший к фотокамере объект.

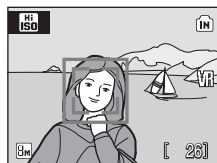

Дополнительные сведения о приоритете лица см. в разделе [Режим зоны АФ] (88 89) или «Приоритет лица» (88 91).

✓ Режим высокой чувствительности. Примечания

- Этот режим позволяет уменьшить влияние сотрясения фотокамеры даже при съемке в условиях недостаточного освещения. При съемке без вспышки рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (88 107) [Выкл.].
- Снимки, сделанные в этом режиме, могут оказаться зернистыми.
- При съемке в условиях крайне слабого освещения фокусировка может оказаться неточной.

🔍 Функции, которые можно использовать в режиме высокой чувствительности

Можно изменять настройки режима вспышки (88 28), автоспуска (88 30), макросъемки (88 31) и поправки экспозиции (88 32).

Нажатие кнопки **MENU** в режиме съемки с высокой чувствительностью позволяет изменять настройки всех функций в меню съемки (за исключением чувствительности по ISO) (88 80).


Съемка в сюжетном режиме

Параметры фотокамеры автоматически оптимизируются в зависимости от выбранного сюжета. Предусмотрены следующие сюжетные режимы.



Портрет	Праздник/в пом.	Ночной пейзаж	Копия
Пейзаж	Пляж/снег	Макро	Освещение сзади
Спорт	Закат	Музей	Съемка панорамы
Ночной портрет	Сумерки/рассвет	Фейерверк	

Настройка сюжетного режима


- 1 Чтобы войти в сюжетный режим, в режиме съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.



- 2 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вывести на монитор меню сюжетов. Выберите нужный сюжет и нажмите кнопку **OK**.

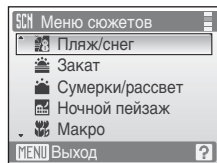


- 3 Скомпонуйте кадр и сделайте снимок.

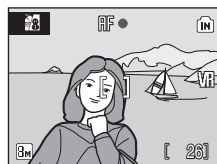

Размер изобра-я

[Размер изобра-я] (82) может быть настроен в Меню сюжетов. Изменение этого параметра применяется ко всем режимам съемки (за исключением режима видео).

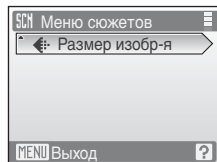


Функции

Портрет

Этот режим используется для портретной съемки, когда главный объект съемки должен быть четко выделен.

- Цвет кожи при этом получается мягким и естественным.
- Фокусировка производится на лицах людей, если при этом возможно распознавание лиц (вид спереди). Дополнительную информацию см. в разделе «Приоритет лица» (291).
- Если распознано более одного лица, фокусировка будет производиться на лице, расположенном ближе всего к камере.
- Если лиц распознано не было, фокусировка будет производиться по центру кадра.
- Цифровой зум в этом режиме недоступен.




* Можно выбрать другие значения.

Пейзаж

Этот режим используется для съемки ярких пейзажей и городских видов.

- Фотокамера фокусируется на бесконечности. Индикатор фокусировки (24) начинает светиться зеленым цветом каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Однако объекты на переднем плане могут при этом оказаться не в фокусе.




* Можно выбрать другие значения.

Спорт

Используйте этот режим для съемки динамичных действий, «останавливая» движение на одном снимке или «записывая» его в серии снимков.

- При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину фотокамера осуществляет непрерывную фокусировку, пока фокус не будет настроен и заблокирован.
- При нажатии и удержании спусковой кнопки съемка производится с частотой примерно 1,2 кадра(ов) в секунду (если в качестве размера изображения выбран вариант [8M Нормальный (3264)]). Данная частота устанавливается на максимум 5 снимков.
- Максимальная скорость при непрерывной съемке может изменяться в зависимости от выбранного размера изображения и установленной карточки памяти.



* Можно выбрать другие значения.

Символы, используемые при описании

В описаниях, приведенных в этом разделе, используются следующие символы: режим вспышки (28); автоспуск (30); режим макросъемки (31); поправка экспозиции (32); вспомогательная подсветка АФ (108).

Настройки сюжетного режима

При выборе другого режима съемки или выключении камеры изменения настроек режима вспышки, автоспуска, режима макросъемки и значения поправки экспозиции отменяются, и данные настройки устанавливаются на свои значения по умолчанию.

Ночной портрет



Этот режим обеспечивает естественное соотношение уровней яркости основного объекта и фона при портретной съемке в вечернее время.

- Фокусировка производится на лицах людей, если при этом возможно распознавание лиц (вид спереди). Дополнительную информацию см. в разделе «Приоритет лица» (108 91).
- Если распознано более одного лица, фокусировка будет производиться на лице, расположенном ближе всего к камере.
- Если лиц распознано не было, фокусировка будет производиться по центру кадра.
- Цифровой зум в этом режиме недоступен.



- 1 Заполняющая вспышка с медленной синхронизацией и подавлением эффекта «красных глаз».
- 2 Можно выбрать другие значения.

Праздник/в пом.

Съемка внутри помещения в условиях фоновое освещения, например при свечах.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.
- В связи с тем, что качество снимков в большой степени зависит от сотрясений камеры, проверьте настройку [Подавление вибраций] (107) и удерживайте камеру в неподвижном положении.




- 1 Медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз». Можно выбрать другие значения.
- 2 Можно выбрать другие значения.

Пляж/снег

Съемка на фоне ярко освещенной снежной или водной поверхности либо на пляже.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.



- * Можно выбрать другие значения.


: при съемке в сюжетных режимах, обозначенных символом , рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (107) [Выкл.].

: при съемке в сюжетных режимах, обозначенных , понижение шума производится автоматически, поэтому на сохранение снимка может потребоваться более длительное время, чем обычно.

 Закат

Передаёт все богатство оттенков цвета при съемке закатов и рассветов.

- Камера фокусируется по центру кадра.





* Можно выбрать другие значения.

 Сумерки/рассвет

Сохраняет цвета, видимые в слабом естественном свете перед рассветом или после заката.

- Фотокамера фокусируется на бесконечности. Индикатор фокусировки ( 24) начинает светиться зеленым цветом каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Однако объекты на переднем плане могут при этом оказаться не в фокусе.

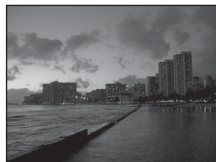


* Можно выбрать другие значения.

 Ночной пейзаж

Съемка с длительной выдержкой позволяет создавать великолепные ночные пейзажи.

- Фотокамера фокусируется на бесконечности. Индикатор фокусировки ( 24) начинает светиться зеленым цветом каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Однако объекты на переднем плане могут при этом оказаться не в фокусе.



* Можно выбрать другие значения.

: при съемке в сюжетных режимах, обозначенных символом , рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций ( 107) [Выкл.].

: при съемке в сюжетных режимах, обозначенных , понижение шума производится автоматически, поэтому на сохранение снимка может потребоваться более длительное время, чем обычно.

Макро

Используется для съемки с близкого расстояния насекомых, цветов и других небольших объектов.

- Режим макросъемки (☞ 31) будет переключен на [ON], а зум будет автоматически переведен на максимально близкую позицию съемки.
- Когда  горит зеленым, наименьшее расстояние фокусировки фотокамеры составляет 15 см. (Положение зума над ). Максимально близкое расстояние съемки может варьироваться в зависимости от положения зума.
- [Режим зоны АФ] настроен на [Ручной выбор] (☞ 89). При нажатой кнопке  фотокамера фокусируется на предмете в активной зоне фокуса.
- При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину фотокамера осуществляет непрерывную фокусировку, пока фокус не будет настроен и заблокирован.
- В связи с тем, что качество снимков в большей степени зависит от сотрясений камеры, проверьте настройку [Подавление вибраций] (☞ 107) и удерживайте камеру в неподвижном положении.



* Можно выбрать другие значения. Следует отметить, что при расстоянии до объекта менее 50 см вспышка может не осветить объект съемки целиком.

Музей

Съемка в помещениях, где запрещено использовать вспышку (например, в музеях и галереях), а также в случаях, когда применение вспышки нежелательно.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.
- Для съемки можно использовать режим BSS (выбор лучшего кадра). (☞ 86)
- В связи с тем, что качество снимков в большей степени зависит от сотрясений камеры, проверьте настройку [Подавление вибраций] (☞ 107) и удерживайте камеру в неподвижном положении.




* Можно выбрать другие значения.

Фейерверк



При съемке фейерверков и салютов используются большие выдержки для отображения шлейфов света и вспышек от разрывов.



- Фотокамера фокусируется на бесконечности. Индикатор фокусировки (24) начинает светиться зеленым цветом каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Однако объекты на переднем плане могут при этом оказаться не в фокусе.



Копия

Позволяет четко фотографировать текст и рисунки на белом фоне или в печатных материалах.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.
- Для фокусировки на близком расстоянии используйте режим макросъемки (31).
- Цветной текст и рисунки могут выглядеть недостаточно четкими.

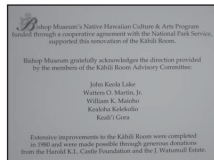


* Можно выбрать другие значения.

Освещение сзади

Используется, когда источник света находится позади объекта съемки, детали которого оказываются затененными. Вспышка срабатывает автоматически для «заполнения» (подсветки) теней.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.




* Можно выбрать другие значения.

 при съемке в сюжетных режимах, обозначенных символом , рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (107) [Выкл.].

Съемка панорамы



Используется при создании серии снимков, которые затем объединяются в панораму при помощи программы Panorama Maker.




* Можно выбрать другие значения.

Получение панорамных снимков

Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра. Для достижения наилучшего результата используйте штатив. При использовании штатива для стабилизации фотокамеры во время съемки отключите подавление вибраций ([F] 107) [Выкл.].

- 1 При помощи поворотного мультиселектора выберите режим [Съемка панорамы] в меню сюжетов и нажмите кнопку **OK**.

На мониторе появится желтый символ направления съемки панорамы (↗). Он показывает направление, в котором будут соединены снимки.

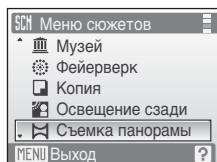

- 2 С помощью поворотного мультиселектора выберите направление и нажмите кнопку **OK**.

Выберите способ объединения снимков в панораму: справа (↗), слева (↖), сверху (↖) или снизу (↘).

Символ направления съемки панорамы (↗) указывает выбранное направление. При нажатии кнопки **OK** он становится белым. При необходимости на этом шаге можно настроить параметры вспышки ([F] 28), автоспуска ([F] 30), режима макросъемки ([F] 31) и поправки экспозиции ([F] 32). Чтобы изменить направление, нажмите кнопку **OK**.



3 Сделайте первый снимок.

Сделанный снимок будет отображен на 1/3 монитора.

**4** Сделайте второй снимок.

Скомпонуйте этот снимок так, чтобы он перекрывал предыдущий.

Повторяйте эту операцию, пока не получите все снимки, необходимые для панорамы.

**5** После завершения съемки нажмите кнопку **OK**.

Фотокамера вернется к шагу 2.

**✓ Съемка панорамы**

После съемки первого кадра настройки режимов вспышки (28), автоспуска (30), макросъемки (31) и поправки экспозиции (32) изменить невозможно. До завершения серии нельзя удалять снимки, изменять зум или размер изображения (82).

Если во время съемки фотокамера переходит в режим ожидания с функцией автоматического отключения (109), серия снимков, сделанных в режиме съемки панорамы, удаляется. Рекомендуется увеличивать срок, по истечении которого выключается функция автоматического выключения.

Блокировка экспозиции

На мониторе отображается **REL** или **AE-L** (если выбран режим макросъемки), чтобы показать, что баланс белого и экспозиция были зафиксированы на значениях, выбранных для первого снимка. Для всех снимков в серии, снятой в режиме панорамы, используются одинаковые настройки экспозиции и баланса белого.





Программа Panorama Maker

Установите программу Panorama Maker с программного компакт-диска Software Suite, Поставленного вместе с фотокамерой.

Перенесите снимки на компьютер (☞ 68) и воспользуйтесь программой Panorama Maker (☞ 71) для их объединения в единую панораму.




Дополнительная информация

Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (☞ 116).

Просмотр нескольких снимков: просмотр уменьшенных изображений

Нажмите кнопку **W** (📷) в режиме полнокадрового просмотра (📷 26), чтобы снимки на мониторе отображались в виде контактного отпечатка из уменьшенных копий снимков. Во время отображения уменьшенных изображений доступны следующие действия.

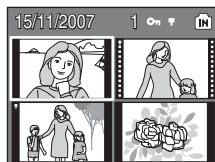


Действие	Элемент управления	Описание	📷
Выбор снимка		Для выбора снимков используйте поворотный мультиселектор.	9
Изменение числа просматриваемых снимков	W (📷) T (📷)	При нажатии кнопки W (📷) число уменьшенных изображений изменяется в следующем порядке: 4 → 9 → 16 При нажатии кнопки T (📷) число уменьшенных изображений изменяется в обратном порядке.	—
Выключение режима просмотра уменьшенных изображений		Нажмите кнопку .	26
Переключение в режим съемки		Чтобы вернуться в режим съемки, выбранный ранее, нажмите кнопку или спусковую кнопку затвора.	26

Дисплей режима просмотра уменьшенных изображений

Когда защищенные снимки (📷 96) выводятся на монитор в режиме просмотра уменьшенных изображений, символы, показанные справа, отображаются вместе с ними (за исключением просмотра 16 уменьшенных изображений). Видеоролики отображаются в виде кинокадров.

T: символ защиты

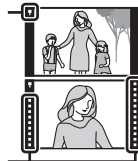

Кинокадры

Просмотр с помощью прокрутки: Круговой просмотр уменьшенных изображений

Вращение поворотного мультиселектора в режиме полнокадрового просмотра (26) приведет к переключению на круговой просмотр уменьшенных изображений. Уменьшенные изображения будут показаны в правой части монитора, а выбранное уменьшенное изображение будет показано в левой части монитора. Во время кругового просмотра уменьшенных изображений можно выполнять следующие действия.



Действие	Элемент управления	Описание	26
Выберите снимок		Нажмите кнопки поворотного мультиселектора ▲, ▼ или проверните мультиселектор.	9
Переключение в режим полнокадрового просмотра	 T (Q)	Нажмите кнопки или T (Q).	26
Переключение в режим съемки	 	Чтобы вернуться в режим съемки, выбранный ранее, нажмите кнопку или спусковую кнопку затвора.	26

Просмотр крупным планом: увеличение при просмотре




Нажатие кнопки **T** (Q) в режиме полнокадрового просмотра (26) увеличивает текущий снимок в три раза, при этом на мониторе отображается центральная часть снимка (быстрое увеличение при просмотре).

Указатель в нижнем правом углу монитора показывает, какая часть снимка отображается с увеличением. Выбор отображаемой части снимка осуществляется при помощи кнопок ▲, ▼, ◀ или ▶ поворотного мультиселектора.

При увеличении снимков, сделанных в режиме приоритета лица, лицо, по которому производилась фокусировка при фотографировании, будет использовано в качестве центральной точки.

Если на снимке было распознано несколько лиц, то в качестве центральной точки при увеличении будет использовано лицо, по которому производилась фокусировка; нажатие кнопок ▲, ▼, ◀ или ▶ поворотного мультиселектора позволит переходить от одного лица к другому.

Кратность увеличения можно изменять дополнительно с помощью кнопок зуммирования. Кратность увеличения будет показана на мониторе, ее можно увеличить до максимум 10х. При использовании функции увеличения снимков можно выполнять следующие действия.

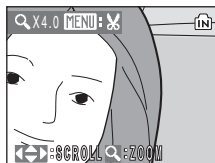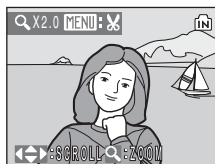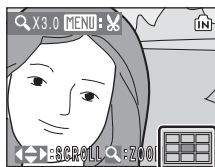

Действие	Элемент управления	Описание	26
Увеличение	T (Q)	Снимок увеличивается при каждом нажатии кнопки T (Q). Максимальная кратность увеличения составляет 10 раз.	—
Уменьшение	W (Z)	Снимок уменьшается при каждом нажатии кнопки W (Z). Когда коэффициент увеличения составит 1, фотокамера вернется в режим полнокадрового просмотра.	—
Просмотр других областей снимка		Для просмотра других фрагментов снимка, прокручивайте изображение с помощью кнопок ▲, ▼, ◀ или ▶ поворотного мультиселектора.	9
Переход от одного лица к другому		Для перехода от одного лица на снимке к другому используйте кнопки ▲, ▼, ◀ или ▶ поворотного мультиселектора.	
Переключение в режим полнокадрового просмотра		Нажмите кнопку OK .	26
Кадрирование снимка	MENU	Для кадрирования (обрезки) текущего снимка до размеров его видимой на мониторе части нажмите кнопку MENU .	48
Переключение в режим съемки		Чтобы вернуться в режим съемки, выбранный ранее, нажмите кнопку или спусковую кнопку затвора.	26

Редактирование снимков

При помощи фотокамеры COOLPIX S510 снимки можно редактировать и сохранять в виде отдельных файлов (📷 116). Доступны следующие средства редактирования.

Функция редактирования	Описание
D-Lighting	При помощи этой функции можно создать копию текущего снимка с повышенной яркостью и контрастностью, увеличив яркость темных участков снимка.
Кадрирование	При помощи этой функции можно увеличить снимок или улучшить композицию, создав копию только той части снимка, которая отображается на мониторе.
Уменьшенное изображение	При помощи этой функции можно создавать уменьшенные копии снимков для использования на веб-страницах или отправки по электронной почте.

Редактирование снимков

- Снимки, сделанные в [Размер изобр-я], при выбранном формате изображения [16:9] (📷 82), редактировать нельзя.
- Функции редактирования снимков, встроенные в фотокамеру COOLPIX S510 не действуют для редактирования снимков, сделанных другими (отличными от COOLPIX S510) цифровыми фотокамерами.
- При просмотре снимков, сделанных фотокамерой COOLPIX S510, на другой цифровой фотокамере, снимки, возможно, не удастся вывести на монитор или перенести на компьютер.
- Если во внутренней памяти или на карточке памяти не хватает места, функции редактирования недоступны.

Ограничения на редактирование снимков (✓: доступно, —: недоступно)

Первое редактирование	Повторное редактирование		
	D-Lighting	Кадрирование	Уменьшенное изображение
D-Lighting	—	✓	✓
Кадрирование	—	—	—
Уменьшенное изображение	—	—	—

- Повторное редактирование снимков при помощи одной и той же функции невозможно.
- При наличии ограничений на совместное использование функций в первую очередь следует использовать функцию D-Lighting.

Исходные отредактированные снимки

- При удалении исходных снимков копии, созданные с использованием функций редактирования, не удаляются. При удалении копий, созданных с использованием функций редактирования, исходные снимки не удаляются.
- Отредактированные копии снимков сохраняются с теми же датой и временем, что и исходные.
- Отредактированные копии имеют одинаковые с исходными снимками метки передачи, но не помечаются для печати (📷 78) или защиты (📷 96).


Повышение яркости и контрастности: D-Lighting

Технология D-Lighting позволяет создавать копии снимков с повышенной яркостью и контрастностью, увеличивая яркость темных участков снимка. Обработанные копии сохраняются в виде отдельных файлов.

- 1 Выберите нужный снимок в режимах полнокадрового просмотра (📷 26) или просмотра уменьшенных изображений (📷 43) и нажмите кнопку **MENU**.


На мониторе появится меню просмотра.

Снимки также можно выбирать, используя круговой просмотр уменьшенных изображений (📷 44).

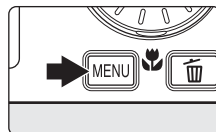

- 2 Выберите [D-Lighting] с помощью вращающегося мультиселектора и нажмите кнопку **OK**.

Исходный вариант снимка будет отображен с левой стороны, а отредактированный - с правой.

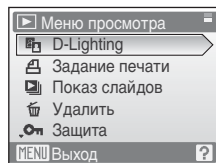


- 3 Выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**.

Будет создана новая копия с повышенной яркостью и контрастностью.

Чтобы отменить функцию D-Lighting, выберите [Отмена] и нажмите кнопку **OK**.

Копии снимков, созданные с помощью D-Lighting, при просмотре помечаются символом 📷.

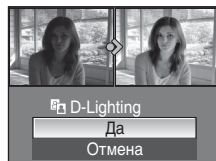


📷 Дополнительная информация

Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (📷 116).


Создание кадрированных копий: кадрирование

Эта функция доступна в режиме увеличения при просмотре (🔍 45) только в том случае, если на мониторе отображается символ **MENU** 🗑️. Кадрированные копии сохраняются в виде отдельных файлов.


- 1 Нажмите кнопку **T** (Q) в режиме полнокадрового просмотра, чтобы увеличить изображение.

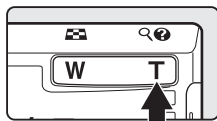


- 2 Скорректируйте композицию копии снимка. Нажмите кнопку **T** (Q) или **W** (📐), чтобы настроить кратность увеличения. Используйте кнопки ▲, ▼, ◀ или ▶ поворотного мультиселектора для прокрутки снимка, пока на мониторе не будет отображена только та часть снимка, которую нужно скопировать.

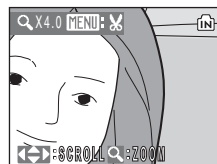

- 3 Нажмите кнопку **MENU**.

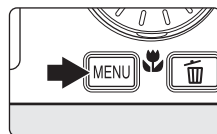

- 4 С помощью поворотного мультиселектора выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**. Будет создан новый файл, содержащий только часть снимка, видимую на мониторе.

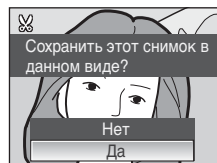

Фотокамера автоматически, в зависимости от размера исходного снимка и коэффициента увеличения во время создания копии, выберет один из следующих режимов настройки изображения (единицы измерения: пиксели).

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| • [📐] 3264 × 2448 | • [4M] 2592 × 1944 | • [3M] 2048 × 1536 |
| • [2M] 1600 × 1200 | • [1M] 1280 × 960 | • [PC] 1024 × 768 |
| • [TV] 640 × 480 | • [📐] 320 × 240 | • [📐] 160 × 120 |

Если размер изображения кадрированных копий установлен на [📐 320X240] или [📐 160X120], то эти снимки отображаются на мониторе в серой рамке.

🔍 Дополнительная информация

Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (🗑️ 116).


Изменение размеров снимков: уменьшенное изображение

Создание уменьшенной копии текущего снимка. Уменьшенные копии хранятся в виде файлов формата JPEG с коэффициентом сжатия 1:16.


Возможны следующие размеры.

Параметр	Описание
 640X480	Предназначен для просмотра на экране телевизора.
 320X240	Предназначен для отображения на веб-страницах.
 160X120	Предназначен для отправки по электронной почте.


- 1 Выберите нужный снимок в режимах полнокадрового просмотра ( 26) или просмотра уменьшенных изображений ( 43) и нажмите кнопку **MENU**.
Откроется меню режима просмотра.
Снимки также можно выбирать, используя круговой просмотр уменьшенных изображений ( 44).

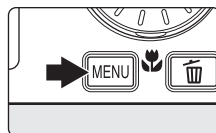


- 2 С помощью поворотного мультиселектора выберите [Уменьш. изобр-е] и нажмите кнопку **OK**.

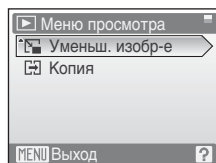

- 3 Выберите нужный размер копии и нажмите кнопку **OK**.

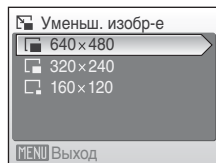

- 4 Выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**.
Будет создана новая, уменьшенная копия снимка.
Данная копия будет отображена на мониторе в серой рамке.

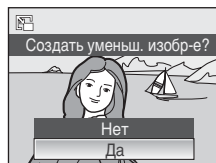

Дополнительная информация

Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» ( 116).



Звуковые заметки: запись и воспроизведение

При помощи встроенного микрофона фотокамеры можно записывать звуковые заметки для снимков, отмеченных символом **OK** :  в режиме полнокадрового просмотра ( 26).

Запись звуковых заметок

Запись звуковой заметки продолжительностью до 20 секунд начнется при нажатии кнопки **OK**.

- Не прикасайтесь ко встроенному микрофону во время записи.
- Во время записи на экране монитора мигают символы **REC** и .

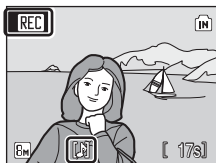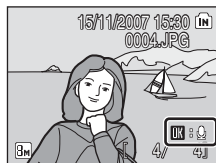


Воспроизведение звуковых заметок

Для воспроизведения звуковой заметки нажмите кнопку **OK** во время просмотра снимка в полнокадровом режиме.



Воспроизведение останавливается после окончания звуковой заметки или при повторном нажатии кнопки **OK**.

- Снимки с записанными звуковыми заметками обозначаются символами **OK** :  and .
- Громкость воспроизведения регулируется с помощью кнопок зуммирования.

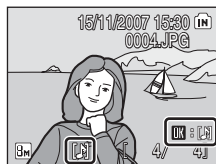

Удаление звуковых заметок

Выберите снимок с записанной звуковой заметкой и нажмите кнопку . С помощью поворотного мультиселектора выберите пункт [>] и нажмите кнопку **OK**. Будет удалена только звуковая заметка.

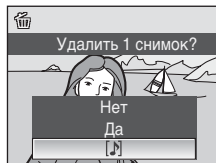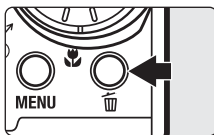

Звуковые заметки

- Если для текущего снимка звуковая заметка уже записана, то для записи новой необходимо предварительно удалить существующую.
- С помощью фотокамеры COOLPIX S510 не всегда можно добавить звуковую заметку к снимкам, созданным другими фотокамерами.
- При удалении снимка с записанной звуковой заметкой удаляется как снимок, так и его звуковая заметка.

Дополнительная информация


Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» ( 116).

Просмотр снимков по дате

В режиме календаря или списка по дате можно просмотреть снимки, сделанные в определенный день. В режиме полнокадрового просмотра, как и в режиме просмотра, можно увеличивать размер изображения на мониторе, редактировать снимки, записывать и воспроизводить звуковые заметки и просматривать видеоролики. При нажатии кнопки **MENU** отображается меню календаря или меню списка по дате. Все снимки, сделанные в определенный день, можно выбрать для просмотра, удаления, печати, защиты и передачи.

Выбор даты в режиме календаря


- 1 Чтобы войти в режим календаря, в режиме просмотра нажмите кнопку **MODE**, выберите  (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.



- 2 Выберите нужную дату и нажмите кнопку **OK**.


Даты, когда создавались снимки, подчеркнуты желтым.

Нажмите кнопку **W** () , чтобы перейти к предыдущему месяцу, или кнопку **T** () , чтобы просмотреть следующий месяц.

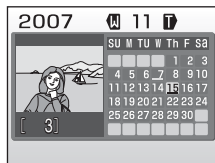

Первый снимок с данной датой отобразится в режиме полнокадрового просмотра.



Чтобы вернуться в режим календаря, в режиме полнокадрового просмотра нажмите кнопку **W** () .

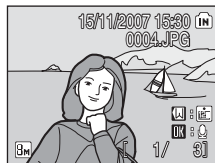

Выбор даты в режиме списка по дате


- 1 Чтобы войти в режим списка по дате, в режиме просмотра нажмите кнопку **MODE**, выберите **DATE** (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.

Откроется список дат создания снимков.

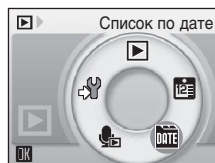


- 2 Выберите нужную дату и нажмите кнопку **OK**.

Фотокамера может отображать в списке до 29 дат. Если общее число дат, в которые снимки были сделаны, превышает 29, все снимки, записанные раньше последних 29 дней, будут выводиться вместе в группе [Другие].

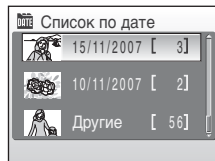

Первый снимок с данной датой отобразится в режиме полнокадрового просмотра.

Чтобы вернуться к списку дат, в режиме полнокадрового просмотра нажмите кнопку **W** (с иконкой шахматного поля).

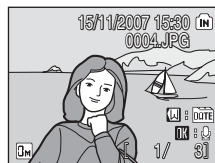

Использование режима календаря и режима списка по дате

На экране выбора дат можно выполнять следующие действия.

Действие	Элемент управления	Описание	
Выбор даты		Для выбора даты используйте поворотный мультиселектор.	9
Выбор месяца (только в режиме календаря)	W  T 	Нажмите кнопку W  , чтобы перейти к предыдущему месяцу, или кнопку T  , чтобы просмотреть следующий месяц.	—
Переключение в режим полнокадрового просмотра		Для отображения первого снимка, сделанного в выбранный день, нажмите кнопку  . Чтобы вернуться в режим календаря или режим списка по дате, выбранный перед просмотром снимков в полнокадровом режиме, нажмите кнопку W  .	26
Удаление снимка		При нажатии кнопки  после выбора даты откроется диалоговое окно подтверждения. Выберите [Да] и нажмите кнопку  , чтобы удалить все снимки, сделанные в выбранный день.	26
Меню календаря или меню списка по дате	MENU	Для вызова меню календаря или списка по дате нажмите кнопку MENU .	54
Меню режима просмотра	MODE	Для вызова меню режима просмотра нажмите кнопку MODE .	8
Переключение в режим съемки	  	Чтобы вернуться в режим съемки, выбранный ранее, нажмите кнопку  или спусковую кнопку затвора.	26

Режим календаря и режим списка по дате. Примечания

- Максимальное число снимков, которые можно отобразить в режимах календаря и списка по дате, составляет 9000. При наличии большего количества снимков рядом с числом отображается символ *.
- Снимки, дата создания которых не установлена, не отображаются в этих режимах.

Меню календаря и меню списка по дате

Нажмите кнопку **MENU** в любом из этих двух меню режимов, чтобы вызвать указанные ниже меню только для снимков, созданных в указанный день.

D-Lighting*	 47
Задание печати	 78
Показ слайдов	 95
Удалить	 96
Защита	 96
Уменьш. изобра-е*	 49

* Только в режиме полнокадрового просмотра

При нажатии кнопки **MENU** на экране выбора даты ( 51, 52), действия можно выполнять в отношении всех снимков, сделанных в один день, или все снимки, сделанные в один день, можно удалить. Для выполнения действий в отношении отдельных снимков, или для удаления отдельных снимков, снимок необходимо вывести в режим полнокадрового просмотра и нажать кнопку **MENU**.

Задание печати


Если метка печати уже установлена для снимков, сделанных в другие дни, на мониторе появится диалоговое окно подтверждения [Сохранить метки печати для других дат?]. Выберите [Да], чтобы добавить новый снимок к существующей метке. Выберите [Нет], чтобы удалить старую метку и оставить только новую.

Запись видеороликов

Для съемки видеороликов со звуком, записываемым через встроенный микрофон, выберите режим съемки и следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1 Чтобы войти в режим видео, в режиме съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт  (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.

На счетчике кадров будет отображена максимально возможная длительность видеоролика.




- 2 Чтобы начать запись, нажмите спусковую кнопку до конца.

Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.

Индикатор в нижней части монитора показывает, сколько времени может продолжаться запись.

Чтобы прекратить запись, нажмите спусковую кнопку до конца еще раз.

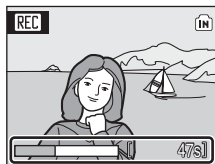

✓ Запись видеороликов

- Вспышку () 28) и поправку экспозиции () 32) можно использовать только в режимах интервальной () 59) или покадровой () 60) съемки. Режим макросъемки () 31) можно использовать во всех режимах. Использование автоспуска () 30) невозможно.
- Настройки режимов вспышки, макросъемки и поправки экспозиции во время записи видеороликов изменять нельзя. Устанавливать и менять настройки необходимо перед началом записи видеороликов.
- Оптический зум при записи видеороликов использовать нельзя. Цифровой зум нельзя использовать непосредственно перед началом записи видеоролика, но время записи можно использовать цифровой зум с максимальной кратностью 2 (за исключением записи видеороликов в режимах интервальной и покадровой съемки).

Изменение параметров видео

- [Параметры видео] или [Режим автофокуса] могут быть изменены () 56).
- Когда параметр [Параметры видео] настроен на [Интерв. видео ★] или на [Анимац. видео], запись видеороликов происходит без звука.

Меню видео

[В меню видео можно изменять настройки [Параметры видео] и [Режим автофокуса] (58). В режиме видео нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в меню видео и воспользуйтесь поворотным мультиселектором, чтобы изменять и устанавливать настройки.

Выбор параметров видео

Меню видео содержит следующие параметры.

Параметр	Размер изображения и скорость съемки
Экран ТВ 640★ (значение по умолчанию)	Размер изображения: 640 × 480 пикселей Скорость съемки: 30 кадров в секунду.
Малый размер 320★	Размер изображения: 320 × 240 пикселей Скорость съемки: 30 кадров в секунду.
Малый размер 320	Размер изображения: 320 × 240 пикселей Скорость съемки: 15 кадров в секунду.
Меньший размер 160	Размер изображения: 160 × 120 пикселей Скорость съемки: 15 кадров в секунду.
Интерв. видео★	Фотокамера автоматически производит запись снимков через заданные интервалы времени с последующим объединением их в видеоролик без звука. Размер изображения: 640 × 480 пикселей Скорость съемки: 30 кадров в секунду.
Анимац. видео	Возможно создание снимков и объединение их в видеоролик без звука. Размер изображения: 640 × 480 пикселей Скорость воспроизведения: можно выбрать 5, 10 или 15 кадров в секунду.

Параметры видео, максимальная продолжительность и максимальное число кадров

Параметр	Внутренняя память (прибл. 52 Мб)	Карточка памяти (256 Мб)
 Экран ТВ 640★ (значение по умолчанию)	47 с	3 мин 40 с
 Малый размер 320★	1 мин 34 с	7 мин 20 с
 Малый размер 320	3 мин 4 с	14 мин 20 с
 Меньший размер 160	10 мин 10 с	47 мин 40 с
 Интерв. видео★	555 кадров	1800 кадров на ролик
 Анимац. видео	555 кадров	1800 кадров на ролик

* Длина видеороликов ограничивается только объемом свободного места во внутренней памяти или на карточке памяти. Все значения носят приблизительный характер. Максимальная длина видеоролика или количество кадров зависят от модели карточки памяти. Максимальный размер файла видеоролика составляет 4 ГБ.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (116).

Режим автофокуса


Выберите способ фокусировки фотокамеры в режиме видео.

Параметр	Описание
 Покадровый АФ (значение по умолчанию)	Фотокамера фокусируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину и фиксирует фокус в этом положении на время съемки.
 Непрерывный АФ	Фотокамера осуществляет непрерывную фокусировку, пока фокус не будет настроен и заблокирован. Чтобы предотвратить помехи от звука, издаваемого за счет фокусировки фотокамеры, рекомендуется использовать режим [Покадровый АФ].


Видеоролики с интервальной съемкой

В этом режиме можно запечатлеть раскрытие бутона или появление бабочки из кокона.


- 1 С помощью поворотного мультиселектора выберите [Параметры видео] в меню видео и нажмите кнопку **OK**.

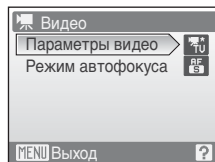


- 2 Выберите [Интерв. видео★] и нажмите кнопку **OK**.

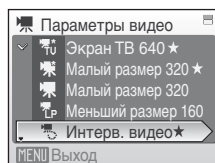

- 3 Выберите интервал между снимками и нажмите кнопку **OK**.
Можно задать интервал в диапазоне от 30 секунд до 60 минут.

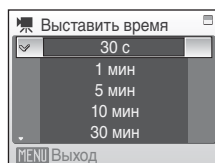

- 4 Нажмите кнопку **MENU**.
Фотокамера вернется в режим съемки.

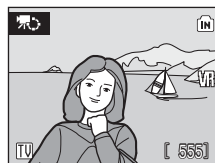


- 5 Чтобы начать запись, нажмите спусковую кнопку до конца.
В интервалах между снимками монитор выключается, и индикатор включения мигает. Монитор автоматически включается для съемки следующего кадра.
- 6 Чтобы прекратить запись, нажмите спусковую кнопку затвора до конца еще раз.
Запись автоматически прекратится при заполнении внутренней памяти или карточки памяти, либо после съемки 1800 кадров. Время воспроизведения видеоролика из 1800 кадров составляет 60 секунд.


Видеоролики с покадровой съемкой

Сделайте несколько стационарных снимков с произвольными интервалами, а затем объедините их в один видеоролик. Этот режим используется для создания видеороликов по типу перекладной мультипликации.

- 1 С помощью поворотного мультиселектора выберите [Параметры видео] > [Анимац. видео] и нажмите кнопку **OK**.

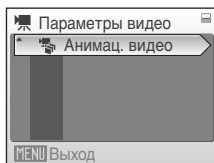

- 2 Выберите [Скорость воспр.] и нажмите кнопку **OK**.

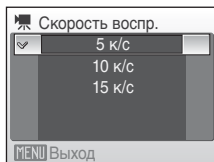

- 3 Нажмите кнопку **MENU**.
Фотокамера вернется в режим съемки.

- 4 Нажмите спусковую кнопку затвора для съемки первого кадра.
Этот снимок будет наложен на вид через объектив.

- 5 Нажмите спусковую кнопку затвора для съемки второго кадра.
Используйте наложенный снимок на мониторе фотокамеры в качестве ориентира для записи следующих снимков.
Если фотокамера не используется в течение 30 минут, экран выключается благодаря функции автоматического отключения (**28** 109), а запись прекращается.

- 6 Нажмите кнопку **OK** для остановки записи, когда требуемое количество кадров было отснято.
Запись автоматически прекратится при заполнении внутренней памяти или карточки памяти, либо после съемки 1800 кадров.

✓ Видеоролики с интервальной и покадровой съемкой

- Настройка режимов вспышки (**28** 28), макросъемки (**31** 31) и поправки экспозиции (**32** 32) невозможна. Осуществите необходимые настройки до начала съемки.
- Во избежание внезапного отключения фотокамеры во время записи используйте полностью заряженные батареи или сетевой блок питания EH-62D (не входит в комплект поставки фотокамеры).


Просмотр видеоролика

В режиме полнокадрового просмотра (📺 26) видеоролики распознаются функцией просмотра видеороликов. Для просмотра видеоролика выберите его в режиме полнокадрового просмотра и нажмите кнопку **OK**. В режиме видео показанный на мониторе символ будет зависеть от настройки (📺 56), выбранной для съемки видеоролика.



Громкость воспроизведения регулируется с помощью кнопок зуммирования.

В верхней части монитора отображаются кнопки управления просмотром. Выберите нужный элемент управления с помощью кнопок **◀** или **▶** поворотного мультиселектора, а затем нажмите кнопку **OK** для выполнения выбранного действия. Можно выполнить следующие действия.

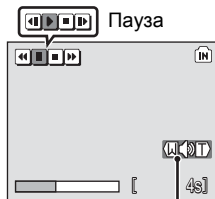


Индикатор громкости
во время просмотра

Действие	Кнопка	Описание
Обратная перемотка*	⏮	Обратная перемотка видеоролика. Воспроизведение возобновляется при отпускании кнопки OK .
Перемотка вперед*	⏭	Ускоренная перемотка видеоролика. Воспроизведение возобновляется при отпускании кнопки OK .
Пауза	⏸	Приостановка воспроизведения Во время паузы можно использовать поворотный мультиселектор для перемотки видеоролика вперед или обратной перемотки. Когда воспроизведение приостановлено, доступны следующие действия.
		⏮ Покадровая обратная перемотка видеоролика. Обратная перемотка продолжается, пока нажата кнопка OK .
		⏭ Покадровая перемотка видеоролика вперед. Перемотка вперед продолжается, пока нажата кнопка OK .
		⏪ Возобновление воспроизведения
Завершение воспроизведения	⏹	Завершение воспроизведения записи и возвращение в режим полнокадрового просмотра.

* Вращение поворотного мультиселектора также обеспечивает перемотку или обратную перемотку видеоролика.

Удаление видеороликов



Нажмите кнопку **🗑** во время просмотра видеоролика, когда видеоролик отображен на экране в режиме полнокадрового просмотра (📺 26), когда он выбран в режиме просмотра уменьшенных изображений (📺 43) или в режиме кругового просмотра уменьшенных изображений (📺 44). Откроется диалоговое окно подтверждения. Для удаления видеоролика выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**. Чтобы вернуться к обычному экрану просмотра без удаления видеоролика, выберите [Нет] и нажмите кнопку **OK**.

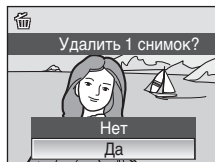

Создание записей голоса

Встроенный микрофон позволяет делать записи голоса, а встроенный Громкоговоритель позволяет их прослушивать.

- 1 Чтобы войти в режим записи голоса, в режиме съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт  (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.

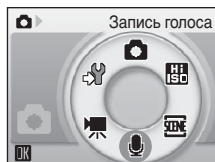


На мониторе отобразится максимально возможная продолжительность записи.

- 2 Чтобы начать запись, нажмите спусковую кнопку до конца.

Индикаторная лампа светится во время записи. Примерно через 30 секунд включается функция автоматического выключения фотокамеры и монитор выключается.

Дополнительную информацию см. в разделе «Действия во время записи» (📖 63).

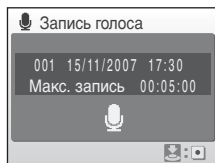


- 3 Чтобы прекратить запись, нажмите спусковую кнопку затвора до конца еще раз.

Запись автоматически завершится при переполнении внутренней памяти или карточки памяти, а также по истечении пяти часов в случае записи на карточку памяти.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (📖 116).

Действия во время записи


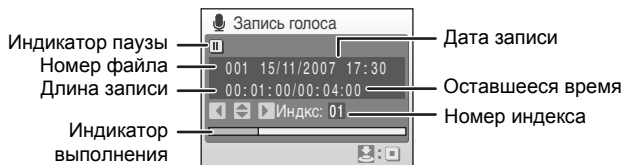


Действие	Кнопка	Описание
Повторное включение монитора		Если монитор выключился, нажмите кнопку для его повторного включения.
Приостановка или возобновление записи		Нажмите кнопку один раз для приостановки записи. Индикатор начнет мигать.
Создание индекса*		Чтобы создать индекс, во время записи нажмите одну из кнопок поворотного мультиселектора. В ходе просмотра фотокамера может мгновенно перейти к любому индексу. Начало записи обозначается индексом 1; далее номера индексов идут в порядке возрастания до 98.
Завершение записи		Чтобы прекратить запись, нажмите спусковую кнопку затвора до конца еще раз.

* Скопированные файлы можно воспроизвести при помощи программы QuickTime или любого другого проигрывателя звуковых файлов, поддерживающего формат WAV. Помните, что индексные точки, созданные фотокамерой, не могут использоваться при воспроизведении записей голоса на компьютере.


Воспроизведение записей голоса

- 1** Чтобы войти в режим воспроизведения аудио, в режиме просмотра нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт  (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.

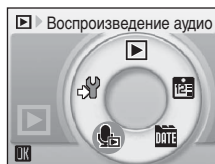


Записи голоса также можно воспроизводить нажатием кнопки  в режиме записи голоса ( 62). При этом на мониторе будут отображены имеющиеся звуковые файлы.

- 2** Выберите нужный файл и нажмите кнопку **OK**.
Выбранный файл будет воспроизведен.

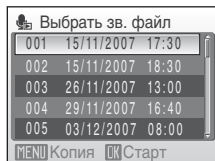

Действия во время воспроизведения

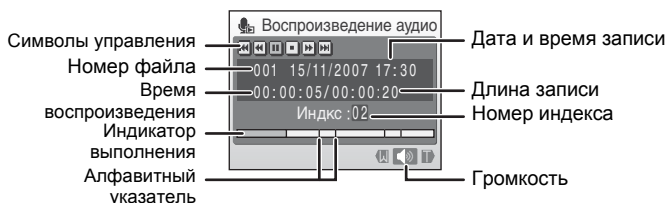


Громкость воспроизведения регулируется с помощью кнопок зуммирования. В верхней части монитора отображаются кнопки управления просмотром. Выберите нужный элемент управления с помощью кнопок ◀ или ▶ поворотного мультиселектора, а затем нажмите кнопку OK для выполнения выбранного действия. Можно выполнить следующие действия.

Действие	Кнопка	Описание
Обратная перемотка*	⏮	Обратная перемотка. Воспроизведение возобновляется при отпускании кнопки OK.
Перемотка вперед*	⏭	Перемотка вперед. Воспроизведение возобновляется при отпускании кнопки OK.
Переход к предыдущему индексу	⏮	Переход к предыдущему индексу.
Переход к следующему индексу	⏭	Переход к следующему индексу.
Пауза	⏸ ▶	Приостановка воспроизведения Когда воспроизведение приостановлено, можно выполнить следующие действия. Возобновление воспроизведения.
Завершение воспроизведения	⏹	Остановка воспроизведения и возврат в меню выбора звуковых файлов.

* Вращение поворотного мультиселектора также обеспечивает перемотку или обратную перемотку записи голоса.

Удаление звуковых файлов


Нажмите кнопку во время воспроизведения или после выбора звукового файла (используйте поворотный мультиселектор). Откроется диалоговое окно подтверждения. Чтобы удалить файл, выберите [Да] и нажмите кнопку OK. Чтобы отменить удаление, выберите [Нет] и нажмите кнопку OK.

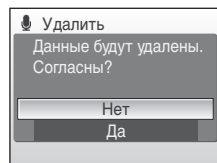

Копирование записей голоса

Копирование голосовых записей с карточки памяти во внутреннюю память и наоборот. Этот пункт отображается только при установленной карточке памяти.


- 1** Нажмите кнопку **MENU** в меню выбора звуковых файлов (📁 64, шаг 2).

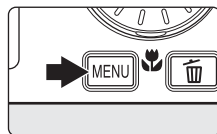

- 2** С помощью поворотного мультиселектора выберите нужный параметр и нажмите кнопку **OK**.

📁 ➔ 📁: копирование записей из внутренней памяти на карточку памяти.


📁 ➔ 📁: копирование записей с карточки памяти во внутреннюю память.

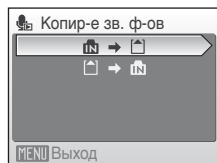

- 3** Выберите вариант копирования и нажмите кнопку **OK**.

[Выбранные файлы]: Переходите к шагу 4.


[Скопировать все файлы]: Переходите к шагу 5.

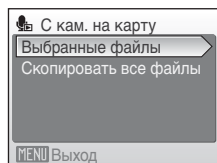

- 4** Выберите файл.

Для выбора файла (✓) нажмите кнопку ► поворотного мультиселектора. Чтобы отменить выбор, повторно нажмите кнопку ► поворотного мультиселектора.

- Можно выбрать несколько файлов.
- Нажмите кнопку **OK** для завершения выбора.

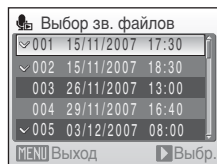

- 5** Когда на мониторе появится диалоговое окно подтверждения, выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**.

Начнется копирование.

📁 Записи голоса

Фотокамера COOLPIX S510 не всегда может воспроизводить или копировать звуковые файлы, созданные с помощью моделей фотокамер других производителей.


📁 Сообщение [Нет зв. файла.]

Если в момент выбора пункта 📁 (📁 64, шаг 1) на карточке памяти нет звуковых файлов, на мониторе появится сообщение [Нет зв. файла.]. Нажмите кнопку **MENU** для вывода на монитор меню копирования звуковых файлов, и скопируйте звуковые файлы, хранящиеся во внутренней памяти фотокамеры, на карточку памяти.

Подключение к телевизору


Для просмотра снимков на телевизоре подключите фотокамеру к телевизору при помощи аудио/видео кабеля (АВ кабеля), входящего в комплект поставки.

1 Выключите фотокамеру.



2 Подключите фотокамеру к телевизору с помощью АВ кабеля, входящего в комплект поставки.

Подключите желтый штекер к видеовходу телевизора, а белый штекер — к аудиовходу.

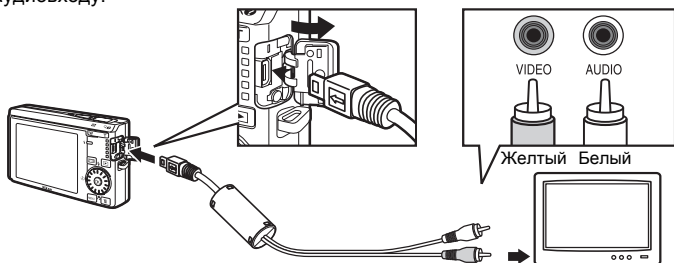


3 Настройте телевизор на работу с видеоканалом.

Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации телевизора.

4 Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить фотокамеру.

Фотокамера войдет в режим просмотра. Снимки будут отображаться на экране телевизора.

Во время подключения к телевизору монитор фотокамеры не включается.

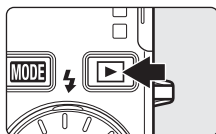

Подсоединение АВ кабеля

При подсоединении АВ кабеля убедитесь в правильном положении разъема со стороны фотокамеры. Применение силы при подключении АВ кабеля к фотокамере не допускается. При отсоединении АВ кабеля вынимайте разъем кабеля аккуратно, без перекосов.

Режим видео

Убедитесь, что режим видео, выбранный на фотокамере, соответствует стандарту, который использует телевизор. Настройка режима видео осуществляется в меню режима настройки ( 98) > [Режим видео] ( 111).

Подключение к компьютеру

Для копирования (передачи) снимков на компьютер используйте USB кабель и программу Nikon Transfer, входящие в комплект поставки фотокамеры.

Перед подключением фотокамеры

Установите программу на компьютер

Перед тем как подсоединить фотокамеру к компьютеру, на него необходимо установить ПО, в том числе Nikon Transfer и Panorama Maker, имеющиеся на программном компакт-диске Software Suite, входящем в комплект поставки. Более подробная информация об установке ПО приведена в *Краткое руководство*.

Операционные системы, с которыми совместима фотокамера COOLPIX S510

Windows

Предустановленная версия Windows Vista (32-разрядные варианты Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional), Windows 2000 Professional. Если на вашем компьютере установлена система Windows 2000 Professional, для переноса снимков, сохраненных на карточке памяти, на компьютер (☒ 70) следует воспользоваться считывающим устройством.

Macintosh

Mac OS X (версии 10.3.9, 10.4.9)


Последние сведения о поддерживаемых операционных системах см. на веб-сайте Nikon.

☑ Источник питания. Примечание

При подключении фотокамеры к компьютеру или принтеру используйте полностью заряженную батарею для предотвращения внезапного отключения фотокамеры. При использовании сетевого блока питания EH-62D (поставляется отдельно) фотокамера COOLPIX S510 может работать от домашней розетки. Использование других блоков питания не допускается, так как это может привести к перегреву или неисправной работе фотокамеры.

Перенос снимков с фотокамеры на компьютер

- 1 Включите компьютер с установленной программой Nikon Transfer.
- 2 Не выключайте фотокамеру.
- 3 Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки.

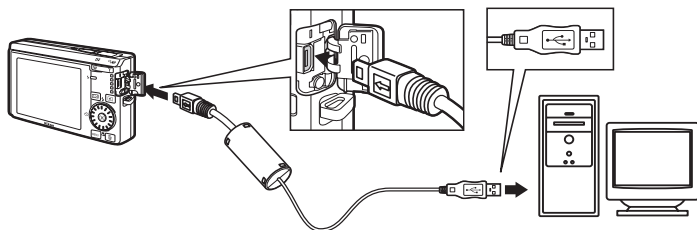

- 4 Включите фотокамеру.

Windows Vista/XP


Когда на экране появится диалоговое окно AutoPlay (Автозапуск), выбрать [Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer]

(Скопировать изображения на данный компьютер с помощью Nikon Transfer) (для Windows Vista) или [Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer] (Nikon Transfer Скопировать изображения на данный компьютер) (для Windows XP) и нажать [OK] (только для Windows XP). Чтобы это диалоговое окно в дальнейшем не появлялось, установите флажок [Always do this for this device:] (Всегда для данного устройства:) (для Windows Vista), или [Always use this program for this action] (Всегда использовать выбранную программу) (для Windows XP).

Запустится программа Nikon Transfer.

Mac OS X

Программа Nikon Transfer запустится автоматически, если при первой установке программы в диалоговом окне Auto-Launch (автозапуск) была выбрана настройка [Yes] (да).



✓ Подсоединение кабеля USB


При подключении USB кабеля убедитесь в правильной ориентации разъемов.

При подключении USB кабеля использование силы не допускается. При отсоединении USB кабеля вынимайте разъем кабеля аккуратно, без перекосов.

Подключение может быть не определено, если фотокамера подключена к компьютеру через концентратор USB.

5 Перенесите снимки на компьютер после того, как программа Nikon Transfer закончила загрузаться.

Нажмите кнопку [Start Transfer] (начать перенос) в программе Nikon Transfer. По умолчанию на компьютер переносятся все снимки.

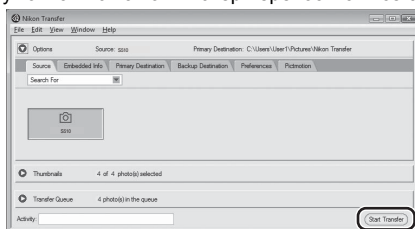

Кнопка [Start Transfer]

Согласно настройке программы Nikon Transfer по умолчанию, папка, в которую были перенесены снимки автоматически открывается после того, как перенос снимков закончился.

Более подробная информация об использовании программы Nikon Transfer приведена в справочном файле Nikon Transfer.

6 По завершении передачи отключите фотокамеру. Выключите фотокамеру и отсоедините USB кабель.

Для пользователей ОС Windows 2000 Professional

Для переноса снимков, сохраненных на карточке памяти воспользуйтесь считывающим устройством для карточек памяти или похожим на него устройством. Если емкость используемой карточки превышает 2 Гб, считывающее устройство должно быть совместимым с такой карточкой.

- Согласно настройке по умолчанию, программа Nikon Transfer запустится автоматически после того, как карточка памяти будет установлена в устройство для считывания карточек или похожее на него устройство. Чтобы получить дополнительную информацию о переносе снимков см. шаг 5 раздела «Перенос снимков с фотокамеры на компьютер» (📖 69).
- Не подсоединяйте фотокамеру к компьютеру. Если камера подсоединена к компьютеру на экране появится диалоговое окно [Found New Hardware Wizard] (Мастер нового устройства). Нажмите кнопку [Cancel], закройте окно и отключите фотокамеру от компьютера.
- Для переноса снимков, сохраненных во внутренней памяти фотокамеры на компьютер, снимки сначала необходимо перенести на карточку памяти, воспользовавшись соответствующей функцией фотокамеры (📖 66, 93, 97).



Использование стандартных команд ОС для открытия файлов со снимками.

- Перейдите к папке на жестком диске своего компьютера, в которой сохранены снимки и откройте файл со снимком изображения с помощью программы просмотра изображений, поставленной вместе с операционной системой.
- Скопированные звуковые файлы можно воспроизвести при помощи программы QuickTime или любого другого проигрывателя звуковых файлов, поддерживающего формат WAV.



Создание панорамного снимка с помощью программы Panorama Maker

- Используйте серию снимков, сделанных с помощью функции [Съемка панорамы] в сюжетном режиме (⌘ 40), для создания панорамного снимка с помощью программы Panorama Maker.
- Программу Panorama Maker можно установить на компьютер с программного компакт-диска Software Suite, поставленного вместе с фотокамерой. После завершения установки воспользуйтесь приведенным ниже порядком действий для запуска программы Panorama Maker.

Windows

Открыть [All Programs] (Все программы) (или [Programs] (Программы) в ОС Windows 2000) в меню [Start] (Запуск) > [ArcSoft Panorama Maker 4] > [Panorama Maker 4].

Macintosh

Открыть Applications (Приложения), выбрав [Applications] (Приложения) в меню [Go] (Вперед) и дважды щелкнуть на пиктограмму [Panorama Maker 4].

- Более подробная информация об использовании ПО Panorama Maker приведена в экранных инструкциях и справочном файле программы.




Имена файлов снимков и папок

Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (⌘ 116).

Подключение к принтеру

Для печати снимков без использования компьютера пользователи принтеров, совместимых с PictBridge (📷 132), могут подключать фотокамеру непосредственно к принтеру.

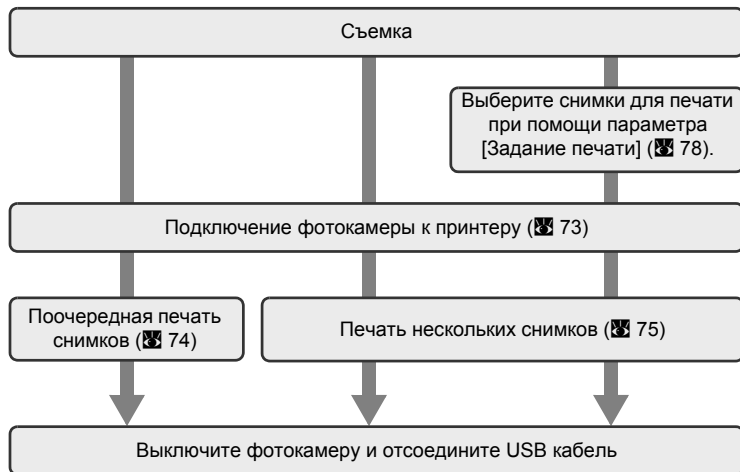

Подключение к телевизору, компьютеру или принтеру

✓ Источник питания. Примечание

При подключении фотокамеры к компьютеру или принтеру используйте полностью заряженную батарею для предотвращения внезапного отключения фотокамеры. При использовании сетевого блока питания EH-62D (поставляется отдельно) фотокамера COOLPIX S510 может работать от домашней розетки. Использование других блоков питания не допускается, так как это может привести к перегреву или неисправной работе фотокамеры.

🖨 Печать снимков


Можно печатать снимки на принтере, предварительно передав их на компьютер или подключив фотокамеру непосредственно к принтеру. Кроме того, возможны следующие способы печати снимков:

- Вставьте карточку памяти в гнездо принтера, совместимого с DPOF
- Отнесите карточку памяти в цифровую фотолaborаторию

Для печати этими способами выберите снимки и число копий каждого снимка при помощи меню фотокамеры [Задание печати] (📷 78).

Подключение фотокамеры к принтеру


- 1 Выключите фотокамеру.



- 2 Включите принтер.


Проверьте настройки принтера.

- 3 Подсоедините фотокамеру к принтеру с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки.

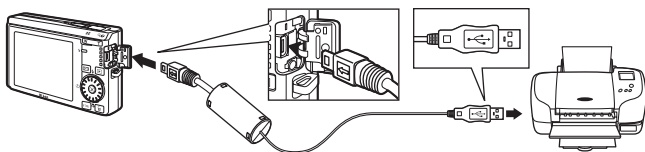

- 4 Включите фотокамеру.

В случае успешного соединения на мониторе фотокамеры появится приветствие PictBridge ①. После этого откроется меню выбора снимков ②.



①



②



✓ Подсоединение кабеля USB

При подключении USB кабеля убедитесь в правильной ориентации разъемов. При подключении USB кабеля использование силы не допускается. При отсоединении USB кабеля вынимайте разъем кабеля аккуратно, без перекосов.

Поочередная печать снимков


Если фотокамера правильно подключена к принтеру (73), можно печатать снимки, следуя приведенным ниже инструкциям.

- 1 С помощью поворотного мультиселектора выберите нужный снимок и нажмите кнопку **OK**.


Нажмите кнопку **W** (), чтобы вывести на монитор 12 уменьшенных изображений, и кнопку **T** (), чтобы вернуться к полнокадровому просмотру.




- 2 Выберите [Кол-во копий] и нажмите кнопку **OK**.

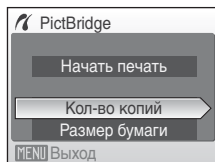

- 3 Выберите количество копий (до девяти) и нажмите кнопку **OK**.

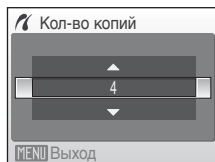


- 4 Выберите пункт [Размер бумаги] и нажмите кнопку **OK**.

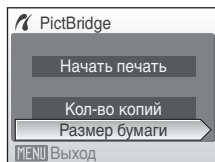


- 5 Выберите нужный [Размер бумаги] и нажмите кнопку **OK**.

Чтобы указать размер бумаги при помощи настроек принтера, выберите в меню размера бумаги значение [По умолчанию].

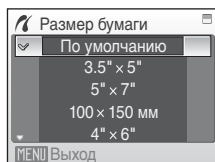


- 6** Выберите пункт [Начать печать] и нажмите кнопку **OK**.

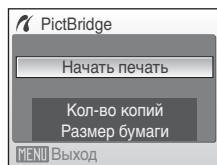

- 7** Начнется процесс печати.

После завершения печати монитор вернется к состоянию, описанному на шаге 1.

Чтобы отменить печать, не дожидаясь печати всех копий, нажмите кнопку **OK**.

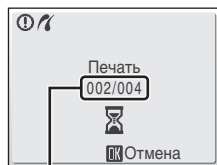


Текущий отпечаток/
общее число

Печать нескольких снимков


Если фотокамера правильно подключена к принтеру (73), можно печатать снимки, следуя приведенным ниже инструкциям.

- 1** В меню выбора снимков для печати нажмите кнопку **MENU**.

Откроется меню печати.

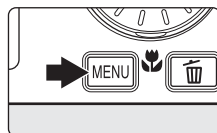


- 2** С помощью поворотного мультиселектора выберите пункт [Размер бумаги] и нажмите кнопку **OK**.

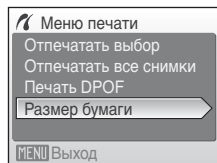


- 3** Выберите нужный [Размер бумаги] и нажмите кнопку **OK**.

Чтобы указать размер бумаги при помощи настроек принтера, выберите в меню размера бумаги значение [По умолчанию].

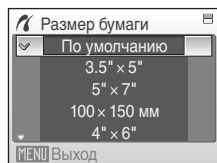

4 Выберите [Отпечатать выбор], [Отпечатать все снимки] или [Печать DPOF] и нажмите кнопку **OK**.

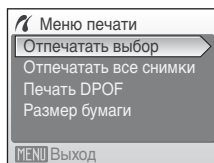

Отпечатать выбор

Выберите снимки и количество копий каждого снимка (до девяти). Вращайте поворотный мультиселектор для выбора снимков и используйте кнопки **▲** или **▼** для задания количества копий каждого снимка.

Снимки, выбранные для печати, отмечаются галочкой (✓) и числом, обозначающим количество копий, выбранное для печати. Галочка не отображается, если для снимка не было выбрано ни одной копии. Эти снимки не будут печататься.



Нажмите кнопку **T** (Q), чтобы вернуться в режим полнокадрового просмотра.

Нажмите кнопку **W** (R), чтобы вернуться к просмотру уменьшенных изображений.

После окончания настройки нажмите кнопку **OK**.

Появится меню, изображенное справа. Чтобы начать печать, выберите [Начать печать] и нажмите кнопку **OK**.

Выберите [Отмена] и нажмите **OK**, чтобы вернуться к меню печати.

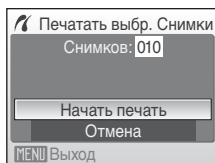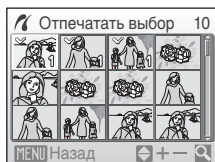


Отпечатать все снимки

Все снимки, сохраненные во внутренней памяти фотокамеры или на карточке памяти будут печататься поочередно. Появится меню, изображенное справа.

Чтобы начать печать, выберите [Начать печать] и нажмите кнопку **OK**.


Выберите [Отмена] и нажмите **OK**, чтобы вернуться к меню печати.

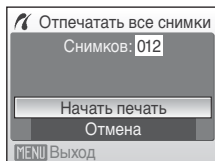

Печать DPOF

Печать снимков, для которых задание печати было задан при помощи команды [Задание печати] (87 78).

- Появится меню, изображенное справа.
- Чтобы начать печать, выберите [Начать печать] и нажмите кнопку **OK**.
- Выберите [Отмена] и нажмите **OK**, чтобы вернуться к меню печати.
- Чтобы просмотреть текущее задание печати, выберите параметр [Подтвердить] и нажмите кнопку **OK**. Чтобы напечатать снимки, нажмите кнопку **OK** еще раз.

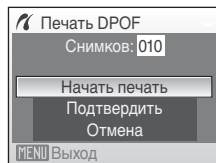

5 Начнется процесс печати.

После завершения печати монитор возвращается к меню печати (на шаг 2).

Чтобы отменить печать, не дожидаясь печати всех копий, нажмите кнопку **OK**.



Текущий отпечаток/
общее число
отпечатков

✓ Размер бумаги

Фотокамера поддерживает следующие размеры бумаги: [По умолчанию] (размер бумаги по умолчанию для данного принтера), [3,5" x 5"], [5" x 7"], [100 x 150 мм], [4" x 6"], [8" x 10"], [Письмо], [A3], и [A4]. Отображаются только те размеры бумаги, которые поддерживаются данным принтером. Чтобы указать размер бумаги при помощи настроек принтера, выберите в меню размера бумаги значение [По умолчанию].

Создание задания печати DPOF: задание печати


Для создания цифровых заданий печати для принтеров или устройств, поддерживающих технологию DPOF (8 132), используется параметр [Задание печати] в меню режима просмотра.

Кроме самих снимков можно также печатать дату их съемки и информацию о съемке (значения выдержки, диафрагмы и т. п.).

При подключении фотокамеры к PictBridge-совместимому принтеру можно печатать на принтере снимки в соответствии с заданием печати DPOF, созданным для снимков на карточке памяти. Если карточка памяти извлечена из фотокамеры, можно создать задание печати DPOF для снимков во внутренней памяти и печатать снимки в соответствии с заданием печати DPOF.


1 Нажмите кнопку MENU в режиме просмотра.

Откроется меню режима просмотра.

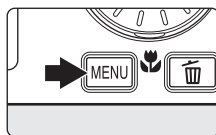


2 С помощью поворотного мультиселектора выберите [Задание печати] и нажмите кнопку OK.

Появится меню задания печати.

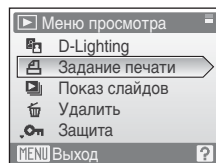

3 Выберите [Отпечатать выбор] и нажмите кнопку OK.

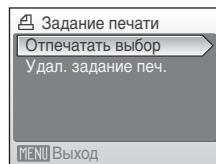

4 Выберите снимки и количество копий каждого снимка (до девяти).

Вращайте поворотный мультиселектор для выбора снимков и используйте кнопки ▲ или ▼ для задания количества копий каждого снимка.

Снимки, выбранные для печати, отмечаются галочкой (✓) и числом, обозначающим количество копий, выбранное для печати. Галочка не отображается, если для снимка не было выбрано ни одной копии. Эти снимки не будут печататься. Нажмите кнопку T (Q), чтобы вернуться в режим полнокадрового просмотра. Нажмите кнопку W (R), чтобы вернуться к просмотру уменьшенных изображений. После окончания настройки нажмите кнопку OK.




5 Включает или выключает печать даты съемки и информации о снимке.


Выберите [Дата] и нажмите кнопку **OK**, чтобы отпечатать дату на всех снимках в данном задании печати.

Выберите [Информация] и нажмите кнопку **OK**, чтобы отпечатать значения выдержки и диафрагмы на всех снимках в данном задании печати. Следует отметить, что фотографическая информация не может быть отпечатана вместе со снимками, если печать производится при прямом подключении фотокамеры к принтеру.

Выберите [Готово] и нажмите кнопку **OK** для завершения задания печати и выхода из меню.

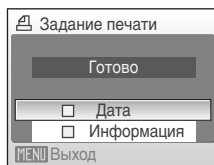

При просмотре снимков, выбранных для печати, отображается символ .

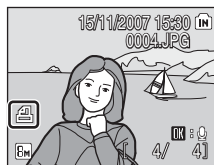

✓ Задание печати

Параметры [Дата] и [Информация] переустанавливаются при каждом новом входе в меню задания печати.

Удаление всех заданий печати

Выберите [Удал. задание печ.] на шаге 3 и нажмите кнопку **OK**. Задания печати для всех снимков будут удалены.

Примечание о параметр [Дата] задания печати

Дата и время, отпечатанные на снимках в режиме печати DPOF, при включении параметра [Дата] в меню [Задание печати], это дата и время, когда эти снимки были сделаны. Эти значения не изменяются при изменении параметров даты и времени в меню режима настройки фотокамеры после создания снимков.

Различия между заданием печати и впечатыванием даты



Печать даты и времени при помощи параметра [Дата] в меню [Задание печати] возможна только в случае печати снимков на принтере, совместимом с DPOF (**3** 132). При печати на принтере, не поддерживающем DPOF, для печати даты и времени на снимках используйте функцию [Впечатывание даты] (**3** 105). Расположение даты на снимке при этом фиксировано. Если печать даты включена одновременно при помощи функций [Задание печати] и [Впечатывание даты], даже при использовании DPOF-совместимого принтера будет напечатана только дата, заданная функцией [Впечатывание даты].

Параметры съемки: меню режима съемки

Меню режима съемки и меню режима высокой чувствительности содержат следующие параметры.

	Размер изобр-я ¹	 82
	Выбор размера и качества изображения.	
	Баланс белого ²	 84
	Выбор баланса белого в соответствии с источником освещения.	
	Непрерывный ²	 86
	Изменение настроек для непрерывной съемки или BSS (выбора лучшего снимка).	
	Чувствительность ³	 88
	Управление светочувствительностью фотокамеры.	
	Параметры цвета ²	 88
	Во время записи снимка применяет цветовые эффекты.	
	Режим зоны АФ	 89
	Выберите способ определения зоны фокусировки.	


¹ [Размер изобр-я] может изменять настройки в меню других режимов съемки.

² См. сведения об ограничениях, относящихся к данным параметрам ( 92).

³ Задание значения данного параметра с помощью меню режима высокой чувствительности невозможно.

Отображение меню режима съемки и меню режима высокой чувствительности

Чтобы войти в режим  (авто) или режим высокой чувствительности, в меню выбора режима съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт  (авто) или **HI ISO** (высокая чувствительность), а затем нажмите кнопку **OK**. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы войти в меню режима съемки или меню режима высокой чувствительности.

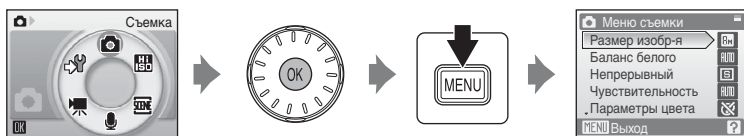

- Для выбора и установки параметров используйте поворотный мультиселектор ( 9).
- Чтобы выйти из меню режима съемки или меню режима высокой чувствительности, нажмите кнопку **MENU**.

Размер изображения

Снимки, сделанные с помощью цифровой фотокамеры, записываются в виде файлов изображений. Размер файлов, а значит, и количество снимков, которые можно записать, зависят от размера и качества изображений. Перед съемкой следует выбрать размер изображения в соответствии с дальнейшей целью использования снимка.

Параметр	Размер (в пикселях)	Описание
 Большой (3264★)	3264 × 2448	Высокое качество снимков. Используется для последующего увеличения или получения высококачественных отпечатков. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:4.
 Нормальный (3264) (значение по умолчанию)	3264 × 2448	В большинстве случаев — лучший выбор. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.
 Нормальный (2592)	2592 × 1944	
 Нормальный (2048)	2048 × 1536	Меньший размер позволяет сохранить больше снимков. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.
 Экран ПК (1024)	1024 × 768	Используется для просмотра на мониторе компьютера. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.
 Экран ТВ (640)	640 × 480	Используется для полноэкранного просмотра на телевизоре или рассылки по электронной почте или через интернет. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.
 16:9	3200 × 1800	Возможно создание снимков с соотношением сторон 16:9. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.

Символ текущего значения параметра отображается на мониторе в режимах съемки и просмотра ( 6, 7).

Размер изображения

Изменения этих настроек действуют в отношении всех режимов съемки (за исключением режима видео).

Число оставшихся кадров

В приведенной ниже таблице указано число снимков, которые можно записать во внутреннюю память или на карточку памяти емкостью 256 МБ. Обратите внимание, что число снимков, которое может храниться в памяти, зависит от композиции снимка (за счет сжатия по алгоритму JPEG). Кроме того, число снимков на карточках разных производителей может отличаться, даже если объем памяти карточек совпадает.

Значение	Внутренняя память (прибл. 52 МБ)	Карточка памяти ¹ (256 МБ)	Размер отпечатка (при печати 300 точек на дюйм; см) ²
 Большой (3264★)	13	63	28 × 21
 Нормальный (3264)	26	124	28 × 21
 Нормальный (2592)	41	195	22 × 16,5
 Нормальный (2048)	65	305	17 × 13
 Экран ПК (1024)	222	1040	9 × 7
 Экран ТВ (640)	416	1950	5 × 4
 16:9	36	171	27 × 15,5

¹ Если число оставшихся снимков — 10 000 или более, на дисплее отображается число [9999].

² Размер отпечатков рассчитывается путем деления числа пикселей на разрешение принтера (dpi - точек на дюйм) и умножения результата на 2,54 см. Тем не менее, при одинаковом размере изображения, размер снимков, отпечатанных при более высоком разрешении будет меньше указанного, а снимков, отпечатанных при более низком разрешении - больше указанного.

WB Баланс белого

Спектральный состав света, отраженного от объекта, зависит от цветовой температуры источника освещения. Человеческий мозг может адаптироваться к изменению условий освещения, поэтому человек воспринимает белый цвет независимо от того, где расположены белые объекты: в тени, под прямыми солнечными лучами или освещены лампой накаливания. Цифровые фотокамеры также способны адаптироваться путем обработки снимков в соответствии с цветом источника освещения. Этот процесс называется регулировкой «баланса белого». Для получения на снимке естественных цветов установите перед съемкой значение баланса белого, соответствующее источнику освещения. Для большинства видов освещения можно использовать значение [Авто]. Для достижения более точного результата можно также выбрать значение баланса белого, соответствующее определенному источнику света.

	Авто (значение по умолчанию)
	Баланс белого настраивается автоматически с учетом условий освещения. В большинстве случаев — лучший выбор.
	Ручная настройка
	При сложных условиях освещения в качестве эталона для настройки баланса белого используется нейтрально окрашенный объект. Более подробная информация приведена в разделе «Ручная предустановка» (📖 85).
	Дневной свет
	Баланс белого настроен для прямого солнечного света.
	Лампа накаливания
	Используется при освещении лампами накаливания.
	Лампа дн. света
	Используется при освещении лампами дневного света большинства типов.
	Облачно
	Используется при съемке на улице в облачную погоду.
	Вспышка
	Используется при съемке со вспышкой.

Результат действия этих параметров можно предварительно просмотреть на мониторе фотокамеры. При выборе значений, отличных от [Авто], символ текущего значения параметра отображается на мониторе (📖 6).

🔍 Режим вспышки

При установке значений баланса белого, отличных от [Авто] или [Вспышка], выключите вспышку (🔍) (📖 28).


Ручная предустановка

Ручная предустановка баланса белого используется при смешанном освещении или для компенсации влияния источников света, дающих сильные цветовые оттенки (например, чтобы снимок, сделанный при освещении лампой с сильным красным оттенком, выглядел как снимок, полученный при белом свете).

1 Используйте эталонный белый или серый объект для правильного определения баланса белого в условиях освещения, при котором будет производиться съемка.

2 При помощи поворотного мультиселектора выберите пункт [PRE Ручная настройка] в меню [Баланс белого] и нажмите кнопку **OK**.

Фотокамера включит зум.

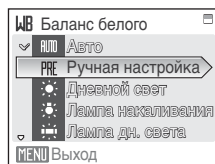

3 Выберите параметр [Измерить].

Чтобы использовать для предустановки баланса белого последнее предустановленное вручную значение, выберите вариант [Отмена] и нажмите кнопку **OK**.



4 Поместите эталонный объект в кадр.



Эталонный объект в кадре

5 Нажмите кнопку **OK**.

Затвор откроется, и будет установлено новое значение баланса белого. Снимок при этом не записывается.

✓ **Примечание об использовании ручной предустановки**

Независимо от выбранного режима вспышки при нажатии кнопки **OK** на шаге 5 вспышка не сработает. Таким образом, фотокамера не может измерить значение предустановленного баланса белого при использовании вспышки.

Непрерывный

Изменение настройки на непрерывную съемку или BSS (выбор лучшего снимка). В режимах [Непрерывный], [BSS] и [Мультикадр 16] вспышка будет выключена, а фокус, экспозиция и баланс белого будут зафиксированы в значениях, установленных для первого снимка из серии.



Покадровый (значение по умолчанию)

При каждом нажатии спусковой кнопки выполняется съемка одного кадра.



Непрерывный

При нажатии и удержании спусковой кнопки производится съемка максимум 5 кадров с частотой примерно 1,2 кадра в секунду, если [Размер изобр-я] установлен на  Нормальный (3264)].




BSS (Выбор лучшего снимка)

Режим «выбор лучшего снимка» рекомендуется для использования с выключенной вспышкой или при зуммировании, или в тех ситуациях, когда случайные движения могут привести к смазыванию изображения. При включенном режиме «выбор лучшего снимка» камера может сделать до 10 снимков, если спусковая кнопка затвора остается нажатой. Самое четкое изображение из серии снимков выбирается и сохраняется автоматически.



Мультикадр 16

При каждом нажатии спусковой кнопки затвора фотокамера делает 16 снимков с частотой примерно 1,5 кадра(ов) в секунду, а затем размещает их на одном изображении с [Размер изобр-я] установленным на  Нормальный (2592)].



Интерв. съемка

Фотокамера делает снимки (до 1800 кадров) автоматически, через заданные интервалы ( 87).

Если настройки отличаются от [Покадровый], символ текущего значения параметра отображается на мониторе ( 6).

Непрерывная съемка. Примечание

- Максимальная скорость при непрерывной съемке может изменяться в зависимости от выбранного размера изображения и установленной карточки памяти.
- Использование цифрового зума невозможно в режиме [Мультикадр 16].


Примечание о BSS

- Использование этой функции может не обеспечить ожидаемых результатов, если объект съемки движется или композиция кадра меняется в момент нажатия спусковой кнопки затвора до конца.


Интервальная съемка

Фотокамера автоматически делает снимки через заданные интервалы времени. Можно задать интервал в диапазоне от 30 секунд до 60 минут.

- 1 При помощи поворотного мультиселектора выберите пункт [Интерв. съемка] в меню [Непрерывный] и нажмите кнопку **OK**.

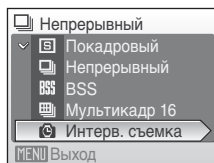


- 2 Выберите интервал между снимками и нажмите кнопку **OK**.

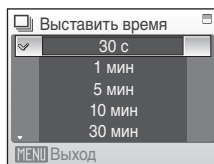

- 3 Нажмите кнопку **MENU**.
Фотокамера вернется в режим съемки.

- 4 Полностью нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы сделать первый снимок и начать процесс интервальной съемки.
В интервалах между снимками монитор выключается, и индикатор включения мигает.
Монитор автоматически включается непосредственно перед съемкой следующего кадра.

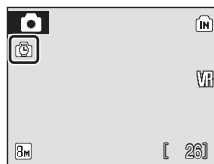

- 5 Чтобы прекратить запись, нажмите спусковую кнопку затвора до конца еще раз.

Запись автоматически прекратится при заполнении внутренней памяти или карточки памяти либо после съемки 1800 кадров.

Источник питания

Во избежание внезапного отключения фотокамеры во время записи используйте полностью заряженную батарею или сетевой блок питания EH-62D (продается отдельно).

Дополнительная информация

Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» ( 116).

ISO Чувствительность по ISO

Под чувствительностью понимается скорость, с которой фотокамера реагирует на свет. Чем выше чувствительность, тем меньше света требуется, чтобы успешно выполнить съемку. Хотя высокая чувствительность позволяет снимать объекты в движении или при слабом освещении, при ее использовании может появиться «шум» — случайно расположенные яркие цветные точки, возникающие, как правило, в темных областях снимка.

Авто (значение по умолчанию)

В обычных условиях чувствительность фотокамеры по ISO составляет 64 единиц; в условиях плохого освещения и при выключенной вспышке чувствительность фотокамеры автоматически увеличивается до, максимум, ISO 1000.

64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000

Чувствительность фиксируется на определенных значениях.

При установке значений, отличных от [Авто], текущее значение чувствительности отображается на мониторе (📷 6). Если выбрано значение [Авто] и фотокамера устанавливает чувствительность, превышающую ISO 64, на мониторе появляется символ ISO (📷 29).

🔗 Параметры цвета

Позволяет сделать цвета снимков более насыщенными или создать монохромные фотографии.

📷 Стандартные цвета (значение по умолчанию)

Используется для передачи естественных цветов.

📷 Яркие цвета

Используется для создания ярких снимков с эффектом «фотоотпечатка».

📷 Ч/б

Съемка черно-белых фотографий.

📷 Сепия

Запись снимков в теплых тонах (сепия).

📷 Цианотипия

Записывает фотографию в зеленовато-голубом монохромном цвете.

Результат действия этих параметров можно предварительно просмотреть на мониторе фотокамеры. При выборе значений, отличных от [Стандартные цвета], символ текущего значения параметра отображается на мониторе (📷 6).


[H] Режим зоны АФ

Данный параметр определяет зоны фокусировки фотокамеры. При использовании цифрового зума фокусировка производится по центру кадра, независимо от использованных настроек.




Приоритет лица (значение по умолчанию)

Когда камера распознает человеческое лицо (вид спереди), то она фокусируется на этом лице. Дополнительную информацию см. в разделе «Приоритет лица» (891). Если распознано более одного лица, фокусировка будет производиться на лице, расположенном ближе всего к камере. Если не ведется съемка людей или распознавания лиц не происходит, функция [Режим зоны АФ] перейдет в режим [Авто], и фотокамера будет автоматически выбирать зону фокусировки (одну из девяти), в которой находится ближайший к фотокамере объект.

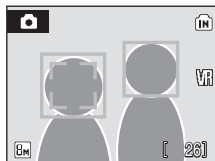

Авто

Фотокамера автоматически выбирает зону фокусировки (одну из пяти), в которой находится ближайший к фотокамере объект. Чтобы включить зону фокусировки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, зона фокусировки, выбранная камерой будет отображена на мониторе.

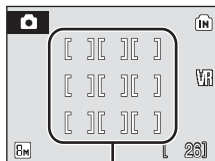


Зона АФ



Ручной выбор

Данный режим используется в случаях, когда объект съемки относительно стационарен и не находится в центре кадра. Для выбора одной из 99 зон фокусировки в кадре используйте кнопки ▲, ▼, ◀ или ▶ поворотного мультиселектора. Съемка возможна, пока отображается окно выбора зоны фокусировки. Чтобы завершить выбор зоны фокусировки и выбрать значения параметров вспышки, макросъемки, автоспуска и поправки экспозиции, нажмите кнопку OK. Чтобы вернуться к экрану выбора зоны фокусировки, нажмите кнопку OK.

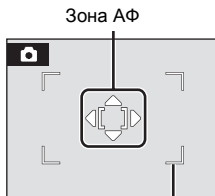


Зона АФ

Зоны фокусировки по выбору

 Центр

Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра. Используется центральная зона фокусировки.

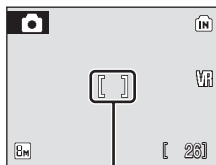

Зона АФ

 Блокировка фокуса

Чтобы сфокусироваться на объекте, расположенном не в центре кадра, если для параметра [Режим зоны АФ] выбрано значение [Центр], используйте блокировку фокуса, как описано ниже.

1 Поместите объект съемки в центр кадра.



2 Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

- Убедитесь, что индикатор фокусировки (AF●) светится зеленым.



3 Продолжайте удерживать спусковую кнопку затвора нажатой наполовину и выполните компоновку кадра.

- Расстояние между фотокамерой и объектом не должно меняться.



4 Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы сделать снимок.



 Дополнительная информация

Дополнительную информацию см. в разделе «Автофокус» (📖 25).


Приоритет лица

Функция приоритета лица включается, когда режим зоны АФ настроен на [Приоритет лица], или когда сюжетный режим настроен на [Портрет] или [Ночной портрет]. Фотокамера автоматически распознает человеческие лица, смотрящие в объектив, и фокусируется на этих лицах.

1 Компоновка кадра

Если камера распознает лицо (вид спереди), то это лицо на мониторе будет обрамлено двойной желтой рамкой (по умолчанию).

Если фотокамера распознает несколько лиц, двойной рамкой выделяется лицо, расположенное ближе всего к объективу, а остальные выделяются одинарной рамкой. Фотокамера способна распознавать до 12 человеческих лиц.

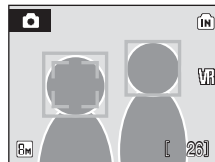


2 Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

Фотокамера будет фокусироваться на лице, обрамленном двойной рамкой. После фиксации фокуса двойная рамка начнет светиться зеленым.

Если фотокамера не сможет сфокусироваться, двойная рамка будет мигать. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, и повторите фокусировку еще раз.

Чтобы сделать снимок, нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

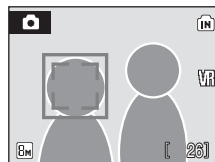

✓ Примечания о режиме приоритета лица

- Если спусковая кнопка затвора нажата наполовину в режиме [Приоритет лица], а лица не распознаны, то режим АФ установится на [Авто].
- Если спусковая кнопка затвора нажата наполовину в режимах [Портрет] и [Ночной портрет], а лица не распознаны, то фокусировка будет производиться по центру кадра.
- Фотокамера может не распознать лица в следующих случаях.
 - Лица частично закрыты солнцезащитными очками или другими предметами.
 - Лица занимают в кадре слишком много или слишком мало места.
 - Объект съемки не смотрит прямо в объектив.
- Способность фотокамеры распознавать лица зависит от ряда условий, включая направление взгляда объекта.
- В редких случаях использование автофокуса при съемке не приводит к ожидаемым результатам (📷 25), и объект съемки оказывается не в фокусе, несмотря на то, что двойная рамка мигает зеленым. Если это произошло, переключитесь в режим зоны АФ (ручной или по центру), сфокусируйте фотокамеру на другом предмете, расположенном на том же расстоянии от объектива, что и объект портретной съемки и воспользуйтесь блокировкой фокуса (📷 90).
- Снимки сделанные в режиме приоритета лица, в режиме полнокадрового просмотра будут (при необходимости) повернуты.

Ограничения по настройкам фотокамеры

В режиме  (авто) существуют ограничения для следующих значений.

Режим вспышки

При настройке [Непрерывный] вспышка выключается в режимах [Непрерывный], [BSS] и [Мультикадр 16].
Выбранная настройка восстанавливается когда выбран режим [Покадровый] или [Интерв. съемка].

Автоспуск

Если включен автоспуск, то, независимо от настроек режима [Непрерывный], при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделан только один снимок.
Выбранная настройка режима [Непрерывный] восстанавливается после спуска затвора или выключения автоспуска.

Непрерывный

Если режим [Непрерывный] установлен на [Мультикадр 16], то параметр [Размер изобр-я] устанавливается на  Нормальный (2592).
Если режим [Непрерывный] вновь установлен на любой режим кроме [Мультикадр 16], то настройки режима [Размер изобр-я] также будут установлены на прежние значения.

Баланс белого

Баланс белого автоматически устанавливается на [Авто] и не может быть изменен, если в режиме [Параметры цвета] выбраны параметры [Ч/б], [Сепия] или [Цианотипия].
Ранее установленная настройка баланса белого восстанавливается при выборе параметров [Стандартные цвета] или [Яркие цвета].


Параметры режима просмотра: меню режима просмотра

Меню режима просмотра содержит следующие параметры.

	D-Lighting	 47
Повышение яркости и контраста на темных участках снимка.		
	Задание печати	 78
Выбор снимков для печати и количества копий каждого из них.		
	Показ слайдов	 95
Просмотр снимков во внутренней памяти или на карточке памяти в автоматическом режиме показа слайдов.		
	Удалить	 96
Удаление всех или выбранных снимков.		
	Защита	 96
Защита выбранных снимков от случайного удаления.		
	Уменьш. изобр-е	 49
Создание уменьшенной копии текущего снимка.		
	Копия	 97
Копирование файлов из внутренней памяти на карточку памяти и наоборот.		

Отображение меню режима просмотра

Меню режима просмотра можно вывести на монитор нажатием кнопки  и кнопки **MENU**.

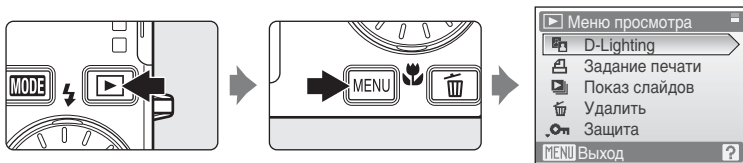

- Для выбора и установки параметров используйте поворотный мультиселектор ( 9).
- Для выхода из меню режима просмотра нажмите кнопку **MENU**.


Выбор нескольких снимков

При выборе изображений на экране меню (показано ниже) появится окно, изображенное справа.

Меню режима просмотра: Задание печати (F 78), Удаление (F 96), Защита (F 96), Копия изображения (F 97)

Меню режима настройки: Экран приветствия (F 100)

Чтобы выбрать снимки, выполните действия, описанные ниже.

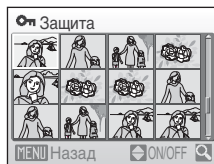


1 Для выбора нужного снимка используйте поворотный мультиселектор.

В окне [Экран приветствия] можно выбрать только один снимок. Перейдите к шагу 3.

Нажмите кнопку **T** (Q), чтобы вернуться в режим полнокадрового просмотра.

Нажмите кнопку **W** (R), чтобы вернуться к просмотру уменьшенных изображений.

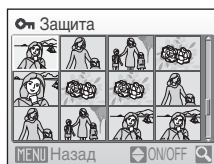


2 При помощи кнопок ▲ или ▼ выберите значение [ON] или [OFF] (или количество копий).

Если выбрано значение [ON], в левом верхнем углу текущего снимка отображается галочка (✓). Повторите шаги 1 и 2 для выбора дополнительных снимков.



3 Нажмите кнопку OK.

Это активизирует настройку.

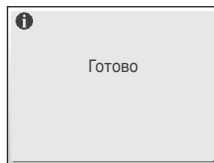


Показ слайдов

Поочередный просмотр снимков, сохраненных во внутренней памяти или на карточке памяти, в автоматическом режиме показа слайдов.

- 1 С помощью поворотного мультиселектора выберите [Старт] и нажмите кнопку .

Чтобы изменить интервал между снимками, перед выбором команды [Старт] выберите параметр [Интервал кадров], задайте нужную длительность интервала и нажмите кнопку .

Для автоматического повторения показа слайдов перед тем, как выбрать пункт [Старт], выделите пункт [Повтор] и нажмите кнопку . При включении повтора рядом с названием параметра появится галочка (✓).

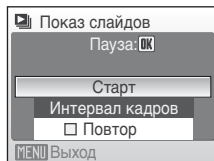

- 2 Начнется показ слайдов.


Во время просмотра слайдов доступны следующие действия.

- Для перехода между снимками используйте поворотный мультиселектор. Продолжайте вращать его в соответствующем направлении для быстрой прокрутки вперед (по часовой стрелке) или назад (против часовой стрелки).
- Нажмите кнопку  для временной остановки показа слайдов.



- 3 Выберите параметр [Конец] или [Начать снова].

Если показ слайдов закончился или приостановлен, выберите [Конец] и нажмите кнопку , чтобы вернуться в меню режима просмотра, или выберите [Начать снова], чтобы повторить показ слайдов еще раз.

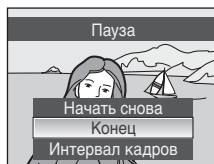

Показ слайдов. Примечание

- При показе слайдов отображается только первый кадр видеороликов ( 61), включенных в показ слайдов.
- Следует отметить, что даже при выборе параметра [Повтор], если не использовать фотокамеру в течение 30 минут, монитор автоматически выключается. Если никаких действий не будет выполнено в течение еще трех минут после этого, фотокамера автоматически выключится.

Удаление

Удаление всех или выбранных снимков.

Удал. выбр. снимки

Удаление выбранных снимков (📷 94).

Удалить все снимки

Удаление всех снимков.

Удаление. Примечание

- Восстановить удаленные снимки невозможно. При необходимости перед удалением снимки можно передать на компьютер.
- Снимки, помеченные символом ©, защищены и не могут быть удалены.

Защита

Защита выбранных снимков от случайного удаления. Дополнительные сведения об использовании данной функции см. в разделе «Выбор нескольких снимков» (📷 94). Тем не менее, следует отметить, что форматирование внутренней памяти фотокамеры или карточки памяти приведет к необратимому удалению защищенных файлов (📷 110).

В режиме полнокадрового просмотра и меню удаления выбранных снимков защищенные снимки обозначаются символом © (📷 7), а в режиме просмотра 4 или 9 уменьшенных изображений – символом T (📷 43).


☒ Копия

Копирование снимков из внутренней памяти на карточку памяти и наоборот.

- 1 Выберите функцию на экране копирования, воспользовавшись поворотным мультиселектором и нажмите кнопку **OK**.

IN →: копирование снимков из внутренней памяти на карточку памяти.


→ IN: копирование снимков с карточки памяти во внутреннюю память.

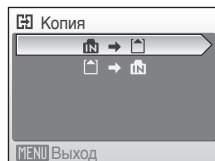

- 2 Выберите вариант копирования и нажмите кнопку **OK**.

[Выбранные снимки]: копирование снимков, выбранных на экране выбора снимков (**94**).

[Все снимки]: копирование всех снимков.

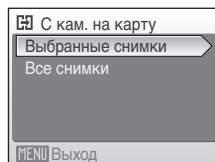

☑ Копирование снимков. Примечание

- Возможно копирование файлов снимков формата JPEG, AVI и WAV. Снимки любого другого формата скопировать невозможно.
- Если звуковые заметки (**50**) прикреплены к снимкам, выбранным для копирования, звуковые заметки будут скопированы вместе со снимками.
- Звуковые файлы, созданные в режиме записи голоса (**62**) могут быть скопированы с помощью функции [Копир-е зв. ф-ов] (**66**) в режиме воспроизведения аудио.
- Копирование снимков, сделанных другой моделью фотокамеры или измененных на компьютере, невозможно.
- Отредактированные копии имеют одинаковые с исходными снимками метки защиты (**96**), но не помечаются для или печати (**78**).

📄 Сообщение [В памяти нет снимков]

Если при включении режима просмотра на карточке памяти отсутствуют снимки, на экране появится сообщение [В памяти нет снимков]. Нажмите кнопку **MENU** для отображения окна параметров копирования, и скопируйте снимки, хранящиеся во внутренней памяти фотокамеры, на карточку памяти.

📄 Дополнительная информация

Дополнительную информацию см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (**116**).


Основные параметры фотокамеры: меню режима настройки

Меню режима настройки содержит следующие параметры.

	Меню	 99
	Выбор способа отображения меню.	
	Экран приветствия	 100
	Выбор изображения, которое появляется при включении фотокамеры.	
	Дата	 101
	Установка часов фотокамеры и выбор часовых поясов (домашнего и места назначения).	
	Настройка монитора	 104
	Регулировка яркости монитора и выбор стиля отображения.	
	Впечатывание даты	 105
	Впечатывание на снимках даты или счетчика даты.	
	Подавление вибраций	 107
	Включение или выключение подавления вибраций при съемке.	
	АФ-помощь	 108
	Включение или выключение вспомогательной подсветки АФ.	
	Цифровой зум	 108
	Настройка цифрового зума.	
	Настройка звука	 109
	Настройка параметров звука и регулировка громкости.	
	Авто выкл.	 109
	Настройка времени перехода фотокамеры в режим ожидания.	
	Форматир. памяти/Форматир. карты	 110
	Отформатируйте внутреннюю память или карточку памяти.	
	Язык/Language	 111
	Выбор языка, используемого на мониторе фотокамеры.	
	Режим видео	 111
	Настройка параметров для подсоединения фотокамеры к телевизору.	
	Сброс всех знач.	 112
	Восстановление значений параметров фотокамеры по умолчанию.	
	Версия прошивки	 114
	Отображение версии прошивки фотокамеры.	

Отображение меню режима настройки

Прежде всего, нажмите кнопку **MODE**, чтобы отобразить меню выбора режима съемки или просмотра. Затем выберите  с помощью вращающегося мультиселектора и нажмите кнопку **OK**.

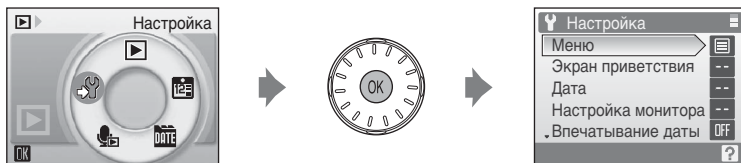


- Для выбора и установки параметров используйте поворотный мультиселектор ( 9).
- Для выхода из меню режима настройки нажмите кнопку **MODE**.

Меню

Выбор исходных меню, отображающихся на мониторе.

Текст (значение по умолчанию)

Меню отображаются на мониторе в виде списка.

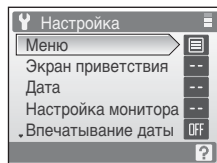

Символы

Все пункты меню можно отобразить на одном экране.

Название пунктов меню



Экран приветствия

Выбор приветствия, отображаемого при включении фотокамеры.

Без приветств. (значение по умолчанию)

Появится меню режима настройки пароля.

COOLPIX

Появляется экран приветствия

Выбрать картинку

Выбор снимка, хранящегося во внутренней памяти или на карточке памяти, для использования в качестве приветствия. Выберите снимок в меню выбора снимка и нажмите кнопку .

Выбранный снимок сохраняется в памяти фотокамеры, поэтому изображение будет появляться на экране приветствия, даже если исходный снимок был удален.

Снимки, сделанные в режиме [Размер изобр-я], при выбранном формате изображения [16:9] ( 82), выбрать нельзя.

⌚ Дата

Служит для установки времени и выбора часовых поясов (домашнего и места назначения во время путешествия).

Дата

Установка даты и времени на встроенных часах фотокамеры. Дополнительные сведения см. в разделе «Задание языка, времени и даты» (📖 16).


Часовой пояс

Выбор 🏠 (домашнего часового пояса) и включение или выключение режима летнего времени осуществляется в меню [Часовой пояс]. Если выбран вариант ➡ (часовой пояс места назначения), разница во времени (📖 103) вычисляется автоматически, дата и время записываются для выбранного региона. Данная функция полезна в путешествиях.

Выбор часового пояса места назначения во время путешествия

- 1 С помощью поворотного мультиселектора выберите [Часовой пояс] и нажмите кнопку **OK**.


Отобразится меню часового пояса.

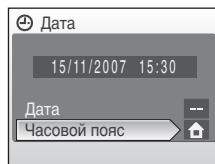

- 2 Выберите пункт ➡ и нажмите кнопку **OK**.


Дата и время на мониторе изменятся в соответствии с выбранным регионом.

Если действует летнее время, выберите пункт [Летнее время] с помощью поворотного мультиселектора и нажмите кнопку **OK**, а затем – кнопку ▲. Время будет автоматически переведено на один час вперед.

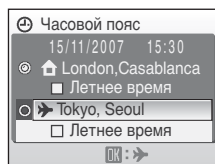

3 Нажмите кнопку ►.


Появится меню часового пояса нового города.

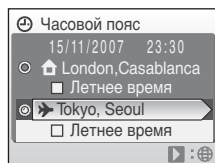

4 Выберите часовой пояс места назначения и нажмите кнопку OK.

Это активизирует настройку.

Если во время путешествия выбран часовой пояс места назначения, в режиме съемки на мониторе фотокамеры отображается символ ►.

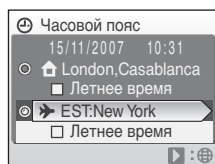

Аккумуляторная батарея для часов

Подзарядка батареек часов осуществляется, когда установлена основная батарея или подключен сетевой блок питания. Необходимое время подзарядки — около 10 часов, что обеспечивает автономную работу в течение нескольких дней.

🏠 (Домашний часовой пояс)

- Чтобы переключиться на домашний часовой пояс, выберите на шаге 2 пункт 🏠.
- Чтобы изменить домашний часовой пояс, выберите на шаге 2 пункт 🏠 и выполните шаги 3 и 4 для установки домашнего часового пояса.

📅 Летнее время

- Дата и время установлены, а летнее время не используется: В день перехода на летнее время включите параметр [Летнее время] (✓), чтобы автоматически перевести часы фотокамеры на один час вперед.
- Если дата и время были установлены при включенном параметре [Летнее время] (✓) и используется летнее время: Выключите [Летнее время], и часы фотокамеры будут автоматически переведены на один час назад.

Часовые пояса (📅 17)

Список часовых поясов, поддерживаемых фотокамерой, приведен ниже. Разница во времени меньше часа не поддерживается. При посещении регионов, время в которых отличается от всемирного (по Гринвичу, или GMT) на полчаса или четверть часа (например, Афганистан, Центральная Австралия, Индия, Иран, Непал или Ньюфаундленд), на часах фотокамеры следует установить местное время.

GMT +/-	Местоположение	GMT +/-	Местоположение
-11	Midway, Samoa	+1	Madrid, Paris, Berlin
-10	Hawaii, Tahiti	+2	Athens, Helsinki
-9	Alaska, Anchorage	+3	Moscow, Nairobi
-8	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver	+4	Abu Dhabi, Dubai
-7	MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz	+5	Islamabad, Karachi
-6	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City	+5.5	New Delhi
-5	EST (EDT): New York, Toronto, Lima	+6	Colombo, Dhaka
-4	Caracas, Manaus	+7	Bangkok, Jakarta
-3	Buenos Aires, São Paulo	+8	Beijing, Hong Kong, Singapore
-2	Fernando de Noronha	+9	Tokyo, Seoul
-1	Azores	+10	Sydney, Guam
±0	London, Casablanca	+11	New Caledonia
		+12	Auckland, Fiji

Настройка монитора

Включение отображения информации на мониторе и настройка яркости.

Информация о фото

Выбор информации, отображаемой на мониторе в режимах съемки и просмотра.

Яркость

Выбор из пяти значений яркости монитора. По умолчанию задано значение [3].

Информация о фото

Доступны следующие параметры.

Сведения о символах, появляющихся на мониторе, см. в разделе «Монитор» (6).

	Режим съемки	Режим просмотра
Показать		
Авто (значение по умолчанию)	Текущие настройки или инструкции отображаются на мониторе в течение пяти секунд, как и при выборе показанного выше параметра [Показать]. После пяти секунд отображается та же информация, что и при выборе параметра [Скрыть].	
Скрыть		
Сетка кадрир.	В режиме (авто) или режиме высокой чувствительности отображается сетка кадрирования, облегчающая компоновку кадров; другие текущие настройки или инструкции отображаются на мониторе в течение пяти секунд, как и при выборе указанного выше параметра [Авто]. В других режимах съемки текущие настройки или инструкции отображаются на мониторе так же, как и при выборе указанного выше параметра [Авто].	Текущие настройки или инструкции отображаются на мониторе так же, как и при выборе указанного выше параметра [Авто].

Впечатывание даты

Дата и время съемки могут быть впечатаны на снимке, что позволяет напечатать эти сведения на принтерах, не совместимых с DPOF ( 132).

Выкл. (значение по умолчанию)

Дата и время не впечатываются.

Дата

В правом нижнем углу снимков, сделанных с использованием этого параметра, отображается дата съемки.

Дата и время

В правом нижнем углу снимков, сделанных с использованием этого параметра, отображаются дата и время съемки.

Счетчик даты

Впечатывается число дней, прошедших между датой съемки и выбранной датой.

При выборе значений, отличных от [Выкл.], символ текущего значения параметра отображается на мониторе ( 6).

Впечатывание даты


- Впечатанная дата становится частью снимка; ее удаление невозможно.
- Дата, проставленная на снимках, размер которых в режиме [Размер изобр-я] ( 82) установлен на [Экран ТВ (640)], может плохо читаться. При использовании впечатывания даты выбирайте значение [Экран ПК (1024)] или большее.
- При впечатывании даты используется формат даты, определенный параметром [Дата] в меню режима настройки ( 16, 101).

Впечатывание даты и задание печати

Если используются устройства, совместимые с DPOF, возможна печать даты съемки или информации о фото при выборе параметров [Дата] или [Информация] в меню задания печати [Задание печати] ( 78). Более подробная информация о различии между [Впечатывание даты] и [Задание печати] приведена в разделе «Различия между заданием печати и впечатыванием даты» ( 79).

Счетчик даты

На снимках, сделанных с включенным счетчиком даты, впечатывается число дней, прошедших от указанной даты или оставшихся до указанной даты. Благодаря этой функции можно наглядно проследить за тем, как рос ребенок, или вести счет дням, оставшимся до свадьбы или дня рождения.

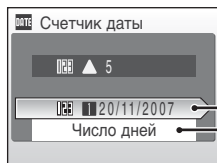


Нажмите кнопку **OK**, чтобы вывести на монитор сохраненные даты.

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить параметры отображения.


Сохраненные даты

Сохранить можно не более трех дат. Чтобы задать значение даты, нажмите кнопку **►** на поворотном мультиселекторе, введите дату [Дата] (**17**) и нажмите кнопку **OK**. Для установки другой даты выберите значение и нажмите кнопку **OK**.

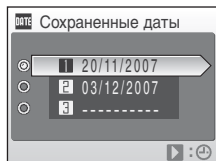

Параметры дисплея

Выберите [Число дней], [Годы и дни] или [Годы, м-цы, дни] и нажмите кнопку **OK**.

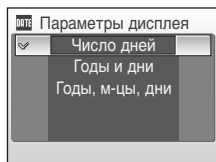

Примеры проставленных дат приводятся ниже.



Осталось два дня



Прошло два дня

VR Подавление вибраций

Функция подавления вибраций позволяет избежать смазывания снимков, возникающего из-за произвольных движений рук, которые приводят к дрожанию фотокамеры. Этот эффект обычно заметен при съемке с большим значением зума или на длинных выдержках. Подавление вибраций может использоваться во всех режимах съемки.

При включенном подавлении вибраций текущая настройка отображается на мониторе во время съемки (если выбрано значение [Выкл.], символ текущей настройки на мониторе не отображается) (📷 6).

Вкл. (значение по умолчанию)

Подавление вибраций используется при съемке и при записи видеороликов. При подавлении вибраций фотокамера обнаруживает и сглаживает панорамные движения. Например, при панорамном движении фотокамеры по горизонтали функция подавления вибраций уменьшает негативный эффект только от вертикального дрожания фотокамеры. Если фотокамера движется по вертикали, функция подавления вибраций реагирует только на горизонтальное дрожание.

Приоритет срабатыв.

Время, необходимое для записи файлов изображений после нажатия спусковой кнопки затвора, поддерживается минимальным. Этот режим имеет приоритет срабатывания затвора, что позволяет «не упустить мгновение». Подавление вибрации почти точно такое же, как и при выборе [Вкл.].

Выкл.

Подавление вибраций выключено.

✔ Подавлении вибраций. Примечание

- На включение функции подавления вибраций может уйти несколько секунд после включения фотокамеры или после перехода фотокамеры из режима просмотра в режим съемки. Прежде чем начинать съемку, дождитесь стабилизации изображения на мониторе.
- В связи со свойствами функции подавления вибраций, изображения, появляющиеся на мониторе фотокамеры сразу же после съемки, могут показаться смазанными.
- При использовании штатива для стабилизации фотокамеры во время съемки отключите подавление вибраций [Выкл.].
- В некоторых случаях функция подавления вибраций может не полностью устранять последствия дрожания фотокамеры.
- [VR] означает «подавление вибраций».

Подсветка АФ

Изменение настроек вспомогательной подсветки АФ.

Авто (значение по умолчанию)

Вспомогательная подсветка АФ будет использоваться для содействия фокусировке, если объект съемки плохо освещен. Обратите внимание, что в некоторых сюжетных режимах вспомогательная подсветка АФ отключается автоматически.

Выкл.

Отключение данной функции. Фотокамера, возможно, не сможет сфокусироваться в условиях плохого освещения.

Цифровой зум

Настройка параметров для использования цифрового зума.

Вкл. (значение по умолчанию)

Цифровой зум ( 23) включится при нажатии кнопки **T** () , когда увеличение оптического зума достигло максимальной кратности.

Выкл.

Цифровой зум включен не будет. (За исключением съемки видеоролика).

Примечания об использовании цифрового зума.

- При использовании цифрового зума зона АФ ( 89) будет находиться в центре кадра.
- Использование цифрового зума невозможно в следующих случаях.
 - Если сюжетный режим установлен на [Портрет] или [Ночной портрет].
 - Если режим [Непрерывный] установлен на [Мультикадр 16].
 - Непосредственно перед съемкой видеоролика (зуммирование с максимальной кратностью 2х можно включить при съемке видеороликов, за исключением съемки в режимах [Интерв. видео★] и [Анимац. видео]).

🔊 Настройки звука

Можно управлять следующими настройками звука.

Звук кнопки

Установите звук при нажатии кнопки на [Вкл.] или [Выкл.].
Если выбрано значение [Вкл.] (значение по умолчанию), то звуковой сигнал прозвучит один раз при удачном завершении операции, два раза – при фиксации фокуса, и три раза – при обнаружении ошибки.

Звук затвора

Звук затвора можно установить на [Вкл.] (настройка по умолчанию) или [Выкл.].

⏻ Авто выкл.

Если фотокамера включена, но по прошествии некоторого времени никаких действий с ней не производится, камера перейдет в режим ожидания (📷 21) с тем, чтобы сохранить заряд батареи. В режиме ожидания будет мигать индикатор включения питания; если с фотокамерой не выполняется никаких действий в течение еще трех минут, она автоматически выключается. Время перехода в режим ожидания можно настроить на [30 с], [1 мин] (значение по умолчанию), [5 мин] или [30 мин].

🔧 Автоматическое выключение. Примечание

Независимо от выбранного значения, монитор будет оставаться включенным в течение 3 мин, если на нем отображается какое-либо меню, и в течение 30 мин в режиме постоянного просмотра слайдов, или если камера подсоединена к сетевому адаптеру.


Форматирование памяти / **Форматирование карточки памяти**

Данная функция используется для форматирования внутренней памяти или карточки памяти.

Форматирование внутренней памяти


Чтобы отформатировать внутреннюю память, извлеките карточку памяти из фотокамеры.

В меню режима настройки появится пункт [Форматир. памяти].

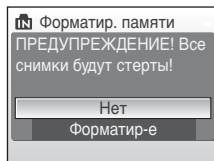

Форматирование карточки памяти

Если в фотокамере установлена карточка памяти, в меню режима настройки появится пункт [Форматир. карты].

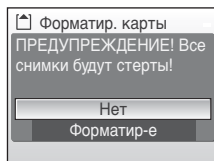

Форматирование внутренней памяти и карточек памяти

- Форматирование внутренней памяти или карточек памяти приводит к необратимому удалению всех данных. Убедитесь, что важные снимки были переданы на компьютер до начала форматирования.
- Во время форматирования запрещается выключать фотокамеру, выключать сетевой блок питания, или открывать крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти.
- Если в фотокамеру COOLPIX S510 в первый раз устанавливаются карточки памяти, ранее использовавшиеся в других устройствах, то перед использованием их необходимо отформатировать.

Язык

Можно выбрать один из 23 языков для отображения меню и сообщений фотокамеры.

Čeština	Чешский
Dansk	Датский
Deutsch	Немецкий
English	(значение по умолчанию)
Español	Испанский
Ελληνικά	Греческий
Français	Французский
Indonesia	Индонезийский
Italiano	Итальянский
Magyar	Венгерский
Nederlands	Нидерландский
Norsk	Норвежский


Polski	Польский
Português	Португальский
Русский	Русский
Suomi	Финский
Svenska	Шведский
Türkçe	Турецкий
中文简体	Китайский (упрощенное письмо)
中文繁體	Китайский (традиционное письмо)
日本語	Японский
한글	Корейский
ภาษาไทย	Тайский

Режим видео

Настройка параметров для подсоединения фотокамеры к телевизору. Выберите телевизионный стандарт [NTSC] или [PAL].

Сброс всех значений

Если выбран пункт [Да] все настройки фотокамеры будут переустановлены на значения по умолчанию.

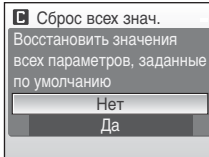

Всплывающее меню

Параметр	Значение по умолчанию
Режим вспышки (28)	Авто
Автоспуск (30)	Выкл.
Режим макросъемки (31)	Выкл.
Поправка экспозиции (32)	0,0

Сюжетный режим

Параметр	Значение по умолчанию
Меню сюжетов (34)	Портрет

Меню видео

Параметр	Значение по умолчанию
Параметры видео (56)	Экран ТВ 640★
Интерв. видео ★ (59)	30 с
Анимац. видео (60)	5 к/с
Режим автофокуса (58)	Покадровый АФ

Меню режима съемки

Параметр	Значение по умолчанию
Размер изобр-я (82)	Нормальный (3264)
Баланс белого (84)	Авто
Непрерывный (86)	Покадровый
Интерв. съемка (87)	30 с
Чувствительность (88)	Авто
Параметры цвета (88)	Стандартные цвета
Режим зоны АФ (89)	Приоритет лица

Меню режима настройки

Параметр	Значение по умолчанию
Меню (🔑 99)	Текст
Экран приветствия (🔑 100)	Без приветств.
Информация о фото (🔑 104)	Авто
Яркость (🔑 104)	3
Впечатывание даты (🔑 105)	Выкл.
Подавление вибраций (🔑 107)	Вкл.
АФ-помощь (🔑 108)	Авто
Цифровой зум (🔑 108)	Вкл.
Звук кнопки (🔑 109)	Вкл.
Звук затвора (🔑 109)	Вкл.
Авто выкл. (🔑 109)	1 мин

Прочее

Параметр	Значение по умолчанию
Размер бумаги (🔑 74, 75)	По умолчанию
Показ слайдов (🔑 95)	3 с

- Выбор пункта [Сброс всех знач.] также приводит к стиранию текущего номера файла (🔑 116) из памяти. Нумерация продолжится начиная с наименьшего доступного номера. Для сброса нумерации файлов к значению 0001, перед тем как выбрать [Сброс всех знач.], удалите все снимки (🔑 96).
- Настройки параметров [Дата] (🔑 101), [Счетчик даты] (🔑 106), [Язык/Language] (🔑 111) и [Режим видео] (🔑 111) в меню настройки, а также [Ручная настройка] (🔑 85) в меню съемки останутся без изменений даже если выполнена команда [Сброс всех знач.].


Ver. Версия прошивки

Просмотр текущей версии прошивки фотокамеры.



Версия прошивки

Дополнительные принадлежности

Аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL10
Зарядное устройство	Зарядное устройство MH-63
Сетевой блок питания	Сетевой блок питания EH-62D <Как подключить блок питания EH-62D>  Перед тем как закрыть крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти, проверьте, что шнур сетевого блока питания правильно подсоединен к батарейному отсеку. Если шнур подсоединен к батарейному отсеку неправильно, то при закрытии крышка может быть повреждена.
USB кабель	USB кабель UC-E6
АВ кабель	Аудио/видео кабель EG-CP14

Рекомендованные карточки памяти

С фотокамерой COOLPIX S510 рекомендуется использовать следующие проверенные и утвержденные карточки памяти.

SanDisk	128 МБ, 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ^{1, 2} , 4 ГБ ^{1, 2} Высокоскоростные карточки, 10 МБ/с: 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ^{1, 2} , 4 ГБ ^{1, 2} Высокоскоростные карточки, 20 МБ/с: 1 ГБ, 2 ГБ ¹
Toshiba	128 МБ, 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ^{1, 2} , 4 ГБ ^{1, 2} Высокоскоростные карточки, 10 МБ/с: 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ Высокоскоростные карточки, 20 МБ/с: 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ¹
Panasonic	128 МБ, 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ^{1, 2} , 4 ГБ ^{1, 2} Высокоскоростные карточки, 10 МБ/с: 4 ГБ ^{1, 2} Высокоскоростные карточки, 20 МБ/с: 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ^{1, 2} , 4 ГБ ^{1, 2}


¹ Если для считывания данных с карточки памяти будет использоваться считывающее или похожее устройство, убедитесь, что используемое устройство поддерживает характеристики карточки.

²  Совместимые с SDHC.

Другие карточки памяти не проверялись. Для получения дополнительных сведений о перечисленных выше карточках памяти обращайтесь в представительства соответствующих компаний.

Названия снимков, звуковых файлов и папок

Имена файлов, назначаемые снимкам, видеороликам, звуковым заметкам и записям голоса, имеют следующий вид:

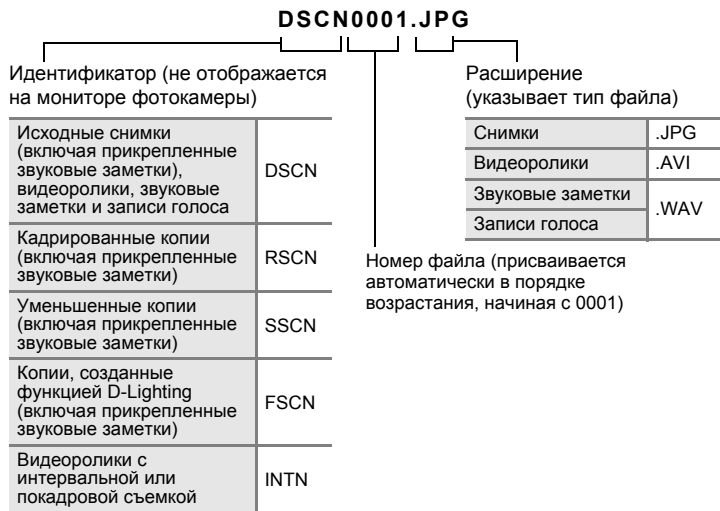

- Файлы хранятся в папках, имена которых образуются путем добавления к номеру папки идентификатора, состоящего из пяти символов: P_ плюс трехзначный порядковый номер для снимков, сделанных в режиме панорамной съемки (например, 101P_001;  40); INTVL для снимков, сделанных с интервальным таймером (например, 101INTVL;  87); SOUND для записей голоса (например, 101SOUND;  62) и NIKON для всех остальных снимков (например, 100NIKON). Когда номер снимка доходит до 9999, создается новая папка. Номер файла присваивается автоматически, начиная с 0001.
- Файлы, скопированные с помощью функции [Копия] > [Выбранные снимки] или [Копир-е зв. ф-ов] > [Выбранные файлы], копируются в текущую папку, где им присваиваются новые номера в порядке возрастания начиная с наибольшего номера файла, существующего в памяти. При выборе параметров [Копия] > [Все снимки] и [Копир-е зв. ф-ов] > [Скопировать все файлы] копируются все папки, существующие на исходном носителе; имена файлов не изменяются, но создаются новые папки, которым присваиваются номера в порядке возрастания, начиная с наибольшего номера папки, имеющегося на конечном носителе ( 66, 97).
- В папке может храниться до 200 снимков. Если в текущей папке находится 200 снимков, то следующий снимок будет помещен в новую папку, которой будет присвоен номер, увеличенный на единицу. Если текущая папка имеет номер 999 и содержит 200 снимков или снимок с номером 9999, дальнейшая съемка невозможна. Следует отформатировать носитель данных ( 110) или установить новую карточку памяти.

Уход за фотокамерой

Чтобы обеспечить длительный срок службы цифровой фотокамеры Nikon, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности при ее использовании и хранении.

Храните устройство в сухом месте

При попадании фотокамеры в воду или под воздействием высокой влажности фотокамера выходит из строя.

Не бросайте фотокамеру

Изделие может выйти из строя, если подвергать его сильным ударам или тряске.

Осторожно обращайтесь с объективом и подвижными частями фотокамеры

Не прилагайте чрезмерных усилий к объективу, монитору, а также к защитным крышкам гнезда для карточки памяти, батарейного отсека и объектива. Эти элементы легко повредить. Приложение усилий к крышке объектива может привести к повреждению объектива или неисправности фотокамеры. Если монитор разбился, необходимо предпринять срочные меры во избежание травм осколками стекла и предупредить попадание жидкокристаллического вещества на кожу, в глаза и в рот.

Не направляйте объектив на источники яркого света в течение длительного времени

Не направляйте объектив на солнце и другие источники яркого света в течение длительного времени при использовании и хранении фотокамеры. Яркий свет может вызвать ухудшение работы матрицы ПЗС и появление на снимках белых пятен.

Не допускайте попадания изделия в зону действия сильных магнитных полей

Не используйте и не храните фотокамеру вблизи приборов, создающих сильное электромагнитное излучение. Сильные статические заряды или магнитные поля, создаваемые различным оборудованием (например, радиопередатчиками), могут воздействовать на монитор фотокамеры, повредить данные, сохраненные на карточке памяти, или создавать помехи для работы внутренних схем фотокамеры.

Избегайте резких изменения температуры


Резкие изменения температуры, например при входе в холодную погоду в теплое помещение или выходе из него, могут вызвать появление конденсата внутри фотокамеры. Для защиты от появления конденсата заранее поместите фотокамеру в чехол или закрытый полиэтиленовый пакет.

Прежде чем извлекать батареи или отсоединять источник питания, необходимо выключить устройство

Не извлекайте батарею из включенного устройства, а также в процессе записи или удаления снимков. Принудительное отключение питания в этих случаях может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти фотокамеры и ее электронных схем.

Индикатор автоспуска/светодиод вспомогательной подсветки АФ

Светодиод (№ 4, 30, 108), используемый в индикаторе автоспуска и вспомогательной подсветке АФ, соответствует следующим стандартам IEC.

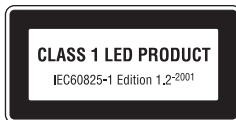

Батарея

- Перед использованием фотокамеры проверьте уровень заряда батареи и при необходимости зарядите ее. Не продолжайте зарядку после того, как батарея полностью зарядится, так как это приведет к уменьшению срока службы батареи. При съемке важных событий полезно иметь при себе полностью заряженную запасную батарею.
- Не используйте батарею, если температура окружающей среды ниже 0 °C или выше 40 °C. Во время зарядки температура должна быть в диапазоне от 5 до 35 °C. Обратите внимание, что в процессе использования батарея может нагреваться; прежде чем поместить ее в зарядное устройство, дождитесь, пока она остынет. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению батареи, ухудшить ее характеристики или помешать правильной зарядке.
- В холодную погоду емкость батарей, как правило, уменьшается. Перед съемкой в холодную погоду убедитесь, что батарея полностью заряжена. Храните запасные батареи в теплом месте и при необходимости заменяйте их. При нагреве холодная батарея может восстановить часть своего заряда.
- Загрязнение контактов батареи может повлиять на работоспособность фотокамеры.
- Если батарея не используется, ее следует извлечь из фотокамеры или зарядного устройства и поместить в футляр. Даже в выключенном состоянии фотокамера и зарядное устройство потребляют некоторое, хотя и малое, количество энергии; если оставить батарею в фотокамере или в зарядном устройстве, она может разрядиться и стать непригодной для дальнейшего использования. Включение и выключение фотокамеры при разряженной батарее может привести к сокращению срока службы батареи. Если батарея не будет использоваться в течение длительного времени, храните ее в сухом прохладном (от 15 до 25 °C) месте. Перезаряжайте батарею по меньшей мере раз в год; а убирая батарею на хранение, полностью разряжайте ее.
- Если батарея быстро разряжается, замените ее. Использованные батареи являются ценным вторичным сырьем. Сдавайте их в переработку в соответствии с установленными правилами утилизации.

Чистка

Объектив	Не прикасайтесь пальцами к стеклянным деталям объектива. Пылинки и ворсинки следует сдувать (обычно это делается с помощью небольшого устройства с резиновой грушей на одном конце; когда ее сжимают, на другом конце образуется струя воздуха). Отпечатки пальцев и другие загрязнения, которые нельзя удалить воздухом, удаляют с объектива мягкой сухой тканью, спиральными движениями от центра линзы объектива к ее краям. Если таким образом очистить объектив также не удастся, протрите его тканью, слегка смоченной жидкостью для чистки линз.
Монитор	Удалите пыль или грязь продуванием воздухом. Для удаления отпечатков пальцев и других загрязнений протрите монитор сухой мягкой тканью, стараясь сильно не нажимать на него.
Корпус	Удалите пыль и грязь продуванием воздухом, после чего протрите мягкой сухой тканью. После использования фотокамеры на пляже или морском побережье удалите песок и соль при помощи сухой мягкой ткани, слегка смоченной в пресной воде, а затем аккуратно протрите насухо. Помните, что гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные проникновением инородных веществ внутрь фотокамеры.

Не используйте для чистки спирт, растворитель и другие летучие химикаты.

Хранение

Следует выключать фотокамеру, если она не используется. Прежде чем убрать фотокамеру, убедитесь, что индикатор включения не горит. Извлекайте батарею, если не предполагается использование фотокамеры на протяжении длительного времени. Не храните фотокамеру рядом с нафталиновыми или камфарными средствами против моли или в местах, которые:

- находятся рядом с оборудованием, создающим сильные электромагнитные поля, таким как телевизор или радиоприемник;
- подвергаются воздействию температуры ниже -10°C или выше 50°C ;
- не проветриваются или имеют уровень влажности более 60%.

Для защиты от влаги и плесени вынимайте фотокамеру из места хранения хотя бы раз в месяц. Включите фотокамеру, несколько раз спустите затвор, после чего снова поместите ее на хранение.

Монитор. Примечание

- Монитор может содержать несколько пикселей, которые постоянно светятся или, напротив, никогда не горят. Это характерная особенность всех тонкопленочных жидкокристаллических экранов, которая не является признаком неисправности. Она не сказывается на качестве снимков, полученных с помощью изделия.
- Если в кадре находится яркий объект, то на мониторе могут появиться вертикальные полосы типа «хвоста кометы», бледнеющие на концах. Это явление, называемое «светящимся следом», никак не отражается на готовых снимках и не указывает на наличие неисправности. «Светящийся след» может присутствовать также и в видеороликах.
- При ярком освещении изображение на мониторе, возможно, будет трудно рассмотреть.
- Монитор оснащен светодиодной подсветкой. При снижении яркости монитора или появлении мерцания на нем обратитесь в авторизованный сервисный центр Nikon.

Сообщения об ошибках

В следующей таблице приведены сообщения об ошибках и различные предупреждения, появляющиеся на мониторе фотокамеры, а также действия, которые необходимо выполнить в каждом случае.

Индикация	Неисправность	Способ устранения	88
 (мигает)	Не установлены часы фотокамеры.	Установите часы.	101
	Низкий уровень заряда батареи.	Приготовьтесь зарядить батарею.	12
! Предупреждение! Батарея разряжена.	Батарея разряжена.	Зарядите или замените батарею.	12
 ● (● мигает красным)	Фотокамера не может выполнить фокусировку.	• Произведите фокусировку повторно. • Используйте блокировку фокуса.	24, 25, 90
! Предупреждение! Подождите, пока фотокам. закончит запись. 	Фотокамера не может выполнять другие действия до завершения записи.	Подождите, пока сообщение не исчезнет с экрана. Это произойдет автоматически по окончании записи.	25
! Карточка памяти защищена от записи.	Переключатель защиты от записи находится в положении «блокировка».	Переведите переключатель защиты от записи на карточке памяти в положение «запись».	19
! Эту карточку использовать нельзя.	Ошибка доступа к карточке памяти.	• Используйте рекомендованные карточки памяти. • Убедитесь в том, что контакты не загрязнены. • Проверьте правильность установки карточки памяти.	115
! Предупреждение! Карточка не читается.			18 18
! Карта не отформатирована. Отформатировать? Нет Да.	Карточка памяти не отформатирована для использования с фотокамерой COOLPIX S510.	Выберите пункт [Да] и нажмите кнопку  , чтобы отформатировать карточку, либо выключите фотокамеру и замените карточку памяти.	19
! Закончилась память.	Карточка памяти переполнена.	• Выберите меньший размер снимка. • Удалите часть снимков или звуковых файлов. • Вставьте новую карточку памяти. • Извлеките карточку памяти и используйте внутреннюю память.	82 26, 61, 65 18 19

Индикация	Неисправность	Способ устранения	№
❶ Снимок нельзя сохранить.	Произошла ошибка во время записи снимка.	Отформатируйте внутреннюю память или карточку памяти.	110
	Закончились свободные номера файлов.	- Вставьте новую карточку памяти. - Отформатируйте внутреннюю память или карточку памяти.	18 110
	Снимок нельзя использовать в качестве экрана приветствия.	Выберите снимок размером 640 × 480 пикселей или большего размера; для съемки можно также выбрать параметр [Размер изобра-я], отличный от [16:9].	48, 49, 82
	Не удается скопировать снимок.	Удалите снимки с носителя данных.	96
❶ Зв. файл сохранить нельзя.	Закончились свободные номера файлов.	- Вставьте новую карточку памяти. - Отформатируйте внутреннюю память или карточку памяти.	18 110
❶ Изображение изменить невозможно.	Не удается отредактировать выбранный снимок.	Выберите снимок, который поддерживает возможность использования функции D-Lighting, кадрирования или создания уменьшенных копий.	46
❶ Видео записать нельзя.	Ошибка времени ожидания в процессе видеозаписи.	Используйте карточку памяти с более высокой скоростью записи.	115
❶ В памяти нет снимков.	Отсутствуют снимки или звуковые файлы во внутренней памяти фотокамеры или на карточке памяти.	–	–
❶ Нет зв. файла.	На карточке памяти нет снимков или звуковых файлов.	Нажмите кнопку MENU, чтобы скопировать снимок или звуковой файл из внутренней памяти на карточку памяти. Отобразится окно параметров копирования или окно копирования звуковых файлов.	97, 66

Индикация	Неисправность	Способ устранения	
 Файл не является снимком.	Файл создан не фотокамерой COOLPIX S510.	Используйте для просмотра компьютер или другое устройство.	—
 Этот файл просмотреть нельзя.			
 Все снимки скрыты.	Не установлены дата и время для просмотра снимков в режиме календаря или списка по дате.	—	—
 Этот снимок нельзя стереть.	Снимок защищен.	Отключите защиту.	96
 Новое место находится в текущем часовом поясе.	Место назначения находится в домашнем часовом поясе.	—	103
Ошибка объектива 	Ошибка объектива.	Выключите фотокамеру и включите ее снова. Если ошибка не устранена, обратитесь к продавцу или в представительство компании Nikon.	20
 Ошибка передачи данных.	USB кабель отсоединен во время передачи данных или печати.	Если в окне программы Nikon Transfer появилось сообщение об ошибке, для выхода нажмите кнопку [OK]. Возобновите операцию после выключения фотокамеры и повторного подключения кабеля.	69, 73
Ошибка системы 	Ошибка внутренних электронных схем фотокамеры.	Выключите фотокамеру, извлеките и снова установите батарею. Включите фотокамеру. Если ошибка не устранена, обратитесь к продавцу или в представительство компании Nikon.	14, 20
 Ошибка принтера. Проверьте состояние принтера	В принтере заканчиваются чернила/ошибка принтера.	Проверьте принтер. После проверки уровня чернил или устранения неисправности выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  , чтобы продолжить печать.*	—

Индикация	Неисправность	Способ устранения	
 Ошибка печати: проверьте бумагу	В принтере не установлена бумага указанного размера.	Установите бумагу указанного размера, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  , чтобы продолжить печать.*	—
 Ошибка печати: застывание бумаги	В принтере застряла бумага.	Удалите застрявшую бумагу, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  , чтобы продолжить печать.*	—
 Ошибка печати: закончилась бумага	В принтере нет бумаги.	Установите бумагу указанного размера, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  , чтобы продолжить печать.*	—
 Ошибка печати: проверьте чернила	Отсутствие чернил.	Проверьте уровень чернил, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  , чтобы продолжить печать.*	—
 Ошибка печати: закончились чернила	Картридж для чернил пуст.	Замените картридж, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  , чтобы продолжить печать.*	—
 Ошибка печати: поврежден файл	Произошла ошибка, вызванная файлом снимка.	Выберите пункт [Отмена] и нажмите кнопку  , чтобы отменить печать.	—

* Дополнительные сведения и инструкции см. в документации, входящей в комплект поставки принтера.

Устранение неисправностей

Прежде чем обращаться к продавцу или представителю компании Nikon, просмотрите приведенный ниже перечень распространенных неисправностей. Более подробную информацию можно найти на страницах, номера которых приведены в столбце справа.

Монитор, настройки и питание фотокамеры

Неисправность	Причина/решение	
Нет изображения на мониторе	• Фотокамера выключена. • Батарея разряжена. • Фотокамера перешла в режим ожидания для уменьшения энергопотребления. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. • Если индикатор вспышки мигает красным цветом, дождитесь окончания зарядки вспышки. • Фотокамера подключена к компьютеру с помощью USB кабеля. • Фотокамера подключена к телевизору с помощью AV кабеля. • Идет интервальная съемка.	20 20 21, 25 29 69 67 –
Изображение на мониторе трудно рассмотреть	• Настройте яркость монитора. • Монитор загрязнен, очистите его. • Яркость экрана была понижена для снижения энергопотребления. При возобновлении действий с фотокамерой монитор включится вновь.	104 119 21
Фотокамера выключается без предупреждения	• Низкий уровень заряда батареи. • Фотокамера автоматически отключается при переходе в режим энергосбережения. • Переохлаждение батареи.	20 109 118
Неправильная дата и время записи	• Снимки, записанные до момента установки часов или в случае, если во время съемки мигал символ «Дата не установлена», будут иметь временную метку «00.00.0000 00:00»; видеоролики и записи голоса будут иметь дату «01/09/2007 00:00». • Регулярно сверяйте часы фотокамеры с более точными часами и подстраивайте их при необходимости.	16 101
На мониторе отсутствуют индикаторы	[В меню [Информация о фото выбран пункт [Скрыть]. Выберите [Показать].	104
Функция [Впечатывание даты] недоступна	Не установлены часы фотокамеры.	16, 101
Дата не появляется на снимках даже после включения параметра [Впечатывание даты]	Дата не появляется на видеороликах или снимках, сделанных в режимах  ,  ,  , или когда режим [Непрерывный] настроен на [Непрерывный] или [BSS].	35, 38, 40, 55, 86
Настройки фотокамеры сброшены	Резервная батарея разряжена, для всех параметров установлены значения по умолчанию.	102

О фотокамерах с электронным управлением

В очень редких случаях на мониторе могут появляться необычные символы, а сама фотокамера перестает работать. Причина этого, скорее всего, заключается в сильных внешних статических зарядах. Выключите фотокамеру, извлеките и снова установите батарею. Включите фотокамеру. Если неисправность не исчезла, обратитесь к продавцу или представителю компании Nikon. Имейте в виду, что отключение источника питания описанным выше способом может привести к потере данных, которые не были записаны во внутреннюю память или на карточку памяти к моменту возникновения неполадки. Приведенная выше процедура не влияет на записанные данные.

Съемка

Неисправность	Причина/решение	38
При нажатии спусковой кнопки затвора съемка не выполняется	- Если фотокамера находится в режиме просмотра, нажмите кнопку  или спусковую кнопку затвора. - Если на экране отображено меню, нажмите кнопку MENU. - Батарея разряжена. - Если мигает индикатор вспышки, вспышка заряжается.	26 10 20 29
Фотокамера не может выполнить фокусировку	- Фокусировка производится по одному из объектов, с которыми автоматическая фокусировка работает некорректно. - Установите параметр [АФ-помощь] в меню настройки на [Авто]. - Ошибка фокусировки. Выключите фотокамеру и включите ее снова.	25 108 20
Снимки смазаны	- Используйте вспышку. - Используйте режим высокой чувствительности. - Используйте функцию подавления вибраций. - Установите параметр [Непрерывный] на [BSS]. - Используйте штатив и автоспуск.	28 33 107 86 30
Яркие точки на снимке при использовании вспышки	Отражение вспышки от взвешенных в воздухе частиц. Отключите вспышку.	29
Вспышка не срабатывает	- Вспышка выключена. - Выбран сюжетный режим, в котором вспышка не включается. - Выбраны режимы , отличные от [Интерв. видео ★] и [Анимаци. видео]. - В режиме [Непрерывный], [Мультикадр 16] или [BSS] выбрана настройка [Непрерывный].	28 34 55 86
Невозможно использование оптического зума	Оптический зум не работает во время записи видеороликов.	55

Неисправность	Причина/решение	
Невозможно использование цифрового зума	Параметр [Цифровой зум] в меню настройки установлен на [Выкл.]. Использование цифрового зума невозможно в следующих случаях.	108
	• В сюжетном режиме выбран [Портрет] или [Ночной портрет].	35, 36
	• В меню [Непрерывный] выбран пункт [Мультикадр 16].	86
	• Непосредственно перед съемкой видео (зуммирование с кратностью до 2х может быть включено при съемке видеороликов, кроме съемки в режимах [Интерв. видео ★] и [Анимац. видео]).	55
Функция [Размер изобра-я] недоступна	Настройку [Размер изобра-я] нельзя изменить, если в меню [Непрерывный] выбран пункт [Мультикадр 16].	86
Спуск затвора не сопровождается звуком	• Параметр [Настройка звука] > [Звук затвора] в меню настройки установлен на [Выкл.].	109
	• В меню съемки в режиме [Непрерывный] выбран пункт [Непрерывный] или [Мультикадр 16] или [BSS].	86
	• В сюжетном режиме выбран режим  ([Спорт]) или  [Музей]).	35, 38
	• Выбран режим  .	55
Не работает вспомогательная подсветка AF	• Для параметра AF-помощь в меню режима настройки фотокамеры выбрано значение [Выкл.].	108
	• В некоторых режимах вспомогательная подсветка AF автоматически отключается.	35-40
Снимки выглядят размытыми	Объектив загрязнен. Очистите объектив.	119
Неестественные цвета	Баланс белого не соответствует источнику освещения.	84
Наличие на снимках случайно расположенных ярких точек («шума»)	Слишком длинная выдержка. Шум может быть уменьшен следующими способами:	28
	• применением вспышки; • установкой меньшего значения чувствительности ISO. • использованием сюжетного режима, в котором возможно уменьшение «шума».	88 35-40

Неисправность	Причина/решение	
Снимки слишком темные (недозаэкспонированные)	- Вспышка выключена. - Перекрыто окно вспышки. - Объект съемки находится за пределами зоны действия вспышки. - Настройте поправку экспозиции. - Используйте режим высокой чувствительности или увеличьте значение чувствительности ISO. - Объект освещен сзади. Выберите режим  (сюжетный режим [Освещение сзади]) или используйте заполняющую вспышку.	28 22 28 32 33, 88 28, 39
Снимки слишком светлые (переэкспонированные)	Настройте поправку экспозиции.	32
Непредсказуемые результаты при выборе режима вспышки  (автоматический с подавлением эффекта «красных глаз»)	При съемке в режиме  (автоматическое подавление эффекта «красных глаз») или в режиме заполняющей вспышки с медленной синхронизацией и подавлением эффекта «красных глаз», когда сюжетный режим установлен на [Ночной портрет], то функция исправления эффекта «красных глаз» в фотокамере может подействовать на участки снимка, не имеющие «красных глаз». Воспользуйтесь любым другим сюжетным режимом, кроме [Ночной портрет], измените настройку вспышки на любую другую, кроме  (автоматическое подавление эффекта «красных глаз») и повторите съемку еще раз.	28, 36

Просмотр

Неисправность	Причина/решение	
Невозможно просмотреть файл	- Файл был переписан или переименован с помощью компьютера или фотокамеры другого производителя. - Идет интервальная съемка или съемка анимационного видео: снимки невозможно просмотреть до окончания процесса записи.	– 59, 60, 87
Не удается увеличить снимок	Увеличение при просмотре нельзя использовать для видеороликов, уменьшенных или кадрированных до размера 320 × 240 (и меньше) снимков.	–

Неисправность	Причина/решение	
Невозможно записать звуковую заметку	- Звуковые заметки нельзя прикреплять к видеороликам. - Звуковые заметки не могут быть прикреплены к снимкам, сделанным на других фотокамерах. Звуковые заметки, прикрепленные к снимкам, сделанным на других фотокамерах, не могут быть воспроизведены на данной фотокамере.	61 50
Не удается использовать функции D-Lighting, кадрирования или создания уменьшенных копий	- Эти функции нельзя использовать для видеороликов и снимков, при съемке которых в режиме [Размер изобра-я] был выбран формат [16:9]. - Выберите снимок, который поддерживает возможность использования функции D-Lighting, кадрирования или создания уменьшенных копий. - На данной фотокамере невозможно редактировать снимки, сделанные на других фотокамерах. - Возможно, на других фотокамерах не удастся просмотреть снимки, записанные данной фотокамерой.	61, 82 46 46 46
Снимки не отображаются на экране телевизора	- Выберите правильный параметр [Режим видео]. - На карточке памяти нет снимков. Вставьте другую карточку памяти. Извлеките карточку памяти, чтобы просмотреть снимки, хранящиеся во внутренней памяти.	111 18
При подключении фотокамеры к компьютеру не запускается программа Nikon Transfer	- Фотокамера выключена. - Батарея разряжена. - USB кабель подключен неправильно. - Камеру невозможно подсоединить к компьютеру, работающему на ОС Windows 2000 Professional. - Фотокамера не распознается компьютером. - Компьютер не настроен для автоматического запуска программы Nikon Transfer.	20 20 69 70 — —
Снимки, предназначенные для печати, не отображаются	На карточке памяти нет снимков. Вставьте другую карточку памяти. Извлеките карточку памяти, чтобы отпечатать снимки, сохраненные во внутренней памяти.	18
Не удается выбрать размер бумаги с помощью фотокамеры	Выбрать размер бумаги с помощью фотокамеры невозможно, если принтер не поддерживает размеры бумаги, используемые в фотокамере, или выбирает размер бумаги автоматически. Для выбора размера бумаги используйте принтер.	74, 75

Технические характеристики

Цифровая фотокамера Nikon COOLPIX S510

Тип	Компактная цифровая фотокамера
Число эффективных пикселей	8,1 млн.
Матрица	1/2,5 дюйма; общее число пикселей: прибл. 8,29 млн.
Объектив	3-кратный зум-объектив Zoom-Nikkor
Фокусное расстояние	5,7–17,1 мм (эквивалент для фотокамер формата 35 мм [135]: 35–105 мм)
Диафрагменное число f/	f/2,8-4,7
Оптическая схема	5 элементов в 5 группах
Цифровой зум	До 4-кратного (эквивалент для фотокамер формата 35 мм [135]: прибл. 420 мм)
Подавление вибраций	Смещение объектива
Автофокусировка (АФ)	Автофокусировка с определением контраста
Диапазон расстояний фокусировки (расстояние от объектива)	- От 50 см до ∞ - Режим макросъемки: 15 см до ∞ (при положении индикатора зума над △)
Выбор зоны фокусировки	Авто (автоматический выбор одной из 9 зон), центральная зона, ручной выбор (99 зон фокусировки), приоритет лица
Вспомогательная подсветка АФ	Изделие на базе светодиода класса 1 (IEC 60825-1, редакция 1,2 ⁻²⁰⁰¹); макс. мощность: 1380 мВт
Монитор	Широкоформатный ЖКИ монитор TFT с диагональю 2,5 дюйма, разрешением 230 000 точек, антибликовым покрытием и 5 уровнями регулировки яркости
Охват кадра (в режиме съемки)	Прибл. 98 % по горизонтали и 98 % по вертикали
Охват кадра (в режиме просмотра)	Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали
Хранение	
Носители	- Внутренняя память (прибл. 52 МБ) - Карточки памяти Secure Digital (SD)
Файловая система	DCF, Exif 2.2 и DPOF
Форматы файлов	Сжатие: совместимое с базовым форматом JPEG Формат видеороликов: AVI Формат звуковых файлов: WAV
Размер снимка (в пикселях)	3264 × 2448 [Большой (3264★)/Нормальный (3264)] 2592 × 1944 [Нормальный (2592)] 2048 × 1536 [Нормальный (2048)] 1024 × 768 [Экран ПК (1024)] 640 × 480 [Экран ТВ (640)] 3200 × 1800 [16:9]

Технические характеристики

Чувствительность (стандартная чувствительность на выходе)	ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Авто (автоматическая подстройка от ISO 64 до 1000)
Экспозиция	
Замер экспозиции	256-сегментный матричный, центрально-взвешенный (при цифровом зуме кратностью меньше 2×), точечный (при кратности цифрового зума более 2×)
Управление экспозицией	Автоматическая запрограммированная экспозиция с возможностью поправки (от -2,0 до +2,0 EV с шагом $\frac{1}{3}$ EV)
Рабочий диапазон (ISO 100)	[W]: от -0,3 до +16,2 EV [T]: от +1,2 до +17,6 EV
Затвор	Комбинированный электронно-механический затвор
Выдержка	1/1500-4 с
Диафрагма	Электронное управление выбором нейтрального фильтра
Диапазон изменения	2 шага (f/2,8 и f/5,6 [W])
Автоспуск	Доступное время задержки — от 3 до 10 секунд
Встроенная вспышка	
Дальность действия (прибл.) (Чувствительность: [Авто])	[W]: от 0,5 до 6,5 м [T]: от 0,5 до 3,5 м
Управление вспышкой	Система с датчиком вспышки
Интерфейс	USB
Протокол передачи данных	MTP, PTP
Видеовыход	NTSC или PAL
Разъемы ввода/вывода	Аудио- видеовыход/цифровой вход/выход (USB)
Поддерживаемые языки	Китайский (упрощенное и традиционное письмо), чешский, датский, нидерландский, английский, финский, французский, греческий, немецкий, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, норвежский, русский, испанский, шведский, тайский, турецкий
Источники питания	Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL 10 (входит в комплект поставки) Сетевой блок питания EH-62D (продается отдельно)
Ресурс работы батареи*	Прибл. 170 снимков (при использовании батареи EN-EL 10)
Размеры (Ш × В × Г)	Прибл. 88 × 51 × 22 мм (без учета выступающих частей)
Масса	Прибл. 125 г без батареи и карточки памяти SD
Рабочие условия	
Температура	От 0 до 40 °C
Влажность	Менее 85 % (без конденсата)

- * Основано на стандартах ассоциации CIPA (Camera and Imaging Products Association) для измерения энергоресурса батарей фотокамеры. Значения получены при 23 °C; регулировка зума при каждом снимке, вспышка для каждого второго снимка, размер изображения [B] Нормальный (3264)]. Энергоресурс батарей зависит от интервала съемки и продолжительности отображения меню и просмотра снимков.
- * Если не оговорено иное, все значения приведены для фотокамеры с полностью заряженной литий-ионной аккумуляторной батареей EN-EL10, работающей при температуре окружающей среды 25 °C.

Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL10

Тип	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Номинальная емкость	3,7 В пост. т./740 мАч
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Размеры (Ш × В × Г)	Прибл. 31,5 × 39,5 × 6 мм (без учета выступающих частей)
Масса	Прибл. 15 г (без футляра)

Зарядное устройство MH-63

Диапазон входного напряжения	Переменный ток: 100-240 В перем. т., 50/60 Гц, 0,07-0,045 А
Номинальная мощность	7—10,8 ВА
Номинальные выходные параметры	4,2 В пост. т., 0,55 мАч
Батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL10
Время зарядки	Прибл. 100 мин при полностью разряженной батарее
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Размеры (Ш × В × Г)	Прибл. 54 × 20 × 85 мм (без учета кабеля питания)
Масса	Прибл. 55 г (без кабеля питания)

✓ Технические характеристики

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в настоящем руководстве. Внешний вид изделия и его технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Поддерживаемые стандарты

- **DCF**: формат Design Rule for Camera File System (DCF) является стандартом, широко используемым в цифровых фотокамерах для обеспечения совместимости фотокамер различных производителей.
- **DPOF**: формат Digital Print Order Format (DPOF) является широко используемым стандартом, позволяющим производить печать снимков из заданий печати, сохраненных на карточке памяти.
- **Exif версии 2.2**: данная фотокамера поддерживает формат Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) версии 2.2 — стандарт, который позволяет вместе с изображением сохранять в файле различные данные, используемые для оптимизации цветопередачи при печати фотографий на принтерах, поддерживающих стандарт Exif.
- **PictBridge**: стандарт, разработанный в результате совместной деятельности производителей цифровых фотокамер и принтеров, который позволяет распечатывать снимки напрямую без подключения фотокамеры к компьютеру.

Алфавитный указатель

Символы

41

Кнопка (W) 5, 23, 31, 43, 45, 50, 53

Кнопка (T) 5, 23, 31, 43, 45, 50, 53

(T) кнопка 5, 11

(D-Lighting) 47

Автоспуск 30

MENU кнопка 5, 10

Подавление вибраций 21, 107

(поправка экспозиции) 32

MODE (выбор режима), кнопка 5, 8

Автоматический режим 20

Режим видео 55

Режим воспроизведения аудио 64

Режим вспышки 28

Режим высокой чувствительности 33

Режим записи голоса 62

Режим календаря 51

Режим макросъемки 31

Режим настройки 98

Режим просмотра 8

Режим списка по дате 52

(сделать выбор), кнопка 5, 9

(съемка/просмотр) 5, 8, 26

Сюжетный режим 34

(удалить), кнопка 5, 26, 27, 50, 61, 65

A

AVI 116

B

BSS 86

D

D-Lighting 46, 47

DPOF 132

DSCN 116

E

EN-EL10 12, 14

F

FSCN 116

G

GMT 103

J

JPG 116

P

PictBridge 72, 132

R

RSCN 116

S

SSCN 116

U

USB кабель 68, 69, 73

W

WAV 116

A

AB кабель 67

Автоматическая вспышка 28

Автоматический режим 20

Автоматическое выключение

питания 109

Автоспуск 30

Автофокус 31, 58

Аккумуляторная батарея 115

Аккумуляторная литий-ионная

батарея 12, 14

B

Баланс белого 84

Батарея 12, 14, 102

Батарейный отсек 5

Блокировка фокуса 90

Быстрое увеличение при

просмотре 44, 45

B

Версия прошивки 114

Видеоролики с интервальной

съемкой 59

Внутренняя память 18

Воспроизведение записей голоса 64

Впечатывание даты 105

Вспомогательная

подсветка AF 4, 25, 108

Вспышка 28, 29

Встроенная вспышка 4, 28

Встроенный микрофон 4, 50

Входной штекер аудио/видео 67

Выбор лучшего снимка 86

Выключатель питания 4, 20

Г

Гнездо для карточки памяти 5, 18

Громкоговоритель 4

Громкость 50, 61, 65

Д

Дата 16, 101

Дневной свет 84

Дополнительные принадлежности 115

Е

Емкость памяти 20

З

Задание печати 78

задание печати 79

Задание печати (дата) 79

Закат  37

Запись видеороликов 55

Заполняющая вспышка 28

Зарядное устройство 12, 115

Защелка батареи 5, 14

Защита 96

Звук затвора 109

Звук кнопки 109

Звуковые заметки 50

Зона АФ 24

Зум 23

И

Идентификатор 116

Имена папок 116

Имена файлов 116

Индикатор автоспуска 4, 30

Индикатор включения питания 4, 20

Индикатор вспышки 5, 29

Индикаторная лампа 5

Интерв. съемка 87

Информация о фото 104

К

Кадрирование 48

Карточка памяти 18, 115

Кнопка зуммирования 5, 23, 61, 65

Компьютер 68

Копия  39

Копирование записей голоса 66

Копирование снимков 97

Коэффициент сжатия 82

Крышка батарейного отсека/гнезда для карточки памяти 5, 14, 18

Крышка разъемов 5

Л

Лампа дн. света 84

Лампа накаливания 84

ММакро  38

Медленная синхронизация 28

Меньший размер 56, 57

Меню 99

Меню видео 56

Меню выбора режима просмотра 8

Меню выбора режима съемки 8

Меню режима настройки 98

Меню режима просмотра 93

Меню режима съемки 80

Монитор 5, 6, 119

Музей  38

Мультикадр 16 86

Н

Наполовину 25

Настройка звука 109

Настройка монитора 104

Настройки видео 56

Непрерывный 86

Непрерывный АФ 58

Ночной пейзаж  37Ночной портрет  36**О**

Облачно 84

Объектив 4, 129

Оптический зум 23

Освещение сзади  39

Отключение вспышки 28

П

Параметры цвета 88

Переход на летнее время 16, 102

Печать 74, 75, 78

Печать DPOF 77

Питание 16, 20

Пляж/снег  36

Поворотный мультиселектор 5, 9
 Подавление вибраций 107
 Подавление эффекта «красных глаз» 28, 29
 Покадровая съемка 60
 Покадровый 86
 Покадровый АФ 58
 Показ слайдов 95
 Понижение шума 36, 37
 Поправка экспозиции 32
 Прямая печать 72
 Праздник/в помещении 🎉 36
 Принтер 72
 Приоритет лица 89
 Просмотр 26, 27, 43, 45
 Просмотр видеоролика 61
 просмотр уменьшенных изображений 43
 Проушина для ремня фотокамеры 4
Р
 Размер бумаги 74, 75
 Размер изобра-я 82
 Размер изображения 21, 34, 82
 Разъем кабеля 5, 67, 68, 72
 Расширение 116
 Режим автофокуса 58
 Режим видео 55, 67, 111
 Режим воспроизведения аудио 64
 Режим высокой чувствительности 33
 Режим зоны АФ 89
 Режим календаря 51
 Режим макросъемки 31
 Режим повторного просмотра 26, 27
 Режим списка по дате 52
 Ремень 11
 Ручная предустановка 85
С
 Сброс всех знач. 112
 Сепия 88
 Сетевой блок питания 115
 Создание записей голоса 62
 Спорт 🏃 35
 Спусковая кнопка затвора 4, 24
 Стандартные цвета 88

Сумерки/рассвет 🌄 37
 Счетчик даты 105, 106
 Съемка 20, 22, 24
 Съемка панорамы 📷 40
 Сюжетный режим 34, 35
Т
 ТВ 67
У
 Удаление 96
 Уменьшенное изображение 49
 Уровень заряда батареи 20
Ф
 Фейерверк 🎆 39
 Фокусировка 24, 58, 89
 Форматир-е 19, 110
 Форматирование внутренней памяти фотокамеры 110
 Форматирование карточки памяти 19, 110
Ц
 Цианотипия 88
 Цифровой зум 23, 108
Ч
 Ч/б 88
 Часовой пояс 16, 101, 103
 Число оставшихся кадров 20, 83
 Чувствительность 29, 33, 88
Ш
 Штатив 5
Э
 Экран приветствия 100
 Экран ТВ 56, 57
Я
 Язык/Language 111
 Яркие цвета 88
 Яркость 104



Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично (за исключением краткого цитирования в статьях или обзорах) без письменного разрешения компании NIKON.



NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

FX7H01(1D)
6MA3211D-01