

Panasonic

Беспроводный телефон 900 МГц

Модель No. KX-TC955RU-B

С возможностью импульсного или тонального набора номера

Инструкция по эксплуатации

Содержание разделов

- 1 Подготовка к работе
- 2 Вызов и прием вызова
- 3 Ускоренный набор номера
- 4 Специальные функции
- 5 Сенсорный набор номера
- 6 Полезная информация

**ПОЖАЛУЙСТА, ИЗУЧИТЕ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ.**

**Выполните примерно 6-часовой
цикл зарядки батареи перед ее
первым использованием.**

Для справки

Серийный номер

Дата приобретения

(находится на нижней части корпуса устройства)

Наименование и адрес дилера

Киушцу Мацушита Электрик Ко., Лтд.


1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.


1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

1-A Аксессуары


Сетевой адаптер.....один

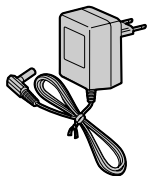

Телефонный шнур.....один




Переходник.....один

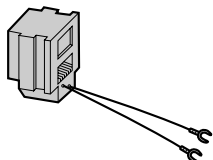

1-B Расположение органов управления


Переносная трубка

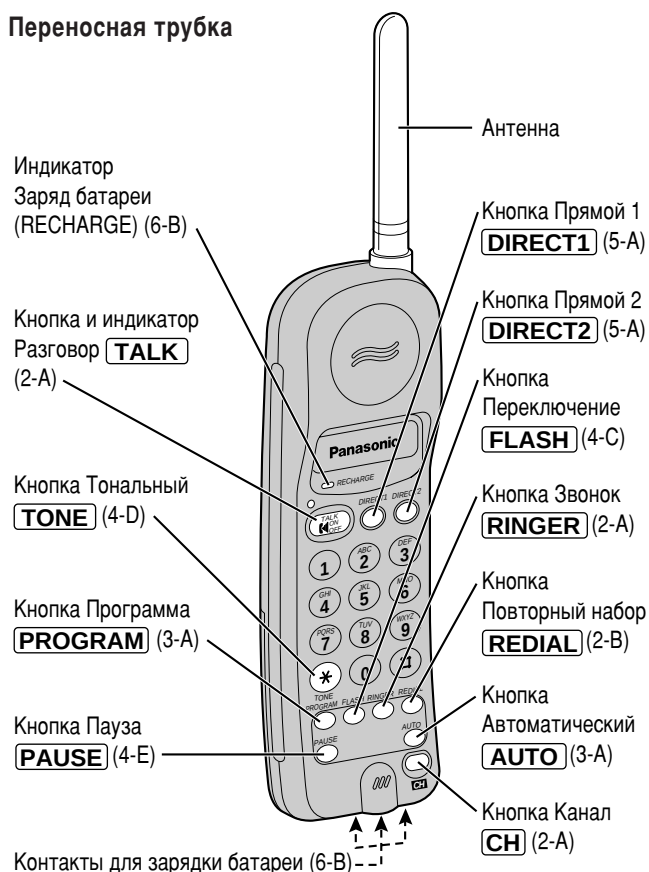

Базовый блок



1-C Установка

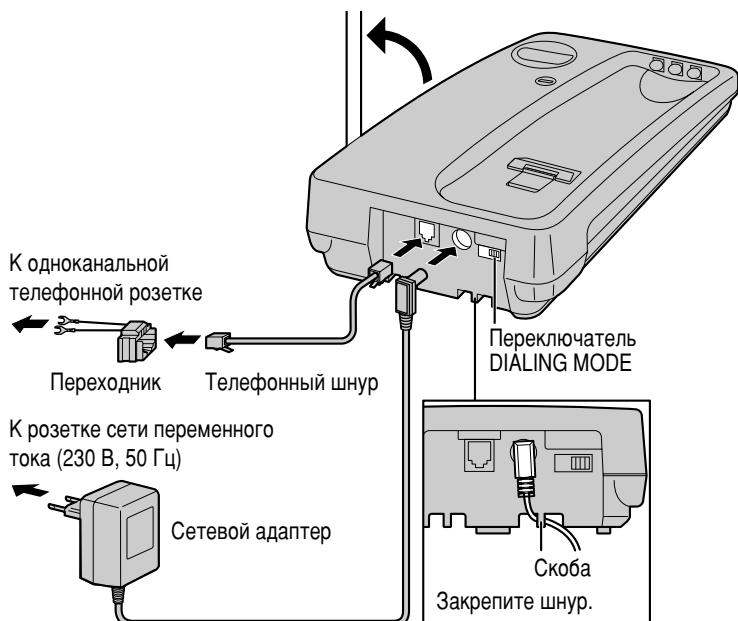


1 Подсоедините согласно схеме.

2 Поднимите антенну до упора.




3 Заряжайте батареи в течение 6 часов.

- Для получения более подробных сведений см. раздел 6-B.
- Загорается индикатор IN USE/CHARGE.

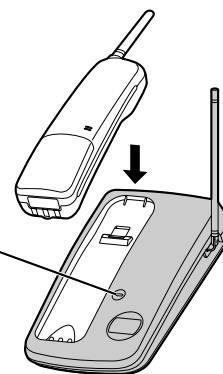


4 Установить переключатель DIALING MODE в положение TONE.

- Если Вы не можете набрать номер, установите в положение PULSE.

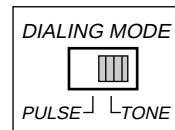

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО сетевой адаптер Panasonic KX-A01BS1.
- Сетевой адаптер должен быть подключен постоянно. (Он может нагреваться во время работы. Это нормально.)
- Порядок подключения стандартного телефонного аппарата см. раздел 6-D.
- Если одновременно используются более одного радиотелефона, они могут создавать взаимные помехи. Для исключения или уменьшения интерференции следует их основные блоки располагать как можно дальше друг от друга.

2-A Выполнение вызовов

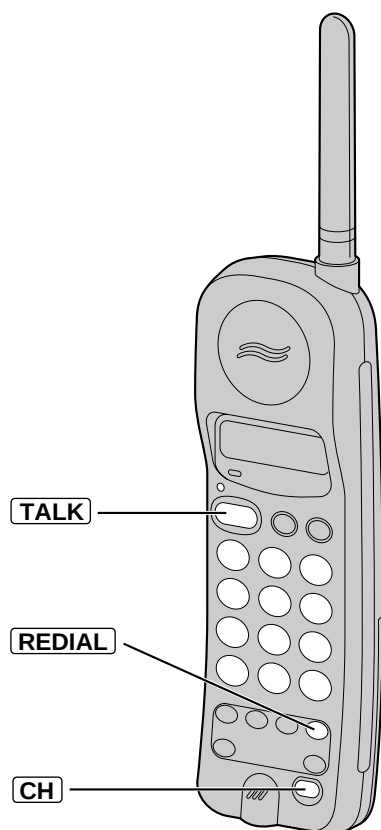

- 1 Нажмите кнопку **TALK**.
 - Загорается индикатор TALK.
 - При появлении предупреждающего сигнала см. раздел 6-F.
- 2 Наберите телефонный номер.
- 3 Для разъединения вызова нажмите кнопку **TALK** или положите трубку на базовый блок.
 - Индикатор TALK выключается.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

О том, как увеличить расстояние действия телефонной трубки от основного аппарата см. раздел 6-A.

Чтобы повторно набрать последний набранный номер

Нажмите кнопки **TALK** ➔ **REDIAL**.


Если разговор затрудняется помехами

Нажмите кнопку **CH** для выбора более чистого канала или подойдите ближе к базовому блоку.

Клавиатура переносной трубки с подсветкой

Кнопки номеронабирателя переносной трубки будут подсвечиваться во время набора номера и мигать во время приема вызова. Подсветка погаснет приблизительно через 10 секунд после набора номера или ответа на вызов.

2-B Ответ на вызовы

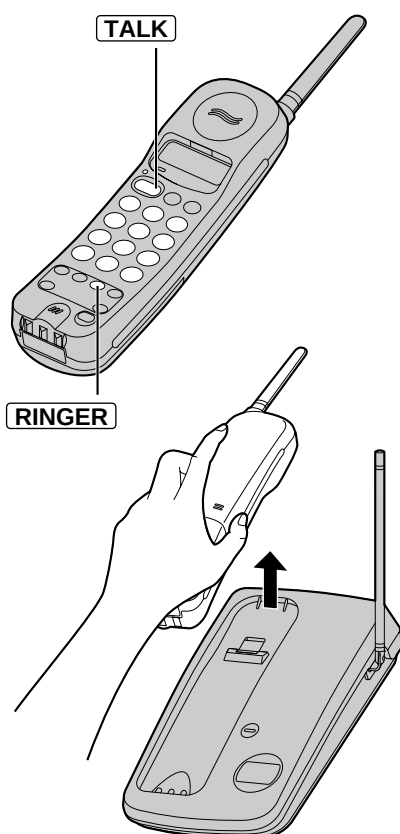

Если переносная трубка находится вне базового блока, нажмите кнопку **TALK**.

- Вы также можете ответить на вызов, нажав любую из кнопок номеронабирателя от **0** до **9**, ***** или **#** (–Разговор с любой кнопки).

ИЛИ

Если переносная трубка находится на базовом блоке, просто поднимите ее.

Установка громкости звонка

Убедитесь, что индикатор TALK не горит.

- Чтобы выбрать уровень **ГРОМКО** (установлен предварительно) или уровень **ТИХО**, слегка нажмите кнопку **RINGER**. (Каждый раз при легком нажатии этой кнопки будет звучать звонок с выбранным уровнем громкости и уровень громкости будет изменяться.)
- Чтобы отключить звонок, нажмите и удерживайте кнопку **RINGER** до тех пор, пока не прозвучат 2 сигнала бипера.
- Чтобы включить звонок, слегка нажмите кнопку **RINGER**. Прозвучит звонок с уровнем громкости ГРОМКО.

Выбор вызывного тонального сигнала (2 типа)

При выключенном индикаторе TALK, нажмите кнопку **RINGER** и нажмите кнопку ***** в пределах 5 секунд.

- Прозвучит выбранный вызывной тон.
- Каждый раз при нажатии кнопки ***** в пределах 5 секунд вызывной тональный сигнал будет изменяться.

3 Ускоренный набор номера



3-A Сохранение телефонных номеров в памяти

Вы можете сохранить в памяти переносной трубки до 10 телефонных номеров. Кнопки номеронабирателя (от **0** до **9**) функционируют как ячейки памяти. Индикатор TALK гореть не должен перед программированием.



- 1 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
 - Индикатор TALK мигает.
- 2 Введите телефонный номер, состоящий не более, чем из 16 знаков.
- 3 Нажмите кнопку **AUTO**.
- 4 Нажмите цифровую кнопку ячейки памяти (от **0** до **9**).
 - Прозвучит тональный сигнал подтверждения. (См. замечание справа.)
 - Индикатор TALK погаснет.
 - Для ввода в память других номеров повторите операции 1–4.
 - Если для набора номера требуется пауза, то ее можно ввести в телефонный номер нажатием кнопки **PAUSE**, что будет считаться как одна цифра (4-E).

Если Вы ошиблись при наборе номера

Нажмите кнопку **PROGRAM** для прекращения ввода в память. ➡ После чего начните действия с операции 1.

Чтобы стереть хранящийся в памяти номер

Нажать кнопки **PROGRAM** ➡ **AUTO** ➡ цифровую кнопку ячейки памяти (от **0** до **9**) для телефонного номера, который нужно стереть.

- Прозвучит сигнал бипера.

Что означает тональный сигнал подтверждения

- 1 сигнал бипера: В памяти сохранен новый номер.
- 2 сигнала бипера: Новый номер тот же, что и ранее сохраненный номер.


Карточка памяти

Используйте карточку памяти, приведенную в разделе 4-E, в качестве указателя наименований и номеров телефонов для ускоренного набора.

Вырежьте карточку и прикрепите ее в удобном месте.


1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

4 Специальные функции

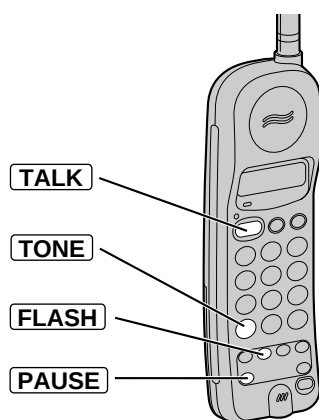

HANDSET LOCATOR

Индикатор
IN USE/CHARGE

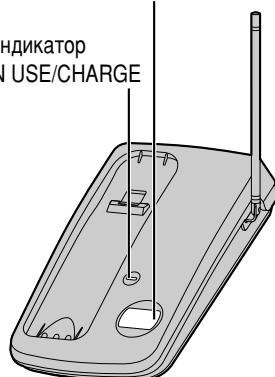

4-A Искатель микротелефонной трубки

Вы можете определить местонахождение микротелефонной трубки или выполнить пейджинговый вызов пользователя трубки с использованием тональных сигналов бипера.

- 1 Нажмите кнопку **HANDSET LOCATOR** на основном блоке.
 - Мигает индикатор IN USE/CHARGE и микротелефонная трубка подает сигналы бипера в течение 1 минуты.
- 2 Чтобы прекратить пейджинговый вызов, нажмите еще раз кнопку **HANDSET LOCATOR** или дважды нажмите кнопку **TALK** на микротелефонной трубке.

4-B Автоматическая установка защитного кода

Каждый раз, когда Вы кладете переносную трубку на базовый блок, он автоматически выбирает один из миллиона защитных кодов. Эти коды помогают воспрепятствовать несанкционированное использование Вашей телефонной линии другим радиотелефоном.

4-C Для абонентов, обслуживаемых в режиме ожидающего вызова

Нажмите кнопку **FLASH**, если во время разговора Вы услышите тональный сигнал ожидающего вызова.

- Первый вызов ставится на удержание и Вы можете ответить на второй вызов.
- Для возврата к первому вызову снова нажмите кнопку **FLASH**.

4-D Временный режим тонального набора номера

(Для абонентов, обслуживаемых в режиме дискового или тонального набора)

Нажмите кнопку **TONE** перед вводом номеров доступа, для которых требуется тональный режим набора.

- Режим набора номера изменяется на тональный. Вы можете вводить номера для получения доступа к услугам автоответчика, электронной банковской службе и т. п. Когда вы разъединяете вызов, режим набора номера возвращается к импульсному.

3-В Набор телефонного номера, хранящегося в памяти



- 1
- Нажмите кнопку **TALK** .
- 2
- Нажмите кнопку **AUTO** .
- 3
- Нажмите цифровую кнопку ячейки памяти (от **0** до **9**) .
- Набирается хранящийся в памяти номер.

Специальные функции

4-Е Как пользоваться кнопкой PAUSE
(Для абонентов, обслуживаемых аналоговой учрежденческой телефонной станцией с внешней линией/дальней связью)

Мы рекомендуем нажимать кнопку **PAUSE** , если для набора номера учрежденческой телефонной станции или для получения доступа к услугам дальней связи требуется вводить паузу.

Пример: номер доступа к линии – **9** (учрежденческая телефонная станция)


9 ➔ **PAUSE** ➔ Телефонный номер

- Однократное нажатие кнопки **PAUSE** обеспечивает ввод паузы длительностью в 3,5 секунды. Это предотвращает неправильный набор, когда Вы повторно набираете номер или производите набор номера, хранящегося в памяти.
- Многократное нажатие кнопки **PAUSE** увеличивает длительность паузы между номерами.

✂

☎	
1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

5-A Сохранение телефонных номеров в памяти

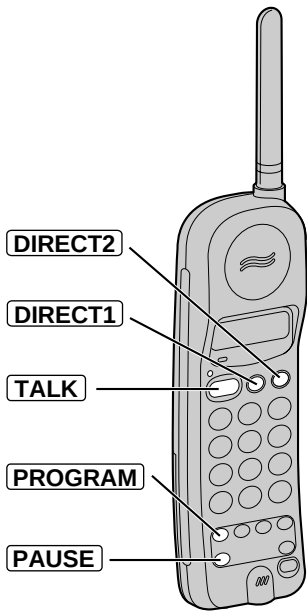

В ячейке памяти каждой из кнопок **DIRECT** можно сохранить 16-значный телефонный номер. Сохраненный номер набирается сенсорным способом. **Индикатор TALK гореть не должен перед программированием.**

- 1 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
 - Индикатор TALK мигает.
- 2 Введите телефонный номер, состоящий не более, чем из 16 знаков.
- 3 Нажмите кнопку **DIRECT1** или **DIRECT2**.
 - Звучит тональный сигнал подтверждения. (См. замечание справа.)
 - Если для набора номера требуется пауза, то ее можно ввести в телефонный номер нажатием кнопки **PAUSE**, что будет считаться как одна цифра (4-E).

Если Вы ошиблись при наборе номера

Нажмите кнопку **PROGRAM** для прекращения ввода в память. ➔ После чего начните действия с операции 1.

Чтобы стереть хранящийся в памяти номер

Нажмите кнопки **PROGRAM** ➔ **DIRECT1** или **DIRECT2**.

Что означает тональный сигнал подтверждения

- 1 сигнал бипера: В памяти сохранен новый номер.
- 2 сигнала бипера: Новый номер тот же, что и ранее сохраненный номер.

5-B Набор телефонного номера, хранящегося в памяти

Нажмите кнопку **TALK** ➔ **DIRECT1** или **DIRECT2**.


6 Полезная информация

6-A Размещение базового блока

Вызовы передаются между базовым блоком и трубкой с помощью радиоволн. **Для обеспечения максимального радиуса действия и работы при отсутствии помех** мы рекомендуем располагать базовый блок в следующих местах:

На удалении от электроприборов, таких как телевизоры, радиоприемники или персональные компьютеры.

В **ВЫСОКОЙ** и **ЦЕНТРАЛЬНОЙ** точке помещения, где нет таких препятствий, как стены.

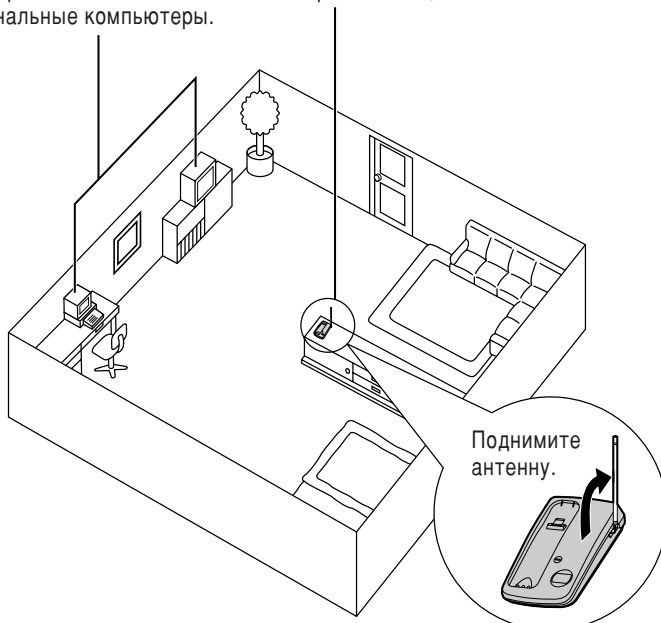

6-B Батареи

Перезарядка батареи

Когда мигает индикатор RECHARGE или блок подает прерывистые фоновые сигналы, выполните перезарядку батареи примерно в течение 6 часов.

- Если батарея переносной трубки **НЕ БУДЕТ** перезарядаться на протяжении 30 минут и более, индикатор RECHARGE снова начнет мигать.



Сведения о батарее

Если Ваша батарея Panasonic заряжена полностью:


Режим работы	Приблизительный срок действия
Во время выполнения вызова	Примерно до 4 часов
В состоянии ожидания	Примерно до 21 дней

- Срок действия батареи может изменяться в зависимости от условий ее использования и температуры окружающей среды.
- **Прочищайте контакты зарядки батареи на базовом блоке и переносной трубке мягкой сухой тканью один раз в месяц. Производите более частую чистку контактов, если блок загрязняется, подвергается воздействию пыли или высокой влажности.** В противном случае батарея может заряжаться неправильно.
- Если батарея полностью заряжена, Вам не нужно класть трубку на базовый блок до тех пор, пока не будет мигать индикатор RECHARGE. Это максимизирует срок действия батареи.
- Батарея не может получить избыточный заряд.



6-С Замена батареи


Если мигает индикатор RECHARGE после того, как будет проведен полный цикл зарядки, замените батарею на новую батарею Panasonic R-P501 (KX-A36). Чтобы не потерять содержимого памяти, производите замену в пределах 5 минут.

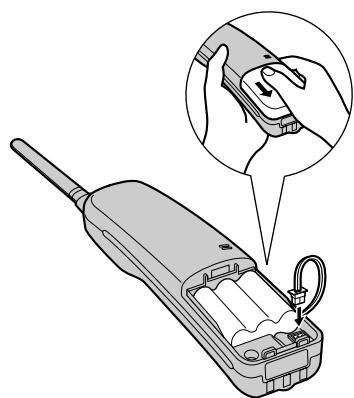

- 1 Снимите крышку, нажав на нее и потянув в направлении, указанном стрелкой.
- 2 Замените батарею и закройте крышку.
- 3 Обязательно выполните цикл зарядки батареи приблизительно в течение 6 часов.


6-D Подключение дополнительного телефонного аппарата

Устройство не будет работать во время перебоя в энергоснабжении. Для подключения стандартного телефонного аппарата к той же линии используйте телефонный адаптер Panasonic.

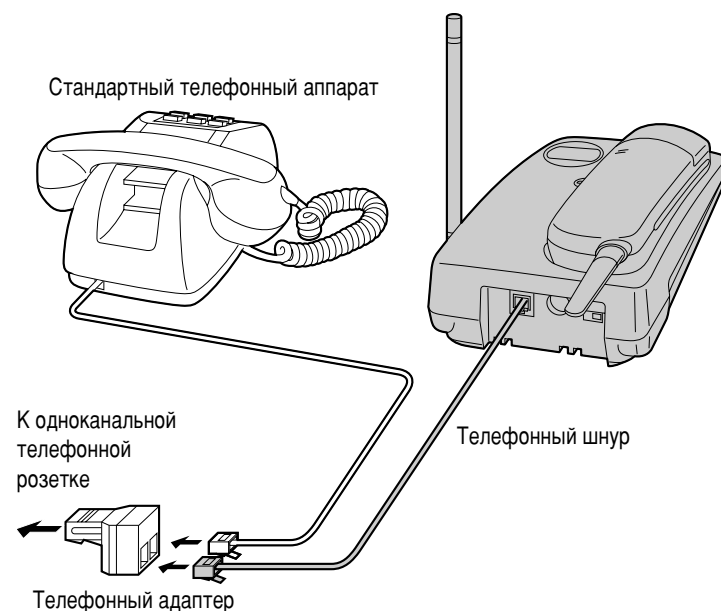


6-E Настенный монтаж

Блок может быть смонтирован на стене.

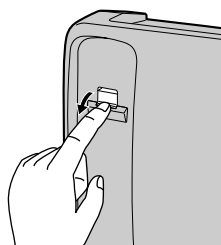


- 1 Потяните вниз скобу-держатель переносной трубки, пока она не защелкнется так, чтобы ее планка могла удерживать трубку.

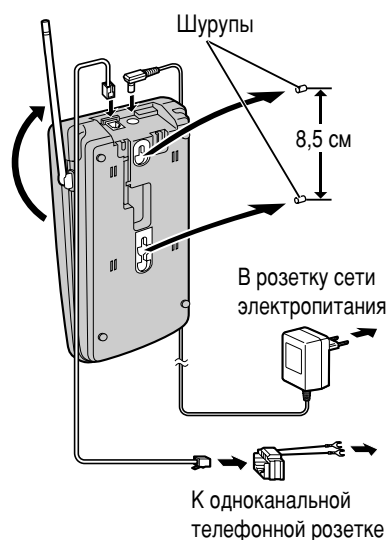

- 2 Вверните шурупы, пользуясь приведенным ниже шаблоном для настенного монтажа. Подсоедините сетевой адаптер и телефонный шнур.
- 3 Подвесьте блок и потяните его вниз.
 - Поднимите антенну.

Шаблон для настенного монтажа

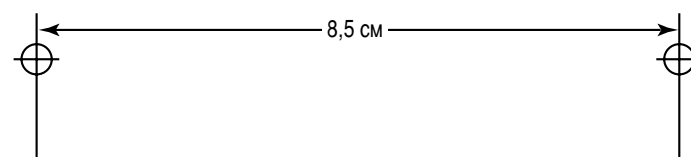

6-F Прежде чем обратиться за помощью

Проблема	Меры по устранению
Блок не работает.	• Проверьте установки (1-С). • Полностью зарядите батарею (6-В). • Произведите чистку контактов для зарядки батареи и снова выполните цикл зарядки (6-В). • Установите батарею правильно (6-С). • Положите переносную трубку на базовый блок и отсоедините сетевой адаптер, чтобы сбросить установки. Снова подсоедините шнур и попытайтесь выполнить вызов еще раз. • Переустановите батарею переносной трубки в пределах 5 минут, чтобы не потерять содержимого памяти, положите трубку на базовый блок и выполните вызов еще раз.
При нажатии кнопки TALK звучит предупреждающий тональный сигнал.	• Вы находитесь слишком далеко от базового блока. Подойдите к нему и попытайтесь выполнить вызов еще раз. • Положите переносную трубку на базовый блок и попытайтесь выполнить вызов еще раз. • Подсоедините сетевой адаптер к розетке сети электропитания. • Поднимите антенну базового блока.
Помехи электростатического происхождения, прерывание и изменение уровня громкости звука, помехи от других электроприборов.	• Разместите переносную трубку и базовый блок на удалении от других электроприборов (6-А). • Подойдите ближе к базовому блоку. • Поднимите антенну базового блока. • Нажмите кнопку CH для выбора более чистого канала.

Проблема	Меры по устранению
Блок не звонит.	• Переключатель уровня громкости звонка установлен в положение выключен. Слегка нажмите кнопку RINGER, когда индикатор TALK не горит (2-В).
Вы не можете ввести в память телефонный номер.	• Вы не сможете ввести номер в память в то время, когда блок находится в режиме разговора. • При вводе номеров в память не делайте пауз более 30 секунд.
Во время ввода в память телефонного номера блок начинает звонить.	• Для ответа на вызов нажмите кнопку TALK. Программирование будет отменено. Введите номер в память еще раз.
Кнопка HANDSET LOCATOR не функционирует.	• Переносная трубка находится слишком далеко от базового блока или задействована для выполнения внешнего вызова.
Мигает индикатор RECHARGE или блок подает прерывистые фоновые сигналы.	• Полностью зарядите батарею (6-В).
Вы полностью зарядили батарею, но индикатор RECHARGE продолжает мигать.	• Произведите чистку заряжающих контактов и снова зарядите батарею (6-В). • Вставьте новую батарею (6-С).
Индикатор IN USE/CHARGE не гаснет во время зарядки батареи.	• Это нормально.

6-G Инструкции по мерам безопасности

Обратите особое внимание на соблюдение приведенных ниже рекомендаций по мерам безопасности.

Безопасность

- 1) Источник электропитания. Устройство должно быть подключено к источнику электропитания только того типа, описание которого дается в инструкциях по эксплуатации или который соответствует маркировке на корпусе устройства.
- 2) Периоды простоя. Когда устройство не используется в течение длительного времени, базовый блок должен быть отключен от розетки бытовой сети переменного тока.

Установка**Условия окружающей среды**

- 1) Вода и влага. Не используйте устройство вблизи воды, например, около ванн, моек, раковин и т. п. Также избегайте его установки в сырых подвальных помещениях.
- 2) Тепло. Устройство следует держать на удалении от источников тепла, таких как радиаторы отопления, кухонные плиты и т. п. Его также не следует устанавливать в помещениях, где температура ниже 5°C (41°F) или выше 40°C (104°F).

Размещение

- 1) Нагрузка. Не ставьте тяжелые предметы сверху на устройство.
- 2) Посторонние предметы. Обращайте особое внимание на то, чтобы в устройство не попадали посторонние предметы и не проливались жидкости. Не подвергайте устройство чрезмерному действию дыма, пыли, механической вибрации или ударному воздействию.
- 3) Поверхность. Устанавливайте устройство на ровную поверхность.

Для обеспечения наилучшего режима работы

- 1) Если шум в переносной трубке мешает разговору, подойдите ближе к базовому блоку, чтобы уменьшить шум.
- 2) Необходимо полностью перезарядить батарею переносной трубки, когда мигает индикатор RECHARGE.
- 3) Не следует трогать антенну переносной трубки во время использования из-за ее высокой чувствительности.
- 4) Максимальный радиус для выполнения вызова может сократиться, когда устройство используется в следующих местах: вблизи препятствий, таких как холмы, в туннелях, в подземных помещениях, около металлических объектов, таких как проволоочные ограждения и т. п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ЛЮБОГО ВИДА ВЛАГИ.

В случае какой-либо неисправности отключите устройство от телефонной линии и подключите заведомо исправный телефонный аппарат. Если этот телефон работает нормально, не подключайте устройство повторно к телефонной линии до устранения в нем неисправности. Если заведомо исправный телефонный аппарат не работает правильно, обратитесь в свою телефонную компанию.