



AVH-X5700BT
AVH-X4700DVD
AVH-X2700BT
AVH-X1700DVD

DVD RDS AV PЕCИВЕР

Руководство пользователя

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU Representative's:

Pioneer Europe NV

Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer.eu>



[*] AVH-X5700BT, AVH-X2700BT

English:

Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että [*] tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:

Härmed intygar Pioneer att denna [*] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr [*] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:

Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses Gerät [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet*. (BMW)

Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el [*] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este [*] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento [*] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme [*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a [*] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka [*] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoju, kad šis [*] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:

Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan [*] jikkonforma mal-tigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC

Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina:

Pioneer izjavlja, da je ta [*] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest [*] este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

Български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този [*] отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Polski:

Niniejszym Pioneer oświadczam, że [*] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret [*] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

İslenka:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að [*] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Hrvatski:

Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj [*] u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Содержание

Благодарим за покупку данного изделия Pioneer. Внимательно прочитайте эти инструкции, чтобы надлежащим образом использовать данную модель. После ознакомления с инструкциями сохраните данный документ для дальнейшего обращения.

Важно

Экраны, приведенные в качестве примеров, могут отличаться от реальных экранов, которые могут быть изменены без уведомления с целью улучшения характеристик и функциональных возможностей.

Меры предосторожности5

Важные сведения о безопасности.....5	Для обеспечения безопасности движения.....6
При использовании экрана, подключенного к V OUT.....6	Во избежание разрядки аккумуляторных батарей.....6
Камера заднего вида.....6	Использование USB-разъема.....6
В случае неисправности.....6	Посетите наш веб-сайт.....6
Информация об изделии.....6	Защита ЖК-панели и экрана.....7
Примечания относительно внутренней памяти.....7	Сведения об этом руководстве.....7

Основные операции8

Проверка названий компонентов и функций.....8	Пульт дистанционного управления.....8
Замечания по работе с ЖК-панелью.....8	Регулировка угла ЖК-панели.....8
Загрузка/извлечение/подключение внешнего носителя.....8	При первом запуске.....9
Как пользоваться экранами.....10	Совместимые AV-источники.....11
Отображение экрана управления AV-источниками.....11	

Выбор источника.....11	Изменение порядка отображения источников.....11
Использование сенсорной панели.....11	

Регистрация и подсоединение устройства Bluetooth.....12

Открытие экрана "Bluetooth".....12	Регистрация устройств Bluetooth.....12
Подсоединение зарегистрированного устройства Bluetooth вручную.....12	Включение функции возможности обнаружения.....13
Ввод PIN-кода для беспроводного соединения Bluetooth.....13	Отображение информации об устройстве.....13
Очистка памяти Bluetooth.....13	Обновление программного обеспечения Bluetooth.....13
Отображение версии программного обеспечения Bluetooth.....13	

Телефонная связь без снятия трубки14

Вход на экран меню телефона.....14	Исходящий звонок.....14
Прием входящего звонка.....15	Как свернуть экран информации о звонке.....15
Изменение настроек телефона.....15	Использование функций распознавания речи (для iPhone).....15
Примечания по телефонной связи без снятия трубки.....15	

Настройка iPod / iPhone или смартфона17

Основная настройка iPod / iPhone или смартфона.....17	Установка способа подключения устройства.....17
Совместимость с iPod.....17	Android™ Совместимость с устройствами.....17
MirrorLink Совместимость с устройствами.....17	

Информация о подключении и функциях отдельных устройств.....18	
--	--

Радио19

Процедура запуска.....19	Сохранение частот вещания с наиболее сильными сигналами.....19
Вход на экран "Параметры радио".....19	Настройка на частоты с мощными сигналами.....19
Установка шага настройки FM.....19	Поиск альтернативных частот.....19
Установка автопоиска PI.....20	Ограничение станций для регионального программирования.....20
Получение дорожных сообщений (TA).....20	Получение новостных сообщений.....20

ТВ-тюнер20

Процедура запуска.....20	Сохранение станций.....21
--------------------------	---------------------------

Диск21

Процедура запуска.....21	Выбор файла из списка названий файлов.....23
Изменение типа медиафайла.....23	Поиск отрывка, который необходимо воспроизвести.....23
Использование меню DVD.....23	Изменение языка субтитров/звукового сопровождения.....23
Управление меню DVD с помощью клавиш сенсорной панели.....23	

Сжатые аудиофайлы24

Процедура начала (для диска).....24	Процедура начала (для USB).....24
Выбор файла из списка названий файлов.....25	Выбор файла в режиме поиска музыки.....25
Выбор композиции в альбоме (контекстный поиск).....25	Изменение типа медиафайла.....25

Сжатые видеофайлы25

Процедура запуска.....26	Выбор файла из списка названий файлов.....26
--------------------------	--

Файлы стоп-кадров (фотографий)26

Процедура запуска.....27	Выбор файла из списка названий файлов.....27
Изменение типа медиафайла.....27	Сохранение изображения в качестве фонового экрана.....27
Установка интервала слайд-шоу.....27	

iPod28

Подсоединение iPod.....28	Процедура запуска.....29
Выбор композиций или источников видеосигнала на экране списков воспроизведения.....29	Использование функций iPod данного изделия на iPod.....29
Выбор композиции в альбоме (контекстный поиск).....29	

Приложения для iPhone или смартфона30

Использование режима AppRadioMode.....30	Использование MirrorLink.....31
Использование функции микширования аудио.....31	

Аудиоплеер Bluetooth32

Процедура запуска.....32	Выбор файла из списка названий файлов.....32
--------------------------	--

Источник AUX33

Процедура запуска.....33	Настройка видеосигнала.....33
--------------------------	-------------------------------

AV-вход33

Процедура запуска.....33	Настройка видеосигнала.....33
--------------------------	-------------------------------

MIXTRAX34

Управление MIXTRAX.....34	Управление MIXTRAX EZ.....34
Отображение экрана "MIXTRAX Settings".....34	

Содержание

Настройка узора световиндикации	35
---------------------------------------	----

■ Системные настройки 35

Вход в экран настройки "Система"	35
Активация источника аудиосигнала	
Bluetooth	35
Настройка постоянной прокрутки	35
Настройка камеры заднего вида	35
Настройка безопасного режима	36
Выключение демонстрационного экрана	36
Выбор языка системы	36
Установка языка клавиатуры с помощью приложения для iPhone	36
Регулировка точек отклика сенсорной панели (калибровка сенсорной панели)	36
Настройка светорегулятора	36
Регулировка изображения	37
Просмотр версии прошивки	37
Обновление прошивки	37

■ Настройки звука 38

Отображение экрана настройки "Аудио"	38
Использование регулировки уровня сигнала	38
Использование регулировки баланса	38
Временное приглушение/ослабление звука	38
Настройка уровней источников	38
Использование автоматического управления уровнем	38
Регулировка тонкомпенсации	38
Использование выхода сабвуфера	38
Регулировка значения частоты отсечки (среза)	39
Переключение выходного сигнала заднего динамика	39
Усиление низких частот	39
Выбор положения прослушивания	39
Точная настройка уровня выходного сигнала динамиков	39
Регулировка временной задержки	39
Изменение предустановленного значения функции временной задержки	40
Использование эквалайзера	40
Автоматическая регулировка кривой эквалайзера (Auto EQ)	40
Сохранение настроек звука	41
Загрузка настроек звукового сигнала	41

■ Меню тем 42

Выбор фоновой иллюстрации	42
Настройка цвета подсветки	42
Выбор тематического цвета	42
Выбор вида часов	42

■ Настройка видеопроигрывателя 43

Настройка приоритетных языков	43
Настройка отображения значка ракурса	44
Настройка соотношения сторон	44
Настройка защиты от детей	44
Отображение регистрационного кода DivX VOD	44
Отображение кода отмены регистрации DivX VOD	45
Автоматическое воспроизведение DVD	45
Установка видеосигнала камеры заднего вида	45

■ Меню Избранное 45

Создание ярлыка	45
Выбор ярлыка	45
Удаление ярлыка	45

■ Стандартные операции 46

Установка времени и даты	46
Настройка функции "Sound Retriever"	46
Изменение режима широкоформатного экрана	46

■ Другие функции 46

Восстановление настроек по умолчанию данного изделия	46
--	----

■ Подключение 47

Меры предосторожности	47
Меры предосторожности перед подключением системы	47
Перед установкой системы	47
Чтобы избежать повреждений	47
Внимание: синий/белый провод	48
Данное изделие	48
Силовой шнур	48
Усилитель мощности (продается отдельно)	49
iPhone и смартфон	49

iPhone с разъемом Lightning	49
iPhone с 30-штырьковым разъемом	50
Устройство Android или MirrorLink	50
Камера	50
Внешний видеокомпонент и дисплей	51

■ Установка 51

Меры предосторожности перед установкой	51
Перед установкой	51
Рекомендации по установке	52
Перед установкой системы	52
Установка с помощью держателя	52
Установка с использованием боковых отверстий для винтов данного изделия	52
Установка микрофона	53
Установка на солнцезащитный козырек	53
Установка на рулевую колонку	53
Регулировка угла микрофона	53

■ Приложение 54

Поиск и устранение неисправностей	54
Сообщения об ошибках	55
Обращение и уход за дисками	56
Воспроизводимые диски	57
Подробная информация о воспроизводимых носителях информации	57
Сведения об авторском праве и товарном знаке	60
Bluetooth	60
WMA	60
DivX	60
AAC	61
Android™	61
MirrorLink	61
Подробная информация о подсоединенных устройствах iPod	61
Использование контента, связанного на основе приложения	61
Примечание о просмотре видео	62
Примечание о просмотре DVD-Video	62
Примечание об использовании файлов MP3	62
Надлежащее использование ЖК-экрана	62
Серийный номер	63
Технические характеристики	64

Меры предосторожности

В некоторых странах существуют законодательные и правительственные запреты или ограничения на использование данного изделия в вашем транспортном средстве. Обеспечьте соответствие действующим законам и нормам по установке и эксплуатации данного изделия.



Если Вы хотите утилизировать это устройство, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существуют отдельные системы сбора использованных электронных изделий, которая работает в соответствии с законодательством, устанавливающим надлежащее обращение, переработку и утилизацию.

Бытовые потребители в странах-членах ЕС, Швейцарии и Норвегии могут бесплатно вернуть их использованные электронные изделия в специальные пункты сбора или продавцу (если Вы покупаете подобное изделие). Для стран, не упомянутых выше, обратитесь, пожалуйста, к Вашим местным властям относительно правильного метода утилизации. Сделав это, Вы обеспечите правильное обращение, переработку и утилизацию для Вашего утилизированного изделия, тем самым предотвратив потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и человеческое здоровье.

ВНИМАНИЕ!

Данное изделие классифицируется как лазерное устройство класса 1 согласно стандарту «Безопасность лазерных устройств» IEC 60825-1:2007 и содержит лазерный модуль класса 1М. В целях обеспечения полной безопасности не снимайте какие-либо крышки и не пытайтесь проникнуть внутрь изделия. Ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАСС 1

ВНИМАНИЕ—НЕВИДИМОЕ И ВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 1М ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ В ЛАЗЕРНЫЙ ПУЧОК ЧЕРЕЗ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.



Дату изготовления оборудования можно определить по серийному номеру, который содержит информацию о месяце и годе производства.

Важные сведения о безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пытайтесь самостоятельно устанавливать или обслуживать данное изделие. Установка или обслуживание данного изделия лицами, не имеющими подготовки и опыта работы с электронным оборудованием и автомобильными дополнительными принадлежностями, может быть опасной и может привести к поражению электрическим током, травме или другим опасностям.
- Не допускайте попадания жидкостей на изделие. Это может привести к электрическому удару. Попадание жидкостей

может привести к повреждению, возникновению дыма и перегреву изделия.

- При попадании жидкости или инородных частиц внутрь данного изделия необходимо припарковать автомобиль в безопасном месте, немедленно выключить зажигание (ACC OFF), затем связаться с дилером или ближайшим авторизованным сервисным центром Pioneer. Запрещается эксплуатировать данное изделие в таких условиях. Это может привести к возгоранию, удару током или повреждениям.
- Если вы заметили дым, необычные звуки или запахи, производимые данным изделием, или другие нехарактерные признаки на ЖК-экране, немедленно отключите электропитание и свяжитесь с дилером или ближайшим авторизованным сервисным центром Pioneer. Использование данного изделия в таком состоянии может привести к необратимым повреждениям системы.
- Запрещается демонтировать или модифицировать данное изделие, так как в его состав входят компоненты, работающие под высоким напряжением, вмешательство в которые может привести к удару током. Информацию о внутреннем осмотре, выполнении регулировок или ремонта можно получить у дилера или в ближайшем авторизованном сервисном центре Pioneer.

Перед началом использования данного изделия обязательно прочтите и примите к сведению следующую информацию по безопасности:

- Не используйте данное изделие, любые приложения или дополнительную камеру заднего вида (в случае ее приобретения), если это может отвлечь ваше внимание от безопасного управления автомобилем. Всегда соблюдайте правила безопасного вождения и существующие правила дорожного движения. Если у вас возникли сложности с управлением данным изделием или с чтением информации на дисплее, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и поставьте его на ручной тормоз, прежде чем выполнить необходимые регулировки.
- При использовании данным изделием не устанавливайте громкость на слишком высокий уровень. В противном случае вы не сможете слышать происходящее на дороге и распознавать сигналы автомобилей аварийной службы.
- В целях повышения безопасности некоторые функции отключаются до тех пор, пока автомобиль не будет остановлен и/или не будет установлен на ручной тормоз.
- Держите под рукой данное руководство в качестве справочника для получения сведений о способах эксплуатации и безопасности.
- Не устанавливайте данное изделие в таких местах, где оно может (1) затруднять обзор водителю, (2) ухудшать работу любых систем управления автомобилем или систем безопасности, включая подушки безопасности или кнопки аварийной

Меры предосторожности

сигнализации, или (3) ухудшать возможность водителя безопасно управлять автомобилем.

- Не забывайте пристегивать ремни безопасности во время движения автомобиля. В случае попадания в аварию травмы могут оказаться более серьезными, если ремень не был правильно пристегнут.
- Никогда не пользуйтесь наушниками во время движения.

Для обеспечения безопасности движения

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- СВЕТО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД НА РАЗЪЕМЕ ПИТАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНОГО СТАТУСА И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К РАЗЪЕМУ СО СТОРОНЫ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ РУЧНОГО ТОРМОЗА. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОВОДА МОЖЕТ НАРУШИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ И ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.
- Не предпринимайте каких-либо шагов относительно вмешательства в работу или отключения системы блокировки ручного тормоза, которая предназначена для вашей защиты. Вмешательство в работу или отключение системы блокировки ручного тормоза может привести к серьезным травмам или гибели.
- Во избежание риска получения повреждений и травм, потенциального нарушения действующего законодательства, данное изделие не может использоваться с видеозаписью, которое может видеть водитель.
- В некоторых странах просмотр видеозаписей на дисплее внутри автомобиля может быть незаконным, даже если это делает не водитель, а пассажиры. В странах, где приняты такие правила, их необходимо соблюдать.

При попытке просмотра видеозаписи во время движения на экране появится предупреждающее сообщение “Строго запрещается смотреть видео на переднем сиденье во время движения.” Чтобы просмотреть видеозапись на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз. Перед тем как отпустить ручной тормоз, удерживайте педаль тормоза в нажатом состоянии.

При использовании экрана, подключенного к V OUT

Выходной терминал видео (V OUT) используется для подключения экрана, с которого пассажиры задних сидений могут просматривать видеозапись.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать задний дисплей в местах, с которых водитель может просматривать видеозапись во время управления автомобилем.

Во избежание разрядки аккумуляторных батарей

во время использования изделия автомобиль должен быть заведен. Использование продукта при незапущенном двигателе может привести к полной разрядке аккумуляторной батареи.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте данное изделие в автомобилях, не оснащенных проводом ACC или соответствующей цепью.

Камера заднего вида

С помощью дополнительной камеры заднего вида можно использовать данное изделие для наблюдения за прицепом, а также при парковке задним ходом на ограниченном пространстве.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕВЕРНУТЫМ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР ЗАДНЕГО ВИДА С ПЕРЕВЕРНУТЫМ ИЛИ ЗЕРКАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ КАМЕР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

▲ВНИМАНИЕ

Режим просмотра заднего вида предназначен для использования данного изделия для наблюдения за прицепами, а также при парковке задним ходом в ограниченном пространстве. Не используйте данную функцию для развлечения.

Использование USB-разъема

▲ВНИМАНИЕ

- Во избежание утери и повреждения данных, сохраненных в устройстве памяти, не извлекайте его из данного изделия во время передачи данных.
- Компания Pioneer не может гарантировать совместимость со всеми устройствами памяти USB и не несет ответственности за потерю каких-либо данных на мультимедийных проигрывателях, iPhone, смартфонах или других устройствах во время использования данного изделия.

В случае неисправности

При возникновении неполадок в работе данного изделия свяжитесь со своим дилером или ближайшим авторизованным сервисным центром Pioneer.

Посетите наш веб-сайт

Посетите нас по следующему адресу:

<http://www.pioneer.eu>

<http://www.pioneer-rus.ru>

- Зарегистрируйте Ваше изделие. Мы обязуемся сохранить информацию о покупателе данного товара, которую можно будет получить при предъявлении страхового иска в случае утери или кражи.
- Последняя информация о PIONEER CORPORATION предлагается на нашем веб-сайте.
- Компания Pioneer регулярно предоставляет обновления программного обеспечения, чтобы постоянно улучшать свою продукцию. Все доступные обновления программного обеспечения можно найти в разделе поддержки на веб-сайте компании Pioneer.

Информация об изделии

- Это изделие работает корректно только в пределах Европы. Функция RDS (Radio Data System) работает только в регионах, где имеется радиовещание станций FM с сигналами RDS. Функция RDS-TMC также может использоваться в регионах, где имеется радиовещание станций с сигналом RDS-TMC.
- Pioneer CarStereo-Pass предназначен для использования только в Германии.

Меры предосторожности

Защита ЖК-панели и экрана

- Не подвергайте ЖК-экран воздействию прямых солнечных лучей, когда данное изделие не используется. Такие действия могут привести к неисправности ЖК-экрана из-за высоких температур.
- При использовании мобильного телефона держите антенну телефона как можно дальше от ЖК-экрана, чтобы предотвратить появление помех видеоизображения в виде пятен, цветных полос и т.д.
- Для предотвращения повреждения ЖК-экрана обязательно касайтесь клавиш сенсорной панели только пальцами и делайте легкие прикосновения.

Примечания относительно внутренней памяти

Перед отключением аккумулятора автомобиля

- Некоторые настройки и записанные данные не удаляются.

Данные, подвергающиеся удалению

При отсоединении желтого провода от аккумуляторной батареи (или снятии самой аккумуляторной батареи) происходит удаление информации.

- Некоторые настройки и записанные данные не удаляются.

Перезапуск микропроцессора

ВНИМАНИЕ

При нажатии на кнопку **RESET** происходит сброс настроек и записанных данных и изделие возвращается к заводским настройкам.

- Не выполняйте данную операцию, когда к этому продукту подключено какое-либо устройство.
- Некоторые настройки и записанные данные не удаляются. Микропроцессор следует перезагружать в следующих случаях:
- Если продукт используется впервые после установки.
- Если данное изделие не работает должным образом.
- Если обнаружили проблемы в эксплуатации системы.
- Если местоположение автомобиля отображается на карте со значительными ошибками позиционирования.

1 Включите зажигание.

2 Нажмите кнопку RESET острием шариковой ручки или другим заостренным предметом.

➤ Проверка названий компонентов и функций на стр. 8
Настройки и записанные данные возвращаются к заводским настройкам.

Сведения об этом руководстве

В настоящем руководстве для описания операций используются изображения реальных экранов. Однако на некоторых устройствах, в зависимости от модели, экраны могут отличаться от представленных в руководстве.



Условные обозначения, используемые в данном руководстве

 X5700BT	Показывает название модели, для которой допустимы описываемые операции.
	Указывает на экранную клавишу на сенсорном экране, к которой можно прикоснуться.
	Указывает на экранную клавишу на сенсорном экране, к которой можно прикоснуться и удерживать.
	Указывает на справку или дополнительные сведения, относящиеся к клавише или экрану.


Основные операции

Проверка названий компонентов и функций

X5700BT X4700DVD

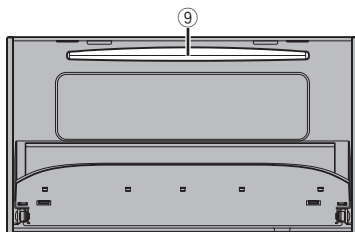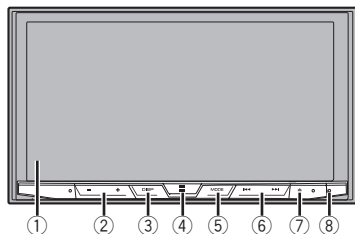

X2700BT X1700DVD

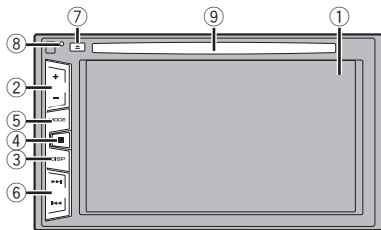

1	ЖК-экран	
2	Volume (+/-) кнопка	
3	DISP кнопка	На экране управления AV-источниками выключает дисплей. На экране управления приложением или в меню навигации при нажатии отображается боковая панель управления. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить дисплей. □ После выключения дисплея прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному экрану.
4	⌘ кнопка	Нажмите, чтобы открыть экран главного меню. Нажмите и удерживайте, чтобы включить функцию распознавания речи. ➡ Использование функции распознавания речи (для iPhone) на стр. 15
5	MODE кнопка	Нажимайте для переключения между экраном приложений и экраном управления AV-источниками. Нажмите и удерживайте, чтобы включить режим просмотра камеры.
6	TRK (⏮⏭⏪⏩) кнопка	Нажимайте для выполнения ручной настройки поиска, быстрого перемещения вперед, назад и поиска дорожки.
7	⏮ кнопка	
8	Кнопка RESET	↪ Перезапуск микропроцессора на стр. 7
9	Слот для загрузки диска	↪ Загрузка и извлечение диска на стр. 8

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления CD-R33 продается отдельно. Подробные сведения об операциях см. в руководстве по пульту дистанционного управления.

Замечания по работе с ЖК-панелью

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подносите руки и пальцы при открывании на данном изделии, закрывании и регулировке ЖК-панели. Следите за детьми и их руками.
- Не пользуйтесь устройством с открытой ЖК-панелью. В случае аварии она может стать причиной травм.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прикладывайте усилий, открывая и закрывая ЖК-панель. Это может стать причиной неправильной работы устройства.
- Не пользуйтесь данным изделием, если ЖК-панель частично открыта или закрыта. ЖК-панель в целях безопасности может остановиться под текущим углом.
- Не ставьте на открытую ЖК-панель стаканы и банки.

Регулировка угла ЖК-панели

X5700BT X4700DVD

- 1 Нажмите **⏮** кнопку.
- 2 Прикоснитесь **+/-** или **⏮**, чтобы отрегулировать угол ЖК-панели.
- 3 Прикоснитесь **ⓧ**.
Возврат к предыдущему экрану.

Загрузка/извлечение/подключение внешнего носителя

⚠ ВНИМАНИЕ

Не вставляйте посторонние предметы в слот для загрузки диска.

Загрузка и извлечение диска

Загрузка диска

X5700BT X4700DVD

- 1 Нажмите **⏮** кнопку.
- 2 Прикоснитесь, **ⓧ** чтобы открыть ЖК-панель.
- 3 Вставьте диск в слот для загрузки диска.

Извлечение диска

X5700BT X4700DVD

- 1 Нажмите **⏮** кнопку.

Основные операции

- 2 Прикоснитесь,  чтобы открыть ЖК-панель.
- 3 Извлеките диск и нажмите кнопку .

Загрузка диска

X2700BT X1700DVD

- Вставьте диск в слот для загрузки диска.

Извлечение диска


X2700BT X1700DVD

- Нажмите кнопку  для извлечения диска.

Подключение и отключение устройства памяти USB

- ☐ Данное изделие может не обеспечивать оптимальной работы с некоторыми устройствами памяти USB.
- ☐ Подсоединение через USB-концентратор невозможно.
- ☐ Для подключения требуется USB-кабель.

- 1 Извлеките штекер USB-кабеля из USB-порта.
- 2 Подсоедините устройство памяти USB к USB-кабелю.

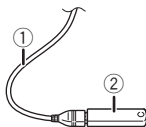

- ① USB-кабель
- ② Устройство памяти USB
-  Убедившись в том, что не осуществляется доступ к данным, выньте устройство памяти USB.

При первом запуске

- 1 Запустите двигатель, чтобы загрузить систему.

После небольшой паузы на несколько секунд появится экран заставки.

Появится экран “Язык прог.”.

- ☐ При втором запуске отображаемые экраны будут отличаться в зависимости от предыдущих состояний.

- 2 Коснитесь языка, который будет использоваться.

- 3 Прикоснитесь .
появится экран “Настройка акустических систем”.

- 4 Коснитесь нужного режима использования динамиков.

- **Стандартный режим**
Система с 4 динамиками: передние и задние, или система с 6 динамиками: передние, задние динамики и сабвуферы.
- **Сетевой режим**
2-канальный+SW многоканальный усилитель, система с несколькими динамиками: высоких частот, средних частот и сабвуфером для воспроизведения высоких, средних и низких частот (полос).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте устройство в стандартном режиме, если к нему подключена акустическая система для 3-полосного сетевого режима. Это может привести к повреждению динамиков.

- 5 Прикоснитесь [OK].
Появится экран “Настройка смартфона”.

- 6 Коснитесь элемента, который необходимо установить.
 Информация о подключении и функциях отдельных устройств на стр. 18

- 7 Прикоснитесь .
Откроется экран главного меню.
 - ☐ После того как режим использования динамиков настроен, эта настройка не может быть изменена, пока для данного продукта не будут восстановлены настройки по умолчанию. Восстановите настройки по умолчанию для изменения настройки режима использования динамиков.

 Восстановление настроек по умолчанию на стр. 46


Переключение режима использования динамиков

- Восстановите настройку по умолчанию.
 Восстановление настроек по умолчанию на стр. 46

Основные операции


Как пользоваться экранами

Экран меню приложений *4

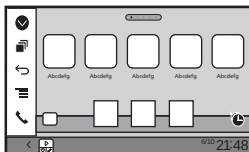

В зависимости от способа подключения отображается экран «настройка смартфона».


Экран управления приложениями *4

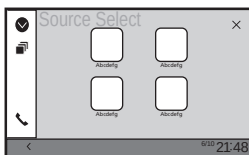

Вы можете управлять приложениями для iPhone или смартфонов непосредственно на этом изделии.


Пиктограммы последних приложений *5

Экран главного меню *1 *2

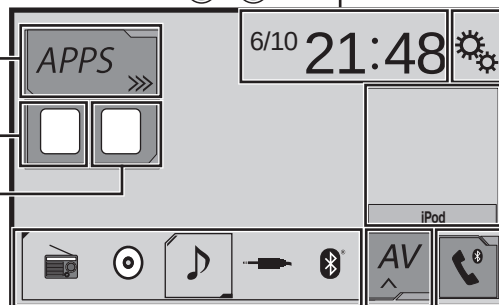


Пиктограммы избранных источников

Экран настройки времени и даты

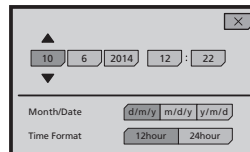


Экран меню настройки

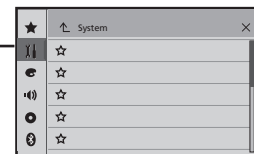


Экран управления аудио/видео



Экран меню телефона

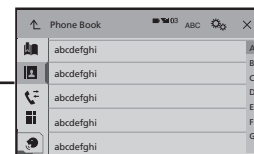

Экран выбора источника аудио/видео *3

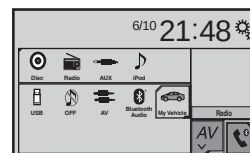

Основные операции

- *1 Экран главного меню в данном руководстве – это экран в режиме **AppRadioMode**. Элементы, отображаемые на экране могут, могут различаться в зависимости от подключенного устройства или режима. Если Вы подключаете iPhone по беспроводной технологии Bluetooth или смартфон с помощью USB-кабеля, откроется экран “Настройка смартфона” При касании [Прил.].
- *2 При нажатии на кнопку  на любом экране можно открыть главное меню.
- *3 При подключении внешней навигационной системы к этому устройству в левом нижнем углу дисплея появится кнопка меню навигации.
- *4 При нажатии на кнопку **MODE** можно переключаться между экраном приложений и экраном управления AV-источниками.
- *5 При подключении устройства **MirrorLink** к этой системе вместо последних приложений и приложения с ярлыком.

Совместимые AV-источники

С помощью данного изделия можно воспроизводить или использовать следующие источники.

- Радио
- CD
- ROM (сжатый аудиофайл)
- DVD-Video
- USB

При подсоединении дополнительного устройства можно воспроизводить или использовать следующие источники.

- iPod
- Аудиоустройство Bluetooth (AVH-X5700BT) (AVH-X2700BT)
- TV
- Вход AV (AV)
- AUX

Отображение экрана управления AV-источниками

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь клавиши управления AV-источниками.



- ① Отображает список источников.

Выбор источника

Источник на экране выбора AV-источника

- 1 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.



- 2 Коснитесь значка источника, который требуется выбрать.
☐ При выборе “OFF”, AV-источник выключается.

Источник в списке источников

- 1 Откройте список источников.
② Отображение экрана управления AV-источниками на стр. 11
- 2 Коснитесь клавиши источника, который требуется выбрать.

Изменение порядка отображения источников

Изменение порядка отображения значков источников

- 1 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.



- 2 Коснитесь и удерживайте значок источника, затем перетащите его в нужную позицию.

Изменение порядка отображения клавиш источников

- 1 Откройте список источников.
② Отображение экрана управления AV-источниками на стр. 11
- 2 Прикоснитесь, .
- 3 Перетащите клавишу источника в нужную позицию.

Использование сенсорной панели

Управлять данным изделием можно путем касания клавиш, отображаемых на экране, непосредственно пальцами.

- ☐ Для предотвращения повреждения ЖК-экрана обязательно касайтесь клавиш, делая легкие прикосновения пальцами.

Использование стандартных клавиш сенсорной панели

-  Возврат к предыдущему экрану.
-  Закрыть экран.


Основные операции

Использование экранов списков



- 1 Касание пункта списка позволяет открыть перечень вариантов и перейти к следующей операции.
- 2 Отображается, если в области дисплея показаны не все символы.
При касании этой клавиши остальные символы прокручиваются.
- 3 Отображается, если информация показана более чем на одной странице.
Перетаскивайте пальцем ползунок или список, чтобы отобразить скрытые элементы.

Использование шкалы времени



- 1 Точку воспроизведения можно выбрать, перетаскивая эту клавишу.
☐ При перетаскивании ползунка отображается время воспроизведения, соответствующее положению клавиши.

Переключение панели управления

- **[Func.]**: Переключение панели управления АУ-источников.

Эта клавиша недоступна для всех источников.

Регистрация и подключение устройства Bluetooth

X5700BT X2700BT

Открытие экрана "Bluetooth"

- 1 Нажмите кнопку **[Func.]**.
- 2 Прикоснитесь **[Bluetooth]**, а затем **[Да]**.
Появится экран "Bluetooth".

Регистрация устройств Bluetooth

- ☐ Если устройства уже зарегистрированы, откроется "Память переполнена". Сначала удалите зарегистрированное устройство.
- Удаление зарегистрированного устройства на стр. 12

1 Активируйте функцию беспроводной технологии Bluetooth на устройствах.

- 2 Откройте экран "Bluetooth".
- Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12

3 Коснитесь [Соединение].

- 4 Прикоснитесь **[Q]**.

Система выполнит поиск устройств Bluetooth, ожидающих соединения, и в случае обнаружения таких устройств отобразит их в списке.

5 Коснитесь названия устройства Bluetooth, которое нужно зарегистрировать.

- ☐ Если ваше устройство поддерживает профиль SSP (Простое безопасное сопряжение), на дисплее данного изделия отобразится шестизначный номер. Прикоснитесь **[Да]**, чтобы зарегистрировать устройство.
- ☐ Если соединение установлено, отображается название устройства.
После успешной регистрации устройства соединение Bluetooth устанавливается системой автоматически.
- ☐ Кроме того, подключение по Bluetooth можно создать, обнаружив это изделие с устройства Bluetooth. Перед регистрацией убедитесь, что "Видимость" в меню "Bluetooth" установлено в значение "Вкл.". Подробную информацию об операциях с устройством Bluetooth см. в инструкциях по эксплуатации, поставляемых с этим устройством.
- Включение функции возможности обнаружения на стр. 13

Автоматическое подключение к устройству Bluetooth

Эта функция автоматически создает соединение последнего подключенного устройства Bluetooth с данным изделием, поскольку два устройства расположены в пределах нескольких метров друг от друга.

1 Откройте экран "Bluetooth".

- Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12

2 Прикоснитесь [Автосоединение], чтобы установить "Вкл." (по умолчанию) или "Вык".

Удаление зарегистрированного устройства

ВНИМАНИЕ

Запрещается выключать данное изделие во время удаления зарегистрированного устройства Bluetooth.

1 Откройте экран "Bluetooth".

- Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12

2 Коснитесь [Соединение].

- 3 Прикоснитесь **[X]**.

Подсоединение зарегистрированного устройства Bluetooth вручную

Выполните подключение устройства Bluetooth вручную в следующих случаях:

- Зарегистрировано два или более устройств Bluetooth, и вы хотите вручную выбрать устройство, которое будет использоваться.
- Вы хотите восстановить соединение отсоединенного устройства Bluetooth.
- По каким-то причинам соединение не устанавливается автоматически.

1 Активируйте функцию беспроводной технологии Bluetooth на устройствах.

- 2 Откройте экран "Bluetooth".

Регистрация и подключение устройства Bluetooth

- Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12
- 3 Коснитесь [Соединение].
- 4 Коснитесь названия устройства, которое нужно подключить.

Включение функции возможности обнаружения

Эта функция разрешает или запрещает другим устройствам обнаруживать данное изделие.

- 1 Откройте экран "Bluetooth".
- Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12
- 2 Прикоснитесь [Видимость], чтобы установить "Вкл." (по умолчанию) или "Вык".

Ввод PIN-кода для беспроводного соединения Bluetooth

Чтобы подключить устройство Bluetooth к данному изделию, необходимо ввести PIN-код.

С помощью этой функции можно изменить PIN-код.

- 1 Откройте экран "Bluetooth".
- Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12
- 2 Прикоснитесь [Ввод PIN кода].
- 3 Касаясь цифр от [0] до [9], введите PIN-код (не более 8 цифр).
- 4 Прикоснитесь .
- ☐ PIN-код по умолчанию "0000"

Отображение информации об устройстве

- 1 Откройте экран "Bluetooth".
 - Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12
 - 2 Прикоснитесь [Инф. об устройстве].
- Отображается название и адрес устройства Bluetooth, а также данного изделия.

Очистка памяти Bluetooth

- ☐ Эта настройка доступна, только если автомобиль припаркован в безопасном месте и включен ручной тормоз.

⚠ВНИМАНИЕ

Запрещается выключать данное изделие во время очистки памяти Bluetooth.

- 1 Откройте экран "Bluetooth".
 - Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12
 - 2 Прикоснитесь [Очист. пам. Bluetooth].
 - 3 Прикоснитесь [Очист].
- Откроется экран подтверждения.

Обновление программного обеспечения Bluetooth

Эта функция используется для установки обновлений программного обеспечения Bluetooth на данном изделии. Подробнее о программном обеспечении Bluetooth и обновлении см. на нашем веб-сайте.

- ☐ Перед началом процесса источник сигнала будет выключен, а соединение Bluetooth разорвано.
- ☐ Эта настройка доступна, только если автомобиль припаркован в безопасном месте и включен ручной тормоз.
- ☐ Вам необходимо заранее записать файл с новой версией на устройство памяти USB.

⚠ВНИМАНИЕ

Запрещается выключать данное изделие и отсоединять телефон во время обновления программного обеспечения.

- 1 Подключите устройство памяти USB, где записан файл с новой версией, к этому устройству.
- Подключение и отключение устройства памяти USB на стр. 9
- 2 Откройте экран "Bluetooth".
- Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12
- 3 Прикоснитесь [Обнов. ПО Bluetooth].
- 4 Прикоснитесь [Старт].

Следуйте указаниям на экране, чтобы завершить обновление программного обеспечения Bluetooth.

Отображение версии программного обеспечения Bluetooth

Если данное изделие не работает должным образом, возможно, потребуется обратиться по месту покупки с целью ремонта.

В этом случае, чтобы проверить версию программного обеспечения этого устройства, выполните следующие действия.

- 1 Откройте экран "Bluetooth".
 - Открытие экрана "Bluetooth" на стр. 12
 - 2 Прикоснитесь [Версия Bluetooth].
- Появится информация о версии модуля Bluetooth данного изделия.

Телефонная связь без снятия трубки

X5700BT X2700BT

Индикатор подключенного телефона с интерфейсом Bluetooth
Отображается номер подключенного устройства.



Переключает язык поиска на английский или на язык системы.

- *1 Открывает экран сохраненных номеров.
→ Использование списков сохраненных номеров на стр. 14
- *2 Переход к списку телефонной книги.
→ Звонок по номеру в телефонной книге на стр. 14
- *3 Переход к списку пропущенных, входящих и исходящих звонков.
→ Набор номера из списка на стр. 14
- *4 Переход в режим прямого набора номера.
→ Прямой набор номера на стр. 14
- *5 Включение функции распознавания речи (для iPhone).
→ Использование функции распознавания речи (для iPhone) на стр. 15

ВНИМАНИЕ

В целях безопасности по возможности избегайте разговоров по телефону во время движения.

Чтобы воспользоваться этой функцией, Вам необходимо заранее подключить свой мобильный телефон к данному изделию по Bluetooth.

- Регистрация и подключение устройства Bluetooth на стр. 12

Вход на экран меню телефона.

- 1 Нажмите кнопку
 - 2 Прикоснитесь
- Открывается экран меню телефона.

Исходящий звонок

Вы можете сделать звонок несколькими способами.

Прямой набор номера

- 1 Откройте экран “Меню телефона”.
- Вход на экран меню телефона. на стр. 14
- 2 Прикоснитесь
- 3 Для набора номера коснитесь цифровых клавиш.
- 4 Прикоснитесь чтобы сделать звонок.
- 5 Прикоснитесь чтобы завершить звонок.
- ☐ Во время окончания звонка может быть слышен шум.

Звонок по номеру в телефонной книге

- ☐ Список абонентов перенесется на данное изделие автоматически.
- ☐ Должен быть открыт “Видимость” экрана “Bluetooth”.
- Включение функции возможности обнаружения на стр. 13

- 1 Откройте экран “Меню телефона”.
- Вход на экран меню телефона. на стр. 14
- 2 Прикоснитесь
- 3 Коснитесь нужного имени в списке.
- 4 Коснитесь номера, по которому необходимо позвонить.

Откроется экран набора номера, и начнется набор.

- 5 Прикоснитесь чтобы завершить звонок.

Набор номера из списка

- 1 Откройте экран “Меню телефона”.
- Вход на экран меню телефона. на стр. 14
- 2 Прикоснитесь
- 3 Коснитесь нужного пункта, чтобы включить список истории звонков.

Доступны следующие элементы:

- Список принятых звонков
- Список исходящих звонков
- Список пропущенных звонков

- 4 Чтобы сделать звонок, коснитесь нужной записи в списке.

Откроется экран набора номера, и начнется набор.

- 5 Прикоснитесь чтобы завершить звонок.

Использование списков сохраненных номеров

Регистрация телефонного номера

Для каждого устройства можно сохранить до шести телефонных номеров.

- 1 Откройте экран “Меню телефона”.
 - Вход на экран меню телефона. на стр. 14
 - 2 Прикоснитесь или
- На экране “Телефонная книга” коснитесь нужного имени.
- 3 Прикоснитесь

Как позвонить на номер из списка сохраненных номеров

- 1 Откройте экран “Меню телефона”.
 - Вход на экран меню телефона. на стр. 14
 - 2 Прикоснитесь
 - 3 Коснитесь нужного номера, по которому необходимо позвонить.
- Откроется экран набора номера, и начнется набор.

Телефонная связь без снятия трубки

Прием входящего звонка

- 1 Прикоснитесь,  чтобы ответить на звонок.
 - Если коснуться  в режиме ожидания вызова, Вы можете переключиться на разговор.
 - Прикоснитесь,  чтобы отклонить звонок.
- 2 Прикоснитесь,  чтобы завершить звонок.

Как свернуть экран информации о звонке

- Экран информации о звонке невозможно свернуть на Экране управления AV-источниками.
- AV-источники нельзя выбирать во время телефонного разговора или при получении входящего вызова, даже если экран информации о звонке свернут.
- Прикоснитесь .
- Прикоснитесь,  чтобы снова открыть экран информации о звонке.

Изменение настроек телефона

Автоматический ответ на входящий звонок

- 1 Откройте экран “Bluetooth”.
 - ➔ Открытие экрана “Bluetooth” на стр. 12
- 2 Прикоснитесь [Автоответ], чтобы установить “Вкл.” или “Вык.” (по умолчанию).

Включение сигнала вызова

Можно включить или отключить сигнал входящего звонка данного изделия.

- 1 Откройте экран “Bluetooth”.
 - ➔ Открытие экрана “Bluetooth” на стр. 12
- 2 Прикоснитесь [Мелодия звонка], чтобы установить “Вкл.” (по умолчанию) или “Вык.”.

Изменение порядка отображения имени и фамилии в телефонной книге

- 1 Откройте экран “Bluetooth”.
 - ➔ Открытие экрана “Bluetooth” на стр. 12
- 2 Прикоснитесь [Порядок имен].

Настройка режима защищенной связи

Во время разговора можно включить режим защищенной связи (разговор непосредственно по мобильному телефону).

- Прикоснитесь  или , чтобы включить или выключить режим защищенной связи.

Регулировка громкости при разговоре

На данном изделии можно регулировать громкость при разговоре.

- Прикоснитесь,  чтобы выбрать один из трех уровней громкости.
- Настройки можно сохранить отдельно для каждого устройства.

Использование функции распознавания речи (для iPhone)

При подключении Вашего iPhone к данному изделию можно использовать функцию распознавания речи (режим Siri Eyes Free) на этом изделии.

- Если iPhone работает под управлением iOS 6.1 или более поздней версии, на этом изделии будет доступен режим Siri Eyes Free.

- 1 Откройте экран “Меню телефона”.
 - ➔ Вход на экран меню телефона. на стр. 14
 - 2 Прикоснитесь .
- Функция распознавания речи запускается, и открывается экран голосового управления.
- Запустить функцию распознавания речи можно также, удерживая .

Примечания по телефонной связи без снятия трубки

Общие замечания

- Подсоединение всех сотовых телефонов с беспроводной технологией Bluetooth не гарантируется.
- Во время звонков и обмена данными с помощью технологии Bluetooth расстояние по прямой между данным изделием и мобильным телефоном должно составлять не более 10 метров.
- При использовании некоторых сотовых телефонов звук звонка может не выводиться через динамики.
- В случае выбора на сотовом телефоне режима защищенной связи, телефонная связь без снятия трубки может быть отключена.

Регистрация и соединение

- Операции, выполняемые на мобильном телефоне, могут отличаться в зависимости от его типа. Подробную информацию можно получить в инструкции к сотовому телефону.
- Если передать телефонную книгу не получается, отключите сопряжение телефона с данным изделием и снова включите, затем выполните передачу телефонной книги.

Выполнение и прием звонков

- Вы можете слышать шум в следующих ситуациях:
 - Когда вы отвечаете на звонок с помощью кнопки на телефоне.
 - Когда абонент на другом конце вешает трубку.
- Если абонент на другом конце линии не слышит разговор из-за эхо, уменьшите уровень громкости для телефонной связи без снятия трубки.
- С некоторыми моделями телефона система телефонной связи без снятия трубки может не работать даже при нажатии кнопки ответа на звонок.
- Если номер телефона уже зарегистрирован в телефонной книге, появится зарегистрированное имя. Если один и тот же номер телефона зарегистрирован под различными именами, появится только этот номер.

История принятых звонков и запись исходящих звонков

- Вы не можете осуществить звонок на номер неизвестного пользователя (без номера телефона) из истории принятых звонков.
- Если звонки были совершены через мобильный телефон, в данном изделии не будет сохранена история звонков.

Передача телефонной книги

- Если в телефонной книге мобильного телефона больше 1 000 записей, не все записи могут быть загружены полностью.

Телефонная связь без снятия трубки

- В зависимости от модели мобильного телефона данное изделие не всегда может отображать телефонную книгу правильно.
- Если в телефонной книге на мобильном телефоне имеются изображения, передача телефонной книги может быть выполнена некорректно.
- В зависимости от модели сотового телефона, передача телефонной книги может быть невозможна.

Настройка iPod / iPhone или смартфона

При использовании с данным изданием iPod / iPhone или смартфона настройте параметры изделия в соответствии с подключаемым устройством. В настоящем разделе описаны настройки для каждого типа устройств.

Основная настройка iPod / iPhone или смартфона

- ① Выберите метод подключения устройства.
 - Установка способа подключения устройства на стр. 17
- ② Подключите устройство к данному изделию.
 - Подключение на стр. 47
- ③ При необходимости подключите устройство к данному изделию с помощью Bluetooth.
 - Регистрация и подсоединение устройства Bluetooth на стр. 12

Установка способа подключения устройства

Чтобы использовать приложение для iPhone или смартфона на данном изделии, необходимо выбрать способ подключения Вашего устройства.

Настройки зависят от подключенного устройства.

1 Откройте экран настройки “Система”.



2 Коснитесь [Ввод/вывод].

3 Прикоснитесь [Настройка смартфона].

4 Коснитесь следующих настроек.

- **Устройство:** Выберите устройство для подключения.
 - **Соединение:** Выберите метод подключения.
 - **Информация о подключении и функциях отдельных устройств** на стр. 18
- Настройка будет изменена после автоматического выполнения следующих процессов.
- Источник выключается.
 - **AppRadioMode** и **MirrorLink** – эти режимы выключаются.
 - Подключение телефона (через USB и Bluetooth) разъединяется.

Совместимость с iPod

Данное изделие поддерживает только следующие модели iPod и версии программного обеспечения для iPod. Прочие модели и версии могут работать некорректно.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c: iOS 7.0 или более поздние.
 - iPhone 3GS: iOS 6.0.1
 - iPod touch (4-го и 5-го поколения): iOS 6.0.1
 - iPod touch (3-го поколения): iOS 5.1.1
 - iPod touch (2-го поколения): iOS 4.2.1
 - iPod classic 160GB (2009): Вер. 2.0.4
 - iPod classic 160GB (2008): Вер. 2.0.1
 - iPod classic 80 GB: Вер. 1.1.2
 - iPod nano (7-го поколения)
 - iPod nano (6-го поколения): Вер. 1.2
 - iPod nano (5-го поколения): Вер. 1.0.2
 - iPod nano (4-го поколения): Вер. 1.0.4
 - iPod nano (3-го поколения): Вер. 1.1.3
- ☐ Вы можете подключить iPod, совместимый с данным изделием, и управлять им с помощью отдельно приобретенных соединительных кабелей.
- ☐ Способы управления могут варьироваться в зависимости от модели и версии программного обеспечения iPod.
- ☐ В зависимости от версии программного обеспечения устройства iPod оно может быть несовместимо с данным изделием.

Более подробная информация о совместимости iPod с данным изделием содержится на нашем веб-сайте. Данное руководство применяется к перечисленным ниже моделям iPod.

iPod с 30-штырьковым разъемом

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2-го, 3-го и 4-го поколения
- iPod classic 80 GB, 160 GB
- iPod nano 3-го, 4-го, 5-го и 6-го поколения

iPod с разъемом Lightning

- iPhone 5, 5s, 5c
- iPod touch 5-го поколения
- iPod nano 7-го поколения

Android™ Совместимость с устройствами

- ☐ Способы управления могут варьироваться в зависимости от устройства Android и версии Android OS.
- ☐ В зависимости от версии Android OS оно может быть несовместимо с данным изделием.
- ☐ Совместимость со всеми устройствами Android не гарантируется.

Более подробная информация о совместимости устройств Android с данным изделием содержится на нашем веб-сайте.

MirrorLink Совместимость с устройствами

- ☐ Данное изделие совместимо с: **MirrorLink** версией 1.1.
- ☐ Совместимость со всеми устройствами **MirrorLink** не гарантируется.

Дополнительные сведения о совместимости устройства **MirrorLink** с данным изделием содержится на нашем веб-сайте.

Настройка iPod / iPhone или смартфона


Информация о подключении и функциях отдельных устройств

Настройки и кабели, необходимые для подключения отдельных устройств, а также доступные источники перечислены ниже.

iPod / iPhone с 30-штырьковым разъемом			
Способ подключения устройства		При подключении через Bluetooth (AVH-XS700BT) (AVH-X2700BT)	При подключении через CD-IU201V (продается отдельно)
Настройка смартфона	Устройство	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Соединение	Без пров. BT	USB
Подключение Bluetooth		Необходимо подключение Bluetooth.	—
Доступные источники	iPod (аудио)	✓	✓
	iPod (видео)	—	✓

iPod / iPhone с разъемом Lightning			
Способ подключения устройства		При подключении через Bluetooth (AVH-XS700BT) (AVH-X2700BT)	При подключении через CD-IU52 (продается отдельно)
Настройка смартфона	Устройство	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Соединение	Без пров. BT	USB
Подключение Bluetooth		Необходимо подключение Bluetooth.	—
Доступные источники	iPod (аудио)	✓	✓
	iPod (видео)	—	—
	AppRadioMode	—	✓

Устройство Android, MirrorLink			
Способ подключения устройства		При подключении через CD-MU200 (продается отдельно)	
Настройка смартфона	Устройство	Другое	
	Соединение	MirrorLink/AppRadioMode	
Подключение Bluetooth		—	
Доступные источники	MirrorLink	✓	
		Если “Соединение” из “Настройка смартфона” установлено в значение “MirrorLink”.	
	AppRadioMode	✓	
		Если “Соединение” из “Настройка смартфона” установлено в значение “AppRadioMode”.	

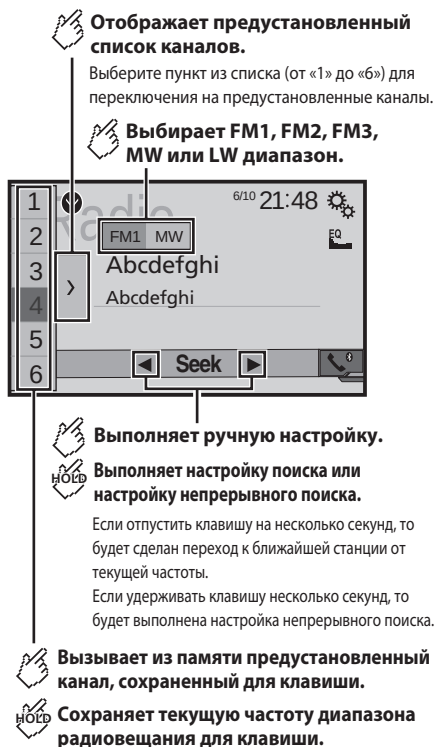

- ☐ При нажатии на **◀◀** или **▶▶** вы можете перейти к предустановленному каналу.
- ☐ Если нажать и удерживать **◀◀** или **▶▶** и отпустить, выполняется настройка поиска.
- ☐ Если коснуться и удерживать **◀◀** или **▶▶**, процесс настройки поиска останавливается. Коснитесь снова для отмены.

Процедура запуска

- 1 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.



- 2 Прикоснитесь [Radio]. Появится экран “Radio”.

Сохранение частот вещания с наиболее сильными сигналами

Функция BSM (память лучших станций) автоматически сохраняет шесть частот радиостанций с наиболее мощным сигналом для клавиш настроенных станций от “1” до “6”.

- ☐ Сохранение частот вещания с помощью BSM может привести к замене уже сохраненных частот.
- ☐ Сохраненные ранее частоты вещания могут сохраняться в памяти, если их количество с наиболее мощным сигналом не превысило допустимого.

- 1 Прикоснитесь **BSM**.
- 2 Прикоснитесь **FM**, чтобы начать поиск. Во время отображения сообщения шесть частот вещания с наиболее мощным сигналом будут сохранены для клавиш настроенных станций в порядке мощности их сигнала.
 - Если прикоснуться к [Отмена], процесс сохранения будет отменен.

Вход на экран “Параметры радио”

- 1 Нажмите кнопку **⌂**.
- 2 Прикоснитесь **☰**, а затем **1**.
- 3 Коснитесь [AV вход].
- 4 Коснитесь [Параметры радио].

Настройка на частоты с мощными сигналами

- ☐ Эту функцию можно использовать, когда “Radio” выбрано в качестве источника.

Настройки на местные станции позволяют прослушивать только радиостанции с достаточно сильными сигналами.

- 1 Откройте экран “Параметры радио”.
 - ☞ Вход на экран “Параметры радио” на стр. 19
- 2 Прикоснитесь [Локально].
- 3 Коснитесь элемента, который необходимо установить.
 - **Вык** (по умолчанию): Выключение настройки с поиском.
 - **Уровень1** до **Уровень4**: Установка уровня чувствительности для FM в **Уровень1** до **Уровень4** (для MW и LW в **Уровень1** или **Уровень2**).
- ☐ Настройка FM “Уровень4” (MW и LW “Уровень2”) позволяет принимать только радиостанции с наиболее мощными сигналами.

Установка шага настройки FM

Можно определить шаг настройки для диапазона FM.

- ☐ В процессе ручной регулировки шаг настройки остается на уровне 50 кГц.

- 1 **Выключите источник.**
 - ☞ Источник на экране выбора AV-источника на стр. 11
- 2 Откройте экран “Параметры радио”.
 - ☞ Вход на экран “Параметры радио” на стр. 19
- 3 Прикоснитесь [Шаг FM], чтобы изменить шаг в значение “50kHz” (по умолчанию) или “100kHz”.

Поиск альтернативных частот

Если тюнер не может обеспечить хороший прием, он переключается на другую станцию, поддерживающую ту же программу в текущей сети.

- 1 Откройте экран “Параметры радио”.
 - ☞ Вход на экран “Параметры радио” на стр. 19
- 2 Прикоснитесь [Альтерн. частоты], чтобы установить “Вкл.” или “Вык” (по умолчанию).

Установка автопоиска PI

При переключении на радиостанцию, содержащую данные RDS, поиск радиостанции с одинаковым кодом PI (идентификация программы) на всей полосе частот происходит автоматически.

1 Откройте экран “Параметры радио”.

➔ Вход на экран “Параметры радио” на стр. 19

2 Прикоснитесь [Авто PI], чтобы установить “Вкл.” или “Вык” (по умолчанию).

р Даже если Вы установите в “Вык”, поиск PI продолжается автоматически, если тюнер не сможет установить хорошее качество связи с радиостанцией.

Ограничение станций для регионального программирования

Вы можете включить или отключить проверку кода зоны в процессе автопоиска PI.

1 Откройте экран “Параметры радио”.

➔ Вход на экран “Параметры радио” на стр. 19

2 Прикоснитесь [Региональные], чтобы установить “Вкл.” (по умолчанию) или “Вык”.

Получение дорожных сообщений (ТА)

Дорожное сообщение можно получить от последней выбранной частоты, прерывая другие источники.

1 Откройте экран “Параметры радио”.

➔ Вход на экран “Параметры радио” на стр. 19

2 Прикоснитесь [Прерывание ДС], чтобы установить “Вкл.” или “Вык” (по умолчанию).

Получение новостных сообщений

Новости можно получить от последней выбранной частоты, прерывая другие источники.

1 Откройте экран “Параметры радио”.


➔ Вход на экран “Параметры радио” на стр. 19

2 Прикоснитесь [Прерывание новостей], чтобы установить “Вкл.” или “Вык” (по умолчанию).



Скрывает клавиши управления тюнера.

Для повторного отображения клавиш коснитесь любого места экрана.

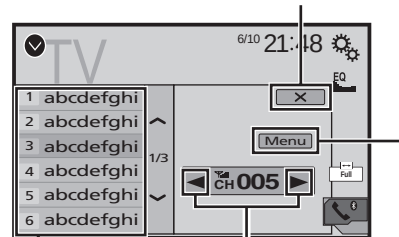

Переключает предустановленные каналы вверх и вниз.



Отображает меню ТВ-тюнера.



Вызывает предустановленный канал.

❑ При нажатии на ◀◀ или ▶▶ Вы можете перейти к предустановленным каналам.

❑ Изменение широкоформатного режима.

➔ Стандартные операции на стр. 46

Вы можете осуществлять управление ТВ-тюнером, например GEX-1550TV (продается отдельно).

➔ Следующее описание отличается от руководства по эксплуатации ТВ-тюнера.

Процедура запуска

1 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.



2 Прикоснитесь [TV].

Появится экран “TV”.

Сохранение станций

Эта функция сохраняет станции автоматически. Частоты радиовещания, сохраненные на этом этапе, могут замещать уже сохраненные прежде каналы.

1 Прикоснитесь [Menu].

2 Прикоснитесь [Channel Search].

Предустановленные каналы в списке упорядочены по частоте каналов.

- Если прикоснуться к [Отмена], процесс сохранения будет отменен.



Воспроизводит файлы в произвольном порядке.
Эта функция доступна для музыкальных компакт-дисков.




: Не воспроизводит дорожки в произвольном порядке.



: Воспроизводит все дорожки в произвольном порядке.

Экран источника аудио 2

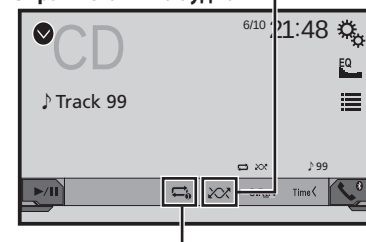

Устанавливает диапазон повторного воспроизведения.



: Повторяет текущий диск.



: Повторяет текущую дорожку.



Скрывает клавиши сенсорной панели.

Для повторного отображения клавиш коснитесь любого места экрана.




Выполняет покадровое воспроизведение.



Выполняет замедленное воспроизведение.

При каждом нажатии меняется скорость на четыре шага в следующем порядке: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Экран источника видео 1

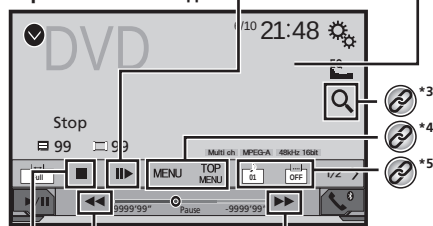


Выполняет ускоренную перемотку назад или вперед.

Нажмите еще раз для изменения скорости воспроизведения.



Останавливает воспроизведение.

Экран источника видео 2

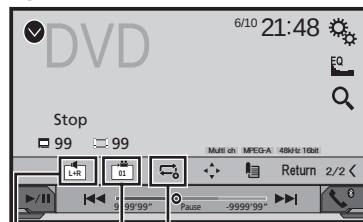

Устанавливает диапазон повторного воспроизведения.



: Повторяет все файлы.



: Повторяет текущую главу.



: Повторяет текущее название.



Изменяет угол обзора (Многоракурсный).


Эта функция доступна для DVD с наличием многокадровых записей.



Выбирает аудиовыход из [L+R], [Left], [Right], [Mix].

Эта функция доступна для видео-CD и DVD, записанных с аудио LPCM.

Экран источника видео 2

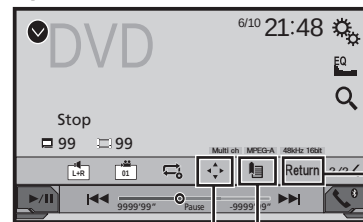

Возобновляет воспроизведение (Закладка).

Эта функция доступна для видео-DVD. Вы можете запомнить одну точку в качестве Закладки для диска (до пяти дисков). Для удаления закладки на диске коснитесь и удерживайте эту кнопку.



Возвращает и начинает воспроизведение с указанной точки.

Эта функция доступна для видео-DVD и видео-CD с функцией управления воспроизведением (PBC).



***1 Выбирает дорожку из списка.**

→ Выбор файла из списка названий файлов на стр. 23



***2 Изменяет тип медиафайла.**

→ Изменение типа медиафайла на стр. 23



***3 Поиск отрывка, который необходимо воспроизвести.**
→ Поиск отрывка, который необходимо воспроизвести на стр. 23



***4 Отображается меню диска DVD.**

→ Использование меню DVD на стр. 23



***5 Изменяет язык субтитров/звукового сопровождения.**
→ Изменение языка субтитров/звукового сопровождения на стр. 23



***6 Отображает клавиатуру меню DVD.**

→ Управление меню DVD с помощью клавиш сенсорной панели на стр. 23

- При нажатии на или , можно переходить по файлам или разделам вперед или назад.
 - При нажатии и удерживании или , можно выполнять быстрое перемещение назад или вперед.
 - Открывается, если воспроизводится диск Video-CD с включенной функцией PBC .
 - Изменение широкоформатного режима.
 - ☞ **Стандартные операции** на стр. 46
- Встроенный привод дисков данного изделия позволяет воспроизводить обычные музыкальные CD, Video-CD и DVD-Video.

ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности вы не можете смотреть видеозображения во время движения автомобиля. Чтобы посмотреть видеозображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

Процедура запуска

- 1 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.



- 2 Вставьте диск, который Вы хотите воспроизвести.

Источник изменится и начнется воспроизведение.

☞ **Загрузка и извлечение диска** на стр. 8

- Если диск уже вставлен, выберите [Disc] в качестве источника воспроизведения.

Выбор файла из списка названий файлов

- 1 Прикоснитесь .
- 2 Коснитесь названия дорожки в списке, чтобы воспроизвести ее.

Изменение типа медиафайла

При воспроизведении с носителя, на котором записаны разные типы медиафайлов, можно выбрать соответствующий тип медиафайла для воспроизведения.

- 1 Прикоснитесь .

- 2 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

- **Music:**
Переключение типа медиафайла на музыку (сжатые аудиофайлы).
- **Video:**
Переключение типа медиафайла на видео.
- **CD-DA:**
Переключение типа медиафайла на CD (CD-DA).

Поиск отрывка, который необходимо воспроизвести

- Для DVD-Videos можно выбрать [Title], [Chapter] или [10key].
- Для Video-CDs можно выбрать [Track] или [10key] (только PBC).

- 1 Прикоснитесь .
- 2 Коснитесь нужного пункта, чтобы выбрать функцию поиска.
- 3 Прикоснитесь [0] до [9], чтобы ввести нужный номер.
- Чтобы отменить ввод номера, коснитесь [Очист].
- 4 Прикоснитесь чтобы начать воспроизведение от зарегистрированного Вами номера.

Использование меню DVD

Выполнять операции в меню DVD можно, непосредственно касаясь пунктов меню на экране.

- Данная функция может не функционировать надлежащим образом с содержимым некоторых DVD-дисков. В таком случае воспользуйтесь клавишами сенсорной панели для управления меню DVD.

- 1 Прикоснитесь или .
- 2 Коснитесь нужного пункта меню.

Изменение языка субтитров/звукового сопровождения.

- Прикоснитесь или , чтобы изменить язык.
- : Изменение языка субтитров.
- : Изменение языка звуковой дорожки.

- Переключать язык субтитров или звукового сопровождения можно также с помощью меню “Настройка DVD/DivX”.

☞ **Настройка приоритетных языков** на стр. 43


Управление меню DVD с помощью клавиш сенсорной панели

При появлении пунктов меню DVD клавиши сенсорной панели могут закрыть их. Если это произойдет, выберите пункт с помощью этих клавиш сенсорной панели.

- 1 Прикоснитесь .
- 2 Прикоснитесь , , или , чтобы выбрать нужный пункт меню.
- 3 Прикоснитесь .
- Вид меню может отличаться на разных дисках.
- Если коснуться , с меню DVD можно работать напрямую.

Сжатые аудиофайлы

Экран воспроизведения 1 (Например: USB)

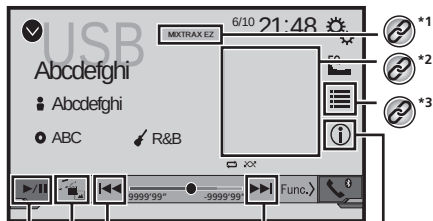

 *4 **Переходит к файлам вперед или назад.**

 **Переключает воспроизведение и паузу.**

 **Переключает информационный дисплей текущей музыки.**
Эта функция доступна только для USB.

 **Воспроизводит файлы в произвольном порядке.**

 : Не воспроизводит файлы в произвольном порядке.

 : Воспроизводит все файлы в пределах диапазона повтора в произвольном порядке.

Экран воспроизведения 2 (Например: USB)



 **Устанавливает диапазон повторного воспроизведения.**

 или  : Повторяет все файлы.

 : Повторяет текущую папку.

 : Повторяет текущий файл.

 **Выбирает предыдущую папку или следующую папку.**

 **Составляет базы данных для использования режима Music Browse (обзор музыки).**

Эта функция доступна только для USB.

- *1 Отображает экран MIXTRAX.
Данная функция доступна только для устройств памяти USB.
→ MIXTRAX на стр. 34

- *2 Выбирает файл из списка.
→ Выбор файла из списка названий файлов на стр. 25
→ При использовании устройства памяти USB можно найти файл с помощью режима поиска музыки.
→ Выбор файла в режиме поиска музыки на стр. 25
- *3 Отображает экран контекстного поиска.
Данная функция доступна только для устройств памяти USB.
→ Выбор композиции в альбоме (контекстный поиск) на стр. 25
- *4 Изменяет тип медиафайла.
→ Изменение типа медиафайла на стр. 25

- ☐ Если нажать <<< или >>>, можно переходить по файлам или разделам вперед или назад.
- ☐ Если нажать и удерживать <<< или >>>, можно выполнять быстрое перемещение назад или вперед.

Можно воспроизводить сжатые аудиофайлы, сохраненные на диске или устройстве памяти USB.

→ Таблица совместимости носителей информации на стр. 58

Процедура начала (для диска)

- 1 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.



- 2 Вставьте диск, который Вы хотите воспроизвести.

Источник изменится и начнется воспроизведение.

→ Загрузка и извлечение диска на стр. 8

- ☐ Если диск уже вставлен, выберите в качестве источника воспроизведения [Disc].

Процедура начала (для USB)

- 1 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.



Сжатые аудиофайлы

- 2 Вставьте устройство памяти USB.
- 2 Подключение и отключение устройства памяти USB на стр. 9
- 3 Коснитесь [USB].
- Воспроизведение выполняется по номерам папок. Папки пропускаются, если в них нет воспроизводимых файлов.

Выбор файла из списка названий файлов

Файлы или папки для воспроизведения можно искать по списку имен файлов или папок.

- 1 Прикоснитесь [≡].
 - 2 Коснитесь названия файла в списке, чтобы воспроизвести его.
- Файлы воспроизводятся по порядку их нумерации.

Выбор файла в режиме поиска музыки

Выбрать файлы для воспроизведения можно по списку файлов, относящимся к текущему воспроизведению композиции.

□ Данная функция доступна только для устройств памяти USB.

- 1 Коснитесь [Music], чтобы войти в режим поиска музыки и построить базу данных.
 - 2 Прикоснитесь [≡].
 - 3 Коснитесь нужной категории, чтобы открыть список файлов.
 - 4 Коснитесь элемента, который необходимо детализировать.
- Сужайте поиск до тех пор, пока в списке не появится название композиции или файла, который вы ищете.
- 5 Коснитесь названия нужной композиции или файла, чтобы начать воспроизведение.

Выбор композиции в альбоме (контекстный поиск)

- 1 Коснитесь иллюстрации, чтобы открыть список композиций.
- 2 Коснитесь композиции, чтобы воспроизвести ее.

Изменение типа медиафайла


При воспроизведении с носителя, на котором записаны разные типы медиафайлов, можно выбрать соответствующий тип медиафайла для воспроизведения.

- 1 Коснитесь [Media].
 - 2 Коснитесь элемента, который необходимо установить.
- **Music:**
Переключение типа медиафайла на музыку (сжатые аудиофайлы).
 - **Video:**
Переключение типа медиафайла на видео.
 - **CD-DA:**
Переключение типа медиафайла на CD (CD-DA).
 - **Photo:**
Переключение типа медиафайла на фотографии (файлы JPEG).

Сжатые видеофайлы

Скрывает клавиши сенсорной панели. Для повторного отображения клавиш коснитесь любого места экрана.

(Пример: Диск)

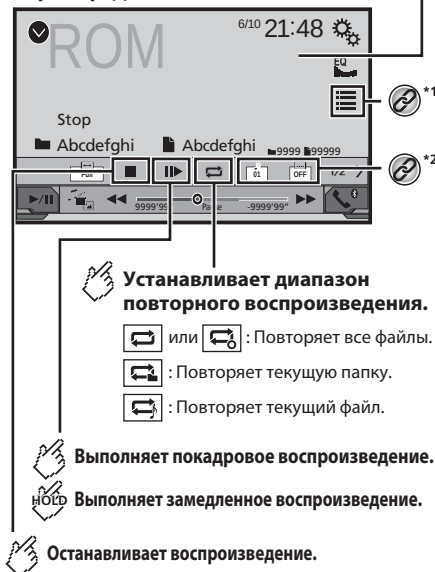

Сжатые видеофайлы

(Пример: Диск)



Выполняет ускоренную перемотку назад или вперед.
Нажмите еще раз для изменения скорости воспроизведения.

Переключает воспроизведение и паузу.

- *1 Выбирает файл из списка.
→ Выбор файла из списка названий файлов на стр. 26
- *2 Изменяет язык субтитров/звукового сопровождения.
→ Изменение языка субтитров/звукового сопровождения на стр. 23
- *3 Изменяет тип медиафайла.
→ Изменение типа медиафайла на стр. 25

- Если нажать ◀◀ или ▶▶, можно переходить по файлам или разделам вперед или назад.
 - Если нажать и удерживать ◀◀ или ▶▶, можно выполнять быстрое перемещение назад или вперед.
 - Изменение широкоформатного режима.
→ Стандартные операции на стр. 46
- Можно воспроизводить сжатые видеофайлы, сохраненные на диске или устройстве памяти USB.
- Таблица совместимости носителей информации на стр. 58

ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности вы не можете смотреть видеоизображения во время движения автомобиля. Чтобы посмотреть видеоизображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

Процедура запуска

→ Сжатые аудиофайлы на стр. 24

Выбор файла из списка названий файлов

Выбранные файлы можно увидеть в списке имен файлов.


- 1 Прикоснитесь .
- 2 Коснитесь названия файла в списке, чтобы воспроизвести его.
 - Файлы воспроизводятся по своему номеру, папки без файлов пропускаются.
 - Коснитесь значка воспроизведения на пиктограмме, чтобы просмотреть файл.

Файлы стоп-кадров (фотографий)

Скрывает клавиши сенсорной панели.
Для повторного отображения клавиш коснитесь любого места экрана.

Поворачивает отображаемое изображение на 90° по часовой стрелке.

Выбирает предыдущую или следующую папку.

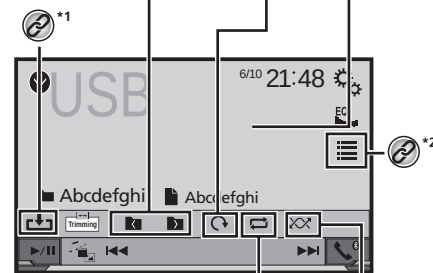

Устанавливает диапазон повторного воспроизведения.

- : Повторяет все файлы.
- : Повторяет текущую папку.

Воспроизводит файлы в произвольном порядке.

- : Не воспроизводит файлы в произвольном порядке.
- : Воспроизводит все файлы в текущем диапазоне повторного воспроизведения в произвольном порядке.

Файлы стоп-кадров (фотографий)



Переходит к файлам вперед или назад.

Переключает воспроизведение и паузу.

- *1 Сохраняет текущее изображение в качестве фонового экрана.
 - Сохранение изображения в качестве фонового экрана на стр. 27
- *2 Выбирает файл из списка.
 - Выбор файла из списка названий файлов на стр. 27
- *3 Изменяет тип медиафайла.
 - Изменение типа медиафайла на стр. 27

- Изображения формата JPEG не будут отображаться на заднем дисплее.
 - Если нажать <<< или >>>, можно переходить по файлам или разделам вперед или назад.
 - Если нажать и удерживать <<< или >>>, можно выполнять поиск 10 файлов JPEG одновременно. Если текущий файл является первым или последним в папке, поиск не выполняется.
 - Изменение широкоформатного режима.
 - Стандартные операции на стр. 46
- Вы все еще можете просмотреть сохраненные изображения на устройстве памяти USB.
- Таблица совместимости носителей информации на стр. 58

Процедура запуска

- 1 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.



- 2 Вставьте устройство памяти USB.
 - Подключение и отключение устройства памяти USB на стр. 9
 - Воспроизведение выполняется по номерам папок. Папки пропускаются, если в них нет воспроизводимых файлов.
- 3 Коснитесь [USB].
Изображение будет выведено на экран.

Выбор файла из списка названий файлов

Выбранные файлы можно увидеть в списке имен файлов.

- 1 Прикоснитесь [].
- 2 Коснитесь названия файла в списке, чтобы воспроизвести его.
 - При касании папки в этом списке отображается ее содержимое. Файл в списке можно воспроизвести путем его касания.

Изменение типа медиафайла

При воспроизведении с носителя, на котором записаны разные типы медиафайлов, можно выбрать соответствующий тип медиафайла для воспроизведения.

- 1 Коснитесь [].
- 2 Коснитесь элемента, который необходимо установить.
 - **Music:**
Переключение типа медиафайла на музыку (сжатые аудиофайлы).
 - **Video:**
Переключение типа медиафайла на видео.
 - **Photo:**
Переключение типа медиафайла на фотографии (файлы JPEG).

Сохранение изображения в качестве фонового экрана

Показываемое в настоящий момент изображение можно сохранить в памяти данного устройства и установить его в качестве фонового экрана, AV-экрана или главного экрана.

- 1 Коснитесь [] на изображении, которое хотите сохранить.
- 2 Коснитесь следующих элементов для установки в качестве фонового экрана.
 - **Как экран AV:**
Сохраняет изображение в качестве фонового экрана AV-экрана.
 - **Как глав. экран:**
Сохраняет изображение в качестве фонового экрана главного экрана.
 - **Как оба :**
Сохраняет изображение в качестве фонового экрана главного экрана и AV-экрана.
- 3 Коснитесь “Yes”, чтобы переписать изображение.
 - Каждое изображение сохраняется для AV-экрана и главного экрана. Если Вы сохраняете другое изображение, текущий фоновый экран перезаписывается.

Установка интервала слайд-шоу

Файлы JPEG можно воспроизводить на данном изделии в виде слайд-шоу. Данная настройка задает интервал между показом каждого изображения.


- Данная настройка доступна при воспроизведении файлов JPEG.

- 1 Откройте экран “Установки видео”.



- 2 Коснитесь [Время слайда].
- 3 Коснитесь элемента, который необходимо установить.
Доступны следующие элементы:
“10сек” (по умолчанию), “5сек”, “15сек”, “Ручная”.

Экран источника аудио 1

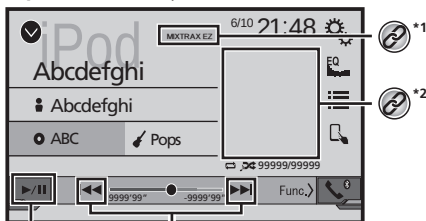

Переходит к файлам
вперед или назад.


Переключает воспроизведение
и паузу.

Воспроизводит файлы в произвольном порядке.

⏮ : Произвольно воспроизводит композиции или
видео в пределах выбранного списка.

⏭ : Воспроизводит альбом произвольно.

Экран источника аудио 2

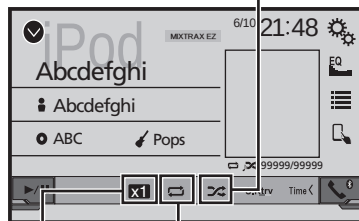

Устанавливает диапазон
повторного воспроизведения.

⏮ : Повторяет все из выбранного списка.

⏭ : Повторяет текущую композицию или
видео.

Изменяет скорость аудиокниги.

× 1 : Нормальное воспроизведение

× 2 : Ускоренное воспроизведение

× 1/2 : Замедленное воспроизведение

Экран источника видео



Выполняет ускоренную
перемтку назад или вперед.

- *1 Отображает экран "MIXTRAX".
⏮ MIXTRAX на стр. 34
- *2 Выбирает файл из списка.
⏭ Выбор композиции в альбоме (контекстный
поиск) на стр. 29
- *3 Выбирает дорожку из списка.
⏮ Выбор композиций или источников видеосигнала
на экране списков воспроизведения на стр. 29
- *4 Переключение режима управления на "App Mode".
⏭ Использование функций iPod данного изделия на
iPod на стр. 29

- ❑ Если нажать кнопку ⏮ или ⏭, можно переходить по
файлам или разделам вперед или назад.
- ❑ Если нажать и удерживать кнопку ⏮ или ⏭, можно
выполнять быстрое перемещение назад или вперед.

Подсоединение iPod

При подключении iPod к данному изделию необходимо выбрать
способ подключения устройства. Настройки зависят от подклю-
ченного устройства.

⏮ Настройка iPod / iPhone или смартфона на стр. 17

Для пользователей iPod с 30-штырьковым разъемом
Через USB-кабель

- ❑ В зависимости от Вашего iPod может потребоваться под-
ключение интерфейсного USB-кабеля для iPod / iPhone
(CD-IU201V) (продается отдельно).

Источники аудио- и/или видеосигнала iPod активируются, когда
подключается какой-либо кабель.

- *iPhone с 30-штырьковым разъемом* на стр. 50
- Технология беспроводной связи по каналу Bluetooth
- *Регистрация устройств Bluetooth* на стр. 12

Для пользователей iPod / iPhone с разъемом Lightning

Через USB-кабель

- ☐ Аудиосигнал iPod можно получить через интерфейсный USB-кабель для iPod / iPhone (CD-IU52) (продается отдельно).

Однако функции, относящиеся к видеофайлам на iPod, будут недоступны.

- *iPhone с разъемом Lightning* на стр. 49
- Технология беспроводной связи по каналу Bluetooth
- *Регистрация устройств Bluetooth* на стр. 12

▲ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности Вы не можете смотреть видеозображения во время движения автомобиля. Чтобы просмотреть видеозображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

Процедура запуска

1 Подсоедините iPod.

- *Подсоединение iPod* на стр. 28

Источник изменится и начнется воспроизведение.

- ☐ Перед подключением iPhone или iPod touch закройте приложения.

2 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.



3 Коснитесь [iPod].

Выбор композиций или источников видеосигнала на экране списков воспроизведения

Можно выполнить поиск нужной композиции или видеоролика на экране списков воспроизведения.

1 Прикоснитесь

2 Коснитесь или чтобы выбрать либо список категории “музыка”, либо “видео”.

3 Коснитесь категории, по которой необходимо выполнить поиск.

Если для системы установлен английский язык, можно воспользоваться функцией поиска по алфавиту. Чтобы использовать эту функцию, коснитесь панели поиска по инициалам.

4 Коснитесь названия списка, который Вы хотите воспроизвести.

Если Вы не найдете нужную композицию или видео, повторите поиск в соответствии с вышеуказанными шагами.

5 Начните воспроизведение выбранного списка.

- ☐ В зависимости от поколения или модели iPod некоторые функции могут быть недоступны.
- ☐ Можно воспроизводить списки воспроизведения, созданные с помощью приложения MusicSphere. Это приложение можно скачать на нашем веб-сайте.

Использование функций iPod данного изделия на iPod

В режиме “App Mode” этой функцией iPod на данном устройстве можно управлять с подключенного iPod. На данном изделии можно показать экран управления приложением iPod, а также воспроизвести музыку и видео.

- ☐ Во время использования этой функции iPod не отключается, даже если выключить зажигание. Питание можно выключить на самом iPod.

1 Коснитесь


2 Воспользуйтесь подключенным iPod, чтобы выбрать и воспроизвести видеоролик или композицию.

- ☐ Доступ к некоторым функциям с данного изделия возможен, даже когда выбран режим “App Mode”. Однако управление будет зависеть от используемых вами приложений.
- ☐ Коснитесь чтобы выбрать режим управления.

Выбор композиции в альбоме (контекстный поиск)

- 1 Коснитесь иллюстрации, чтобы открыть список композиций.
- 2 Коснитесь композиции, чтобы воспроизвести ее.

Приложения для iPhone или смартфона

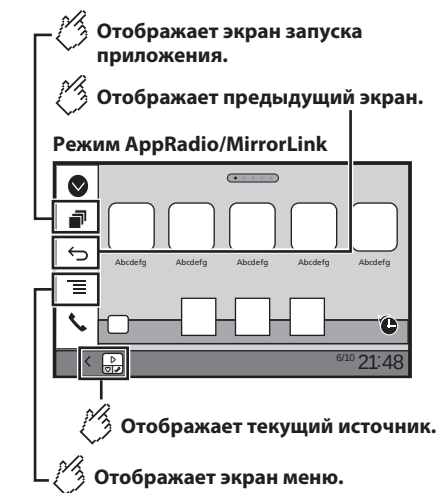

- ❑ В режимах AppRadioMode и MirrorLink Mode появится боковая панель управления приложением.
- ❑ Нажмите кнопку **DISP**, чтобы скрыть боковую панель управления приложением. Чтобы показать панель, снова нажмите кнопку **DISP**.
- ❑ и недоступен в зависимости от типа устройства.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Определенные способы использования iPhone или смартфона могут быть незаконными во время вождения автомобиля в зоне вашей юрисдикции. Поэтому вы должны знать и соблюдать любые подобные ограничения.

Если вы не уверены в использовании определенной функции, выполняйте ее только тогда, когда ваш автомобиль припаркован.

Любые функции можно использовать, только если это безопасно в условиях вождения на данный момент.

Использование режима AppRadioMode

Можно управлять приложениями для iPhone или смартфона непосредственно с экрана (AppRadioMode).

В режиме AppRadioMode можно управлять приложениями с помощью таких жестов пальцами, как постукивание, перетаскивание, прокрутка и пролистывание на экране данного изделия.

- ❑ В данном разделе iPhone и iPod touch будут именоваться "iPhone".
- ❑ Совместимые жесты пальцами зависят от приложения для iPhone или смартфона.
- ❑ Даже если приложение несовместимо с режимом AppRadioMode, показ изображения может зависеть от этого приложения. Но Вы не можете управлять приложением.

Чтобы воспользоваться режимом AppRadioMode, установите заранее приложение AppRadio на iPhone или смартфоне. Подробную информацию о приложении AppRadio можно найти на следующем сайте:

<http://www.pioneer-rus.ru/AppRadioMode>

- ❑ Перед выполнением данной операции ознакомьтесь с документом "Использование контента, связанного с приложением".
- **Использование контента, связанного на основе приложения** на стр. 61

- Компания Pioneer не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть в результате использования неправильного или дефектного контента, связанного на основе приложения.
- Ответственность за содержание и функции поддерживаемых приложений несут поставщики приложений App.
- В режиме AppRadioMode функциональность системы во время управления автомобилем ограничена, а доступные функции определяются разработчиками приложений.
- Доступность функций режима AppRadioMode определяется разработчиком приложения, а не компанией Pioneer.
- Режим AppRadioMode обеспечивает доступ к приложениям, отличающимся от перечисленных (на которые распространяются ограничения во время управления автомобилем), однако степень использования приложений определяется их разработчиками.

Процедура запуска

При подключении iPhone или смартфона к данному изделию необходимо выбрать способ подключения устройства. Настройки зависят от подключенного устройства.

- **Настройка iPod / iPhone или смартфона** на стр. 17

Для пользователей iPhone

- 1 **Подключите iPhone.**
- **iPhone с разъемом Lightning** на стр. 49

- 2 **Нажмите кнопку .**

- 3 **Коснитесь [Прил.].**

Если приложение готово к запуску, на экране данного изделия и iPhone появятся соответствующие сообщения.

- 4 **Используйте iPhone для запуска приложения.**
Приложение AppRadio будет запущено.

- 5 **Коснитесь [OK].**

Появится экран AppRadio Mode (экран меню приложений).

Для пользователей смартфонов

- ❑ Убедитесь, что в качестве приоритетного выбрано зарегистрированное устройство.
- **Регистрация устройств Bluetooth** на стр. 12

- 1 **Разблокируйте свой смартфон и подключите его к данному изделию через USB.**

- ❑ Способ подключения кабеля отличается в зависимости от устройства.
- **Android™ Совместимость с устройствами** на стр. 17

- 2 **Нажмите кнопку .**

- 3 **Коснитесь [Прил.].**

Приложение AppRadio app запускается, после чего появляется экран AppRadioMode (экран меню приложений).

Распространенные действия для любого устройства

- ❑ Если подсоединить устройство, когда приложение, совместимое с AppRadioMode, уже работает, на данном изделии откроется экран управления приложением.
- После запуска приложения AppRadio коснитесь значка нужного приложения.
- Выбранное приложение запускается, после чего появляется экран управления приложением.
- Нажмите кнопку для возврата к экрану главного меню.

Использование клавиатуры

При касании области ввода текста приложения для iPhone на экране появится клавиатура. Вы можете ввести нужный текст непосредственно с данного изделия.

▲ВНИМАНИЕ

Из соображений безопасности активация клавиатуры недоступна, пока автомобиль не будет остановлен и установлен на стояночный тормоз.

- ❑ Данная функция доступна только в режиме AppRadioMode на iPhone.

Приложения для iPhone или смартфона

1 Запустите AppRadioMode.

➤ Процедура запуска на стр. 30

2 На экране управления приложением коснитесь области ввода текста.

Появится клавиатура для ввода текста.

☐ Язык клавиатуры можно изменить.

➤ Установка языка клавиатуры с помощью приложения для iPhone на стр. 36

Показ изображения Вашего приложения

Вы можете установить изображение приложения для своего устройства, несовместимого с [AppRadioMode], для отображения на экране.

☐ В зависимости от типа приложения, возможно, изображение не будет отображаться на экране.

☐ При использовании этой функции на iPhone с разъемом Lightning не подключайте другие устройства по беспроводной технологии Bluetooth.

☐ Управлять приложением можно только на подключенном устройстве.

☐ Если коснуться дисплея, когда эта функция активна, в верхнем правом углу экрана появится значок "Не прикасаться".

1 Подключите свое устройство.

➤ iPhone с разъемом Lightning на стр. 49

➤ Android™ Совместимость с устройствами на стр. 17

2 Нажмите кнопку .

3 Коснитесь [Прил.].

Если приложение готово к запуску, на экране данного изделия и iPhone появятся соответствующие сообщения.

4 Запустите приложение на своем устройстве.

На экране появится изображение приложения.

☐ Нажмите кнопку  для возврата к экрану главного меню.

Использование MirrorLink

При подключении устройства MirrorLink с установленными на нем совместимыми приложениями можно управлять приложениями для мобильного устройства непосредственно с данного изделия (режим MirrorLink).

Вы можете просматривать и управлять совместимыми приложениями с помощью мультисенсорных жестов, таких как постукивание, перетаскивание и прокрутка и смахивание.

☐ Мультисенсорные жесты можно отключить на некоторых моделях подключенных устройств MirrorLink.

Процедура запуска

При подключении устройства MirrorLink к данному изделию необходимо выбрать способ подключения устройства. Настройки зависят от подключенного устройства.

➤ Настройка iPod / iPhone или смартфона на стр. 17

1 Разблокируйте устройство MirrorLink.

2 Подключите устройство MirrorLink к данному изделию с помощью интерфейсного USB-кабеля (продается отдельно) для использования с устройствами MirrorLink (CD-MU200).

➤ MirrorLink Совместимость с устройствами на стр. 17

3 Нажмите кнопку .

4 Коснитесь [Прил.].

Если на устройстве MirrorLink установлено приложение для запуска, приложение будет запущено.

Если нет, откроется экран меню приложений.

5 Коснитесь значка интересующего приложения.

Выбранное приложение запускается, после чего появляется экран управления приложением.

☐ Некоторые приложения могут не запускаться в зависимости от состояния подключенного устройства. Если приложение не запускается, запустите его, следуя указаниям в сообщениях при начале работы приложения.

☐ Нажмите кнопку  для возврата к экрану главного меню.


Использование функции микширования аудио

В режиме AppRadioMode или MirrorLink можно выводить звук, микшируя выходные сигналы AV-источника и приложения для iPhone или смартфона.

1 Включите режим AppRadioMode или MirrorLink.

2 Нажмите кнопку Volume (+/-).


Откроется меню микширования аудио.

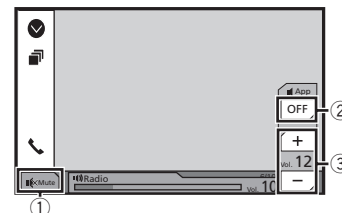

- ① Коснитесь для выключения звука. Коснитесь снова, чтобы включить звук.
- ② Определяется, должна ли быть отключена функция микширования звука.
- ③ Регулировка уровня звука приложения. Каждое касание [+] или [-] приводит к увеличению или уменьшению уровня громкости.
 - ☐ Для перехода от экрана управления AV-источниками к экрану приложения нужно нажать кнопку .
 - ☐ Регулировка основного звука не регулируется на экране. Для регулирования громкости основного звука нажмите кнопку Volume (+/-).

X5700BT X2700BT

Экран воспроизведения 1

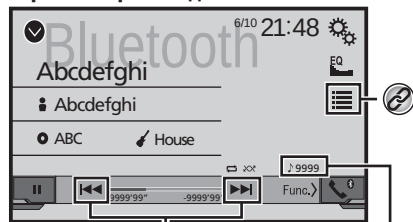


Переходит к файлам вперед или назад.

Индикатор номера дорожки

Воспроизводит файлы в произвольном порядке.

Экран воспроизведения 2

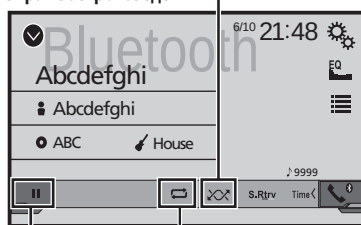

Устанавливает диапазон повторного воспроизведения.

Переключает воспроизведение и паузу.

- Выбирает файл из списка.
- Выбор файла из списка названий файлов на стр. 32

- ❑ Если нажать кнопку ◀◀ или ▶▶, можно переходить по файлам или разделам вперед или назад.
- ❑ Если нажать и удерживать кнопку ◀◀ или ▶▶, можно выполнять быстрое перемещение назад или вперед.
- ❑ Перед использованием аудиоплеера Bluetooth необходимо зарегистрировать и подсоединить устройство к данному изданию.
- Регистрация устройств Bluetooth на стр. 12
- ❑ В зависимости от устройства Bluetooth, подсоединенного к данному изданию, доступные операции с данным изданием могут быть ограничены или отличаться от описываемых в данном руководстве.
- ❑ Старайтесь не пользоваться функциями телефона во время прослушивания композиций на своем устройстве Bluetooth. При использовании мобильного телефона его сигнал может привести к появлению помех при воспроизведении композиций.
- ❑ Во время разговора на устройстве Bluetooth, подсоединенном к данному изданию через Bluetooth, воспроизведение композиции может быть приостановлено.

Процедура запуска

- 1 Отсоедините соединительный кабель для использования AppRadioMode.
- ❑ Использовать устройство Bluetooth при подключенном соединительном кабеле для использования AppRadioMode невозможно.
- 2 Откройте экран настройки “Система”.



- 3 Коснитесь [AV вход].
- 4 Убедитесь, что функция “Bluetooth аудио” включена.
- 5 Откройте экран “Выбора источника аудио/видео”.




- 6 Коснитесь [Bluetooth Audio] на экране выбора AV-источника.

Выбор файла из списка названий файлов

- ❑ На некоторых устройствах Bluetooth эта функция может быть не доступна.

1 Прикоснитесь []

2 Коснитесь названия файла или папки в списке для воспроизведения композиции.

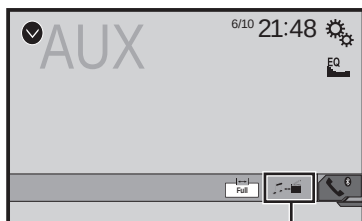

 Переключает между экраном управления видео файлами и экраном управления музыкальными файлами.

- ☐  доступен, только если на дополнительном оборудовании имеются видео- и аудиофайлы.
- ☐ Для подключения требуется AV-кабель с мини-гнездом (CD-RM10) (продается отдельно).
 - ➔ Внешний видеокомпонент и дисплей на стр. 51

ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности вы не можете смотреть видеозображения во время движения автомобиля. Чтобы посмотреть видеозображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

Процедура запуска

Можно отобразить видеозображение, выводимое устройством, подсоединенным к видеовходу.

- 1 Откройте экран настройки “Система”.



- 2 Коснитесь [Ввод/вывод].
- 3 Убедитесь, что функция “AUX вход” включена.
- 4 Откройте экран “Выбора источника аудио/ видео”.



- 5 Коснитесь [AUX].

Изображение будет выведено на экран.

Настройка видеосигнала

При подключении к данному изданию устройства AUX выберите нужную настройку видеосигнала.

- ☐ Этой функцией можно воспользоваться только для входного видеосигнала с AUX-входа.

- 1 Откройте экран “Установки видео”.



- 2 Коснитесь [Настройки видео сигнала].

- 3 Коснитесь [AUX].

- 4 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

Доступны следующие элементы:

Авто (по умолчанию), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Можно отобразить видеозображение, выводимое устройством, подсоединенным к данному изданию.

- ➔ Внешний видеокомпонент и дисплей на стр. 51

ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности вы не можете смотреть видеозображения во время движения автомобиля. Чтобы посмотреть видеозображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

Процедура запуска

Можно отобразить видеозображение, выводимое устройством, подсоединенным к видеовходу.

- 1 Откройте экран настройки “Система”.



- 2 Коснитесь [Ввод/вывод].


- 3 Установите параметр в значение “Вкл.”.

- 4 Откройте экран выбора AV-источника.



- 5 Коснитесь [AV].

Изображение будет выведено на экран.

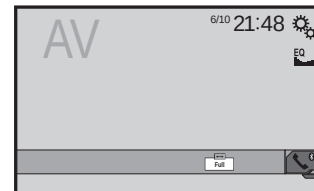

Настройка видеосигнала

При подключении к данному изданию устройства AV выберите нужную настройку видеосигнала.

- ☐ Этой функцией можно воспользоваться только для входного видеосигнала со входа AV.

1 Откройте экран “Установки видео”.




2 Коснитесь [Настройки видео сигнала].

3 Коснитесь [AV].

4 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

Доступны следующие элементы:

Авто (по умолчанию), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

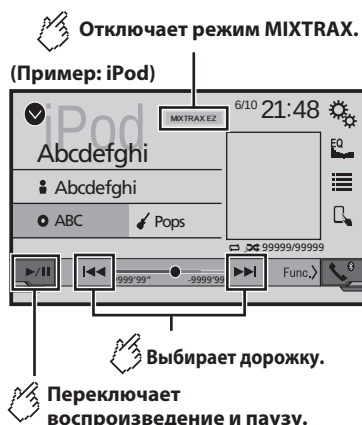

- ☐ Если нажать кнопку **⏮** или **⏭**, можно переходить по файлам или разделам вперед или назад.
- ☐ Если нажать и удерживать кнопку **⏮** или **⏭**, можно выполнять быстрое перемещение назад или вперед.

Управление MIXTRAX

MIXTRAX – это оригинальная технология создания нон-стоп миксов из выбранных вами аудиозаписей, дополняющая их эффектами DJ-микса, которые создают иллюзию создания миксов.

Управление MIXTRAX EZ

Чтобы воспроизвести аудиофайлы iPod/USB, Вы можете использовать данное устройство.

MIXTRAX EZ используется для добавления различных звуковых эффектов между композициями для упорядочивания пауз между ними.

Это позволяет прослушивать музыку без пауз.

- Данная функция доступна только при воспроизведении файла на устройстве памяти USB или композиции на iPod.
- Эта функция недоступна в режиме управления App Mode.
- В зависимости от файла/композиции звуковые эффекты могут быть недоступны.
- В зависимости от файла/композиции может быть недоступно воспроизведение нон-стоп.

Отображение экрана “MIXTRAX Settings”

- 1 Нажмите кнопку **⏸**.
- 2 Коснитесь **[M]**, а затем [AV вход].
- 3 Коснитесь [Настройки MIXTRAX].

Установка фрагмента для воспроизведения

Можно определить фрагмент для воспроизведения.

- 1 Вход на экран “Настройки MIXTRAX”.
- ➔ Отображение экрана “MIXTRAX Settings” на стр. 34
- 2 Коснитесь [Режим коротк. воспр.].
- 3 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

Доступны следующие элементы:

60с (по умолчанию), 90с, 120с, 150с, 180с, Вык, Случайный.

Установка эффекта дисплея

Здесь можно установить эффект дисплея для MIXTRAX.

- 1 Вход на экран “Настройки MIXTRAX”.
- ➔ Отображение экрана “MIXTRAX Settings” на стр. 34
- 2 Коснитесь [Эффекты дисплея], чтобы установить “Вкл.” (по умолчанию) или “Вык”.

Установка эффекта вклинивания

Здесь можно установить тон эффекта, который будет звучать при пропуске дорожек вперед или назад.

- 1 Вход на экран “Настройки MIXTRAX”.
- ➔ Отображение экрана “MIXTRAX Settings” на стр. 34
- 2 Коснитесь [Эффект врезка], чтобы установить “Вкл.” (по умолчанию) или “Вык”.

Настройка эффекта MIXTRAX

Здесь можно установить и воспроизвести подходящий для Вас эффект MIXTRAX.

- 1 Вход на экран “Настройки MIXTRAX”.
- ➔ Отображение экрана “MIXTRAX Settings” на стр. 34

- 2 Коснитесь [Настройки эффектов].

- 3 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

Доступны следующие элементы:

Standard (по умолчанию), **Simple**, **Custom**

- Если выбрано значение “Custom”, проверьте нужный Вам эффект.

Настройка узора светоиндикации

Цвет мигающей светоиндикации меняется вместе с уровнем звука и басов.

- 1 Вход на экран “Настройки MIXTRAX”.
- ➔ Отображение экрана “MIXTRAX Settings” на стр. 34

- 2 Коснитесь [Режим мигания].

- 3 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

- От **Звук1** (по умолчанию) до **Звук6**:
Узор светоиндикации меняется в зависимости от уровня звука. Выберите нужный режим.
- От **L-канал1** до **L-канал6**:
Узор светоиндикации меняется в зависимости от уровня басов. Выберите нужный режим.
- **Произв.1**:
Узор светоиндикации произвольно меняется в соответствии с режимом уровня звука и режимом низких частот.
- **Произв.2**:
Узор светоиндикации произвольно меняется в соответствии с режимом уровня звука.
- **Произв.3**:
Узор светоиндикации произвольно меняется в соответствии с режимом низких частот.
- **Вык**:
Светоиндикация отсутствует.

Вход в экран настройки “Система”

- 1 Нажмите кнопку .
 - 2 Коснитесь  и .
- Откроется экран настройки “Система”.

Активация источника аудио-сигнала Bluetooth

X5700BT X2700BT

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
- ➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [AV вход].
- 3 Коснитесь [Bluetooth аудио], чтобы установить “Вкл.” (по умолчанию) или “Вык”.

Настройка постоянной прокрутки

Если для “Пролыстывание” выбрано “Вкл.”, текстовая информация будет постоянно прокручиваться на экране.

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
- ➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [Пролыстывание], чтобы установить “Вкл.” или “Вык” (по умолчанию).

Настройка камеры заднего вида

Для использования функции камеры заднего вида необходимо приобрести камеру заднего вида, которая продается отдельно (например, ND-BC6). (Для получения подробной информации обратитесь к дилеру.)

Камера заднего вида

Данное изделие оснащено функцией, которая автоматически переключает его на полноэкранное изображение камеры заднего вида, установленной на автомобиле при установке рычага переключения передач в положение REVERSE (R).

- Если установить рычаг переключения передач в положение REVERSE (R) сразу после запуска системы данного изделия,

будет отображаться только изображение с камеры, а направляющие для помощи при парковке и сообщение “Возможно зеркальное видео” отображаться не будут.

ВНИМАНИЕ

Компания Pioneer рекомендует использовать камеры, которые дают зеркальные изображения. В противном случае изображение на экране может быть перевернуто.

- Проверьте, переключается ли дисплей на изображение камеры заднего вида при переводе рычага переключения передач в положение REVERSE (R).
- При переключении экрана на полноэкранное изображение камеры заднего вида во время обычного движения установите противоположное значение в параметре “Полярность камеры”.

Настройка активации камеры заднего вида

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
- ➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [Настройки камеры].
- 3 Коснитесь [Вход камеры задн. вида], чтобы установить “Вкл.” или “Вык” (по умолчанию).

Установка полярности камеры заднего вида

- Данная функция доступна, если для “Вход камеры задн. вида” установлено “Вкл.”.
- ➔ Настройка активации камеры заднего вида на стр. 35

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
- ➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35

- 2 Коснитесь [Настройки камеры].

- 3 Коснитесь [Полярность камеры].

- **Батарея** (по умолчанию):
Полярность подсоединенного провода является положительной.
- **Земля**:
Полярность подсоединенного провода является отрицательной.

Системные настройки

Настройка безопасного режима

Чтобы отрегулировать работу некоторых функций, Вы можете войти в безопасный режим. Но только во время остановки своего автомобиля в безопасном месте с поднятым ручным тормозом.

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [Безопасный режим], чтобы установить “Вкл.” (по умолчанию) или “Вык.”.

Выключение демонстрационного экрана

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [Демо режим], чтобы установить “Вкл.” (по умолчанию) или “Вык.”.

Выбор языка системы

- Если внедренный язык отличается от выбранного, текстовая информация может отображаться некорректно.
- Некоторые символы могут быть искажены.

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [Системный язык].
- 3 Выберите язык, который будет использоваться. После выбора языка система вернется предыдущий экран.

Установка языка клавиатуры с помощью приложения для iPhone

В режиме AppRadioMode можно использовать клавиатуру посредством выбора языка клавиатуры для iPhone.

- Данная функция доступна только в режиме AppRadioMode на iPhone.

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [Клавиатура].

- 3 Выберите язык, который будет использоваться. После выбора языка система вернется предыдущий экран.

Регулировка точек отклика сенсорной панели (калибровка сенсорной панели)

Если расположение клавиш сенсорной панели на экране отличается от фактических точек, в которых они реагируют на касания, выполните регулировку точек отклика сенсорной панели.

- Эта настройка доступна, только если автомобиль припаркован в безопасном месте и включен ручной тормоз.
- Не используйте острые предметы, такие как шариковая ручка или авторучки, которые могут повредить экран.
- Не выключайте двигатель во время сохранения данных регулировки положений точек.

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [Калибр. сенс. панели].
- 3 Коснитесь двух углов экрана вдоль стрелок, а затем дважды одновременно коснитесь центров двух знаков +.

- 4 Нажмите кнопку .
Результаты регулировки будут сохранены.

- 5 Повторно нажмите .
Перейдите к 16-точечной регулировке.

- 6 Слегка коснитесь центра знака “+”, отображенного на экране.

Порядок касаний будет указан на рисунке.

- При нажатии кнопки  будет восстановлено предыдущее состояние регулировки.
- При нажатии и удержании кнопки  регулировка будет отменена.

- 7 Нажмите и удерживайте .
Результаты регулировки будут сохранены.

Настройка светорегулятора

Настройка переключателя светорегулятора

- Эта настройка доступна, только если автомобиль припаркован в безопасном месте и включен ручной тормоз.

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [Настройки подсветки].
- 3 Коснитесь [Активатор подсветки].
- 4 Коснитесь этого элемента.
 - Авто (по умолчанию): Автоматически включает или выключает светорегулятор в зависимости от того, включены ли фары автомобиля или нет.
 - Ручная: Включает или выключает светорегулятор вручную.
 - Время: Включает или выключает светорегулятор по заданному расписанию.

Установка времени работы светорегулятора днем и ночью

- Вы можете использовать эту функцию, если для “Активатор подсветки” установлено “Ручная”.
- Эта настройка доступна, только если автомобиль припаркован в безопасном месте и включен ручной тормоз.

- 1 Откройте экран настройки “Система”.
➔ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35
- 2 Коснитесь [Настройки подсветки].
- 3 Коснитесь [День/Ночь], чтобы выбрать следующие значения.
 - День (по умолчанию): Включает светорегулятор вручную.
 - Ночь: Включает светорегулятор вручную.

Настройка времени работы светорегулятора

Вы можете определить время включения и выключения светорегулятора.

Системные настройки

- Этой функцией можно пользоваться, если для параметра “Активатор подсветки” установлено значение “Время”.
- Эта настройка доступна, только если автомобиль припаркован в безопасном месте и включен ручной тормоз.

1 Откройте экран настройки “Система”.

⇒ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35

2 Коснитесь [Настройки подсветки].

3 Коснитесь [Длительность подсветки].

Откроется экран “Настройка длительности”.

4 С помощью курсоров установите время работы светорегулятора.

- Кроме того, время работы светорегулятора можно задать, коснувшись  или . При каждом прикосновении к  или  курсор перемещается назад или вперед на 15 минут.
 - Значение по умолчанию 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).
 - Если курсоры указывают на одно и то же значение, время работы светорегулятора составит 0 часов.
 - Если курсор времени выключения располагается слева, а курсор времени включения – справа, продолжительность работы светорегулятора составит 0 часов.
 - Если курсор времени включения располагается слева, а курсор времени выключения – справа, время работы светорегулятора составит 24 часа.
 - Отображение времени работы светорегулятора, регулируемого на панели, зависит от настройки часов.
- ⇒ Установка времени и даты на стр. 46

Регулировка изображения

Вы можете отрегулировать изображение для каждого источника из камеры заднего вида.

ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности некоторые из этих функций могут быть недоступны во время движения автомобиля. Чтобы включить эти функции, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз. См. важную пользовательскую информацию (отдельное руководство).

1 Откройте экран, который необходимо настроить.

2 Откройте экран настройки “Система”.

⇒ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35

3 Коснитесь [Настройка изображения].

4 Коснитесь этого пункта, чтобы выбрать функцию для регулировки.

- **Яркость:**
Регулировка интенсивности черного цвета. (от –24 до +24)
 - **Контрастность:**
Регулировка контраста. (от –24 до +24)
 - **Цветность:**
Регулировка насыщенности цвета. (от –24 до +24)
 - **Тон:**
Регулировка оттенка цвета (усиление красного или зеленого цвета). (от –24 до +24)
 - **Затемнение:**
Регулировка яркости дисплея. (от +1 до +48)
 - **Температура:**
Регулировка цветовой температуры, что положительно влияет на баланс белого. (от –3 до +3)
 - На некоторых изображениях не регулируется **Тон** и **Цветность**.
 - Коснитесь [Задний вид], чтобы установить выбранный режим камеры. Коснитесь [Источн.], [Навигация] или [Приложения], чтобы мы могли вернуться в выбранный режим.
- ## 5 Коснитесь , , , для регулировки.
- Регулировки параметров “Яркость”, “Контрастность” и “Затемнение” сохраняются отдельно для случая, когда фары автомобиля выключены (днем) и когда они включены (ночью).
 - “Яркость” и “Контрастность” переключаются автоматически в зависимости от того, включены фары автомобиля или нет.
 - Функция “Затемнение” может быть включена или выключена.
- ⇒ Настройка светорегулятора на стр. 36
- Регулировка изображения может быть недоступной для некоторых камер заднего вида.
 - Значения настроек можно отслеживать отдельно.

Просмотр версии прошивки

1 Откройте экран настройки “Система”.

⇒ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35

2 Коснитесь [Системная информация].

3 Коснитесь [Данные о системе].

Откроется экран “Данные о системе”.

Обновление прошивки

ВНИМАНИЕ

- Устройство памяти USB для обновления должно содержать только правильный файл обновления.
- Не выключайте данное изделие, не извлекайте устройство памяти USB во время обновления встроенного программного обеспечения.
- Обновление прошивки возможно, только если автомобиль припаркован и задействован ручной тормоз.

1 Загрузите файлы обновления прошивки.

2 Подключите пустое (отформатированное) устройство памяти USB к компьютеру, затем найдите нужный файл обновления и скопируйте его на это устройство.

3 Подключите устройство памяти USB к данному изделию.

4 Выключите источник.

⇒ Выбор источника на стр. 11

5 Откройте экран настройки “Система”.

⇒ Вход в экран настройки “Система” на стр. 35

6 Коснитесь [Системная информация].

7 Коснитесь [Обновл. оборуд-я].

8 Коснитесь [Подолжить], чтобы отобразить режим передачи данных.

- Следуйте указаниям на экране, чтобы завершить обновление прошивки.
- Данное изделие перезагрузится автоматически после успешного обновления прошивки.
- Если на экране появляется сообщение об ошибке, коснитесь дисплея и повторите действия, описанные выше.

Настройки звука

Отображение экрана настройки “Аудио”

- 1 Нажмите кнопку
- 2 Коснитесь и

Появится экран настройки “Аудио”.

Использование регулировки уровня сигнала

- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
➔ Отображение экрана настройки “Аудио” на стр. 38
 - 2 Коснитесь [Fader].
 - 3 Коснитесь или , чтобы отрегулировать баланс передних/задних динамиков.
- ❑ При смещении баланса передних/задних динамиков от передней части к задней отображается индикация от “Фронт.25” и “Задн25”.
 - ❑ Установкой по умолчанию является “F/R 0”.
 - ❑ При использовании системы с двумя динамиками установите для параметров “Фронт.” и “Задн” устанавливается значение “0”.
- Отрегулировать уровень сигнала/баланс можно также перетаскиванием точки на отображаемой таблице.

Использование регулировки баланса

- ❑ Эта функция недоступна, если в качестве режима динамиков выбран “Стандартный режим”.
- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
➔ Отображение экрана настройки “Аудио” на стр. 38
 - 2 Коснитесь [Баланс].
 - 3 Коснитесь или , чтобы отрегулировать баланс левых/правых динамиков.
- ❑ При смещении баланса левых/правых динамиков слева направо отображается индикация от “Лев.25” до “Прав 25”.
 - ❑ Установкой по умолчанию является “L/R 0”.
- Отрегулировать уровень сигнала/баланс можно также перетаскиванием точки на отображаемой таблице.

Временное приглушение/ослабление звука

Звук AV-источника или приложения iPhone может автоматически приглушаться или ослабляться во время голосовой навигации.

- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
➔ Отображение экрана настройки “Аудио” на стр. 38
 - 2 Коснитесь [Уровень подавления].
 - 3 Коснитесь элемента, который необходимо установить.
- Подавл. (по умолчанию):
Громкость приближается к 20 дБ, ниже, чем текущее значение.
 - Откл. звук:
Громкость приближается к 0.
 - Выкл:
Громкость не изменяется.

Настройка уровней источников

Функция SLA (настройка уровня источника) позволяет настроить уровень громкости для каждого источника, чтобы избежать резких изменений громкости при переключении между источниками.

- ❑ Настройки используют в качестве основы уровень громкости FM-тюнера, который не меняется.
- ❑ Эта функция недоступна, если в качестве AV-источника выбран FM-тюнер.

- 1 Сравните уровень громкости FM-тюнера с уровнем источника, который вы хотите отрегулировать.
 - 2 Вход на экран настройки “Аудио”.
➔ Отображение экрана настройки “Аудио” на стр. 38
 - 3 Коснитесь [Регул. уровня источников].
 - 4 Коснитесь или , для регулировки громкости источника сигнала.
- ❑ Если коснуться непосредственно области, где курсор можно перемещать, значение для настройки SLA изменится на значение в точке прикосновения.
 - ❑ По мере увеличения или уменьшения громкости источника будет отображаться индикация от “4” до “-4”.
 - ❑ Установкой по умолчанию является “0”.

Использование автоматического управления уровнем

Данная функция автоматически корректирует разницу в уровнях звукового сигнала между музыкальными файлами или источниками сигнала.

- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
➔ Отображение экрана настройки “Аудио” на стр. 38
 - 2 Коснитесь [Автоконтроль уровня].
 - 3 Коснитесь этого элемента.
- Выкл (по умолчанию):
Выключает автоматическое управление уровнем.
 - Режим1:
Корректирует незначительную разницу уровня звукового сигнала между музыкальными файлами или источниками сигнала (для звукового сигнала узкого динамического диапазона).
 - Режим2:
Корректирует значительную разницу уровня звукового сигнала между музыкальными файлами или источниками сигнала (для звукового сигнала широкого динамического диапазона).

Регулировка тонкомпенсации

Данная функция компенсирует искажения в низкочастотном и высокочастотном диапазонах при низкой громкости.

- ❑ Эта функция недоступна при исходящем или входящем звонке с использованием телефонной связи без снятия трубки.

- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
➔ Отображение экрана настройки “Аудио” на стр. 38
 - 2 Коснитесь [Громкость].
 - 3 Коснитесь этого элемента.
- Доступны следующие элементы:
Выкл (по умолчанию), Низкие, Средние, Высокие.

Использование выхода сабвуфера

Данное изделие оснащено выходом сабвуфера, который можно включать или выключать.

- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
➔ Отображение экрана настройки “Аудио” на стр. 38

Настройки звука

- 2 Коснитесь [Сабвуфер], чтобы установить “Вкл.” (по умолчанию) или “Вык.”.

Регулировка значения частоты отсечки (среза)

Значение частоты отсечки можно регулировать для каждого динамика.

Можно регулировать следующие динамики:

Стандартный режим: Передний, задний, сабвуфер.

Сетевой режим: Высоких частот, средних частот, сабвуфер.

- ☐ “Сабвуфер” доступен только если для “Сабвуфер” установлено “Вкл.”.

- ➔ *Использование выхода сабвуфера* на стр. 38

- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
- ➔ *Отображение экрана настройки “Аудио”* на стр. 38

- 2 Коснитесь [Кроссовер] или [Настройки сабвуфера].
 - 3 Коснитесь  или , чтобы выбрать динамик для регулировки.
 - 4 Перетягивайте линии графика в положение для регулировки.
- ☐ Кроме того, можно установить следующие элементы.
 -  **Phase** .
Переключает фазу сабвуфера между нормальным и обратным положением.
 -  **ФНЧ/ФВЧ**.
Меняет для параметров ФНЧ/ФВЧ значения “Вкл.” или “Вык.”.
 - Данная функция недоступна при регулировке динамика для высоких частот.
 - Коснитесь  или  для регулировки динамика.

Переключение выходного сигнала заднего динамика

- 1 Включите источник.
- 2 Вход на экран настройки “Аудио”.
- ➔ *Отображение экрана настройки “Аудио”* на стр. 38
- 3 Коснитесь [Вывод на заднюю АС].
- 4 Коснитесь, чтобы установить “Тыл.” (по умолчанию) или “Сабвуфер”.

Усиление низких частот

- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
- ➔ *Отображение экрана настройки “Аудио”* на стр. 38
- 2 Коснитесь [Подъем НЧ].
- 3 Коснитесь, чтобы выбрать уровень усиления низких частот от 0 до +6.

Выбор положения прослушивания

Можно выбрать положение прослушивания, которое вы хотите сделать центром звуковых эффектов.

- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
- ➔ *Отображение экрана настройки “Аудио”* на стр. 38
- 2 Коснитесь [Полож. просл.].

- 3 Коснитесь нужного положения, чтобы изменить положения для прослушивания.

Доступны следующие элементы:

- Вык** (по умолчанию), **Фронт.**, **Фронт. лев.**, **Фронт. пр.**, **Все**.
- ☐ Значение “Все” недоступно при выборе “Сетевой режим” в качестве режима динамиков.

Точная настройка уровня выходного сигнала динамиков

Точную настройку уровня выходного сигнала динамиков можно выполнить при прослушивании аудио.

- ☐ Данная функция доступна только в том случае, если для “Сабвуфер” установлено “Вкл.”.
- ➔ *Использование выхода сабвуфера* на стр. 38

- 1 Вход на экран настройки “Аудио”.
- ➔ *Отображение экрана настройки “Аудио”* на стр. 38
- 2 Коснитесь [Уровень АС].
- 3 Коснитесь  или , чтобы выбрать положение для прослушивания при необходимости.

Доступны следующие элементы:

- Вык** (по умолчанию), **Фронт.**, **Фронт. лев.**, **Фронт. пр.**, **Все**.
- ☐ Значение “Все” недоступно при выборе “Сетевой режим” в качестве режима динамиков.
- ☐ При изменении положения прослушивания уровни выходного сигнала всех динамиков будут изменены в соответствии с этой настройкой.

- 4 Коснитесь  или  для регулировки уровня выходного сигнала динамиков.

- ☐ При увеличении или уменьшении корректируемого расстояния отображаются значения в диапазоне от “-24” dB до “10” dB.

Доступны следующие динамики:

Передний левый, передний левый, задний левый, задний правый, сабвуфер

- Прежде чем использовать эту функцию, необходимо произвести измерение акустики автомобиля.

Регулировка временной задержки

При регулировке расстояния от каждого динамика до положения прослушивания функция временной задержки позволяет скорректировать время, за которое звук достигает положения прослушивания.

- 1 Замерьте расстояние от головы прослушивающего до каждого из динамиков.
- 2 Вход на экран настройки “Аудио”.
- ➔ *Отображение экрана настройки “Аудио”* на стр. 38
- 3 Коснитесь [Временные задержки].
- 4 Коснитесь  или , чтобы выбрать положение для прослушивания при необходимости.

Доступны следующие элементы:

- Вык** (по умолчанию), **Фронт.**, **Фронт. лев.**, **Фронт. пр.**, **Все**.
- ☐ Значение “Все” недоступно при выборе “Сетевой режим” в качестве режима динамиков.
- ☐ При изменении положения прослушивания уровни выходного сигнала всех динамиков будут изменены в соответствии с этой настройкой.
- 5 Коснитесь  или , чтобы ввести расстояние от выбранного динамика до положения прослушивания.
- ☐ Значение можно вводить с шагом 2,5 см (в диапазоне от 0 до 350 см).

Доступны следующие динамики:

Передний левый, передний левый, задний левый, задний правый, сабвуфер

- При касании [ДС вкл.] функция временной задержки будет обязательно отключена.

Настройки звука

- Эта функция доступна, только если для положения прослушивания установлено **“Фронт. лев.”** или **“Фронт. пр.”**.
- Прежде чем использовать эту функцию, необходимо произвести измерение акустики автомобиля.

Изменение предустановленного значения функции временной задержки

- 1 Вход на экран настройки **“Аудио”**.
➤ Отображение экрана настройки **“Аудио”** на стр. 38
- 2 Коснитесь [Предустановка синхронизации].
- 3 Коснитесь этого элемента.
 - **Начальные** (по умолчанию):
Устанавливает начальное значение параметра.
 - **АТА**:
Отражает результат **“Измерение EQ и ТА”** в значение параметра.
 - **Вык**:
Сбрасывает все значения параметров в 0.
 - **Польз**:
Устанавливает значение, отрегулированное в **“Временные задержки”**.
- Во время регулировки функции временной задержки предварительно установленный элемент будет автоматически переключаться в значение **“Польз”**.
- Значение **“Польз”** можно выбрать только в том случае, если положение прослушивания установлено в **“Фронт. лев.”** или **“Фронт. пр.”**.

Использование эквалайзера

Вызов кривых эквалайзера

Эквалайзер содержит семь кривых, которые можно вызвать в любое время. Ниже приведен перечень кривых эквалайзера:

- **Бас** – это кривая, в которой усилен только диапазон низких частот.
- **Мощный** – это кривая, в которой усилены диапазоны низких и высоких частот.
- **Естествен** – это кривая, в которой слегка усилены диапазоны низких и высоких частот.
- **Вокал** – это кривая, в которой усилены средние частоты, передающие человеческий голос.

- **Ровный** – это плоская кривая, в которой нет никакого усиления.
- **Польз1** – это настроенная кривая эквалайзера, создаваемая пользователем. В случае выбора этой кривой ее влияние применяется ко всем AV-источникам.
- **Польз2** – это настроенная кривая эквалайзера, создаваемая пользователем. В случае выбора этой кривой ее влияние применяется ко всем AV-источникам.
- Настройка по умолчанию **“Мощный”**.
- 1 Вход на экран настройки **“Аудио”**.
➤ Отображение экрана настройки **“Аудио”** на стр. 38
- 2 Коснитесь [Графич. EQ].
- 3 Коснитесь нужной кривой эквалайзера.

Регулировка кривых эквалайзера

Вы можете регулировать выбранные кривые эквалайзера. Регулировка может выполняться с помощью 13-полосного графического эквалайзера.

- Если настройки выполняются, когда выбрана одна из кривых **“Бас”**, **“Мощный”**, **“Естеств.”**, **“Вокал”** или **“Ровный”**, параметры кривой эквалайзера принудительно изменятся на **“Польз1”**.
- Если настройки выполняются, когда выбрана, например, кривая **“Польз2”**, будет обновлена кривая **“Польз2”**.
- Кривые **“Польз1”** и **“Польз2”** можно сделать одинаковыми для всех источников.

- 1 Вход на экран настройки **“Аудио”**.
➤ Отображение экрана настройки **“Аудио”** на стр. 38
- 2 Коснитесь [Графич. EQ].
- 3 Выберите кривую, которая будет использоваться в качестве основы для настройки.
- 4 Коснитесь частоты, уровень которой нужно отрегулировать.
 - Если провести пальцем поперек решетки нескольких полос эквалайзера, настройки кривой эквалайзера будут изменены на значение точек, которых вы коснулись на графике.

Использование эквалайзера с автоматической регулировкой

Вы можете настроить эквалайзер с автоматической регулировкой таким образом, чтобы он соответствовал акустике автомобиля. Для использования этой функции необходимо предварительно провести измерения акустики автомобиля.

- *Автоматическая регулировка кривой эквалайзера (Auto EQ)* на стр. 40
- Для регулировки кривой эквалайзера вручную установите для параметра **“Авто EQ и ТА”** значение **“Вык”**.
- 1 Вход на экран настройки **“Аудио”**.
➤ Отображение экрана настройки **“Аудио”** на стр. 38
- 2 Коснитесь [Авто EQ и ТА], чтобы установить **“Вкл.”** или **“Вык.”** (по умолчанию).

Автоматическая регулировка кривой эквалайзера (Auto EQ)

Путем измерения акустики автомобиля можно автоматически регулировать кривую эквалайзера в соответствии с акустическими характеристиками автомобиля.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время измерения акустики автомобиля из динамиков может раздаваться громкий звук (шум). Ни в коем случае не проводите измерение Auto EQ во время движения.

▲ВНИМАНИЕ

- Тщательно проверьте выполнение условий перед проведением процедуры Auto EQ, поскольку при ее проведении в следующих условиях возможно повреждение динамиков:
 - Динамики неправильно подсоединены. (Например, задний динамик подсоединен вместо сабвуфера.)
 - Динамик подсоединен к усилителю мощности, выходная мощность которого превышает максимальную входную мощность динамика.
 - Если микрофон для акустических измерений (продается отдельно) не будет помещен в соответствующем месте, громкость звука при измерении может быть высокой и измерение может занять продолжительное время, что приведет к разрядке аккумулятора. Убедитесь, что микрофон установлен в указанном месте.

Перед выполнением процедуры Auto EQ

- Выполняйте процедуру Auto EQ в как можно более тихом месте, выключив двигатель автомобиля и систему кондиционирования. Кроме того, отключите питание автотелефонов или мобильных телефонов в автомобиле либо заранее извлеките их из автомобиля. Окружающие звуки могут помешать правильному измерению акустики автомобиля.
- Убедитесь, что микрофон используется для акустических измерений (продается отдельно). Использование другого

Настройки звука

микрофона может помешать проведению измерения или привести к неправильному измерению акустики автомобиля.

- Для выполнения процедуры Auto EQ необходимо подсоединить передние динамики.
- Если данное изделие подсоединено к усилителю мощности с регулируемой входной уювня, выполнение процедуры Auto EQ может быть невозможно, если входной уровень усилителя мощности установлен ниже стандартного уровня.
- Если данное изделие подсоединено к усилителю мощности с LPF (фильтр нижних частот), выключите LPF перед выполнением процедуры Auto EQ. Кроме того, установите частоту отсечки для встроенного LPF активного сабвуфера на самый высокий уровень.
- Расстояние было вычислено компьютером таким образом, чтобы обеспечить оптимальную задержку и гарантировать точные результаты. Не изменяйте это значение.
 - Внутри автомобиля имеет место сильный отраженный звук, и возникают задержки.
 - Использование LPF на активных сабвуферах или внешних усилителях может привести к задержкам низкочастотных звуков.
- При возникновении ошибки во время измерения проверьте перед измерением акустики автомобиля.
 - Передние динамики (левый/правый)
 - Задние динамики (левый/правый)
 - Шум
 - Микрофон для акустических измерений (продается отдельно)
 - Низкий уровень заряда аккумулятора

Проведение процедуры Auto EQ

- Процедура Auto EQ изменяет настройки звука следующим образом:
 - Настройки регулятора уровня сигнала/баланса возвращаются в среднее положение.
- ➔ *Использование регулировки баланса* на стр. 38
- “Уровень подавления” установлен в значение “Вык”.
- ➔ *Временное приглушение/ослабление звука* на стр. 38
- Предыдущие настройки для Auto EQ будут заменены.
- Не нажимайте кнопку  для открывания или закрывания панели во время использования микрофона.

▲ВНИМАНИЕ

Не выключайте двигатель во время измерения.

- 1 Остановите автомобиль в тихом месте, закройте все двери, окна и люк в крыше и выключите двигатель.

Если оставить двигатель в работающем состоянии, шум двигателя может помешать правильному проведению процедуры Auto EQ.

- Если во время измерения будут обнаружены ограничения движения, измерение будет отменено.

2 Закрепите микрофон для акустических измерений (продается отдельно) в центре подголовника водительского сиденья, направив его вперед.

Результаты процедуры Auto EQ могут отличаться в зависимости от того, где помещен микрофон. Если нужно, поместите микрофон на переднем пассажирском сиденье и проведите процедуру Auto EQ.

3 Отключите устройство iPhone или смартфон.

4 Включите зажигание (ACC ON).

Если включен кондиционер или обогреватель автомобиля, выключите его.

5 Переключите AV-источник в “OFF”.

- ➔ *Выбор источника* на стр. 11

6 Вход на экран настройки “Аудио”.

- ➔ *Отображение экрана настройки “Аудио”* на стр. 38

7 Коснитесь [Измерение EQ и ТА].

Откроется экран “Измерение EQ и ТА”.

8 Подключите к данному изделию микрофон для акустических измерений (продается отдельно).

Подключите микрофон к гнезду AUX-вход на данном изделии. Воспользуйтесь удлинительным кабелем (продается отдельно), если шнур микрофона (продается отдельно) недостаточно длинный.

9 Коснитесь [Фронт. лев.] или [Фронт. пр.], чтобы выбрать текущее положение прослушивания.

10 Коснитесь [Старт].

Начнется 10-секундный обратный отсчет.

- Перед началом процесса соединения Bluetooth будет разорвано.

11 Выйдите из автомобиля и не открывайте двери, пока обратный отсчет не закончится.

Когда обратный отсчет завершится, из динамиков прозвучит звуковой сигнал измерения (шум) и начнется измерение Auto EQ.

12 Подождите, пока измерение не будет завершено.

После завершения процедуры Auto EQ будет отображено сообщение.

- Время измерения варьируется в зависимости от типа автомобиля.
- Для остановки измерения коснитесь [Стоп].

13 Бережно храните микрофон в перчаточном ящике или другом безопасном месте.

Если микрофон будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного периода, высокая температура может привести к деформации, изменению цвета или нарушению работы.

Сохранение настроек звука

Вы можете сохранить следующие текущие параметры звука:

Регулятор уровня сигналов, баланс, уровень сигнала динамика, Graphic EQ, HPF/LPF, положение прослушивания, кроссовер, функция временной задержки.

1 Вход на экран настройки “Аудио”.

- ➔ *Отображение экрана настройки “Аудио”* на стр. 38

2 Коснитесь [Сохранить настройки].

3 Коснитесь [OK].

Все текущие настройки звукового сигнала сохранены.

- Коснитесь [Отмена], чтобы вернуться в экран настройки “Аудио”.

Загрузка настроек звукового сигнала

1 Вход на экран настройки “Аудио”.

- ➔ *Отображение экрана настройки “Аудио”* на стр. 38

2 Коснитесь [Загрузить настройки].

3 Коснитесь элемента, который необходимо загрузить.

Доступны следующие элементы:

AEQ Setting, Настройки звука.

- “AEQ Setting” доступен только в том случае, если Вы уже провели измерение Auto EQ.
- ➔ *Автоматическая регулировка кривой эквалайзера (Auto EQ)* на стр. 40
- “Настройки звука” доступен только в том случае, если Вы уже сохранили настройки звукового сигнала.
- ➔ *Сохранение настроек звука* на стр. 41

Выбор фонового изображения

Можно выбрать один из 9 предустановленных фонов для Экрана управления AV-источниками и один из 6 предустановленных фонов для экрана главного меню. Более того, в качестве фона можно использовать изображения, импортированные с внешнего устройства.

1 Отображает экран “Тема”.



2 Коснитесь [Фон].

- Экран настроек можно также переключить, коснувшись [Подсветка], [Тема] или [Utility] на этом экране.

3 Коснитесь [Дом. экр.] или [AV] для переключения экранов.

Содержимое настройки можно сохранить отдельно для экрана управления AV-источниками и экрана главного меню.

4 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

- Предустановленные фоновые изображения: Выбор требуемого предустановленного фонового изображения.
- (пользовательский): В качестве фонового используется изображение, импортированное с устройства памяти USB.
 - Сохранение изображения в качестве фонового экрана на стр. 27
- (выкл.): Скрыть фоновое изображение.

Настройка цвета подсветки

Цвет подсветки можно выбрать из 7 различных цветов. Кроме того, подсветку можно последовательно переключать между этими 7 цветами.

Выбор цвета из предустановленных цветов

Цвет подсветки можно выбрать из списка цветов.

1 Отображает экран “Тема”.



2 Коснитесь [Подсветка].

- Экран настроек можно также переключить, коснувшись [Тема], [Фон] или [Utility] на этом экране.

3 Коснитесь нужного цвета.

- Цветные клавиши: Выбор требуемого предустановленного цвета.
- (пользовательский): Откроется экран настройки пользовательского цвета подсветки.
 - Создание пользовательского цвета на стр. 42
- (радуга): Используется для постепенного последовательного переключения между пятью стандартными цветами.
- Для просмотра Экрана главного меню или Экрана управления AV-источниками коснитесь кнопки [Дом. экр.] или [AV] соответственно.

Создание пользовательского цвета

Вы можете создать пользовательский цвет. Созданный цвет будет сохранен и его можно будет выбрать при следующей настройке цвета подсветки.

1 Отображает экран “Тема”.



2 Коснитесь [Подсветка].

- Экран настроек можно также переключить, коснувшись [Тема], [Фон] или [Utility] на этом экране.

3 Коснитесь этой клавиши.



Открывается экран для создания пользовательского цвета и сохранения его в памяти.

4 Коснитесь следующих клавиш.



Регулирование яркости и уровня красного, зеленого и синего для создания собственного цвета.

- Можно также отрегулировать оттенок цвета посредством перемещения ползунка по полосе цветов.

5 Коснитесь и удерживайте [Память], чтобы сохранить пользовательский цвет в памяти.

Пользовательский цвет сохранен в памяти. Выбранный цвет будет вызван из памяти при следующем касании этой же клавиши.

Выбор тематического цвета

Тематический цвет можно выбрать из 5 различных цветов.

1 Отображает экран “Тема”.



2 Коснитесь [Тема].

- Экран настроек можно также переключить, коснувшись [Подсветка], [Фон] или [Utility] на этом экране.

3 Коснитесь нужного цвета.

- Для просмотра Экрана главного меню или Экрана управления AV-источниками коснитесь кнопки [Дом. экр.] или [AV] соответственно.

Выбор вида часов

Для часов на экране управления AV-источниками и экране главного меню можно выбрать одно из 3 изображений.

1 Отображает экран “Тема”.



2 Коснитесь [Utility].

- Экран настроек можно также переключить, коснувшись [Подсветка], [Тема] или [Фон] на этом экране.

3 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

- Предустановленные изображения: Выбор нужного предустановленного вида часов.
-  (выкл.): Скрыть часы.
- Для просмотра Экрана главного меню или Экрана управления AV-источниками коснитесь кнопки [Дом. экр.] или [AV] соответственно.

Настройка приоритетных языков

Вы можете установить приоритетный язык для приоритетного выбора субтитров, аудио и меню во время запуска воспроизведения. Если выбранный язык записан на диске, субтитры, аудио и меню будут отображаться или воспроизводиться на этом языке.

- ☐ Эта настройка доступна, если в качестве источника сигнала выбрано “Disc”, “CD”, “Video CD” или “DVD”.

Выбор языка субтитров

Вы можете установить нужный язык субтитров. По мере доступности субтитры будут отображаться на выбранном языке.

1 Откройте экран “Установки видео”.



2 Коснитесь [Настройка DVD/DivX].

3 Коснитесь [Язык субтитров].

Появится всплывающее меню.

4 Коснитесь нужного языка.

В случае выбора значения “Другой” будет показан экран ввода кода языка. Введите четырехзначный код нужного языка и затем коснитесь .

- Если выбранный язык отсутствует, будет использован язык, по умолчанию указанный на диске.
- Переключать язык субтитров можно также касанием клавиши переключения языка субтитров во время воспроизведения.
- Выполненная здесь настройка не изменится, даже если язык субтитров переключить во время воспроизведения с помощью клавиши переключения языка субтитров.

Выбор языка звуковой дорожки

Можно выбрать язык звуковой дорожки.

1 Откройте экран “Установки видео”.



2 Коснитесь [Настройка DVD/DivX].

3 Коснитесь [Язык дорожки].

Появится всплывающее меню.

4 Коснитесь нужного языка.

В случае выбора значения “Другой” будет показан экран ввода кода языка. Введите четырехзначный код нужного языка и затем коснитесь .

- Если выбранный язык отсутствует, будет использован язык, по умолчанию указанный на диске.
- Переключать язык звуковой дорожки можно также касанием клавиши переключения языка звуковой дорожки во время воспроизведения.
- Выполненная здесь настройка не изменится, даже если язык звуковой дорожки переключить во время воспроизведения с помощью клавиши переключения языка звуковой дорожки.

Выбор языка меню

Можно выбрать язык, на котором будут отображаться меню диска.

1 Откройте экран “Установки видео”.



2 Коснитесь [Настройка DVD/DivX].

3 Коснитесь [Язык меню].

Появится всплывающее меню.

4 Коснитесь нужного языка.

В случае выбора значения “Другой” будет показан экран ввода кода языка. Введите четырехзначный код нужного языка и затем коснитесь .

- Если выбранный язык отсутствует, будет использован язык, по умолчанию указанный на диске.

Настройка отображения значка ракурса

С помощью этой настройки можно выбрать, будет ли отображаться значок ракурса в сценах, где можно переключать ракурс.

☐ Эта настройка доступна, если в качестве источника сигнала выбрано "Disc", "CD", "Video CD" или "DVD".

1 Откройте экран "Установки видео".



2 Коснитесь [Настройка DVD/DivX].

3 Несколько раз коснитесь [Угол], пока не появится нужная настройка.

- Вкл. (по умолчанию): Включение настройки нескольких ракурсов.
- Вык: Выключение настройки нескольких ракурсов.

Настройка соотношения сторон

Существует два типа дисплеев. Отношение ширины к высоте (соотношение сторон экрана) широкоэкранного дисплея составляет 16:9, а соотношение сторон экрана обычного дисплея – 4:3. Если используется обычный задний дисплей с соотношением сторон экрана телевизора 4:3, можно установить подходящее соотношение сторон для заднего дисплея. (Рекомендуется использовать данную функцию только применительно к заднему дисплею.)

- ☐ При использовании обычного дисплея выберите настройку "Letter Box" или "Pan Scan". Выбор "16:9" может привести к искажению изображения.
- ☐ Если выбрано соотношение сторон телевизора, для дисплея данного изделия будет применена та же настройка.
- ☐ Данная настройка доступна, когда в качестве источника выбраны "Disc", "CD", "Video CD" или "DVD".

1 Откройте экран "Установки видео".



2 Коснитесь [Настройка DVD/DivX].

3 Коснитесь [Формат ТВ].

Появится всплывающее меню.

4 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

- 16:9 (по умолчанию): Широкоэкранное изображение (16:9) отображается как есть (начальная настройка).
- Letter Box: Изображение имеет форму поля с черными полосами в верхней и нижней части экрана.
- Pan Scan: Изображение обрезается с правой и левой стороны экрана.
- При воспроизведении дисков, не поддерживающих систему Panscan (панорамирование и сканирование), диск будет воспроизводиться в режиме "Letter Box" даже в случае выбора настройки "Pan Scan".
Проверьте, имеется ли на упаковке с диском значок .
- Соотношение сторон телевизора нельзя изменить для некоторых дисков. Подробную информацию см. в инструкциях к диску.

Настройка защиты от детей

Некоторые диски DVD-Video позволяют использовать защиту от детей для установок ограничений, чтобы дети не могли просматривать сцены насилия или сцены, предназначенные для взрослой аудитории. Вы можете пошагово устанавливать необходимый уровень защиты от детей.

- ☐ Если установлен уровень защиты от детей, во время воспроизведения диска с такой защитой могут быть отображены указания по вводу номера кода. В этих случаях воспроизведение начнется после ввода правильного кода.
- ☐ Эта настройка доступна, если в качестве источника сигнала выбрано "Disc", "CD", "Video CD" или "DVD".

Установка кода и уровня

При первом использовании этой функции зарегистрируйте свой код. Если не зарегистрировать код, защита от детей работать не будет.

1 Откройте экран "Установки видео".



2 Коснитесь [Настройка DVD/DivX].

3 Коснитесь [Родительский контроль].

Откроется экран "Родительский контроль".

4 Коснитесь клавиши от [0] до [9], чтобы ввести четырехзначный код.

5 Коснитесь этой клавиши.



Регистрация кода, теперь можно установить уровень.

6 Коснитесь любой из цифр от [1] до [8], чтобы выбрать нужный уровень.

- [8]: Возможно воспроизведение любых дисков (исходная настройка).
- от [7] до [2]: Возможно воспроизведение дисков для детей и подростков.
- [1]: Возможно воспроизведение только дисков для детей.

7 Коснитесь этой клавиши.



Установка уровня защиты от детей.

- ☐ Рекомендуется записать код, чтобы не забыть его.
- ☐ Уровень защиты от детей записан на диске. Вы можете проверить его на упаковке диска, вложенном буклете или самом диске. Использовать защиту от детей с дисками, которые не имеют функции записанного уровня защиты от детей, невозможно.
- ☐ На некоторых дисках защита от детей срабатывает только в виде пропуска определенных сцен, после которых возобновляется обычное воспроизведение. Подробную информацию см. в инструкциях к диску.

Отображение регистрационного кода DivX VOD

Если с помощью данного изделия вы хотите воспроизводить контент формата DivX® VOD (видео по требованию), необходимо сначала зарегистрировать данное изделие у провайдера контента в формате DivX VOD. Для этого необходимо создать регистрационный код DivX VOD для предоставления вашему провайдеру.

- ☐ Запишите код, поскольку он понадобится для регистрации данного изделия у DivX VOD провайдера.
- ☐ Эта настройка доступна, если в качестве источника сигнала выбрано "Disc", "CD", "Video CD" или "DVD".

1 Откройте экран "Установки видео".

Настройка видеопроигрывателя



2 Коснитесь [Настройка DVD/DivX].

3 Коснитесь [DivX® по требованию].

Откроется экран "DivX® по требованию".

- ☐ Если регистрационный код уже активирован, его нельзя будет отобразить.

4 Коснитесь [Код регистрации].

Отобразится 10-значный регистрационный код.

- ☐ Запишите код, поскольку он понадобится для отмены регистрации у DivX VOD провайдера.

Отображение кода отмены регистрации DivX VOD

Регистрационный код, зарегистрированный с кодом отмены регистрации, можно удалить.

- ☐ Эта настройка доступна, если в качестве источника сигнала выбрано "Disc", "CD", "Video CD" или "DVD".

1 Откройте экран "Установки видео".



2 Коснитесь [Настройка DVD/DivX].

3 Коснитесь [DivX® по требованию].

Откроется экран "DivX® по требованию".

4 Коснитесь [Код деактивации].

Отобразится 8-значный код отмены регистрации.

- ☐ Запишите код, поскольку он понадобится для отмены регистрации у DivX VOD провайдера.

Автоматическое воспроизведение DVD

При установке DVD-диска с DVD-меню данное изделие автоматически закроет меню и начнет воспроизведение с первого раздела первой главы.

- ☐ Некоторые диски DVD могут не воспроизводиться. Если данная функция не работает надлежащим образом, отключите ее и начните воспроизведение.

- ☐ Эта настройка доступна, если в качестве источника сигнала выбрано "Disc", "CD", "Video CD" или "DVD".

1 Откройте экран "Установки видео".



2 Коснитесь [Настройка DVD/DivX].

3 Несколько раз коснитесь [Автостарт DVD], пока не появится нужная настройка.

- Вых (по умолчанию): Выключение настройки автоматического воспроизведения DVD
- Вкл.: Включение настройки автоматического воспроизведения DVD

Установка видеосигнала камеры заднего вида

При подключении к данному изделию камеры заднего вида выберите нужную настройку видеосигнала.

- ☐ Этой функцией можно воспользоваться только для входного видеосигнала со входа AV.

1 Откройте экран "Установки видео".



2 Коснитесь [Настройки видео сигнала].

3 Коснитесь [Камера].

Появится всплывающее меню.

4 Коснитесь элемента, который необходимо установить.

- Авто (по умолчанию): Автоматический выбор настройки видеосигнала.
- PAL: Установка видеосигнала PAL.
- NTSC: Установка видеосигнала NTSC.
- PAL-M: Установка видеосигнала PAL-M.
- PAL-N: Установка видеосигнала PAL-N.
- SECAM: Установка видеосигнала SECAM.

Меню Избранное

Регистрация избранных пунктов меню в виде ярлыков позволяет быстро переходить к зарегистрированному экрану меню путем простого касания экрана "Избранное".

- ☐ В меню Избранное может быть зарегистрировано до 12 элементов.

Создание ярлыка

1 Откройте экран "Настройки".



2 Коснитесь значка в виде звезды рядом с пунктом меню, который Вы хотите добавить в меню Избранное.

Значок в виде звезды для выбранного меню будет закрашен.

- Для отмены регистрации коснитесь значка в виде звезды в столбце меню еще раз.

Выбор ярлыка

1 Откройте экран "Избранное".



2 Коснитесь нужного пункта меню.

Удаление ярлыка



1 Откройте экран "Избранное".



2 Коснитесь столбца меню избранного, который хотите удалить.

Выбранный пункт меню будет удален с экрана "Избранное".

- Кроме того, ярлык можно удалить, если коснуться значка в виде звезды в зарегистрированном столбце меню.

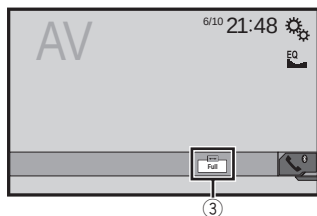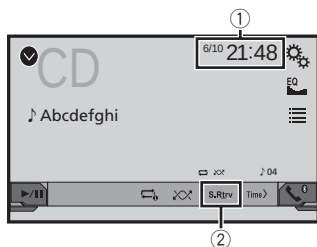

- ① Часы
Открывает экран времени и даты
➔ Установка времени и даты на стр. 46
- ② Ключ S.Rtrv
Переключает настройки приемника звукового сигнала
➔ Настройка функции "Sound Retriever" на стр. 46
- ③ Ключ режима отображения экрана
Изменяет режим широкоформатного экрана
➔ Изменение режима широкоформатного экрана на стр. 46

Установка времени и даты

- 1 Коснитесь текущего времени на экране.
 - 2 Касаясь или , установите правильные значения времени и даты.
- На этом экране можно управлять следующими элементами: Год, месяц, дата, час, минута.
- ☐ Можно изменить формат отображения времени: "12 часов" (по умолчанию) или "24 часа".
 - ☐ Можно изменить формат отображения даты: День-месяц-год, Месяц-день-год, Год-месяц-день.

Настройка функции "Sound Retriever"

Функция "Sound Retriever" автоматически улучшает качество звучания сжатых аудиофайлов и восстанавливает полноту звучания.

- Коснитесь **[S.Rtrv]**, чтобы выбрать режим настройки.
- **[S.Rtrv]** (Режима 1) (по умолчанию), **[S.Rtrv]** (Режима 2): Включает функцию "Sound Retriever".
- **[S.Rtrv]** (Выкл.): Выключает функцию "Sound Retriever".
- ☐ Эффект от Режима 1 сильнее, чем от Режима 2.

Изменение режима широкоформатного экрана

Можно установить размер экрана для видео и изображений JPEG.

- ☐ Настройкой по умолчанию является "Full", а для изображений JPEG — "Normal".

- 1 Коснитесь этой клавиши.
☐ Вид этой клавиши зависит от текущей настройки.
 - 2 Коснитесь нужного режима.
 - **Full**
Изображение в формате 4:3 увеличивается только в горизонтальном направлении, что позволяет просматривать телевизионное изображение без каких-либо усечений.
☐ Эта настройка предназначена только для видео.
 - **Zoom**
Изображение формата 4:3 увеличивается на одинаковую величину как по горизонтали, так и по вертикали.
☐ Эта настройка предназначена только для видео.
 - **Normal**
Изображение формата 4:3 отображается нормально без изменения его пропорции.
☐ Эта настройка предназначена для видео и изображений JPEG.
 - **Trimming**
Изображение показывается на всем экране с неизменным соотношением сторон по горизонтали и вертикали. Если соотношение экрана отличается от формата изображения, оно может быть частично обрезано сверху/снизу или по бокам.
☐ Эта настройка предназначена только для изображений JPEG.
- ☐ Этой функцией нельзя пользоваться во время движения.
 - ☐ Для каждого источника видеосигнала можно сохранить различные настройки.
 - ☐ Если видео просматривается в широкоэкранном режиме, не совпадающем с его исходным соотношением сторон, оно может отображаться по-другому.
 - ☐ При просмотре в режиме "Zoom" видеоизображение может оказаться более зернистым.

Восстановление настроек по умолчанию данного изделия

Можно восстановить значения по умолчанию для настроек или записанной информации. Для удаления пользовательских данных используются различные способы.

Способ 1: Снимите аккумуляторную батарею автомобиля

- Сброс различных настроек, зарегистрированных на данном изделии.
- ☐ Настройки, выполненные на экране "Тема", не сбрасываются.

Способ 2: Инициализируется из меню "Система"

Способ 3: Нажмите кнопку RESET

- ➔ Перезапуск микропроцессора на стр. 7

Восстановление настроек по умолчанию

- ☐ Эта настройка доступна, только если автомобиль припаркован в безопасном месте и включен ручной тормоз.

ВНИМАНИЕ

Не выключайте двигатель во время восстановления настроек.

1 Откройте экран настройки "Система".



2 Коснитесь [Восст. настройки].

Появится запрос о подтверждении инициализации настроек.

3 Коснитесь [Восст.].

- ☐ Перед началом процесса источник сигнала будет выключен, а соединение Bluetooth разорвано.

Подключение

Меры предосторожности

Ваше новое изделие и данное руководство

- Не используйте данное изделие, любые приложения или дополнительную камеру заднего вида (в случае ее приобретения), если это может отвлечь ваше внимание от безопасного управления автомобилем. Всегда соблюдайте правила безопасного вождения и существующие правила дорожного движения. Если у вас возникли сложности с управлением данным изделием или с чтением информации на дисплее, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и поставьте его на ручной тормоз, прежде чем выполнить необходимые регулировки.
- Не устанавливайте данное изделие в таких местах, где оно может а) затруднять обзор водителю, б) ухудшить работу любых систем управления автомобилем или систем безопасности, включая подушки безопасности, кнопки аварийной сигнализации, или в) препятствовать возможности водителя безопасно управлять автомобилем. В некоторых случаях невозможно установить данное изделие из-за типа автомобиля или формы его салона.

Важные меры безопасности

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Компания Pioneer не рекомендует самостоятельно устанавливать данное изделие. Это могут выполнить только специалисты по установке. Установка и настройка системы должна производиться сервисными сотрудниками Pioneer, имеющими подготовку и опыт работы с мобильным электронным оборудованием. **НЕ ОБСЛУЖИВАЙТЕ СИСТЕМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО.** Установка или обслуживание изделия и подключение проводки могут подвергнуть Вас риску поражения электрическим током и другим опасностям или повредить изделие. В таком случае гарантия становится недействительной.

Меры предосторожности перед подключением системы

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не предпринимайте каких-либо шагов относительно вмешательства в работу или отключения системы блоки-

ровки ручного тормоза, которая предназначена для вашей защиты. Вмешательство в работу или отключение системы блокировки ручного тормоза может привести к серьезным травмам или гибели.

▲ ВНИМАНИЕ

- Крепеж проводки должен выполняться с помощью кабельных хомутов или изоляционной ленты. Не оставляйте оголенные участки проводки.
- Запрещается напрямую соединять желтый провод системы с аккумуляторной батареей. В противном случае вибрация двигателя может вызвать повреждение изоляции в месте, где провод проходит от пассажирского салона к двигателю. В случае разрыва изоляции желтого провода и контакта с металлическими элементами может произойти короткое замыкание, которое приведет к серьезным повреждениям.
- Чрезвычайно опасно оставлять кабели намотанными на рулевую колонку или рычаг переключения передач. Обязательно устанавливайте данную систему, кабели и проводку таким образом, чтобы они не препятствовали управлению автомобилем.
- Убедитесь, что кабели и провода не препятствуют и не зацепляются за любые движущиеся детали автомобиля, особенно рулевое колесо, рычаг переключения передач, стояночный тормоз, направляющие выдвинутого сиденья, двери или любые части управления автомобилем.
- Не прокладывайте проводку в зонах воздействия высокой температуры. При нагревании изоляции провода могут повредиться, что приведет к короткому замыканию или другим неисправностям и повреждению изделия.
- Не создавайте короткого замыкания между выводами. В противном случае это вызовет неполадки в работе защитной цепи (держателя плавкого предохранителя, резистора-предохранителя, фильтра и т.д.).
- Запрещается подавать питание к другим электронным изделиям за счет удаления изоляции силового провода данного изделия и подключения к нему. В этом случае будет превышена предельно допустимая нагрузка по току для этого провода, что приведет к его перегреву.

Перед установкой системы

- Используйте данную систему только с 12-вольтовым аккумулятором и заземлением отрицательного полюса. Невыполнение этих условия может привести к возгоранию или неисправности.

- Во избежание короткого замыкания в электрической системе обязательно отсоедините кабель (-) аккумуляторной батареи перед установкой.


Чтобы избежать повреждений

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте колонки мощностью более 50 Вт (выходное значение) и сопротивлением от 4 Ω до 8 Ω (значение сопротивления). Не используйте для данной системы колонки с сопротивлением от 1 Ω до 3 Ω .
- Черный провод является заземляющим. Его заземление должно выполняться отдельно от заземления изделий, работающих под сильным током, например усилителей мощности. Запрещается заземлять несколько изделий вместе с помощью одного заземляющего провода. Например, любой усилитель мощности необходимо заземлять отдельно от данного изделия. Соединение заземляющих проводов может привести к возгоранию и/или повреждению изделий после разделения таких проводов.
- При замене плавкого предохранителя убедитесь, что новый предохранитель соответствует номинальной мощности, указанной на данном изделии.
- Система не может быть установлена в автомобиль, где отсутствует положение ACC (дополнительно) в замке зажигания.



Положение ACC

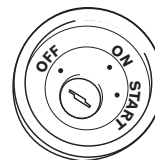


Положение ACC отсутствует

- Во избежание короткого замыкания обматывайте отсоединенный провод изоляционной лентой. Особенно важно заизолировать все неиспользуемые провода динамиков. В противном случае это может привести к короткому замыканию.
- Информацию по вопросам подключения к данному изделию усилителя мощности и других устройств см. в руководстве по подключаемому устройству.

Внимание: синий/белый провод


При включенном зажигании (ACC ON) сигнал управления проходит через синий/белый провод. Подключите его к терминалу пульта дистанционного управления системы усилителя мощности, терминалу управления реле автомобильной антенны или терминалу управления питанием усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В, постоянный ток). Контрольный сигнал проходит по синему/белому проводу, даже если аудиосистема выключена.

Данное изделие

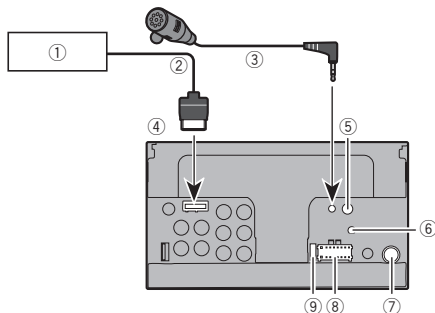

- ① Навигационная система Pioneer обратитесь за помощью к своему дилеру, чтобы приобрести навигационный блок.
- ② Кабель RGB (Поставляется с навигационной системой)
- ③ Микрофон 4 м (AVH-XS700BT) (AVH-X2700BT)
- ④ Данное изделие
- ⑤ Проводной дистанционный вход
Можно подключить адаптер пульта дистанционного управления с жестким монтажом (продается отдельно).
- ⑥ Гнездо антенны
- ⑦ Источник питания
- ⑧ Предохранитель (10 А)

Силовой шнур

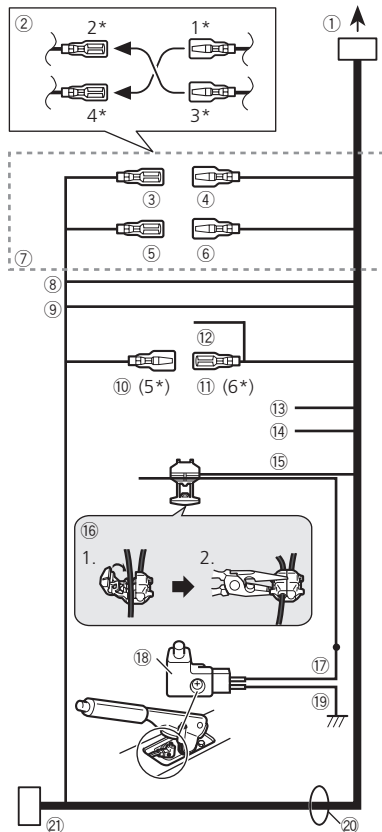

- ① К источнику питания
- ② Зависит от типа автомобиля, функция 2* и 4* могут различаться. В этом случае подключите 1* к 4* и 3* к 2*.
- ③ Желтый (2*)
Резервный (или дополнительный)
- ④ Желтый (1*)
Подключение к клемме источника 12 В постоянного тока.
- ⑤ Красный (4*)
Дополнительный (или резервный)
- ⑥ Красный (3*)
Подключение к клемме управления включения зажигания (12 В пост. тока).
- ⑦ Соединяйте между собой одинаковые по цвету выводы.
- ⑧ Оранжевый/белый
К клемме переключения освещения.
- ⑨ Черный (земля)
К корпусу (металл) автомобиля.
- ⑩ Синий/белый (5*)
Положение контакта разъема ISO будет отличаться в зависимости от типа автомобиля. Подключите 5* и 6*, если контакт 5 – тип управления антенной. В другом типе автомобиля никогда не соединяйте 5* и 6*.
- ⑪ Синий/белый (6*)
Подключение к клемме управления реле автомобильной антенны (макс. 300 мА 12 В пост. тока).
- ⑫ Синий/белый
Подключение к клемме управления системой усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В пост. тока).
- ⑬ Фиолетовый/белый
Из двух электрических проводов, подключенных к задней лампе, подключите один, в котором изменяется напряжение при положении рычага переключения передач REVERSE (R). Данное подключение позволяет устройству распознавать движение автомобиля вперед или назад.
- ⑭ Желтый/черный
При использовании оборудования с функцией отключения звука подключите этот вывод к выводу "Audio Mute" на этом оборудовании. Если нет, оставьте вывод "Audio Mute" свободным.
- ⑮ Светло-зеленый
Используется для обнаружения состояния ON/OFF. ручного тормоза. Этот вывод должен подключаться со стороны подачи энергии выключателя ручного тормоза.
- ⑯ Способ подключения
1. Зажмите вывод.
2. Зажмите жестко с помощью плоскогубцев с большим удлинением.
- ⑰ Строна подачи энергии
- ⑱ Выключатель ручного тормоза
- ⑲ Строна земли
- ⑳ Выводы динамика

Подключение

Белый: Передний левый + или высший диапазон левый +
Белый/черный: Передний левый – или высший диапазон левый –

Серый: Передний правый + или высший диапазон правый +
Серый/черный: Передний правый – или высший диапазон правый –

Зеленый: Задний левый + или средний диапазон левый +
Зеленый/черный: Задний левый – или средний диапазон левый –

Фиолетовый: Задний правый + или средний диапазон правый +

Фиолетовый/черный: Задний правый – или средний диапазон правый –

❶ Разъем ISO

В некоторых автомобилях может разделяться на два. В этом случае подключите оба разъема.

- Положение выключателя ручного тормоза зависит от модели автомобиля. Подробные сведения можно получить в руководстве владельца автомобиля или дилера.

- При подключении сабвуфера к данному изделию вместо заднего динамика измените настройку заднего выхода в начальное значение. Выход сабвуфера данного изделия монофонический.


- При использовании сабвуфера 70 Вт (2Ω), подключите сабвуфер к фиолетовому и фиолетовому/черному выводам этого устройства. Не подключайте ничего к зеленому и зеленому/черному выводам.

Усилитель мощности (продается отдельно)

Без внутреннего усилителя

❶ Важно


Выходы динамиков не используются, когда применяется это подключение.

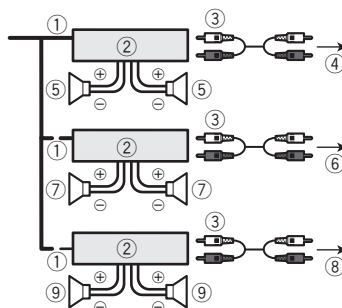

С внутренним усилителем

❶ Важно

Сигналы переднего и заднего динамиков (STD) или сигналы динамиков среднего диапазона (NW) – выход от выводов динамиков, когда используется это подключение.



- ❶ Система дистанционного управления
Подключите к синему/белому кабелю.
- ❷ Усилитель мощности (продается отдельно)
- ❸ Подключите с помощью RCA-кабеля (продается отдельно)
- ❹ К заднему выходу (STD)
К выходу среднего диапазона (NW)
- ❺ Задний динамик (STD)
Динамик среднего диапазона (NW)
- ❻ К переднему выходу (STD)
К выходу высшего диапазона (NW)
- ❼ Передний динамик (STD)
Выход высшего диапазона (NW)
- ❽ К выходу сабвуфера (STD)
К выходу низшего диапазона (NW)
- ❾ Сабвуфер (STD)
Динамик низшего диапазона (NW)
- Измените режим динамиков на стандартный (STD) или сетевой режим (NW).

- ➡ При первом запуске на стр. 9
- Вы можете изменить RCA-выход сабвуфера в зависимости от Вашей сабвуферной системы.
- Выход сабвуфера данного изделия монофонический.


iPhone и смартфон

- Подробную информацию о подключении внешнего устройства с помощью кабеля, приобретаемого дополнительно, см. в руководстве по эксплуатации кабеля.
- Подробную информацию о подключении, управлении и совместимости iPhone см. в *Настройка iPod / iPhone или смартфона* на стр. 17.
- Подробную информацию о подключении, управлении и совместимости устройства Android см. в *Настройка iPod / iPhone или смартфона* на стр. 17.

iPhone с разъемом Lightning

Подключение через USB-порт

Для подсоединения необходим интерфейсный USB-кабель для iPod / iPhone (CD-IU52) (продается отдельно).

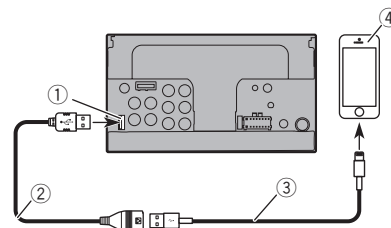


- ❶ USB-порт
- ❷ USB-кабель 1,5 м
- ❸ Интерфейсный USB-кабель для iPod / iPhone (CD-IU52) (продается отдельно)
- ❹ iPhone с разъемом Lightning

Подключение

iPhone с 30-штырьковым разъемом

Подключение через AUX-вход

Для подсоединения необходим интерфейсный USB-кабель для iPod / iPhone (CD-IU201V) (продается отдельно).

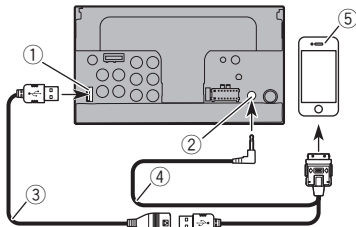


- ① USB-порт
- ② AUX-вход
- ③ USB-кабель 1,5 м
- ④ Интерфейсный USB-кабель для iPod / iPhone (CD-IU201V) (продается отдельно)
- ⑤ iPhone с 30-штырьковым разъемом

Устройство Android или MirrorLink

Подключение через USB-порт

Для подсоединения необходим интерфейсный USB-кабель для использования с Android или MirrorLink™-совместимыми устройствами (CD-MU200) (продается отдельно).

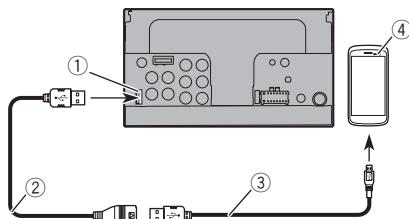

- ① USB-порт
- ② USB-кабель (поставляется с CD-MU200)
- ③ USB - микро USB-кабель (тип USB A - микро USB B) (поставляется с CD-MU200)
- ④ Устройство Android или MirrorLink

Камера

О камере заднего вида


При использовании камеры заднего вида изображение заднего вида автоматически переключается с видео рычагом переключения передач в положение **REVERSE (R)**. Кроме того, режим **Поле зрения камеры** позволяет проверить ситуацию позади при движении автомобиля.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР ЗАДНЕГО ВИДА С ПЕРЕВЕРНУТЫМ ИЛИ ЗЕРКАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ КАМЕР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.


⚠ ВНИМАНИЕ

- На экране может появиться перевернутое изображение.
- С помощью камеры заднего вида можно наблюдать за прицепами, а также при парковке задним ходом на ограниченном пространстве. Не используйте данную функцию для развлечения.
- Объекты в камере заднего вида могут казаться расположенными ближе или дальше, чем в действительности.
- Участок полноэкранных изображений, отображаемый при движении задним ходом, или наблюдение заднего вида автомобиля может незначительно отличаться.

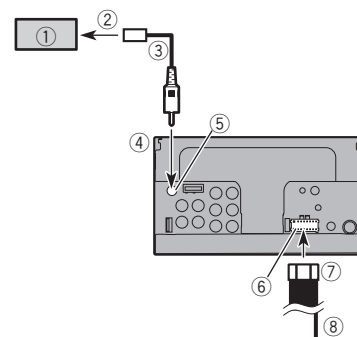

- ① Камера заднего вида (ND-BC6) (продается отдельно)
 - ② К выходу видео
 - ③ RCA-кабель (поставляется с ND-BC6)
 - ④ Данное изделие
 - ⑤ Коричневый (R.C IN)
 - ⑥ Источник питания
 - ⑦ Силовой шнур
 - ⑧ Фиолетовый/белый (REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT)
- ➔ Силовой шнур на стр. 48
- Подключите только камеру заднего вида к R.C IN. Не подключайте любое другое оборудование.
- Чтобы использовать камеру заднего вида, необходимо проверить некоторые настройки.
- ➔ Настройка камеры заднего вида на стр. 35

Внешний видеокомпонент и дисплей

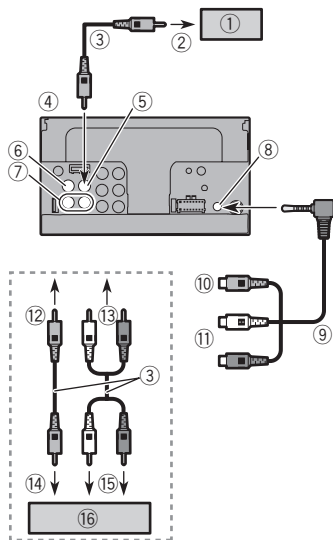

- ① Задний экран с гнездами RCA-входа
- ② К входу видео
- ③ RCA-кабели (продается отдельно)
- ④ Данное изделие
- ⑤ Желтый (V OUT)
- ⑥ Желтый (V IN)
- ⑦ Красный, белый (R IN, L IN)
- ⑧ AUX-вход
- ⑨ AV-кабель с мини-гнездом (CD-RM10) (продается отдельно)
- ⑩ Желтый
- ⑪ Красный, белый
- ⑫ К желтому
- ⑬ К красному, белому
- ⑭ К выходу видео
- ⑮ К выходам аудио
- ⑯ Внешний видеокомпонент (продается отдельно)

- Для использования внешнего видеокомпонента требуется настройка.
- ⇒ AV-вход на стр. 33

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать задний экран в местах, с которых водитель может просматривать источник видеозображения во время управления автомобилем. Задний видеовыход данного изделия используется для подключения экрана, с помощью которого пассажиры, сидящие на задних сиденьях, могут просматривать видео.

Меры предосторожности перед установкой

⚠ ВНИМАНИЕ

Запрещено устанавливать систему там или таким образом, где:


- Она может нанести травму водителю или пассажирам в случае резкой остановки автомобиля.
- Может препятствовать управлению водителем автомобиля, например, на полу напротив водительского сиденья, вблизи рулевого колеса или рычага переключения передач.
- Для обеспечения правильной установки следует использовать детали, входящие в комплект и соответственно указанным процедурам. Если какие-либо детали не поставляются с изделием, используйте совместимые детали соответственно указанным процедурам после проверки деталей дилером на совместимость. Если используются неоригинальные или несовместимые детали, это может привести к повреждению внутренних деталей данного изделия или ослабить их крепление, в результате чего изделие может отделиться от панели крепления.
- Не устанавливайте данное изделие в таких местах, где оно может а) затруднять обзор водителю, б) ухудшить работу любых систем управления автомобилем или систем безопасности, включая подушки безопасности, кнопки аварийной сигнализации, или в) препятствовать возможности водителя безопасно управлять автомобилем.
- Никогда не устанавливайте данное изделие напротив или рядом с местом на приборной панели, двери или стойке, откуда будет осуществляться разворачивание подушек безопасности автомобиля. Обратитесь к руководству пользователя автомобиля для получения информации относительно мест разворачивания передних подушек безопасности.

Перед установкой


- Обратитесь к своему дилеру для получения информации о том, нужно ли для осуществления установки сверлить отверстия или вносить другие изменения в конструкцию автомобиля.
- Перед окончанием установки системы выполните временное соединение проводов, чтобы убедиться в правильности выполненных подключений и надлежащей работе системы.

Рекомендации по установке

- Запрещается устанавливать данное изделие в местах, подвергающихся воздействию высоких температур или влажности, например в местах:
- Ближайших к отопительным, вентиляционным отверстиям или диффузорам кондиционера.
- На которые попадают прямые солнечные лучи, например на поверхности приборной панели.
- На которые может попадать дождь, например возле двери или на полу автомобиля.
- Устанавливайте данное изделие горизонтально на поверхности, имеющей отклонение в пределах от 0 до 30 градусов (в пределах 5 градусов влево или вправо). Ненадлежащая установка блока на поверхности с наклоном, превышающим указанные отклонения, повышает вероятность возникновения ошибок при отображении местоположения автомобиля и может ухудшать характеристики отображения иным способом.

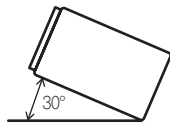


- Чтобы обеспечить надлежащее рассеивание тепла во время использования данного устройства, при выполнении установки следует убедиться, что позади задней панели оставлено достаточно свободного пространства, и свернуть все свободные кабели таким образом, чтобы они не блокировали вентиляционные отверстия.

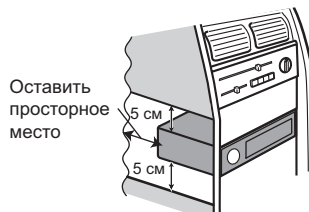

Перед установкой системы

1 Снимите накладную рамку.


Чтобы снять накладную рамку, потяните наружу ее верхнюю и нижнюю часть.

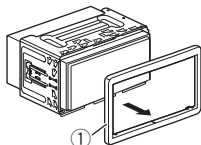

1 Накладная рамка

2 Вставьте прилагаемые ключи для извлечения с обеих сторон устройства до тех пор, пока они не зашелкнутся на месте.

3 Потяните устройство из держателя.




1 Ключ для извлечения

Установка с помощью держателя

1 Вставьте держатель в приборную панель.


2 Зафиксируйте монтажную обойму, загнув металлические язычки (90°) с помощью отвертки.

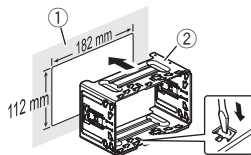

1 Приборная панель


2 Держатель

3 Установите данное устройство в держатель.

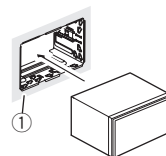

1 Приборная панель

4 Установите накладную рамку.

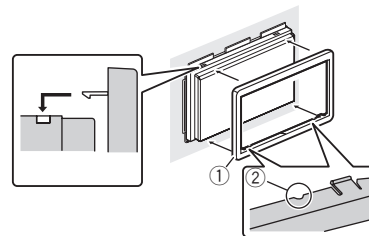

1 Накладная рамка

2 Паз



Установите накладную рамку таким образом, чтобы сторона с пазом была направлена вниз.

Установка с использованием боковых отверстий для винтов данного изделия

● Установка данного изделия на заводской кронштейн для установки радиоблока.

Расположите данное изделие таким образом, чтобы отверстия для болтов совпадали с отверстиями для болтов на кронштейне, и затяните болты в трех точках с каждой стороны.

Используйте либо винты со сферической головкой большого размера (5 мм × 8 мм), либо винты с плоской головкой (5 мм × 9 мм), в зависимости от формы отверстий для винтов на кронштейне.

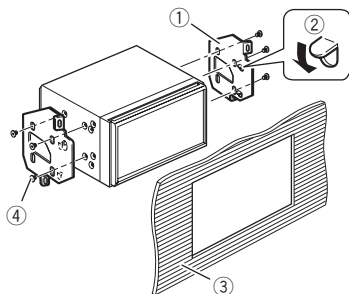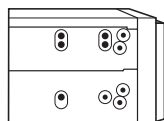

- ① Заводской кронштейн для установки радиоблока
- ② Если защелка препятствует установке, ее можно отогнуть вниз.
- ③ Приборная панель или консоль
- ④ Винт со сферической головкой большого размера или болт с плоской головкой
Используйте только винты, входящие в комплект поставки данного изделия.


Установка микрофона

X5700BT X2700BT


- Установите микрофон в таком месте и на таком расстоянии, с которого легко будет восприниматься голос водителя.
- Убедитесь в том, что изделие выключено (ACC OFF) перед подключением микрофона.

Установка на солнцезащитный козырек

- 1 Проложите провод микрофона в паз.

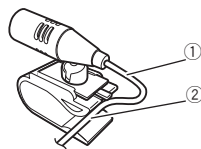


- ① Провод микрофона
 - ② Паз
- 2 Закрепите зажим на солнцезащитный козырек.

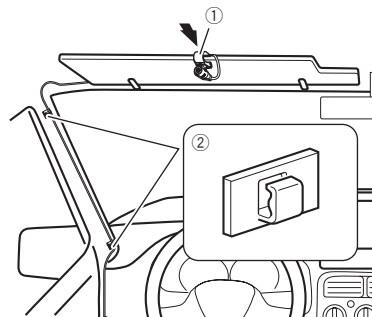


- ① Зажим микрофона
- ② Зажимы
Используйте отдельно продающиеся зажимы, чтобы закрепить провод внутри автомобиля там, где это необходимо. Устанавливайте микрофон на козырек, когда он находится в поднятом положении. Если солнцезащитный козырек находится в опущенном положении, голос водителя может не распознаваться.

Установка на рулевую колонку

- 1 Отсоедините подставку микрофона от зажима микрофона, передвигая подставку микрофона при нажатом лепестке.

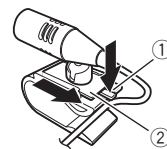

- ① Лепесток
 - ② Подставка микрофона
- 2 Закрепите микрофон на рулевой колонке.

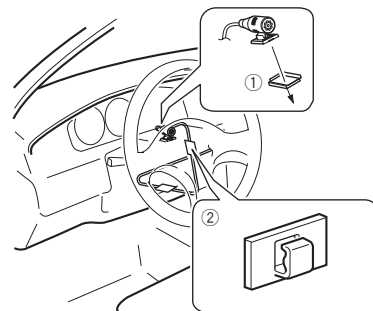

- ① Двусторонняя лента
 - ② Зажимы
Используйте отдельно продающиеся зажимы, чтобы закрепить провод внутри автомобиля там, где это необходимо.
- 3 Расположите ее на достаточном расстоянии от рулевого колеса.

Регулировка угла микрофона



Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения проблем при эксплуатации системы обратитесь к этому разделу. Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся проблемы вместе с их вероятными причинами и методами устранения. Если здесь не приведено решение Вашей проблемы, свяжитесь с дилером или ближайшим авторизованным сервисным центром компании Pioneer.

Проблемы с AV-экраном

Не удается воспроизвести диск CD или DVD.

- Диск установлен в перевернутом положении.
 - Вставьте диск наклейкой вверх.
- Диск загрязнен.
 - Очистите диск.
- Диск имеет трещину или другое повреждение.
 - Вставьте обычный круглый диск.
- Файлы на диске записаны в неправильном формате.
 - Проверьте формат файлов.
- Диск данного формата не может быть воспроизведен.
 - Замените диск.
- Загруженный диск относится к типу, который не может быть воспроизведен данным изделием.
 - Проверьте тип диска.

На экран выводится сообщение с предупреждением и видео не отображается.

- Не подсоединен провод стояночного тормоза или стояночный тормоз не действовал.
 - Правильно подсоедините провод стояночного тормоза и задействуйте стояночный тормоз.
- Включена блокировка стояночного тормоза.
 - Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и задействуйте стояночный тормоз.

Отсутствует выходной сигнал от подсоединенного оборудования.

- Неправильная настройка параметра “AV вход”.
 - Исправьте настройки.

Аудио или видео прерывается.

- Данное изделие не закреплено должным образом.
 - Надежно закрепите данное изделие.

Звук отсутствует. Уровень громкости не будет повышаться.

- Кабели подсоединены неправильно.
 - Правильно подсоедините кабели.
- Система находится в режиме паузы, замедленного или покадрового воспроизведения диска DVD-Video.
 - Во время паузы, замедленного или покадрового воспроизведения диска DVD-Video вывод звука невозможен.
- Система находится в режиме паузы, ускоренного перемещения назад или вперед во время воспроизведения.
 - Для всех носителей, кроме музыкальных CD (CD-DA), воспроизведение звука во время ускоренного перемещения назад или вперед невозможно.

Отображается значок и операция не выполняется.

- Данная операция несовместима с конфигурацией видео.
 - Выполнение данной операции невозможно. (Например, на воспроизводимом DVD-диске не записан такой угол просмотра, система звука, язык субтитров и т.д.)

Изображение останавливается (приостанавливается), и данное изделие не реагирует на команды.

- Не удается считать данные во время воспроизведения диска.
 - Остановите, а затем повторно запустите воспроизведение.

Изображение растянуто и имеет неправильное соотношение сторон.

- Установленное соотношение сторон не соответствует выводимому изображению.
 - Выберите настройку, соответствующую изображению.

Отображается сообщение о защите от детей, и DVD-диск не воспроизводится.

- Включена защита от детей.
 - Выключите защиту от детей или измените ее уровень.

Не удается отменить защиту от детей при воспроизведении DVD-диска.

- Неправильный код.
 - Введите правильный код.

Воспроизведение осуществляется с настройками языка аудио и субтитров, отличными от выбранных в “Настройка DVD/DivX”.

- На воспроизводимом DVD-диске не записан звук или субтитры на языке, выбранном в “Настройка DVD/DivX”.
 - Переключение на выбранный язык невозможно, если язык, выбранный в “Настройка DVD/DivX”, не записан на диске.

Во время воспроизведения изображение очень нечеткое/искаженное и темное.

- На диске записан сигнал, запрещающий копирование. (Некоторые диски имеют такую функцию.)
 - Поскольку данное изделие совместимо с системой защиты от аналогового копирования, во время просмотра диска с таким типом сигнала защиты на некоторых дисплеях на изображении могут появиться горизонтальные полосы или другие искажения. Это не является признаком неисправности.

Невозможно управлять устройством iPod.

- Устройство iPod не реагирует на команды.
 - Выполните повторное подсоединение iPod с помощью интерфейсного USB-кабеля для iPod / iPhone.
 - Установите новую версию программного обеспечения для iPod.
- Возникла ошибка.
 - Выполните повторное подсоединение iPod с помощью интерфейсного USB-кабеля для iPod / iPhone.
 - Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Поверните ключ зажигания обратно в положение выключения (ACC OFF). Затем снова запустите двигатель и снова включите питание данного изделия.
 - Установите новую версию программного обеспечения для iPod.
- Кабели подсоединены неправильно.
 - Правильно подсоедините кабели.

Звук из iPod не слышен.

- При одновременном использовании соединений Bluetooth и USB направление вывода аудиосигналов может переключаться автоматически.
 - Воспользуйтесь iPod для изменения направления вывода аудиосигналов.

Проблемы с экраном телефона

Не набирается номер, так как клавиши сенсорной панели набора номера неактивны.

- Телефон находится за пределами зоны обслуживания.
 - Повторите действие после возврата в зону обслуживания.
- В настоящий момент не удается установить соединение между мобильным телефоном и данным изделием.
 - Выполните соединение.

Проблемы с экраном приложения

Отображается черный экран.

- При использовании приложения оно было остановлено со стороны смартфона.
- Нажмите **■**, чтобы открыть экран главного меню.
- Возможно, ОС смартфона ожидает операции на экране.
- Остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте экран смартфона.

Экран отображается, но операция не выполняется.

- Возникла ошибка.
- Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, а затем выключите зажигание (ACC OFF). После этого снова включите зажигание (ACC ON).
- При подключении устройства Android отсоедините соединение Bluetooth от данного изделия и переподключите его.

Смартфон не был заряжен.

- Зарядка была прервана, поскольку температура смартфона возросла из-за продолжительного использования смартфона во время зарядки.
- Отсоедините смартфон от кабеля и подождите, пока смартфон остынет.
- Было использовано больше мощности аккумуляторной батареи, чем получено во время зарядки.
- Проблема может быть решена путем остановки всех ненужных сервисов в смартфоне.

Сообщения об ошибках

При возникновении проблем с данным изделием на дисплее появится сообщение об ошибке. Обратитесь к приведенной ниже таблице для идентификации проблемы, а затем предпринимайте предложенные действия по ее устранению. Если ошибка продолжает появляться, свяжитесь со своим дилером или с ближайшим центром обслуживания компании Pioneer.

Общие

Ошибка усилителя

- Не удается управлять данным изделием, или же подключение динамиков неправильное; активирована схема защиты.
- Проверьте подключение динамиков. Если сообщение не исчезает даже после выключения/включения двигателя, обратитесь за помощью к своему дилеру или в уполномоченный сервисный центр Pioneer.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- Слишком высокая температура для работы данного изделия.
- Соблюдайте инструкции, появляющиеся на экране. Если проблеме не удается решить таким образом, обратитесь за помощью к своему торговому представителю или на авторизованную станцию по обслуживанию Pioneer.

Диск

Error-02-XX/FF-FF

- Диск загрязнен.
- Очистите диск.
- Диск поцарапан.
- Замените диск.
- Диск загружен в перевернутом положении.
- Убедитесь, что диск загружен правильно.
- Имеется электрическая или механическая неисправность.
- Нажмите кнопку **RESET**.

Диск другого региона

- Региональные коды диска и данного изделия не совпадают.
- Замените DVD-диск диском с правильным региональным кодом.

Нет диска

- Воспроизведение диска такого типа с помощью данного изделия невозможно.
- Замените диск на совместимый с данным изделием.

Воспр. невозможно

- Воспроизведение файла такого типа с помощью данного изделия невозможно.
- Выберите файл, который можно воспроизвести.

Пропущ.

- Загруженный диск содержит файлы, защищенные системой DRM.
- Защищенные файлы пропускаются.

Защита

- Все файлы на загруженном диске защищены системой DRM.
- Замените диск.

ТЕМП

- Температура данного изделия находится за пределами нормального рабочего диапазона.
- Подождите, пока данное изделие не вернется к нормальному рабочему диапазону температур.

Данная лицензия истекла.

- Загруженный диск содержит содержимое DivX VOD, срок действия которого истек.
- Выберите файл, который можно воспроизвести.

Video resolution not supported

- Файл содержит файлы, которые невозможно воспроизвести на данном изделии.
- Выберите файл, который можно воспроизвести.

Ошибка записи на флеш

- По каким-то причинам история воспроизведения содержания VOD не может быть сохранена.
- Повторите попытку.
- Если это сообщение появляется часто, обратитесь к дилеру.

Нет авторизации для воспроизведения DivX с защитой

- Регистрационный код DivX данного изделия не авторизован провайдером DivX VOD.
- Зарегистрируйте данное изделие у провайдера DivX VOD.

Видеоформат не поддерживается

- Частота смены кадров файла DivX превышает 30 кадров в сек.
- Выберите файл, который можно воспроизвести.

АУДИОФОРМАТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

- Файл такого типа не поддерживается данным изделием.
- Выберите файл, который можно воспроизвести.

Устройство памяти USB

Error-02-9X/-DX

- Ошибка связи.
- Выключите (OFF) и снова включите (ON) зажигание.
- Отсоедините устройство памяти USB.
- Поменяйте источник. Затем вернитесь к устройству памяти USB.

Воспр. невозможно

- Воспроизведение файла такого типа с помощью данного изделия невозможно.
- Выберите файл, который можно воспроизвести.
- На подключенном устройстве памяти USB включена функция защиты.
- Чтобы отключить функцию защиты, следуйте инструкциям к устройству памяти USB.

Пропущ.

- Подключенное устройство памяти USB содержит файлы, защищенные системой DRM.
- Защищенные файлы пропускаются.

Защита

- Все файлы на подключенном устройстве памяти USB защищены системой DRM.
- Замените устройство памяти USB.

Нет USB устройства

- Подключенное устройство памяти USB не поддерживается данным изделием.
- Отсоедините устройство и замените его на совместимое устройство памяти USB.

Проверьте USB

- Произошло замыкание в USB-разъеме или USB-кабеле.
- Убедитесь, что USB-разъем или USB-кабель не зажаты и не повреждены.
- Подсоединенное устройство памяти USB потребляет ток, превышающий максимально допустимый ток.
- Отсоедините устройство памяти USB и не используйте его. Выключите зажигание (OFF), затем снова включите в положение ACC или ON, а затем подсоедините совместимое устройство памяти USB.

Video resolution not supported

- Файл содержит файлы, которые невозможно воспроизвести на данном изделии.
- Выберите файл, который можно воспроизвести.

USB был отсоединен для защиты устройства. Не подключайте повторно это USB устройство. Перезапустите устройство

- Произошло замыкание в USB-разъеме или USB-кабеле.
- Убедитесь, что USB-разъем или USB-кабель не зажаты и не повреждены.
- Подсоединенное устройство памяти USB потребляет ток, превышающий максимально допустимый ток.
- Отсоедините устройство памяти USB и не используйте его. Выключите зажигание (OFF), затем снова включите в положение ACC или ON, а затем подсоедините совместимое устройство памяти USB.
- Произошло замыкание в интерфейсном USB-кабеле для iPod / iPhone.
- Убедитесь в том, что интерфейсный USB-кабель для iPod / iPhone или USB-кабель не зажат и не поврежден.

АУДИОФОРМАТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

- Файл такого типа не поддерживается данным изделием.
- Выберите файл, который можно воспроизвести.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- Ошибка iPod.
- Отсоедините кабель от iPod. Как только отобразится главное меню iPod, снова подсоедините кабель и выполните сброс iPod.

Error-02-67

- Старая версия прошивки iPod.
- Обновите версию программного обеспечения для iPod.

Теги iTunes

Error-8D

- Ошибка встроенного привода FLASH ROM.
- Выключите (OFF) и затем снова включите (ON) зажигание.

Тэг не сохраняется.

- Информация тегов не может быть сохранена данным изделием.
- Попробуйте еще раз.

Уже сохранено.

- Эта информация тегов уже сохранена в памяти.
- Информацию тегов можно сохранить для каждой композиции только один раз. Сохранить информацию тегов для одной и той же композиции больше одного раза невозможно.

Память заполнена. Подключите iPod

- Информация тегов успешно сохранена. Флэш-память данного изделия заполнена.
- Информация тегов на данном изделии автоматически переносится на iPod при подключении iPod.

Память переполнена. Тэги не сохраняются. Подключите iPod.

- Флэш-память данного изделия, используемая для временного хранения информации, заполнена.
- Информация тегов на данном изделии автоматически переносится на iPod при подключении iPod.

iPod переполнен.

- Память, используемая для хранения информации тегов на iPod, заполнена.
- Синхронизируйте iPod с помощью iTunes и очистите список воспроизведения с тегами.

Переподключите iPod.

- Информацию тегов данного изделия невозможно перенести на iPod.
- Проверьте iPod и попробуйте еще раз.

Bluetooth

Error-10

- Отключилось питание модуля Bluetooth данного изделия.
- Выключите (OFF) и затем снова включите (ON) зажигание. Если сообщение об ошибке после этого все еще появляется, обратитесь за помощью к своему дилеру или в уполномоченный сервисный центр Pioneer.

MirrorLink

Не удается считать список приложений.

- Не удается загрузить список приложений.
- Отсоедините кабель от смартфона и через несколько секунд снова подключите смартфон.
- Выключите (OFF) и затем снова включите (ON) зажигание. Если сообщение об ошибке после этого все еще появляется, перезагрузите смартфон.
- Если сообщение об ошибке после этого все еще появляется, обратитесь за помощью к своему дилеру или в уполномоченный сервисный центр Pioneer.

Поддерживаемые приложения в устройстве MirrorLink отсутствуют.

- Не найдено совместимых приложений.
- Установите MirrorLink-совместимые приложения на ваше устройство MirrorLink.

Ошибка соединения.

- Ошибка связи.
- Отсоедините кабель от смартфона и через несколько секунд снова подключите смартфон.
- Выключите (OFF) и затем снова включите (ON) зажигание. Если сообщение об ошибке после этого все еще появляется, перезагрузите смартфон.
- Если сообщение об ошибке после этого все еще появляется, обратитесь за помощью к своему дилеру или в уполномоченный сервисный центр Pioneer.

Ошибка запуска приложения.

- Не удается запустить приложение.
- Попробуйте еще раз.

Ошибка отображения экрана устройства по причине неверного разрешения.

- Слишком большой размер изображения.
- Размер изображения, перенесенного с устройства, превышает 800 × 480.

Обращение и уход за дисками

Использование дисков подразумевает соблюдение определенных основных мер предосторожности.

Встроенный привод и уход за ним

- Используйте только обычные круглые диски. Не используйте диски другой формы.
- Не используйте треснутые, расколотые, деформированные или иным способом поврежденные диски, так как они могут повредить встроенный привод.
- Используйте 12-см диски. Не используйте 8-см диски или адаптеры для 8-см дисков.
- При использовании дисков, допускающих печать на поверхности с наклейкой, изучите инструкции и предупреждения относительно таких дисков. В зависимости от диска его установка и извлечение могут быть недопустимы. Использование таких дисков может привести к повреждению данного оборудования.
- Не прикрепляйте этикетки, не пишите и не наносите химические вещества на поверхности дисков.
- Не наклеивайте на диски продаваемые отдельно наклейки или другие материалы.
- Для очистки диска вытрите его мягкой тканью, перемещая ее от центра наружу.
- Образование конденсата может вызвать временные неисправности в работе встроенного привода.
- Воспроизведению диска могут препятствовать его характеристики, формат, записанные приложения, условия воспроизведения, хранения и т.д.
- Толчки от неровностей дороги могут прерывать воспроизведение диска.
- Перед использованием диска прочтите меры предосторожности по работе с ним.

Условия окружающей среды для воспроизведения диска

- При экстремально высоких температурах температурный предохранитель защитит данное изделие путем его автоматического отключения.
- Несмотря на продуманную конструкцию нашего изделия, вследствие механического износа, условий использования или хранения на поверхности диска могут возникнуть незначительные царапины, не влияющие на его рабочие характеристики. Такие царапины не являются признаком неисправности изделия. Они считаются обычным износом.

Воспроизводимые диски

DVD-Video



- **DVD** является торговой маркой DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Воспроизведение дисков DVD-Audio невозможно. Данный DVD-привод может воспроизводить не все диски, имеющие маркировку, показанную выше.

CD



Диски, записанные в формате AVCHD

Данная система несовместима с дисками, записанными в формате AVCHD (усовершенствованный видеокодировщик высокой четкости). Не вставляйте в привод диски в формате AVCHD. Если такие диски будут вставлены в привод, их, возможно, не удастся извлечь.

Воспроизведение двухстороннего диска

- Двухсторонние диски являются двойными дисками, одна сторона которых является записываемым CD-диском для записи звука, а другая записываемым DVD-диском для записи видео.

- Данное изделие может воспроизводить сторону DVD. Однако, поскольку сторона CD двухсторонних дисков является физически несовместимой с общим стандартом CD, данное изделие может не воспроизвести сторону CD.
- Частая загрузка и выгрузка двухстороннего диска может привести к появлению царапин на диске.
- Серьезные царапины могут привести к проблемам с воспроизведением на данном изделии. В некоторых случаях двухсторонний диск может застревать в слоте для загрузки диска и не будет извлекаться. Чтобы избежать этого, рекомендуется воздерживаться от использования двухсторонних дисков с данным изделием.
- Для получения более подробных сведений о двухсторонних дисках, пожалуйста, обратитесь к производителю.

Dolby Digital

Данное изделие будет выполнять внутреннее понижающее микширование сигналов Dolby Digital, и звук будет выводиться в стереоформате.

- ☐ Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



Подробная информация о воспроизводимых носителях информации

Совместимость

Общая информация о совместимости дисков

- Определенные функции данного изделия могут быть недоступны для некоторых дисков.
- Совместимость со всеми дисками не гарантируется.
- Воспроизведение дисков DVD-ROM/DVD-RAM невозможно.

- Диски могут не воспроизводиться, если они подверглись воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур или хранились в автомобиле в ненадлежащих условиях.

Диски DVD-Video

- Воспроизведение дисков DVD-Video, имеющих несовместимые региональные коды, в данном DVD-приводе невозможно. Региональный код плеера можно найти на корпусе данного изделия.

Диски DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (однослойные)/DVD-R DL (двухслойные)

- Воспроизведение нефинализированных дисков, записанных в Video-формате (видеорежиме), невозможно.
- Воспроизведение дисков, записанных в формате Video Recording (VR-режиме), невозможно.
- Воспроизведение дисков DVD-R DL (двухслойных), записанных с помощью метода записи Layer Jump, невозможно.
- Для получения подробной информации о режиме записи, обратитесь к изготовителю носителя, записывающего устройства или программного обеспечения для записи.

Диски CD-R/CD-RW

- Воспроизведение нефинализированных дисков невозможно.
- Диски CD-R/CD-RW, записанные в устройстве для записи музыкальных CD или на компьютере, могут не воспроизводиться по причине характеристик диска, царапин или грязи на диске или грязи, царапин или конденсата на линзах встро-енного привода.
- Диски, записанные на компьютере, могут не воспроизводиться в зависимости от записывающего устройства, программы для записи, их настроек и других внешних факторов.
- Выполните запись в правильном формате. (Для получения подробной информации обратитесь к изготовителю носителя, записывающего устройства или программного обеспечения для записи.)
- Названия и другая текстовая информация, записанная на диске CD-R/CD-RW, может не отображаться на данном изделии (в случае звуковых данных (CD-DA)).
- Прочтите меры предосторожности на дисках CD-R/CD-RW перед их использованием.

Общая информация об устройстве памяти USB

- Не оставляйте устройство памяти USB в местах, подверженных воздействию высоких температур.

- В зависимости от используемого устройства памяти USB данное изделие может не распознать устройство или не воспроизвести записанные файлы надлежащим образом.
- Текстовая информация некоторых аудио- и видеофайлов может отображаться неверно.
- Используются правильные расширения файлов.
- После запуска воспроизведения файлов на устройстве памяти USB со сложной иерархией папок возможна небольшая задержка.
- Операции могут варьироваться в зависимости от типа устройства памяти USB.
- Воспроизведение музыки с устройства памяти USB может быть невозможно из-за характеристик файла, размера файла, записанного приложения, среды воспроизведения, условий хранения и т.д.

Использование руководств и дополнительной информации

- Данное изделие несовместимо с картами Multi Media Card (MMC).
- Файлы, имеющие защиту авторского права, не воспроизводятся.

Общая информация о файлах DivX

Примечания, относящиеся только к DivX-файлам

- Надлежащее функционирование гарантируется только для DivX-файлов, загруженных с сайтов партнеров DivX. Несанкционированные DivX-файлы могут не функционировать надлежащим образом.
- Платные файлы DRM не будут функционировать до начала воспроизведения.
- Данное изделие может отображать файл DivX длительностью до 1 590 минут 43 секунд. Операции поиска свыше установленного времени запрещены.
- Для воспроизведения файлов DivX VOD требуется предоставить идентификационный код данного изделия провайдеру DivX VOD. Подробно об идентификационных кодах см. *Отображение регистрационного кода DivX VOD* на стр. 44.
- Подробнее о версиях видео в формате DivX, которое можно воспроизводить на данном устройстве, см. в *Технические характеристики* на стр. 64.
- Подробную информацию о DivX можно найти на следующем сайте:

<http://www.divx.com/>

Файлы субтитров DivX

- Можно использовать файлы субтитров в формате Srt с расширением ".srt".
- Для каждого файла DivX используется только один файл субтитров. Несколько файлов субтитров использоваться не могут.

- Файлы субтитров, имена которых до расширения совпадают с именем файл DivX, ассоциируются с файлом DivX. Последовательности символов до расширения должны точно совпадать. Однако если имеется только один файл DivX и один файл субтитров в одной папке, эти файлы ассоциируются даже в том случае, если имена не совпадают.
- Файл субтитров необходимо хранить в той же папке, что и файл DivX.
- Допускается использовать до 255 файлов субтитров. Файлы субтитров свыше этого количества не будут распознаны.
- В имени файла субтитров можно использовать до 64 символов, включая расширение. Если в имени файла используется больше 64 символов, такой файл может быть не распознан.
- Кодировка символов должна соответствовать стандарту ISO-8859-1. Использование символов, не соответствующих ISO-8859-1, может привести к искаженному отображению этих символов.
- Возможно искаженное отображение субтитров, если отображаемые символы в файле субтитров содержат контрольный код.
- Субтитры и видео в материалах с большей скоростью передачи данных могут синхронизироваться не полностью.
- Если множественные субтитры запрограммированы для отображения в течение короткого времени, например 0,1 секунды, такие субтитры могут не отображаться в установленном время.

Таблица совместимости носителей информации

Общие

- Максимальное время воспроизведения аудиофайла, хранящегося на диске: 60 ч
- Максимальное время воспроизведения аудиофайла, хранящегося на устройстве памяти USB: 7,5 ч (450 минут)

CD-R/RW

Файловая система: ISO9660 level 1.ISO9660 level 2.Romeo, Joliet.
UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Максимальное количество папок: 700
Максимальное количество файлов: 999
Воспроизводимые типы файлов: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/R SL/R DL/DVD-RW

Файловая система: ISO9660 level 1.ISO9660 level 2.Romeo, Joliet.
UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Максимальное количество папок: 700
Максимальное количество файлов: 3 500

Воспроизводимые типы файлов: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Устройство памяти USB

Файловая система: FAT16/FAT32

Максимальное количество папок: 1 500

Максимальное количество файлов: 15 000

Воспроизводимые типы файлов: MP3, WMA, AAC, WAVE, H.264, MPEG4, MKV, JPEG

Совместимость с MP3

- Вер. Версия 2.x тега ID3 имеет приоритет, если присутствуют версии 1.x и вер. 2.x.
- Данное изделие не поддерживает следующие форматы: MP3i (интерактивный MP3), mp3 PRO, плейлист m3u

CD-R/RW

Расширение файла: .mp3

Скорость передачи данных: От 8 кбит/с до 320 кбит/с (CBR), VBR

Частота выборки: От 16 кГц до 48 кГц (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц для акцентирования)

Ter ID3: Ter ID3 вер. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/R SL/R DL/DVD-RW

Расширение файла: .mp3

Скорость передачи данных: От 8 кбит/с до 320 кбит/с (CBR), VBR

Частота выборки: От 16 кГц до 48 кГц (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц для акцентирования)

Ter ID3: Ter ID3 вер. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Устройство памяти USB

Расширение файла: .mp3

Скорость передачи данных: От 8 кбит/с до 320 кбит/с (CBR), VBR

Частота выборки: От 8 кГц до 48 кГц

Ter ID3: Ter ID3 вер. 1.0, 1.1, 2.2, 2.4

Совместимость с WMA

- Данное изделие не поддерживает следующие форматы: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/RW

Расширение файла: .wma

Скорость передачи данных: От 5 кбит/с до 320 кбит/с (CBR), VBR

Частота выборки: От 8 кГц до 48 кГц

DVD-R/R SL/R DL/DVD-RW

Расширение файла: .wma

Скорость передачи данных: От 5 кбит/с до 320 кбит/с (CBR), VBR

Частота выборки: От 8 кГц до 48 кГц

Устройство памяти USB

Расширение файла: .wma

Скорость передачи данных: От 5 кбит/с до 320 кбит/с (CBR), VBR

Частота выборки: От 8 кГц до 48 кГц

Совместимость с WAV

- Частота выборки, отображенная на экране, может быть округлена.
- Воспроизведение WAV-файлов на дисках CD-R/RW, DVD-R/RW/R SL/R DL невозможно.

Устройство памяти USB

Расширение файла: .wav

Формат: Линейный PCM (LPCM)

Частота выборки: От 16 кГц до 48 кГц

Биты дискретизации: 8 бит и 16 бит

Совместимость с AAC

- Данное изделие воспроизводит AAC-файлы, закодированные с помощью iTunes.

CD-R/RW

Расширение файла: .m4a

Скорость передачи данных: От 8 кбит/с до 320 кбит/с (CBR)

Частота выборки: От 8 кГц до 44,1 кГц

DVD-R/R SL/R DL/DVD-RW

Расширение файла: .m4a

Скорость передачи данных: От 8 кбит/с до 320 кбит/с (CBR)

Частота выборки: От 8 кГц до 44,1 кГц

Устройство памяти USB

Расширение файла: .m4a

Скорость передачи данных: От 8 кбит/с до 320 кбит/с (CBR)

Частота выборки: От 8 кГц до 48 кГц

Совместимость с DivX

- Данное изделие не поддерживает следующие форматы: формат DivX Ultra, файлы DivX без видеоданных, файлы DivX, закодированные с помощью аудиокодека LPCM (Линейный PCM)
- В зависимости от состава информации о файле, например числа аудиопотоков, возможна небольшая задержка во время запуска воспроизведения на дисках.
- Если размер файла составляет более 4 Гб, воспроизведение будет остановлено до его завершения.
- Содержимое файлов DivX может накладывать запрет на выполнение некоторых специальных операций.
- Файлы с большей скоростью передачи данных не всегда воспроизводятся корректно. Стандартная скорость передачи данных составляет 4 Мбит/с для CD и 10,08 Мбит/с для DVD.
- Файлы DivX, хранящиеся на устройстве памяти USB не воспроизводятся.

CD-R/RW

Расширение файла: .avi/.divx

Профиль (Версия DivX): Домашний кинотеатр вер. 3.11/вер. 4.x/вер. 5.x/вер. 6.x

Совместимый аудиокодек: MP3, Dolby Digital

Скорость передачи данных (MP3): От 8 кбит/с до 320 кбит/с (CBR), VBR

Частота выборки (MP3): От 16 кГц до 48 кГц (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц для акцентирования)

Максимальный размер изображения: 720 x 576 пикселей

Максимальный размер файла: 4 Гб

DVD-R/R SL/R DL/DVD-RW

Расширение файла: .avi/.divx

Профиль (Версия DivX): Домашний кинотеатр вер. 3.11/вер. 4.x/вер. 5.x/вер. 6.x

Совместимый аудиокодек: MP3, Dolby Digital

Скорость передачи данных (MP3): От 8 кбит/с до 320 кбит/с (CBR), VBR

Частота выборки (MP3): От 16 кГц до 48 кГц (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц для акцентирования)

Максимальный размер изображения: 720 x 576 пикселей

Максимальный размер файла: 4 Гб

Совместимость видеофайлов (USB)

- Файлы могут не воспроизводиться должным образом. Причиной этому может быть среда, в которой был создан файл, или содержимое файла.
- В зависимости от приложения, использованного для кодирования WMA-файлов, данное изделие может не функционировать надлежащим образом.
- В зависимости от версии программы Windows Media™ Player, использованной для кодирования WMA-файлов, возможно некорректное отображение названий альбомов и другой текстовой информации.
- Воспроизведение аудиофайлов, содержащих графические данные, может начинаться с незначительной задержкой.
- Данное изделие несовместимо с передачей данных с пакетной записью.
- Данное изделие может распознавать до 32 символов, начиная с первого символа, включая расширение файла и название папки. В зависимости от площади изображения, данное изделие может попытаться воспроизвести их с уменьшенным размером шрифта. Однако максимальное число символов, которые могут быть воспроизведены, зависит от ширины каждого символа и от площади изображения.
- Последовательность выбора папок или другие операции могут меняться в зависимости от программы кодировки или записи.
- Независимо от длительности пустого фрагмента между песнями оригинальной записи воспроизведение сжатых аудиодисков выполняется с незначительными паузами между песнями.

.avi

Формат: MPEG-4/H.264

Совместимый видеокодек: MPEG-4 (простой профиль)/H.264 (основной профиль)

Совместимый аудиокодек: Linear PCM (LPCM) MP3

Максимальное разрешение: 640 пикселей x 360 пикселей

Максимальная частота кадров: 30 кадров/с

Максимальный размер файла: 2 ГБ

Максимальное время воспроизведения: 150 минут

■ В зависимости от скорости передачи в битах воспроизведение файлов может быть невозможным.

.mp4

Формат: MPEG-4/H.264

Совместимый видеокодек: MPEG-4 (простой профиль)/H.264 (основной профиль)

Совместимый аудиокодек: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3

Максимальное разрешение: 640 пикселей x 360 пикселей

Максимальная частота кадров: 30 кадров/с

Максимальный размер файла: 2 ГБ

Максимальное время воспроизведения: 150 минут

■ В зависимости от скорости передачи в битах воспроизведение файлов может быть невозможным.

.3gp

Формат: MPEG-4/H.264

Совместимый видеокодек: MPEG-4 (простой профиль)/H.264 (основной профиль)

Совместимый аудиокодек: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3

Максимальное разрешение: 640 пикселей x 360 пикселей

Максимальная частота кадров: 30 кадров/с

Максимальный размер файла: 2 ГБ

Максимальное время воспроизведения: 150 минут

■ В зависимости от скорости передачи в битах воспроизведение файлов может быть невозможным.

.mkv

Формат: MPEG-4/H.264

Совместимый видеокодек: MPEG-4 (простой профиль)/H.264 (основной профиль)

Совместимый аудиокодек: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3/AC-3

Максимальное разрешение: 640 пикселей x 360 пикселей

Максимальная частота кадров: 30 кадров/с

Максимальный размер файла: 2 ГБ

Максимальное время воспроизведения: 150 минут

■ В зависимости от скорости передачи в битах воспроизведение файлов может быть невозможным.

.mov

Формат: MPEG-4/H.264

Совместимый видеокодек: MPEG-4 (простой профиль)/H.264 (основной профиль)

Совместимый аудиокодек: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3

Максимальное разрешение: 640 пикселей x 360 пикселей

Максимальная частота кадров: 30 кадров/с

Максимальный размер файла: 2 ГБ

Максимальное время воспроизведения: 150 минут

■ В зависимости от скорости передачи в битах воспроизведение файлов может быть невозможным.

Пример иерархической структуры

■ Данное издание присваивает номера папкам. Пользователь не может присваивать номера папкам.

Сведения об авторском праве и товарном знаке

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

Члены правления университета Калифорнии. Все права защищены. Перераспределение и использование в источнике и/или других формах с изменением и без него разрешается при соблюдении следующих условий:

1. Перераспределение кода источника должно оставлять в силе вышеупомянутое уведомление об авторских правах, этот список условий и следующую ответственность.
2. Перераспределение в двойной форме должны воспроизводить вышеупомянутое уведомление об авторских правах, этот список условий и следующую ответственность в документации и/или других материалах, предоставляемых с раздаткой.
3. Все рекламные материалы, в которых упоминаются функции или использование данного программного обеспечения, должны содержать фразу:

Данное издание включает программное обеспечение, разработанное университетом Калифорнии, Беркли и его сотрудниками.

4. Ни название университета, ни имена ее сотрудников не могут быть использованы в качестве поддержки или продвижения продуктов, разработанных с использованием данного программного обеспечения, без предварительного письменного разрешения.

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ И СОТРУДНИКАМИ "КАК ЕСТЬ", И ЛЮБЫЕ ЯВНЫЕ И КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕ ДЕЙСТВУЮТ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ИЛИ СОТРУДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕНЯЕМЫХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ПОТЕРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ; ИЛИ ПЕРЕРЫВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ВЫЗВАННЫЙ И, СОГЛАСНО ЛЮБОЙ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДУ

ТО КОНТРАКТ, ОБЪЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ ИНОЕ), ВОЗНИКШИЙ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ РАССМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОГО УЩЕРБА

Bluetooth



Bluetooth® (слово и логотипы) является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc.; использование PIONEER CORPORATION этих товарных знаков разрешено соответствующей лицензией. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

WMA

Windows Media – это зарегистрированная торговая марка или торговая марка Microsoft Corporation в США и/или других странах. В данном издании используются технологии, принадлежащие корпорации Microsoft, которые не разрешается использовать или распространять без лицензий от Microsoft Licensing, Inc.

DivX



DivX – это сжатый цифровой видеоформат, созданный с помощью видеокодека DivX, разработанного компанией DivX, LLC, являющейся дочерней компанией Rovi Corporation. Данная система может воспроизводить видеофайлы формата DivX, записанные на диски CD-R/RW/ROM и DVD-R/RW/ROM. Сохраняя ту же терминологию, что и для DVD-видео, индивидуальные видеофайлы DivX называются "Заголовки". Помните, что при присвоении названий файлам/заголовкам на диске CD-R/RW

Приложение

или DVD-R/RW перед копированием, по умолчанию они будут воспроизводиться в записанном порядке.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Rovi Corporation или ее дочерних предприятий и используются по лицензии.

О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® представляет собой цифровой видеоформат, разработанный компанией DivX. Данное устройство официально является устройством DivX Certified® воспроизводящим видеоформат DivX. Посетите сайт divx.com для получения дополнительной информации и программных средств для преобразования своих файлов в видеофайлы DivX.

О ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX: Это устройство имеет сертификат This DivX Certified®, для воспроизведения приобетенного видео по запросу (VOD) формата DivX устройство следует зарегистрировать. Для получения регистрационного кода найдите раздел DivX VOD в отображаемом регистрационном коде Вашего DivX VOD. Перейдите на сайт vod.divx.com, чтобы получить более подробную информацию о завершении регистрации.

➔ Отображение регистрационного кода DivX VOD на стр. 44

AAC

AAC – это аббревиатура термина Advanced Audio Coding (Усовершенствованное копирование аудиофайлов). Относится к стандарту технологии сжатия аудио, используемому в форматах MPEG-2 и MPEG-4. Для кодировки AAC-файлов можно использовать несколько приложений, от которых будут зависеть форматы файлов и расширения. Данное изделие воспроизводит AAC-файлы, закодированные с помощью iTunes.

Android™

Android является торговым знаком компании Google Inc.

MirrorLink

MirrorLink Certified™, логотип сертификации Design Only™, MirrorLink™ и логотип MirrorLink™ являются знаками сертификации и торговыми знаками Car Connectivity Consortium LLC. Незаконное использование строго воспрещается.

Подробная информация о подсоединенных устройствах iPod

- Компания Pioneer не несет ответственности за потерю данных с iPod, даже если эти данные были потеряны во время использования данного изделия. Позаботьтесь о регулярном создании резервной копии данных iPod.

- Не подвергайте iPod продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Это может привести к сбоям в работе iPod, вызванным высокой температурой.
- Не оставляйте iPod в местах воздействия высоких температур.
- Во время движения надежно фиксируйте iPod. Не допускайте падения iPod на пол, где он может застрять под педалями тормоза или акселератора.
- ➔ Подробнее см. руководство по эксплуатации iPod.

iPod и iPhone



“Made for iPod” и “Made for iPhone” означает, что электронный прибор был разработан с целью подключения определено к iPod или iPhone соответственно и имеется сертификация разработчика о соответствии с техническими характеристиками Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам по технике безопасности или регулятивным нормам. Пожалуйста, обратите внимание, что использование данного прибора с iPod или iPhone может отрицательно сказываться на качестве беспроводной связи. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

App Store

App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

iOS

iOS является торговой маркой, право на торговую марку которой в США и определенных других странах принадлежит Cisco.

iTunes

iTunes является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Использование контента, связанного на основе приложения

Важно

Условия, необходимые для доступа с помощью данного изделия к услугам контента, связанного на основе приложения:

- На смартфон загружена последняя версия совместимого приложения связанного контента Pioneer для смартфона, доступного от провайдера услуг.
- Имеется действующая учетная запись у провайдера контентных услуг.
- Тарифный план смартфона.
Примечание: если тарифный план для смартфона не предусматривает неограниченного использования данных, может взиматься дополнительная плата за доступ к контенту, связанному на основе приложения, через сети 3G, EDGE и/или LTE (4G).
- Соединение с Интернетом через сеть 3G, EDGE, LTE (4G) или Wi-Fi.
- Дополнительный кабель с адаптером Pioneer для подсоединения iPhone к данному изделию.

Ограничения:

- Доступ к контенту, связанному на основе приложения, будет зависеть от наличия покрытия сотовой сети и/или сети Wi-Fi, необходимой для подключения смартфона к сети Интернет.
- Доступность услуги может быть ограничена географическим регионом. Для получения дополнительной информации свяжитесь с провайдером услуги связанного контента.
- Возможность доступа данного изделия к связанному контенту может изменяться без уведомления и может зависеть от любой из следующих причин: проблемы совместимости с будущими версиями встроенного программного обеспечения смартфона; проблемы совместимости с будущими версиями приложений связанного контента для смартфона; изменениями или прекращением поддержки приложений связанного контента или услуг их провайдером.

Примечание о просмотре видео

Помните, что использование данной системы для коммерческого или публичного просмотра может представлять собой нарушение авторских прав, защищенных законодательством об авторском праве.

Примечание о просмотре DVD-Video

В данном издании реализована технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащую Rovi Corporation. Обратный инжиниринг и дисассемблирование запрещены.

Примечание об использовании файлов MP3

В комплект данного изделия входит лицензия только для частного или некоммерческого использования, и лицензия не предусматривает использование данного изделия в коммерческих целях (т.е. с целью получения прибыли), для радиотрансляции в режиме реального времени (наземной, спутниковой, кабельной и/или с помощью других средств), передачи/потокowego воспроизведения через Интернет, внутренние сети и/или другие сети или сети распределения электронного содержания, например приложения платного аудиовоспроизведения или аудиопрограмм по запросу. Для данного использования требуется отдельная лицензия. Подробную информацию можно получить на сайте <http://www.mp3licensing.com>.

Надлежащее использование ЖК-экрана

Обращение с ЖК-экраном

- Если ЖК-экран подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей, он нагревается, что может привести к повреждению самого экрана. Если данное изделие не используется, сократите до минимума воздействие прямых солнечных лучей на ЖК-экран.
- ЖК-экран следует использовать в диапазоне температур, показанном в *Технические характеристики* на стр. 64.
- Не используйте ЖК-экран при температурах выше или ниже диапазона рабочей температуры, поскольку это может

привести к нарушению нормальной работы ЖК-экрана и его повреждению.

- Для повышения различимости в автомобиле ЖК-экран не оснащен защитным покрытием. Не прикладывайте излишнее усилие при нажатии на экран, поскольку это может привести к его повреждению.
- Не толкайте ЖК-экран, поскольку это может привести к появлению на нем царапин.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к ЖК-экрану ничем кроме пальцев во время использования функций сенсорной панели. Это может привести к появлению царапин на ЖК-экране.

Жидкокристаллический (ЖК) экран

- Если ЖК-экран расположен рядом с вентиляционным отверстием кондиционера, убедитесь, что выходящий из кондиционера воздух не дует на экран. Теплый воздух из обогревателя может повредить ЖК-экран, а холодный воздух может привести к образованию влаги внутри данного изделия, что также может привести к повреждениям.
- На ЖК-экране могут появиться небольшие черные или белые точки (яркие точки). Это является свойством ЖК-экрана и не указывает на неисправность.
- Если ЖК-экран подвергается воздействию прямых солнечных лучей, изображение на нем будет трудноразличимо.
- При использовании сотового телефона антенна должна находиться на максимальном расстоянии от ЖК-экрана, чтобы предотвратить помехи видеосигнала в виде пятен и цветных полос.

Уход за ЖК-экраном

- При устранении пыли или очистке ЖК-экрана сначала выключите данное изделие, а затем очистите экран сухой мягкой тканью.
- Протирая ЖК-экран, не царапайте его поверхность. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие вещества.

Светодиодная подсветка


Светоизлучающий диод используется внутри дисплея для подсветки ЖК-экрана.

- При низких температурах использование светодиодной подсветки может увеличить время задержки изображения и ухудшить качество изображения из-за характеристик ЖК-экрана. Качество изображения улучшится при увеличении температуры.

- Срок службы светодиодной подсветки составляет более 10 000 часов. Однако он может уменьшиться в случае эксплуатации при высоких температурах.
- В конце срока службы светодиодной подсветки экран станет более тусклым и изображение больше не будет видимым. В этом случае обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр Pioneer.

Серийный номер

На этом рисунке показана информация о месяце и годе изготовления устройства.

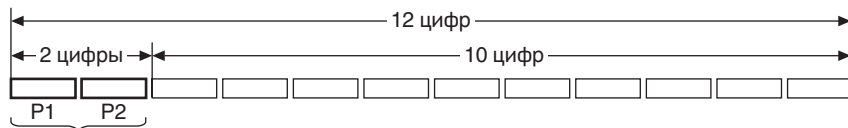

Дата изготовления оборудования

P1 - Год изготовления

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Символ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Символ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

P2 - Месяц изготовления

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Символ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Технические характеристики

Общие

Номинальный источник питания	14,4 В пост. тока (допустимо от 10,8 В до 15,1 В)
Система заземления	Отрицательный тип
Максимальный потребляемый ток	10,0 А
Размеры (Ш × В × Г):	
DIN	
Корпус	178 мм × 100 мм × 157 мм
Передняя часть	188 мм × 118 мм × 26 мм (AVH-XS700BT/AVH-X4700DVD)
Передняя часть	188 мм × 118 мм × 11 мм (AVH-X2700BT/AVH-X1700DVD)
D	
Корпус	178 мм × 100 мм × 165 мм
Передняя часть	171 мм × 97 мм × 18 мм (AVH-XS700BT/AVH-X4700DVD)
Передняя часть	171 мм × 97 мм × 3 мм (AVH-X2700BT/AVH-X1700DVD)
Масса	1,8 кг (AVH-XS700BT/AVH-X4700DVD)
Масса	1,6 кг (AVH-X2700BT/AVH-X1700DVD)

Дисплей

Размер экрана/соотношение сторон	 ширина 6,95 дюйма/16:9 (эффективная область отображения: 156,6 мм × 81,6 мм) (AVH-XS700BT/AVH-X4700DVD)
Размер экрана/соотношение сторон	 ширина 6,2 дюйма/16:9 (эффективная область отображения: 137,52 мм × 77,232 мм) (AVH-X2700BT/AVH-X1700DVD)
Пиксели	 1 152 000 (2 400×480)
Метод отображения	 Активное управление матрицей TFT
Система цвета	 совместима с PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Аудио

Максимальная выходная мощность	50 Вт × 4 кан./4 Ω
50 Вт × 2 кан./4 Ω + 70 Вт × 1 кан./2 Ω (для сабвуфера)	
Постоянная выходная мощность	22 Вт × 4 (от 50 Гц до 15 кГц, 5% КНИ, 4 Ω НАГРУЗКА, Задействованы оба канала)
Сопротивление нагрузки	4 Ω (от 4 Ω до 8 Ω [2 Ω для 1 канала] допустимое значение)
Уровень выходного сигнала предварительного выхода (макс.)	 4,0 В
Эквалайзер (13-полосный графический эквалайзер):	
Частота	50 Гц/80 Гц/125 Гц/200 Гц/315 Гц/500 Гц/800 Гц/1,25 кГц/ 2 кГц/3,15 кГц/5 кГц/8 кГц/12,5 кГц
Усиление	 ±12 дБ

<Стандартный режим>

НПР:	
Частота	 50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц/160 Гц/200 Гц
Крутизна спада	-6 дБ/окт, -12 дБ/окт, -18 дБ/окт, -24 дБ/окт, ВЫКЛ
Сабвуфер/ФНЧ:	
Частота	 50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц/160 Гц/200 Гц
Крутизна спада	-6 дБ/окт, -12 дБ/окт, -18 дБ/окт, -24 дБ/окт, ВЫКЛ
Усиление	от +10 дБ до -24 дБ
Фаза	Нормальная/Обратная
Согласование по времени	от 0 до 140 шагов (2,5 см/шаг)
Подъем ЧХ низших звуковых частот:	
Усиление	от +12 дБ до 0 дБ
Уровень громкости динамика	от +10 дБ до -24 дБ (1 дБ/шаг)
<Сетевой режим>	
ФВЧ (Выс.):	
Частота	 1,25 кГц/1,6 кГц/2 кГц/2,5 кГц/3,15 кГц/4 кГц/ 5 кГц/6,3 кГц/8 кГц/10 кГц/12,5 кГц
Крутизна спада	-6 дБ/октаву, -12 дБ/октаву, -18 дБ/октаву, -24 дБ/октаву
ФВЧ (Средн.):	
Частота	 25 Гц/31,5 Гц/40 Гц/50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц/ 160 Гц/200 Гц/250 Гц
Крутизна спада	-6 дБ/окт, -12 дБ/окт, -18 дБ/окт, -24 дБ/окт, ВЫКЛ
ФНЧ (Средн.):	
Частота	 1,25 кГц/1,6 кГц/2 кГц/2,5 кГц/3,15 кГц/4 кГц/ 5 кГц/6,3 кГц/8 кГц/10 кГц/12,5 кГц
Крутизна спада	-6 дБ/окт, -12 дБ/окт, -18 дБ/окт, -24 дБ/окт, ВЫКЛ
Сабвуфер:	
Частота	 25 Гц/31,5 Гц/40 Гц/50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц/ 160 Гц/200 Гц/250 Гц
Крутизна спада	-12 дБ/окт, -18 дБ/окт, -24 дБ/окт, -30 дБ/окт, -36 дБ/окт, ВЫКЛ
Усиление	от +10 дБ до -24 дБ
Фаза	Нормальная/Обратная
Согласование по времени	от 0 до 140 шагов (2,5 см/шаг)
Подъем ЧХ низших звуковых частот:	
Усиление	от +12 дБ до 0 дБ
Уровень громкости динамика	от +10 дБ до -24 дБ (1 дБ/шаг)

DVD-привод

Система проигрыватель DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG	
Читаемые диски	DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Региональный код	5
Формат Сигнала:	
Частота дискретизации	32 кГц/44,1 кГц/48 кГц/96 кГц

Разрядность	 16 бит/20 бит/24 бит; линейн
АЧХ	от 5 Гц до 22 000 Гц (для DVD-дисков, при частоте дискретизации 48 кГц)
Соотношение сигнал-шум	91 дБ (1 кГц) (IEC-A network) (уровень RCA)
Уровень выходного сигнала:	
Видео	 1,0 В (размах)/75 Ω (±0,2 В)
Число каналов	 2 (стерео)
Формат декодирования MP3	 MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования WMA	 версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 канала аудио) (Windows Media Player)
Формат декодирования AAC	 MPEG-4 AAC (декодирование только iTunes);m4a (версия 10.6 и более ранние)
Формат декодирования DivX	 Домашний кинотеатр версий 3, 4, 5.2, 6 (кроме Ultra и HD): avi, divx
Формат декодирования видео в формате MPEG	 MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (Part 2), MS MPEG-4 (версия 3)

USB

Стандарт спецификаций USB	USB 1.1, USB 2.0 полная скорость, USB 2.0 высокая скорость
Макс. ток	 1,0 А
Класс USB	MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)
Файловая система	 FAT16, FAT32
Формат декодирования MP3	 MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования WMA	 версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 канала аудио) (Windows Media Player)
Формат декодирования AAC	 MPEG-4 AAC (декодирование только iTunes) (версия 10.6 и более ранние)
Формат сигнала ВАВ (только режим MSC)	 Линейная импульсно-кодовая модуляция
Формат декодирования JPEG (только режим MSC)	jpeg, .jpg, .jpe
Семплирование пикселей	 4:2:2, 4:2:0
Размер декодирования	 МАКС.: 8 192 (В) × 7 680 (Ш), МИН.: 32 (В) × 32 (Ш)
Формат декодирования видео H.264	 Профиль базовой линии
Формат декодирования видео MPEG4	 Простой Профиль

Bluetooth

(AVH-XS700BT/AVH-X2700BT)	
Версия	 Bluetooth 3.0 сертифицир
Выходная мощность	 +4 дБм Макс. (Класс мощности 2)

FM-тюнер

Частотный диапазон	от 87,5 ГГц до 108 ГГц
Применяемая чувствительность	 11 дБ(Ф) (0,8 микро В/75 Ω, моно, сигнал/шум: 30 дБ)

Соотношение сигнал-шум72 дБ (сеть IEC-A)

СВ-тюнер

Частотный диапазон от 531 кГц до 1602 кГц (9 кГц)

Предельная чувствительность28 мкВ (отношение сигнал-шум:
20 дБ)

Отношение сигнал-шум 62 дБ (сеть IEC-A)

ДВ-тюнер

Частотный диапазон от 153 кГц до 281 кГц

Предельная чувствительность 30 мкВ (отношение
сигнал-шум: 20 дБ)

Отношение сигнал-шум 62 дБ (сеть IEC-A)

Примечание:

- В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.
- Автомобильная электроника: 6 лет
- Прочие изделия (наушники, микрофоны и т.п.): 5 лет
- В целях совершенствования технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
 - Данное устройство произведено в Таиланде.

<http://www.pioneer.eu>

Посетите **www.pioneer-rus.ru** (или **www.pioneer.eu**) для регистрации приобретенного Вами изделия.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Kawasaki,
префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортёр ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва,
ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/
Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404