

CLX-9252 9352 Series
SCX-8230 8240 Series

Цветной многофункциональный принтер

Руководство пользователя

imagine the possibilities

Благодарим вас за покупку устройства
Samsung.

SAMSUNG

Авторские права

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Все права защищены.

Данное руководство пользователя предназначено только для ознакомления. Любая информация, содержащаяся в нем, может быть изменена без предупреждения.

Корпорация Samsung Electronics не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием данного Руководства пользователя или связанные с ним.

- Наименование Samsung и логотип Samsung являются товарными знаками компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL и PCL 6 являются товарными знаками компании Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 и Windows 2008 Server R2 являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.
- PostScript 3 является товарным знаком компании Adobe System, Inc.
- Данный продукт содержит программное обеспечение, разработанное в Калифорнийском Университете, Ирвин, для использования в проекте DAV Explorer (<http://www.ics.uci.edu/~webdav/>).
- ABBYY® FineReader® Engine for Embedded OS © 2009 ABBYY. ABBYY FineReader – the keenest eye in OCR. ABBYY, FINEREADER и ABBYY FineReader являются зарегистрированными торговыми марками ABBYY Software Ltd.
- Все другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью их законных владельцев — компаний или организаций.

Лицензионное соглашение об использовании открытого кода приведено в файле **LICENSE.txt**, который находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА В ЦЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ.

REV. 1.00

Содержание

АВТОРСКИЕ ПРАВА
2

СОДЕРЖАНИЕ
3

ВВЕДЕНИЕ
15

11	О Руководстве пользователя
13	Функции вашего нового устройства
15	Обзор устройства
15	Вид спереди 1
16	Вид спереди 2
17	Вид сзади
18	Вид изнутри (CLX-9252 9352 Series)
19	Вид изнутри (SCX-8230 8240 Series)
20	Вид со стандартным финишером (дополнительно)
21	Вид с финишером для буклетов 1 (дополнительно)
22	Вид с финишером для буклетов 2 (дополнительно)
23	Вид с подставкой и податчиком бумаги повышенной емкости (дополнительно)
24	Обзор панели управления
25	Описание индикаторов состояния
26	Включение устройства
27	Выключение устройства.
28	Подключение кабеля принтера
28	Использование сетевого кабеля
28	Регулировка угла наклона панели управления
29	Обзор возможностей дисплея и полезных кнопок
29	Дисплей
29	Кнопка Счетчик
30	Кнопка Экономия
30	Кнопка Состояние задания
32	Кнопка Справка
32	Прервать
32	Кнопка Энергосбер.
33	Об экранной клавиатуре
33	Использование ручного степлера
34	Использование держателя для ручек и скрепок
35	Просмотр анимированных инструкций по устранению неисправностей

МАТЕРИАЛЫ И ЛОТКИ
36

36	Загрузка оригиналов
36	На стекле экспонирования
37	В дуплексный автоподатчик
38	Выбор материала для печати
38	Рекомендации по выбору материалов для печати
39	Загрузка бумаги в лоток
39	Стандартный лоток / дополнительный двойной кассетный лоток
41	Дополнительный податчик бумаги повышенной емкости
43	Многоцелевой лоток
45	Формат бумаги определяется автоматически
46	Печать на специальных материалах
46	Конверт
47	Прозр. пленка

Содержание

	47	Наклейки
	48	Картон / Бумага нестандартного размера
	48	Бумага для фирменных бланков / Готовые формы
	48	Глянцевая бумага
	49	Настройка лотков
	49	Выбор размера бумаги
	49	Выбор типа бумаги
	49	Переключатель автовыбора лотка
	50	Автопродолжение
	50	Замена бумаги
	50	Настройка приоритета лотков
	50	Настройка сообщения о подтверждении лотка
КОПИРОВАНИЕ	52	Содержание окна «Копирование»
52	52	Вкладка Основные
	53	Вкладка Дополнит.
	53	Вкладка Изображение
	54	Основные операции копирования
	55	Копирование оригиналов различных размеров
	56	Изменение параметров для каждой копии
	56	Выбор лотка подачи бумаги
	57	Уменьшение и увеличение копий
	57	Копирование нескольких сторон
	58	Выбор цветового режима (только для моделей CLX-9252 9352 Series)
	59	Выбор формы копий
	64	Изменение яркости
	64	Пробное копирование
	65	Специальные функции копирования
	65	Выбор размера оригиналов
	66	Выбор ориентации оригиналов
	66	Копирование удостоверений личности
	68	Несколько копий на странице
	71	Повтор изображения
	71	Копирование со смещением изображения
	72	Копирование буклета
	73	Копирование книги
	74	Копирование обложек
	75	Копирование прозрачных пленок
	75	Водян. зн.
	76	Наложения
	76	Штамп
	77	Копирование плакатов
	78	Выбор скорости двустороннего сканирования
	78	Настройка уведомления о завершении задания
	78	Сборка задания
	79	Выбор типа оригинала
	79	Удаление краев
	80	Изменение резкости
	80	Изменение контрастности
	80	Копирование зеркального изображения
	81	Настройка фона
	81	Удаление просвечивающих изображений
	81	Копирование негативного изображения
	83	Использование настройки программы
	83	Сохранение параметра Программы
	83	Настройка сообщения Программы
	83	Управление параметром Программы

Содержание

	83	Использование предыдущих настроек
	84	Сохранение документов
	84	Использование меню Быстрое копирование
СКАНИР.	86	Основной Метод сканирования
86	86	Способы сканирования
	87	Сканирование оригиналов и отправка результатов по электронной почте (Сканир. в эл. почту)
	87	Экран Скан.в сооб.
	88	Отправка отсканированного изображения нескольким адресатам в виде вложения
	89	Ввод адресов электронной почты
	89	Повторная отправка данных на недавно использованный адрес электронной почты
	90	Печать отчета о подтверждении отправления электронной почты
	90	Сканирование оригиналов и отправка результатов через SMB/WEBDAV/FTP (Сканирование на сервер)
	90	Экран Сканировать на сервер
	92	Сканирование и отправка изображений на сервер SMB/WEBDAV/FTP
	92	Ввод адресов сервера
	94	Повторная отправка данных на недавно использованный адрес сервера
	94	Пример конфигурации безопасности для анонимного пользователя SMB-сервера
	96	Сканирование оригиналов и отправка на флэш-накопитель USB (сканировать на USB)
	96	Экран Сканир. на USB
	97	Сканирование на флэш-накопитель USB
	97	Присоединение сохраненных документов
	97	Отправка сохраненного документа
	98	Предварительный просмотр сканируемого изображения
	98	Использование кнопки Предварительный просмотр
	98	Изменение параметров функции сканирования
	98	Сканирование оригинала с обеих сторон
	99	Изменение разрешения
	99	Выбор размера оригиналов
	99	Выбор ориентации оригиналов
	100	Задержка отправки отсканированного изображения
	100	Сканирование книги
	101	Сборка задания
	102	Настройка уведомления о завершении задания
	102	Выбор типа оригинала
	102	Выбор цветового режима
	103	Изменение Яркость
	103	Изменение резкости
	103	Изменение контрастности
	103	Настройка фона
	104	Удаление просвечивающих изображений
	104	Скан. до края
	104	Качес.
	104	Наб.пар.ск.
	105	Формат
	105	Имя файла
	106	Полит. файлов
	106	Создание папки
	106	Использование настройки программы

Содержание

	106	Сохранение параметра Программы
	106	Настройка параметра Программы
	107	Управление параметром Программы
	107	Использование предыдущих настроек
	107	Сохранение документов
	108	Сканирование оригиналов и отправка их на компьютер (сканирование на ПК)
	108	Для устройства, подключенного через сеть
	109	Использование программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung
	110	Средство сканирования
	111	Сканирование с помощью TWAIN-совместимых приложений
	111	Сканирование в среде Macintosh
	111	Сканирование по сети
	111	Сканирование в среде Linux
	111	Сканирование
	112	Добавление параметров типа задания
	112	Использование приложения Image Manager
ОБРАБОТКА ФАКСОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ)	114	Подготовка к отправке факса
	114	Использование функций факса на компьютере
	114	Отправка факса (Windows)
	115	Просмотр списка отправленных факсов (Windows)
	115	Отправка факса (Macintosh)
	116	Описание экрана «Факс»
	116	Вкладка Основные
	116	Вкладка Дополнит.
	117	Вкладка Изображение
	117	Отправка факса
	117	Параметры заголовков факса
	117	Отправка факса
	118	Отправка факса с использованием номеров быстрого набора
	118	Отправка факса вручную с помощью функции Без снятия трубки
	118	Отправка факсов вручную с дополнительного телефона
	119	Автоматический повтор отправки
	119	Повторный вызов последнего набранного номера
	119	Отложенная передача факса
	120	Отправка приоритетный факс
	120	Прием факса
	120	Смена режимов приема
	120	Прием факсов вручную в режиме «Телефон»
	120	Автоматический прием в режиме Автоответчик / факс
	121	Прием факсов вручную с дополнительного дополнительный телефон
	121	Прием в режиме безопасного приема
	121	Выбор выходного лотка для полученного факса
	122	Печать полученного факсов на обеих сторонах листа бумаги
	122	Прием факсов в память
	122	Установка параметров документа
	122	Выбор размера оригиналов
	122	Факс на двух сторонах оригинала
	123	Выбор ориентации оригиналов
	123	Изменение разрешения
	124	Выбор типа оригинала
	124	Выбор цветового режима
	124	Изменение яркости
	124	Настройка фона

Содержание

	125	Удаление просвечивающих изображений
	125	Пересылка факсов другому получателю
	125	О параметрах Парам.перенапр.фкс.
	125	Настройка параметров перенаправления факса
	126	Настройка параметров нежелательных факсов
	126	Печать отчет о факсах
	127	Использование настройки программы
	127	Сохранение параметра Программы
	127	Настройка сообщения Программы
	128	Управление параметром Программы
	128	Использование предыдущих настроек
	128	Сохранение документов
НАСТРОЙКА АДРЕСНОЙ КНИГИ	130	Настройка адресной книги с помощью панели управления
	130	Сохранение индивидуальных адресов (Факс, Эл. почта)
	130	Сохранение индивидуальных адресов (SMB, FTP, WebDAV)
	131	Редактирование индивидуального адреса
	132	Сохранение адреса группы
	132	Редактирование адреса группы
	132	Поиск записи в адресной книге
	133	Удаление записи адресной книги
	133	Проверка записи в адресной книге
	133	Настройка телефонной книги с помощью приложения SyncThru™ Web Service
	133	Сохранение на локальном устройстве
ПЕЧАТЬ	139	Системные требования
	139	OC Windows
	139	Macintosh
	140	Linux
	140	UNIX
	140	Знакомство с полезными программами
	140	Samsung Anyweb Print
	140	Характеристики драйвера принтера
	140	Драйвер принтера PCL
	140	драйвер XPS
	141	Драйвер принтера PostScript
	141	Основные операции печати
	142	Отмена задания печати
	142	Доступ к настройкам печати
	143	Режим печати
	144	Вкладка Основные
	144	Вкладка Бумага
	145	Вкладка Графика
	147	Вкладка Отделка
	148	Вкладка Дополнительно
	149	Вкладка Экономия
	149	Вкладка Samsung
	149	Использование набора параметров
	150	Использование справки
	150	Настройка меню Параметры устройства
	152	Специальные функции печати
	152	Печать несколько страниц на одной стороне листа бумаги
	152	Печать плакатов
	152	Печать брошюр
	153	Печать на двух сторонах листа

Содержание

	153	Изменение размера печати документа
	154	Масштабирование документа по размеру бумаги
	154	Использование водяных знаков
	155	Использование наложений
	156	печать транспарантов
	156	Настройка Direct Printing Utility
	156	Что такое Direct Printing Utility?
	156	Печать
	156	Из контекстного меню
	157	Изменение стандартных параметров печати
	157	Выбор устройства по умолчанию
	157	Печать в файл (PRN)
	157	Печать в Macintosh
	157	Печать документа
	158	Включение дополнительных устройств или компонентов
	158	Изменение настроек принтера
	161	Печать несколько страниц на одной стороне листа бумаги
	161	Печать на обеих сторонах листа
	162	Печать в Linux
	162	Печать из приложений
	162	Печать файлов
	162	Настройка свойств принтера
	163	Печать в UNIX
	163	Запуск задания печати
	163	Изменение настроек принтера
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЯ USB	165	Содержание экрана USB
	165	Об устройстве для работы с USB-накопителями
	166	Печать с флэш-накопителя USB
	167	Управление флэш-накопителем USB
	167	Удаление файла изображения
	167	Форматирование флэш-накопителя USB
	167	Просмотр емкости флэш-накопителя USB
ПАПКА ДОКУМЕНТОВ	168	Об экране папки документов
	169	Настройка папки
	169	Создать папку
	169	Изменить папку
	170	Удалить папку
	170	Сохранение документов
	171	Подробные сведения об экране папки документов
	171	Использование функций папки документов
	171	Выбор типа задания
	171	Предварительный просмотр сохраненных данных
	172	Добавление отсканированных данных
	173	Просмотр подробной информации
	173	Редактирование сохраненных данных
	173	Удаление сохраненных данных
	174	Отправка сохраненных данных
	177	Печать сохраненных данных
	177	Печать сведений о сохраненных данных
	178	Объединение сохраненных данных
	178	Использование папки с SyncThru™ Web Service
	178	Настройки папки

Содержание

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

183

183	Easy Capture Manager
183	Samsung AnyWeb Print
183	Easy Eco Driver
183	Работа с Samsung Easy Printer Manager
183	Знакомство с приложением Samsung Easy Printer Manager
184	Обзор расширенного интерфейса
185	Работа с приложением Samsung Printer Status
185	Обзор приложения Samsung Printer Status
185	Работа с Samsung Easy Document Creator
185	Знакомство с программой Samsung Easy Document Creator
187	Использование функций
188	плагины
188	Работа в Linux с Unified Driver Configurator
188	Открытие Unified Driver Configurator
188	Printers configuration
189	Scanners configuration
189	Ports configuration

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

190

190	Перераспределение тонера
192	Замена картриджа с тонером
194	Очистка пылесборной планки и зарядных устройств блоков переноса изображения
198	Замена блока переноса изображения
202	Замена контейнера для отработанного тонера
204	Устранение замятия документа
204	Замятие оригинала в передней части сканера
205	Замятие оригинала внутри сканера
207	Замятие оригинала во время переворота бумаги в сканере
208	Замятие оригинала в передней части сканера: двусторонняя печать
210	Замятие оригинала в области выхода сканера
212	Замятие оригинала в области выхода двусторонней печати сканера
215	Рекомендации по предотвращению замятия бумаги
215	Удаление замятой бумаги
215	Замятие бумаги в лотке 1
217	Замятие бумаги в лотке 2
218	Замятие бумаги в лотке 3
219	Замятие бумаги в лотке 4
220	Замятие бумаги в подачке бумаги повышенной емкости
221	Замятие бумаги в многоцелевом лотке
221	Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 1)
222	Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 2)
223	Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 3)
223	Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 4)
224	Замятие бумаги внутри устройства (замятие при выравнивании)
225	Замятие бумаги внутри устройства (замятие на выходе термофиксатора)
225	Замятие бумаги в верхней части блока двусторонней печати (замятие при возврате в блок двусторонней печати)
226	Замятие бумаги в верхней части блока двусторонней печати (замятие в блоке двусторонней печати 1)
227	Замятие бумаги внутри блока двусторонней печати (замятие в блоке двусторонней печати 2)
228	Замятие бумаги в нижней части блока двусторонней печати (замятие в блоке двусторонней печати)
228	Замятие бумаги в области выхода (замятие на выходе, лицевая сторона вниз)
229	Замятие бумаги в области выхода (замятие на выходе, лицевая

Содержание

	сторона вверх)
230	Замятие бумаги внутри финишера при перемещении в верхний лоток
230	Замятие бумаги в области выхода финишера при перемещении в верхний лоток
231	Замятие бумаги внутри финишера при перемещении в главный лоток
231	Замятие бумаги в области выхода финишера при перемещении в главный лоток
233	Замятие бумаги внутри переходного блока финишера
234	Замятие бумаги в области входа финишера
235	Замятие бумаги в области дырокола финишера
236	Замятие бумаги в области входа финишера для брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)
237	Замятие бумаги внутри финишера для брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)
239	Замятие бумаги перед областью сгиба брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)
241	Замятие бумаги за областью сгиба брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)
242	Значение сообщений на дисплее
251	Устранение других неполадок
251	Неполадки кабеля или источника питания
251	Неполадки в работе дисплея
252	Проблемы при подаче бумаги
253	Неполадки при печати
255	Проблемы качества печати
258	Неполадки при копировании
258	Неполадки при сканировании
259	Неисправности программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2
259	Неполадки факса (дополнительно)
260	Обычные проблемы при использовании PostScript
260	Обычные проблемы в операционной системе Windows
261	Типичные проблемы в операционной системе Linux
262	Обычные проблемы в Macintosh
263	Технические характеристики

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

268

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

277

О Руководстве пользователя

В настоящем Руководстве пользователя приведены основные сведения об устройстве, а также детальное описание порядка его использования. Руководство по установке и использованию устройства предназначено как для начинающих, так и для опытных пользователей.

- 
- Перед началом эксплуатации устройства следует ознакомиться с информацией о безопасности.
 - Решения проблем, связанных с эксплуатацией устройства, приведены в разделе по устранению неисправностей (см. «Устранение неисправностей» на стр. 190).
 - Объяснение терминов, используемых в данном руководстве пользователя, содержится в глоссарии (см. «Глоссарий» на стр. 271).
 - Для поиска информации можно использовать указатель.
 - В зависимости от модели и комплектации конкретного устройства его вид может отличаться от приведенного на иллюстрациях в данном Руководстве пользователя.
 - В зависимости от модели и комплектации устройства вид дисплея может отличаться от приведенного на иллюстрациях в данном Руководстве пользователя.
 - Операции, приведенные в данном Руководстве пользователя, в основном предназначены для выполнения в среде Windows XP.

Условные обозначения

Некоторые термины настоящего руководства имеют одинаковое значение, например:




- «документ» и «оригинал»;
- «бумага», «материал» и «материал для печати»;
- «устройство», «принтер» и «МФУ».

В следующей таблице приведены условные обозначения, используемые в данном руководстве.

Условные обозначения	Описание	Пример
Полужирный	Для отображения текста на дисплее или названий кнопок на устройстве.	Старт
Примечание	Содержит дополнительные сведения или подробные описания функций и возможностей устройства.	 Формат вывода даты в разных странах может различаться.
Внимание!	Содержит инструкции по защите устройства от возможных механических повреждений и неисправностей.	 Не прикасайтесь к нижней части картриджа, окрашенной в зеленый цвет.
Сноска	Содержит дополнительные сведения, поясняющие отдельные слова или фразу.	а. страниц в минуту
(Перекрестная ссылка)	Ссылка на страницу с дополнительной подробной информацией.	(см. «Дополнительные сведения» на стр. 12).

Дополнительные сведения

Сведения об установке и эксплуатации устройства см. в следующих печатных и электронных документах.

Наименование документа	Описание
Руководство по установке 	Содержит инструкции по настройке устройства. Следуйте данным инструкциям при подготовке устройства к работе.
Краткое справочное руководство 	В данном руководстве содержатся описания действий и наиболее часто используемых функций, после ознакомления с которыми можно непосредственно приступить к работе с устройством.
Интерактивное Руководство пользователя 	Содержит пошаговые инструкции по использованию всех функций устройства, сведения по его обслуживанию, выявлению и устранению неполадок и установке дополнительных компонентов.
Справка по драйверу устройства 	Справка содержит информацию о драйвере принтера, а также инструкции по настройке параметров печати (см. Руководство пользователя).
Веб-сайт Samsung	При наличии доступа в Интернет получить справку, поддержку, а также драйверы принтера, руководства и информацию о заказе материалов можно на веб-сайте корпорации Samsung (www.samsung.com/printer).
Загружаемое программное обеспечение	С веб-сайта Samsung можно загрузить полезное программное обеспечение. • SyncThru™ Web Admin Service: программа, которая может быть полезна для сетевых администраторов, обслуживающих несколько устройств одновременно. Это ПО предназначено только для сетевых моделей (http://solution.samsungprinter.com). • Samsung AnyWeb Print: позволяет пользователям производить снимки экрана веб-сайта в Windows Internet Explorer (http://solution.samsungprinter.com/personal/anywebprint). • Драйвер XPS: предназначен для печати документов в формате XPS. Драйвер принтера, поддерживающего формат XPS, может быть установлен только в ОС Windows Vista или более поздних версиях (www.samsung.com/printer).

Функции вашего нового устройства

Данное устройство поддерживает ряд специальных функций, позволяющих улучшить качество печати документов.


Специальные Функции

Быстрая и высококачественная печать




- Печать можно выполнять с разрешением до 9600 x 600 тчк/дюйм (фактическое разрешение) (600 x 600 x 4 тчк/дюйм).
- CLX-9352 выполняет печать на бумаге формата A4 или Letter со скоростью до 35 стр./мин. CLX-9252 Series выполняет печать на бумаге формата A4 или Letter со скоростью до 25 стр./мин.
- Устройство CLX-9352 Series выполняет печать на бумаге формата A3 со скоростью до 17 стр./мин. Устройство CLX-9252 Series выполняет печать на бумаге формата A3 со скоростью до 12 стр./мин.
- SCX-8240 выполняет печать на бумаге формата A4 или Letter со скоростью до 40 стр./мин. SCX-8230 Series выполняет печать на бумаге формата A4 или Letter со скоростью до 30 стр./мин.
- Устройство SCX-8240 Series выполняет печать на бумаге формата A3 со скоростью до 20 стр./мин. Устройство SCX-8230 Series выполняет печать на бумаге формата A3 со скоростью до 15 стр./мин.

Поддержка разнообразных типов материалов для печати




- Многоцелевой лоток поддерживает применение различных печатных материалов (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265).
- Также в него можно загрузить до 100 листов обычной бумаги.
- В стандартный лоток и дополнительный двойной кассетный лоток (емкость каждого составляет 1040 листов) можно загружать бумагу разных размеров.
- Дополнительный податчик бумаги повышенной емкости на 2000 листов поддерживает различные типы бумаги форматов A4 и Letter (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265).

Создание профессиональных документов




- Печать плакатов. Текст и изображение на каждой странице документа можно увеличить, распечатать на нескольких листах бумаги и склеить (см. «Печать плакатов» на стр. 152).
- Печать водяных знаков. Можно пометить документы какой-либо надписью, например «Конфиденциально» (см. «Использование водяных знаков» на стр. 154).
- Готовые формы и фирменные бланки можно печатать на обычной бумаге (см. «Использование наложений» на стр. 155).

Экономия средств и времени

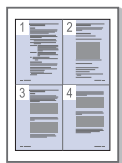

- В целях экономии бумаги можно распечатывать несколько страниц на одном листе (см. «Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги» на стр. 152).
- Данное устройство позволяет сэкономить электроэнергию, автоматически снижая ее потребление в режиме ожидания.
- Для экономии бумаги можно печатать на обеих сторонах листа (функция двусторонней печати) (см. «Печать на двух сторонах листа» на стр. 153).

Расширение возможностей устройства



- Устройство имеет дополнительный разъем для увеличения объема памяти (см. Расходные материалы и дополнительные компоненты).
- Эмуляция Zoran IPS*, совместимая с PostScript 3 (PS), делает возможной печать PS.

ZORAN* Эмуляция Zoran IPS, совместимая с PostScript 3: © Zoran Corporation, 1995-2005. Все права защищены. Zoran, логотип Zoran, IPS/PS3 и OneImage являются товарными знаками корпорации Zoran.


136 шрифтов PS3: содержит UFST и MicroType корпорации Monotype Imaging Inc.

Печать в различных средах



- Устройство позволяет выполнять печать в различных операционных системах, например Windows, Linux и Macintosh.
- Устройство оборудовано сетевым интерфейсом.

Копирование оригиналов в различных форматах

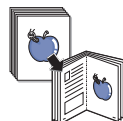


- Устройство позволяет распечатывать несколько копий исходного документа на одной странице (см. «Несколько копий на странице» на стр. 68).
- Специальные функции устройства позволяют удалять фон при копировании каталогов и газет (см. «Настройка фона» на стр. 81).
- Предусматривается одновременная настройка качества печати и размера изображения.

Сканирование оригиналов и их немедленная отправка




- Цветное сканирование с качественным сжатием в форматах JPEG, TIFF и PDF.
- Быстрое сканирование и передача файлов нескольким адресатам методом сетевого сканирования (см. «Сканир.» на стр. 86).

Отправка факсов в заранее установленное время (дополнительная функция)



- Можно указать определенное время для передачи факса, а также отправить его по сохраненным адресам нескольких получателей.
- В зависимости от настройки после передачи факса устройство может напечатать соответствующие отчеты.

Использование флэш-накопителей с интерфейсом USB



- При наличии флэш-накопителя с интерфейсом USB, его можно использовать в различных целях совместно с устройством.
- Можно сканировать документы и сохранять их на флэш-накопителе.
 - Данные можно распечатывать непосредственно с флэш-накопителя (см. «Печать с флэш-накопителя USB» на стр. 166).

Функции различных моделей

Данное устройство поддерживает все требования, связанные с работой с документами, — от печати и копирования до передовых сетевых решений для предприятий. Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона.

В таблице представлено сравнение различных моделей по функциям:

ФУНКЦИИ	SCX-8230 Series:	SCX-8240 Series	CLX-9252 Series	CLX-9352 Series
Интерфейс памяти USB	●	●	●	●
Дуплексный автоподатчик	●	●	●	●
Жесткий диск	●	●	●	●
Интерфейс проводной локальной сети Ethernet 10/100 Base TX	●	●	●	●
Дуплексная (двусторонняя) печать	●	●	●	●
Правый выходной лоток	○	○	○	●
Стандартный финишер на 1250 листов	○	○	○	○
Финишер для буклетов на 3250 листов	○	○	○	○
Интерфейс подключения финишера к печатному модулю	○	○	○	○
Дырокол на 2/3 отверстия	○	○	○	○
Дырокол на 2/4 отверстия	○	○	○	○
Подставка	○	○	○	○
Двойной кассетный лоток	○	○	○	○
Податчик бумаги повышенной емкости	○	○	○	○
Рабочий стол	○	○	○	○
Факсимильный модуль	○	○	○	○
Многоканальный факсимильный модуль	○	○	○	○
Интерфейс подключения внешних устройств	○	○	○	○
Дополнительный модуль памяти 1 Г	○	○	○	○
SmarThru Workflow x	○	○	○	○
CounThru 2	○	○	○	○
Блок сканирования с расширенными функциями	○	○	○	○
Модуль обогрева сканера для снижения влажности	○	○	○	○
Модуль обогрева кассетного лотка для снижения влажности	○	○	○	○

(●: встроено, ○: дополнительно)

Введение


На рисунке показаны основные компоненты устройства.

Содержание главы:

- Обзор устройства
- Обзор панели управления
- Описание индикаторов состояния
- Включение устройства
- Подключение кабеля принтера
- Регулировка угла наклона панели управления
- Обзор возможностей дисплея и полезных кнопок
- Об экранной клавиатуре
- Использование ручного степлера
- Использование держателя для ручек и скрепок
- Просмотр анимированных инструкций по устранению неисправностей

Обзор устройства

Вид спереди 1

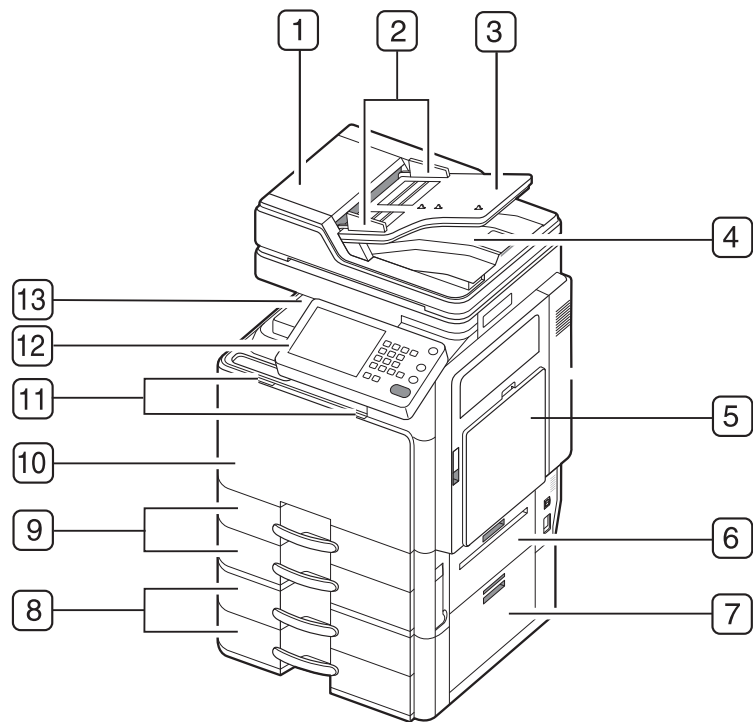


1	Крышка дуплексного автоподатчика	8	Дополнительный двойной кассетный лоток (лоток 3, лоток 4) ^a
2	Дуплексный автоподатчик с направляющими ширины	9	Стандартный лоток (лоток 1, лоток 2)
3	Входной лоток дуплексного автоподатчика	10	Передняя крышка

4	Выходной лоток дуплексного автоподатчика	11	Ручка передней крышки
5	Многоцелевой лоток	12	Панель управления
6	Правая нижняя крышка стандартного лотка	13	Центральный лоток
7	Правая нижняя крышка дополнительного двойного кассетного лотка		


а. Дополнительное устройство.

Вид спереди 2

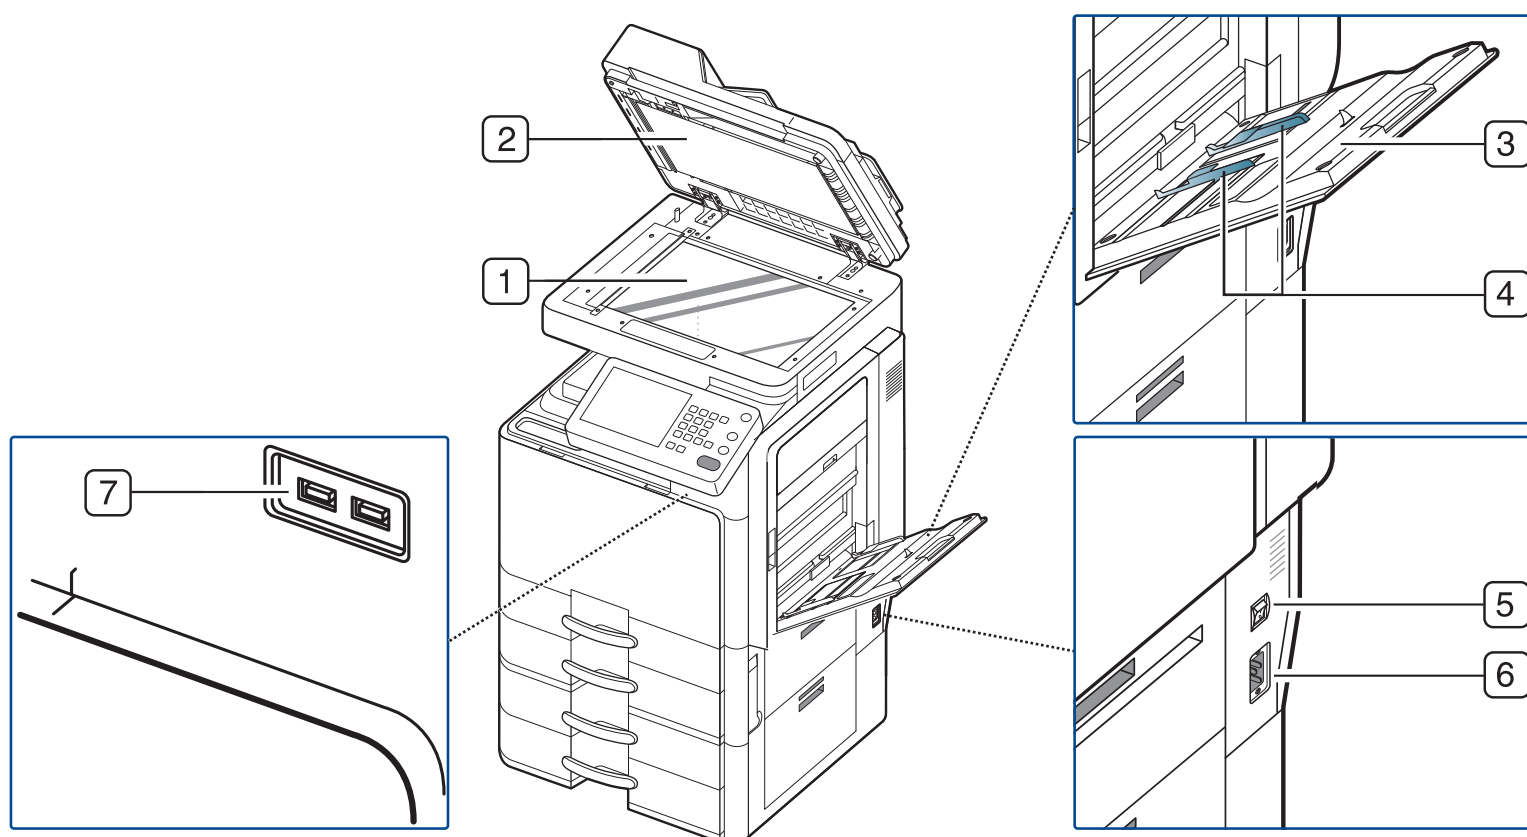



1	Стекло экспонирования	5	Выключатель питания
2	Белая пластина	6	Разъем для шнура питания
3	Многоцелевой лоток	7	Порт USB (2 EA)
4	Направляющая ширины бумаги в многоцелевом лотке		

Вид сзади

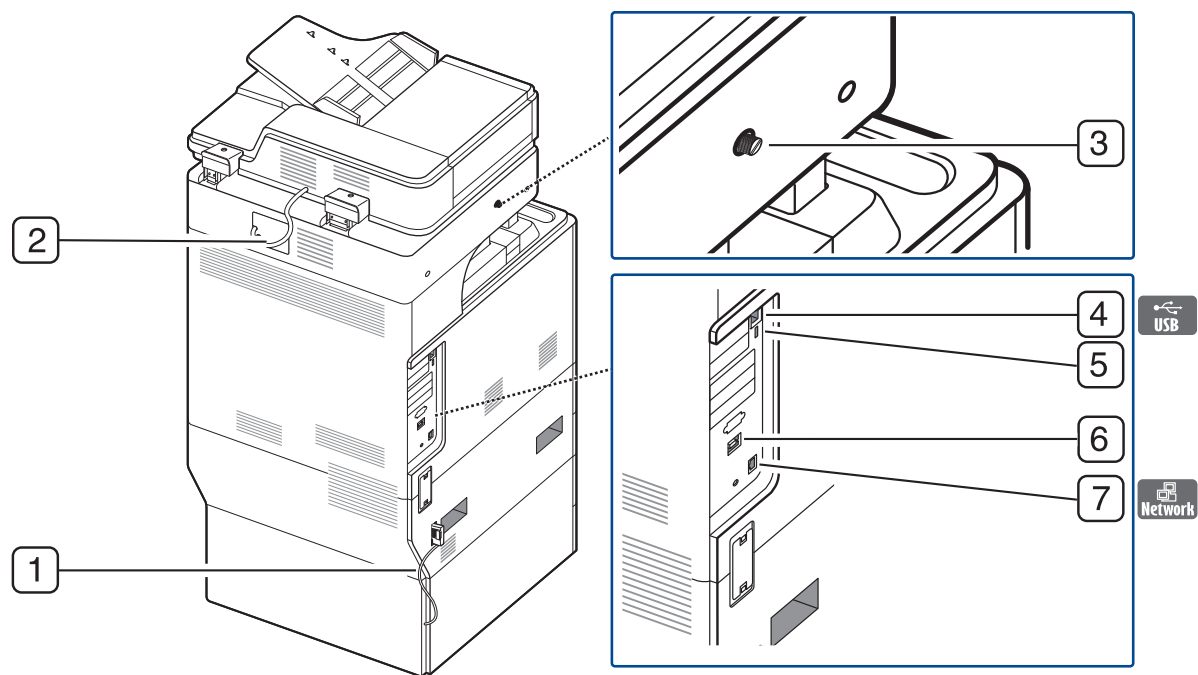

1	Кабель дополнительного двойного кассетного лотка	5	Порт USB-накопителей
2	Кабель дуплексного автоподатчика	6	Разъем финишера
3	Блокирующий винт сканера	7	Сетевой порт
4	Порт USB		

Вид изнутри (CLX-9252 9352 Series)

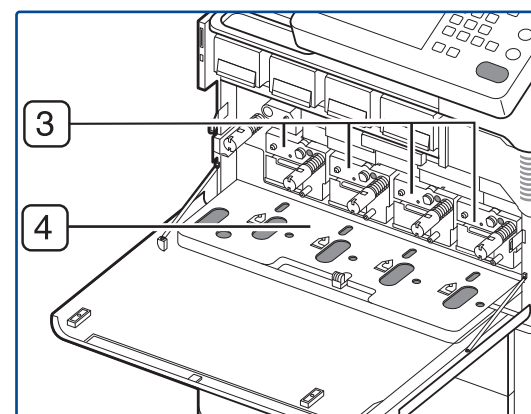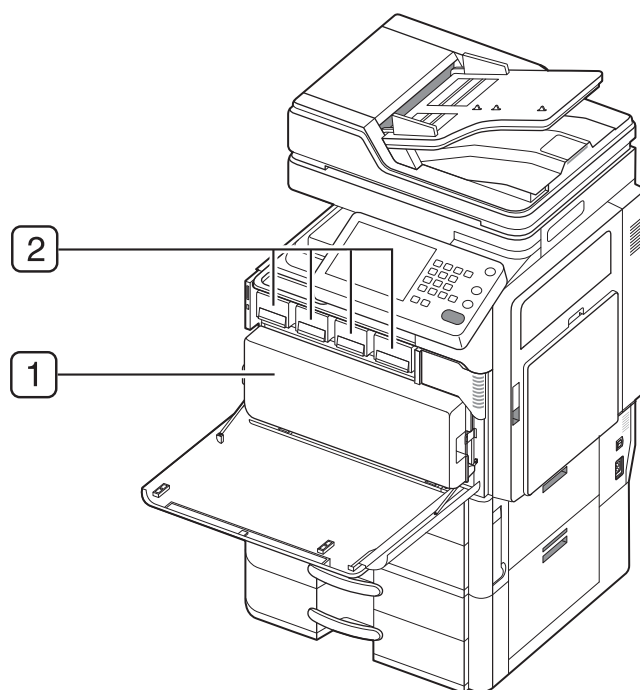

1 Контейнер для
отработанного тонера



3 Блоки переноса
изображений

2 Картриджи с тонером

4 Внутренняя крышка

 Чтобы получить доступ к блоку переноса изображения, следует извлечь контейнер для отработанного тонера. Удерживая левый и правый блокирующие рычаги, потяните их наружу. Затем извлеките контейнер для отработанного тонера.



Вид изнутри (SCX-8230 8240 Series)

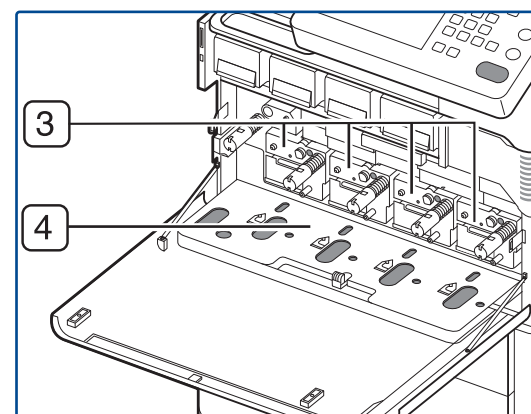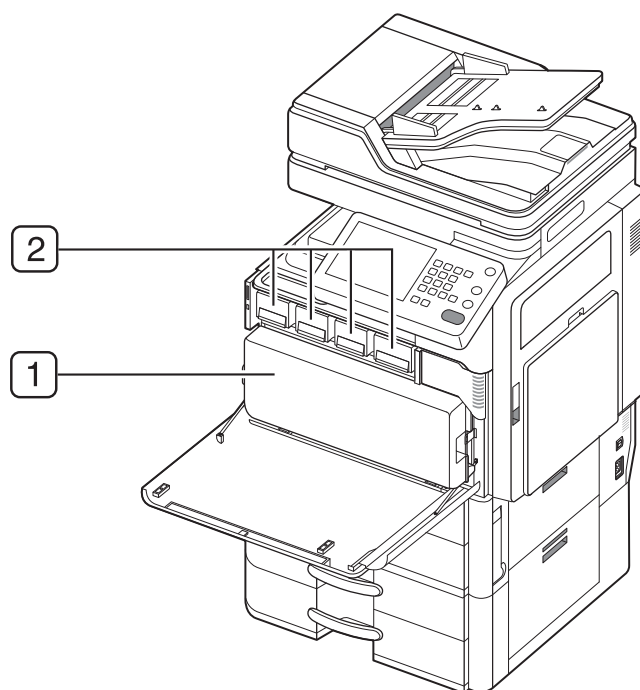

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Контейнер для отработанного тонера | 3 Блок переноса изображения |
| 2 Картридж с тонером | 4 Фиксатор |


 Чтобы получить доступ к блоку переноса изображения, следует извлечь контейнер для отработанного тонера. Поднимите блокирующий рычаг вверх. Затем извлеките контейнер для отработанного тонера.

Вид со стандартным финишером (дополнительно)

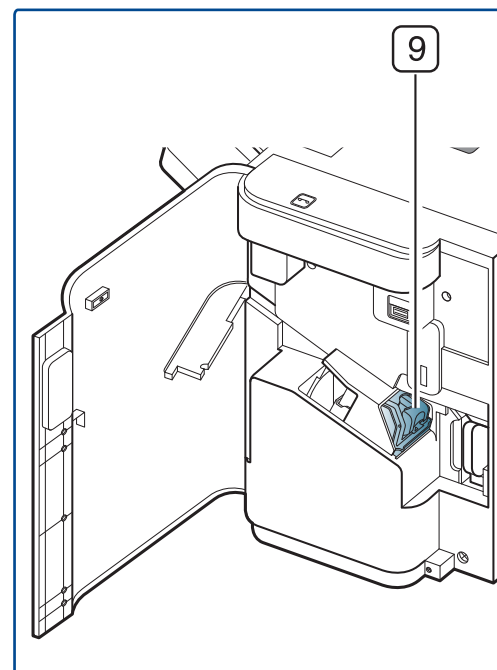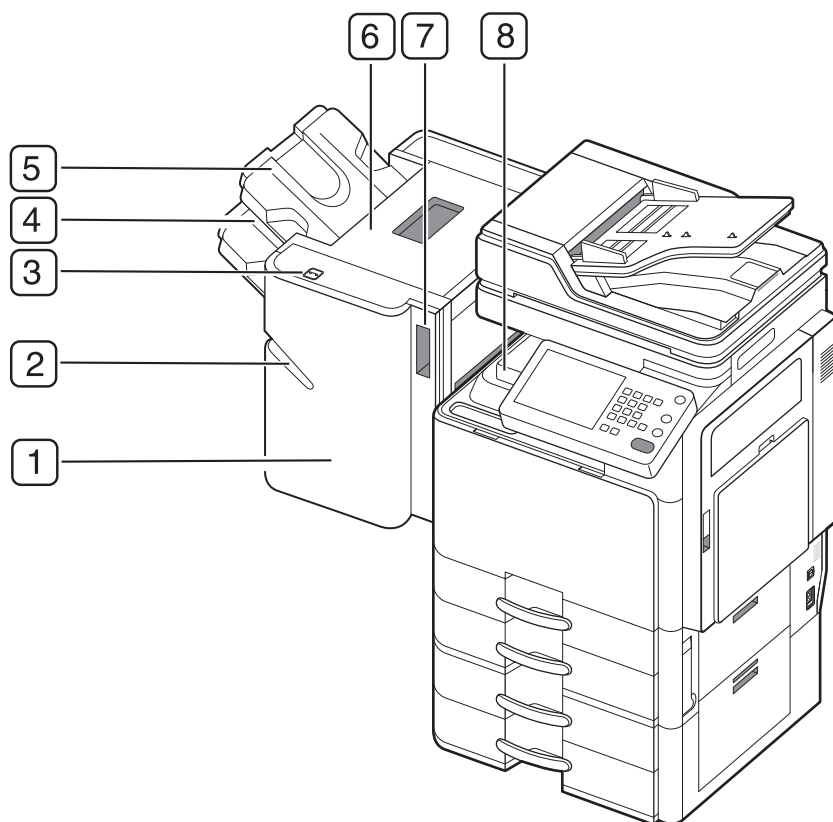



1	Передняя крышка стандартного финишера	6	Верхняя крышка
2	Ручной степлер	7	Ручка передней крышки стандартного финишера
3	Кнопка ручного степлера	8	Подставка
4	Лоток финишера	9	Степлер
5	Верхний лоток		

Вид с финишером для буклетов 1 (дополнительно)

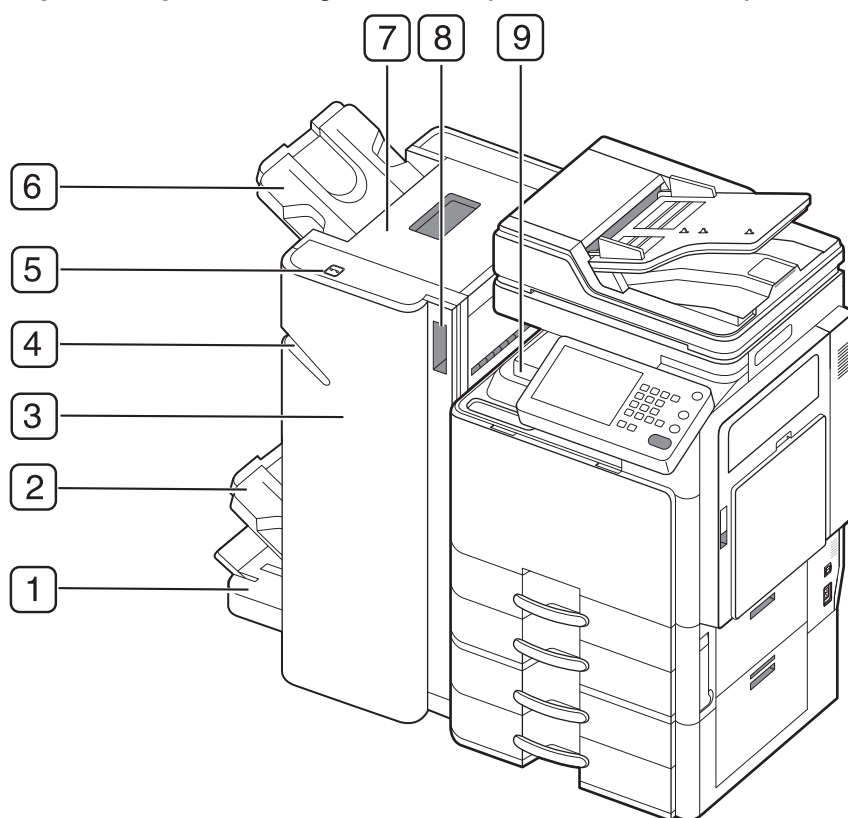

1	Лоток для брошюр	6	Верхний лоток
2	Лоток финишера	7	Верхняя крышка
3	Передняя крышка финишера для брошюр	8	Ручка передней крышки финишера для брошюр
4	Ручной степлер	9	Подставка
5	Кнопка ручного степлера		


Вид с финишером для буклетов 2 (дополнительно)

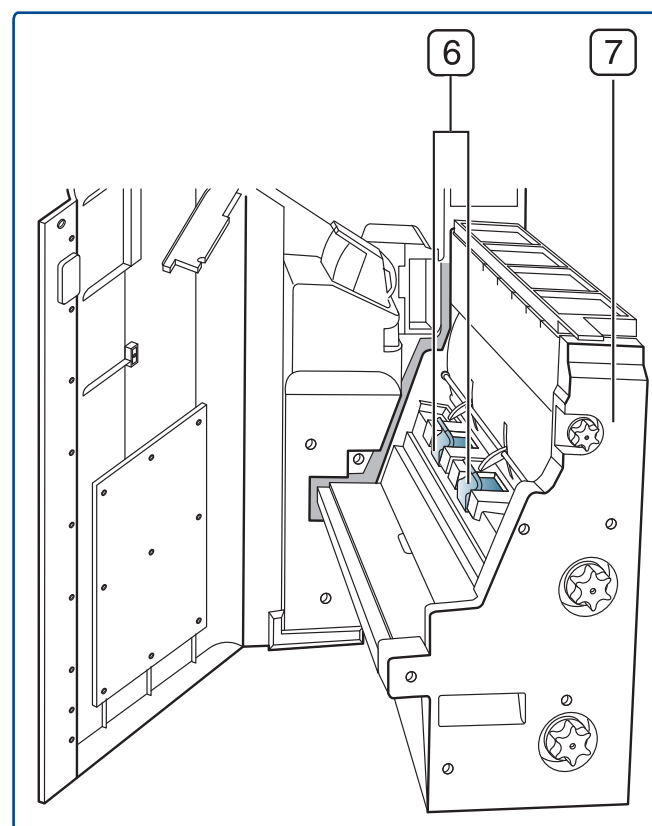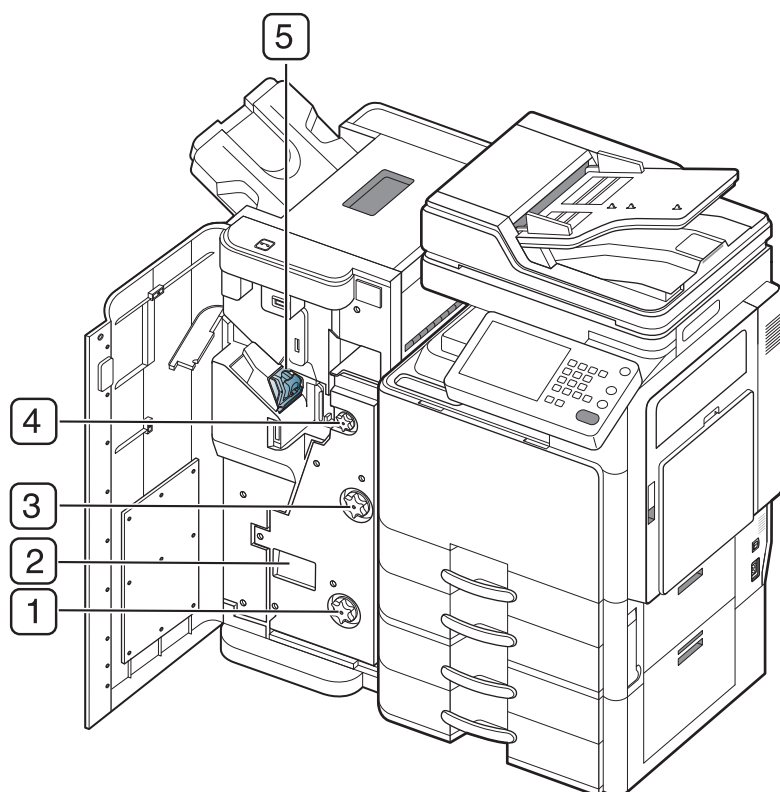

1	Режущее колесико	5	Степлер
2	Ручка модуля для изготовления брошюр	6	Брошюровщик со скрепками (2 ЕА)
3	Фальцевальное колесико	7	Модуль для изготовления брошюр
4	Колесико для устранения замятия брошюр		

 Чтобы открыть модуль для изготовления брошюр, вытяните его, удерживая за ручку.

Вид с подставкой и податчиком бумаги повышенной емкости (дополнительно)

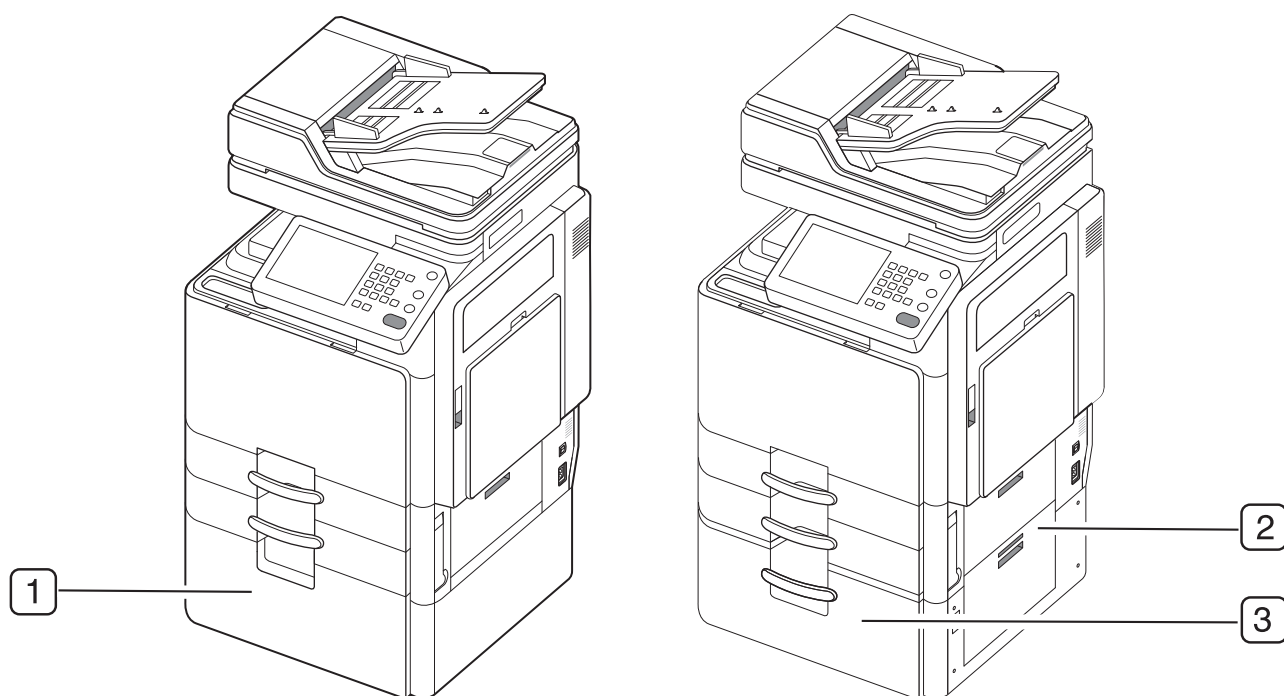


1 Подставка

3 Податчик бумаги
повышенной емкости

2 Правая нижняя крышка податчика
бумаги повышенной емкости

Обзор панели управления

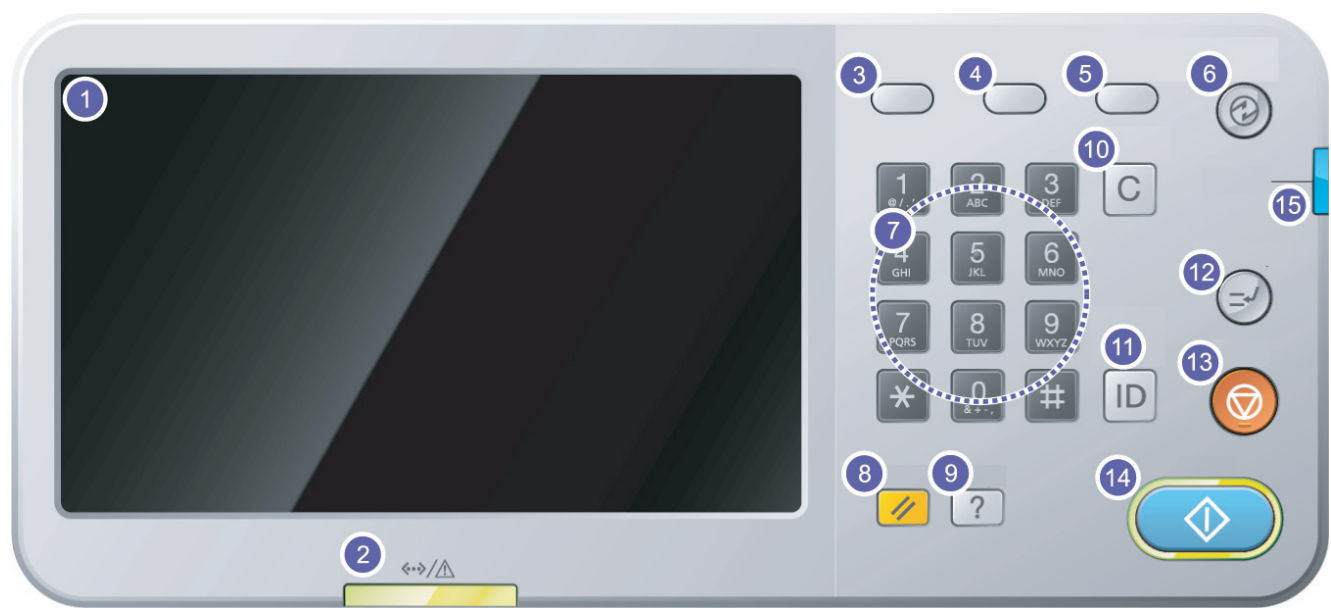

1	Дисплей	Индикация текущего состояния устройства и вывод подсказок во время работы. Использование дисплея упрощает настройку меню.
2	Индикатор Состояние	Отображение информации о состоянии устройства (см. «Описание индикаторов состояния» на стр. 25).
3	Состояние задания	Отображение информации о текущих, находящихся в очереди, завершенных заданиях, а также о текущих кодах ошибок или защищенных заданиях.
4	Счетчик	Отображение информации о количестве использованной бумаги (см. «Кнопка Счетчик» на стр. 29).
5	Экономия	Включение режима экономичной печати (см. «Кнопка Экономия» на стр. 30).
6	Энергосбер.	Включение режима энергосбережения (см. «Кнопка Энергосбер.» на стр. 32).
7	Цифровая клавиатура	Ввод чисел и буквенно-цифровых символов. Также можно вводить числовые значения для копий документов или для использования других функций.
8	Сброс	Сброс текущих настроек устройства.
9	Справка	Подробная информация о меню и состоянии этого устройства.
10	Сброс	Удаление символов в области редактирования.
11	Выход	Выход пользователя из системы.
12	Прервать	Остановка выполняемого задания для обработки срочного задания копирования.
13	Остановить	Остановка операции в любой момент. На экране появляется всплывающее окно с описанием текущего задания, которое пользователь может остановить или возобновить.
14	Start	Запуск задания.
15	Питание	Включение и выключение питания. Если индикатор светится синим, устройство включено и готово к работе. Для выключения устройства нажмите на эту кнопку и удерживайте ее более трех секунд. Нажмите Да при появлении окна подтверждения.

 Прикасаться к дисплею следует исключительно пальцами. Острые ручки и другие предметы могут повредить дисплей.

Описание индикаторов состояния

Цвет индикатора состояния показывает текущее состояние устройства.


Состояние		Описание	
Выкл.		- Устройство выключено. - Устройство находится в режиме энергосбережения. При получении данных или нажатии любой кнопки оно автоматически переходит в рабочий режим.	
Зеленый	Вкл.	Устройство включено и готово к использованию.	
	Мигает	Факс	Устройство отправляет или принимает факс.
		Копирование	Устройство выполняет копирование документов.
		Сканирование	Устройство выполняет сканирование документов.
		Печать	- Редкое мигание индикатора состояния означает, что устройство получает данные с компьютера. - Частое мигание индикатора состояния означает, что устройство выполняет печать.
Красный	Вкл.	- Срок службы блока переноса изображения заканчивается. Замените блок изображения. - Тонер в картридже полностью закончился. Замените картридж. - Произошло замятие бумаги (см. «Удаление замятой бумаги» на стр. 215). - Открыта крышка. Закройте крышку. - В лотке отсутствует бумага. Загрузите бумагу в лоток (см. «Загрузка бумаги в лоток» на стр. 39). - Работа устройства остановлена из-за серьезной ошибки. Прочтите сообщение на дисплее (см. «Значение сообщений на дисплее» на стр. 242). - На устройстве не установлен контейнер для сбора тонера, или он заполнен (см. «Замена контейнера для отработанного тонера» на стр. 202).	
	Мигает	- Произошла незначительная ошибка, и устройство ожидает ее сброса. Прочтите сообщение на дисплее (см. «Значение сообщений на дисплее» на стр. 242). После сброса ошибки устройство продолжит выполнение операции. - Срок службы картриджа с тоном, блока переноса изображения или контейнера для сбора тонера подходит к концу. Необходимо заказать новый картридж, блок переноса изображения или контейнер для сбора тонера. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера.	

 Прочтите сообщение на дисплее. Следуйте указаниям сообщения или обратитесь к разделу об устранении неполадок (см. «Значение сообщений на дисплее» на стр. 242). Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.


Включение устройства

 Необходимо использовать кабель питания, поставляемый в комплекте устройства. В противном случае возможно повреждение или возгорание устройства.


1. Подключите кабель питания к разъему питания.

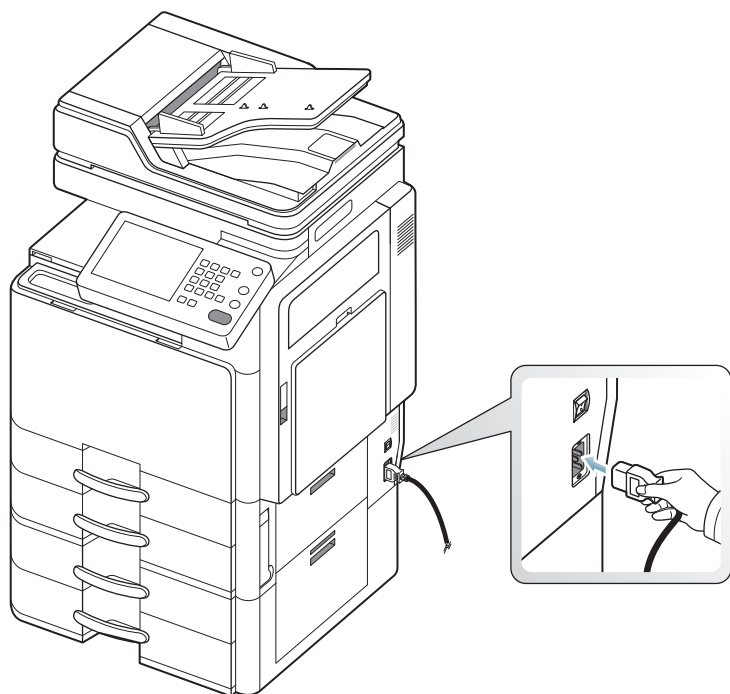

2. Подключите другой конец кабеля питания к розетке переменного тока с заземлением.

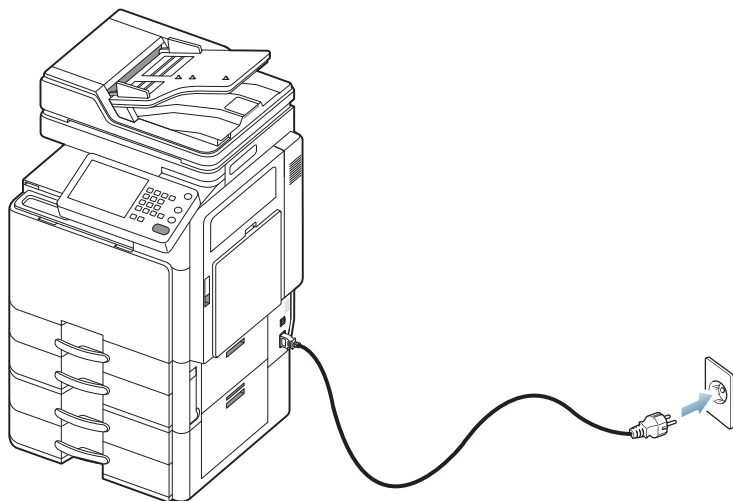


3. Включите питание устройства.

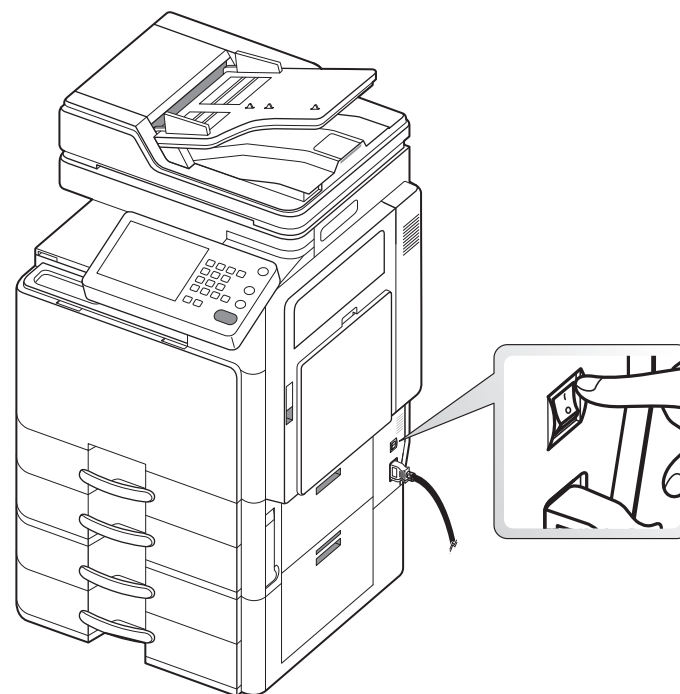

- При включенном принтере или после печати некоторые части устройства могут нагреваться. Во избежание ожогов соблюдайте осторожность при работе с внутренними частями устройства.
- Не разбирайте устройство, подключенное к сети питания. Это может привести к поражению электрическим током.

Выключение устройства.

Если необходимо выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание** справа на панели управления более трех секунд. При появлении окна подтверждения нажмите **Да** на дисплее, а затем дождитесь автоматического отключения питания.

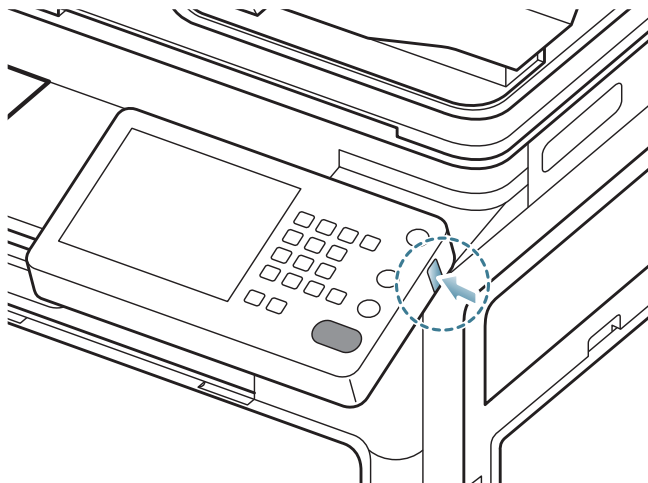

- На устройстве предусмотрено три типа режима отключения питания. Выберите **Настройка устройства > Общие настройки > Операц. с кн. питания**. Только авторизованные пользователи, зарегистрировавшие на устройстве свои идентификаторы и пароли, могут конфигурировать параметр **Операц. с кн. питания**. Дополнительную информацию о выключении питания при помощи кнопки **Питание**, см. Руководства администратора.
- Устройство можно также включить, нажав на кнопку **Питание**.




При выключении устройства непосредственно с помощью кнопки питания над шнуром питания жесткий диск устройства может быть поврежден.

Подключение кабеля принтера

Использование сетевого кабеля


Устройство поставляется со встроенной платой сетевого интерфейса. Его можно подсоединить к сети с помощью сетевого кабеля.

Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля.

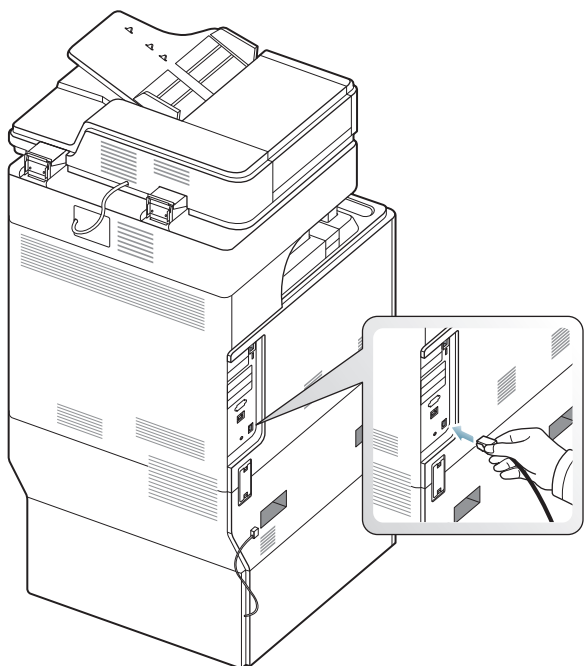

Регулировка угла наклона панели управления

Из-за неподходящего угла наклона панели управления и освещения изображение на дисплее устройства может быть плохо видно. Угол наклона панели управления можно отрегулировать.

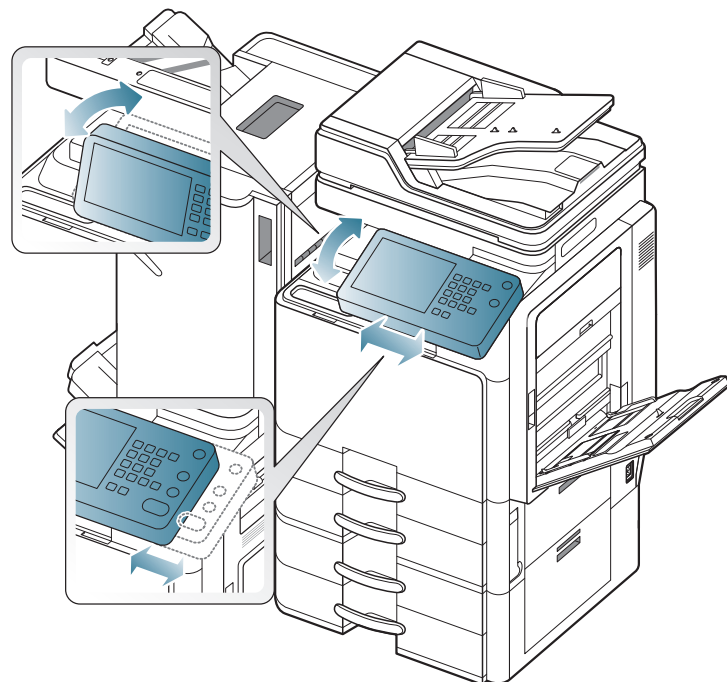


Обзор возможностей дисплея и полезных кнопок

Дисплей

Дисплей делает управление устройством с панели управления удобным для пользователя. При нажатии на значок «Домой» (🏠) на дисплее появится изображение. В зависимости от модели и комплектации устройства вид дисплея может отличаться от приведенного на иллюстрациях в данном Руководстве пользователя.

- Значок **Факс** и другие отображаемые на экране значки могут быть неактивны. Это зависит от набора дополнительного оборудования и программ, установленных на устройстве.
- Для перехода к следующему экрану нажмите стрелку вправо на дисплее.
- В зависимости от настроек аутентификации пользователю может потребоваться ввести идентификатор и пароль. В этом случае только авторизованные пользователи, зарегистрировавшие на устройстве свои идентификаторы и пароли, могут использовать это устройство. Свяжитесь с администратором устройства.

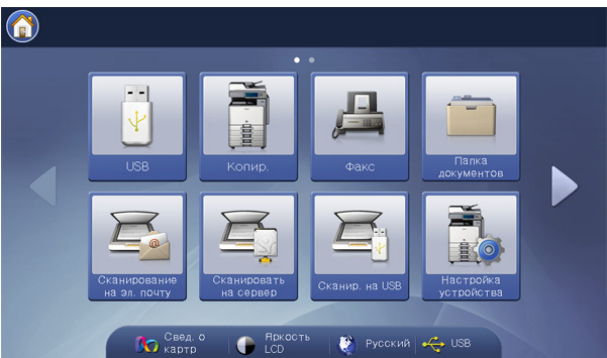


- USB:** вход в меню **USB**. При подключении флэш-накопителя USB к порту USB устройства на дисплее появляется значок **USB** (см. «Использование флэш-накопителя USB» на стр. 165).
- Копир.:** вход в меню **Копир.** (см. «Копирование» на стр. 52).
- Факс:** Вход в меню **Факс**. Меню **Факс** активируется на дисплее после установки дополнительного факсимильного модуля (см. «Обработка факсов (дополнительная возможность)» на стр. 114).
- Папка документов:** вход в меню **Папка документов** (см. «Папка документов» на стр. 168).
- Скан.в сооб.:** вход в меню **Скан.в сооб.** (см. «Сканирование оригиналов и отправка результатов по электронной почте (Сканир. в эл. почту)» на стр. 87).
- Сканировать на сервер:** вход в меню **Сканировать на сервер** (см. «Сканирование оригиналов и отправка результатов через SMB/WEBDAV/FTP (Сканирование на сервер)» на стр. 90).
- Сканир. на USB:** вход в меню **Сканир. на USB**. При подключении флэш-накопителя USB к порту USB устройства на дисплее появляется значок **Сканир. на USB** (см. «Сканирование оригиналов и отправка на флэш-накопитель USB (сканировать на USB)» на стр. 96).
- Настройка устройства:** просмотр и изменение текущих параметров устройства.

Некоторые параметры могут быть настроены только администратором или авторизованным пользователем, зарегистрировавшим на устройстве свои идентификатор и пароль. При запросе устройством идентификатора и пароля

введите их в соответствующие поля.

- Свед. о картр:** отображение количества использованного тонера.
- Яркость LCD:** настройка яркости дисплея.
- : Смена языка дисплея.
- USB:** При подключении флэш-накопителя USB к порту USB устройства на дисплее появляется соответствующий значок. Для извлечения флэш-накопителя USB из устройства, нажмите эту кнопку, а затем кнопку **Стоп**.

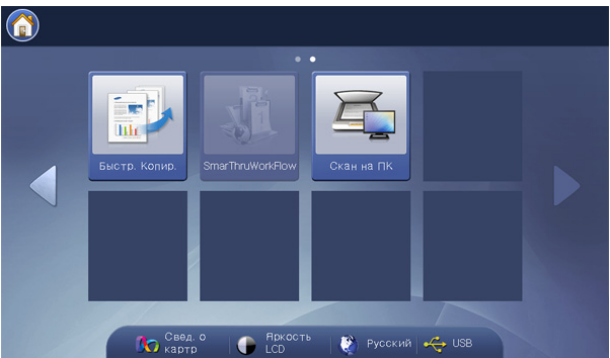

- Быстр. Копир.:** вход в меню **Быстр. Копир.** (см. «Использование меню Быстрое копирование» на стр. 84).
- Скан на ПК:** вход в меню **Скан на ПК** (см. «Сканирование оригиналов и отправка их на компьютер (сканирование на ПК)» на стр. 108).
- SmarThru Workflow:** для использования этого меню необходимо установить SmarThru WorkFlow. Для получения дополнительной информации свяжитесь с местным дилером Samsung или обратитесь в магазин, в котором было приобретено устройство.

Кнопка Счетчик

Нажав кнопку **Счетчик** на панели управления, можно увидеть количество отпечатков.

07-16-2011 08:19 AM					
Настройка устройства > Счетчик					
Устройство					
Общее использование					
1/1 Стр.					
Общее использование	Печ.	Копир.	Напечатано факсов	Отчет	Всего
Моно Односторонн	213	45	0	156	414
Моно Двустор.	534	16	0	0	550
Цвет Односторонн	53773	419	0	42	54234
Цвет Двустор.	5186	886	0	54	6106
Всего отпечатков	59706	1346	0	252	61304
Печ.					
Закр.					

Для просмотра количества отпечатков нажмите кнопку **Устройство**. Слово «отпечаток» обозначает одностороннюю печать.

- Общее использование:** отображение общего количества отпечатков.
- Большая страница:** отображение общего количества отпечатков на бумаге большого формата.
- Печ.:** отображение количества отпечатков при печати.
- Копир.:** отображение количества отпечатков при копировании.
- Напечатано факсов:** отображение количества отпечатков при получении факсов.

- **Отчет:** отображение количества отчетных отпечатков.
- **Отправлено:** отображение количества изображений, отправленных по электронной почте, на сервер и т. д.
- **Отправлено факсов (PSTN):** отображение количества отправленных факсов.
- **Печ.:** печать отчета счетчика использования.

При выборе функции **Пол.** отображаются данные об использовании, ограничения и остаток для каждого пользователя. Подробную информацию о функции **Счетчик** см. в руководстве администратора.

Кнопка Экономия


Эта функция позволяет экономить ресурсы печати и создавать копии, не загрязняющие окружающую среду. Режим экономии можно включить или выключить с помощью кнопки **Экономия**. Если режим экономии включен, рядом с названиями некоторых функций появится соответствующий значок (). Некоторые функции будут недоступны для использования в режиме экономии. Подробную информацию о функции экономии см. в руководстве администратора.

- Параметры **Настройки экон. режима** в меню **Настройка устройства** может изменять только администратор.
- При запросе устройством пароля для перехода в экономичный режим необходимо ввести пароль. Обратитесь к системному администратору.
- Кнопка **Экономия** активна только в меню **Копир.**, **Быстр. Копир.** и **Папка документов**.

Состояние		Описание
Выкл.		Устройство не переведено в режим экономии.
Зеленый	Вкл.	Устройство переведено в режим экономии.


Кнопка Состояние задания

При нажатии кнопки **Состояние задания** на экране отображаются списки текущих, находящихся в очереди и завершенных заданий.

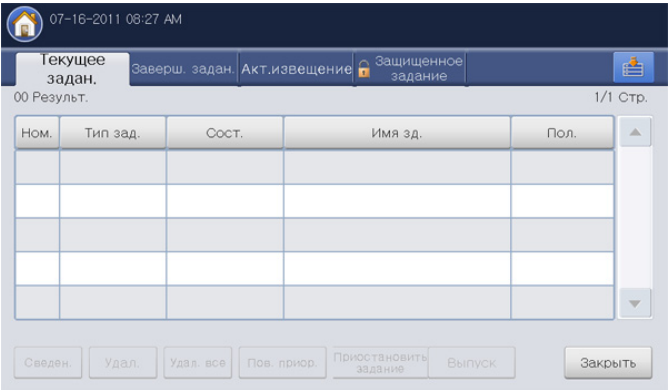

Текущее задан.

Список выполняемых и отложенных заданий.

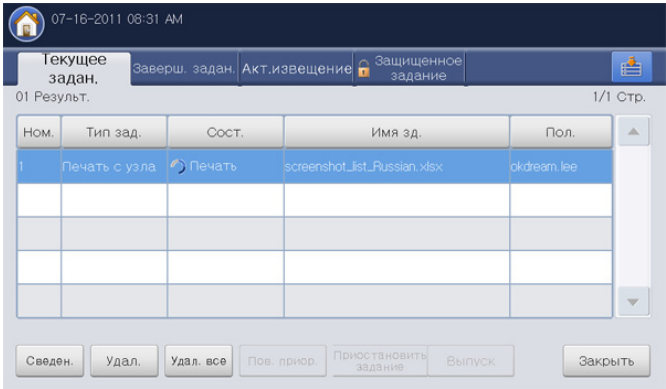


- **Ном.:** порядковый номер задания.
- **Тип зад.:** тип задания, например, печать, копирование, факс и т. п.
- **Сост.:** вывод сведений о текущем состоянии каждого из заданий (см. «Значение состояния задания» на стр. 31).
- **Имя зд.:** сведения об имени задания.
- **Пол.:** сведения об имени владельца задания.
- **Сведен.:** подробные сведения о выбранных из списка заданиях.
- **Удал.:** удаление из списка выбранного задания.
- **Удал. все:** удаление из списка заданий печати или всех заданий. После нажатия кнопки **Тольк.зад.печ** все **Задания печати** с типом **Печать с узла** удаляются.
- **Пов. приор.:** активирует выбранное из списка задание в том случае, если в очередь поставлено большое количество заданий. Выбранное таким образом задание не может быть выполнено ранее, чем текущее задание.

 Кнопку **Пов. приор.** нельзя использовать для некоторых заданий в зависимости от их состояния. Если при выборе задания кнопка **Пов. приор.** становится неактивной, значит это задание существенно продвинулось к выполнению.

- **Приостановить задание:** удержание выбранного из списка задания.
-  Кнопку **Приостановить задание** нельзя использовать для некоторых заданий в зависимости от их состояния. Если при выборе задания кнопка **Приостановить задание** становится неактивной, значит это задание существенно продвинулось к выполнению.
- **Выпуск:** отмена удержания выбранного из списка задания.
- **Заккрыть:** закрытие окна состояния задания.

Заверш. задан.


Список выполненных заданий.

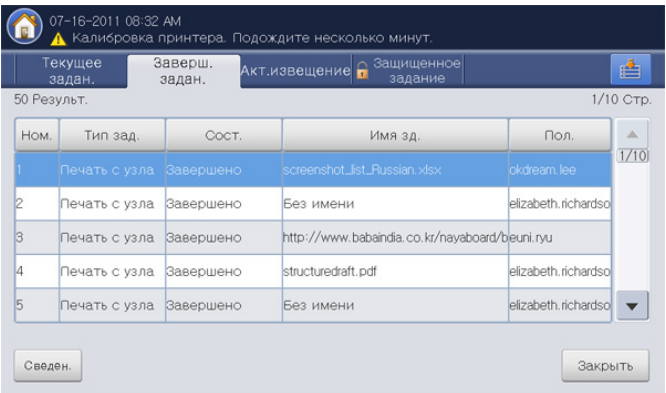

- **Ном.:** порядковый номер задания.
- **Тип зад.:** тип задания, например, печать, копирование, факс и т. п.
- **Сост.:** вывод сведений о состоянии каждого выполненного задания (см. «Значение состояния задания» на стр. 31).
- **Имя зд.:** сведения об имени задания.
- **Пол.:** сведения об имени владельца задания.
- **Сведен.:** подробная информация о выбранном задании.
- **Закреть:** закрытие окна состояния задания.

Акт.извещение

Вывод на экран сообщений и кодов всех обнаруженных ошибок.

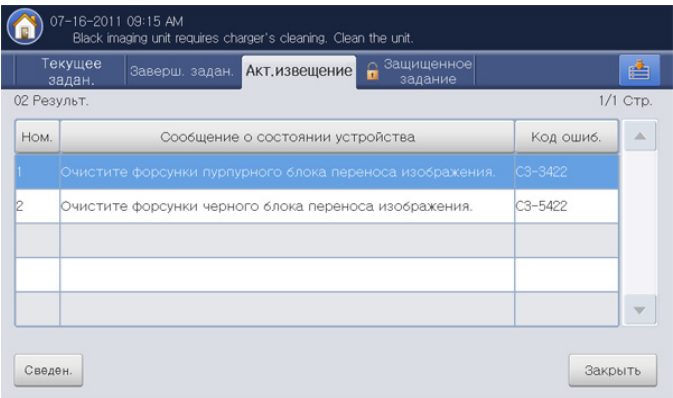


- **Ном.:** порядковый номер сообщения.
- **Сообщение о состоянии устройства:** сообщение о текущих ошибках на устройстве.
- **Код ошиб.:** код сообщения об ошибке.
- **Сведен.:** подробная информация о выбранном задании.
- **Закреть:** закрытие окна состояния задания.

Защищенное задание

Список защищенных заданий, установленных пользователем в драйвере принтера (см. «Секретный» на стр. 143). Необходимо

ввести **ИД пользователя** и **Пароль**, установленные в драйвере принтера (см. «Секретный» на стр. 143).

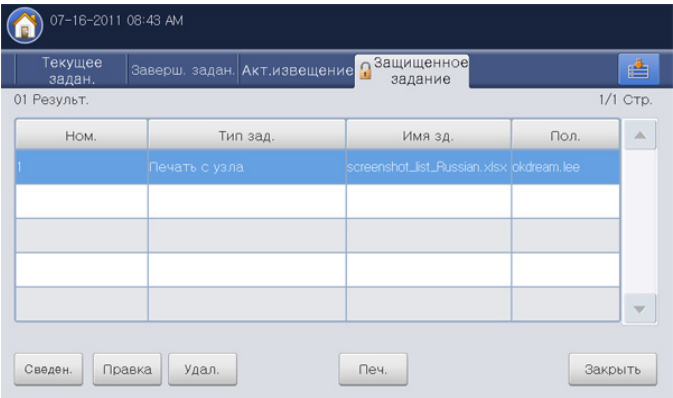

- **Ном.:** порядковый номер задания.
- **Тип зад.:** сведения о типе задания.
- **Имя зд.:** сведения об имени задания.
- **Пол.:** сведения об имени владельца задания.
- **Сведен.:** подробная информация о выбранном задании. С помощью кнопки **Изменить настройки** можно изменить количество копий.
- **Правка:** с помощью кнопки **Имя зд.** можно изменить имя выбранного задания.
- **Удал.:** удаление из списка выделенного задания.
- **Печ.:** печать выбранного из списка задания.
- **Закреть:** закрытие окна состояния задания.


Значение состояния задания

- **Получение:** устройство получает данные по сети или факсу.
- **Обработка изображения:** устройство обрабатывает изображение (дешифровка, шифровка, конвертация формата данных).
- **Форматирование:** устройство создает изображение для печати.
- **Отложен:** задание ожидает своей очереди.
- **Передача:** устройство передает данные по электронной почте, на сервер или по факсу.
- **Сканир.:** устройство выполняет сканирование.
- **Набор:** устройство находится в режиме факса и выполняет набор номера получателя.
- **Подключение:** устройство находится в режиме факса и ожидает соединения.
- **Печать:** устройство выполняет печать.
- **Сохранение:** выполняется сохранение данных в папку или на флэш-накопитель USB.
- **Отложенное задан.:** задание приостанавливается до времени, указанного для параметра **Отлож. отправка** (электронная почта, факс, сервер).
- **Удержание:** на вкладке **Защищенное задание**; задание временно приостанавливается (с компьютера отправлено задание безопасной печати). Можно отменить удержание задания с помощью кнопки **Печ.**.
- **Ожидание: Пробная печать:** задание временно приостанавливается (с компьютера отправлено задание пробной печати). Можно отменить удержание задания с помощью кнопки **Выпуск**.

- **Ожидание: Проверочная копия:** в режиме копирования задание временно приостанавливается (выбрано задание пробного копирования). Можно отменить удержание задания с помощью кнопки **Выпуск**.
- **Ожидание: Запрос пользователя:** задание временно приостанавливается при нажатии кнопки **Приостановить задание**. Можно отменить удержание задания с помощью кнопки **Выпуск**.
- **Ожидание: Отложенная печать:** задание временно приостанавливается до времени, указанного для отложенных заданий печати, отправленных с компьютера.
- **Ожидание: Требуется ресурс:** задание временно приостанавливается при появлении на устройстве неисправности, например, при отсутствии или несоответствии бумаги.
- **Прервано:** задание временно приостанавливается при нажатии кнопки **Прервать** для срочного задания копирования.
- **Приостановлено:** задание приостанавливается при нажатии кнопки **Стоп** или возникновении сбоя в работе устройства.
- **Завершено:** выполнение задания завершено.
- **Выполнено с ошибкой:** задание выполнено с ошибкой.
- **Удален:** задание можно удалить, выбрав его из списка и нажав **Удал.**

Кнопка Справка

Для того, чтобы узнать, как использовать ту или иную функцию, нажмите кнопку **Справка**. На дисплее отобразится описание функции (**Руководство пользователя** или **Руководство администратора**). В этих руководствах содержится основная информация, а также подробные описания каждого действия по использованию устройства. Руководства по использованию устройства предназначены как для начинающих, так и для опытных пользователей.

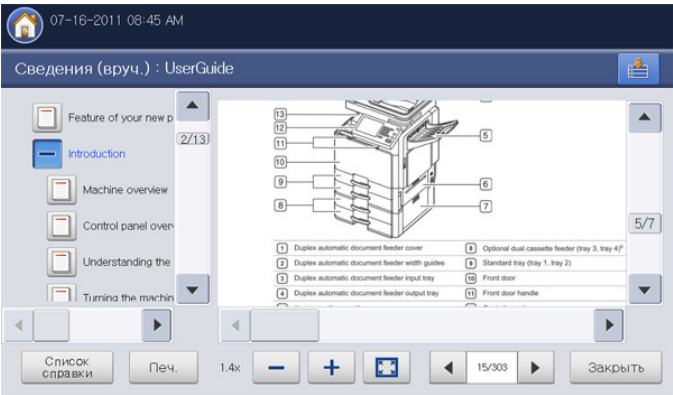

- **Справка**: Можно выбрать **Руководство пользователя** или **Руководство администратора**.
- **Печ.**: Печать текущей страницы или указанного диапазона страниц.
- **-**: Уменьшение размера руководства на дисплее.
- **+**: Увеличение размера руководства на дисплее.
- **Масштабирование**: Масштабирование руководства по размеру экрана.

- **1/277**: Переход на предыдущую или следующую страницу.
- **Заккрыть**: закрытие окна **Справка**.

Прервать

При нажатии кнопки **Прервать** () устройство переходит в режим приостановки: текущее задание печати приостанавливается для выполнения более срочного задания копирования. По завершении выполнения срочного задания предыдущее задание печати возобновляется.

 При выборе функции сшивания для задания печати режим приостановки включается после завершения сшивания.

Состояние		Описание
Выкл.		Устройство не переведено в режим прерывания печати.
Зеленый	Вкл.	Устройство переведено в режим прерывания печати.

Кнопка Энергосбер.

Если устройство не используется, его можно перевести в режим энергосбережения кнопкой **Энергосбер.** (). При нажатии и удерживании этой кнопки в течение одной секунды устройство переходит в режим энергосбережения.

Состояние		Описание
Выкл.		Устройство не в режиме энергосбережения.
Синий	Вкл.	Устройство находится в режиме энергосбережения.

Об экранной клавиатуре

Всплывающая клавиатура на дисплее позволяет вводить знаки алфавита, цифры и специальные символы. Для удобства она выполнена в виде обычной клавиатуры.

Экранная клавиатура выводится после прикосновения к любой области ввода символов. Ниже изображена стандартная клавиатура с символами нижнего регистра.




1	Стрелка	Перемещение курсора между символами в области ввода.
2	Backspace	Удаление символа слева от курсора.
3	Del	Удаление символа справа от курсора.
4	C	Удаление всех символов в области ввода.
5	Область ввода	Строка для ввода символов.
6	Shift	Переключение между нижним и верхним регистрами (в обоих направлениях).
7	Symbols	Переключение клавиатуры с алфавитно-цифровой системы на символную.
8	Space	Установка пробела между символами.
9	OK	Сохранение введенных символов и закрытие области ввода.
10	Отмена	Отмена введенных символов и закрытие области ввода.


Использование ручного степлера

Ручной степлер доступен для использования при установленном стандартном финишере или финишере для брошюр. Ручной степлер удобно использовать для сшивания нескольких страниц. Принцип использования ручного степлера аналогичен принципу использования стандартного финишера или финишера для брошюр.


1. Перед сшиванием упорядочите документы.

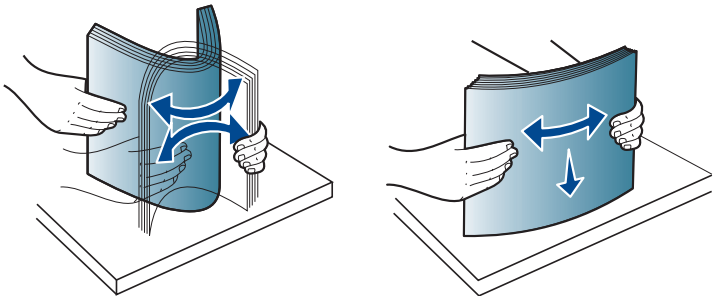

2. Нажмите на кнопку ручного степлера на верхней части финишера. Если загорелся зеленый индикатор, степлер готов к сшиванию.

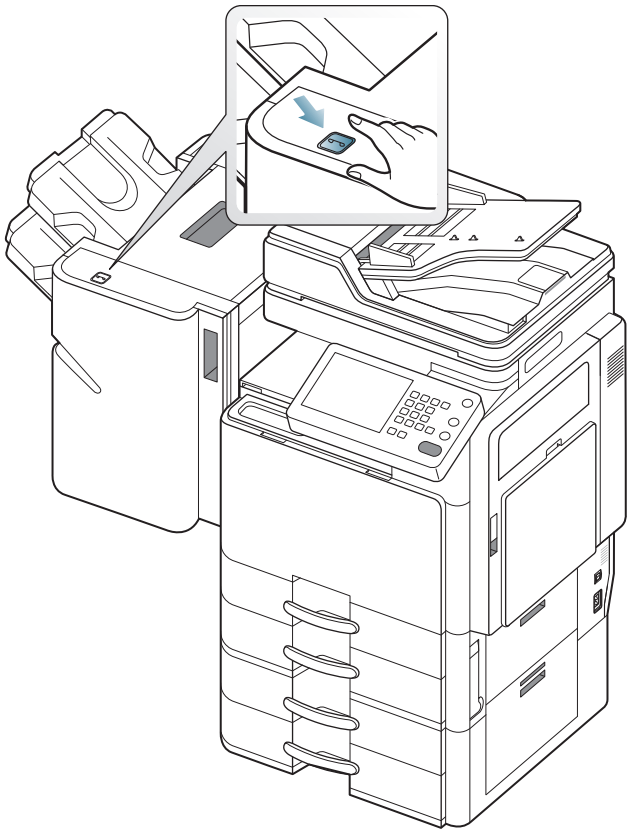

3. Первая страница печатаемого документа должна лежать лицевой стороной вниз. Вложите документы в ручной степлер таким образом, чтобы сшивалась верхняя правая часть стопки.

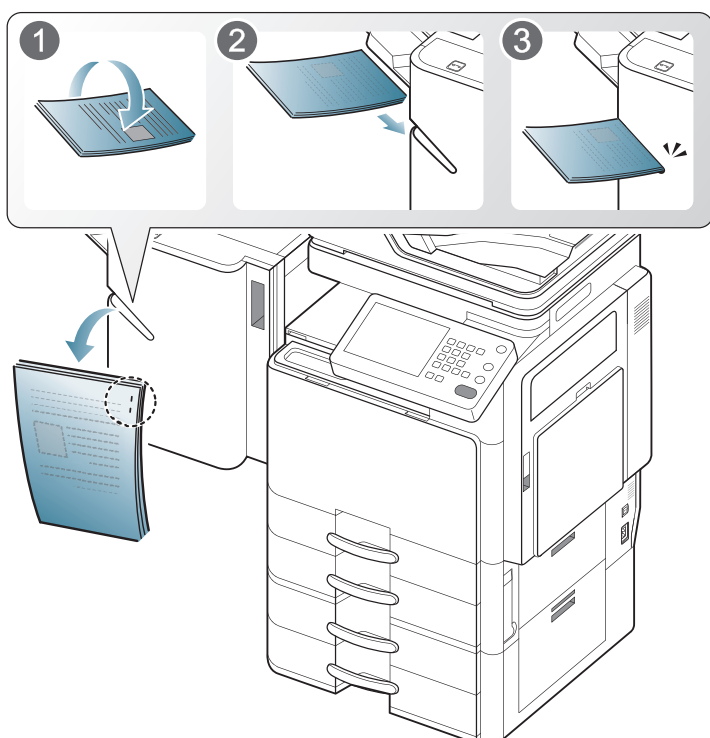


Если документы вложены правильно, индикатор на кнопке ручного степлера мигнет три-четыре раза и с легким щелчком произведет сшивание.

Использование держателя для ручек и скрепок

Ручки, скрепки и другие небольшие канцелярские принадлежности можно хранить в специальном держателе. В держатель вмонтирован магнит, который не позволяет скрепкам рассыпаться.

⚠ Не кладите на держатель карточки с магнитной полосой. Действие магнитного поля может привести к их повреждению.

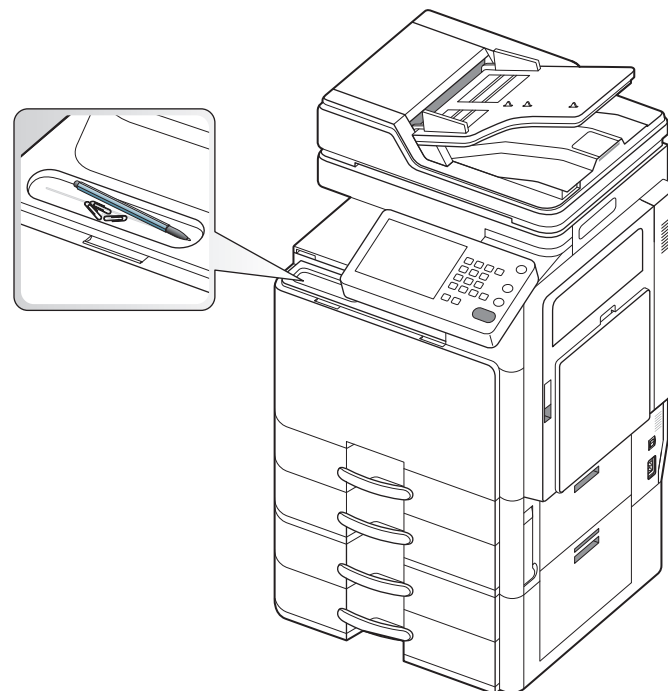


Просмотр анимированных инструкций по устранению неисправностей

В случае ряда неисправностей устройство выводит сообщение об ошибке и анимированную инструкцию, помогающую устранить ошибку. Для просмотра анимации нажмите на кнопку **Вид**.

 Анимированные инструкции предусмотрены не для всех типов неисправностей. Сведения об ошибках, которые не сопровождаются выводом анимации, приведены в разделе об устранении неисправностей (см. «Значение сообщений на дисплее» на стр. 242).

На изображении ниже приведен пример анимированной инструкции.

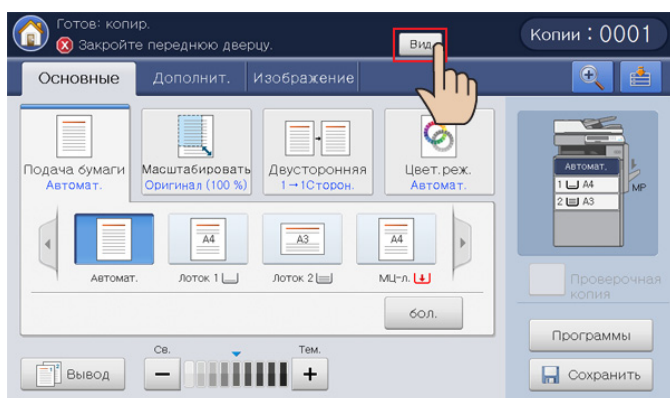

Для устранения неисправности следуйте инструкциям на экране.

Материалы и лотки

В этой главе описывается загрузка оригиналов и материалов для печати в устройство.

Содержание главы:

- Загрузка оригиналов
- Выбор материала для печати
- Загрузка бумаги в лоток
- Печать на специальных материалах
- Настройка лотков

Загрузка оригиналов

При загрузке оригиналов для копирования, сканирования и отправки факсов используются стекло экспонирования и дуплексный автоподатчик.


На стекле экспонирования

В дуплексном автоподатчике не должно быть документов. В первую очередь сканируются документы, размещенные в автоподатчике, и только после этого — оригиналы на стекле экспонирования. Для достижения наилучшего качества сканирования, особенно если документы содержат изображения в цвете или в оттенках серого, используйте стекло экспонирования.


Подготовка оригиналов

- Не загружайте бумагу, размер которой меньше 25 x 25 мм или больше 297 x 432 мм.
- Убедитесь в том, что чернила, клей или корректурная жидкость, нанесенные на бумагу, полностью высохли.

1. Откройте дуплексный автоподатчик.

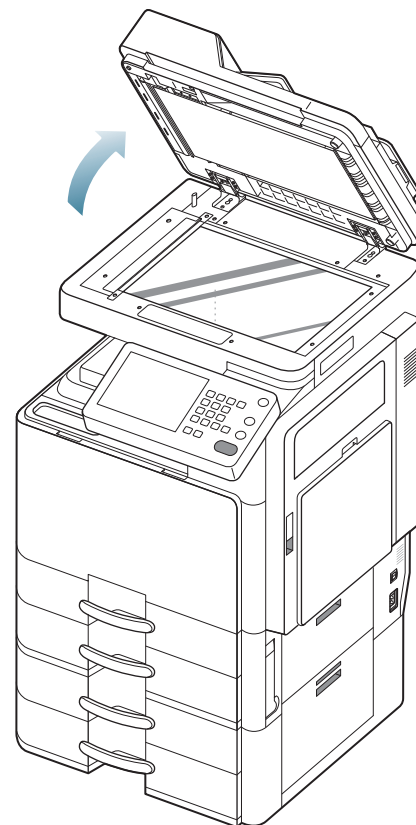

2. Поместите оригинал лицевой стороной вниз на стекло экспонирования и выровняйте его по направляющим меткам в левом верхнем углу стекла.

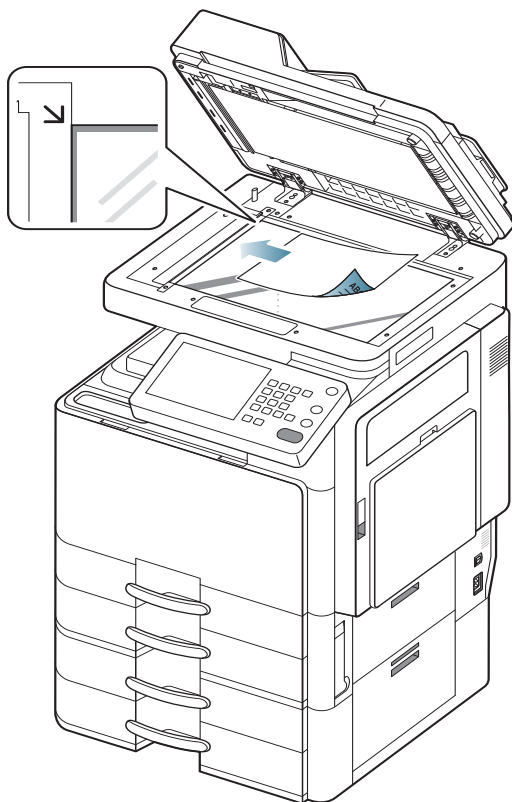

3. Закройте дуплексный автоподатчик.



- При копировании с открытым автоподатчиком снижается качество печати и увеличивается расход тонера.
- Пыль на стекле экспонирования может вызвать появление черных пятен на копиях. Не допускайте загрязнения стекла.
- При копировании страниц книги или журнала приподнимите автоподатчик так, чтобы шарниры вошли в ограничители, и опустите ее. Если толщина книги или журнала превышает 30 мм, не закрывайте крышку при копировании.



- Будьте аккуратны, не разбейте стекло экспонирования. Вы можете порезаться.
- Во время закрытия дуплексного автоподатчика не кладите руки на стекло экспонирования. Автоподатчик может упасть и нанести травму.
- Избегайте попадания луча сканера в глаза во время копирования и сканирования. Это вредно для глаз.


В дуплексный автоподатчик

Подготовка оригиналов


- Не загружайте бумагу, размер которой меньше 140 x 140 мм или больше 297 x 432 мм.
- Автоподатчик автоматически обнаруживает бумагу формата Statement LEF, Statement SEF, JIS B5 LEF, JIS B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, A4 LEF, A4 SEF, Letter LEF, Letter SEF, B4, Ledger, Legal и A3.
- Во избежание замятий, снижения качества печати или поломки устройства не следует загружать в него следующие типы бумаги:
 - копировальную бумагу или бумагу с копировальным слоем;
 - мелованную бумагу;
 - лощеную или тонкую бумагу;
 - мятую или согнутую бумагу;
 - скрученную бумагу;
 - разорванную бумагу.
- Перед загрузкой оригиналов в устройство удалите с них скрепки и скобы.
- Убедитесь в том, что чернила, клей или корректурная жидкость, нанесенные на бумагу, полностью высохли.
- Не загружайте одновременно бумагу различного размера и плотности.
- Не загружайте буклеты, брошюры, прозрачные пленки и другие нестандартные документы.

С помощью дуплексного автоподатчика можно загрузить до 100 листов бумаги (80 г/м²) для одного задания.


1. Перед загрузкой оригиналов согните стопку бумаги в обоих направлениях либо раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.

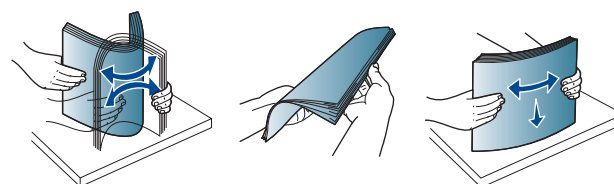

2. Загрузите оригиналы в дуплексный автоподатчик лицевой стороной вверх. Нижний край пачки оригиналов должен совпадать с отметкой размера бумаги на входном лотке для документов.

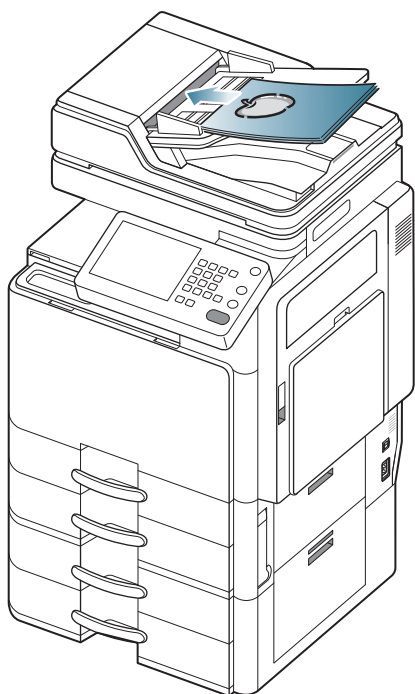

3. Отрегулируйте ограничители ширины по размеру документов.

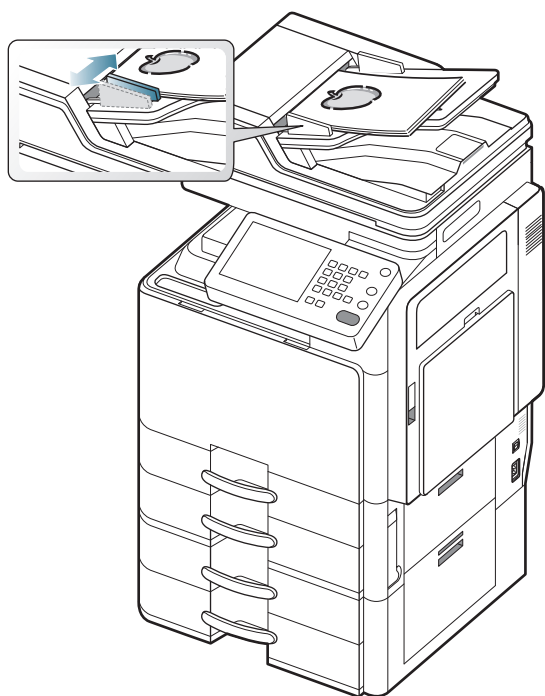

 Пыль на стекле дуплексного автоподатчика может стать причиной черных полос на копиях. Содержите стекло в чистоте.

Выбор материала для печати

Печать можно выполнять на различных материалах, таких как обычная бумага, конверты, наклейки и прозрачные пленки. Используйте только материалы для печати, рекомендованные для этого устройства.

Рекомендации по выбору материалов для печати

Применение материалов, не отвечающих требованиям данного Руководства пользователя, может вызвать следующие проблемы:

- Низкое качество печати.
- Частое замятие бумаги.
- Преждевременный износ устройства.

Такие свойства бумаги, как плотность, состав, зернистость и содержание влаги, влияют на производительность устройства и качество печати. При выборе материала для печати учитывайте указанные ниже факторы.

- Тип, размер и плотность бумаги указаны в характеристиках материала для печати (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265).
- Желаемый результат: выбранные материалы должны соответствовать целям печати.
- Яркость: более белая бумага обеспечивает более четкое и живое изображение.
- Гладкость поверхности: гладкость материалов для печати влияет на четкость отпечатанного изображения.



- Иногда, при использовании бумаги, отвечающей всем требованиям данного Руководства пользователя, качество печати может оказаться неудовлетворительным. Это может быть вызвано качеством бумаги, неправильным обращением с материалом, недопустимым уровнем температуры и влажности или другими неподконтрольными факторами.
- Перед приобретением большого количества материалов для печати убедитесь, что они соответствуют требованиям, описанным в данном Руководстве пользователя.



- Использование материалов для печати, не отвечающих требованиям, может привести к проблемам или повреждению устройства, требующему ремонта. Гарантийные обязательства и соглашения об обслуживании корпорации Samsung на такой ремонт не распространяются.

Количество листов бумаги, помещаемой в лоток, варьируется в зависимости от типа материала (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265).

- Для данного устройства не подходит бумага для струйной фотопечати. Это может привести к повреждению устройства.
- Использование легковоспламеняющихся материалов для печати может привести к возгоранию.
- Используйте только материалы для печати, указанные в руководстве (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265).



Использование легковоспламеняющихся материалов или посторонних предметов, забытых внутри устройства, может вызвать перегрев устройства, а в редких случаях и стать причиной возгорания.

Количество листов бумаги, помещаемой в лоток, варьируется в зависимости от типа материала (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265).

Загрузка бумаги в лоток

Стандартный лоток / дополнительный двойной кассетный лоток


Стандартный лоток используется для загрузки материалов для печати большинства документов. Стандартный лоток вмещает до 1040 листов обычной бумаги.

Можно приобрести дополнительный двойной кассетный лоток для загрузки еще 1040 листов обыкновенной бумаги и установить его под стандартным лотком. См. руководство по расходным материалам и дополнительным компонентам на компакт-диске, поставляемом в комплекте.


- Стандартный лоток состоит из двух лотков (лоток 1, лоток 2).
- Дополнительный двойной кассетный лоток состоит из двух лотков (лоток 3, лоток 4).
- Порядок загрузки бумаги в лотки 1, 2, 3 и 4 одинаков.
- Для установки дополнительного податчика бумаги повышенной емкости см. руководство, поставляемое в комплекте с ним.

! Использование фотобумаги или мелованной бумаги может привести к неисправностям и необходимости ремонта. Гарантийные обязательства или соглашения об обслуживании на такой ремонт не распространяются.

1. Нажмите на фиксатор в ручке и вытяните лоток.

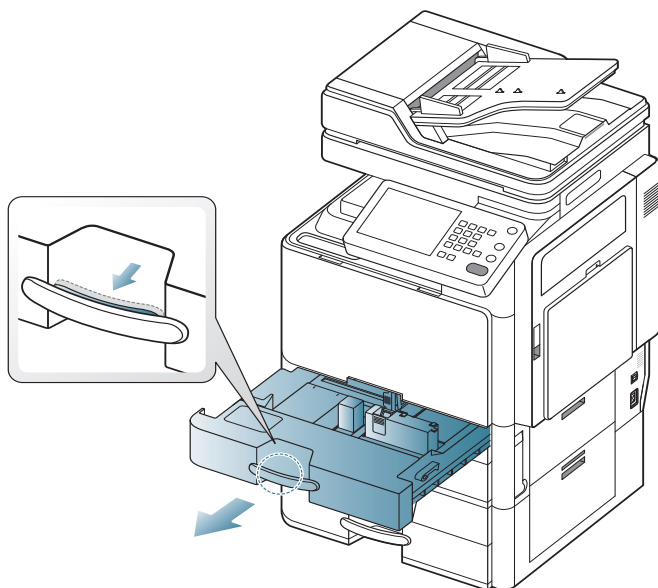


2. Нажмите на ограничитель длины бумаги и вытяните его до конца лотка.

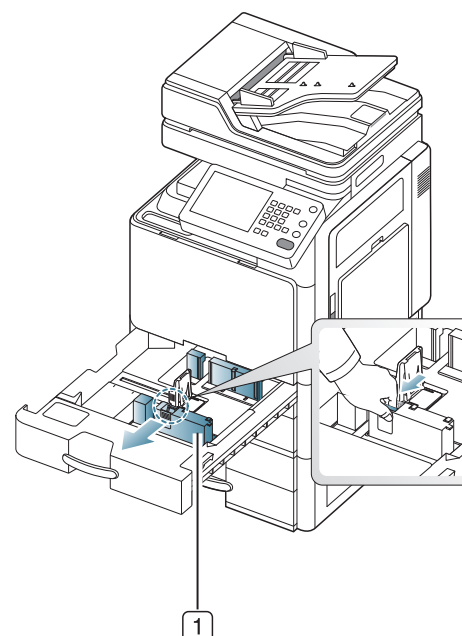


1 Ограничитель длины бумаги

3. Нажмите на ограничитель ширины бумаги и вытяните его до конца лотка.

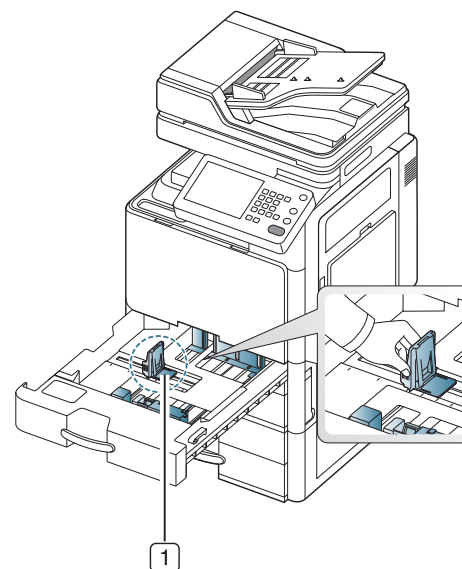


1 Ограничитель ширины бумаги


4. Перед загрузкой согните стопку бумаги в обоих направлениях и раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.

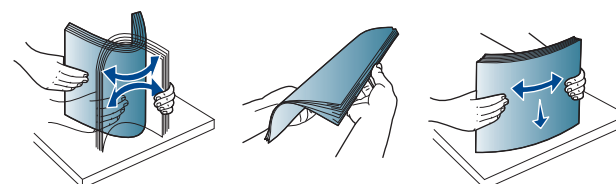


5. Загрузите бумагу в лоток стороной для печати вверх.

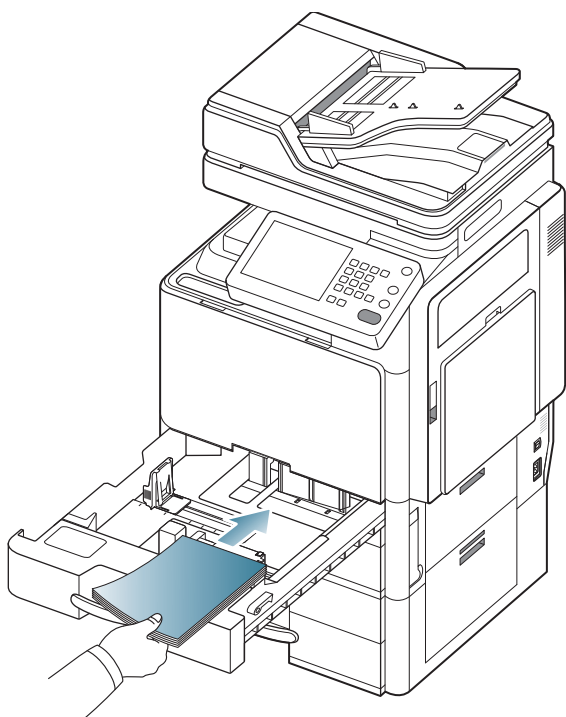




6. Установите направляющую длины бумаги в нужное положение.

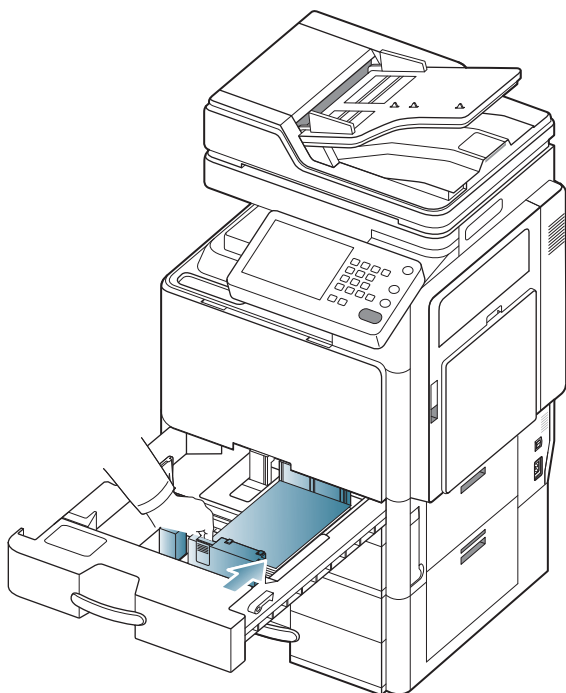


7. Загрузив бумагу в лоток, придвиньте ограничитель ширины так, чтобы он слегка касался края стопки. Не прижимайте ограничитель слишком плотно, это может привести к выгибанию бумаги.

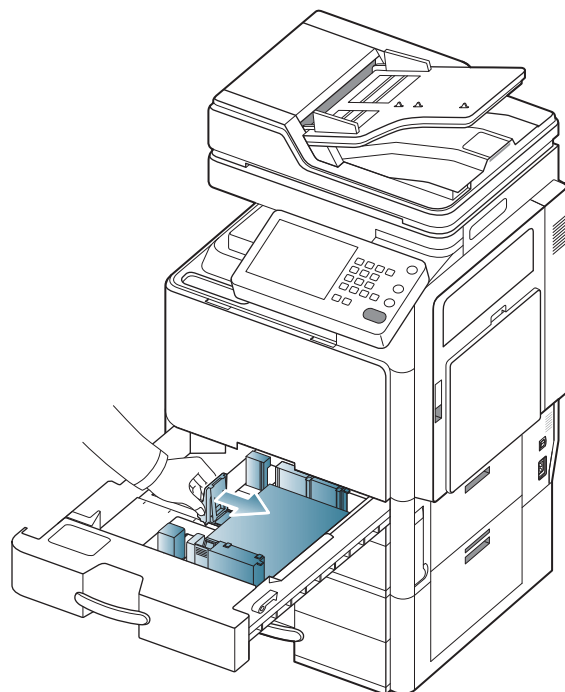


- Не нажимайте слишком сильно на ограничитель: это может привести к перекосу бумаги.
- Если не отрегулировать положение ограничителя ширины, может произойти замятие бумаги.

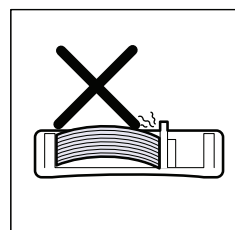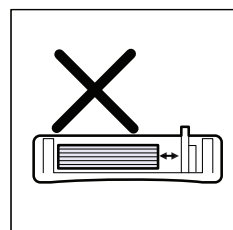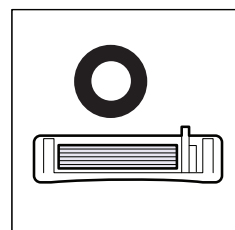

- Не перегружайте лоток. В противном случае может произойти замятие. Убедитесь, что высота стопки не превышает высоту индикатора максимальной загрузки внутри лотка.

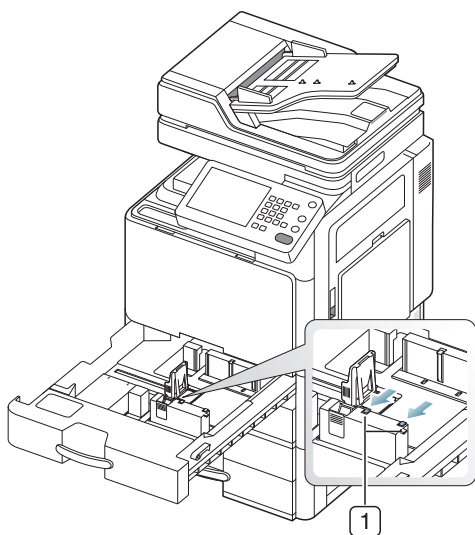

8. Зафиксируйте ограничитель длины бумаги в нужном положении нажатием переключателя. Для загрузки бумаги другого формата разблокируйте переключатель.

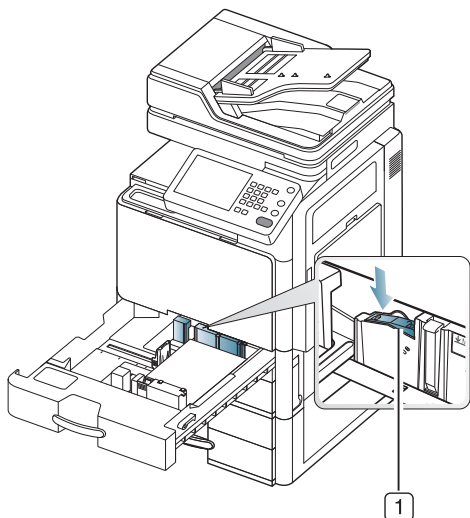

9. Задвиньте лоток в устройство.

Перед печатью документа назначьте соответствующий размер и тип бумаги для лотка.

Инструкции по выбору размера и типа бумаги с помощью панели управления (см. в «Настройка лотков» на стр. 49).

Стандартный лоток и дополнительный двойной кассетный лоток имеют функцию автоматического определения бумаги различных форматов (см. «Формат бумаги определяется автоматически» на стр. 45).

Если в окне **Настройки лотка** настроено **Сообщ. о подтвержд. лотка Вкл.**, автоматически появляется окно подтверждения (см. «Настройка сообщения о подтверждении лотка» на стр. 50).

Проверьте, определены ли лотком формат и тип бумаги. Формат и тип бумаги при необходимости можно задать непосредственно в окне подтверждения, если устройство не может их определить.

Для некоторых типов бумаги отображаются аббревиатуры. **Tab Ext.** — Tabloid Extra, **EXEC** и **STMT** — Executive и Statement соответственно.



- При возникновении проблем с подачей бумаги следует проверить соответствие бумаги спецификациям (см. *** 'Характеристики материала для печати' on page 265 ***). Затем попытайтесь подавать бумагу в многофункциональный лоток по одному листу (см. «Многоцелевой лоток» на стр. 43).
- Параметры печати, установленные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, заданными с панели управления.
Печать из приложения:
 - Откройте приложение и выберите меню печати.
 - Откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
 - Откройте вкладку **Бумага** в окне **Настройка печати** и выберите подходящий тип, размер и источник бумаги.
 - Нажмите кнопку **ОК**.
 - Начните печать из приложения.

Дополнительный податчик бумаги повышенной емкости

Можно увеличить количество загружаемой в принтер бумаги путем установки податчика бумаги повышенной емкости. Дополнительный лоток вмещает до 2000 листов бумаги.




В податчик бумаги повышенной емкости можно загружать только бумагу формата A4 или Letter.




Использование фотобумаги или мелованной бумаги может привести к неисправностям и необходимости ремонта. Гарантийные обязательства или соглашения об обслуживании на такой ремонт не распространяются.


- Нажмите на фиксатор в ручке и вытяните лоток.

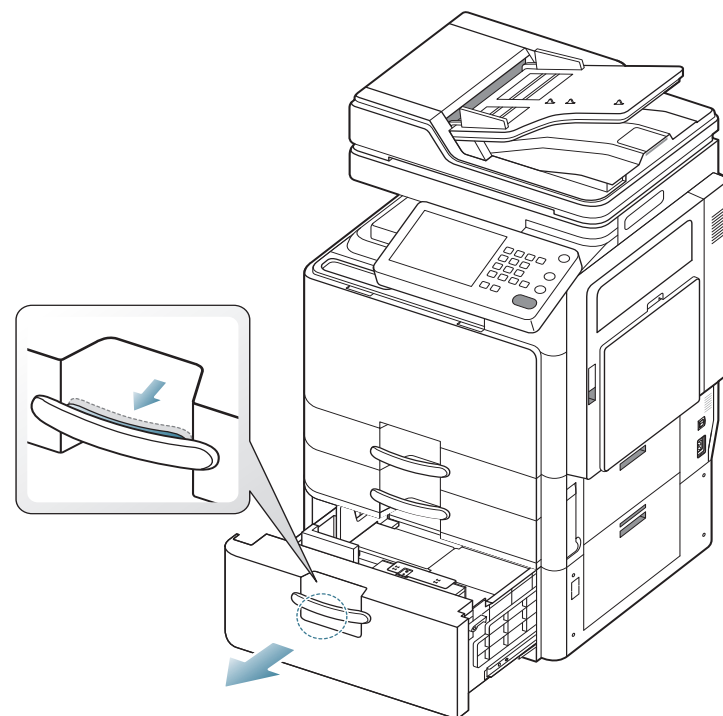


2. Перед загрузкой согните стопку бумаги в обоих направлениях и раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.

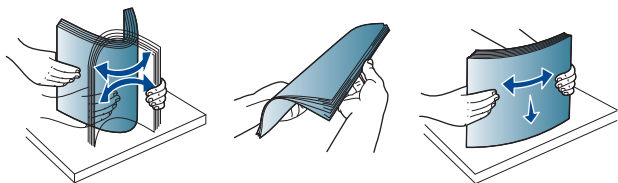


3. Загрузите бумагу в лоток стороной для печати вверх.

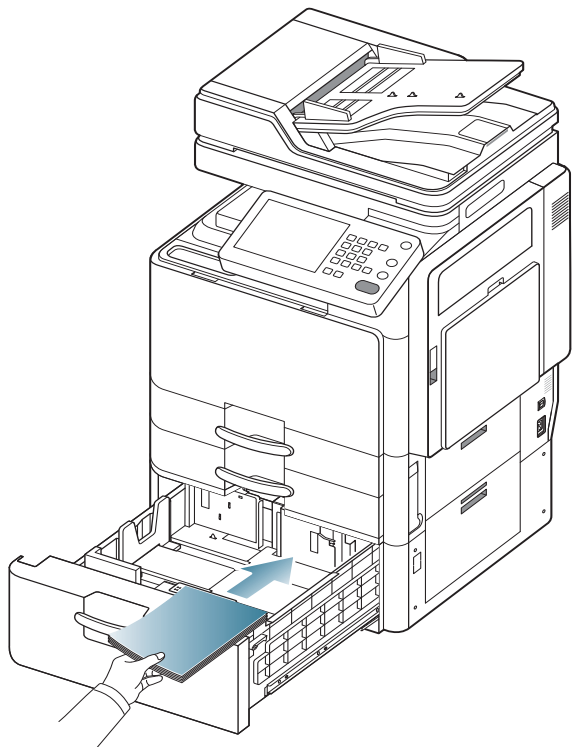

-  Выровняйте стопку бумаги и аккуратно загрузите ее в правую часть лотка. В противном случае может произойти замятие бумаги.

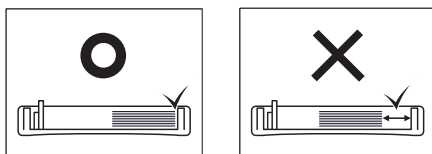


4. Загрузите бумагу в левую часть лотка стороной для печати вверх. Левая часть лотка вмещает до 1000 листов обычной бумаги.

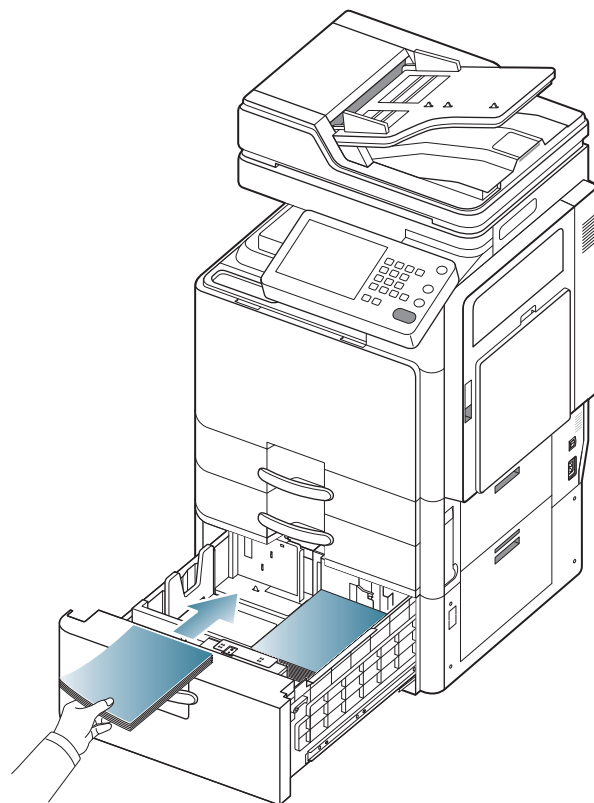




- Не перегружайте лоток. В противном случае может произойти замятие. Убедитесь, что высота стопки не превышает высоту индикатора максимальной загрузки внутри лотка.

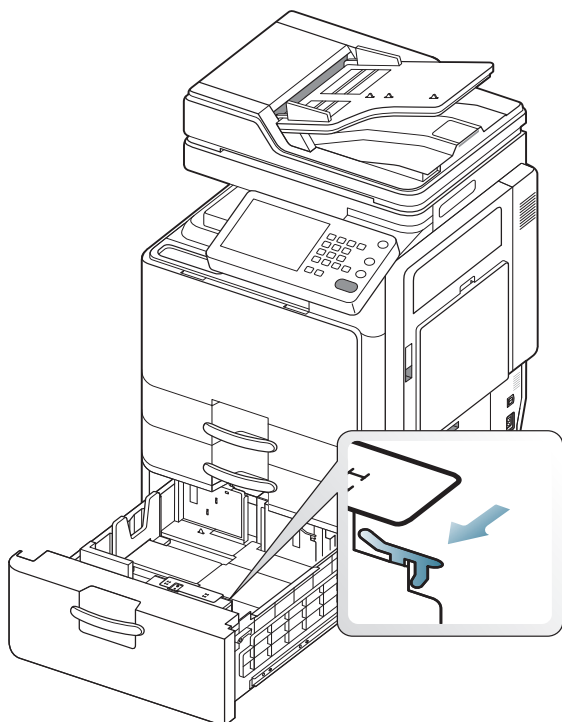

- После того как бумага в правой части лотка будет израсходована, направляющая автоматически передвинет бумагу из левой части лотка в правую.

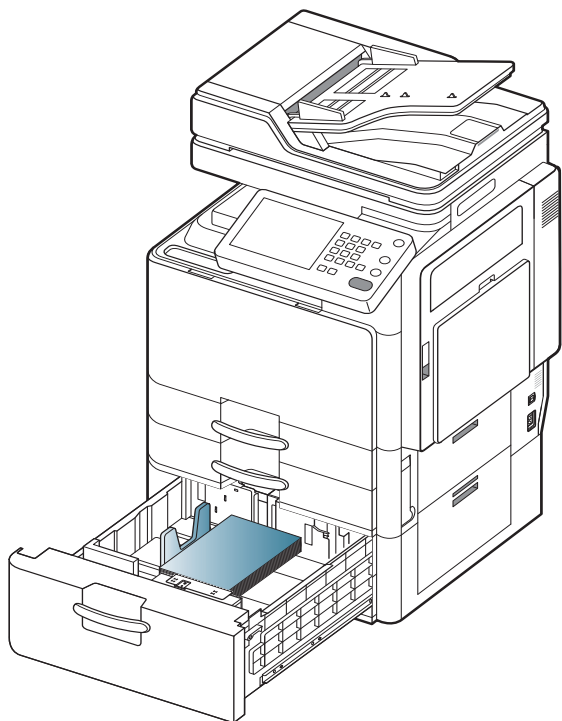

5. Задвиньте лоток в податчик бумаги повышенной емкости.

Перед печатью документа назначьте соответствующий размер и тип бумаги для лотка.


Инструкции по выбору размера и типа бумаги с помощью панели управления (см. в «Настройка лотков» на стр. 49).

Многоцелевой лоток


В многоцелевой лоток можно помещать материалы для печати различного размера и типа, такие как почтовые открытки, карточки для заметок и конверты. Он также удобен для печати отдельных страниц на цветной бумаге.

Советы по использованию многоцелевого лотка


- Помещайте в многоцелевой лоток материалы одного размера, типа и плотности.
 - Во избежание замятия не добавляйте бумагу в многоцелевой лоток во время печати, если там еще остается бумага. Эта рекомендация распространяется и на другие материалы для печати.
 - Вставляйте материалы в лоток стороной для печати вниз верхним краем вперед, располагая их по центру лотка.
 - Во избежание замятия бумаги и снижения качества печати загружайте только те материалы для печати, которые указаны в рекомендациях (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265).
 - Следует разглаживать открытки, конверты и наклейки перед их загрузкой в многоцелевой лоток.
1. Откройте многоцелевой лоток и при необходимости вытяните удлинитель.

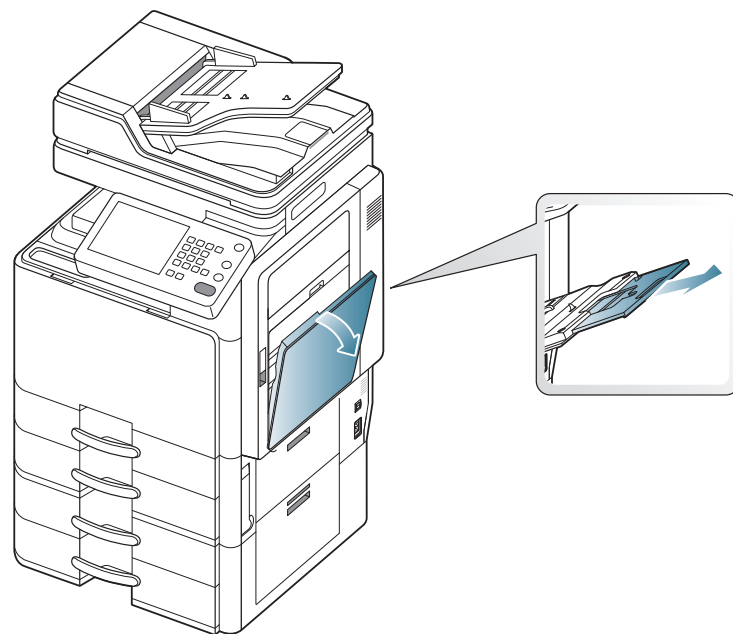


2. Перед загрузкой оригиналов согните стопку бумаги в обоих направлениях либо раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.

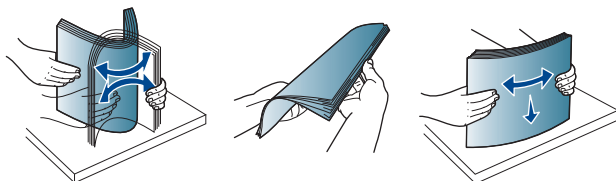

3. Загрузите бумагу в лоток стороной для печати вниз.

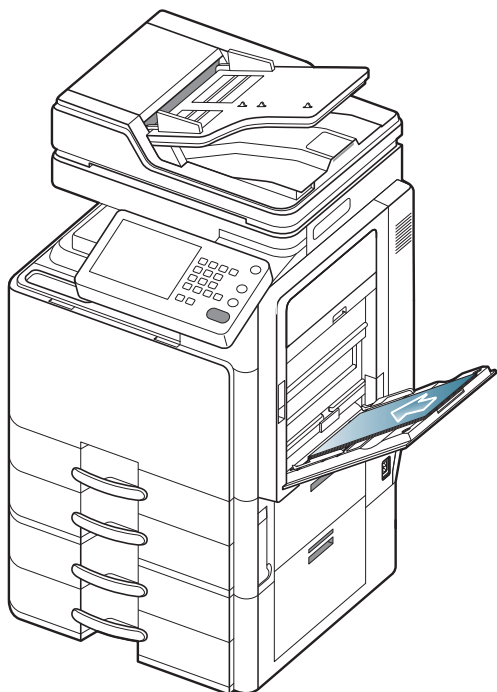

4. Сожмите направляющие ширины многоцелевого лотка и установите их по ширине пачки. Не рекомендуется сильно прижимать ограничители к бумаге во избежание замятия или перекоса.

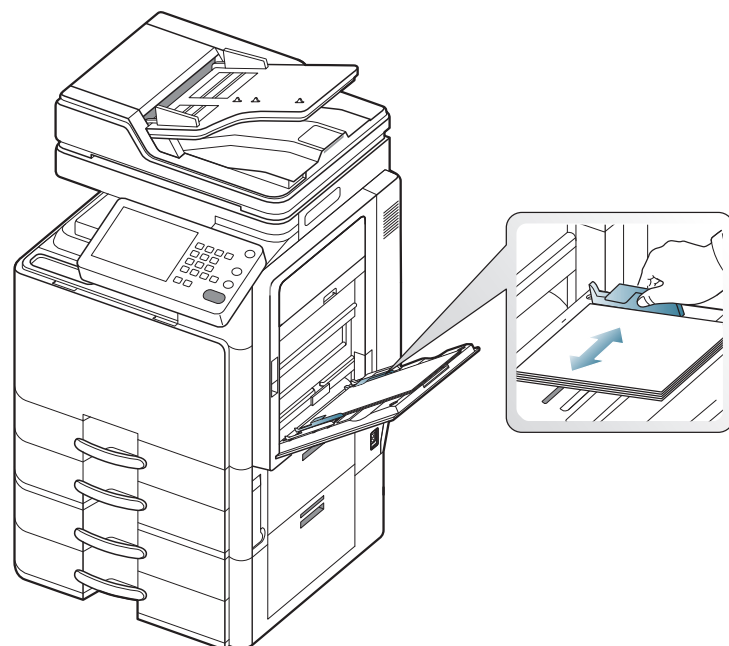

5. Для печати документа в многофункциональном лотке установите соответствующий размер и тип бумаги. Многоцелевой лоток имеет функцию автоматического определения бумаги различных форматов (см. «Формат бумаги определяется автоматически» на стр. 45).
Инструкции по выбору размера и типа бумаги с помощью панели управления (см. в «Настройка лотков» на стр. 49).



Параметры печати, установленные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, заданными с панели управления.

Печать из приложения:

- Откройте приложение и выберите меню печати.
- Откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
- Откройте вкладку **Бумага** в окне **Настройка печати** и выберите подходящий тип, размер и источник бумаги.
- Нажмите кнопку **ОК**.
- Начните печать из приложения.

Формат бумаги определяется автоматически

Устройство автоматически определяет различные форматы бумаги. См. таблицу ниже.

Формат ^а	Стандартный лоток / дополнительный двойной кассетный лоток	Многоцелевой лоток	Дополнительный податчик бумаги повышенной емкости	Двусторонняя печать
Letter SEF ^б	•	о	Н/Д	доступно
Letter LEF ^с	•	•	•	доступно
Ledger	•	•	Н/Д	доступно
Legal	•	о	Н/Д	доступно
Executive SEF	о	о	Н/Д	доступно
Executive LEF	Н/Д	о	Н/Д	доступно
Statement SEF	•	•	Н/Д	доступно
Statement LEF	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
A3	•	•	Н/Д	доступно
A4 SEF	•	•	Н/Д	доступно
A4 LEF	•	•	•	доступно
A5 SEF	•	о	Н/Д	доступно
A5 LEF	Н/Д	•	Н/Д	Н/Д
B4	•	•	Н/Д	доступно
JIS B5 SEF	•	•	Н/Д	доступно
JIS B5 LEF	Н/Д	•	Н/Д	доступно
A6 SEF	Н/Д	•	Н/Д	Н/Д
A6 LEF	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
ISO B5 SEF	о	о	Н/Д	доступно
ISO B5 LEF	Н/Д	о	Н/Д	Н/Д
Folio	•	о	Н/Д	доступно
Oficio	о	о	Н/Д	доступно
Tabloid Extra	•	о	Н/Д	доступно
SRA3	Н/Д	о	Н/Д	Н/Д
8K	о	о	Н/Д	доступно
16K	о	о	Н/Д	доступно

а. Это устройство в автоматическом режиме определяет формат бумаги для всех листов одинакового размера.

б. SEF обозначает подачу короткого края.

с. LEF обозначает подачу длинного края.

(•: определено, о: не определено, Н/Д: загрузить бумагу в лоток нельзя.)

Печать на специальных материалах

В следующей таблице указаны типы материалов для каждого из лотков.

При использовании специальных материалов рекомендуется подавать по одной единице материала за раз. Проверьте максимальное количество материала для каждого лотка (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265).

Типы	Стандартный лоток / дополнительный двойной кассетный лоток	Дополнительный податчик бумаги повышенной емкости ^a	Многоцелевой лоток
плотная бумага	О	О	О
Особоплотная	О	О	О
Сверхплотная бумага 1	О	О	О
Сверхплотная бумага 2	Х	Х	О
тонкая бумага	О	О	О
хлопковая	О	О	О
Цвет	О	О	О
форма	О	О	О
вторичная бумага	О	О	О
высокосортная бумага	О	О	О
архив.	О	Х	О
фирменный бланк	О	Х	О
перфорированная	О	О	О
Тонкий картон	О	О	О
Толстый картон	О	Х	О
Тонкая глянцевая бумага	Х	Х	О
Толстая глянцевая бумага	Х	Х	О
Конверт	Х	Х	О
прозрачная пленка	Х	Х	О
наклейки	О	Х	О


а. Дополнительный податчик бумаги повышенной емкости поддерживает только формат бумаги А4 и Letter.

Типы материалов показаны в окне **Настройка печати**. Параметр «Тип бумаги» позволяет указать тип бумаги, загружаемой в лоток. Его можно выбрать из списка. Параметр позволяет добиться наилучшего качества печати. Если не выбрать тип бумаги, можно не получить желаемого качества печати.

- **обычная:** 71–90 г/м², обычная бумага.
- **плотная бумага:** 91–105 г/м², плотная бумага.
- **Особоплотная:** 106–175 г/м², плотная бумага.
- **Сверхплотная бумага 1:** 176–216 г/м², плотная бумага.
- **Сверхплотная бумага 2:** 217–253 г/м², плотная бумага.
- **тонкая бумага:** 60–70 г/м², тонкая бумага.
- **высокосортная бумага:** 105–120 г/м².
- **Цвет:** 75–90 г/м², с цветным фоном.
- **наклейки:** 120–150 г/м², наклейка.
- **прозрачная пленка:** 138–146 г/м², прозрачная пленка.
- **Конверт:** 75–90 г/м², конверт.
- **форма:** 75–90 г/м², готовая форма.
- **хлопковая:** 75–90 г/м², хлопковая бумага.
- **вторичная бумага:** 60–90 г/м², вторичная бумага.
- **архив.:** 70–90 г/м², для длительного хранения, например, в архивах.
- **фирменный бланк:** 70–90 г/м².
- **перфорированная:** 70–90 г/м².
- **Тонкий картон:** 105–163 г/м², картон.
- **Толстый картон:** 170–216 г/м², картон.
- **Тонкая глянцевая бумага:** 106–169 г/м², глянцевая бумага.
- **Толстая глянцевая бумага:** 170–253 г/м², глянцевая бумага.


Конверт

Результаты печати на конвертах зависят от их качества. Для печати конверты помещаются клапаном вверх.

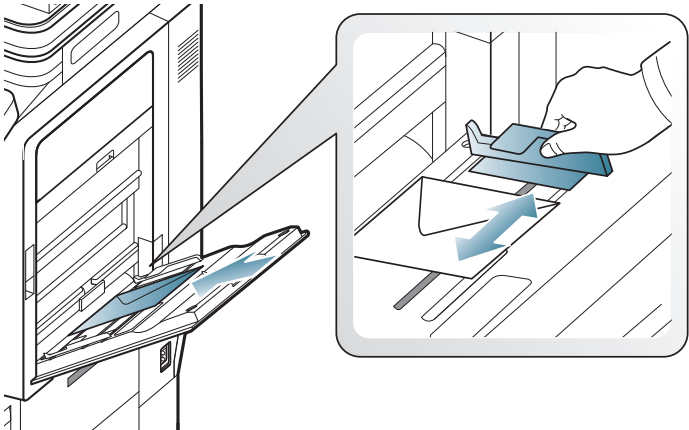

- При выборе конвертов обращайте внимание на указанные ниже характеристики.
 - **Вес:** плотность бумаги конверта не должна превышать 90 г/м², в противном случае может произойти замятие бумаги.
 - **Форма:** перед печатью конверты должны храниться на ровной поверхности. Волнистость конвертов не должна превышать 6 мм, а внутри них не должно быть воздуха.

- **Состояние:** не используйте мятые, рваные или иным образом поврежденные конверты.
- **Температура:** конверты должны выдерживать нагревание и давление, которым они подвергнутся при печати.
- Используйте только хорошо склеенные конверты с острыми краями и четкими линиями сгиба.
- Не используйте конверты с марками.
- Не используйте конверты со скрепками, зажимами, окошками, мелованной подложкой, самоклеящимися клапанами и другими синтетическими материалами.
- Не используйте поврежденные или плохо склеенные конверты.
- Убедитесь, что клееные швы на обоих концах конверта достигают углов.




1 Допустимо

2 Недопустимо

- Конверты с клейкой полосой, защищенной бумажной лентой, или с несколькими клапанами должны содержать клей, выдерживающий температуру закрепления тонера (в данном устройстве примерно 170 °C) в течение 0,1 секунды. Дополнительные клапаны и клеящие ленты могут привести к смятию, сморщиванию или замятию конверта, а также повреждению термофиксатора.
- Для наилучшего качества печати поля должны быть не менее чем 15 мм от краев конверта.
- Не печатайте на участках, где совмещаются швы конверта.

Прозр. пленка

Во избежание повреждения устройства используйте только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров.

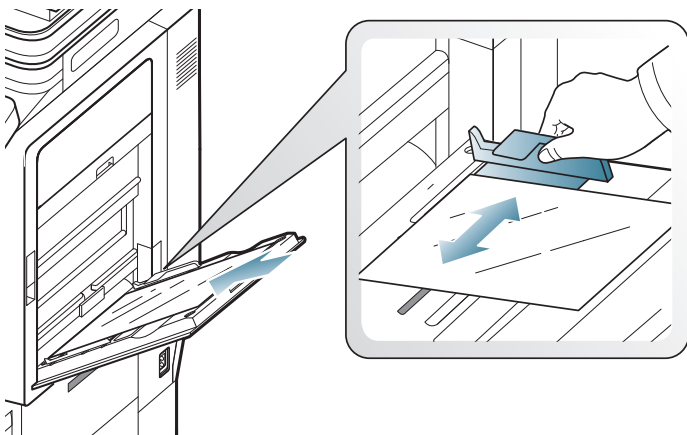


- Прозрачные пленки должны выдерживать температуру закрепления тонера.
- После извлечения пленок из устройства кладите их на ровную поверхность.
- Не оставляйте неиспользованные прозрачные пленки в лотке на продолжительное время: на них могут осесть грязь и пыль, что приведет к появлению пятен во время печати.
- Не оставляйте отпечатки пальцев на прозрачной пленке.
- Чтобы изображение не выцветало, не подвергайте отпечатанные прозрачные пленки продолжительному воздействию солнечного света.

- Не используйте мятые прозрачные пленки, а также пленки со скрученными или рваными краями.
- Не используйте прозрачные пленки, отделенные от подложки.
- Во избежание склеивания прозрачных пленок не допускайте скопления напечатанных листов в стопку.
- Рекомендуемый материал для печати: прозрачная пленка Xerox для цветных лазерных принтеров: 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).

Наклейки


Загрузите бумагу в лоток стороной для печати вниз.

Во избежание повреждения устройства используйте только наклейки, предназначенные для лазерных принтеров.

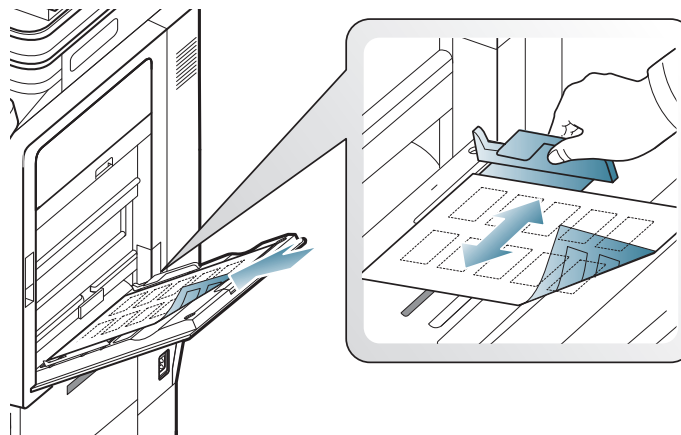


- При выборе наклеек обращайте внимание на указанные ниже факторы.
 - **Наклейки:** клейкое вещество должно выдерживать температуру закрепления тонера (около 170 °C) в течение 0,1 секунды.
 - **Структура:** не используйте листы наклеек с открытыми участками подложки между наклейками. При наличии таких промежутков наклейки могут отделиться от листов и вызвать трудноустраняемое замятие.
 - **Скручиваемость:** предназначенные для печати наклейки должны лежать на плоской поверхности с изгибом в любом направлении не более 13 мм.
 - **Состояние:** не используйте наклейки со складками, пузырьками и другими признаками отделения от подложки.
- Между наклейками не должно быть промежутков с нанесенным клеем, так как в этом случае при печати они могут отделиться от подложки, что приведет к замятию. Кроме того, клей может повредить компоненты устройства.
- Не пропускайте лист наклеек через устройство более одного раза: клейкая подложка рассчитана только на одно прохождение через устройство.
- Не используйте наклейки, отделяющиеся от подложки, а также мятые, с пузырьками или поврежденные.

- Не загружайте в устройство бумагу, если между наклейками нет промежутка, расположенного в направлении подачи бумаги. В противном случае может произойти замятие бумаги.

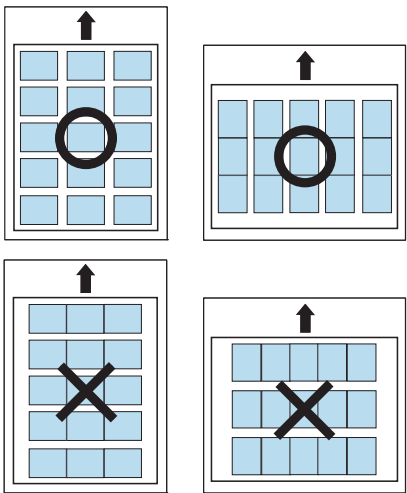

Картон / Бумага нестандартного размера

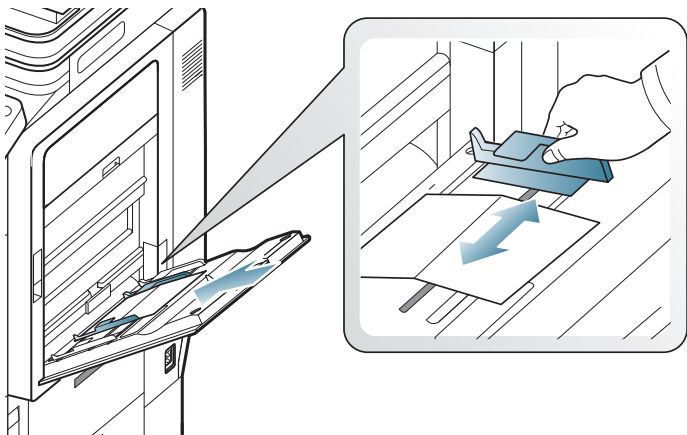

- Не используйте для печати материалы шириной менее 98 мм и длиной менее 148 мм.
- В приложении следует установить поля не менее 6,4 мм от краев материала.

Бумага для фирменных бланков / Готовые формы

	Односторонняя	Двусторонняя
Стандартный лоток/ Дополнительный двойной кассетный лоток	Лицевой стороной вверх	Лицевой стороной вниз

	Односторонняя	Двусторонняя
Многоцелевой лоток	Лицевой стороной вниз	Лицевой стороной вверх

- Готовые формы должны быть отпечатаны с использованием термостойких красок, которые не растекаются, не испаряются и не выделяют вредные вещества, находясь под воздействием температуры закрепления тонера (около 170 °C) в течение 0,1 секунды.
- Чернила готовых форм должны быть негорючими и не должны неблагоприятно воздействовать на ролики принтера.
- Храните формы в герметичной упаковке во избежание их деформации.
- Перед загрузкой готовой формы удостоверьтесь, что печатная краска на бумаге сухая. Во время закрепления тонера влажная краска может размазаться, что снизит качество печати.

Глянцевая бумага

- Загружайте бумагу в многоцелевой лоток по одному листу глянцевой стороной вниз.
- Рекомендуемый материал для печати: только глянцевая бумага (Letter) марки HP Brochure Paper (код: Q6611A).
- Рекомендуемый материал для печати: только глянцевая бумага (A4) марки HP Superior Paper 160 glossy (код: Q6616A).


Настройка лотков

После загрузки бумаги в лоток следует указать ее размер и тип на экране дисплея. При печати с компьютера задайте размер и тип бумаги в используемом приложении (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).


 Параметры печати, заданные в драйвере устройства, имеют приоритет над параметрами, установленными на экране дисплея.

Выбор размера бумаги

1. Выберите **Настройка устройства > Настройки лотка > Настройки** > необходимый лоток на экране дисплея.

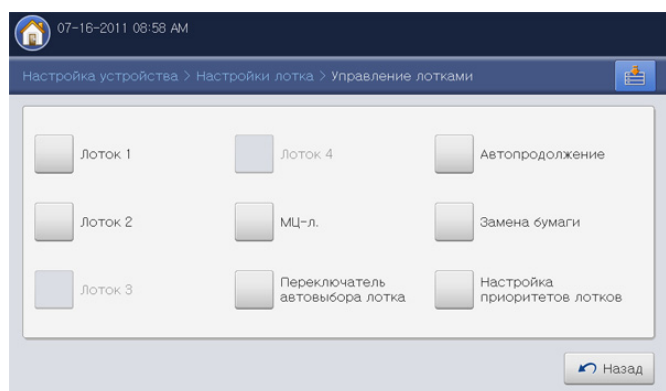


2. Нажмите **Размер бумаги** и выберите формат бумаги.

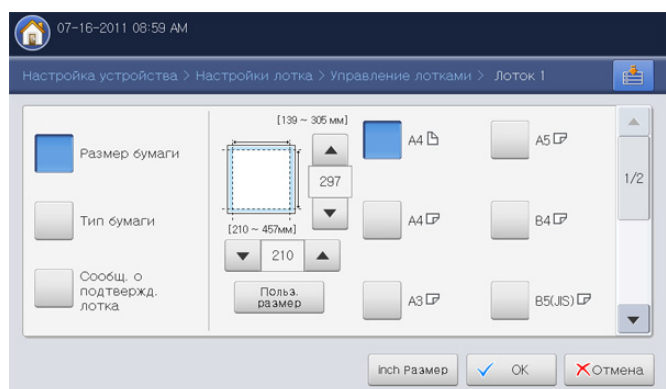


- Вид листа бумаги можно изменить, нажав на экране кнопку **Размер (дюймы)** или **Размер (мм)**. Лист бумаги на экране разделен на доступные на этом устройстве типы форматов A/B и Letter.
 - Если нет необходимости указывать какой-либо конкретный размер, или если вы хотите использовать бумагу нестандартного размера, для задания размера оригинала используйте стрелки с узловыми точками. Можно также установить и сохранить нестандартный размер с помощью кнопки **Польз. размер**. При необходимости вы сможете выбрать нестандартный размер в любое время.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.

Выбор типа бумаги

1. Выберите **Настройка устройства > Настройки лотка > Настройки** > необходимый лоток на экране дисплея.

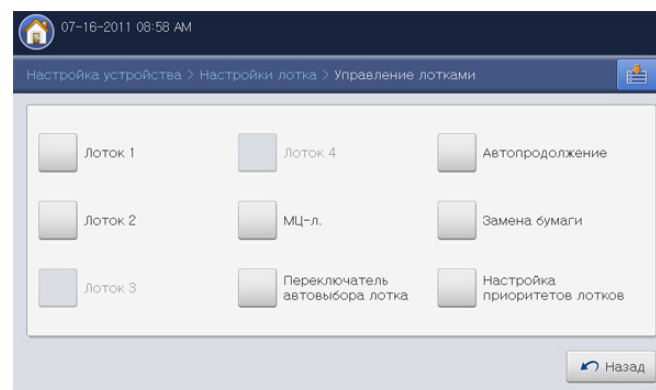

2. Нажмите **Тип бумаги** и выберите тип бумаги.

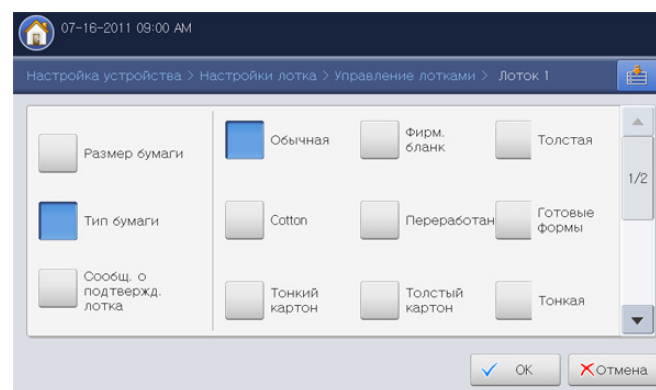


3. Нажмите кнопку **ОК**.

Переключатель автовыбора лотка

Этот параметр позволяет настроить продолжение или отмену печати, когда в лотке заканчивается бумага. Например, если в лоток 1 и в лоток 2 загружена бумага одинакового размера, устройство автоматически осуществляет печать из лотка 2 после того, как в лотке 1 закончится бумага.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройки лотка > Настройки** > **Переключатель автовыбора лотка**.

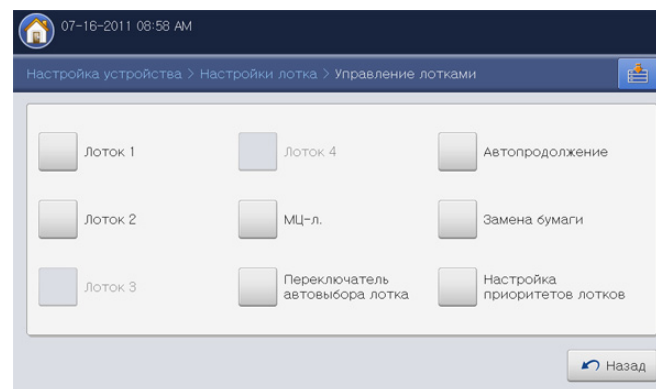


2. Нажмите кнопку **Вкл.**
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Автопродолжение

Этот параметр позволяет продолжить печать, если размер бумаги, заданный в параметрах настройки, и размер бумаги в лотке не совпадают. При активации этого параметра устройство будет продолжать печатать, используя бумагу такого же или большего размера. Если этот параметр отключен, устройство войдет в режим ожидания до загрузки в лоток бумаги нужного размера.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройки лотка > Настройки > Автопродолжение**.

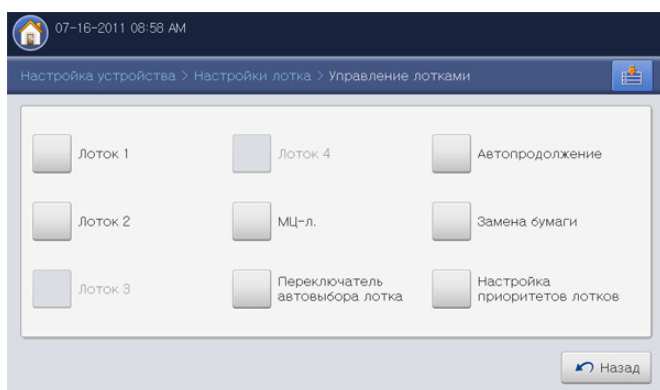

2. Нажмите кнопку **Вкл..**


3. Нажмите кнопку **ОК**.

Замена бумаги

Если в лотке нет бумаги, указанной для задания печати, эта функция позволит выполнить печать на похожей бумаге. Например, если в лотке нет указанной бумаги формата Ledger, устройство заменит ее на бумагу формата A3.

 При замене бумаги может произойти потеря изображений.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройки лотка > Настройки > Замена бумаги**.

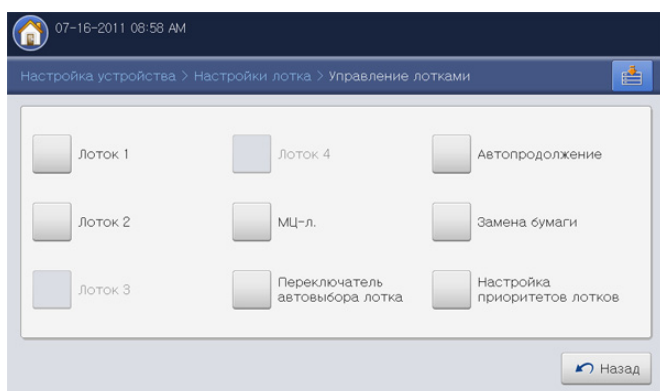


2. Нажмите кнопку **Вкл..**

3. Нажмите кнопку **ОК**.


Настройка приоритета лотков

Если для печати не указан какой-либо конкретный лоток, то лотки будут использоваться в порядке, установленном для параметра **Настройка приоритетов лотков**. Если в нужном лотке нет указанной бумаги, то устройство автоматически выполнит печать на бумаге из других лотков в соответствии с установленным приоритетом.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройки лотка > Настройки > Настройка приоритетов лотков**.

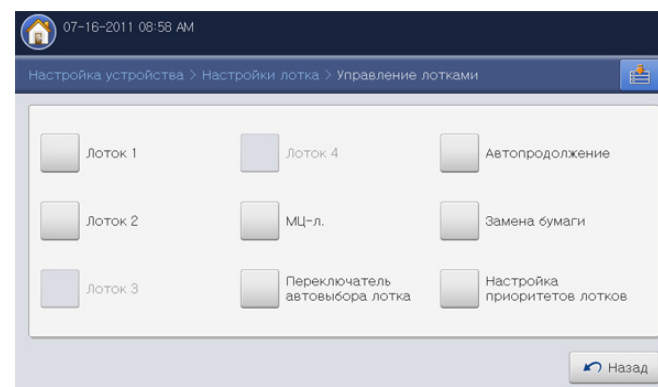

2. Выберите лоток, а затем задайте приоритет для выполнения заданий печати с помощью кнопок **Вверх** и **Вниз**.

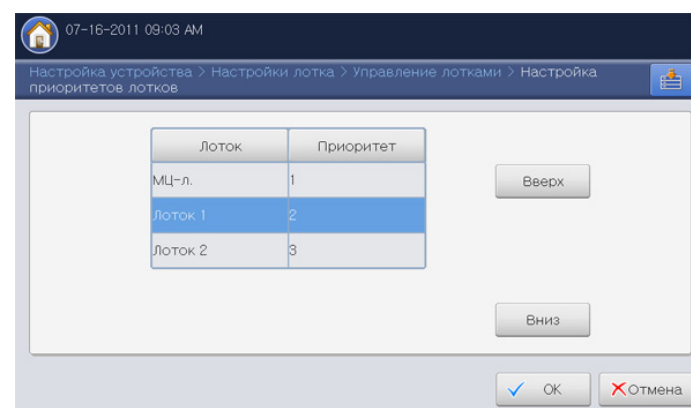


3. Нажмите кнопку **ОК**.


Настройка сообщения о подтверждении лотка

Можно настроить автоматическое появление сообщения о подтверждении при загрузке бумаги в лоток. Это устройство в некоторых случаях автоматически определяет формат и тип бумаги. Формат и тип бумаги при необходимости можно задать непосредственно в окне подтверждения, если устройство не может их определить.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройки лотка > Настройки > Настройка приоритетов лотков**.

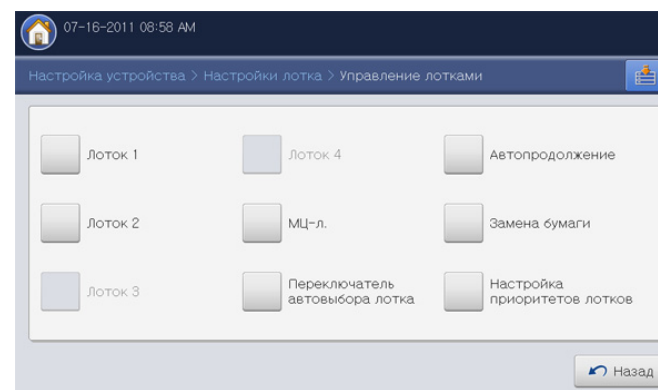

2. Нажмите кнопку **Сообщ. о подтвержд. лотка.**

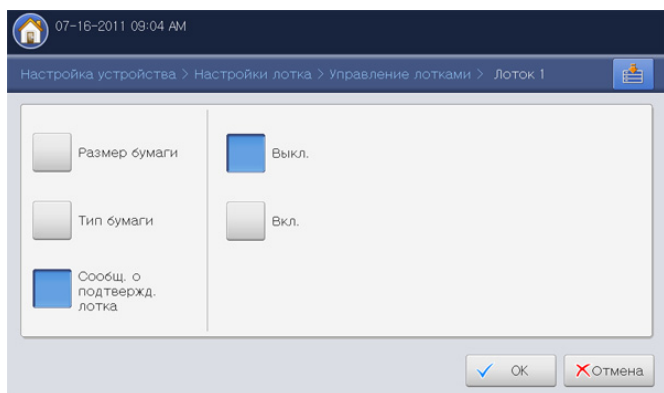

3. Нажмите кнопку **Вкл..**

4. Нажмите кнопку **ОК.**

Копирование


В этой главе приводятся пошаговые инструкции по копированию документов.

Содержание главы:


- Содержание окна «Копирование»
- Основные операции копирования
- Изменение параметров для каждой копии
- Специальные функции копирования

Содержание окна «Копирование»

При нажатии кнопки **Копир.** на главном экране появится окно **Копир.** с несколькими вкладками, содержащими параметры копирования. Все параметры для удобства сгруппированы по функциям. Если открыт другой экран, нажмите (🏠), чтобы перейти на главный экран.

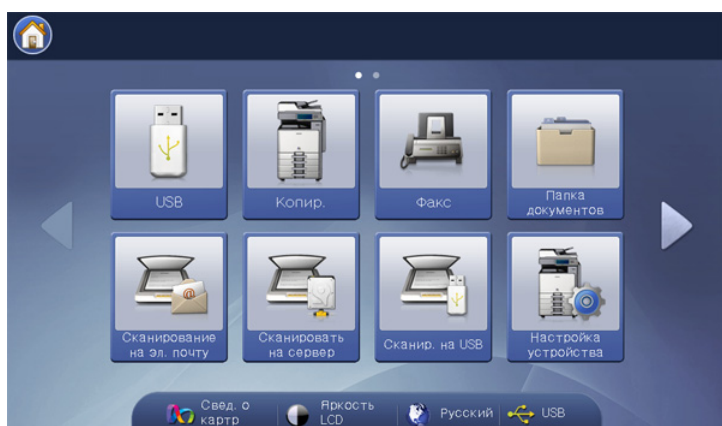

Вкладка Основные

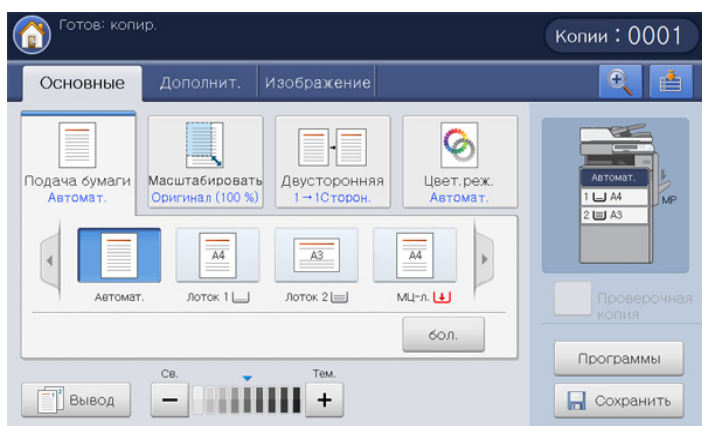


- **Копии:** выбор количества копий.
- **Подача бумаги:** выбор лотка подачи бумаги (см. «Выбор лотка подачи бумаги» на стр. 56).
- **Масштабировать:** уменьшение или увеличение размера копируемого изображения (см. «Уменьшение и увеличение копий» на стр. 57).

- Использование настройки программы
- Сохранение документов
- Использование меню Быстрое копирование

- **Двусторонняя:** включение режима печати копий на обеих сторонах листов (см. «Копирование нескольких сторон» на стр. 57).
- **Цвет.реж.:** выбор цветного режима копирования (см. «Выбор цветового режима (только для моделей CLX-9252 9352 Series)» на стр. 58).
- **Вывод:** настройка различных параметров вывода (см. «Выбор формы копий» на стр. 59).
- **Яркость:** регулировка уровня яркости для улучшения читаемости копии. Этот параметр полезен, если оригинальный документ содержит тусклые или затемненные области (см. «Изменение яркости» на стр. 64).
- **Проверочная копия:** позволяет распечатать одну копию для проверки качества и позже распечатать остальные копии (см. «Пробное копирование» на стр. 64).
- **Программы:** сохранение текущих настроек для последующего использования (см. «Использование настройки программы» на стр. 83).
- **Сохранить:** сохранение документа на жестком диске устройства (см. «Сохранение документов» на стр. 84).




- Просмотр некоторых параметров в деталях, либо в целом




- : переход к параметрам **USB**, **Факс**, **Папка документов** и т. д. Нажмите на эту кнопку и выберите меню, к которому хотите перейти.

Вкладка Дополнит.

Можно перейти на следующую или предыдущую страницу с помощью стрелок вверх/вниз в нижней левой части страницы.

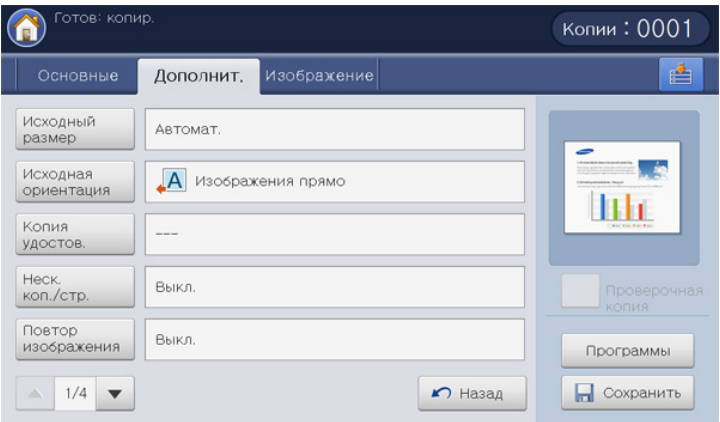

- **Исходный размер:** выбор размера оригиналов (см. «Выбор размера оригиналов» на стр. 65).
- **Исходная ориентация:** выбор ориентации оригиналов (см. «Выбор ориентации оригиналов» на стр. 66).
- **Копия удостов.:** печать двусторонних оригиналов на одной стороне листа бумаги. Эта функция удобна при копировании документов небольшого размера, например, визитных карточек (см. «Копирование удостоверений личности» на стр. 66).
- **Неск. коп./стр.:** печать двух или более уменьшенных копий оригинала на одной странице (см. «Несколько копий на странице» на стр. 68).
- **Повтор изображения:** печать нескольких копий документа на одной стороне листа (см. «Повтор изображения» на стр. 71).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.

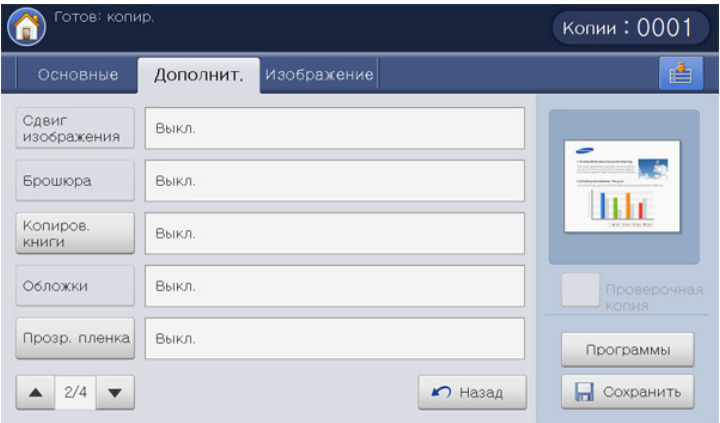


- **Сдвиг изображения:** регулировка положения изображения (см. «Копирование со смещением изображения» на стр. 71).
- **Брошюра:** создание брошюр (см. «Копирование буклета» на стр. 72).
- **Копиров. книги:** копирование левой и/или правой страницы книги на отдельную страницу (см. «Копирование книги» на стр. 73).
- **Обложки:** автоматическая печать обложек с использованием материала для печати из другого лотка (см. «Копирование обложек» на стр. 74).
- **Прозр. пленка:** вставка чистого или отпечатанного разделителя между прозрачными пленками в рамках задания (см. «Копирование

прозрачных пленок» на стр. 75).

- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.
- **Водян. зн.:** печать водяного знака на страницах (см. «Водян. зн.» на стр. 75).
- **Наложение:** использование наложений при распечатке страниц (см. «Наложения» на стр. 76).
- **Штамп:** печать с дополнительной информацией (см. «Штамп» на стр. 76).
- **Копир. плаката:** распечатка изображения на 9 страницах (см. «Копирование плакатов» на стр. 77).
- **Ск-ть двуст. сканирования:** увеличение скорости сканирования (см. «Выбор скорости двустороннего сканирования» на стр. 78).
- **Увед. о выполн. задания:** отправка электронного сообщения по завершении задания копирования (см. «Настройка уведомления о завершении задания» на стр. 78).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.
- **Составить задание:** копирование нескольких страниц оригиналов различного типа после сканирования всех оригиналов (см. «Сборка задания» на стр. 78).
- **Вак:** возврат на вкладку **Основные**.

Вкладка Изображение

Можно перейти на следующую или предыдущую страницу с помощью стрелок вверх/вниз в нижней левой части страницы.

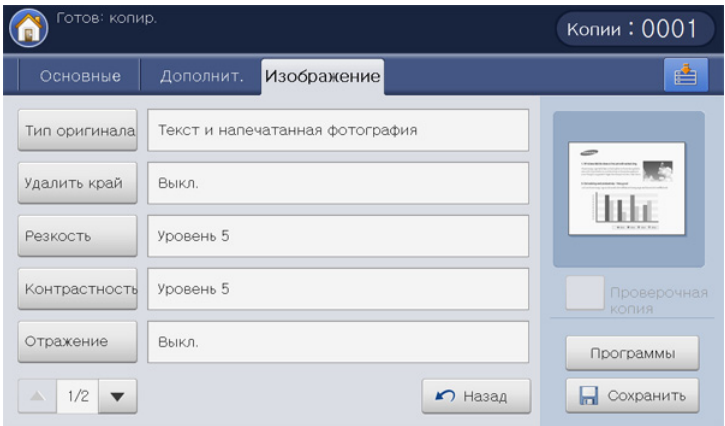


- **Тип оригинала:** повышение качества копирования путем установки типа оригинала в рамках текущего задания (см. «Выбор типа оригинала» на стр. 79).
- **Удалить край:** удаление определенных областей копии (см. «Удаление краев» на стр. 79).
- **Резкость:** регулировка резкости изображения для обеспечения удобочитаемости страницы (см. «Изменение резкости» на стр. 80).
- **Контрастность:** регулировка контрастности для смягчения или придания большей четкости изображению (см. «Изменение контрастности» на стр. 80).
- **Отражение:** зеркальное отображение оригинала (см. «Копирование зеркального изображения» на стр. 80).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.
- **Настройка фона:** печать изображения с более светлым фоном (см. «Настройка фона» на стр. 81).
- **Удал. изоб. на обр. стор.:** предотвращение копирования оригинального изображения, просвечивающего с обратной стороны листа (см. «Удаление просвечивающих изображений» на стр. 81).

- **Негатив:** копирование оригинального изображения с инверсией светлых и темных областей (см. «Копирование негативного изображения» на стр. 81).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.


Основные операции копирования

Ниже приведена стандартная процедура копирования оригиналов.

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.

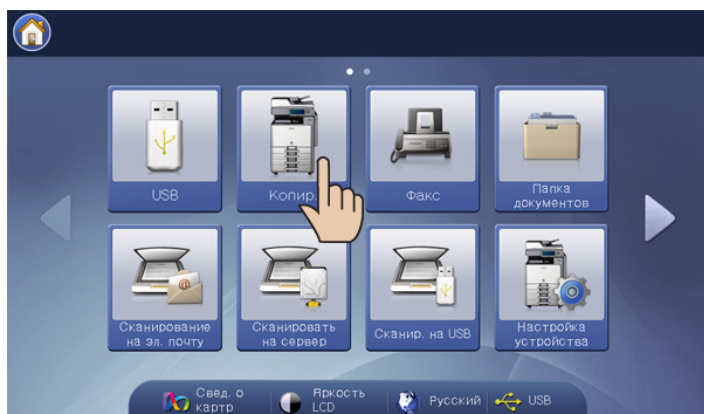


2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).

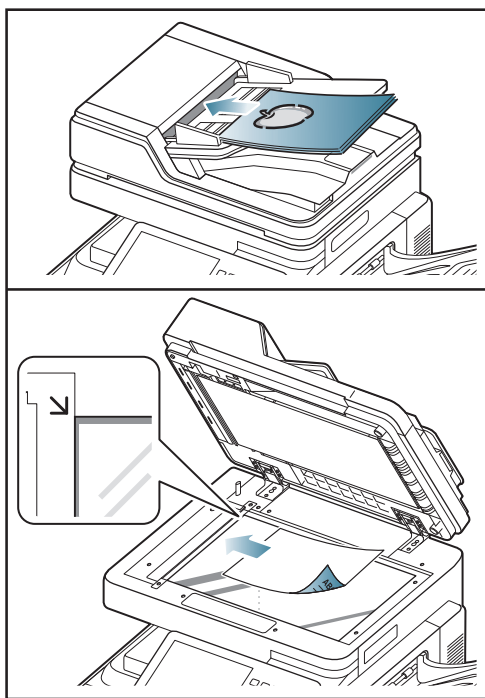

3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).

4. При необходимости настройте параметры копирования на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Специальные функции копирования» на стр. 65).
5. При необходимости введите с цифровой клавиатуры на панели управления количество копий.

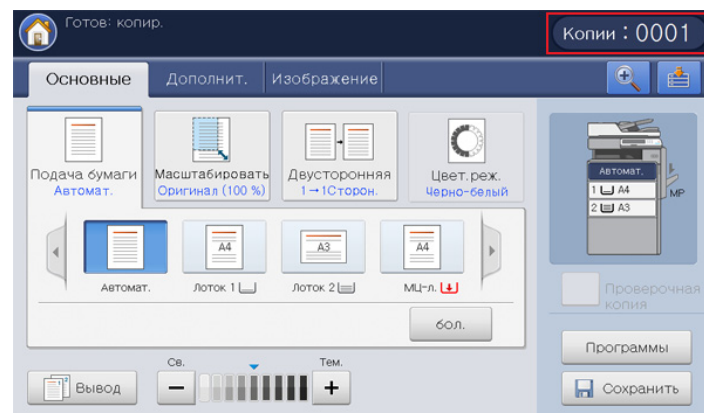

6. Чтобы начать копирование, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.



- Чтобы отменить текущее задание копирования, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления.



- Удалить текущее и все отложенные задания позволяет кнопка **Состояние задания** на панели управления. Выберите задание, которое необходимо отменить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).




Копирование оригиналов различных размеров

Эта функция позволяет одновременно копировать оригиналы различных размеров.

- Для одновременного копирования оригиналов различного размера выберите **Смешанный размер** для параметра **Исходный размер** (см. «Выбор размера оригиналов» на стр. 65). В противном случае может произойти замятие бумаги.
- Для одновременного копирования оригиналов различного размера рекомендуется использовать указанные ниже комбинации. При использовании нерекommenдованных комбинаций может произойти замятие бумаги.
 - A3 и A4
 - A3 и B4
 - A4 и B4
 - B4 и B5
 - Letter и Legal

- Letter и Ledger

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы разного размера в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх. Затем выровняйте их и аккуратно пододвиньте к заднему ограничителю ширины автоподатчика.

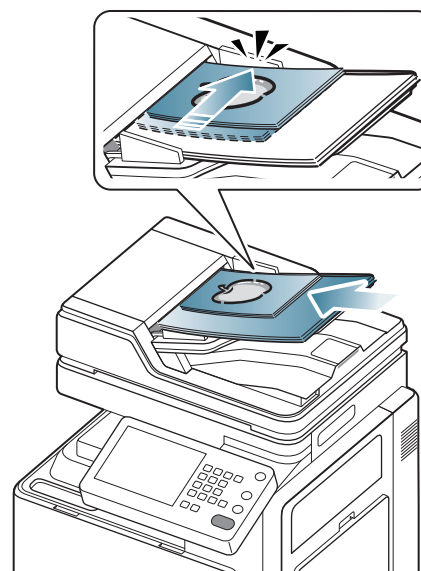

3. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Исходный размер** > **Смешанный размер** на экране дисплея.

Параметр **Смешанный размер** активируется при помещении оригиналов в дуплексный автоподатчик.

4. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
5. При необходимости настройте параметры копирования на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Специальные функции копирования» на стр. 65).
6. При необходимости введите с цифровой клавиатуры на панели управления количество копий.

7. Чтобы начать копирование, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.



Изменение параметров для каждой копии


Перед началом обработки задания на вкладке **Основные** экрана **Копир.** можно выбрать те или иные функции копирования.

- Настройки на вкладке **Основные** задаются только для текущего задания; к следующему заданию копирования они применены не будут. По завершении текущего задания устройство автоматически восстановит настройки по умолчанию; также это можно сделать, нажав кнопку **Сброс** на панели управления.

Выбор лотка подачи бумаги

Параметр **Подача бумаги** определяет лоток бумаги, который будет использоваться для печати. Устройство распечатывает отсканированное изображение на бумаге из выбранного лотка. Каждому лотку соответствуют значки, указывающие размер и количество оставшейся бумаги.


Выберите вкладку **Основные** > **Подача бумаги**, а затем — соответствующий лоток.

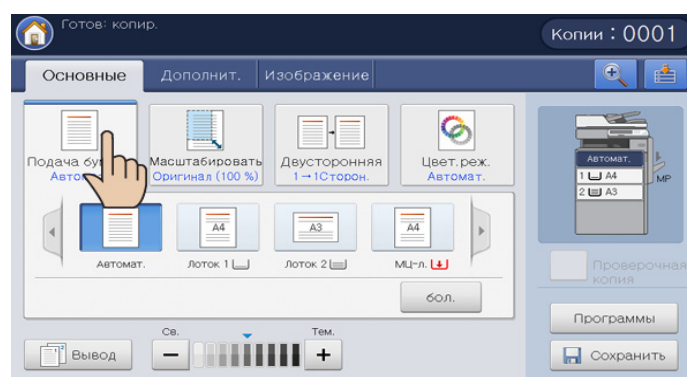

- Автомат.:** автоматическое определение размера бумаги в лотке.

- При использовании этой опции параметр **Сдвиг изображения** на вкладке **Дополнит.** становится неактивным.


- Другие предустановленные значения:** просмотрите размеры бумаги для каждого лотка и выберите лоток с бумагой нужного вам размера.

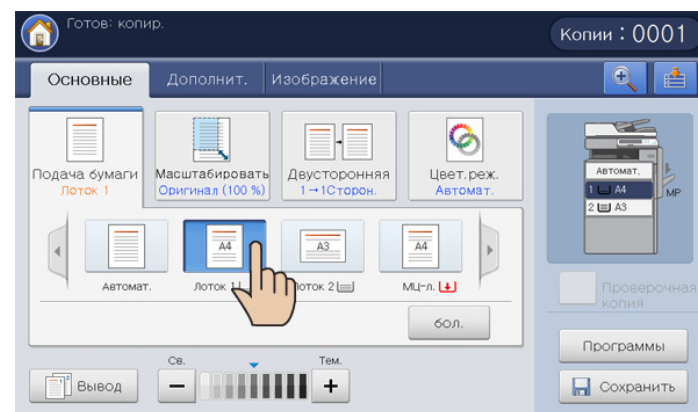

Приведенные ниже значки показывают количество оставшейся бумаги в каждом лотке.

100 ~ 71%	70 ~ 31%	30 ~ 11%	Менее 10 %	Пустой

Также можно задать лоток с помощью кнопки **бол.**

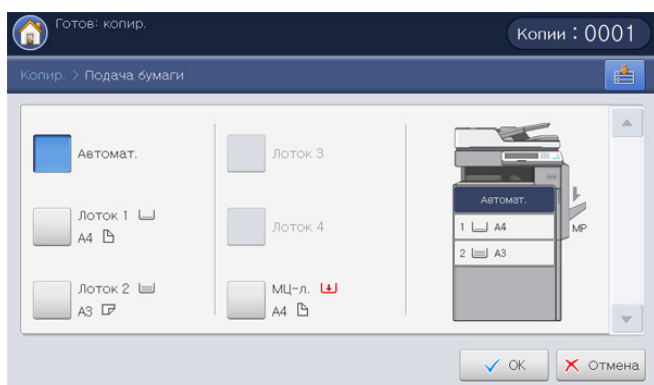


Уменьшение и увеличение копий

Функция **Масштабировать** позволяет напечатать уменьшенную или увеличенную копию оригинального изображения. Значки показывают, как уменьшить или увеличить изображение. Нажатие кнопки **бол.** также позволяет уменьшить или увеличить печатаемое изображение на 1 % в диапазоне от 25 % до 400 %.

Выберите вкладку **Основные** > **Масштабировать**, после чего уменьшите или увеличьте изображение, нажав на соответствующую кнопку.




При использовании этой опции параметры **Брошюра** и **Копир. плаката** на вкладке **Дополнит.** становятся неактивными.

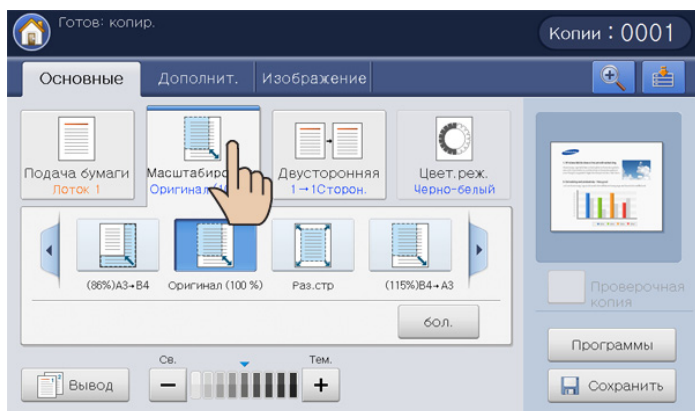

- **Оригинал (100 %):** печать текста и изображений в исходном размере.
- **Раз.стр:** уменьшение или увеличение оригинала в зависимости от формата бумаги для печати.

- **Другие предустановленные значения:** изображения и значения, указанные на каждой кнопке, позволяют выбрать нужный параметр. Вы также можете отрегулировать размер изображения, уменьшая или увеличивая его, с помощью кнопки **бол.**

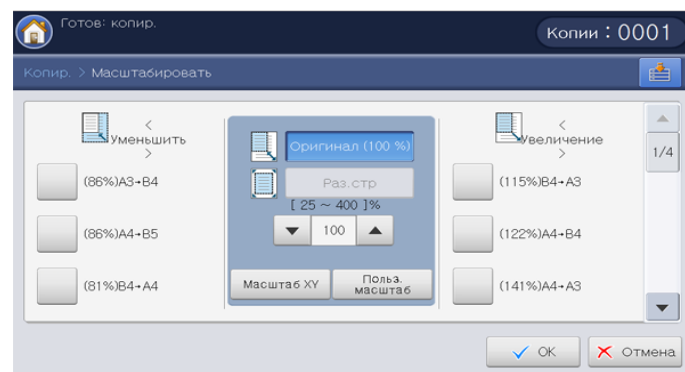

Можно выбрать нужный параметр, нажав на кнопку из списков **Уменьшить** и **Увеличить**. Можно также уменьшать или увеличивать печатаемое изображение на 1 % в диапазоне от 25 % до 400 % нажатием стрелок влево/вправо.

- **Масштаб XY:** эта кнопка позволяет задать степень уменьшения или увеличения в каждом направлении — **x** (ширина) и **y** (высота), в диапазоне от 25 до 400 %. Введите значение в поле **x** или **y** с помощью цифровой клавиатуры.
- **Польз. масштаб:** можно установить и сохранить стандартную величину масштабирования, используя параметры **Масштаб** или **Масштаб XY**. При необходимости вы сможете выбрать стандартную величину масштабирования.


Копирование нескольких сторон

Функция дуплексного копирования позволяет копировать односторонние или двусторонние оригиналы на обе стороны печатаемого листа или разделить двусторонние оригиналы на несколько односторонних копий. Проверьте наличие бумаги с помощью функции **Двусторонняя**. Эту функцию можно использовать только с бумагой Letter SEF, Letter LEF, Ledger, Legal, Executive SEF, Statement SEF, A3, A4 SEF, A4 LEF, A5 SEF, B4, JIS B5 SEF, ISO B5 SEF, Tabloid Extra, 8K, 16K и Oficio.



- Только 63–163 г/м²
- При использовании этой опции параметры **Копия удостовер.**, **Копиров. книги**, **Прозр. пленка** и **Копир. плаката** на вкладке **Дополнительно** становятся неактивными.


Выберите вкладку **Основные** > **Двусторонняя**, затем выберите соответствующую функцию.

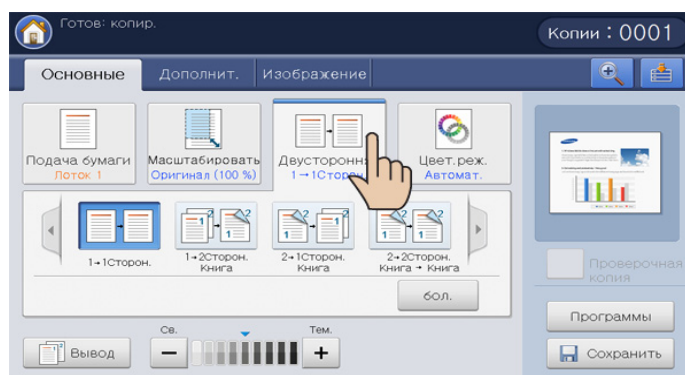

При помещении оригинала на стекло экспонирования и нажатии кнопки **1 -> 2-стороннее**, **2 -> 1-стороннее** или **2 -> 2-стороннее**, после копирования первой страницы появляется сообщение **Следующая страница?**. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.

- **1 -> 1-стороннее:** сканирование одной стороны оригинала и печать на одной стороне листа. Копии получаются идентичными оригиналам.
- **1 -> 2-стороннее:** сканирование одной стороны оригинала, печать на обеих сторонах листа.

С помощью кнопки **бол.** можно выбрать тип готового переплета: **Книга** или **Календарь**.

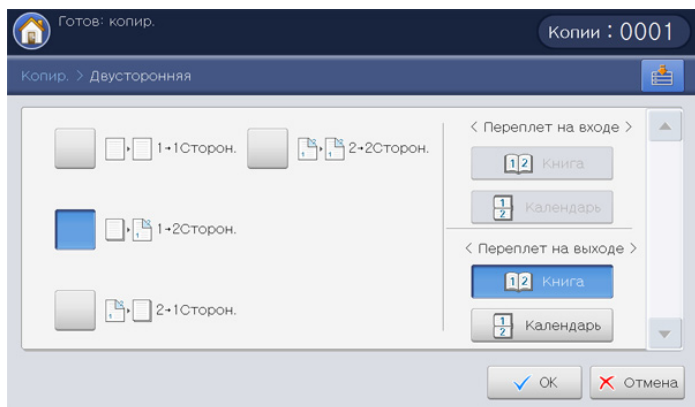


- **2 -> 1-стороннее:** сканирование обеих сторон оригинала, печать каждой стороны на отдельном листе.
С помощью кнопки **бол.** можно выбрать тип оригинального переплета: **Книга** или **Календарь**.
- **2 -> 2-стороннее:** сканирование обеих сторон оригинала, печать на обеих сторонах листа. Копии получаются идентичными оригиналам.
С помощью кнопки **бол.** можно выбрать тип оригинального и готового переплета: **Книга** или **Календарь**.

Выбор цветового режима (только для моделей CLX-9252 9352 Series)

Устройство предоставляет пользователю широкие возможности печати изображений с различными эффектами, при этом пользователю не обязательно обладать профессиональными навыками редактирования.

Выберите вкладку **Основные** > **Цвет.реж.**, затем выберите нужный цветовой режим.

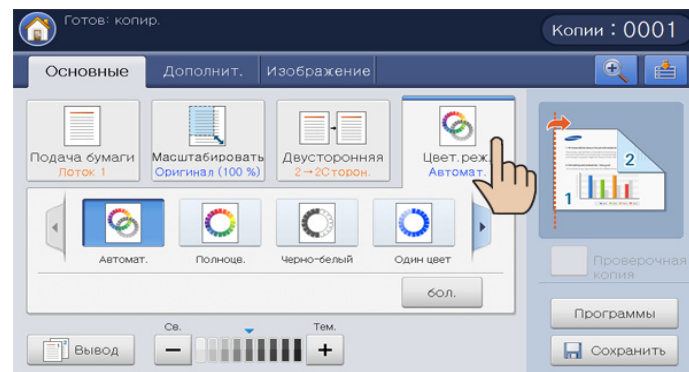

При нажатии кнопки **бол.** становятся доступными дополнительные опции в меню **Цвет.реж.**.

- **Автомат.:** выберите эту настройку для автоматического определения, являются ли отсканированные документы цветными или черно-белыми, затем выберите соответствующую настройку цвета.
- **Полноцв.:** выберите настройку для печати копии идентичной оригиналу.
См. примеры изображений ниже. В зависимости от условий печати и качества оригиналов качество отпечатанного изображения может отличаться от приведенного в примере.

Оригинал	Копия


- Черно-белый:** выберите эту настройку для печати черно-белой копии, независимо от того, является ли отсканированный оригинал цветным или черно-белым.
 См. примеры изображений ниже. В зависимости от условий печати и качества оригиналов качество отпечатанного изображения может отличаться от приведенного в примере.

Оригинал	Копия
	

Выбор формы копий

- Если установлен дополнительный стандартный финишер или финишер для брошюр, можно настраивать параметры вывода копий.
- В зависимости от направления бумаги в лотке (напр., SEF или LEF), некоторые виды сшивания или перфорирования могут быть недоступны.
- При перфорировании и сшивании страниц можно установить только одинаковое положение для скоб и отверстий.

Выберите вкладку **Основные** > **Вывод**, затем выберите нужный параметр вывода копий.

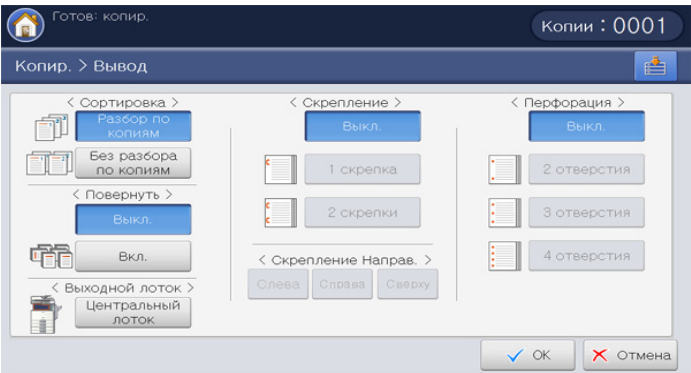

- Сортировка:** при копировании нескольких стопок документов можно выбрать последовательность вывода отпечатков.
 - Разбор по копиям:** отпечатки разбиваются по стопкам согласно последовательности листов оригинального документа.



- Без разбора по копиям:** отпечатки выводятся без сортировки по стопкам.



- Смещение:** отпечатанные листы складываются в отдельные стопки.
 - Эта функция доступна, только если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр.
 - Выкл.:** отключение функции.
 - Вкл.:** включение функции.



- Повернуть:** отпечатанные листы складываются в стопки перекрестно.
 - Эта функция доступна, только если стандартный финишер или финишер для брошюр не установлены.
 - Эта функция доступна только для печатного материала Letter и A4.
 - Перед использованием данной функции необходимо загрузить бумагу в лотки с направлением SEF (подача короткого края) и LEF (подача длинного края). Например, направление подачи в лотке 1 — SEF, а в лотке 2 — LEF.
 - Выкл.:** отключение функции.

- **Вкл.:** включение функции.



- **Выходной лоток:** выбор выходного лотка.



В CLX-9252 9352 Series правый лоток (лицевая сторона вверх) является дополнительным устройством.

В моделях SCX-8230 8240 Series **Внутренний лоток** (дополнительный разделитель по задачам) заказывается отдельно.

- **Правый лоток:** при печати на толстой бумаге или при повторяющихся замятиях бумаги в области выхода центрального лотка используйте правый лоток.




Если используется функция **Двусторонняя** (см. «Копирование нескольких сторон» на стр. 57), а **Правый лоток** является выходным лотком, скорость печати может уменьшиться. В качестве выходных лотков рекомендуется использовать другие лотки.

- **Внутренний лоток:** Внутренний лоток удобен для разделения готовых копий. Например, если вы не хотите, чтобы полученные факсы смешивались с копиями или распечатками, вы можете отделить их с помощью внутреннего лотка.
- **Центральный лоток:** по умолчанию устройство отправляет отпечатанный материал в центральный лоток.



Если установлен дополнительный стандартный финишер или финишер для брошюр, доступны дополнительные выходные лотки.

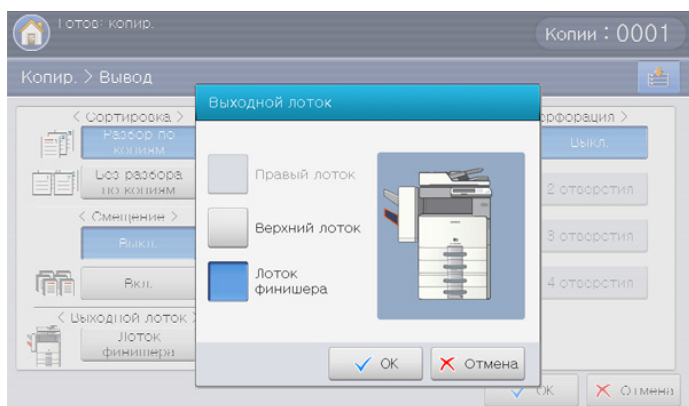








- **Верхний лоток:** страницы, отпечатанные на бумаге, формат которой не поддерживается лотком финишера, автоматически поступают в верхний лоток.
- **Лоток финишера:** если установлен дополнительный стандартный финишер или финишер для брошюр, устройство по умолчанию отправляет отпечатанные страницы в лоток финишера.
- **Скрепление:** настройка функции сшивания и регулирование расположения сшивания листов.
 - Функция **Скрепление** доступна, только если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр.

- При использовании функции **Скрепление** для вывода отпечатанных страниц доступен только лоток финишера.
- В случае если выводится только одна отпечатанная страница, функция **Скрепление** не работает.
- При установке функции **Перфорация** перед функцией **Скрепление** некоторые функции будут недоступны в зависимости от положения сшивания и направления подачи бумаги в лотках.
- При распечатке нескольких копий задания с использованием функции **Скрепление** рекомендуется наблюдать за работой лотка финишера. Отпечатанные страницы могут согнуться и выпасть из лотка финишера.



- **Выкл.:** отключение функции.



- **1 скрепка:** выберите эту функцию для скрепления отпечатанных страниц одной скрепкой. Также можно выбрать положение скрепок: **Слева** или **Справа**, воспользовавшись опцией **Скрепление Направ..**
- **2 скрепки:** выберите эту функцию для скрепления отпечатанных страниц двумя скрепками. Также можно выбрать положение скрепок, воспользовавшись опцией **Скрепление Направ..**

В зависимости от выбранных настроек результат будет отличаться. См. таблицу ниже перед использованием параметра **2 скрепки**.

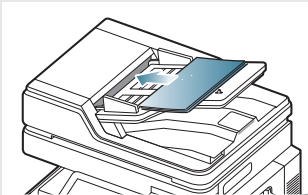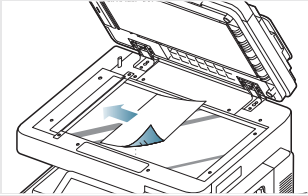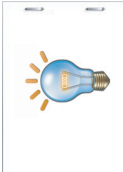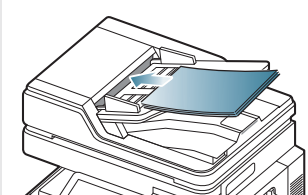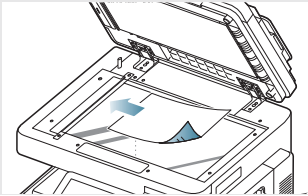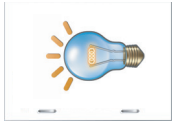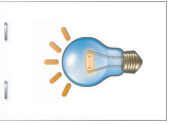Ориентация оригинального документа (Дуплексный автоподатчик/Стекло экспонирования)	Исходная ориентация (дисплей)	Направление подачи бумаги в лотке	Доступная функция Скрепление Направ.	Результат	
В дуплексном автоподатчике  На стекле экспонирования 	Изображения прямо 	Подача длинного края (LEF)	Сдева или Справа	Слева 	Справа 
	Изображения сбоку 	LEF	Сверху		
	Изображения прямо 	Подача короткого края (SEF)	Сверху		
	Изображения сбоку 	SEF	Сдева или Справа	Слева 	Справа 
В дуплексном автоподатчике  На стекле экспонирования 	Изображения прямо 	LEF	Сверху		
	Изображения сбоку 	LEF	Сдева или Справа	Слева 	Справа 
	Изображения прямо 	SEF	Сдева или Справа	Слева 	Справа 
	Изображения сбоку 	SEF	Сверху		

- Перфорация:** перфорирование отпечатанных страниц для формирования подшивки.
 В зависимости от выбранных настроек результат будет отличаться. См. таблицу ниже перед использованием параметра **Перфорация**.

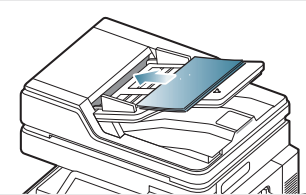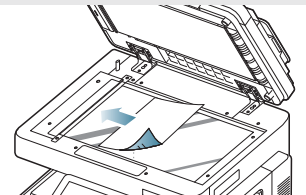
Ориентация оригинального документа (Дуплексный автоподатчик/Стекло экспонирования)	Исходная ориентация (дисплей)	Направление подачи бумаги в лотке	Возможное положение перфорации	Результат	
В дуплексном автоподатчике  На стекле экспонирования 	Изображения прямо	Подача длинного края (LEF)	Слева или Справа	Слева	Справа
	Изображения сбоку	LEF	Сверху		
	Изображения прямо	Подача короткого края (SEF)	Сверху		
	Изображения сбоку	SEF	Слева или Справа	Слева	Справа

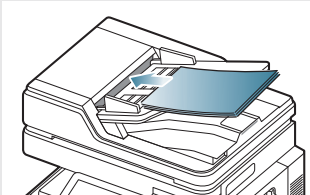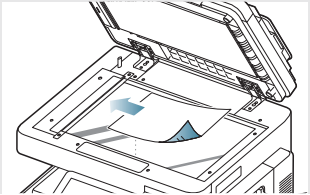Ориентация оригинального документа (Дуплексный автоподатчик/Стекло экспонирования)	Исходная ориентация (дисплей)	Направление подачи бумаги в лотке	Возможное положение перфорации	Результат	
В дуплексном автоподатчике  На стекле экспонирования 	Изображения прямо	LEF	Сверху		
	Изображения сбоку	LEF	Слева или Справа	Слева	Справа
	Изображения прямо	SEF	Слева или Справа	Слева	Справа
	Изображения сбоку	SEF	Сверху		

- 
 - Функция перфорирования доступна, только если в дополнительном стандартном финишере или финишере для брошюр установлен модуль перфорации.
 - Количество перфорируемых отверстий зависит от модуля перфорации. Вы можете приобрести модуль на 2/3 отверстия или на 2/4 отверстия.
 - При использовании функции перфорирования для вывода отпечатанных страниц доступен только лоток финишера.
 - При установке функции **Скрепление** перед функцией **Перфорация** некоторые функции будут недоступны в зависимости от положения сшивания и направления подачи бумаги в лотках.
- **Выкл.:** отключение функции.
 - **2 отверстия:** перфорирование двух отверстий слева, справа или сверху. При подаче бумаги коротким краем вперед можно выбрать параметр **Слева** или **Справа**; при подаче длинным краем вперед — только параметр **Сверху**.
 - **3 отверстия:** перфорирование трех отверстий слева, справа или сверху. При подаче бумаги коротким краем вперед можно выбрать параметр **Слева** или **Справа**; при подаче длинным краем вперед — только параметр **Сверху**.

Изменение яркости

Откройте вкладку **Основные**. С помощью стрелок влево/вправо можно отрегулировать уровень яркости. Использование этой функции позволяет повысить яркость темных изображений при печати и наоборот.

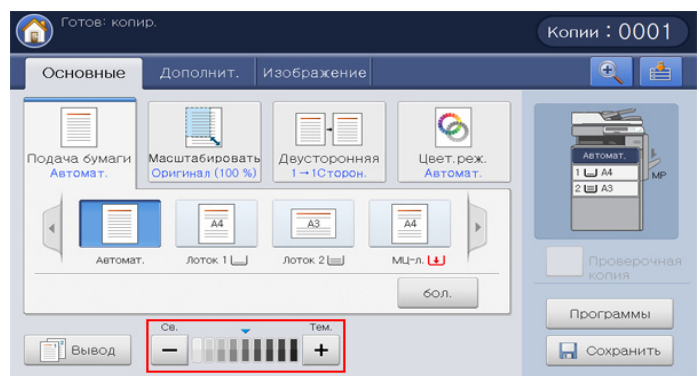


См. примеры изображений ниже. В зависимости от условий печати и качества оригиналов качество отпечатанного изображения может отличаться от приведенного в примере.

Яркое	Средней яркости	Оригинал	Средней затемненности	Темное
				

Пробное копирование

Этот режим удобен при распечатке более одной копии документа. Сначала можно распечатать одну копию для проверки качества, а затем распечатать остальные копии.

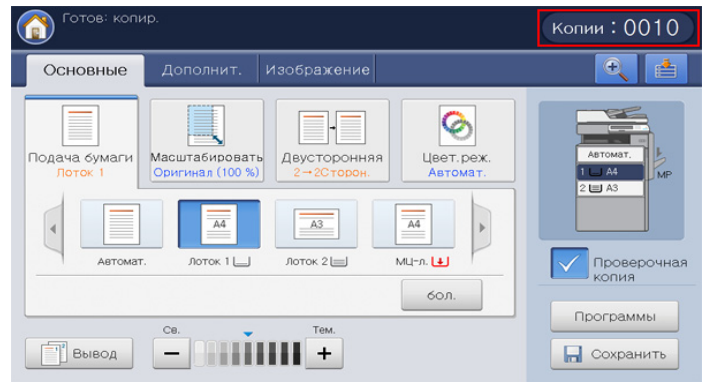

1. Выберите **Копир**. на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).


3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
 4. Введите количество копий с цифровой клавиатуры.
 5. Нажмите кнопку **Проверочная копия**.
 6. При необходимости настройте параметры копирования на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Специальные функции копирования» на стр. 65).
 7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.
 8. Проверьте качество отпечатанной страницы.
 9. Если качество пробного копирования приемлемо, при появлении окна подтверждения нажмите **Продолжить**. Будет осуществлена печать остальных копий.
- Для отмены печати остальных копий нажмите **Отмена**.

Специальные функции копирования

Вкладки **Дополнит.** и **Изображение** на экране **Копир.** позволяют выбрать дополнительные функции копирования.


Выбор размера оригиналов

Печать копий можно начать после определения размера сканирования, если размер документа не определяется автоматически или если вы хотите указать какой-либо конкретный размер.

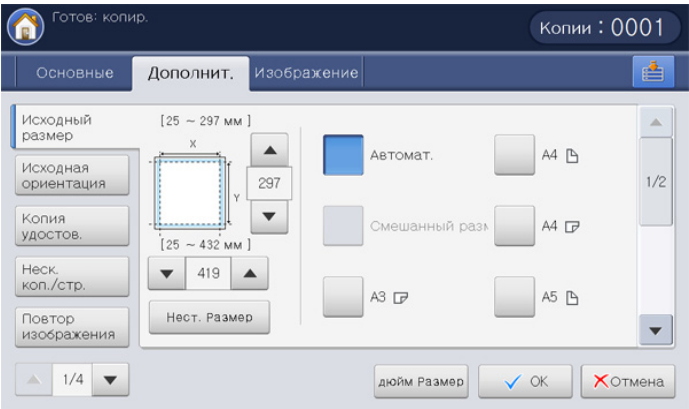

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Исходный размер** на экране дисплея.
5. Выберите размер оригинала.

- Вид листа бумаги можно изменить, нажав на экране кнопку **Размер (дюймы)** или **Размер (мм)**. Лист бумаги на экране разделен на доступные на этом устройстве типы форматов A/ B и Letter.
- Нестандартный:** если нет необходимости указывать какой-либо конкретный размер или если вы хотите использовать бумагу нестандартного размера, для задания размера оригинала используйте стрелки с узловыми точками. Можно также установить и сохранить нестандартный размер с помощью кнопки **Нест. Размер**. При необходимости вы сможете выбрать нестандартный размер в любое время.

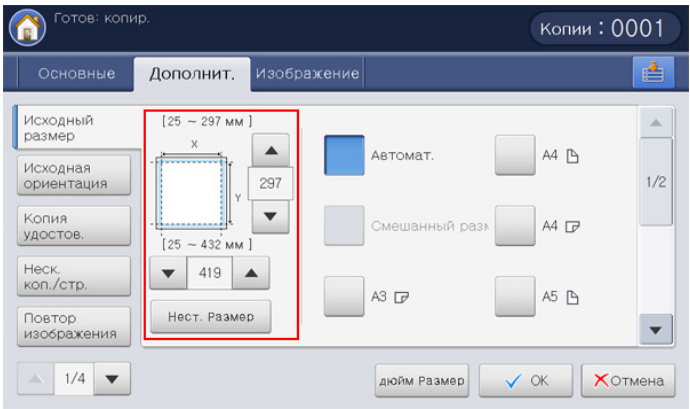


Значения параметра стандартного размера различаются в зависимости от размещения оригиналов.

	В дуплексном автоподатчике	На стекле экспонирования
Минимальный размер	128 x 128 мм	25 x 25 мм
Максимальный размер	297 x 432 мм	297 x 432 мм

- Автомат.:** автоматическое определение размера оригиналов (осуществляется только в отношении оригиналов формата Letter, Ledger, Legal, Statement, A3, A4, A5, B4 или JIS B5).
 - Смешанный размер:** позволяет использовать совместно бумагу форматов Letter и Legal; при этом устройство подбирает бумагу соответствующего формата из нескольких лотков. К примеру, если в наборе оригиналов 3 страницы, из которых первая и третья имеют формат Letter, а вторая — формат Legal, устройство выполняет печать в последовательности Letter-Legal-Letter, забирая бумагу из разных лотков.
 - Параметр **Смешанный размер** активируется при помещении оригиналов в дуплексный автоподатчик.
 - Другие предустановленные значения:** можно выбрать размер оригинала, нажимая соответствующие кнопки.
6. Выберите **OK** на экране дисплея.
 7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Выбор ориентации оригиналов

При копировании двусторонних документов, печати двусторонних копий или копий смешанного типа необходимо указать ориентацию оригинала; в противном случае копии будут печататься в неправильной последовательности или будет нарушен порядок печати лицевой и обратной стороны.

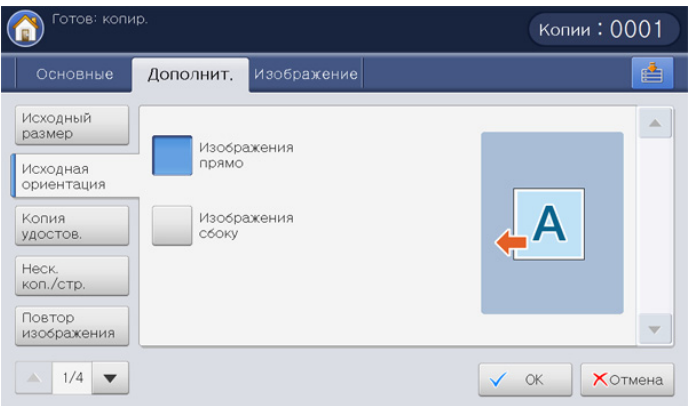

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Дополнит. > Исходная ориентация** на экране дисплея.
5. Выберите ориентацию оригинала.
 - **Изображения прямо:** выберите этот параметр, если оригинал загружается так, что его верхний край направлен к задней части устройства.

Использование дуплексного автоподатчика	Использование стекла экспонирования	Значок


- **Изображения сбоку:** выберите эту настройку, если оригинал загружается в дуплексный автоподатчик так, что его верхний край направлен к левой части устройства или если оригинал помещается на стекло экспонирования так, что его верхний край направлен к правой части устройства.

Использование дуплексного автоподатчика	Использование стекла экспонирования	Значок

6. Выберите **ОК** на экране дисплея.
7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Копирование удостоверений личности

При использовании этой функции одна сторона оригинального документа печатается в верхней части листа бумаги, а вторая — в нижней. При этом размер документа не уменьшается. Этот режим удобен при копировании документов небольшого размера, например визитных карточек.

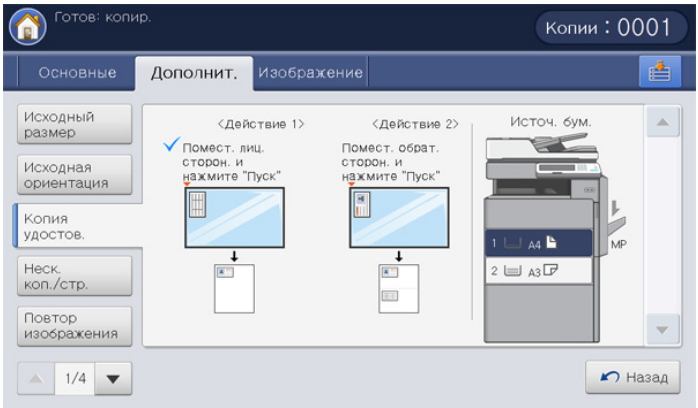


- Данная функция доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.
- Размер двусторонних оригиналов не должен превышать формата A5, иначе часть документа не будет скопирована.

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Выберите вкладку **Дополнит. > Копия удостовер.** на экране дисплея.
3. Выберите лоток, воспользовавшись опцией **Источ. бум.**
4. Следуйте инструкциям на дисплее.


5. Положите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз, как показано ниже, и закройте крышку дуплексного автоподатчика.

 Помещайте оригинал на стекло экспонирования на небольшом расстоянии от края стекла. В противном случае, часть документа может не отпечататься.

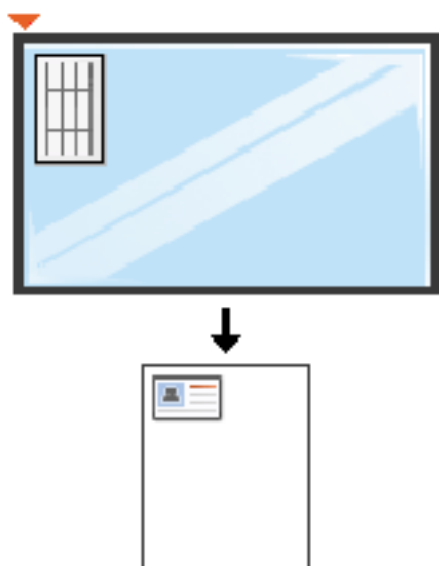

6. Нажмите кнопку **Старт** на панели управления. Устройство приступит к сканированию.
7. Переверните оригинал и поместите его на стекло экспонирования, как показано ниже, затем закройте дуплексный автоподатчик.

 Помещайте оригинал на стекло экспонирования на небольшом расстоянии от края стекла. В противном случае, часть документа может не отпечататься.

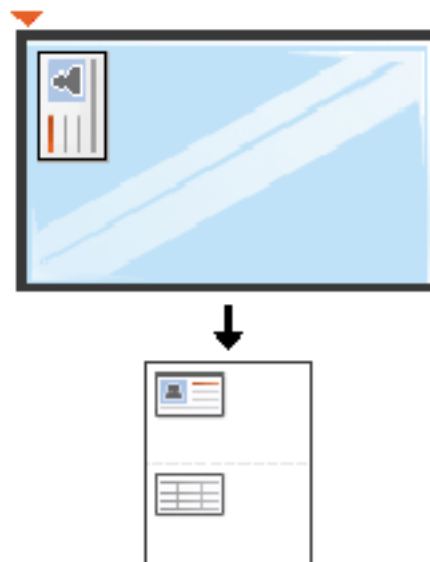

8. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.




-  • Если размер оригинала превышает размер области печати, часть документа не будет напечатана.
- Если после паузы не будет нажата кнопка **Старт**, будет скопирована только лицевая сторона документа.
 - При нажатии кнопки **Стоп** устройство отменяет выполнение копирования и возвращается в режим готовности.

Несколько копий на странице







Эта функция позволяет уменьшить размер копий, снятых с оригинального документа, и разместить на одном листе бумаги от 2 до 32 страниц.









- При использовании этой функции параметры **Копия удостовер.**, **Повтор изображения**, **Брошюра**, **Копиров. книги** и **Копир. плаката** на вкладке **Дополнит.** становятся неактивными.
- При использовании этой функции параметр **Раз.стр** является единственным доступным параметром для функции **Масштабировать**.

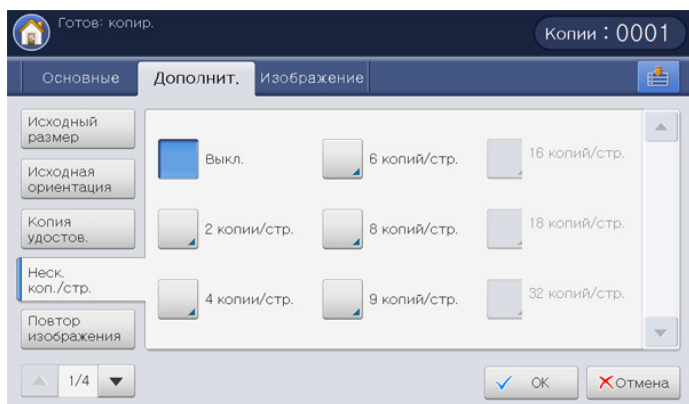

- Выберите **Копир.** на экране дисплея.
 - Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
 - Выберите вкладку **Дополнит.** > **Неск. коп./стр.** на экране дисплея.
 - Выберите необходимое количество копий на странице.
 - Выкл.:** одна страница оригинала размещается на одной странице копии.
 - 2 копии/стр. - 32 копии/стр.:** размещение соответствующего количества страниц на одной странице.
-  В зависимости от размера оригинала, размера готовой копии и степени уменьшения изображения некоторые параметры могут стать неактивными.
- Выберите лоток, воспользовавшись опцией **Источ. бум.**.
 - Выберите соответствующую последовательность страниц.
 - В зависимости от выбранных настроек результат будет отличаться. См. таблицу ниже перед использованием параметра **2 копии/стр.**.

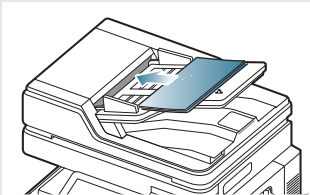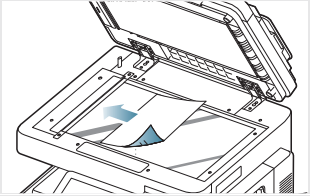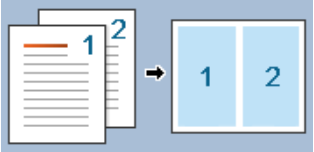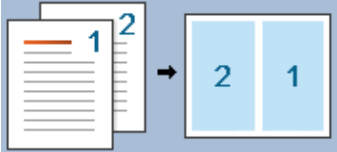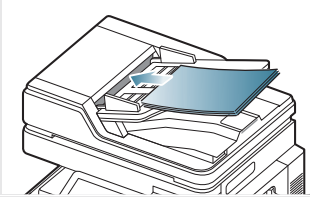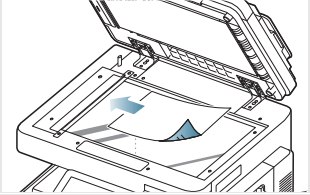Ориентация оригинального документа (Дуплексный автоподатчик/Стекло экспонирования)	Исходная ориентация (дисплей)	Направление подачи бумаги в лотке	Доступная ориентация	Результат
В дуплексном автоподатчике  На стекле экспонирования 	Изображения прямо 	LEF ^a или SEF ^b	Слева направо или Справа налево	Слева направо  Справа налево 
В дуплексном автоподатчике  На стекле экспонирования 	Изображения сбоку 	LEF или SEF		

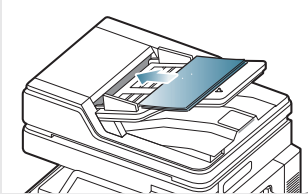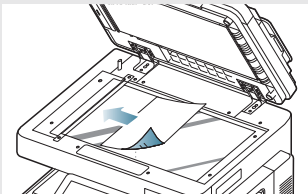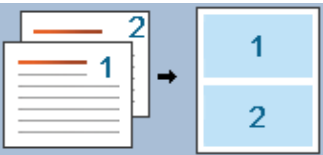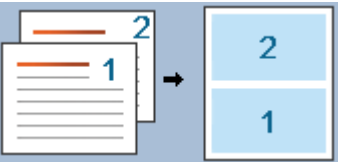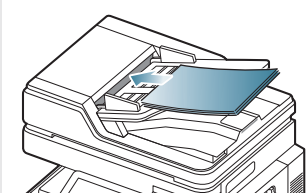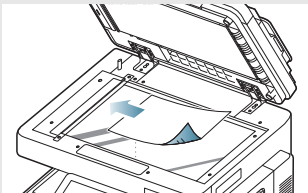Ориентация оригинального документа (Дуплексный автоподатчик/Стекло экспонирования)	Исходная ориентация (дисплей)	Направление подачи бумаги в лотке	Доступная ориентация	Результат
В дуплексном автоподатчике  На стекле экспонирования 	Изображения сбоку 	LEF или SEF	Сверху вниз или Снизу вверх	Сверху вниз  Снизу вверх 
В дуплексном автоподатчике  На стекле экспонирования 	Изображения прямо 	LEF или SEF		

- а. LEF обозначает подачу длинного края.


б. SEF обозначает подачу короткого края.
- Все другие параметры последовательности страниц функции Неск. коп./стр. те же самые, кроме параметра **2 копии/стр.**. Нажмите **Справа вниз**, **Слева вниз**, **Снизу налево** и **Снизу направо**.
7. Для печати рамки вокруг каждой страницы на листе нажмите **Граница**.

 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Сплошная линия:** печать непрерывной линии в качестве рамки на странице.
 - **Пунктирная линия:** печать пунктирной линии в качестве рамки на странице.
 - **Пересекающая линия:** печать пересекающей линии в качестве рамки на странице.

8. Выберите **ОК** на экране дисплея.

9. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.


При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.

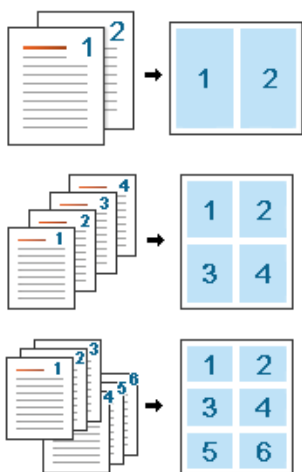

Повтор изображения

Эта функция позволяет напечатать несколько копий оригинального изображения на одной стороне листа. Если в дуплексном автоподатчике находится еще один оригинал, то все изображения оригинала будут распечатаны таким же образом.


- При использовании этой опции параметры **Неск. коп./стр.**, **Брошюра** и **Копиров. книги** на вкладке **Дополнит.** становятся неактивными.
- Если выбран параметр **Повтор: авто**, то параметр **Раз.стр** для функции **Масштабировать** будет недоступным.
- Если выбран параметр **Повтор: вруч.**, то параметр **Масштабировать** для функции **Основные** будет недоступным.

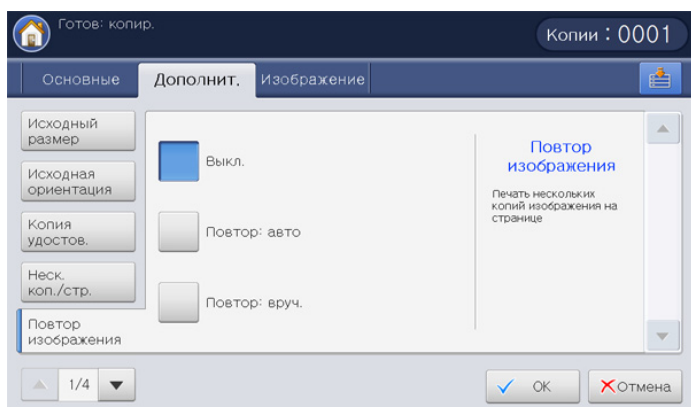


- Выберите **Копир.** на экране дисплея.
- Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
- Выберите вкладку **Дополнит.** > **Повтор изображения** на экране дисплея.

4. Выберите нужный параметр.

- Выкл.:** отключение функции.
- Повтор: авто:** число таких копий определяется автоматически с учетом размера оригинала и бумаги. Число повторяющихся изображений выбирается автоматически с учетом размера оригинала, размера печатаемой страницы и степени уменьшения/увеличения.

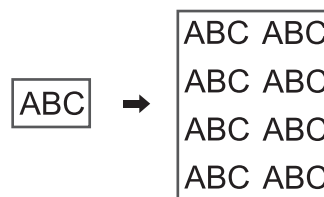

- Повтор: вруч.:** число изображения можно выбрать вручную: 2, 4, 6, 8, 9 или 16.

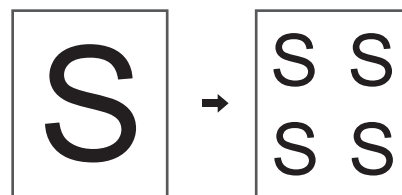

5. Для печати рамки вокруг каждой страницы на листе нажмите **Выкл.** для параметра **Граница**.

- Выкл.:** отключение функции.
- Сплошная линия:** печать непрерывной линии в качестве рамки на странице.
- Пунктирная линия:** печать пунктирной линии в качестве рамки на странице.
- Пересекающая линия:** печать пересекающей линии в качестве рамки на странице.

6. Выберите лоток, воспользовавшись опцией **Источ. бум.**


7. Выберите **ОК** на экране дисплея.

8. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.


Копирование со смещением изображения

Для того чтобы избежать печати изображения в области отверстий перфорации, скрепок и т. п., можно сместить изображение.

- При выборе лотка **Автомат.** для параметра **Подача бумаги** эта функция остается неактивной.

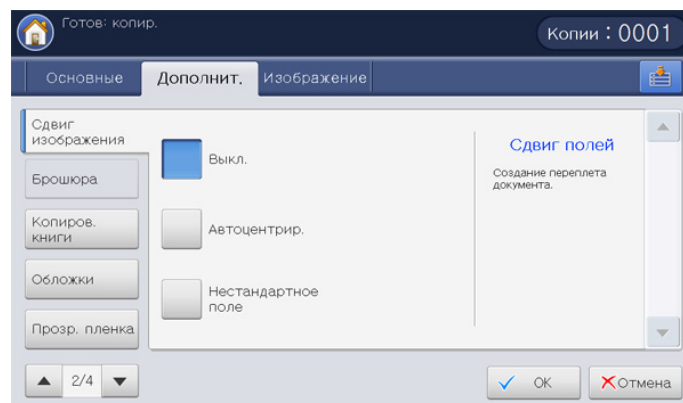


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Сдвиг изображения** на экране дисплея.
5. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Автоцентрир.:** автоматическое расположение копии по центру страницы.

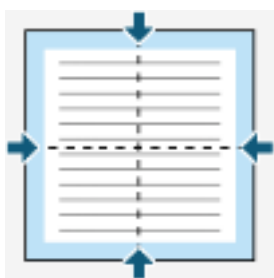

- **Нестандартное поле:** настройка расположения полей на странице.
 - **Сверху и снизу:** настройка полей в верхней или нижней части страницы с помощью стрелок.



- **Слева и справа:** настройка полей в левой или правой части страницы с помощью стрелок.

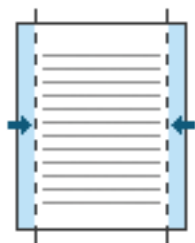


6. Выберите **ОК** на экране дисплея.
7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Копирование буклета

Эта функция позволяет печатать копии на обеих сторонах листа таким образом, чтобы после сгиба все страницы располагались в правильном порядке.

Кроме того, устройство уменьшает размер и корректирует положение каждого изображения в соответствии с выбранным форматом бумаги.


- При использовании этой функции параметры **Исходная ориентация, Неск. коп./стр., Повтор изображения, Копиров. книги, Обложки, Водян. зн. и Штамп** на вкладке **Дополнит.** становятся неактивными.
- Эту функцию можно использовать только для печатного материала форматов Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra, A3 и JIS B4.
- При установленном финишере для брошюр можно использовать только функцию **Свер. и скреп.**
- При выборе параметров **Свер. и скреп.** или **Свернуть** для **Свер. и скреп.** отпечатанные листы автоматически попадают в финишер для брошюр.

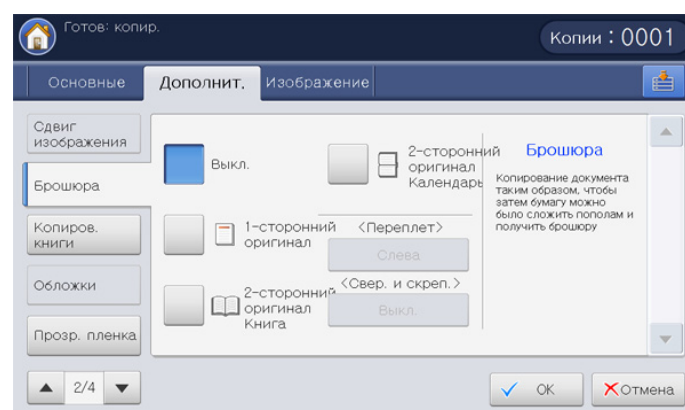


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Брошюра** на экране дисплея.
5. Выберите лоток, воспользовавшись опцией **Источ. бум.**
 - Для использования функции **Свер. и скреп.** с финишером для брошюр необходимо загружать бумагу коротким краем вперед.
6. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **1-сторонний оригинал:** копирование одной страницы оригинала на одну страницу брошюры.




- **2-сторонний оригинал Книга:** копирование каждой стороны листа оригинала на одну страницу брошюры.

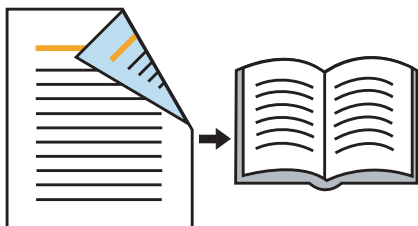


- **2-сторонний оригинал Календарь:** копирование каждой стороны листа оригинала на одну страницу брошюры. Вторая сторона каждого листа оригинала поворачивается на 180 градусов таким образом, чтобы текст был перевернутым.

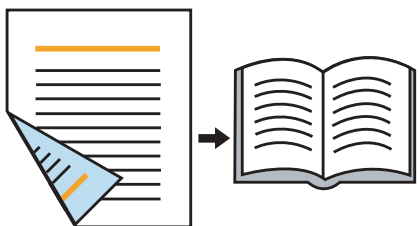


- **Переплет:** выбор порядка страниц.
 - **Слева:** готовая брошюра будет открываться в левую сторону.

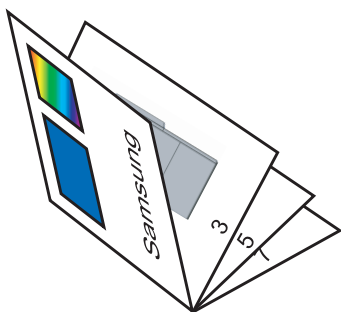


- **Справа:** готовая брошюра будет открываться в правую сторону.

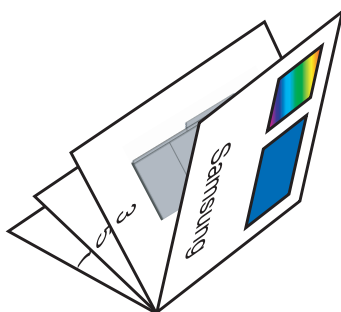

- **Свер. и скреп.:** сгибание и сшивание отпечатанных страниц.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Свер. и скреп.:** сгибание отпечатанных страниц. Отпечатанные страницы также можно сшить скрепками по центру.

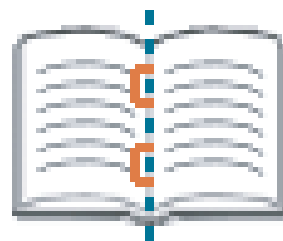

- **Свернуть:** только сгибание отпечатанных страниц.

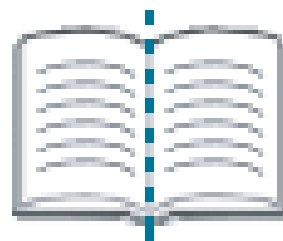

- **Разделить на наборы:** для печати документа, состоящего из большого количества страниц, выберите **Разделить на наборы**. Готовая брошюра можно разделить на несколько пачек листов. Максимальное число листов в пачке — 15. Например, вы копируете 80-страничный документ и выбрали число листов 10.
 - Первая пачка: 1~40 страниц (10 листов)
 - Вторая пачка: 41~80 страниц (10 листов)

7. Выберите **ОК** на экране дисплея.


8. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Копирование книги

Эта функция упрощает копирование книг. Если книга слишком толстая, приподнимите крышку дуплексного автоподатчика так, чтобы ее шарниры вошли в ограничители, и закройте ее. Если толщина книги или журнала превышает 30 мм, не закрывайте дуплексный автоподатчик при копировании.



- Данная функция доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.
- При использовании этой опции параметры **Исходная ориентация**, **Неск. коп./стр.**, **Повтор изображения** и **Брошюра** на вкладке **Дополнит.** становятся неактивными.

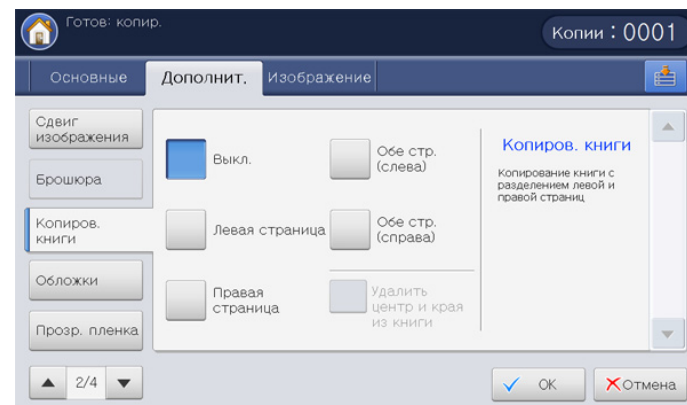


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Поместите страницу книги лицевой стороной вниз на стекло экспонирования и закройте дуплексный автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
 - Помещайте книгу на стекло экспонирования на небольшом расстоянии (около 10 мм) от верхнего или нижнего края стекла до края книги. Для качественной печати рекомендуем выполнять все рекомендации.
 - Некоторые виды книг могут быть непригодны для использования данной функции, например, книги в твердом переплете, книги в некачественном переплете и т. д.
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Копиров. книги** на экране дисплея.
5. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Левая страница:** печать левой страницы разворота.




- **Правая страница:** печать правой страницы разворота.



- **Обе стр. (слева):** печать обеих страниц, начиная с левой.

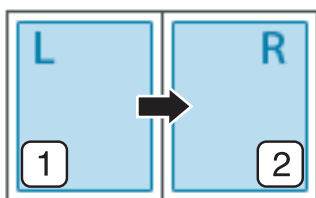

- **Обе стр. (справа):** печать обеих страниц, начиная с правой.

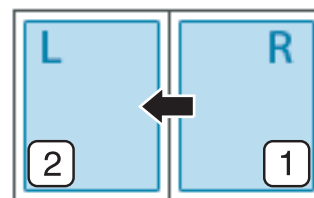


- **Удалить центр и края из книги:** из центра или с полей копий удаляются тени от переплета и краев книги.
6. Выберите **ОК** на экране дисплея.
 7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Копирование обложек

Эта функция позволяет создать обложки для копий с использованием материала для печати из другого лотка. Размер и ориентация обложек должны совпадать с аналогичными параметрами других страниц в рамках задания.

- Эта функция недоступна при использовании функции **Брошюра** (см. «Копирование буклета» на стр. 72).

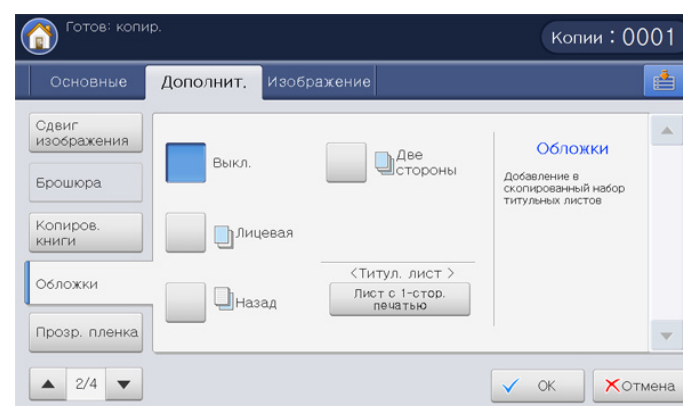


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Выберите лоток (не **Автомат.**), для которого на вкладке **Основные** указана загруженная бумага для обложек.
 - При выборе **Автомат.** функция **Обложки** остается неактивной.
 - Следует выбрать лоток, в который загружена бумага такого же формата и ориентации, как оригиналы.
4. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
5. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Обложки** на экране дисплея.
6. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Лицевая:** печать документа с передней обложкой.
 - **Назад:** печать документа с задней обложкой.

- **Две стороны:** печать документа с передней и задней обложкой.
7. Нажмите **Лист с 1-стор. печатью** в окне **Титул. лист** для выбора типа обложки: односторонняя, двусторонняя, пустой лист.
 8. Выберите лоток, воспользовавшись опцией **Источ. бум..**
 9. Выберите **ОК** на экране дисплея.
 10. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.



Копирование прозрачных пленок

Эта функция позволяет предотвратить слипание отпечатанных прозрачных пленок вследствие тепла, выделяемого при печати. Можно также копировать оригиналы на листы-разделители.

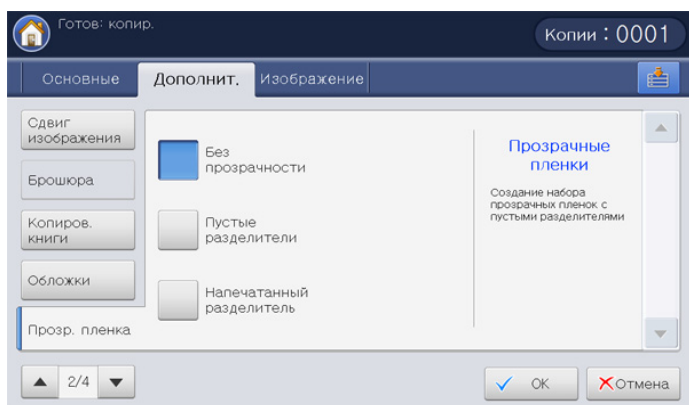

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Загрузите прозрачную пленку нужного размера стороной для печати вниз в многоцелевой лоток.
3. Выберите **Настройка устройства > Настройки лотка > Настройки > МЦ-л. > Тип бумаги > Прозр. пленка > ОК** на экране дисплея.
4. Нажмите (🏠) и **Копир.** на экране дисплея.
5. Выберите вкладку **Дополнит. > Прозр. пленка** на экране дисплея.
6. Выберите нужный параметр.
 - **Без прозрачности:** прозрачные пленки не отделяются друг от друга листами-разделителями.
 - **Пустые разделители:** между прозрачными пленками помещаются чистые листы. Выберите лоток для загрузки разделительных листов в пункте **Раздел..**
 - **Напечатанный разделитель:** на листах-разделителях печатаются те же изображения, что и на соответствующих прозрачных пленках. Выберите лоток для загрузки разделительных листов в пункте **Раздел..**
7. Выберите **ОК** на экране дисплея.



Если вы не указали **Прозр. пленка** в шаге 3, на экране появится всплывающее окно.

8. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Водян. зн.

Водяные знаки печатаются как текст поверх основного текста документа. Например, можно напечатать текст «ЧЕРНОВИК» или «СЕКРЕТНО» большими серыми буквами по диагонали на первой или на всех страницах документа.




В зависимости от модели устройства или от наличия дополнительных установленных модулей эта функция может быть недоступна.



Существует несколько предустановленных водяных знаков, входящих в комплект поставки устройства. Также можно ввести любой текст для печати его в виде водяного знака.




При использовании этой опции параметр **Брошюра** на вкладке **Дополнит.** становится неактивным.

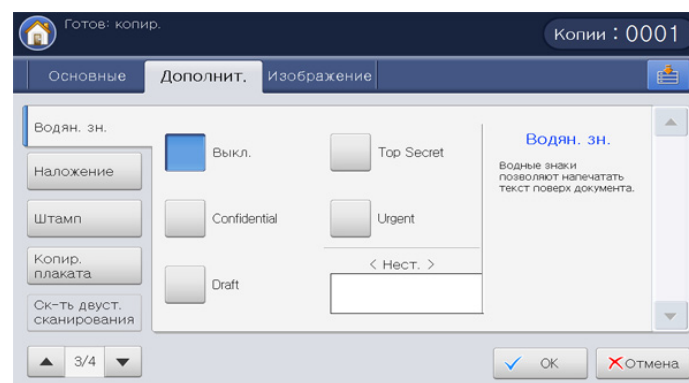

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Дополнит. > Водян. зн.** на экране дисплея.

- Выберите нужный параметр.
 - Выкл.:** отключение функции.
 - Другие предустановленные значения:** позволяют выбрать стандартные настройки.

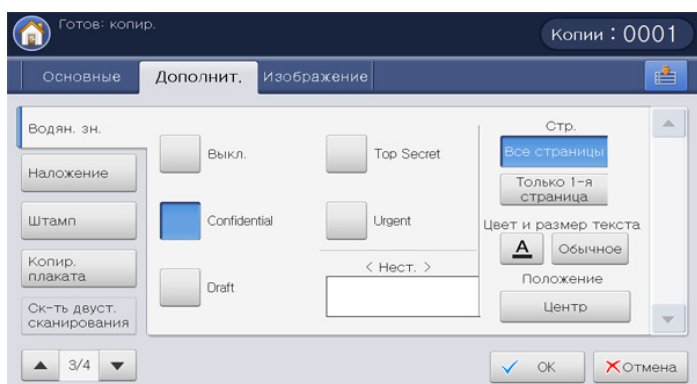


- Нест.:** ввод текста с помощью всплывающей клавиатуры.
- Настройка параметров **Водян. зн.**
 - Стр.:** выберите, следует ли печатать текст на всех страницах или только на первой.
 - Цвет и размер текста:** выберите цвет и размер текстового сообщения.
 - Положение:** выберите положение текста на листе.
 - Выберите **ОК** на экране дисплея.
 - Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Наложения


Наложение — это текст и/или изображение, которые хранятся на жестком диске в виде файла особого формата. Они могут печататься на любых документах. Можно сохранить на жестком диске отсканированное изображение для последующей печати в качестве наложения.

При использовании этой опции параметры **Брошюра** и **Плакат** на вкладке **Дополнит.** становятся неактивными.

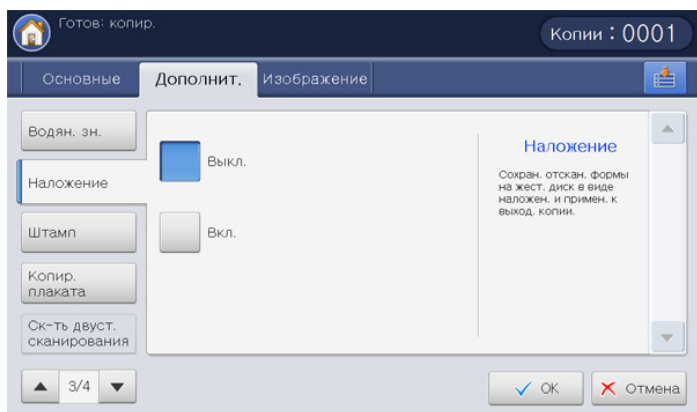

- Выберите **Копир.** на экране дисплея.
- Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).

- Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
- Выберите вкладку **Дополнит. > Наложение > Вкл.** на экране дисплея.
- Выберите нужный параметр.

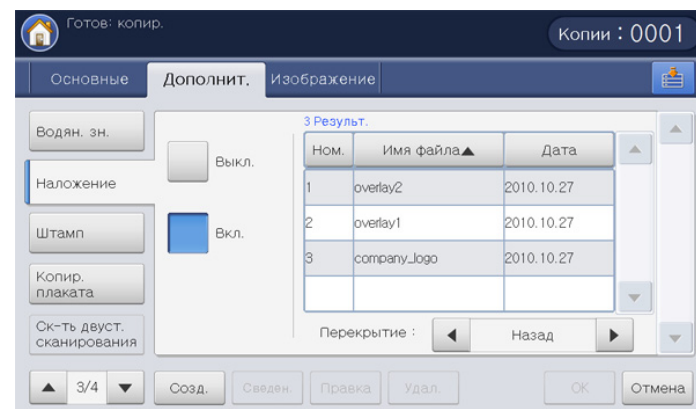

Если администратор уже настроил параметры для функции **Наложение** и использование в режиме **Принудит.**, выбрав **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки копирования > Наложение**, то вы не сможете изменить установленные опции наложения. Параметры функции наложения, заданные администратором, применяются для печати всех копий. Обратитесь к системному администратору.


- Выкл.:** отключение функции.
 - Вкл.:** включение функции.
 - Созд.:** создание новой формы наложения. Данная функция доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.
 - Сведен.:** вывод информации о выбранном наложении. Просмотр и печать сохраненного наложения.
 - Правка:** переименование выбранного наложения.
 - Удал.:** удаление выбранного наложения.
 - Перекрытие:** выбор функции перекрытия для наложения.
 - Лицевая:** печать наложения поверх текста. Под наложением некоторый текст будет не виден.
 - Назад:** печать наложения за текстом.
 - Прозрачный:** печать прозрачного наложения.
- Выберите наложение из списка и нажмите кнопку **ОК** на экране.
 - Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.



Штамп

Печать даты, времени, номера страницы или идентификатора пользователя на копиях.

- При использовании этой опции параметры **Брошюра** и **Плакат** на вкладке **Дополнит.** становятся неактивными.

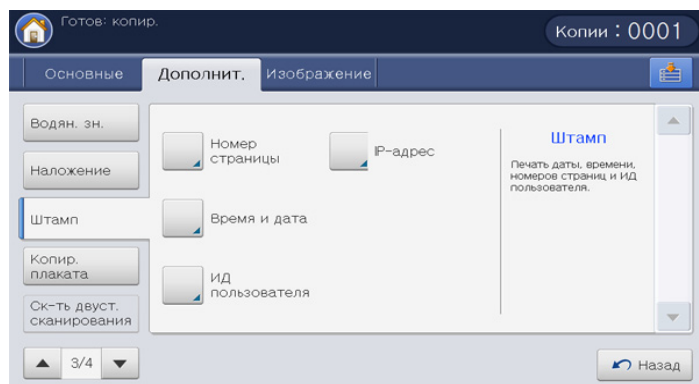


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Штамп** на экране дисплея.
5. Выберите нужный параметр.
 - **Номер страницы:** эта функция позволяет распечатывать на страницах их номера.
 - **Время и дата:** эта функция позволяет распечатывать на страницах время и дату.
 - **ИД пользователя:** эта функция позволяет распечатывать на страницах идентификатор пользователя.
 - **IP-адрес:** эта функция позволяет распечатывать на страницах IP-адрес.
6. Для использования выбранной функции нажмите кнопку **Вкл.**
7. Настройте параметры функции **Штамп**.
 - **Стр.:** выберите, следует ли печатать текст на всех страницах или только на первой.
 - **Положение:** выберите положение текста на листе.
 - **Текст:** выберите цвет и размер текста.
8. Выберите **ОК** на экране дисплея.
9. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Копирование плакатов


Изображение исходного документа разделяется на 9 частей. Напечатанные страницы можно склеить и получить документ плакатного размера.

- Данная функция доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.
- Данная функция доступна только при выборе параметра **Оригинал (100 %)** для пункта **Масштабировать**.

- При использовании этой опции параметры **Копия удостов.** и **Неск. коп./стр.** на вкладке **Дополнит.** становятся неактивными.

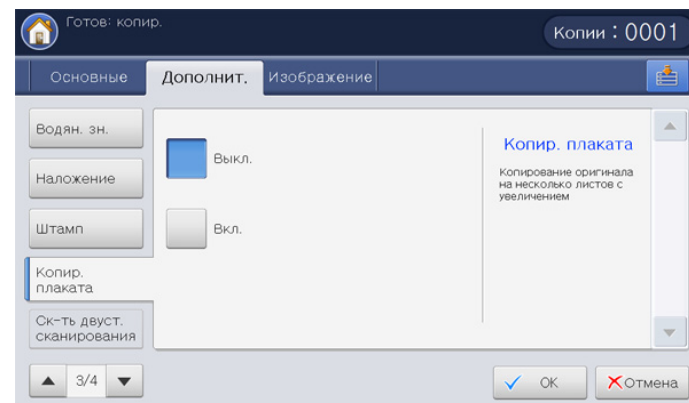

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте дуплексный автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Копир. плаката**.
5. Для включения этой функции нажмите **Вкл.**
6. Выберите лоток, воспользовавшись опцией **Источ. бум.**
7. Выберите **ОК** на экране дисплея.
8. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

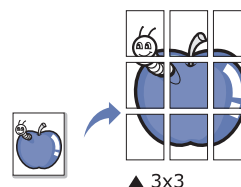


- Оригинал разбивается на 9 частей. Все части документа сканируются и печатаются по очереди в указанном ниже порядке:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Выбор скорости двустороннего сканирования

Эта функция позволяет ускорить сканирование документа. Это помогает сэкономить время, затраченное на процедуру. Но качество копирования документа может понизиться.

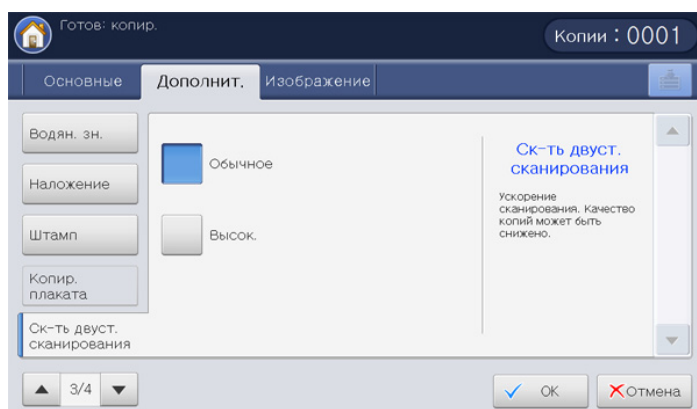


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте дуплексный автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Ск-ть двуст. сканирования**.
5. Для включения этой функции нажмите **Высок..**
6. Выберите **OK** на экране дисплея.
7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Настройка уведомления о завершении задания

По завершении выполнения задания копирования устройство может отправить по электронной почте уведомление. Эта функция может быть полезна при больших объемах копирования. Вам не придется находиться возле устройства в ожидании завершения задания.

-  Для получения уведомления о завершении задания необходимо настроить параметры сети и электронной почты с помощью панели управления или SyncThru™ Web Service. Подробную информацию о настройке параметров сети и электронной почты см. в Руководстве администратора на компакт-диске.

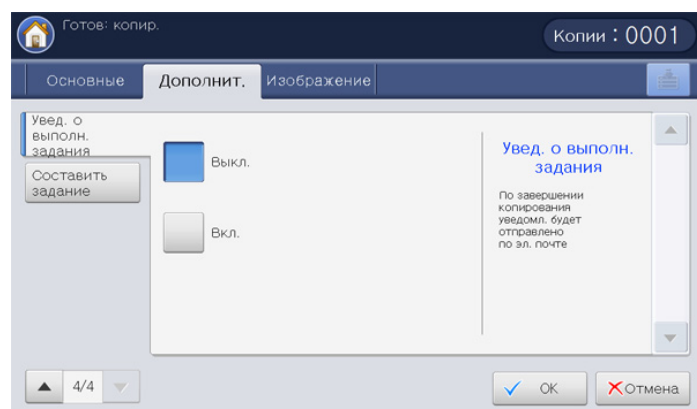


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. При необходимости настройте параметры копирования на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Специальные функции копирования» на стр. 65).
5. При необходимости введите с цифровой клавиатуры на панели управления количество копий.
6. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Увед. о выполн. задания**.
7. Для включения этой функции нажмите **Вкл..**
8. Нажмите на поле ввода **Адрес эл.почты**. Появится экранная клавиатура.
Введите адрес электронной почты, на который должно приходить уведомление о завершении задания. Нажмите кнопку **OK**. Также доступны следующие варианты:
 - Адрес электронной почты можно выбрать, войдя в раздел **Адресная книга**.
 - Можно ввести только адрес электронной почты.
9. Выберите **OK** на экране дисплея.
10. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Сборка задания

Эта функция позволяет копировать одновременно различные документы, состоящие из нескольких пачек и/или документы разных размеров. Выполнение задания копирования начнется после сканирования всех оригиналов.

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. При необходимости настройте параметры копирования на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Специальные функции копирования» на стр. 65).


5. Выберите вкладку **Дополнительно** > **Составить задание** на экране дисплея.

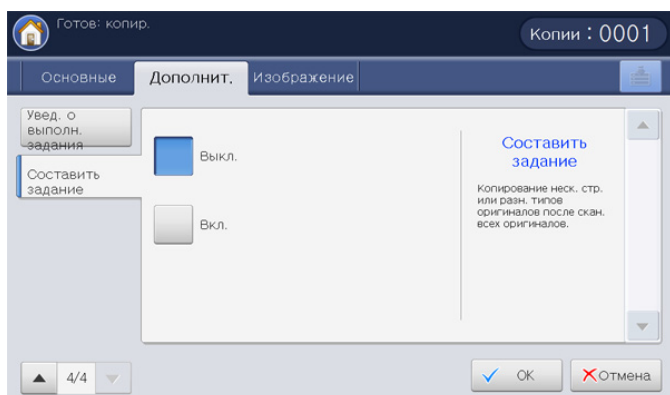

6. Нажмите кнопку **Вкл.** Устройство начнет сканирование. После сканирования появится окно с запросом на загрузку следующего оригинала. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. При необходимости можно изменить параметры копирования, нажав на кнопку **Изменить настройки**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.
7. Устройство начнет печать.

Выбор типа оригинала

Настройка типа оригинала позволяет указать тип оригинала документа для текущего задания копирования, что способствует улучшению качества копий.

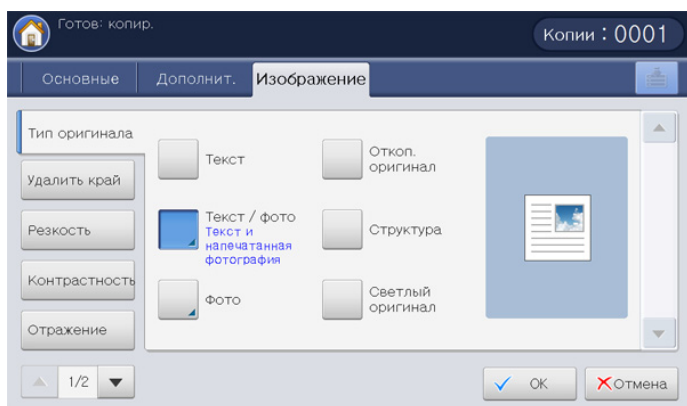

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Изображение** > **Тип оригинала** на экране дисплея.
5. Выберите нужный параметр.
 - **Текст:** предназначен для документов, содержащих преимущественно текст.

- **Текст / фото (Текст и напечатанная фотография):** предназначен для копирования документов, содержащих текст и фотографии.
- **Фото:** предназначен для копирования фотографий.
- **Откоп. оригинал:** предназначен для копированных документов.
- **Структура:** предназначен для копирования карт.
- **Светлый оригинал:** предназначен для копирования светлых документов.


6. Выберите **OK** на экране дисплея.

7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.


Удаление краев

При копировании оригиналов можно удалить с копий края и поля.

Эта функция недоступна при использовании функции **Копиров. книги** (см. «Копирование книги» на стр. 73).

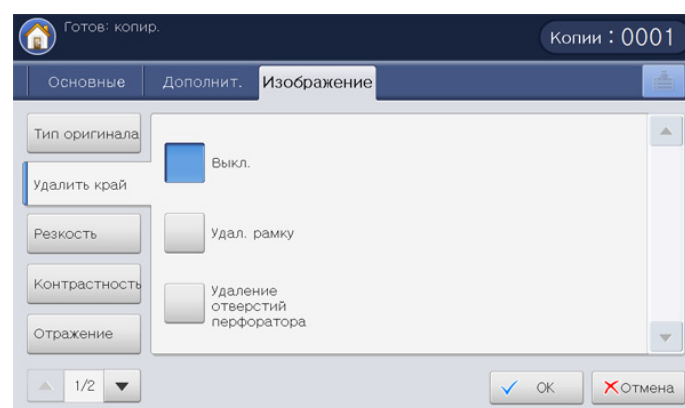


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Изображение** > **Удалить край** на экране дисплея.
5. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Удал. рамку:** удаление краев со всех копий.
 - **Удаление отверстий перфоратора:** удаление с левого края копий следов перфорации.
6. Выберите **OK** на экране дисплея.
7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

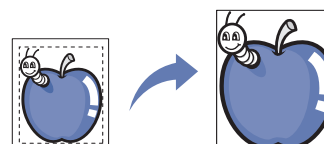

Изменение резкости

Этот параметр позволяет увеличить яркость для повышения удобочитаемости текста. Этот параметр также можно использовать для регулировки оригинального изображения.

- 1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
- 2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
- 3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
- 4. Выберите вкладку **Изображение > Резкость** на экране дисплея.
- 5. Нажимайте стрелку влево/вправо, чтобы выбрать нужную величину.

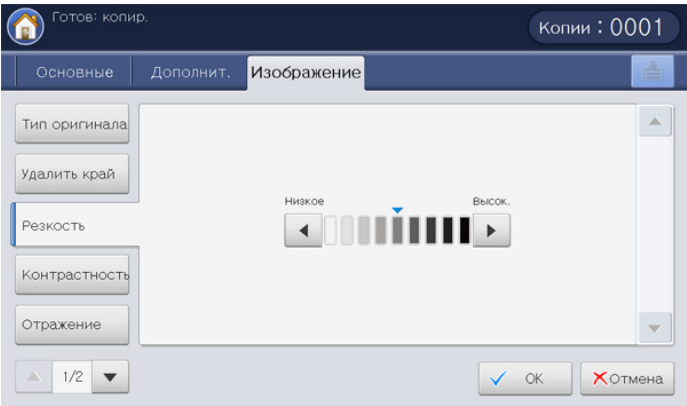

См. примеры изображений ниже. В зависимости от условий печати и качества оригиналов качество отпечатанного изображения может отличаться от приведенного в примере.

Низкая	Умеренно-низкая	Оригинал	Умеренно-высокая	Высокая


- 6. Выберите **ОК** на экране дисплея.
- 7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Изменение контрастности

Этот параметр позволяет отрегулировать контрастность от низкой до высокой.

- 1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
- 2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).

- 3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
- 4. Выберите вкладку **Изображение > Контрастность** на экране дисплея.
- 5. Нажимайте стрелку влево/вправо, чтобы выбрать нужную величину.

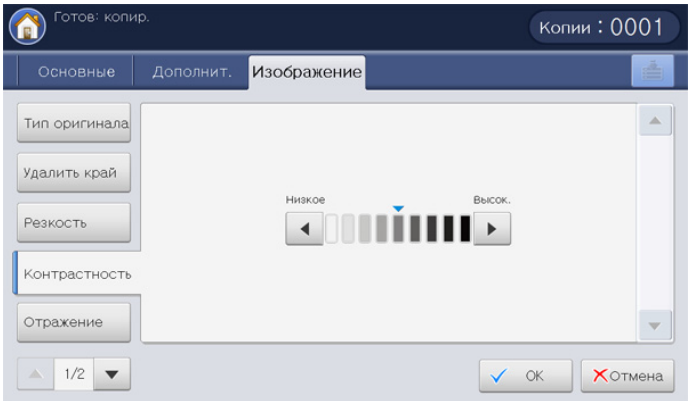


См. примеры изображений ниже. В зависимости от условий печати и качества оригиналов качество отпечатанного изображения может отличаться от приведенного в примере.

Низкая	Умеренно-низкая	Оригинал	Умеренно-высокая	Высокая

- 6. Выберите **ОК** на экране дисплея.
- 7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Копирование зеркального изображения

Эта функция позволяет сделать копию изображения в зеркальном отображении.

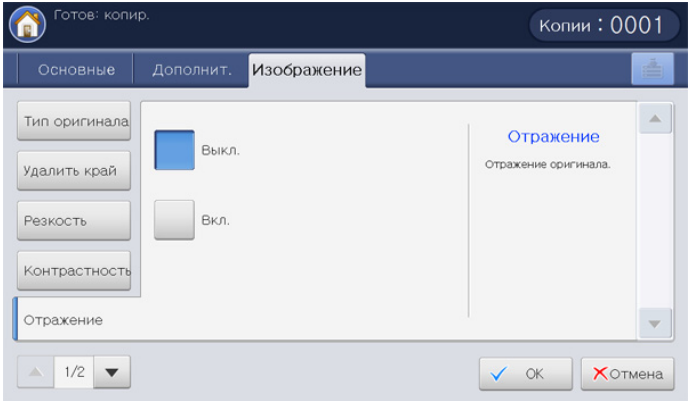


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Изображение > Отражение** на экране дисплея.
5. Для включения этой функции нажмите **Вкл.**
6. Выберите **OK** на экране дисплея.
7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.



Настройка фона

Эта функция удобна при копировании оригиналов с цветным фоном, например газет и каталогов.

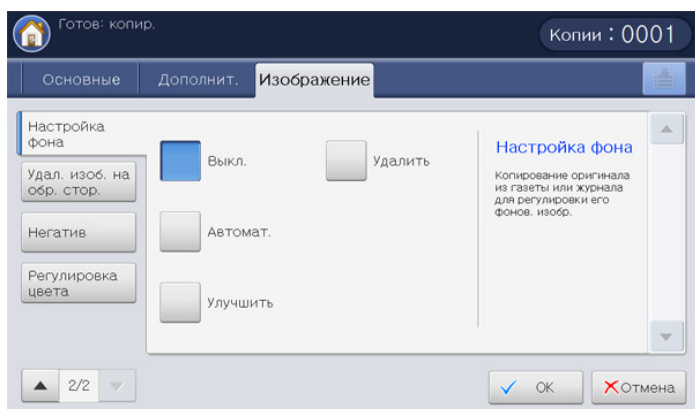


1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Изображение > Настройка фона**.
5. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Автомат.:** оптимизация фона.
 - **Улучшить:** чем выше значение, тем ярче фон.
 - **Удалить:** чем выше значение, тем светлее фон.
6. Выберите **OK** на экране дисплея.

7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Удаление просвечивающих изображений


Вы можете использовать эту функцию для улучшения качества изображения в случае, если оригинал отпечатан на тонкой бумаге и изображение с обратной стороны документа просвечивает.

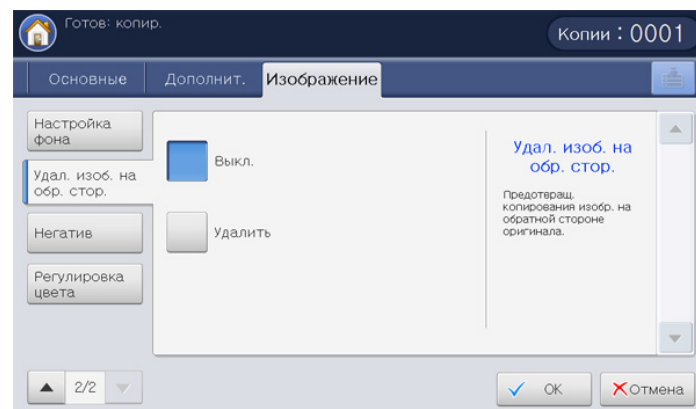

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги, Масштабировать, Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. Выберите вкладку **Изображение > Удал. изобр. на обр. стор.**
5. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Удалить:** чем выше значение, тем светлее просвечивающее изображение.
6. Выберите **OK** на экране дисплея.
7. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Копирование негативного изображения

Копирование и печать оригинального изображения с инверсией светлых и темных областей.

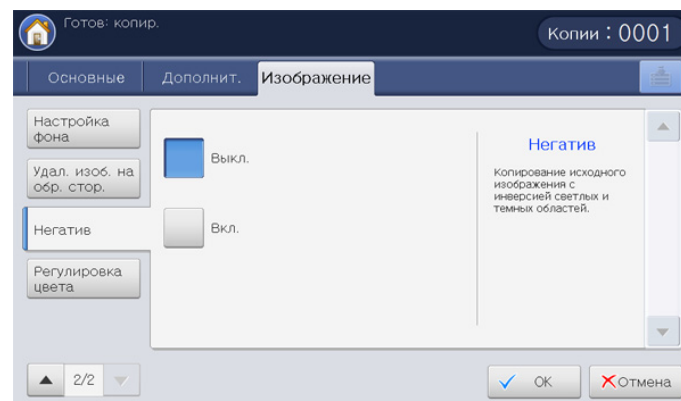

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Выберите вкладку **Изображение** > **Негатив** на экране дисплея.
3. Для включения этой функции нажмите **Вкл.**
4. Выберите **OK** на экране дисплея.
5. Чтобы приступить к копированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.




Использование настройки программы

Эта функция позволяет сохранить текущие настройки для последующего использования. Кроме того, можно использовать настройки, выполненные для предыдущих заданий.

Сохранение параметра Программы

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
3. При необходимости настройте параметры копирования на вкладке **Дополнит.** или **Изобр.** (см. «Специальные функции копирования» на стр. 65).
4. Выберите вкладку **Основные > Назад**.
5. При необходимости введите с цифровой клавиатуры на панели управления количество копий.
6. Нажмите кнопку **Программы**.

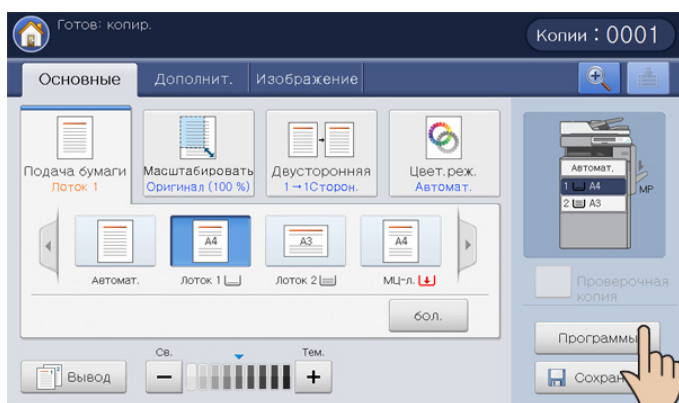


7. Нажмите на поле ввода **Имя программы**. Появится экранная клавиатура. Введите название программы. Нажмите кнопку **ОК**.
 Значения, настроенные для параметра **Программы** можно просмотреть, прокручивая список курсором или стрелками.
8. Нажмите кнопку **Сохранить**. При появлении окна подтверждения проведенные вами настройки сохраняются. Нажмите **Переход к списку** или **Закрыть**.

Настройка сообщения Программы

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Нажмите **Программы > Список**.


4. Выберите в списке имя программы, которую нужно использовать.

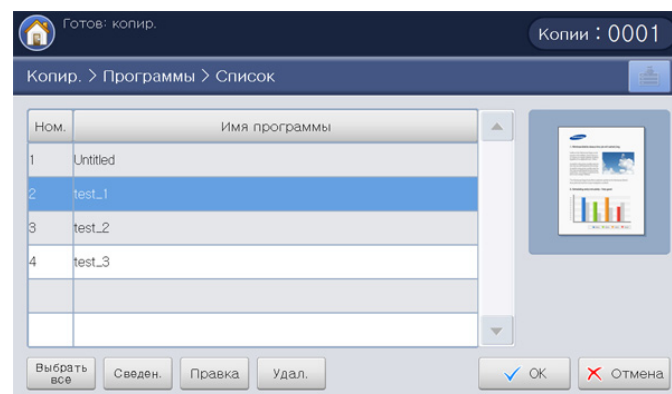

5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Нажмите **Да** при появлении окна подтверждения. После этого настройки копирования изменяются в соответствии с выбранным набором.
7. Чтобы начать копирование, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Управление параметром Программы

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Нажмите **Программы > Список**.
3. Выберите нужный параметр.

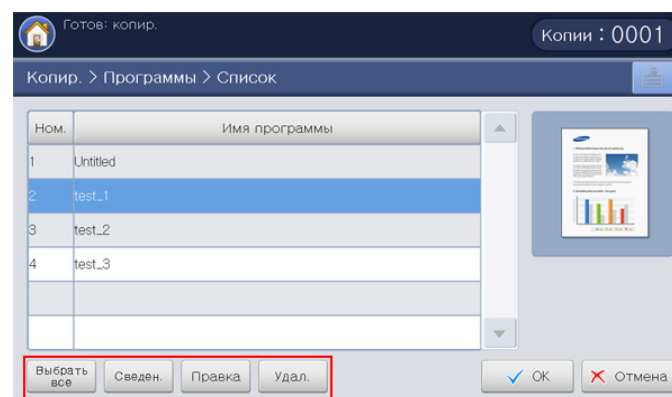

- **Выбрать все:** удаление всех программ.
- **Сведен.:** подробная информация о выбранной программе.
- **Редактировать:** переименование выбранной программы.
- **Удал.:** удаление выбранной программы.


4. Нажмите **Отмена** для возврата на вкладку **Основные**.

Использование предыдущих настроек

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Нажмите кнопку **Программы**.

4. Выберите предыдущую настройку, которую необходимо использовать.

Например, для использования настройки последнего выполненного задания нажмите **Предыдущ. 1**.

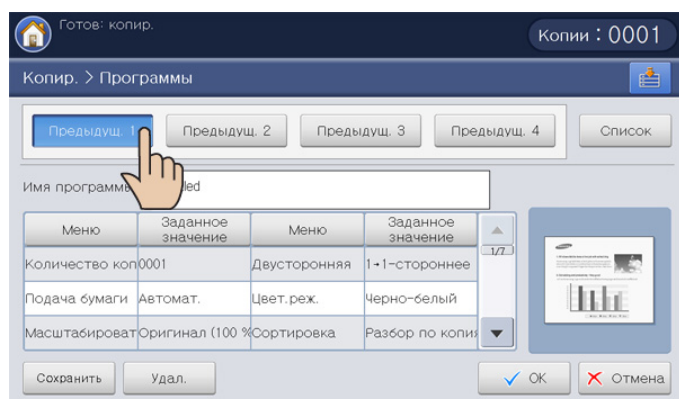

5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Нажмите **Да** при появлении окна подтверждения.
После этого настройки копирования изменяются в соответствии с выбранным набором.
7. Чтобы начать копирование, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.


Сохранение документов

Отсканированные оригиналы можно сохранить в папке **Папка документов** на жестком диске устройства. При необходимости документы, сохраненные в папке **Папка документов**, можно распечатать.

- Подробную информацию об использовании функции **Папка документов** см. в главе **Папка документов** (см. «Папка документов» на стр. 168).
- Если **Папка документов** содержит важную информацию, рекомендуется регулярно проводить ее резервное сохранение. Компания Samsung не несет ответственности за потерю информации вследствие неправильного использования или поломки устройства.

1. Выберите **Копир.** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Подача бумаги**, **Масштабировать**, **Двусторонняя** и другие на вкладке **Основные** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56).
4. При необходимости настройте параметры копирования на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Специальные функции копирования» на стр. 65).
5. При необходимости введите с цифровой клавиатуры количество копий.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

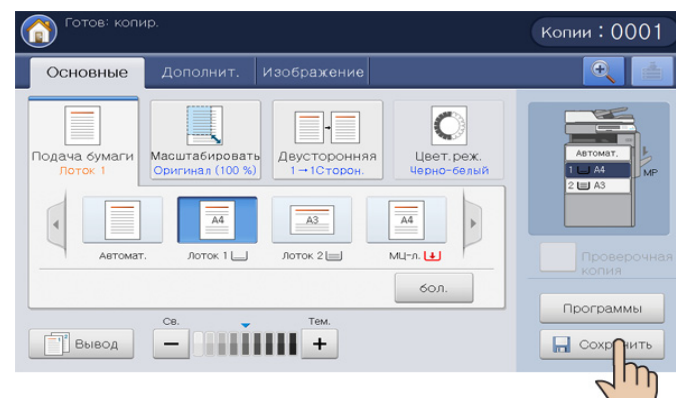


7. Нажмите кнопку **Скопировать и сохранить** или **Только сохранить**.
- **Выключен:** функция отключена.
 - **Скопировать и сохранить:** печать и сохранение отсканированных документов.
 - **Только сохранить:** только сохранение отсканированных документов.
8. Нажмите на поле ввода **Имя файла**. Появится экранная клавиатура.
9. Введите название файла. Нажмите кнопку **ОК**.
10. Выберите папку назначения и нажмите кнопку **ОК**.
11. Для того чтобы начать копирование и сохранение либо только сохранение, на панели управления нажмите кнопку **Старт**.

- ✎ Чтобы отменить текущее задание копирования, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления. Удалить текущее и все отложенные задания позволяет кнопка **Состояние задания** на панели управления. Выберите задание, которое необходимо отменить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).


Использование меню Быстрое копирование

Меню **Быстрое копирование** позволяет быстро настроить параметры копирования (отсутствует необходимость переходить на уровень ниже или на другую вкладку). Но в этом меню отображены не все параметры копирования. Для того чтобы использовать другие параметры, перейдите в меню **Копир.** (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 56 или «Специальные функции копирования» на стр. 65).

1. Нажмите кнопку **Быстрое копирование** на экране дисплея.

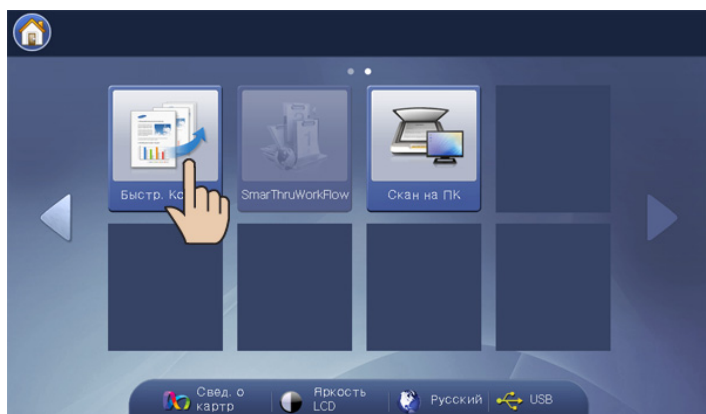

2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).

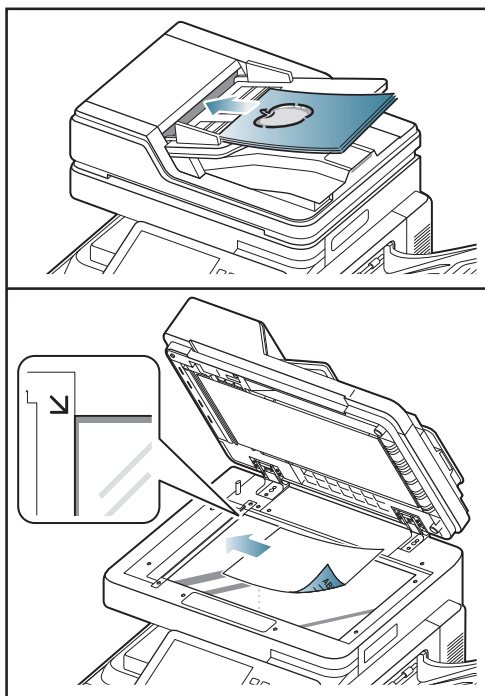

3. Настройте параметры для отдельных копий, например, **Масштабировать**, **Двусторонняя/Неск. коп./стр.**, **Вывод**, **Подача бумаги** и т. д.

 Параметры **Быстрое копирование** по умолчанию можно настроить, нажав **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки копирования** на дисплее. Установите наиболее часто используемые параметры.

4. При необходимости введите с цифровой клавиатуры на панели управления количество копий.

5. Чтобы начать копирование, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.



Сканир.

Сканирование с помощью данного устройства позволяет преобразовать изображения и текст в цифровые файлы, которые можно сохранить на компьютере.

Содержание главы:

- Основной Метод сканирования
- Способы сканирования
- Сканирование оригиналов и отправка результатов по электронной почте (Сканир. в эл. почту)
- Сканирование оригиналов и отправка результатов через SMB/WEBDAV/FTP (Сканирование на сервер)
- Сканирование оригиналов и отправка на флэш-накопитель USB (сканировать на USB)
- Присоединение сохраненных документов

 Максимальное разрешение зависит от различных факторов, в том числе от быстродействия компьютера, свободного места на диске, памяти, размеров сканируемого изображения и заданной разрядности сканирования. Поэтому некоторые значения разрешения (особенно наиболее высокие) могут быть недоступны при определенных характеристиках системы и сканируемого изображения.

Основной Метод сканирования

Сканировать оригиналы можно при подключении устройства по сети.


- **Easy Printer Manager(EPM):** EPM - это приложение для ОС Windows, которое объединяет все настройки Samsung в одном месте.
- **Easy Document Creator(EDC):** данное программное обеспечение расширяет возможности устройства. Оно используется для сканирования изображений и документов.
- **TWAIN:** по умолчанию приложением для обработки изображений является TWAIN. При сканировании изображения запускается выбранное приложение, которое позволяет управлять процессом сканирования. Данная функция может использоваться через сетевое соединение (см. «Сканирование с помощью TWAIN-совместимых приложений» на стр. 111).
- **SmarThru Office:** данное программное обеспечение расширяет возможности устройства. Оно используется для сканирования изображений и документов. Данная функция может использоваться через сетевое соединение.
- **Электронная почта:** отсканированное изображение можно отправить по электронной почте в виде вложения в сообщение (см. «Сканирование оригиналов и отправка результатов по электронной почте (Сканир. в эл. почту)» на стр. 87).
- **Сервер:** отсканированное изображение можно отправить на сервер FTP, WEBDAV или SMB (см. «Сканирование оригиналов и отправка результатов через SMB/WEBDAV/FTP (Сканирование на сервер)» на стр. 90).
- **USB:** отсканированное изображение можно отправить на флэш-накопитель USB (см. «Сканирование оригиналов и отправка на флэш-накопитель USB (сканировать на USB)» на стр. 96).

- Предварительный просмотр сканируемого изображения
- Изменение параметров функции сканирования
- Использование настройки программы
- Сохранение документов
- Сканирование оригиналов и отправка их на компьютер (сканирование на ПК)
- Сканирование с помощью TWAIN-совместимых приложений
- Сканирование в среде Macintosh
- Сканирование в среде Linux

Способы сканирования

Для вызова функции сканирования нажмите кнопку **Скан.в сооб.**, **Сканир. на USB**, **Сканировать на сервер** или **Скан на ПК** на экране дисплея.

Если на дисплее отображается другой экран, нажмите кнопку , чтобы перейти на главный экран.

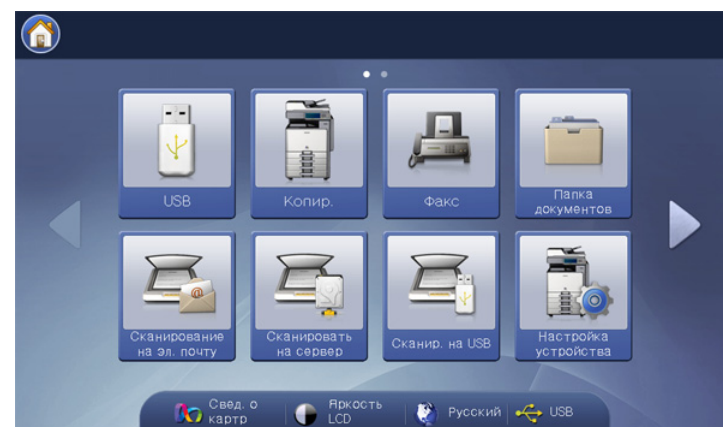

- **Скан.в сооб.:** после сканирования изображение будет отправлено по электронной почте (см. «Сканирование оригиналов и отправка результатов по электронной почте (Сканир. в эл. почту)» на стр. 87).
 - **Сканировать на сервер:** после сканирования изображение подлежит отправке по протоколу SMB, WEBDAV или FTP (См. «Сканирование оригиналов и отправка результатов через SMB/WEBDAV/FTP (Сканирование на сервер)» на стр. 90).
 - **Сканир. на USB:** после сканирования изображение подлежит отправке на флэш-накопитель USB (См. «Сканирование оригиналов и отправка на флэш-накопитель USB (сканировать на USB)» на стр. 96).
-  Для использования этой функции нужно подсоединить флэш-накопитель USB к USB-порту устройства.
- **Скан на ПК:** после сканирования изображение подлежит отправке с помощью программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2, установленной на компьютере, подключенном к сети (См. «Сканирование оригиналов и отправка их на компьютер (сканирование на ПК)» на стр. 108).

Сканирование оригиналов и отправка результатов по электронной почте (Сканир. в эл. почту)


Результаты сканирования оригинала можно отправить по электронной почте нескольким адресатам.

Для сканирования и отправки изображения в качестве вложения по электронной почте следует настроить сетевые параметры, SMTP-параметры и параметры функции **Скан.в сооб.** с помощью службы SyncThru™ Web Service. Подробную информацию о настройке параметров сети и электронной почты см. в Руководстве администратора на компакт-диске.

Экран Скан.в сооб.

Выберите **Скан.в сооб.** на экране дисплея.

Вкладка Основные

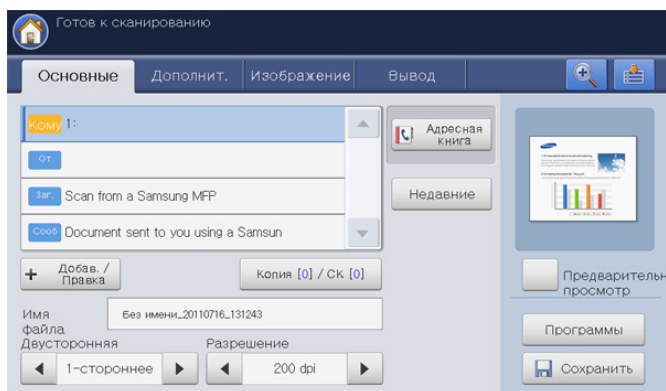


- **Кому:** ввод адреса получателя.
- **От:** ввод адреса электронной почты отправителя.
- **Заг.:** ввод темы сообщения. Можно ввести не более 50 символов.
- **Сооб:** ввод сообщения. Можно ввести не более 200 символов.
- **Адресная книга:** позволяет выбрать один из сохраненных адресов получателей. Часто используемые номера электронной почты можно сохранить с помощью панели управления или программы SyncThru™ Web Service (см. «Настройка адресной книги с помощью панели управления» на стр. 130 или «Настройка телефонной книги с помощью приложения SyncThru™ Web Service» на стр. 133).
- **Недавние:** 10 последних использованных адресов электронной почты. Адреса электронной почты можно также выбирать, не пользуясь экранной клавиатурой (см. «Повторная отправка данных на недавно использованный адрес электронной почты» на стр. 89).
- **+ Добав./Правка:** выберите одно из полей: **Кому**, **От** и т. д. Затем нажмите на эту кнопку. С помощью этой кнопки можно также изменить введенное значение.
- **Копия:** отправка копии электронного сообщения еще одному получателю.
- **СК:** аналогично **Копия**, но имя получателя не отображается.
- **Вложить:** загрузка документов, сохраненных в папке **Папка документов** (см. «Присоединение сохраненных документов» на стр. 97).
- **Двусторонняя:** выбор одного из режимов сканирования — одной стороны оригинала (**1-стороннее**), двух сторон оригинала

(**2-стор., книга**) или двух сторон с разворотом содержимого обратной стороны на 180 градусов (**2-стор., календарь**) (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98).

- **Разрешение:** выбор разрешения при сканировании (см. «Изменение разрешения» на стр. 99).
- **Предварительный просмотр:** предварительный просмотр изображения перед сканированием (см. «Предварительный просмотр сканируемого изображения» на стр. 98).
- **Программы:** сохранение текущих настроек для последующего использования (см. «Использование настройки программы» на стр. 106).
- **Сохранить:** сохранение документа на жестком диске вашего устройства (см. «Сохранение документов» на стр. 107).
-  : Просмотр некоторых параметров в деталях, либо в целом — .
-  : переход к параметрам **USB, Копир., Факс, Папка документов** и т. д. Нажмите на эту кнопку и выберите меню, к которому хотите перейти.


Вкладка Дополнит.

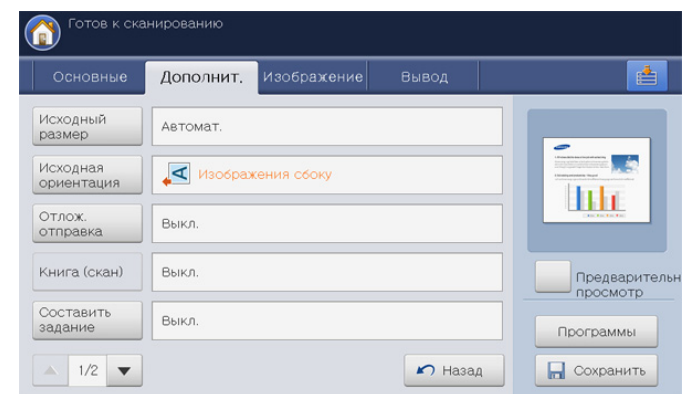

- **Исходный размер:** выбор размера оригиналов (см. «Выбор размера оригиналов» на стр. 99).
- **Исходная ориентация:** выбор ориентации оригиналов (см. «Выбор ориентации оригиналов» на стр. 99).
- **Отлож. отправка:** при выборе этой функции устройство отправит электронное сообщение позже автоматически (см. «Задержка отправки отсканированного изображения» на стр. 100).
- **Книга (скан):** отправка отсканированного файла, книги или каталога во вложении к электронному сообщению (см. «Сканирование книги» на стр. 100).
- **Составить задание:** сканирование нескольких страниц оригиналов различного типа в один файл для отправки (см. «Сборка задания» на стр. 101).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.
- **Увед. о выполн. задания:** отправка электронного сообщения по завершении задания сканирования в электронную почту (см. «Настройка уведомления о завершении задания» на стр. 102).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.


Вкладка Изображение

На следующую или предыдущую страницу можно перейти с помощью стрелок вверх/вниз в нижней левой части страницы.

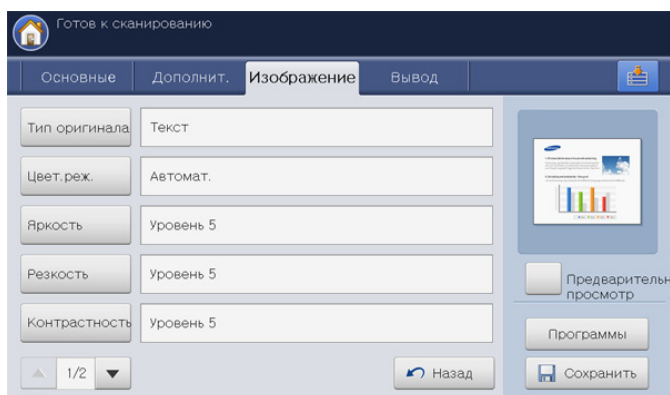

- **Тип оригинала:** выбор типа содержимого оригинала: текст, фотография и т. д. (см. «Выбор типа оригинала» на стр. 102).
- **Цвет.реж.:** регулировка параметров цветопередачи отсканированного изображения (см. «Выбор цветового режима» на стр. 102).
- **Яркость:** регулировка уровня яркости сканируемого изображения (см. «Изменение Яркость» на стр. 103).
- **Резкость:** регулировка уровня резкости отсканированного изображения. (см. «Изменение резкости» на стр. 103).
- **Контрастность:** регулировка контрастности отсканированного изображения. (см. «Изменение контрастности» на стр. 103).
- **-Назад:** возврат на вкладку **Основные**.
- **Настройка фона:** удаление фона путем регулировки плотности или яркости (см. «Настройка фона» на стр. 103).
- **Удал. изобр. на обр. стор.:** предотвращение сканирования изображения, просвечивающего с обратной стороны листа (см. «Удаление просвечивающих изображений» на стр. 104).
- **Скан. до края:** сканирование оригиналов от края до края (см. «Скан. до края» на стр. 104).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.

Вкладка Вывод

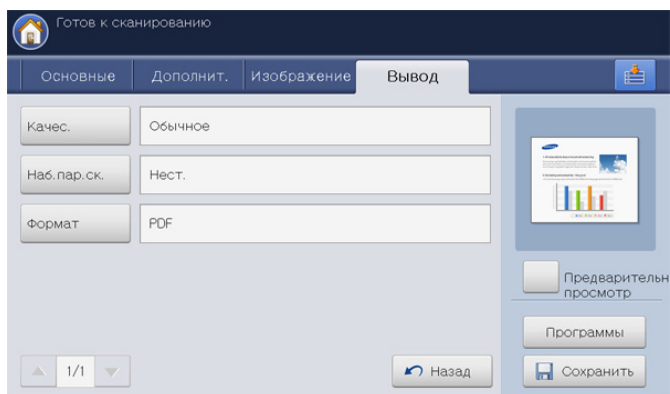

- **Качес.:** регулировка качества вывода отсканированного изображения на экран (см. «Качес.» на стр. 104).
- **Наб.пар.ск.:** автоматическое изменение некоторых настроек сканирования, например, формата файла и разрешения. Эти параметры можно настроить в соответствии с текущей задачей (см. «Наб.пар.ск.» на стр. 104).


- **Формат:** выбор формата файла для сохранения отсканированного изображения (см. «Формат» на стр. 105).
- **Имя файла:** создание имени для отправляемого файла (см. «Имя файла» на стр. 105).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.

Отправка отсканированного изображения нескольким адресатам в виде вложения

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Выберите **Скан.в сооб.** на экране дисплея.
3. Установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Нажмите на область ввода **Кому**, а затем — **+ Добав./Правка**. Появится экранная клавиатура. Введите адрес электронной почты получателя (см. «Ввод адресов электронной почты с экранной клавиатуры» на стр. 89).



Адрес электронной почты получателя можно также ввести с помощью функций **Адресная книга** или **Недавние** (см. «Выбор адресов электронной почты из адресной книги» на стр. 89 или «Повторная отправка данных на недавно использованный адрес электронной почты» на стр. 89).

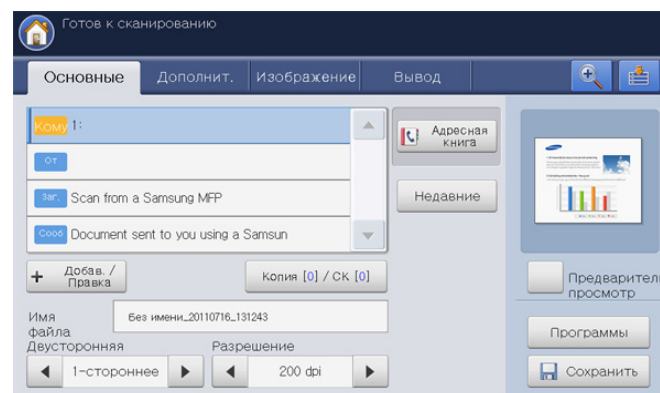

6. Нажмите на поле ввода **От**, а затем нажмите **+ Добав./Правка**. Появится экранная клавиатура. Введите адрес электронной почты отправителя (см. «Ввод адресов электронной почты с экранной клавиатуры» на стр. 89).
7. Нажмите **Заг.**, а затем введите название электронного сообщения с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.
8. Нажмите **Сооб.**, а затем введите электронное сообщение с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.
9. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).



Адрес электронной почты отправителя можно также ввести с помощью функций **Адресная книга** или **Недавние** (см. «Выбор адресов электронной почты из адресной книги» на стр. 89 или «Повторная отправка данных на недавно использованный адрес электронной почты» на стр. 89).

10. Чтобы запустить сканирование с последующей отправкой файла, нажмите кнопку **Старт**.

При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.




- Чтобы отменить текущее задание сканирования, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления. Удалить текущее и все отложенные задания позволяет кнопка **Состояние задания** на панели управления. Выберите задание, которое необходимо отменить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
- Во время отправки электронной почты выполнение устройством других заданий (копирования и обработки факсов) невозможно.
- Если вы уже ввели значения в полях **Адрес отправителя**, **Тема** и **Сообщение**, выбрав **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки сканирования на эл. почту > Общие**, то на экране отобразится адрес электронной почты отправителя, тема и сообщение.

Ввод адресов электронной почты

После сохранения часто используемых адресов в адресную книгу (см. «Настройка адресной книги» на стр. 130) можно вводить электронные адреса отдельно или напрямую с помощью экранной клавиатуры.

Выбор адресов электронной почты из адресной книги

1. Выберите **Скан.в сооб.** на экране дисплея.
2. Нажмите на поле ввода **Кому** или **От**.
3. Нажмите кнопку **Адресная книга**.

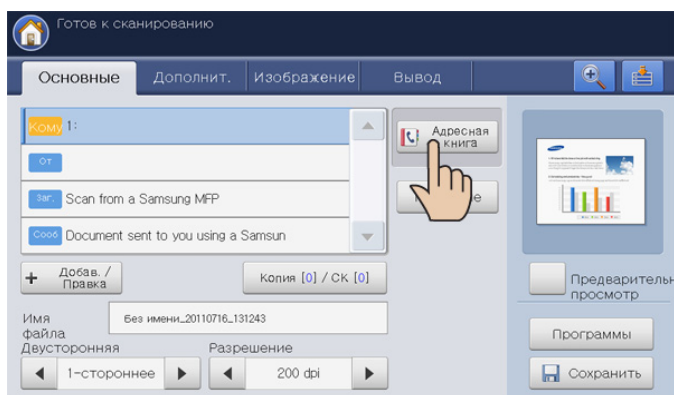

4. Нажмите кнопку **Локальн.** или **Сервер**.



Для использования параметра **Сервер** необходимо сначала установить **Настройки LDAP**. Дополнительные сведения о параметре **Настройки LDAP** см. в Руководстве администратора на компакт-диске с Руководством пользователя.

Эта функция позволяет выбрать адреса, зарегистрированные на сервере **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** по сети.

5. Нажмите на поле ввода **Поиск**. Появится экранная клавиатура.
6. Введите первую букву полного адреса электронной почты. Нажмите кнопку **ОК**.

7. Нажмите кнопку **Поиск**.

По завершении поиска на экран будут выведены его результаты.

8. Выберите нужный адрес электронной почты и нажмите **ОК**.

При вводе адреса электронной почты с помощью функции **Адресная книга** в поле ввода адреса появится значок адресной книги ().

Для удаления адреса электронной почты нажмите на соответствующий значок ().

Ввод адресов электронной почты с экранной клавиатурой

Ниже показана процедура набора адреса «abcdefg@abc.com».

1. Выберите **Скан.в сооб.** на экране дисплея.
2. Нажмите на область ввода **Кому** или **От**, а затем нажмите **+ Добав./Правка**. Появится экранная клавиатура.



3. Введите символы «a», «b», «c», «d», «e», «f», «g».

4. Введите символ «@».

5. Введите символы «a», «b», «c».

6. Нажмите «.», затем «c», «o», «m».

7. Завершив ввод данных, нажмите кнопку **ОК**.

Для удаления введенного адреса нажмите на соответствующий значок ().

Повторная отправка данных на недавно использованный адрес электронной почты

Для повторной отправки данных на недавно использованный адрес электронной почты:

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Выберите **Скан.в сооб.** на экране дисплея.
3. Установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Нажмите на поле ввода **Кому**, а затем нажмите **Недавние**.
6. Нажмите на адрес электронной почты для повторной отправки. Нажмите кнопку **ОК**.



- **Добавить в адрес:** добавление адреса электронной почты из списка результатов **Недавние** в список **Адресная книга**.
- **Удал.:** удаление адреса электронной почты из списка результатов **Недавние**. Выберите адрес для удаления. Нажмите кнопку **Удал.**.

7. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).

8. Чтобы запустить сканирование с последующей отправкой файла, нажмите кнопку **Старт**.

При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.


Печать отчета о подтверждении отправления электронной почты

Устройство можно настроить таким образом, чтобы каждый раз после отправки по электронной почте выполнялась печать отчета о результатах этой операции.




Если отчет содержит символы или шрифты, не поддерживаемые устройством, то вместо этих символов будет печататься **Unknown**.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки сканирования на эл. почту > Общие** на экране дисплея.

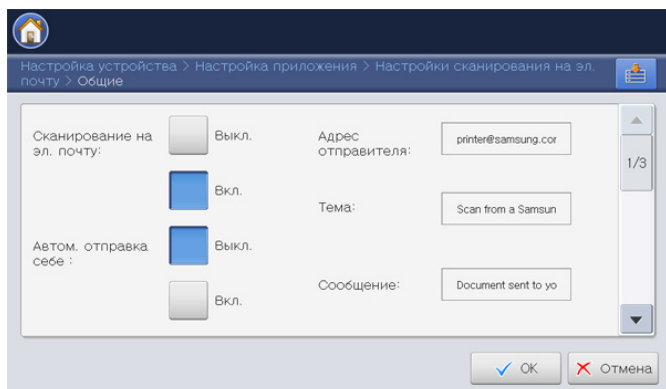

2. Прокрутите список вниз и выберите подходящий параметр из раздела **Листы подтверждения печати**.

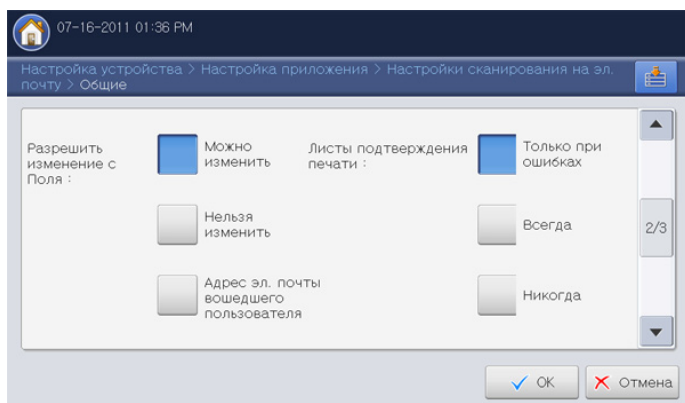

- **Только при ошибках:** отчет печатается только при неудачной отправке электронной почты.
- **Всегда:** отчет печатается всегда (при удачной и неудачной отправке электронной почты).
- **Никогда:** отчет не печатается.

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Сканирование оригиналов и отправка результатов через SMB/WEBDAV/FTP (Сканирование на сервер)

Отсканированное изображение можно отправить по протоколам SMB, WEBDAV или FTP не более чем трем адресатам одновременно.




Для сканирования и отправки изображения на сервер необходимо настроить сетевые параметры с помощью панели управления или программы SyncThru™ Web Service. Подробную информацию о настройке параметров сети см. в Руководстве администратора на компакт-диске с Руководством пользователя.

Экран Сканировать на сервер

Выберите **Сканировать на сервер** на экране дисплея.

Вкладка Основные

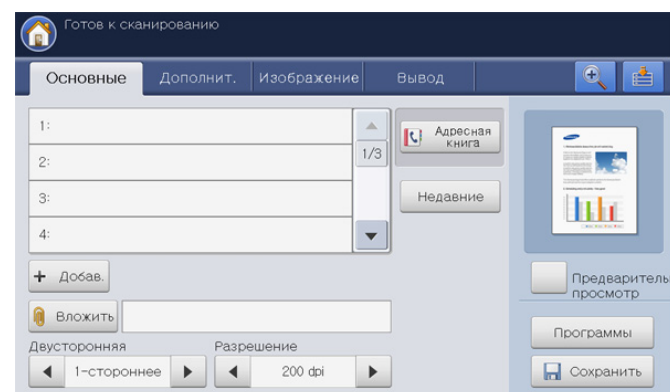

- **+ Добав.:** непосредственное добавление сервера SMB, WEBDAV или FTP.




Добавить новый сервер SMB, WEBDAV или FTP можно также с помощью SyncThru™ Web Service (см. «Настройка телефонной книги с помощью приложения SyncThru™ Web Service» на стр. 133).

- **Адресная книга:** выбор одного из сохраненных адресов получателей. Часто используемые адреса серверов можно сохранить с помощью панели управления или программы SyncThru™ Web Service (см. «Настройка адресной книги с помощью панели управления» на стр. 130 или «Настройка телефонной книги с помощью приложения SyncThru™ Web Service» на стр. 133).
- **Недавние:** 10 последних использованных адресов серверов. Адреса серверов можно также выбирать, не пользуясь экранной клавиатурой (см. «Повторная отправка данных на недавно использованный адрес сервера» на стр. 94).
- **Вложить:** загрузка документов, сохраненных в папке **Папка документов** (см. «Присоединение сохраненных документов» на стр. 97).

- **Двусторонняя:** выбор одного из режимов сканирования — одной стороны оригинала (**1-стороннее**), двух сторон оригинала (**2-стор., книга**) или двух сторон с разворотом содержимого обратной стороны на 180 градусов (**2-стор., календарь**) (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98).
- **Разрешение:** выбор разрешения при сканировании (см. «Изменение разрешения» на стр. 99).
- **Предварительный просмотр:** предварительный просмотр изображения перед сканированием (см. «Предварительный просмотр сканируемого изображения» на стр. 98).
- **Программы:** сохранение текущих настроек для последующего использования (см. «Использование настройки программы» на стр. 106).
- **Сохранить:** сохранение документа на жестком диске вашего устройства (см. «Сохранение документов» на стр. 107).
-  : Просмотр некоторых параметров в деталях, либо в целом —  .
-  : переход к параметрам **USB, Копир., Факс, Папка документов** и т. д. Нажмите на эту кнопку и выберите меню, к которому хотите перейти.


Вкладка Дополнит.

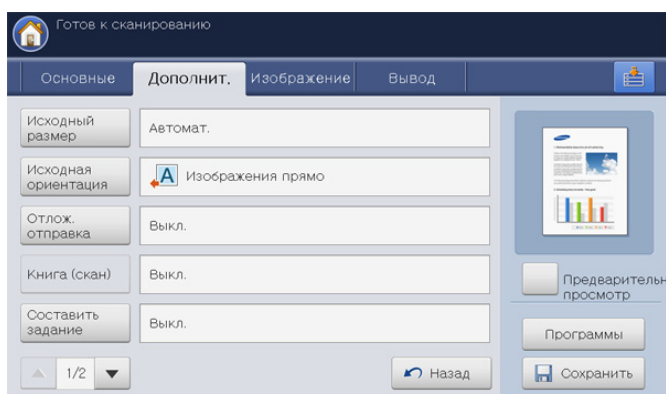

- **Исходный размер:** выбор размера оригиналов (см. «Выбор размера оригиналов» на стр. 99).
- **Исходная ориентация:** выбор ориентации оригиналов (см. «Выбор ориентации оригиналов» на стр. 99).
- **Отлож. отправка:** настройка отправки отсканированного изображения в более позднее время в отсутствие пользователя (см. «Задержка отправки отсканированного изображения» на стр. 100).
- **Книга (скан):** отправка отсканированного файла, книги или каталога на сервер (см. «Сканирование книги» на стр. 100).
- **Составить задание:** сканирование нескольких страниц оригиналов различного типа в один файл для отправки (см. «Сборка задания» на стр. 101).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.
- **Увед. о выполн. задания:** отправка электронного сообщения по завершении задания сканирования на сервер (см. «Настройка уведомления о завершении задания» на стр. 102).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.


Вкладка Изображение

На следующую или предыдущую страницу можно перейти с помощью стрелок вверх/вниз в нижней левой части страницы.

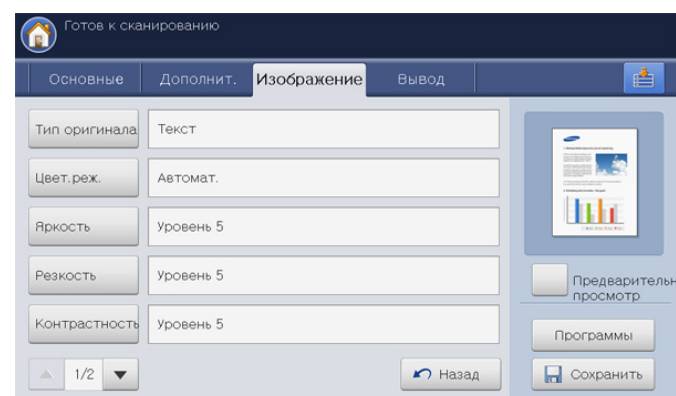

- **Тип оригинала:** выбор типа содержимого оригинала: текст, фотография и т. д. (см. «Выбор типа оригинала» на стр. 102).
- **Цвет.реж.:** регулировка параметров цветопередачи отсканированного изображения (см. «Выбор цветового режима» на стр. 102).
- **Яркость:** регулировка уровня яркости сканируемого изображения (см. «Изменение Яркость» на стр. 103).
- **Резкость:** регулировка резкости отсканированного изображения (см. «Изменение резкости» на стр. 103).
- **Контрастность:** регулировка контрастности отсканированного изображения (см. «Изменение контрастности» на стр. 103).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.
- **Настройка фона:** удаление фона путем регулировки плотности или яркости (см. «Настройка фона» на стр. 103).
- **Удал. изоб. на обр. стор.:** предотвращение сканирования изображения, просвечивающего с обратной стороны листа (см. «Удаление просвечивающих изображений» на стр. 104).
- **Скан. до края:** сканирование оригиналов от края до края (см. «Скан. до края» на стр. 104).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.

Вкладка Вывод

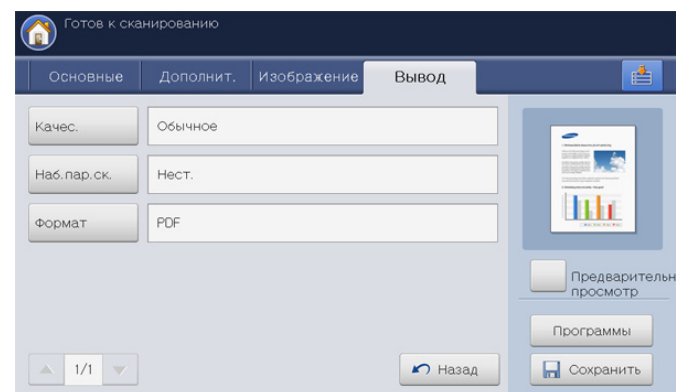

- **Качес.:** регулировка качества вывода отсканированного изображения на экран (см. «Качес.» на стр. 104).
- **Наб. пар. ск.:** автоматическое изменение некоторых настроек сканирования, например, формата файла и разрешения. Эти параметры можно настроить в соответствии с текущей задачей (см. «Наб. пар. ск.» на стр. 104).

- **Формат:** выбор формата файла для сохранения отсканированного изображения (см. «Формат» на стр. 105).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.

Сканирование и отправка изображений на сервер SMB/WEBDAV/FTP

 Можно выбрать до четырех адресатов, используя серверы SMB, WEBDAV или FTP.

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Выберите **Сканировать на сервер** на экране дисплея.
3. Установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Адрес сервера получателя можно ввести вручную, нажав на поле ввода имени сервера. Сначала нужно ввести адрес в поле 1 и только потом в поле 2 (см. «Ввод адресов сервера вручную» на стр. 92).

Для упрощения процедуры ввода адресов вы можете использовать кнопку **Адресная книга** (см. «Ввод адресов сервера из адресной книги» на стр. 92).

6. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).
7. Нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Выполнив сканирование, устройство отправит изображение на указанный сервер.

При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.


-  • Чтобы отменить текущее задание сканирования, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления. Удалить текущее и все отложенные задания позволяет кнопка **Состояние задания** на панели управления. Выберите задание, которое необходимо отменить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
- Во время отправки отсканированных данных выполнение устройством других заданий (копирования и обработки факсов) невозможно.

Ввод адресов сервера

После сохранения часто используемых адресов в адресную книгу (см. «Настройка адресной книги» на стр. 130) можно вводить адреса серверов по одному либо напрямую, используя функцию **+ Добав..**

Ввод адресов сервера из адресной книги


1. Выберите **Сканировать на сервер** на экране дисплея.
2. Нажмите кнопку **Адресная книга**.

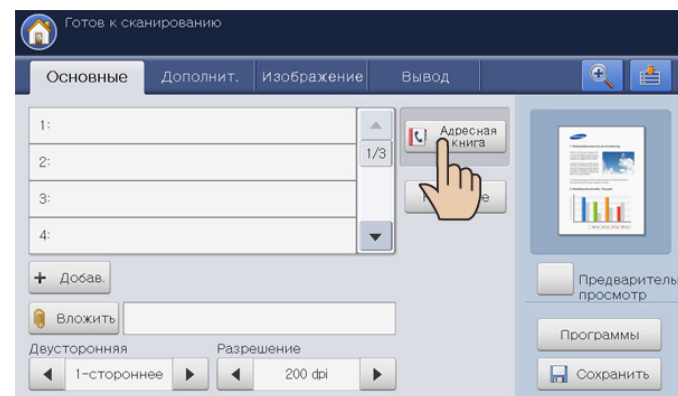

3. Нажмите на поле ввода **Поиск**. Появится экранная клавиатура.
4. Введите первую букву или полный адрес сервера. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Нажмите кнопку **Поиск**. По завершении поиска на экран будут выведены его результаты.
6. Выберите нужное имя сервера и нажмите **ОК**. Для удаления введенного адреса сервера нажмите на соответствующий значок (X).

Ввод адресов сервера вручную

1. Выберите **Сканировать на сервер** на экране дисплея.
2. Нажмите на поле ввода адреса сервера или на кнопку **+ Добав..**. Откроется окно **Прямой ввод**.

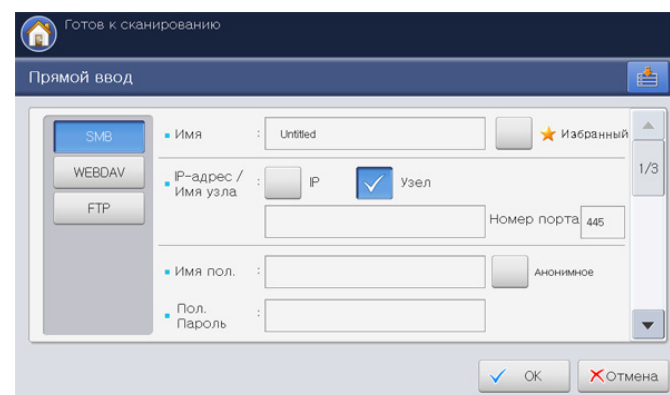

3. Выберите один из типов сервера: **SMB**, **WebDAV** или **FTP**.
4. Нажмите на поле ввода **Имя**. Появится экранная клавиатура. Введите имя сервера. Нажмите кнопку **ОК**.

5. Нажмите **IP** или **Узел**, а затем нажмите на поле ввода **IP-адрес или имя узла**. Появится экранная клавиатура. Введите IP-адрес в десятичном виде с разделительными точками или в виде имени главного компьютера. Нажмите кнопку **OK**.

6. Нажмите на поле ввода **Номер порта**. Появится экранная клавиатура. Введите номер порта сервера в диапазоне от 1 до 65535. Нажмите на кнопку **OK**.

7. Нажмите на поле ввода **Имя пол..** Появится экранная клавиатура. Введите имя пользователя сервера. Нажмите кнопку **OK**.



- Для того чтобы разрешить доступ на сервер **SMB** или **FTP** неавторизованному пользователю нажмите **Анонимное**. По умолчанию этот флажок снят. Если вы выбрали опцию **Анонимное**, перейдите к шагу 9.
- Для использования папки **Анонимное** необходимо настроить параметры безопасности на выбранном SMB-сервере перед отправкой данных (см. «Пример конфигурации безопасности для анонимного пользователя SMB-сервера» на стр. 94).
- Некоторые операционные системы, установленные на SMB-сервере (например, Windows 7 Home Premium), не позволяют использовать функцию **Анонимное**. Более подробную информацию см. в Руководстве пользователя операционной системы.
- При использовании сервера **WebDAV**, нажав на кнопку **SSL**, можно отправить зашифрованные файлы. Если устройство и принимающий сервер **WebDAV**, указанные для параметра **SSL (Secure Sockets Layer)**, отличаются, то передача может быть отменена. Если сервер **WebDAV** может принять только зашифрованный файл, нужно нажать на кнопку **SSL**.

8. Нажмите на поле ввода **Пароль пользователя**. Появится экранная клавиатура. Введите пароль пользователя сервера. Нажмите кнопку **OK**.

9. Нажмите на поле ввода **Домен пользователя**. Появится экранная клавиатура. Введите домен пользователя сервера. Нажмите кнопку **OK**.



- Для сервера **WebDAV** параметр **Домен пользователя** не появляется.
- Если выбранный SMB-сервер не зарегистрирован ни в одном домене, оставьте поле пустым или введите имя компьютера SMB-сервера.
- Оставьте поле пустым, если выбранный FTP-сервер не зарегистрирован ни в одном домене.

10. Нажмите на поле ввода **Папка файла**. Появится экранная клавиатура. Введите имя папки на сервере для сохранения отсканированного изображения. Затем нажмите кнопку **OK**.

11. Нажмите на поле ввода **Имя документа**. Появится экранная клавиатура. Введите название сохраняемого документа. Нажмите кнопку **OK**.



Для выбора формата сохраняемого файла нажмите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки сканирования на сервер > Формат**.

12. Выберите нужное значение параметра **Политика**, используя для этого стрелки влево и вправо. Если на сервере уже имеется файл с аналогичным именем, то новый файл будет обработан в соответствии с выбранной политикой.

- **Переименовать:** отправленный файл сохраняется с другим именем, которое генерируется автоматически.
- **Отмена:** отправка отсканированного файла не происходит, если на сервере уже существует файл с таким же именем.
- **Перезап.:** существующий файл будет перезаписан отправленным файлом.

13. Выберите нужное значение параметра **Создание папки**, используя для этого стрелки влево и вправо.

- **Использовать имя для входа в систему:** при выборе для этого параметра значения **Вкл.** устройство создает в указанной папке подпапку. Подпапка именуется с учетом имени пользователя, указанного в шаге 7.



Если в папке уже есть подпапка с таким именем, устройство не создаст подпапку.

- **Цикл создания папки:** с помощью этого параметра можно задать цикл создания подпапки. Устройство будет создавать подпапки в соответствии с выбранными параметрами.



Если в папке уже есть подпапка с таким именем, устройство не создаст подпапку.

- **Каждый день:** подпапка будет создаваться ежедневно. Формат имени подпапки — ГГГГ-ММ-ДД (напр., 2010-01-01).
- **Каждый месяц:** подпапка будет создаваться ежемесячно. Формат имени подпапки — ГГГГ-ММ (напр., 2010-01).
- **Каждый год:** подпапка будет создаваться ежегодно. Формат имени подпапки — ГГГГ (напр., 2010).
- **Создавать папку для нескольких файлов:** при сканировании нескольких файлов устройство создает подпапку в выбранной папке, и в нее сохраняются отправленные файлы, если для параметра выбрано значение **Вкл.**



Если одновременно выбраны все параметры создания папок, то отправленные файлы сохраняются, как описано ниже.

- При отправке одного отсканированного файла:
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOC.jpg
- При отправке нескольких отсканированных файлов:
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg


14. Завершив ввод данных, нажмите кнопку **OK**.

Для удаления адреса сервера нажмите на соответствующий значок ().


Повторная отправка данных на недавно использованный адрес сервера

Для повторной отправки данных на недавно использованный адрес сервера:

- 1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
- 2. Выберите **Сканировать на сервер** на экране дисплея.
- 3. Установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
- 4. Откройте вкладку **Основные**.
- 5. Нажмите кнопку **Недавние**.

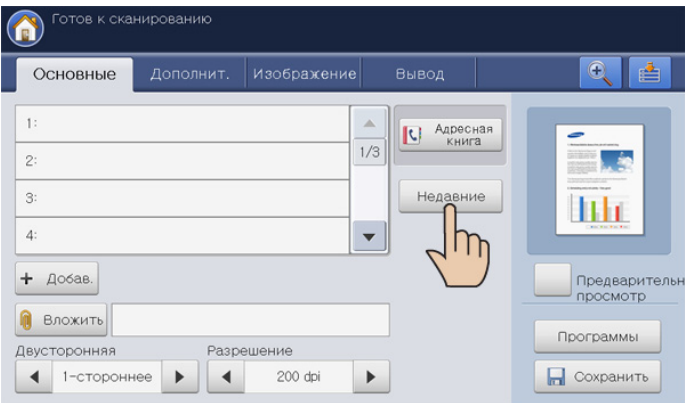

- 6. Выберите адрес сервера для повторной отправки. Нажмите кнопку **OK**.

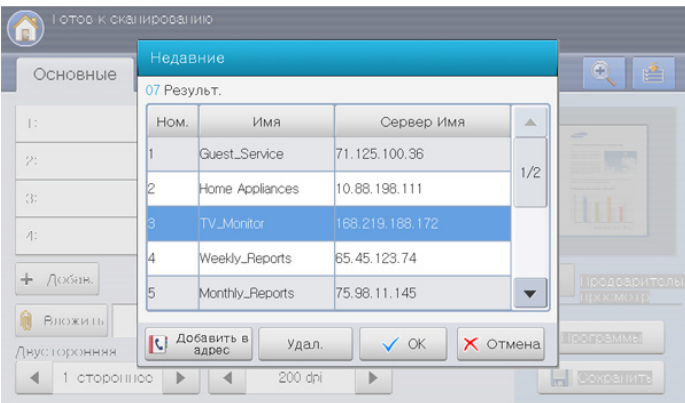

- **Добавить в адрес:** добавление адреса сервера из списка результатов **Недавние** в список **Адресная книга**.
- **Удал.:** удаление адреса сервера из списка результатов **Недавние**. Выберите адрес сервера для удаления. Нажмите кнопку **Удал.**

- 7. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).

- 8. Чтобы запустить сканирование с последующей отправкой файла, нажмите кнопку **Старт**.

При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.


Пример конфигурации безопасности для анонимного пользователя SMB-сервера

Для отправки данных на SMB-сервер, конфигурация безопасности SMB-сервера должна включать использование параметра **Анонимное**.

Следующая процедура описывает настройку конфигурации для операционной системы **Windows XP Professional SP3**.


В зависимости от установленной операционной системы процедура может отличаться, либо может не предоставляться доступ неавторизованным пользователям.

- 1. Нажмите **Пуск > Панель управления > Администрирование > Локальная политика безопасности** в ОС Windows.
- 2. Выберите **Локальные политики > Параметры безопасности**.
- 3. Измените указанные ниже настройки на **Вкл.**
 - **Сетевой доступ:** разрешить трансляцию анонимного SID в имя
 - **Сетевой доступ:** разрешать применение разрешений «Для всех» к анонимным пользователям

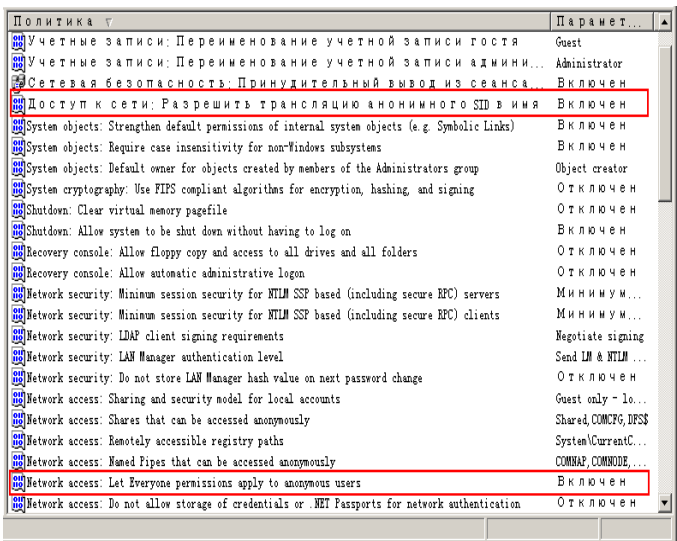


4. Добавьте имя папки для общего доступа с помощью параметра **Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к общим ресурсам**, как показано ниже.


На следующем изображении показан пример настройки общего доступа.

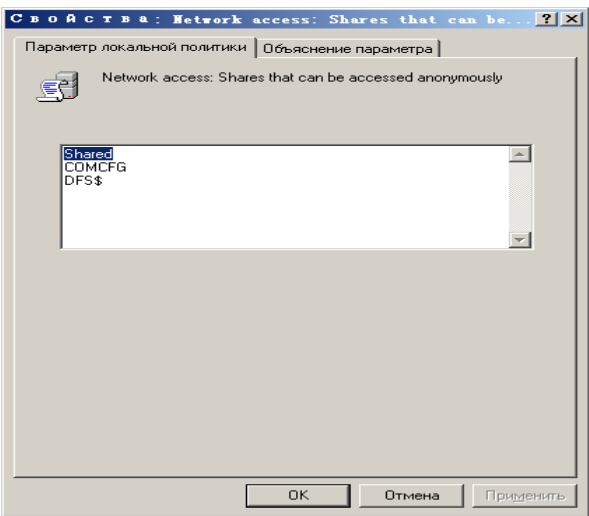


5. Нажмите **Применить**, а затем **ОК**.
6. Выберите папку для общего доступа и щелкните по ней правой кнопкой мыши.
7. Щелкните **Общий доступ и безопасность...**.
8. Нажмите **Безопасность** и добавьте **ANONYMOUS LOGON** в окне **Группы или пользователи**, как показано ниже.

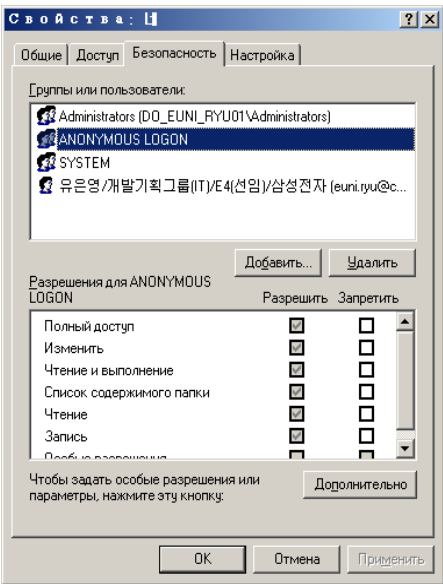

9. Последовательно выберите пункты **Общий доступ > Открыть общий доступ к этой папке > Разрешения**.

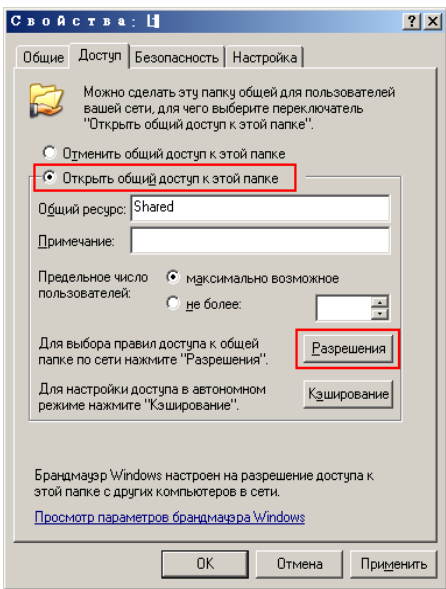

10. Добавьте **ANONYMOUS LOGON** в окне **Группы или пользователи**, как показано ниже.

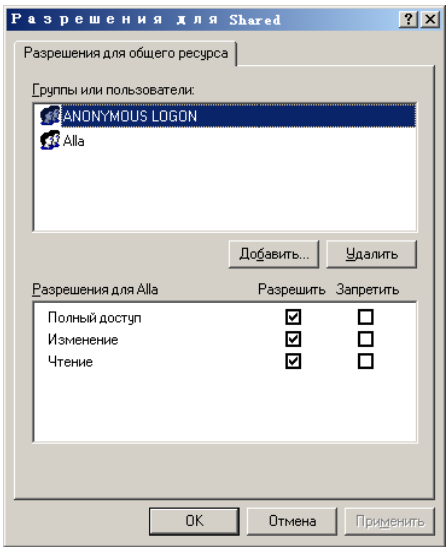

11. Нажмите **Применить**, а затем **ОК** в окне **Разрешения для общего доступа**.
12. Нажмите **Применить**, а затем **ОК** в окне **Общие свойства**.


Сканирование оригиналов и отправка на флэш-накопитель USB (сканировать на USB)

Устройство поддерживает сканирование документов с сохранением полученного изображения на флэш-накопителе USB. При сканировании документа устройство использует настройки по умолчанию, например, разрешение. Настройки сканирования могут быть заданы пользователем (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).

Экран Сканир. на USB


Выберите **Сканир. на USB** на экране дисплея.

Вкладка Основные

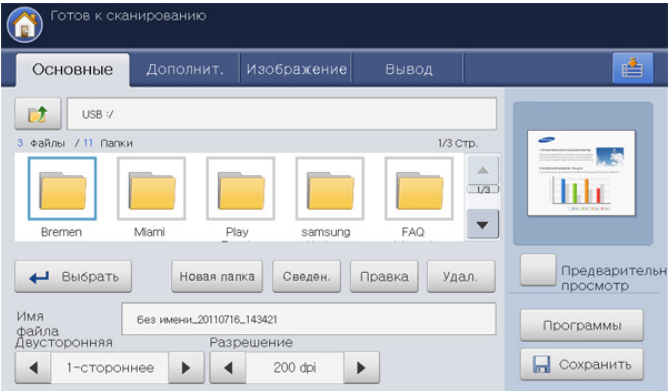

- : Переход на уровень выше.
- Выбрать**: переход в выбранную папку.
- Новая папка**: создание новой папки на флэш-накопителе USB.
- Сведен.:** отображение информации о выбранной папке или файле.
- Правка**: переименование выбранной папки или файла.
- Удал.:** удаление выбранной папки или файла.
- Имя файла**: создание имени файла для сохранения отсканированных данных.
- Двусторонняя**: выбор одного из режимов сканирования — одной стороны оригинала (**1-стороннее**), двух сторон оригинала (**2-стор., книга**) или двух сторон с разворотом содержимого обратной стороны на 180 градусов (**2-стор., календарь**) (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98).
- Разрешение**: выбор разрешения при сканировании (см. «Изменение разрешения» на стр. 99).
- Предварительный просмотр**: предварительный просмотр изображения перед сканированием (см. «Предварительный просмотр сканируемого изображения» на стр. 98).
- Программы**: сохранение текущих настроек для последующего использования (см. «Использование настройки программы» на стр. 106).
- Сохранить**: сохранение документа на жестком диске вашего устройства (см. «Сохранение документов» на стр. 107).
- : переход к параметрам **USB, Копир., Факс, Папка документов** и т. д. Нажмите на эту кнопку и выберите меню, к которому хотите перейти.


Вкладка Дополнит.

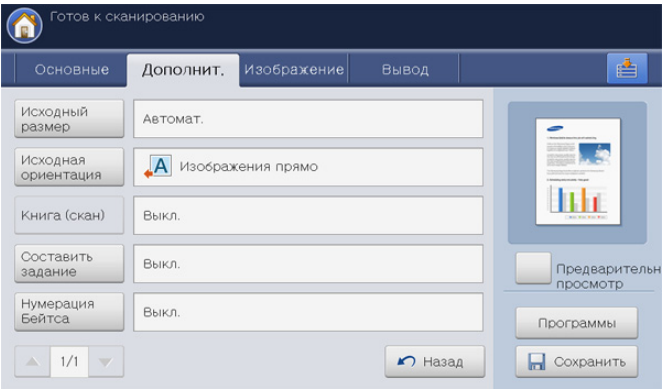

- Исходный размер**: выбор размера оригиналов (см. «Выбор размера оригиналов» на стр. 99).
- Исходная ориентация**: выбор ориентации оригиналов (см. «Выбор ориентации оригиналов» на стр. 99).
- Книга (скан)**: отправка книги или каталога во вложении к электронному сообщению (см. «Сканирование книги» на стр. 100).
- Составить задание**: сканирование нескольких страниц оригиналов различного типа в один файл для отправки (см. «Сборка задания» на стр. 101).
- Назад**: возврат на вкладку **Основные**.

Вкладка Изображение


На следующую или предыдущую страницу можно перейти с помощью стрелок вверх/вниз в нижней левой части страницы.

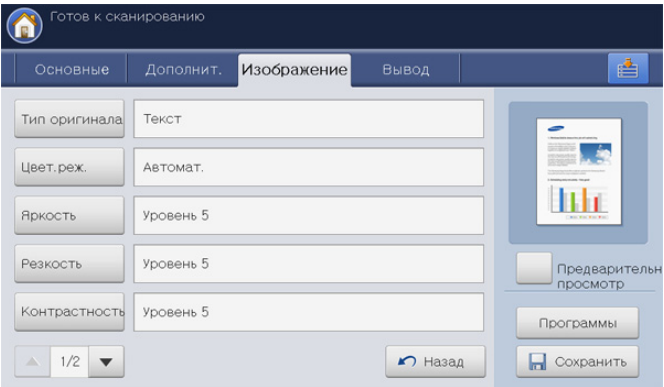

- Тип оригинала**: выбор типа содержимого оригинала: текст, фотография и т. д. (см. «Выбор типа оригинала» на стр. 102).
- Цвет.реж.:** регулировка параметров цветопередачи отсканированного изображения (см. «Выбор цветового режима» на стр. 102).
- Яркость**: регулировка уровня яркости сканируемого изображения (см. «Изменение Яркость» на стр. 103).
- Резкость**: регулировка резкости отсканированного изображения (см. «Изменение резкости» на стр. 103).
- Контрастность**: регулировка контрастности отсканированного изображения (см. «Изменение контрастности» на стр. 103).
- Назад**: возврат на вкладку **Основные**.
- Настройка фона**: удаление фона путем регулировки плотности или яркости (см. «Настройка фона» на стр. 103).

- **Удал. изоб. на обр. стор.:** предотвращение сканирования изображения, просвечивающего с обратной стороны листа (см. «Удаление просвечивающих изображений» на стр. 104).
- **Скан. до края:** сканирование оригиналов от края до края (см. «Скан. до края» на стр. 104).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.

Вкладка Вывод

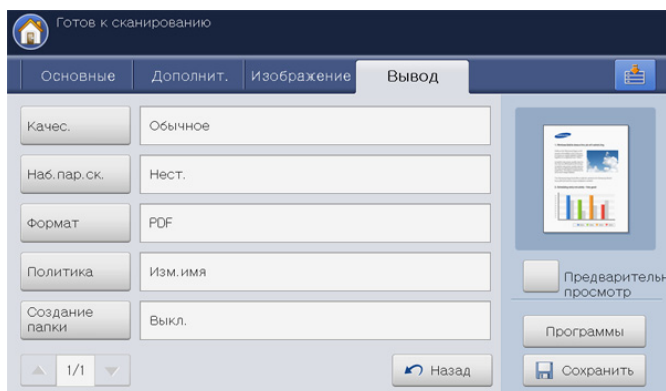


- **Качес.:** регулировка качества вывода отсканированного изображения на экран (см. «Качес.» на стр. 104).
- **Наб.пар.ск.:** автоматическое изменение некоторых настроек сканирования: формата файла, разрешения и т. д. Эти параметры можно настроить в соответствии с текущей задачей (см. «Наб.пар.ск.» на стр. 104).
- **Формат:** выбор формата файла для сохранения отсканированного изображения (см. «Формат» на стр. 105).
- **Политика:** автоматическое переименование или перезапись в случае, если на флэш-накопителе USB уже есть файл с таким именем (см. «Полит. файлов» на стр. 106).
- **Создание папки:** автоматическое создание новой папки для сохранения отсканированного изображения (см. «Создание папки» на стр. 106).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.

Сканирование на флэш-накопитель USB



- Устройство не может обнаружить неформатированный флэш-накопитель USB. Отформатируйте флэш-накопитель, а затем вставьте его в порт USB устройства.
 - Устройство не может обнаружить флэш-накопитель USB при нахождении в режиме энергосбережения. Подождите, пока устройство перейдет в режим готовности, а затем повторно вставьте флэш-накопитель USB в порт USB устройства.
 - Устройство оснащено двумя портами USB. Если к одному порту уже подсоединен флэш-накопитель USB, при попытке подсоединения другого накопителя ко второму порту устройство не сможет обнаружить его. Извлеките флэш-накопитель USB, который был подсоединен первоначально, и повторно вставьте второй накопитель USB в порт устройства.
1. Вставьте флэш-накопитель в порт USB устройства.
 2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
 3. Выберите **Сканир. на USB** на экране дисплея.

4. Откройте вкладку **Основные**.

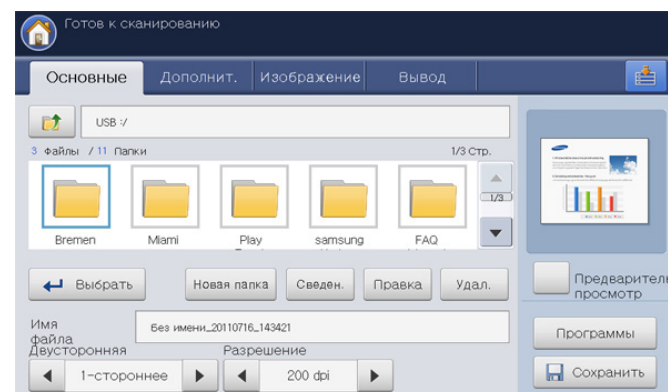

5. Выберите папку для сохранения отсканированного изображения. В противном случае, изображение сохраняется в корневую папку.
6. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).
7. При необходимости установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
8. Нажмите на поле ввода **Имя файла**. Появится экранная клавиатура.
9. Введите имя файла для сохранения отсканированных данных. Нажмите кнопку **ОК**.
10. Чтобы запустить сканирование с последующим сохранением файла, нажмите кнопку **Старт**.
При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.
11. По завершении сканирования флэш-накопитель можно извлечь из порта USB устройства.

Присоединение сохраненных документов

При отправке сохраненного документа по электронной почте или на сервер с помощью функций **Скан.в сооб.** или **Сканировать на сервер** этот параметр позволяет присоединить документы, сохраненные в папке документов. Можно присоединить только документы, сохраненные в папке документов. Перед этим нужные документы следует сохранить в папке документов (см. «Папка документов» на стр. 168).

Отправка сохраненного документа

1. Нажмите **Скан.в сооб.** или **Сканировать на сервер** на экране дисплея.
2. Введите адрес электронной почты получателя или адрес сервера.
3. Нажмите кнопку **Вложить**.
4. Нажмите на папку документов, где сохранен документ, который необходимо присоединить.
5. Нажмите кнопку **Выбрать**.
6. Нажмите на сохраненный документ, который нужно присоединить.
7. Нажмите кнопку **ОК**. Отобразится имя присоединенного документа.
8. Выберите формат присоединенного файла с помощью стрелок влево/вправо.


9. Нажмите кнопку **Старт** на панели управления. Устройство отправит присоединенный файл по электронной почте или на сервер.

Предварительный просмотр сканируемого изображения

Перед отправкой отсканированного изображения можно просмотреть его с помощью функции **Предварительный просмотр**. Функция предварительного просмотра изображения применяется, если на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** настроены нужные параметры. При необходимости после предварительного просмотра можно заново настроить параметры сканирования.

Использование кнопки Предварительный просмотр

- 1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
- 2. Нажмите **Скан.в сооб.**, **Сканировать на сервер** или **Сканир. на USB** на экране дисплея.
- 3. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).
- 4. Установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
- 5. Откройте вкладку **Основные**. Задайте нужные элементы.
- 6. Нажмите кнопку **Предварительный просмотр**. Появится изображение для предварительного просмотра.

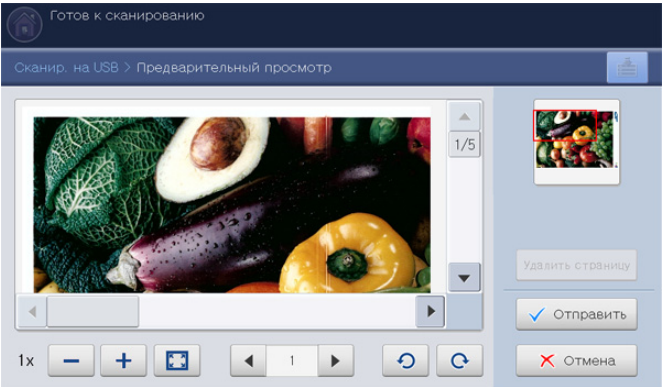

Инструменты	Функция
	Уменьшение изображения для предпросмотра в 2 или 4 раза. Можно просмотреть уменьшенное изображение.
	Увеличение изображения для предпросмотра в 2 или 4 раза. Можно просмотреть нужный участок увеличенного изображения.
	Изображение для предпросмотра подгоняется под размер экрана предпросмотра.

Инструменты	Функция
	Если отсканированное изображение состоит из нескольких страниц, нажмите стрелку влево/вправо для предварительного просмотра других страниц.
	Поворот изображения для предпросмотра на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Удалить страницу	Удаление страницы из отсканированных данных.

7. Нажмите кнопку **Отправить**. Устройство отправит файл в заданные места назначения.
Для изменения функций сканирования нажмите на кнопку **Отмена**.


Изменение параметров функции сканирования

В этом разделе описана процедура регулировки параметров обработки документа при выполнении отдельного задания, в частности, речь пойдет о настройке разрешения, двусторонней обработки, исходного размера, типа, цветового режима, яркости и т. д. В течение определенного времени заданные настройки будут сохраняться, но после выполнения задания значения по умолчанию будут восстановлены.

Сканирование оригинала с обеих сторон

Эта функция применяется к сканированию двусторонних оригиналов. В зависимости от выполненных настроек устройство может сканировать оригинал с одной или с двух сторон.

Для изменения значений используйте стрелки влево/вправо.

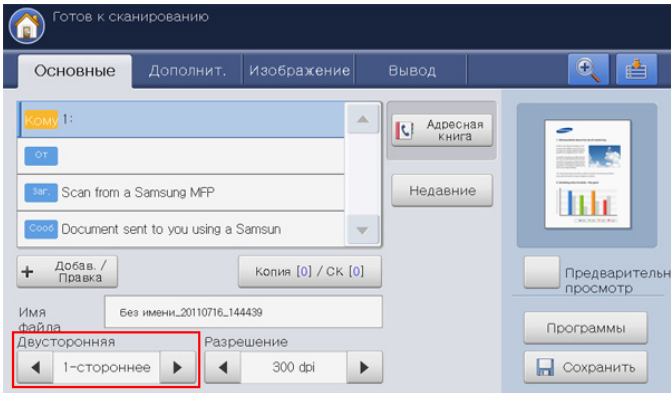


- **1-стороннее:** только для односторонних оригиналов.
 - **2-стор., книга:** для двусторонних оригиналов.
 - **2-стор., календарь:** для двусторонних оригиналов, обратная сторона которых развернута на 180 градусов.
- При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.

Изменение разрешения

Разрешение документа можно изменить.

Для изменения значений используйте стрелки влево/вправо. Чем выше выбранное значение, тем четче будет результат, однако сканирование может занять больше времени.

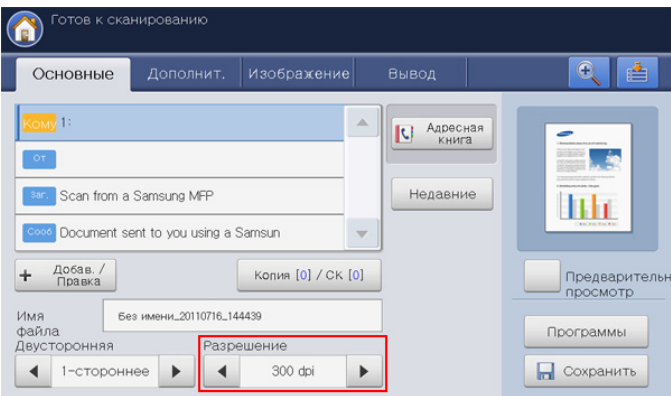


В следующей таблице приводятся возможные значения разрешения и форматы при использовании различных функций.

Функция	Разрешение (тчк/дюйм)	Формат
Скан.в сооб.	100, 200, 300, 400, 600	JPEG, PDF, TIFF, XPS
Сканир. на USB	100, 200, 300, 400, 600	JPEG, PDF, TIFF, XPS
Сканировать на сервер	100, 200, 300, 400, 600	JPEG, PDF, TIFF, XPS

Выбор размера оригиналов

1. Выбрав вкладку **Дополнит.** > **Исходный размер**, установите размер оригинала с помощью стрелок влево/вправо.

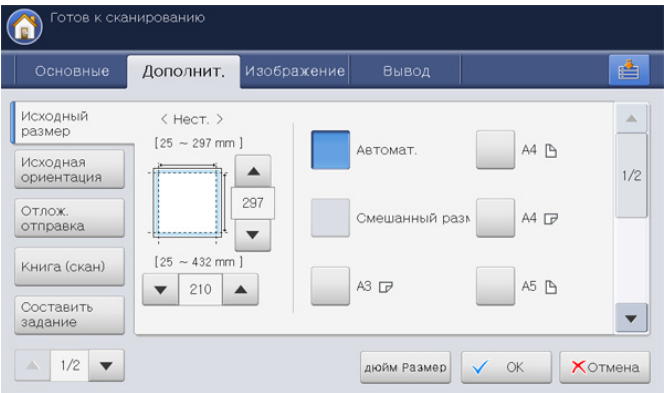

2. Выберите нужный параметр.



Вид листа бумаги можно изменить, нажав на экране кнопку **Размер (дюймы)** или **Размер (мм)**. Лист бумаги на экране разделен на доступные на этом устройстве типы форматов A/ B и Letter.

- **Нест.:** выбор области копирования оригинала. Для настройки размера используйте стрелки с узловыми точками.



Значения параметра стандартного размера различаются в зависимости от размещения оригиналов.

	В дуплексном автоподатчике	На стекле экспонирования
Минимальный размер	128 x 128 мм	25 x 25 мм
Максимальный размер	297 x 432 мм	297 x 432 мм

- **Автомат.:** автоматическое определение размера оригиналов (осуществляется только в отношении оригиналов формата Letter, Ledger, Legal, Statement, A3, A4, A5, B4 или JIS B5).
- **Смешанный размер:** позволяет использовать совместно бумагу форматов Letter и Legal; при этом устройство подбирает бумагу соответствующего формата из нескольких лотков. К примеру, если в наборе оригиналов 3 страницы, из которых первая и третья имеют формат Letter, а вторая — формат Legal, устройство выполняет печать в последовательности Letter-Legal-Letter, забирая бумагу из нескольких лотков.




Параметр **Смешанный размер** активируется при помещении оригиналов в дуплексный автоподатчик.

- **Другие предустановленные значения:** позволяют выбрать стандартные настройки.

3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Выбор ориентации оригиналов

1. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Исходная ориентация** и задайте ориентацию оригинала.

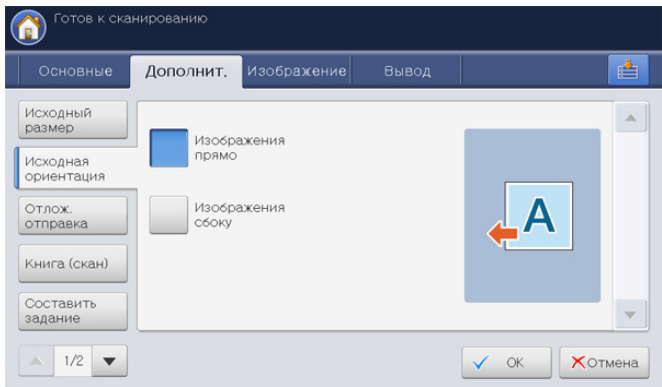

2. Выберите нужный параметр.
- **Изображения прямо:** выберите этот параметр, если оригинал загружается так, что его верхний край направлен к задней части устройства.

Использование дуплексного автоподатчика	Использование стекла экспонирования	Значок

- **Изображения сбоку:** выберите эту настройку, если оригинал загружается в дуплексный автоподатчик так, что его верхний край направлен к левой части устройства или если оригинал помещается на стекло экспонирования так, что его верхний край направлен к правой части устройства.


Использование дуплексного автоподатчика	Использование стекла экспонирования	Значок

3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Задержка отправки отсканированного изображения

Устройство можно настроить таким образом, чтобы оно автоматически отправляло отсканированное изображение через некоторый промежуток времени. Отсканированное изображение сохраняется в память.

1. Выберите вкладку **Дополнит. > Отлож. отправка > Вкл.** на экране дисплея.

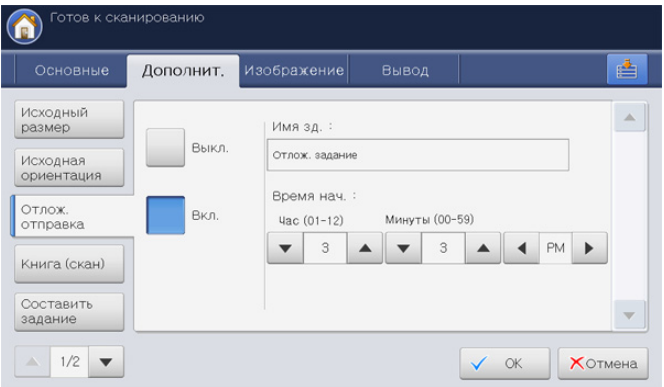

2. Нажмите на поле ввода **Имя зд..** Появится экранная клавиатура. Введите нужное имя задания.
Если поле имени задания не заполнено, устройство присвоит заданию имя **Отлож. задание**.
3. Настройте **Время нач..**

Время нач. — это время начала отправки факса. **Время нач.** может быть на 15 минут позже текущего времени. К примеру, если текущее время — 1:00, то время отправки факса можно установить не позднее чем на 1:15. Если время указано неверно, на экране появляется сообщение с предупреждением, после чего устанавливается текущее время.

4. Выберите **ОК** на экране дисплея.


Для отмены этой функции нажмите **Выкл.** перед отправкой.

Сканирование книги

Эта функция используется для сканирования книг. Если книга слишком толстая, приподнимите крышку дуплексного автоподатчика так, чтобы ее шарниры вошли в ограничители, и закройте ее. Если толщина книги или журнала превышает 30 мм, не закрывайте дуплексный автоподатчик при копировании.

Данная функция доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.

1. Выберите вкладку **Дополнительно > Книга (сканирование)** на экране дисплея.

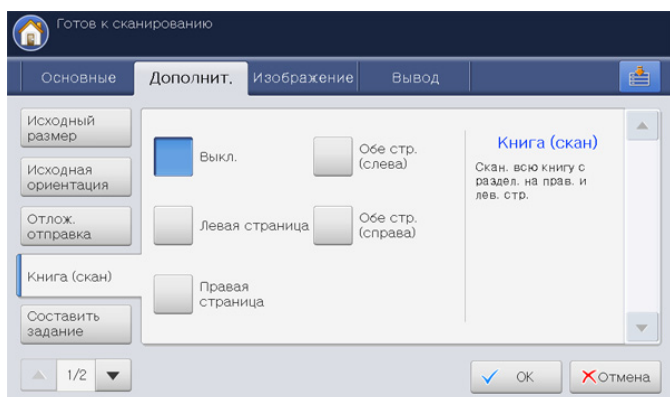


2. Выберите нужный параметр.


- **Выкл.:** отключение функции.
- **Левая страница:** сканирование только левой страницы разворота.




- **Правая страница:** сканирование только правой страницы разворота.

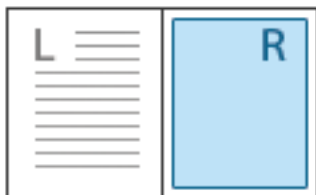

- **Обе стр. (слева):** сканирование обеих страниц, начиная с левой.

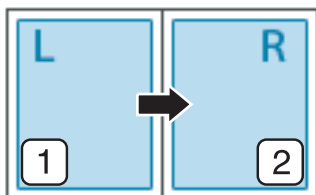

- **Обе стр. (справа):** сканирование обеих страниц, начиная с правой.

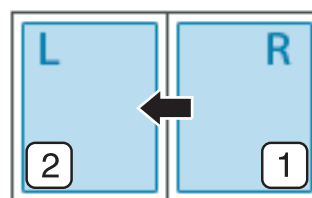


3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Сборка задания

Эта функция позволяет сканировать и отправлять различные документы, состоящие из нескольких пачек и/или документы разных размеров. После сканирования оригиналов они отправляются одним документом в нужные места назначения.

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите **Скан.в сообщ.** или **Сканировать на сервер** на экране дисплея.
3. Введите информацию о месте назначения.
4. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).
5. Установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
6. Выберите вкладку **Дополнительно > Составить задание** на экране дисплея.

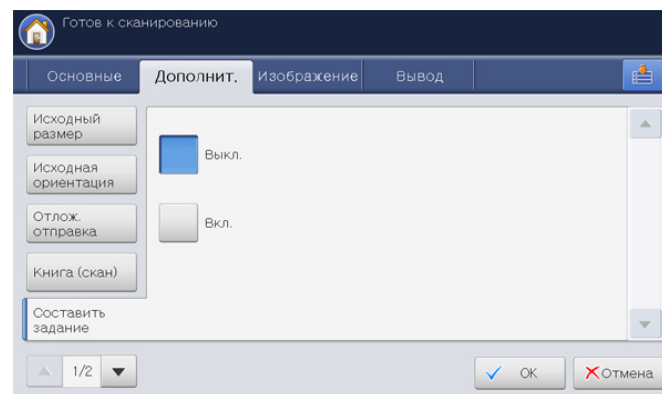

7. Для включения этой функции нажмите **Вкл.**
8. Выберите **ОК** на экране дисплея.
9. Чтобы приступить к сканированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.


После сканирования появится окно с запросом на загрузку следующего оригинала. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. При необходимости можно изменить параметры копирования, нажав на кнопку **Изменить настройки**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.

Устройство отправит файл в заданные места назначения.

Настройка уведомления о завершении задания

По завершении задания сканирования в электронную почту или на сервер устройство может отправлять соответствующие уведомления по электронной почте. Эта функция позволяет сканировать и отправлять большое количество документов. Вам не придется находиться рядом с устройством до завершения задания сканирования в электронную почту или на сервер.

Для получения уведомления о завершении задания необходимо настроить параметры сети и электронной почты с помощью панели управления или SyncThru™ Web Service. Подробную информацию о настройке параметров сети и электронной почты см. в Руководстве администратора на компакт-диске.

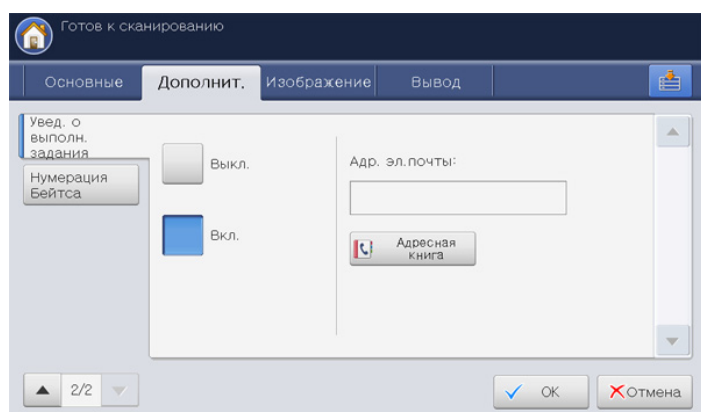


1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите **Скан.в сооб.** или **Сканировать на сервер** на экране дисплея.
3. Установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
4. Введите информацию о месте назначения.
5. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).
6. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Увед. о выполн. задания**.
7. Для включения этой функции нажмите **Вкл.**
8. Нажмите на поле ввода **Адр. эл.почты**. Появится экранная клавиатура.
Введите адрес электронной почты, на который должно приходить уведомление о завершении задания. Нажмите кнопку **ОК**.
 - Адрес электронной почты можно выбрать, войдя в раздел **Адресная книга**.
 - Можно ввести только адрес электронной почты.
9. Выберите **ОК** на экране дисплея.
10. Чтобы приступить к сканированию, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

Выбор типа оригинала

Параметр «Тип оригинала» позволяет указать тип оригинала документа для текущего задания сканирования, что способствует улучшению качества сканирования.

1. Выберите вкладку **Изобр.** > **Тип оригинала** на экране дисплея.

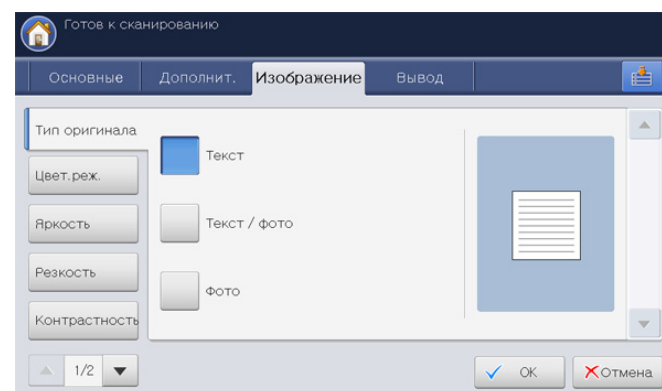


2. Выберите нужный параметр.
 - **Текста:** предназначен для документов, содержащих преимущественно текст.
 - **Текст/фото:** предназначен для документов, содержащих текст и фотографии.
 - **Фотобумага:** предназначен для фотографий.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Выбор цветового режима

Выберите один из параметров для сканирования оригиналов: **Автомат.**, **Цвет**, **Сер.** или **Моно**.

1. Выберите вкладку **Изобр.** > **Цвет.реж.** на экране дисплея. Выберите нужный параметр и нажмите кнопку **ОК**.

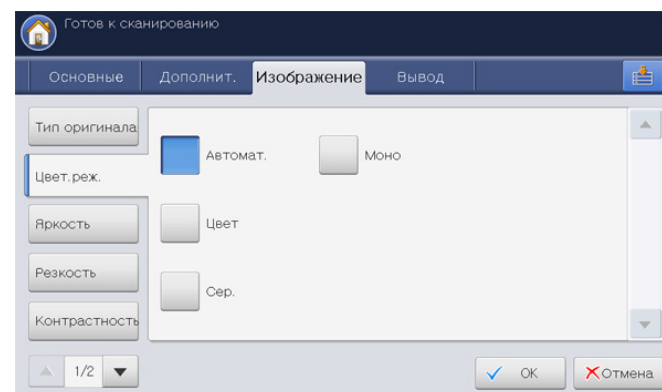

2. Выберите нужный параметр.
 - **Автом.** : автоматическое определение цветовой палитры оригинала и его сканирование.
 - **Цветное:** изображение выводится в цвете. 24 бит на пиксель (по 8 бит на каждый канал RGB).
 - **Сер.:** изображение выводится в градациях серого. 8 бит на пиксель.



- **Моно:** изображение выводится в двух цветах: черном и белом. 1 бит на пиксель.




3. Выберите **OK** на экране дисплея.

Изменение Яркость

В зависимости от заданных настроек уровень яркости отсканированного изображения может меняться. Если оригинальный документ слишком светлый или тусклый, увеличьте яркость с помощью стрелки вправо.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Яркость** на экране дисплея.
2. Нажмите для увеличения уровня яркости.

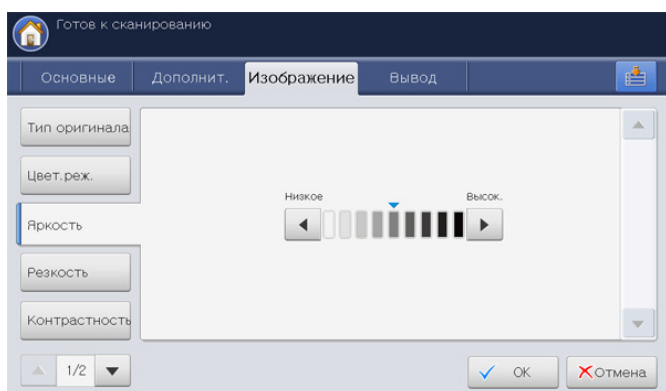


3. Выберите **OK** на экране дисплея.

Изменение резкости

Данная функция предназначена для более четкого отображения граней шрифта, улучшающего читабельность текста. Этот параметр также можно использовать для регулировки оригинального изображения.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Резкость** на экране дисплея.
2. Нажмите стрелку влево/вправо для увеличения уровня резкости.

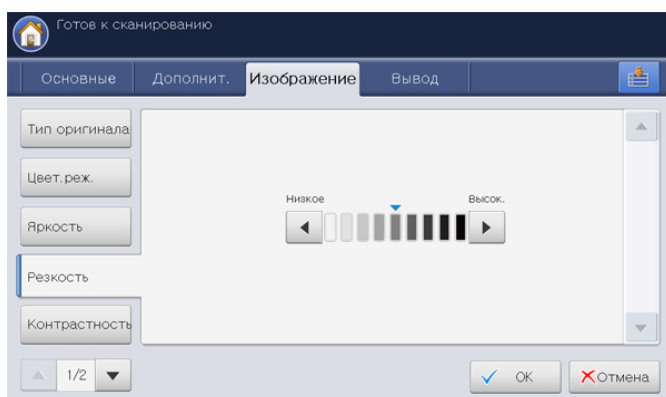


3. Выберите **OK** на экране дисплея.

Изменение контрастности

Эта функция предназначена для более четкого или сглаженного отображения оригинала.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Контрастность** на экране дисплея.
2. Нажмите стрелку влево/вправо для увеличения уровня контрастности.

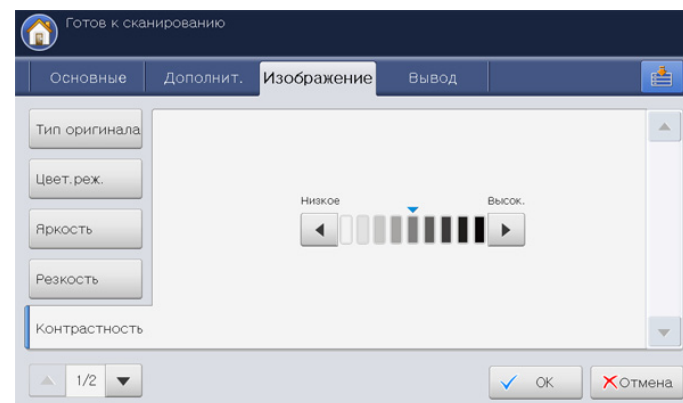

3. Выберите **OK** на экране дисплея.


Настройка фона

Фон регулируется путем настройки плотности или яркости. Темный фон, появляющийся при сканировании цветных оригиналов и газетных полос, можно высветлить или полностью удалить.



При использовании этой опции параметр **Удал. изоб. на обр. стор.** на вкладке **Изображение** становится неактивным.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Настройка фона** на экране дисплея.

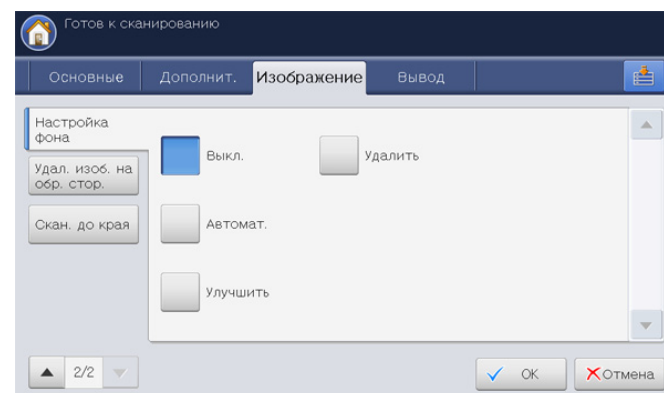


2. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Автомат.:** автоматическая подстройка яркости фона.
 - **Улучшить:** затемнение фона. Для изменения значений используйте стрелки влево/вправо.
 - **Удалить:** осветление фона. Для изменения значений используйте стрелки влево/вправо.
3. Выберите **OK** на экране дисплея.

Удаление просвечивающих изображений

Эта функция используется для предотвращения сканирования изображения, просвечивающего с обратной стороны листа.

При использовании этой функции параметр **Настройка фона** на вкладке **Изображение** становится неактивным.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Удал. изоб. на обр. стор.** на экране дисплея.

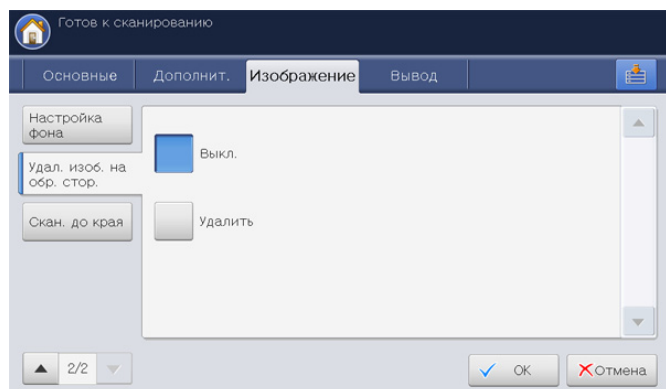


2. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение этого параметра.
 - **Удалить:** осветление фона. Для изменения значений используйте стрелки влево/вправо.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Скан. до края

Устройство может сканировать оригинал без изменения размера страницы. Как правило, устройство сканирует всю страницу, за исключением краев, то есть полей. Чаще всего так происходит при сканировании на бумагу определенного размера. С другой стороны, при отправке результатов сканирования в виде файла на указанный узел сети обрезать изображения по краям нет необходимости.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Скан. до края** на экране дисплея.

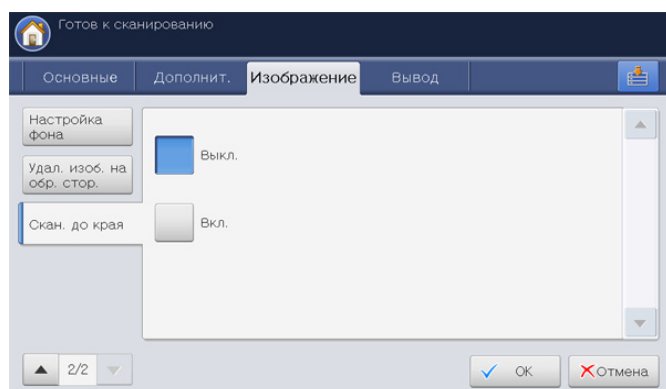


2. Нажмите кнопку **Вкл.**
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Качес.

Эта функция помогает улучшить качество сканируемого документа. Чем выше качество, тем больше размер конечного файла.

1. Выберите вкладку **Вывод** > **Качес.** на экране дисплея.

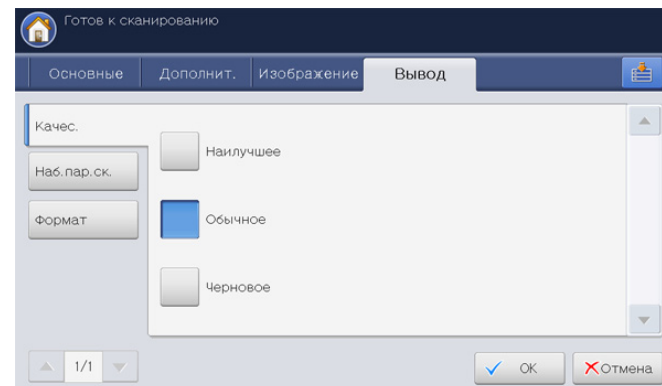


2. Выберите нужный параметр.
 - **Наилучшее:** выводится изображение высокого качества (большой размер файла).
 - **Обычное:** воспроизводит изображение обычного качества.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

При установке для режима **Цвет.реж.** значения **Моно** на вкладке **Изображение**, параметр **Качес.** становится неактивным.

Наб.пар.ск.

Эта функция позволяет оптимизировать параметры отдельного задания сканирования.

1. Выберите вкладку **Вывод** > **Наб.пар.ск.**

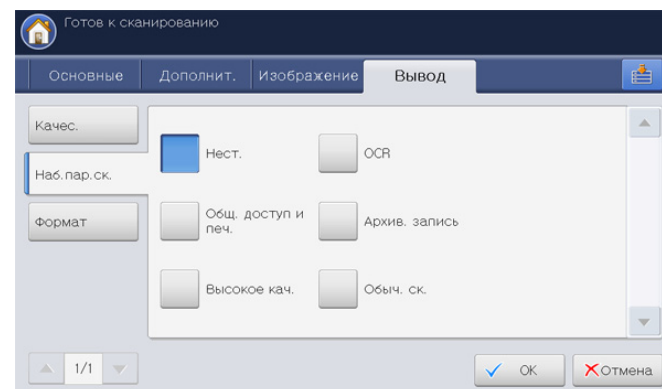

2. Выберите нужный параметр.
 - **Нест.:** применяются указанные текущие настройки сканирования.
 - **Общ. доступ и печ.:** создание файла небольшого размера — оптимальный вариант для сохранения документов обычного качества.
 - **Высокое кач.:** создание файла большого размера — высокое качество.
 - **OCR:** создание файла для последующей обработки в программах оптического распознавания символов. Обеспечивается высочайшее качество изображений.
 - **Архив. запись:** создание файла минимального размера, оптимально подходящего для электронной учетной документации.


- **Обыч. ск.:** сохранение небольших документов, содержащих только текст. Предполагается малый размер конечного файла.

3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Формат

Перед началом обработки задания сканирования можно выбрать формат файла.

1. Выберите вкладку **Вывод > Формат** на экране дисплея.

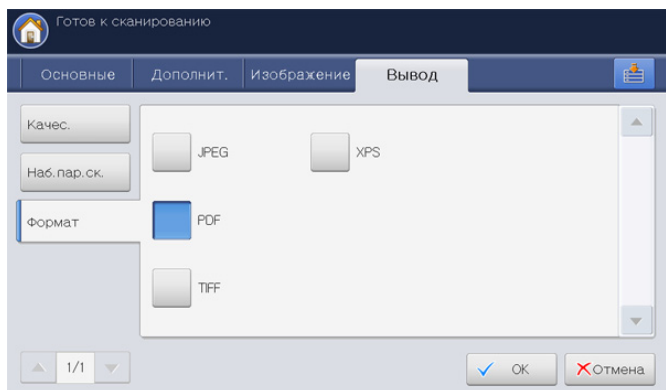

2. Выберите нужный параметр.

- **JPEG:** сканирование оригиналов и сохранение в формате JPEG.
- **PDF:** сканирование оригиналов и сохранение в формате PDF. Файл можно открыть с помощью Adobe Acrobat Reader.
 - **Неск. стр.:** для сканирования нескольких оригиналов в один файл выберите **Неск. стр.**
 - **Защищено:** задание пароля для PDF-файла, созданного с помощью этой функции. Можно также настроить доступ другим пользователям к созданному PDF-файлу для печати или редактирования.
 - **С возможностью поиска:** устройство определяет в сканируемом изображении текст и создает PDF-файл для поиска текста. Нажмите на эту кнопку и выберите язык, используемый в сканируемом изображении. Нажмите кнопку **ОК**.
-  Эта функция доступна, только если установлен дополнительный блок сканирования с расширенными функциями.
- **Компакт.:** чтобы сжать оригиналы для создания файла небольшого размера, нажмите **Компакт.**. Файл, полученный при сжатии таким методом, отличается от обычного PDF. При сжатии может быть потеряна часть информации.
- **Добавить цифровую подпись:** файл PDF может быть подписан электронной подписью с сертификатом.
 -  Только администратор может управлять созданием цифровых подписей **Цифровая подпись в PDF** в программе SyncThru™ Web Service. Дополнительные сведения о параметре **Цифровая подпись в PDF** см. в Руководстве администратора на компакт-диске с Руководством пользователя.
- **TIFF:** сканирование оригиналов и сохранение в формате TIFF (Tagged Image File Format — теговый формат файлов изображений). Для сканирования нескольких оригиналов в один файл выберите **Неск. стр.**

- **XPS:** сканирование оригиналов в формат XPS (XML Paper Specification). Для сканирования нескольких оригиналов в один файл выберите **Неск. стр.**

3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

 Формат файла **JPEG** нельзя выбрать через пункт **Формат**, если на вкладке **Изображение** для режима **Цвет.реж.** выбрано значение **Моно**.

Имя файла

Перед отправкой присоединенного файла можно задать ему имя. Если перед отправкой по электронной почте имя файлу не присвоено, устройство автоматически присвоит имя. Имя создается устройством, исходя из идентификатора пользователя, даты и времени входа пользователя в систему.

-  Если пользователя в системе нет, то вместо идентификатора в имени отображается [Untitled].
- Время, обозначенное в имени файла основано на 24-часовом формате.
- Длина имени файла ограничена 128 символами.
- Некоторые специальные символы в имени использовать нельзя.

1. Выберите вкладку **Вывод > Имя файла** на экране дисплея.

2. Нажмите на поле ввода **Имя файла**. Появится экранная клавиатура.


Введите имя файла для присоединения.

3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Полит. файлов

Перед началом обработки задания сканирования на USB можно выбрать политику создания имен файлов. Если на флэш-накопителе USB уже существует файл с таким именем, можно переименовать файл или перезаписать его.

1. Выберите вкладку **Вывод > Политика** на экране дисплея.

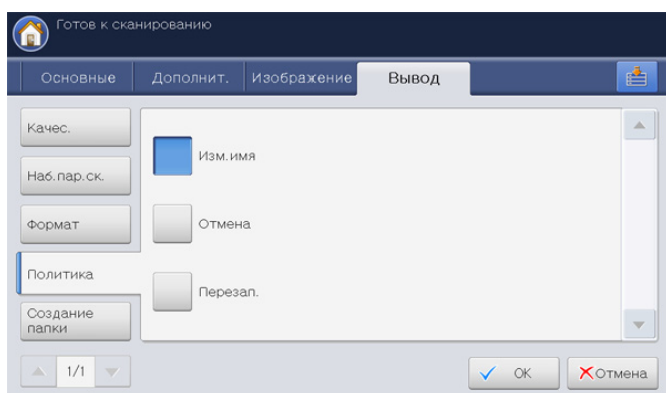

2. Выберите нужный параметр.


- **Изм. имя:** если флэш-накопитель USB уже содержит файл с таким же именем, то новый файл будет сохранен под другим, автоматически сгенерированным именем.
- **Отмена:** отправка отсканированного файла не происходит, если на сервере уже существует файл с таким же именем.
- **Перезап.:** существующий файл будет перезаписан отправленным файлом.

3. Выберите **OK** на экране дисплея.

Создание папки

Для сохранения отсканированных изображений на флэш-накопитель USB можно настроить автоматическое создание новой папки.

1. Выберите вкладку **Вывод > Создание папки** на экране дисплея.

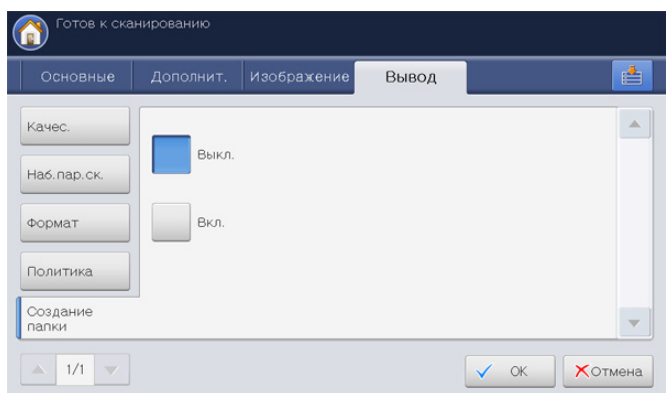


2. Нажмите кнопку **Вкл..**
3. Выберите **OK** на экране дисплея.

Использование настройки программы

Эта функция позволяет сохранить текущие настройки для последующего использования. Кроме того, можно использовать настройки, выполненные для предыдущих заданий.

Сохранение параметра Программы

1. Нажмите **Скан.в сооб.**, **Сканировать на сервер** или **Сканир. на USB** на экране дисплея.
2. Установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит.**, **Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
3. Откройте вкладку **Основные**.
4. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).
5. Нажмите кнопку **Программы**.

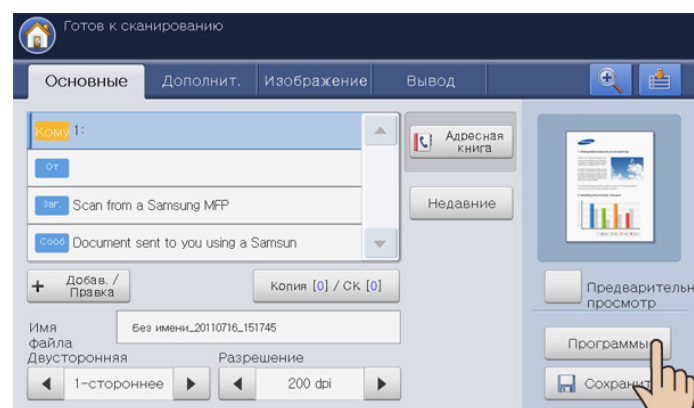

6. Нажмите на поле ввода **Имя программы**. Появится экранная клавиатура.

Введите название программы. Нажмите кнопку **OK**.

 Значения, настроенные для параметра **Программы** можно просмотреть, прокручивая список курсором или стрелками.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**. Появится окно, подтверждающее, что настройки сохранены. Нажмите **Переход к списку** или **Заккрыть**.

Настройка параметра Программы

1. Нажмите **Скан.в сооб.**, **Сканировать на сервер** или **Сканир. на USB** на экране дисплея.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Нажмите **Программы > Список**.
4. Выберите в списке имя программы, которую нужно использовать.
5. Нажмите кнопку **OK**.
6. Нажмите **Да** при появлении окна подтверждения.
Параметры печати принтера изменятся в соответствии с выбранным значением.


7. Чтобы запустить сканирование с последующей отправкой файла, нажмите кнопку **Старт**.
При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.



- Чтобы отменить текущее задание сканирования, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления. Удалить текущее и все отложенные задания позволяет кнопка **Состояние задания** на панели управления. Выберите задание, которое необходимо отменить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
- Во время отправки электронной почты выполнение устройством других заданий (копирования и обработки факсов) невозможно.

Управление параметром Программы

1. Нажмите **Скан.в сообщ., Сканировать на сервер** или **Сканир. на USB** на экране дисплея.
2. Нажмите **Программы > Список**.
3. Выберите нужный параметр.

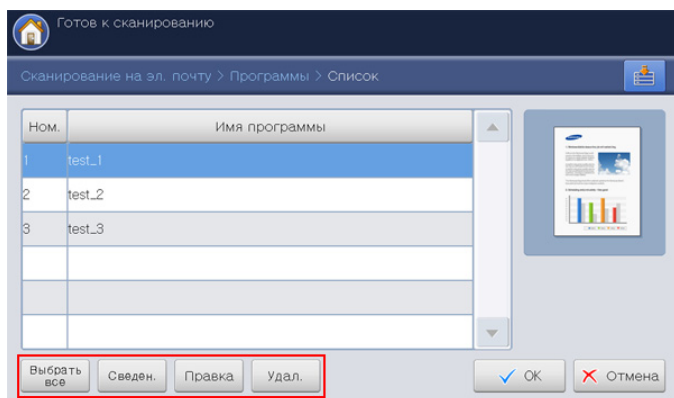

- **Выбрать все:** удаление всех программ.
 - **Сведен.:** подробная информация о выбранной программе.
 - **Правка:** переименование выбранной программы.
 - **Удал.:** удаление выбранной программы.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Использование предыдущих настроек

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите **Скан.в сообщ., Сканировать на сервер** или **Сканир. на USB** на экране дисплея.
3. Нажмите кнопку **Программы**.
4. Выберите предыдущую настройку, которую необходимо использовать.
Например, для использования настройки последнего выполненного задания нажмите **Предыдущ.** 1.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Нажмите **Да** при появлении окна подтверждения.
Параметры печати принтера изменятся в соответствии с выбранным значением.

7. Чтобы запустить сканирование с последующей отправкой файла, нажмите кнопку **Старт**.

При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.



- Чтобы отменить текущее задание сканирования, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления. Удалить текущее и все отложенные задания позволяет кнопка **Состояние задания** на панели управления. Выберите задание, которое необходимо отменить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
- Во время отправки электронной почты выполнение устройством других заданий (копирования и обработки факсов) невозможно.


Сохранение документов

Отсканированные оригиналы можно сохранить в папке документов (жесткий диск) на вашем устройстве. При необходимости документы, сохраненные в папке документов, можно распечатать.



- Подробную информацию об использовании функции **Папка документов** см. в главе **Папка документов** (см. «Папка документов» на стр. 168).
 - Если **Папка документов** содержит важную информацию, рекомендуется регулярно проводить ее резервное сохранение. Компания Samsung не несет ответственности за потерю информации вследствие неправильного использования или поломки устройства.
 - Функция **Сохранить** не поддерживает параметр **Сканир. на USB**.
1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
 2. Нажмите **Скан.в сообщ.** или **Сканировать на сервер** на экране дисплея.
 3. Установите параметры сканирования на вкладках **Дополнит., Изображение** или **Вывод** (см. «Изменение параметров функции сканирования» на стр. 98).
 4. Откройте вкладку **Основные**. Затем введите значения с помощью всплывающей клавиатуры.
 5. Установите качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** (см. «Сканирование оригинала с обеих сторон» на стр. 98 и «Изменение разрешения» на стр. 99).

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

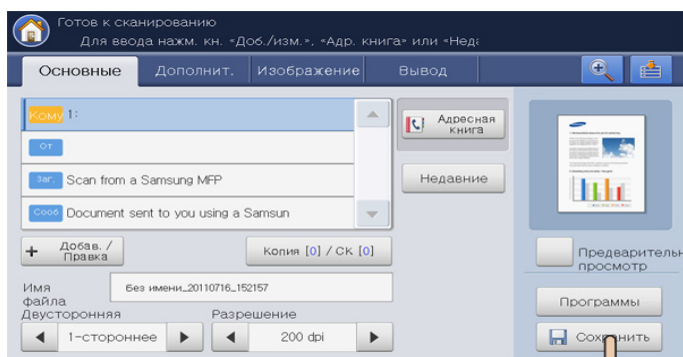

7. Нажмите кнопку **Отправить и сохранить** или **Только сохранить**.

- **Выкл.:** отключение функции.
- **Отправить и сохранить:** отправка и сохранение отсканированных документов.
- **Только сохранить:** только сохранение отсканированных документов.

8. Нажмите на поле ввода **Имя файла**. Появится экранная клавиатура.

Введите название файла. Нажмите кнопку **ОК**.

9. Выберите папку назначения и нажмите кнопку **ОК**.

10. Для того чтобы начать сканирование, отправку и сохранение файла либо только сохранение, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.

При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.

- Чтобы отменить текущее задание сканирования, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления. Удалить текущее и все отложенные задания позволяет кнопка **Состояние задания** на панели управления. Выберите задание, которое необходимо отменить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
- Во время отправки электронной почты выполнение устройством других заданий (копирования и обработки факсов) невозможно.


Сканирование оригиналов и отправка их на компьютер (сканирование на ПК)

Выполнить сканирование можно при помощи программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung, установленной на подключенном к сети компьютере.

Для устройства, подключенного через сеть

Убедитесь в том, что драйвер сканера установлен на компьютере.

1. Убедитесь, что устройство и компьютер подключены к сети и на компьютере установлена программа Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Выберите **Скан на ПК** на экране дисплея.

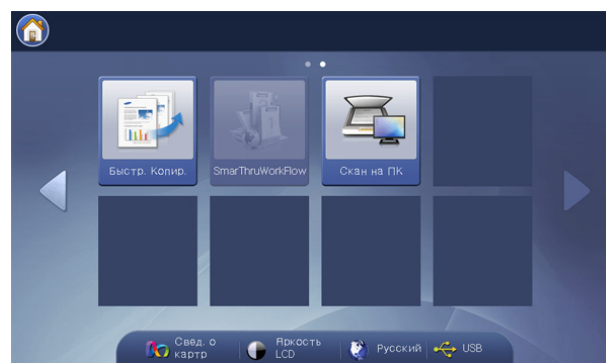

4. Выберите имя компьютера и нажмите **ОК**. При запросе устройством пароля введите пароль с помощью цифровой клавиатуры на панели управления.

- **Пароль** представляет собой четырехзначное число, зарегистрированное в программе Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung.
- Для настройки или изменения пароля воспользуйтесь меню **Настройка** программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung (см. «Использование программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung» на стр. 109).

5. Выберите необходимую программу-приложение и нажмите кнопку **Выбрать**.

По умолчанию установлено значение **Мои документы**.

- Чтобы добавить или удалить папку для сохранения результатов сканирования, добавьте или удалите приложение, выбрав Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung > **Свойства** > **Настройки сканирования** (см. «Использование программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung» на стр. 109).

6. Настройте качество сканирования с помощью параметров **Двусторонняя** и **Разрешение** на вкладке **Основные**.
7. Настройте размер оригинала на вкладке **Дополнит.** Если вы не знаете размер оригинала, выберите **Автомат.**
8. Установите цветовой режим на вкладке **Изображение**.

9. Укажите формат файла, в котором будет сохранено изображение, на вкладке **Вывод**.

 Параметр **Формат** активируется только при выборе программы-приложения **Мои документы**.

10. Для того чтобы начать сканирование, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.


-  Отсканированное изображение сохраняется в папке компьютера **Мои документы > Мои рисунки > Samsung**.
- Также можно выполнить сканирование, воспользовавшись следующими пунктами меню Windows: **Пуск > Панель управления > Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung > Быстрое сканирование** (см. «Средство сканирования» на стр. 110).

Использование программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung

Если вы установили драйвер принтера с компакт-диска, то также должна быть установлена программа Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung. Запустите Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung, чтобы посмотреть информацию об этой программе и проверить состояние установленного драйвера сканирования. Также в этой программе можно изменить параметры сканирования и добавить или удалить папки, в которых сохраняются отсканированные документы при сканировании на компьютер.

 Программа Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 Samsung может работать только в системе Windows. Если вы используете Macintosh, см. «Настройка параметров сканирования в программе Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями» на стр. 111.

- В меню **Пуск** последовательно выберите пункты **Программы (или Все программы) > Samsung Printers > Scan and Fax Manager 2 > Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2**.
- Выберите необходимое устройство в окне Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2.
- Нажмите кнопку **Свойства**.
- Вкладка **Настройки сканирования** позволяет менять место сохранения и параметры сканирования, добавлять или удалять приложения и менять формат файлов.

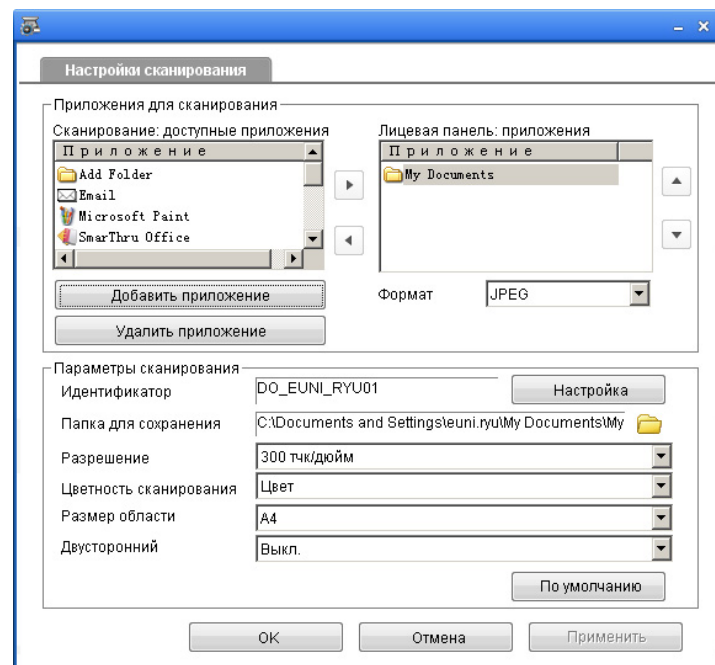

Приложения для сканирования

- Сканирование: доступные приложения.** вывод списка приложений для работы с отсканированными изображениями из реестра ПК. Выберите нужную программу нажмите стрелку вправо и добавьте ее в **Лицевая панель: приложения**.
- Лицевая панель: приложения.** отображение списка приложений для открытия отсканированного изображения.
- Добавить приложение.** добавление нужного приложения в список **Сканирование: доступные приложения**.
- Удалить приложение.** удаление из списка **Сканирование: доступные приложения** приложения, добавленного пользователем.
- Формат файла.** позволяет выбрать формат сохраняемых отсканированных данных. Доступны следующие форматы: **BMP, JPEG, PDF, Многостраничный TIFF и Одностраничный TIFF**.


Параметры сканирования

- Идентификатор компьютера.** автоматическое отображение идентификатора компьютера. Этот параметр позволяет изменить идентификатор с помощью кнопки **Настройка**. Также можно задать пароль, поставив флажок **Защитить паролем**. Этот идентификатор и пароль используются для функции **Скан на ПК** (см. «Сканирование оригиналов и отправка их на компьютер (сканирование на ПК)» на стр. 108).
 - Папка для сохранения.** выбор местоположения для папки, в которую по умолчанию будут сохраняться изображения.
 - Разрешение.** выбор разрешения сканирования.
 - Цветность сканирования.** выбор цвета сканирования.
 - Размер области сканирования.** выбор размера сканирования.
 - Двусторонний автоподатчик.** автоматическое двустороннее сканирование. Этот пункт будет недоступен, если модель не поддерживает данную функцию.
 - По умолчанию.** возврат к исходным настройкам.
5. По завершении настройки нажмите кнопку **ОК**.

Средство сканирования

Окно **Средство сканирования** открывается при нажатии **Быстрое сканирование** в Scan and Fax Manager 2. Окно **Средство сканирования** позволяет настроить параметры сканирования и запустить процесс.


1. В меню **Пуск** последовательно выберите пункты **Программы** (или **Все программы**) > **Samsung Printers** > **Scan and Fax Manager 2** > Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2.
2. Выберите необходимое устройство в окне Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2.

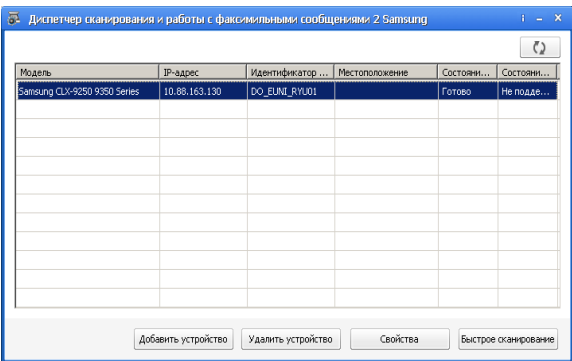

3. Нажмите кнопку **Быстрое сканирование**. Появится окно **Средство сканирования**.

В режиме **Основные** доступны только **Параметры сканирования** и **Настройки**. Для использования дополнительных настроек нажмите **Дополнительные**.

Нажмите кнопку **Справка**, расположенную в нижнем левом углу окна, и щелкните любой параметр, данные о котором вы хотите получить. На экране откроется всплывающее окно с информацией о функции, выполняемой выбранным параметром. Окно выводится через **Средство сканирования**.

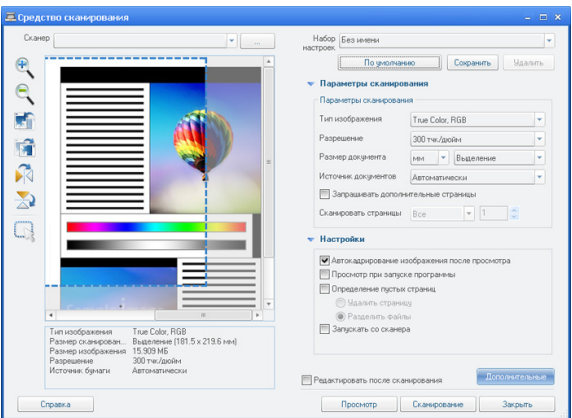

- **Набор настроек:** сохранение текущих настроек для последующего использования. При сохранении значения **Набор настроек** сохраняются все текущие параметры сканирования. Для того чтобы применить сохраненный набор настроек, выберите его в раскрывающемся списке **Набор настроек**. Параметры печати принтера изменятся в соответствии с выбранным значением. Чтобы удалить сохраненный набор параметров, выберите его в раскрывающемся списке **Набор настроек** и нажмите кнопку **Удалить**. Для того чтобы сохраненный набор параметров использовался по умолчанию, выберите нужную настройку и

нажмите кнопку **По умолчанию**.

- **Параметры сканирования:** имеются следующие параметры сканирования.
 - **Тип изображения:** выбор правильных цветовых настроек для сканирования изображений.
 - **Разрешение:** выбор разрешения сканирования.
 - **Размер документа:** выбор размера сканируемого изображения.
 - **Источник документов:** выбор места загрузки оригинального документа.
 - **Запрашивать дополнительные страницы:** если этот флажок установлен, сканирование страниц выполняется непрерывно. Эта функция полезна при сканировании многостраничного документа и/или если параметр **Источник документов** имеет настройку **Планшет** (стекло экспонирования). Несколько сканируемых изображений при этом обрабатываются как один документ.
 - **Сканировать страницы:** выбор количества сканируемых страниц. Эта функция доступна, если параметр **Источник документов** имеет настройки **Автоподатчик: одностороннее**, **Автоподатчик: двустороннее, короткий край** и **Автоподатчик: двустороннее, длинный край**.
- **Настройки:** имеются следующие параметры сканирования.
 - **Автокадрирование после просмотра:** если установлен этот параметр, область сканирования будет автоматически подгоняться под размер изображения.
 - **Просмотр при запуске программы:** если установлен этот параметр, область сканирования будет выбираться автоматически, как показано в окне предварительного просмотра.
 - **Определение пустых страниц:** автоматическое обнаружение пустых страниц при сканировании.
 - **Удалить страницу:** удаление пустых страниц после завершения сканирования.
 - **Разделить файлы:** пустые страницы играют роль разделителя заданий сканирования. Таким образом, при сканировании множества страниц между каждыми двумя заданиями будет находиться пустая страница. Каждая часть будет обработана как отдельный документ (группа).
- **Дополнительные:** в режиме **Дополнительные** доступны дополнительные возможности, такие как **Регулировка изображения**, **Улучшение изображения**, а также **Дополнительные параметры**.
 - **Регулировка изображения:** преобразование отсканированного изображения. Например: автоматическое изменение размера изображения, выравнивание или вращение.
 - **Улучшение изображения:** удаление различных дефектов изображения и улучшение его качества.
 - **Дополнительные параметры:** специальная обработка отсканированных изображений. Обработка включает в себя объединение нескольких отсканированных частей в одно изображение, необходимые действия с отсканированными книгами и печать водяных знаков.

Сканирование с помощью TWAIN-совместимых приложений

При использовании для сканирования других приложений следует убедиться в том, что они поддерживают интерфейс TWAIN, например Adobe Photoshop.

Для сканирования с помощью TWAIN-совместимого приложения следуйте нижеприведенной инструкции.

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Откройте приложение, например Adobe Photoshop.
4. Откройте окно TWAIN и установите значения параметров сканирования.
5. Отсканируйте и сохраните изображение.

Сканирование в среде Macintosh

Сканирование документов можно выполнять в программе **Image Capture**. В состав ОС Macintosh входит программа **Image Capture**.

Сканирование по сети

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
2. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
3. Запустите **Applications** и нажмите кнопку **Image Capture**.
4. В MAC OS X 10.4~10.5
Нажмите кнопки **Devices** и **Browse Devices**.
В Mac OS X 10.6
Выберите устройство в разделе **SHARED**. Перейдите к шагу 6.
5. В Mac OS X 10.4
Выберите устройство в меню **Twain devices**. Поставьте флажок в поле **Use TWAIN software** и нажмите кнопку **Connect**.
 - При появлении предупреждения, нажмите кнопку **Change Port..**, чтобы **select port**.
 - При появлении окна TWAIN нажмите на вкладке **Preference**, выберите **Change Port..**, чтобы **select port**.



Информацию по использованию функции **Change port..** см. в Диспетчере сканирования и работы с факсимильными сообщениями (см. «Настройка параметров сканирования в программе Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями» на стр. 111).

В Mac OS X 10.5

Убедитесь, что в списке **Bonjour Devices** напротив вашего устройства установлен флажок **Connected**.

Чтобы выполнять сканирование с помощью TWAIN, обратитесь к процедуре для MAC OS X 10.4, описанной выше.

6. Задайте настройки сканирования с помощью данной программы.
7. Отсканируйте и сохраните изображение.



- Информацию по использованию программы **Image Capture** см. в справочной системе **Image Capture**.
- Для выбора дополнительных параметров сканирования используйте TWAIN-совместимые программы.
- Можно также использовать такое TWAIN-совместимое программное обеспечение, как Adobe Photoshop.
- Если не удастся произвести сканирование с помощью программы **Image Capture**, обновите систему Mac OS до последней версии. **Image Capture** работает корректно в Mac OS X 10.4.7 или более поздней версии.

Настройка параметров сканирования в программе Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями

Следуйте нижеприведенным инструкциям, чтобы узнать о программе Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями, проверить состояние установленного драйвера сканирования, изменить настройки сканирования, добавить или удалить папки со сканированными документами, сохраненными в Диспетчере сканирования и работы с факсимильными сообщениями.


1. В меню **Smart Panel** в строке состояния выберите пункт **Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями**.
2. Выберите соответствующее устройство в программе Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями.
3. Нажмите **Properties**.
4. Чтобы изменить место сохранения и параметры сканирования, добавить или удалить приложения и поменять формат файлов, нажмите кнопку **Set Scan Button**. Изменить устройство сканирования можно при помощи функции **Change port** (локальный или сетевой).
5. По завершении настройки нажмите кнопку **OK**.

Сканирование в среде Linux

Для сканирования документов можно использовать Unified Driver Configurator.

Сканирование


1. Дважды нажмите значок **Unified Driver Configurator** на рабочем столе.
2. Нажмите кнопку , чтобы перейти в окно **Scanners Configuration**.
3. Выберите сканер из списка.

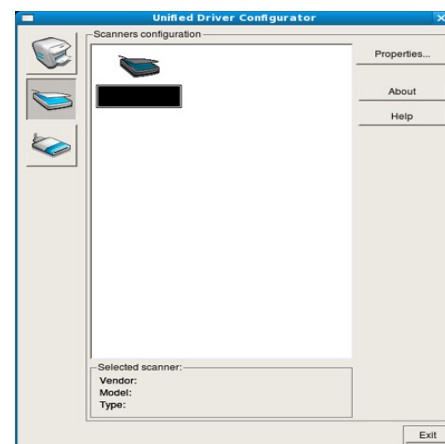

Если имеется только одно устройство и оно подключено к компьютеру и включено, сканер отображается в списке и выбирается автоматически.

Любой из подключенных к компьютеру сканеров можно выбрать в нужный момент. Например, если на одном сканере идет сканирование, можно в то же время выбрать другой сканер, задать параметры устройства и запустить сканирование изображения.

4. Нажмите **Properties**.
5. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
6. В окне **Scanner Properties** нажмите **Preview**.
Документ будет отсканирован, а полученное изображение появится в **Preview Pane**.

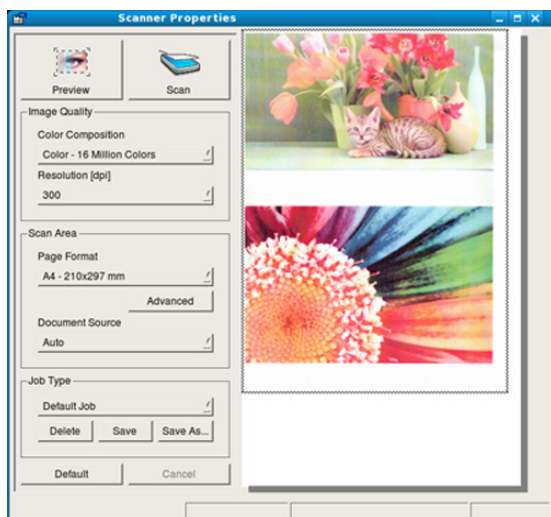

7. Перетащите указатель, чтобы задать область изображения, сканируемую в **Preview Pane**.
 8. Настройте параметры сканирования в областях **Image Quality** и **Scan Area**.
 - **Image Quality:** выбор цветовой палитры и разрешения сканирования для изображения.
 - **Scan Area:** выбор размера страницы. Кнопка **Advanced** служит для указания размера страницы вручную.
- Для того чтобы воспользоваться одним из готовых наборов параметров сканирования, выберите его в раскрывающемся списке **Job Type** (см. «Добавление параметров типа задания» на стр. 112). Чтобы восстановить исходные параметры сканирования, нажмите кнопку **Default**.
9. По завершении нажмите кнопку **Scan**, чтобы начать сканирование. В нижнем левом углу окна появится строка состояния с данными о ходе сканирования. Для отмены сканирования нажмите кнопку **Cancel**.
 10. Появится отсканированное изображение.
Для того чтобы отредактировать отсканированное изображение, воспользуйтесь панелью инструментов (см. «Использование приложения Image Manager» на стр. 112).
 11. По завершении нажмите кнопку **Save** на панели инструментов.
 12. Выберите каталог и введите имя файла.
 13. Нажмите **Save**.

Добавление параметров типа задания

Вы можете сохранить параметры сканирования для последующего использования.

Сохранение нового набора настроек Job Type

1. Задайте параметры в окне **Scanner Properties**.
2. Нажмите **Save As**.
3. Введите имя набора настроек.
4. Нажмите **OK**.
Набор параметров будет добавлен в раскрывающийся список **Saved Settings**.

Сохранение набора настроек типа задания для использования со следующим заданием сканирования


1. В раскрывающемся списке **Job Type** выберите нужный набор параметров.
2. При следующем открытии окна **Scanner Properties** сохраненные параметры будут автоматически выбраны для очередного задания сканирования.

Удаление набора настроек Job Type

1. В раскрывающемся списке **Job Type** выберите набор параметров, который требуется удалить.
2. Нажмите **Delete**.
Набор параметров будет удален из списка

Использование приложения Image Manager

В приложении Image Manager доступны команды меню и инструменты для редактирования отсканированного изображения.

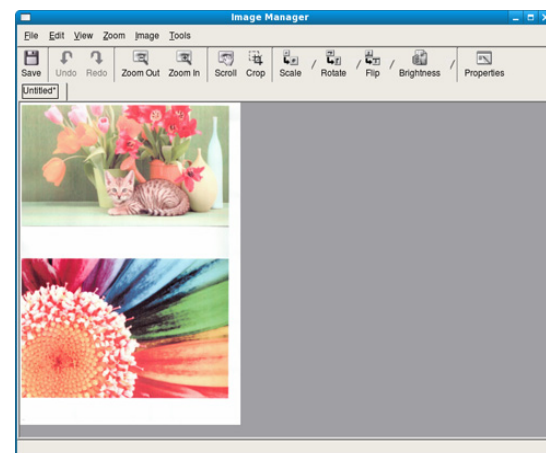

Инструменты для редактирования изображения:

Инструменты	Название	Функция
	Save	Сохранение изображения.
	«Отменить»	Отмена последнего действия.
	Повторить	Восстановление отмененного действия.
	Scroll	Прокрутка изображения.
	Кадрировать	Обрезка выбранной области изображения.
	Уменьшить	Уменьшение изображения.
	Увеличить	Увеличение изображения.
	Scale	Масштабирование изображения. Размер можно ввести вручную или выбрать пропорциональное изменение масштаба, масштабирование по вертикали или по горизонтали.
	Повернуть	Поворот изображения. Угол поворота в градусах выбирается из списка.
	Flip	Зеркальное отражение относительно вертикали или горизонтали.
	Brightness	Изменение яркости и контрастности, инвертирование изображения.
	Свойства	Вывод свойств изображения.

Дополнительные сведения о приложении Image Manager см. в онлайн-справке.


Обработка факсов (дополнительная возможность)

В данном руководстве изложены сведения об использовании устройства в качестве факсимильного аппарата.

Содержание главы:

- Подготовка к отправке факса
- Использование функций факса на компьютере
- Описание экрана «Факс»
- Отправка факса
- Прием факса
- Установка параметров документа

-  • Устройство не предназначено для отправки факсов посредством интернет-телефонии. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему поставщику услуг Интернета.
- Для использования факса рекомендуется подключаться к стандартным аналоговым телефонным линиям, например аналоговой коммутируемой телефонной сети общего пользования (PSTN). Повысить качество соединения при использовании Интернет-служб (DSL, ISDN, VoIP) можно с помощью микрофильтра. Микрофильтр позволяет убрать помехи и повысить качество соединения или подключения к Интернету. Так как микрофильтр DSL не входит в комплект поставки устройства, свяжитесь с интернет-провайдером для получения информации о его использовании.

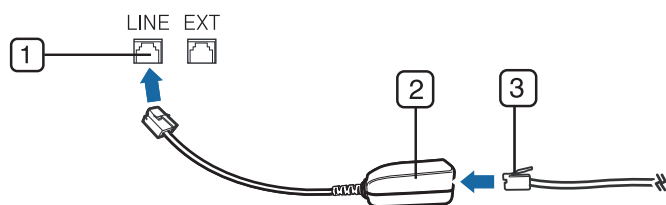

- 1 Порт линии
- 2 Микрофильтр
- 3 DSL-модем или телефон

Подготовка к отправке факса

Прежде чем получать и отправлять факсы, необходимо подключить прилагаемый телефонный кабель к стенной розетке. Инструкцию по подключению см. в кратком руководстве по установке дополнительного факсимильного блока. Следует иметь в виду, что в разных странах используются разные методы подключения к телефонной линии.

- Пересылка факсов другому получателю
- Настройка параметров нежелательных факсов
- Печать отчет о факсах
- Использование настройки программы
- Сохранение документов

Использование функций факса на компьютере


Вы можете отправлять факсы с компьютера, не подходя к устройству. Убедитесь, что устройство и компьютер подключены к сети.

Отправка факса (Windows)

Для отправки факса с компьютера необходима программа **Samsung Network PC Fax**. Эта программа устанавливается одновременно с драйвером принтера.

1. Откройте документ, который надо отправить.
2. В меню **Файл** выберите пункт **Печать**.
Откроется окно **Печать**. Внешний вид окна зависит от приложения.
3. В окне **Печать** выберите параметр **Samsung Network PC Fax**.
4. Нажмите **Печать** или **ОК**.
5. Введите номер получателя факса и выберите нужные параметры, если это необходимо.

-  Для получения подробной информации о **Samsung Network PC Fax** нажмите **Справка**.

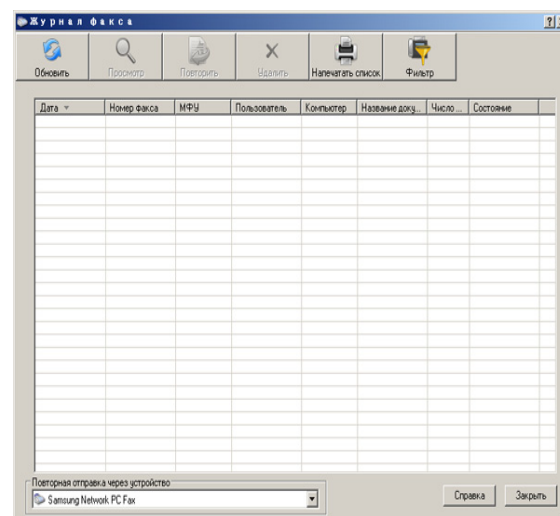


6. Нажмите **Отправить**.

Просмотр списка отправленных факсов (Windows)

На компьютере можно просмотреть список отправленных факсов.

В меню **Пуск** последовательно выберите пункты **Программы** (или **Все программы**) > **Samsung Printers** > **Network PC Fax** > **Журнал факса**. Откроется **Журнал факса**, в котором содержится список отправленных факсов.

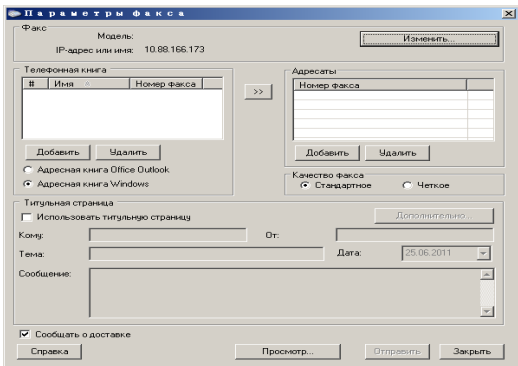


Для получения подробной информации о функции **Журнал факса** нажмите **Справка**.

Отправка факса (Macintosh)


Для отправки факса с компьютера необходима программа **Fax Utilities**. Эта программа устанавливается одновременно с драйвером принтера. Приведенные ниже инструкции предназначены для Mac OS X 10.5 или 10.6. В зависимости от операционной системы следующие шаги могут отличаться.

1. Откройте документ, который надо отправить.
2. В меню **Print** выберите пункт **File**.
Откроется окно **Print**. Внешний вид окна зависит от приложения.

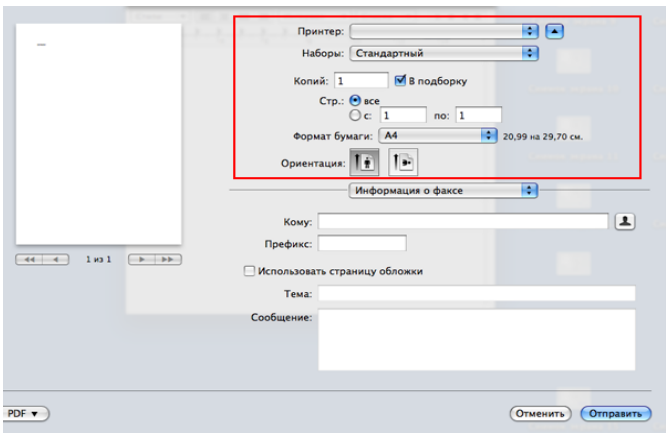

3. Выберите пункт **Samsung CLX-9252 9352 Series fax** в выпадающем списке **Printer**.
4. Выберите количество копий и страниц.
5. Выберите размер бумаги, положение документа и масштаб.

6. Введите номер получателя факса в поле **To**. Можно также использовать опцию **Addresses**, нажав на кнопку , если часто используемые номера факсов были предварительно сохранены.

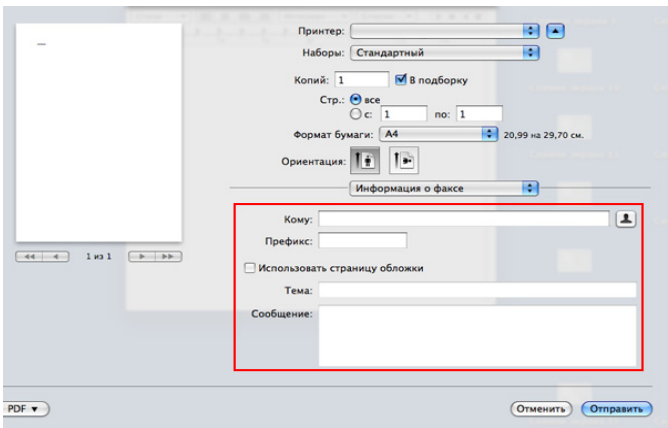


7. При необходимости введите код доступа в поле **Dialing Prefix**.
8. Для отправки факса с титульным листом отметьте **Use Cover Page**. Введите тему и текст факсового задания.

Дополнительные параметры для титульной страницы можно настроить в меню **Samsung Fax Cover Page**. Из раскрывающегося списка под пунктом **Orientation** выберите **Samsung Fax Cover Page**.

9. Нажмите **Fax**.
10. На рабочем столе Macintosh появится значок «Журнал факса»

(). Щелкните по значку.

В открывшемся окне можно просмотреть состояние задания. Также можно удалить, поставить в очередь, возобновить или приостановить задание по отправке факса.

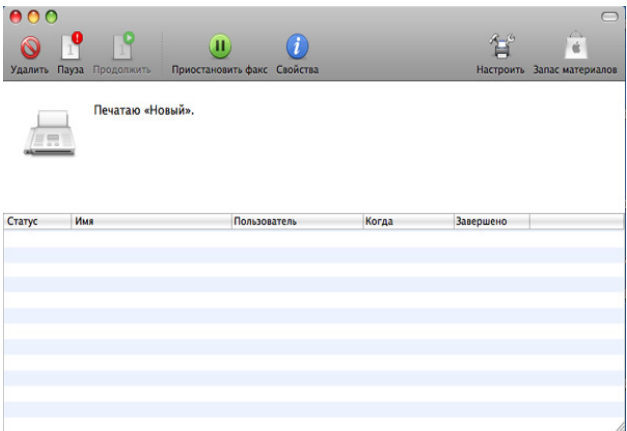


Описание экрана «Факс»


Для использования функции факса нажмите кнопку **Факс** на главном экране.

 Для использования этой функции необходимо установить на устройство дополнительный факсимильный блок.

Если на дисплее отображается другой экран, нажмите кнопку , чтобы перейти на главный экран.

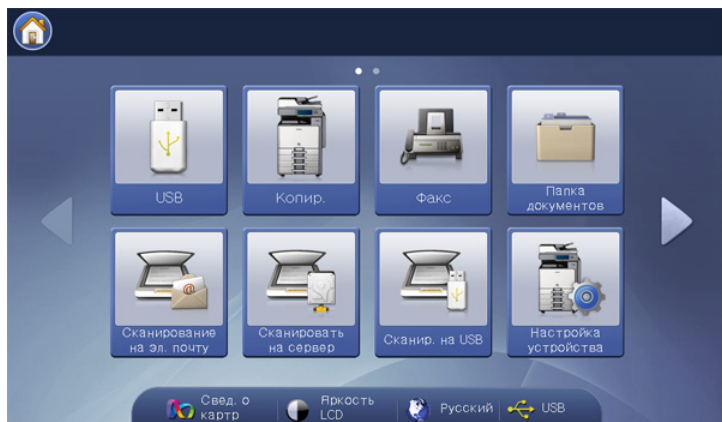

Вкладка Основные

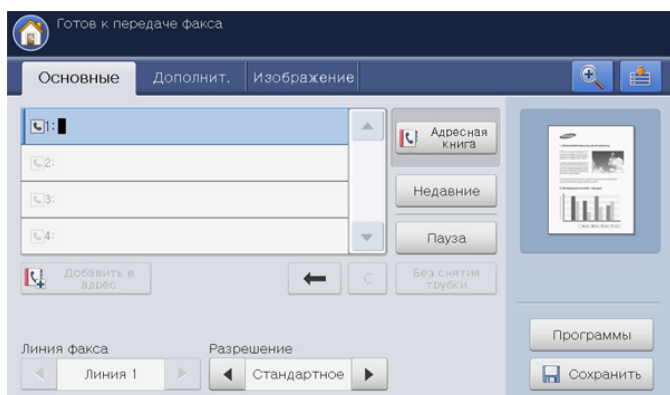


- **Область ввода номера факса:** введите номер факса получателя с помощью цифровой клавиатуры на панели управления. При наличии настроенной телефонной книги нажмите кнопку **Адресная книга** (см. «Настройка адресной книги с помощью панели управления» на стр. 130 или «Настройка телефонной книги с помощью приложения SyncThru™ Web Service» на стр. 133).
- **Добавить в адрес:** добавление введенного номера факса в **Адресную книгу**.
- : Удаление последней введенной цифры.
- : Удаление всех цифр выделенной записи.
- **Линия факса:** выбор линии для отправки факса, если вашим устройством используется несколько линий.
- **Разрешение:** настройка параметров разрешения (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).

- **Адресная книга:** ввод номера факса получателя путем выбора номера записи. Часто используемые номера факсов можно сохранить с помощью панели управления или SyncThru™ Web Service (см. «Настройка адресной книги с помощью панели управления» на стр. 130 или «Настройка телефонной книги с помощью приложения SyncThru™ Web Service» на стр. 133).
- **Недавние:** последние набранные 10 номеров факсов. Номера факсов можно также выбирать, не нажимая на цифры (см. «Повторный вызов последнего набранного номера» на стр. 119).
- **Пауза:** добавление паузы в номер факса.
- **Без снятия трубки:** нажатие этой кнопки сопровождается звуковым сигналом. Введите номер факса. Порядок действий такой же, как при осуществлении звонка посредством громкой связи (см. «Отправка факса вручную с помощью функции Без снятия трубки» на стр. 118).
- **Программы:** сохранение текущих настроек для последующего использования (см. «Использование настройки программы» на стр. 127).
- **Сохранить:** сохранение документа на жестком диске устройства (см. «Сохранение документов» на стр. 128).
- : Переход к параметрам **USB**, **Копир.**, **Папка документов** и т. д. Нажмите на эту кнопку и выберите меню, к которому хотите перейти.


Вкладка Дополнит.

Можно перейти на следующую или предыдущую страницу с помощью стрелок вверх/вниз в нижней левой части страницы.

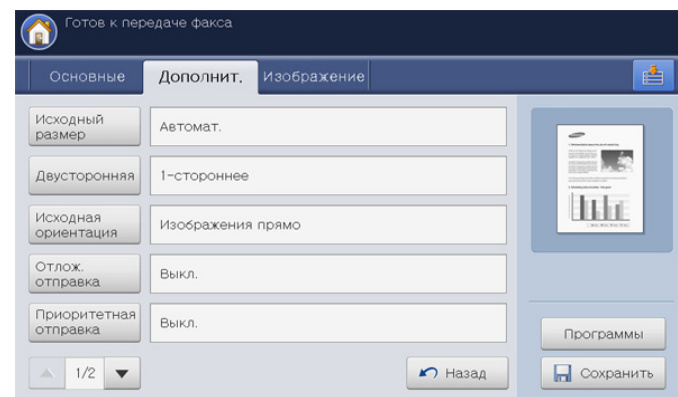

- **Исходный размер:** выбор размера оригинала (см. «Выбор размера оригиналов» на стр. 122).
- **Двусторонняя:** выбор режима отправки факсов: одной стороны или двух сторон оригинала (см. «Факс на двух сторонах оригинала» на стр. 122).
- **Исходная ориентация:** выбор ориентации оригиналов (см. «Выбор ориентации оригиналов» на стр. 123).
- **Отлож. отправка:** настройка отправки факсов в более позднее время в отсутствие пользователя (см. «Отложенная передача факса» на стр. 119).
- **Приоритетная отправка:** отправка срочного факса с опережением ранее запланированных операций (см. «Отправка приоритетный факс» на стр. 120).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.

Вкладка Изображение

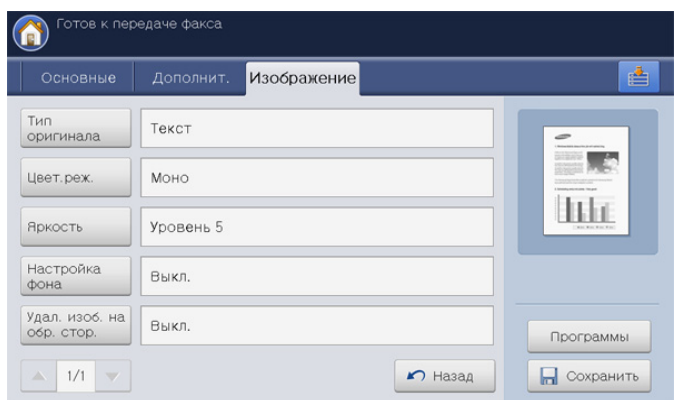

- **Тип оригинала:** повышение качества факса в зависимости от типа сканируемого документа (см. «Выбор типа оригинала» на стр. 124).
- **Цвет.реж.:** выбор цветового режима для отправки факса (см. «Выбор цветового режима» на стр. 124).
- **Яркость:** регулировка уровня яркости факса (см. «Изменение яркости» на стр. 124).
- **Настройка фона:** высветление темного фона и сглаживание неровностей бумаги (например, при отправке снимков газетных полос) (см. «Настройка фона» на стр. 124).
- **Удал. изоб. на обр. стор.:** предотвращение отпечатавания оригинального изображения на оборотной стороне листа (см. «Удаление просвечивающих изображений» на стр. 125).
- **Назад:** возврат на вкладку **Основные**.

Отправка факса


В этом разделе описывается процедура отправки факсов, а также способы их передачи.

- ✎ Оригиналы сканируются двумя способами: через дуплексный автоподатчик и со стекла экспонирования. Если оригиналы имеются как в дуплексном автоподатчике, так и на стекле экспонирования, устройство начинает сканирование с автоподатчика, поскольку он имеет более высокий приоритет.

Параметры заголовок факса

В некоторых странах законом предписывается указывать номер факса на всех исходящих факсимильных сообщениях.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки факса > ИД устройства и номер факса** на экране дисплея.

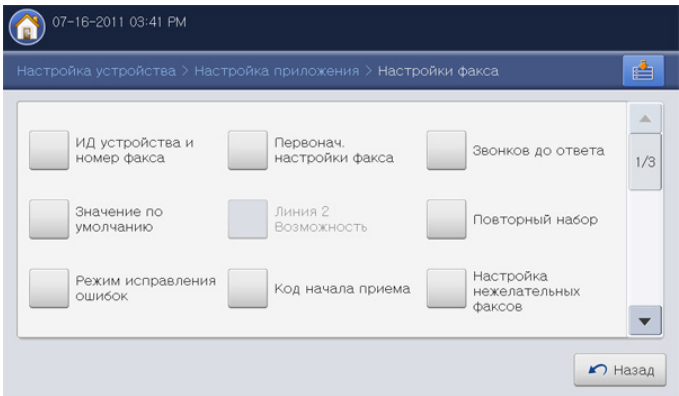

2. Выберите линию для отправки факса, если вашим устройством используется несколько линий.
3. Нажмите на поле ввода **Имя ИД**. Появится экранная клавиатура. Введите свое имя или название компании (см. «Об экранной клавиатуре» на стр. 33). Нажмите кнопку **ОК**.
4. Нажмите на поле ввода **Ном.факса**. Введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить информацию.

Отправка факса

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
 - ✎ Устройство автоматически уменьшает оригинал документа до размера страницы получаемого факса. Например, если оригинал напечатан на бумаге формата А3, а в факсимильное устройство получателя загружена бумага формата А4, оригинальный документ уменьшается до формата А4.
2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
3. Настройте параметры документа на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Установка параметров документа» на стр. 122).
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Выберите **Разрешение** (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).

6. Когда в строке ввода начнет мигать курсор, введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления или нажмите кнопку **Адресная книга** на экране дисплея, если часто используемые номера факсов были предварительно сохранены.



- Одновременно можно отправить факс не более чем десяти адресатам.
- Для вставки паузы при вводе номера факса нажмите в нужном месте кнопку **Пауза**. На дисплее в соответствующем месте появится символ «-».

7. Нажмите кнопку **Старт** на панели управления. Устройство приступит к сканированию и отправке факсов указанным получателям.



- Можно отправить факс напрямую с компьютера (см. «Использование функций факса на компьютере» на стр. 114).
- Чтобы отменить отправку факса, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления до начала передачи. Либо нажмите кнопку **Состояние задания** на панели управления, выберите задание, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
- При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.
- Отправка сообщений электронной почты во время передачи факсов невозможна.

Отправка факса с использованием номеров быстрого набора

Когда при отправке факса требуется ввести номер адресата, введите номер быстрого набора, которой вы предварительно задали (см. «Настройка адресной книги» на стр. 130).

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
3. Настройте параметры документа на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Установка параметров документа» на стр. 122).
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Выберите **Разрешение** (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).
6. Когда в строке ввода начнет мигать курсор:
 - Если номер быстрого набора находится в диапазоне от 0 до 9, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку цифровой клавиатуры на панели управления.
 - Если номер быстрого набора двух- или трехзначный, нажмите первые цифры и удерживайте последнюю цифру на цифровой клавиатуре на панели управления.
7. Нажмите кнопку **Старт** на панели управления. Устройство приступит к сканированию и отправке факса указанному получателю.

Отправка факса вручную с помощью функции Без снятия трубки

Данный метод основан на использовании функции **Без снятия трубки** на вкладке **Основные**.



При использовании функций **Отлож. отправка**, **Приоритетная отправка** на вкладке **Дополнит.** отправить факс с помощью функции **Без снятия трубки** нельзя.

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
3. Настройте параметры документа на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Установка параметров документа» на стр. 122).
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Выберите **Разрешение** (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).
6. Нажмите кнопку **Без снятия трубки** на экране дисплея.
7. Услышав сигнал набора, введите номер факса с помощью цифровой клавиатуры на панели управления.
8. Когда раздастся звуковой сигнал от принимающего факса, нажмите кнопку **Старт**.

Отправка факсов вручную с дополнительного телефона

Данный метод основан на использовании дополнительного телефона. Убедитесь в том, что дополнительный телефон подключен к разъему **ЕХТ** факсимильного модуля устройства.




При разговоре по дополнительному телефону, подключенному к разъему **ЕХТ**, функции копирования и сканирования недоступны.

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
3. Настройте параметры документа на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Установка параметров документа» на стр. 122).
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Выберите **Разрешение** (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).
6. Поднимите трубку дополнительного телефона.
7. Услышав сигнал набора, введите номер факса на дополнительном телефоне.
8. Когда раздастся звуковой сигнал от дополнительного телефона, нажмите кнопку **Старт**.

Автоматический повтор отправок

Если набранный номер занят или принимающий факс не отвечает, устройство автоматически выполняет повторный набор номера. Чтобы изменить временной интервал между попытками набора или число таких попыток, выполните следующие действия.


1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки факса > Повторный набор** на экране дисплея.
2. Выберите линию для отправки факса, если вашим устройством используется несколько линий.

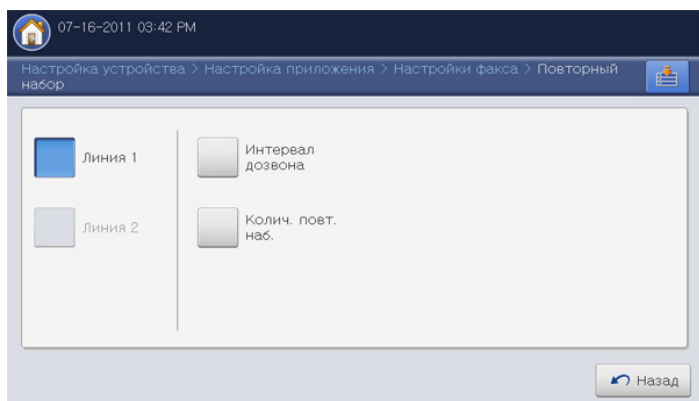

3. Выберите параметр **Интервал дозвона [1-15] мин.**, используя для этого стрелки вверх/вниз.
4. Выберите параметр **Колич. повт. наб. [0-13]**, используя для этого стрелки вверх/вниз.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.

Повторный вызов последнего набранного номера

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
3. Настройте параметры документа на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Установка параметров документа» на стр. 122).
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Выберите **Разрешение** (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).
6. Нажмите кнопку **Недавние**.
7. Выберите номер факса, который требуется набрать повторно. Нажмите кнопку **ОК**.

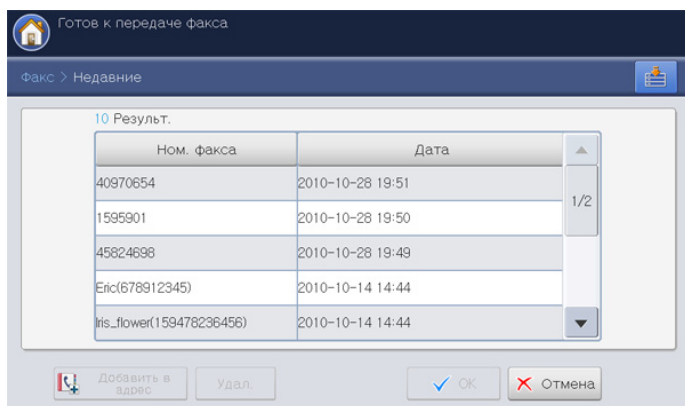

- **Добавить в адрес:** добавление номера факса из списка **Недавние** в **Адресная книга**.
- **Удал.:** удаление номера факса из списка **Недавние**. Выберите номер факса, который требуется удалить. Нажмите кнопку **Удал.**


8. Нажмите кнопку **Старт** на панели управления. Устройство приступит к сканированию и отправке факсов указанным получателям.

Отложенная передача факса

Устройство можно настроить для отправки факса в отсутствие пользователя.



- При использовании этой опции параметр **Приоритетная отправка** на вкладке **Дополнительно** становится неактивным.
 - При использовании этой опции отправить факс с помощью кнопки **Без снятия трубки** на экране дисплея нельзя.
1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
 2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
 3. Настройте параметры документа на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Установка параметров документа» на стр. 122).
 4. Откройте вкладку **Основные**.
 5. Выберите **Разрешение** (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).
 6. Когда в строке ввода начнет мигать курсор, введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления. Если часто используемые номера факсов были предварительно сохранены, можно воспользоваться кнопкой **Адресная книга** на экране дисплея.
 7. Выберите вкладку **Дополнит. > Отлож. отправка > Вкл.**

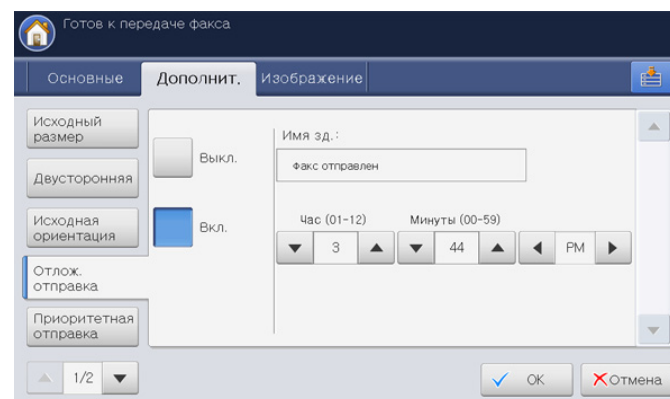

8. Нажмите на поле ввода **Имя зд.**. Появится экранная клавиатура. Введите нужное имя задания. Нажмите кнопку **ОК**. Если поле имени задания не заполнено, устройство присвоит заданию имя **«Факс отправлен»**.
9. Задайте время отсрочки передачи факса.



Время отсрочки отправки, заданное пользователем, может составлять до 15 минут. К примеру, если текущее время — 1:00, то время отправки факса можно установить не позднее чем на 1:15. Если время указано неверно, на экране появляется сообщение с предупреждением, после чего устанавливается текущее время.

10. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.


11. Нажмите кнопку **Старт** на панели управления. Устройство начнет сохранение отсканированных данных в память.

 Чтобы отменить отложенную отправку, нажмите кнопку **Выкл.** до начала отправки факса.

Отправка приоритетный факс

Эта функция применяется для отправки важных факсов прежде других запланированных операций. Оригинал сканируется в память и передается немедленно по завершении текущей операции. Операция приоритетной отправки прерывает отправку факсов нескольким адресатам (например, по завершении отправки адресату А, перед началом отправки адресату Б) и попытки повторного набора номера.

-  • При использовании этой опции параметр **Отложенная отправка** на вкладке **Дополнительно** становится неактивным.
- При использовании этой опции отправить факс с помощью кнопки **Без снятия трубки** на экране дисплея нельзя.
1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
 2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
 3. Настройте параметры документа на вкладке **Дополнит.** или **Изображение** (см. «Установка параметров документа» на стр. 122).
 4. Откройте вкладку **Основные**.
 5. Выберите **Разрешение** (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).
 6. Когда в строке ввода начнет мигать курсор, введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления или нажмите кнопку **Адресная книга** на экране дисплея, если часто используемые номера факсов были предварительно сохранены.
 7. Выберите вкладку **Дополнит.** > **Приоритетная отправка**.

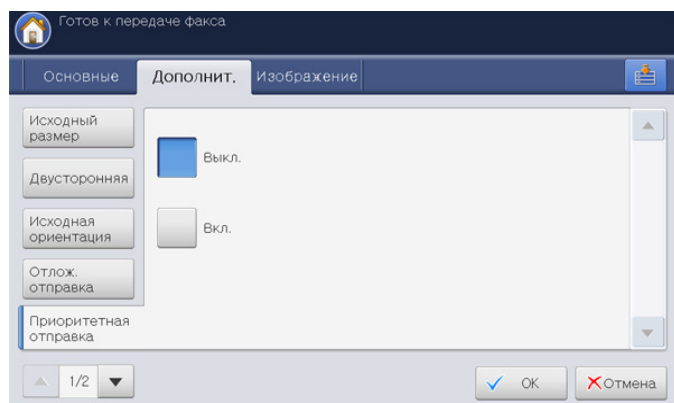

8. Для включения этой функции нажмите **Вкл.**
9. Выберите **ОК** на экране дисплея.
10. Чтобы приступить к обработке срочного задания факса, нажмите кнопку **Старт** на панели управления.


Прием факса

В этой части содержатся инструкции по приему факсов, а также описание предусмотренных методов выполнения этой операции.

Смена режимов приема

По умолчанию для устройства задан режим **Факс**. При поступлении факса устройство отвечает на вызов после заданного количества гудков и автоматически принимает факсимильное сообщение. Если этот режим предполагается заменить другим режимом, выполните следующие действия.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки факса > Первонач. настройки факса** на экране дисплея.
2. Выберите линию для отправки факса, если вашим устройством используется несколько линий.

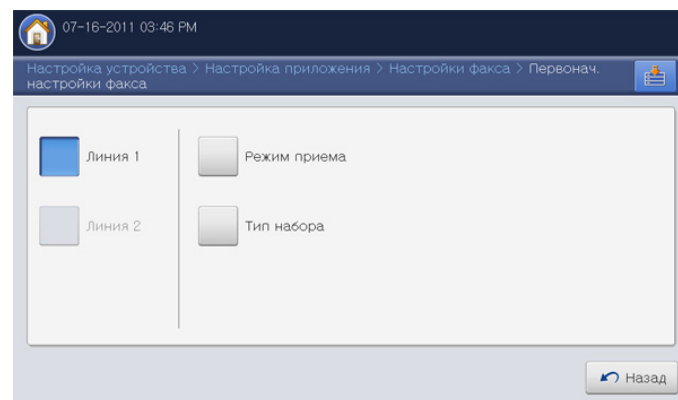

3. Нажмите кнопку **Режим приема**.
4. Выберите нужный параметр.
 - **Телефон:** прием факса осуществляется посредством нажатия кнопки **Без снятия трубки**, а затем — **Старт**.
 - **Факс:** после ответа на входящий сигнал устройство переходит в режим приема факса.
 - **Автоответчик / факс:** этот режим предусмотрен для тех случаев, когда к устройству подключен автоответчик. Устройство принимает входящий сигнал, и абонент получает возможность оставить свое сообщение на автоответчике. Если устройство определит на телефонной линии тональный сигнал факсимильной связи, оно автоматически перейдет в режим «Факс» для приема факса.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить информацию.

Прием факсов вручную в режиме «Телефон»

Вы можете принять факс, нажав кнопки **Без снятия трубки** и **Старт**, когда услышите сигнал факса от удаленного устройства. Устройство начнет прием факса.

Автоматический прием в режиме Автоответчик / факс

Для использования этого режима подключите автоответчик к разъему ЕХТ на задней панели устройства. Подробную информацию см. в руководстве по установке дополнительного факсимильного модуля. Если звонящий оставит сообщение, оно будет записано автоответчиком. Если устройство определит на телефонной линии тональный сигнал факсимильной связи, автоматически начнется прием сообщения.

- Если устройство работает в этом режиме, но автоответчик выключен или не подключен к разъему EXT, после определенного числа гудков автоматически производится переход в режим **Факс**.
- Если автоответчик поддерживает функцию выбора количества звонков перед ответом, настройте его на ответ после первого звонка.
- Если устройство находится в режиме **Телефон**, подключенный автоответчик следует выключить. В противном случае исходящее сообщение автоответчика помешает телефонному разговору.

Прием факсов вручную с дополнительного дополнительного телефона

Для работы этой функции следует подключить дополнительный телефон к разъему EXT на задней панели устройства.

Если во время беседы по дополнительному телефону звучит сигнал факсимильной связи, наберите на дополнительном телефоне сочетание *9*. Устройство примет факс.

Медленно нажимайте кнопки в указанной последовательности. Если сигнал факса от удаленного устройства все еще слышен, попробуйте набрать *9* еще раз.

Чтобы изменить «*9*», к примеру, на «*3*», выполните следующие действия.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки факса > Код начала приема** на экране дисплея.
2. Для включения этой функции нажмите **Вкл.**
3. Введите число 3 с цифровой клавиатуры на панели управления.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Прием в режиме безопасного приема


Может возникнуть потребность в защите полученных факсимильных сообщений от несанкционированного доступа. Чтобы запретить печать принятых сообщений в то время, когда устройство остается без присмотра, можно включить режим безопасного приема. В режиме безопасного приема все входящие факсы сохраняются в памяти.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки факса > Безоп. прием** на экране дисплея.

Только авторизованные пользователи, зарегистрировавшие на устройстве свои идентификаторы и пароли, могут сконфигурировать режим **Безоп. прием**. При запросе устройством идентификатора и пароля введите их в соответствующие поля.

2. Выберите линию для отправки факса, если вашим устройством используется несколько линий.
3. Для включения этой функции нажмите кнопку **Вкл.**
 - При получении устройством факса в этом режиме активируется функция **Печ.** Для печати защищенного факса, нажмите на кнопку **Печ.** Будут распечатаны все защищенные факсы.
4. Для того, чтобы все входящие факсы сохранялись в памяти, нажмите **Весь день**. В противном же случае перейдите к следующему действию.

5. Выберите **Время нач.** и задайте определенное время начала с помощью стрелок вверх/вниз и влево/вправо. Нажмите кнопку **ОК**.

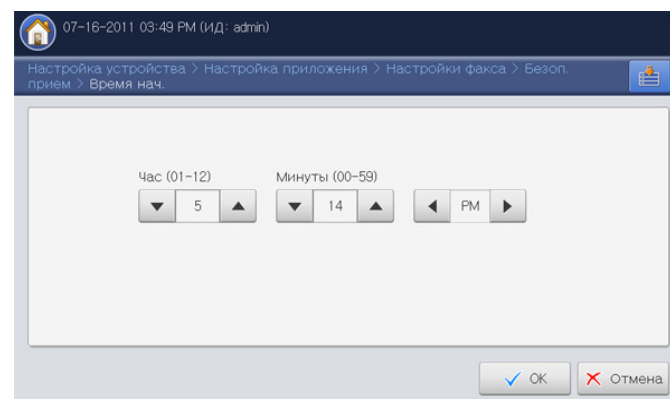


6. Выберите **Время оконч.** и задайте определенное время окончания с помощью стрелок вверх/вниз и влево/вправо. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Чтобы отключить функцию **Безоп. прием**, нажмите кнопку **Выкл.** В этом случае факс будет распечатан.

Выбор выходного лотка для полученного факса

Этот параметр позволяет выбрать лоток, в который будут поступать распечатанные факсы.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки факса > Печать принятого факса > Выходной лоток** на экране дисплея.

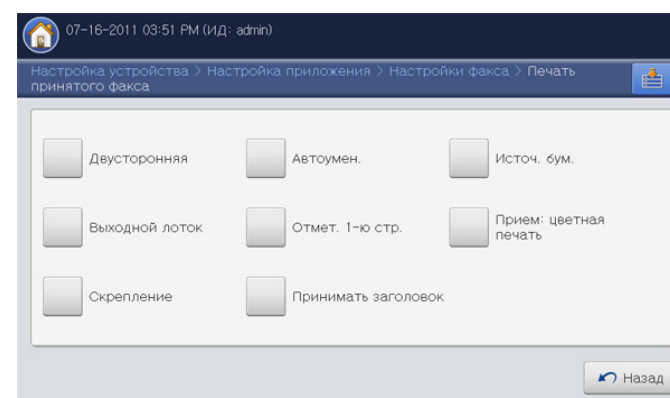


2. Выберите один из лотков.
 - **Лоток финишера и Верхний лоток** доступны, только если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр.
 - Если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр, **Центральный лоток** становится неактивным.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Печать полученного факсов на обеих сторонах листа бумаги

Эта функция обеспечивает экономию бумаги. Она предусматривает печать принимаемых факсов на обеих сторонах листа.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки факса > Печать принятого факса** на экране дисплея.

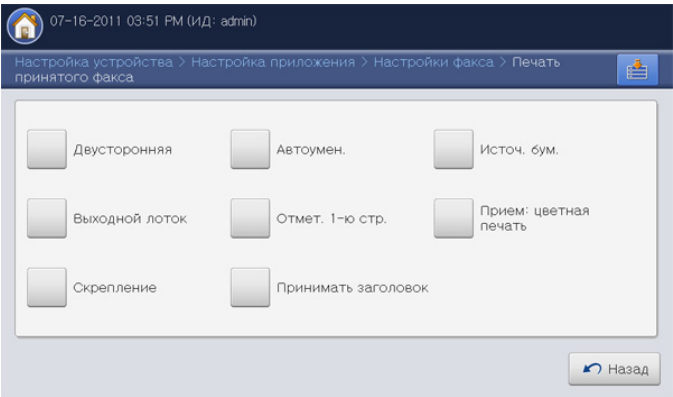

2. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** печать выполняется на одной стороне листа.
 - **Длинный край:** печать выполняется на двух сторонах листа с учетом переплета по длинному краю.
 - **Короткий край:** печать выполняется на двух сторонах листа с учетом переплета по короткому краю.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Прием факсов в память

Поскольку данное устройство является многозадачным, оно может принимать факсы во время копирования или печати. Факсимильное сообщение, полученное во время копирования или печати, сохраняется в памяти. По завершении печати или копирования оно будет автоматически напечатано.

Установка параметров документа


Перед отправкой факса вы можете изменить параметры исходного документа: разрешение, яркость, насыщенность цвета, стороны печати и т. д. Эти функции описаны ниже в данном разделе.

-  Параметры документа, рассматриваемые в данном разделе, применяются только для текущего задания. Чтобы изменить стандартные параметры документов, выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки факса > Значение по умолчанию**.

Выбор размера оригиналов

Отправку факса можно начать после определения формата документа для сканирования, если формат документа не определяется автоматически или если нужно указать какой-либо конкретный формат.

1. Выберите вкладку **Дополнит. > Исходный размер** на экране дисплея.

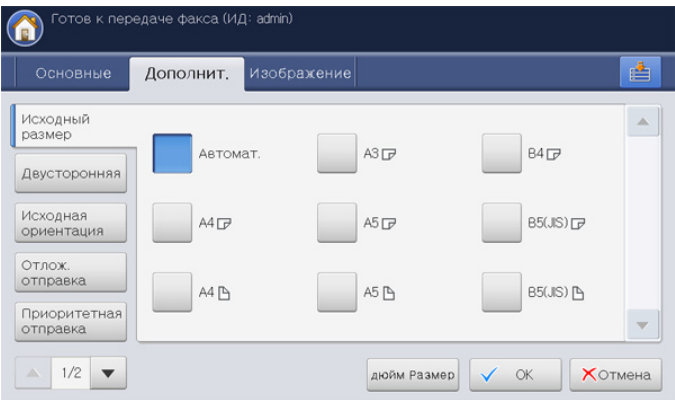


2. Выберите нужный параметр.
 -  Вид листа бумаги можно изменить, нажав на экране кнопку **Размер (дюймы)** или **Размер (мм)**. Лист бумаги на экране разделен на доступные на этом устройстве типы форматов A/B и Letter.
 - **Автомат.:** автоматическое определение размера оригиналов (осуществляется только в отношении оригиналов формата Letter, Ledger, Legal, Statement, A3, A4, A5, B4 или JIS B5).
 - **Другие предустановленные значения:** позволяют выбрать стандартные настройки.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Факс на двух сторонах оригинала

Эта функция предназначена для обработки двусторонних оригиналов. В зависимости от настройки устройство отправляет факс с одной или с обеих сторон листа.

1. Выберите вкладку **Дополнит. > Двусторонняя** и задайте ориентацию оригинала.

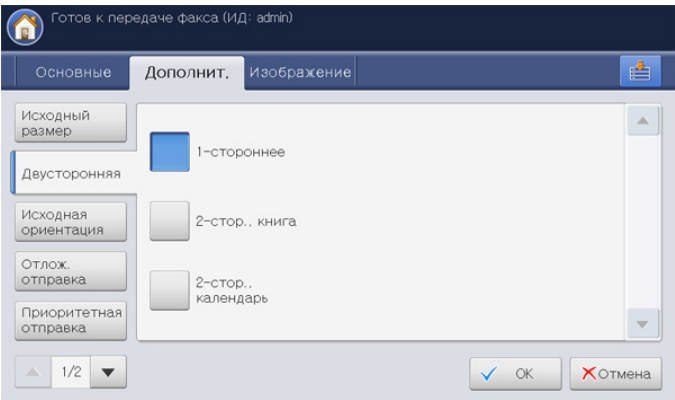


2. Выберите нужный параметр.
 - **1-стороннее:** только для односторонних оригиналов.
 - **2-стор., книга:** для двусторонних оригиналов.
 - **2-стор., календарь:** для двусторонних оригиналов, обратная сторона которых развернута на 180 градусов.
 -  Для печати в режимах **2-стор., книга** и **2-стор., календарь** загрузите оригиналы в дуплексный автоподатчик. Если устройство не обнаруживает оригинал в автоподатчике, режим автоматически изменяется на **1-стороннее**.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Выбор ориентации оригиналов

При отправке по факсу двустороннего документа необходимо указать ориентацию документа. В противном случае, страницы факса будут печататься в неправильной последовательности, или будет нарушен порядок печати лицевой и обратной стороны.

1. Выберите вкладку **Дополнит. > Исходная ориентация** и задайте ориентацию оригинала.

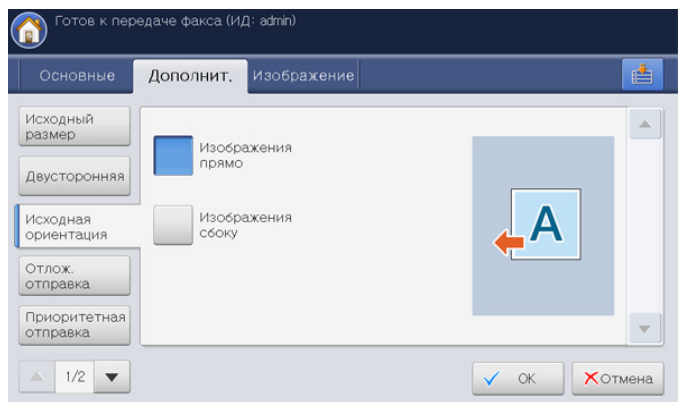

2. Выберите нужный параметр.

- Изображения прямо:** выберите этот параметр, если оригинал загружается так, что его верхний край направлен к задней части устройства.

Использование дуплексного автоподатчика	Использование стекла экспонирования	Значок

- Изображения сбоку:** выберите эту настройку, если оригинал загружается в дуплексный автоподатчик так, что его верхний край направлен к левой части устройства, или если оригинал помещается на стекло экспонирования так, что его верхний край направлен к правой части устройства.


Использование дуплексного автоподатчика	Использование стекла экспонирования	Значок

3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Изменение разрешения

Заданные по умолчанию параметры предназначены для работы с обычными текстовыми документами. При использовании оригиналов низкого качества или документов с фотографиями можно отрегулировать разрешение, чтобы повысить качество факсимильного сообщения.

Для изменения значений используйте стрелки влево/вправо.

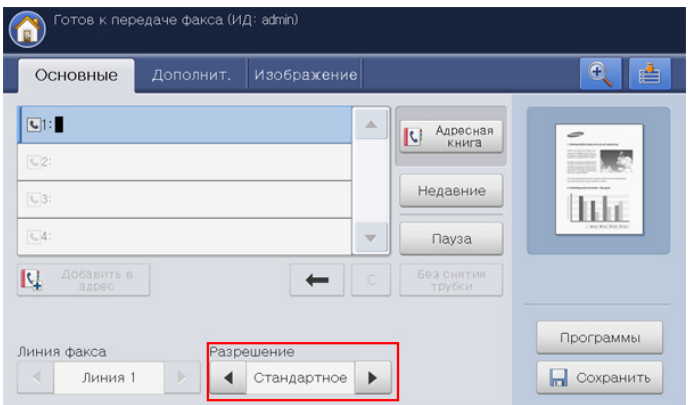

- Стандартное:** рекомендуемая настройка для оригиналов, содержащих текст. При выборе этого варианта сокращается время передачи.
- Четкое:** рекомендуемая настройка для оригиналов, содержащих мелкие знаки, тонкие линии или текст, отпечатанный на матричном принтере.
- Очень четкое:** рекомендуемая настройка для оригиналов, содержащих мелкие детали. Эта функция активируется, только если принимающее устройство поддерживает функцию **Очень четкое** разрешения.


- **Сверхчетк.:** рекомендуемая настройка для оригиналов, содержащих очень мелкие детали. Эта функция активируется, только если принимающее устройство поддерживает функцию **Сверхчетк.** разрешения.

Если установлено разрешение **Очень четкое** или **Сверхчетк.**, а принимающий факс не поддерживает это разрешение, документ передается с **Очень четкое** или **Сверхчетк.** разрешением, которое поддерживается принимающим устройством.

Выбор типа оригинала

Для повышения качества сканирования документа можно заранее указать его тип.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Тип оригинала** на экране дисплея.

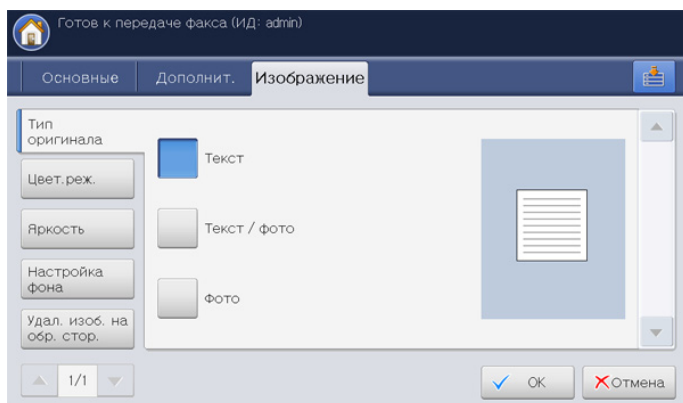


2. Выберите нужный параметр.
 - **Текст.** для оригиналов, содержащих текст или контурные изображения.
 - **Текст / фото.** для оригиналов, содержащих текст и фотографии.
 - **Фото.** для оригиналов, содержащих фотографии с плавным переходом тонов.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Выбор цветового режима

Эта функция позволяет передать факс с сохранением цвета.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Цвет.реж.** на экране дисплея.

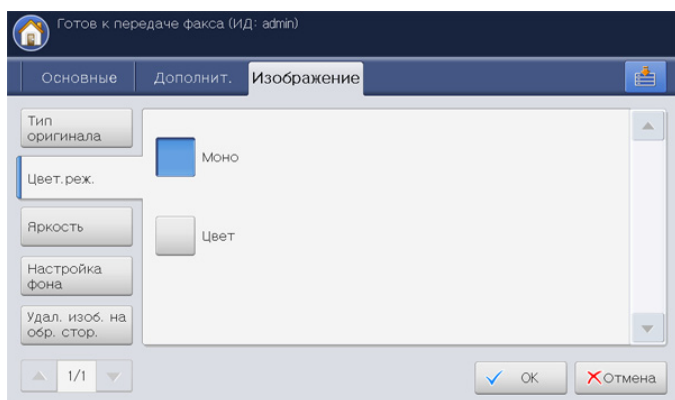


2. Выберите нужный параметр.
 - **Моно:** передача факса в черно-белом режиме.
 - **Цвет:** передача факса в цветном режиме.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Изменение яркости

Вы можете указать уровень яркости оригинального документа.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Яркость** на экране дисплея.

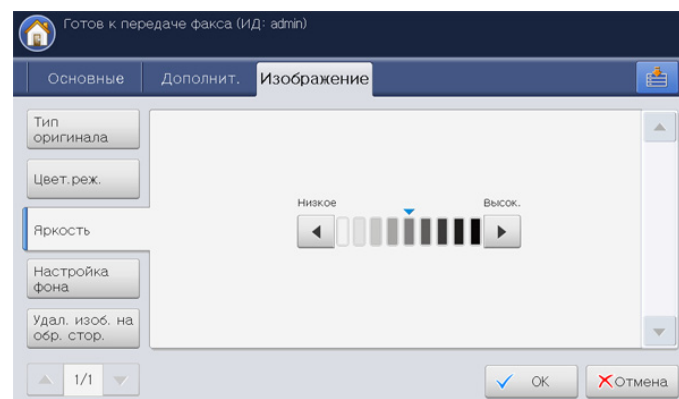


2. Для изменения уровня яркости используйте стрелки влево/вправо.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Настройка фона

Темный фон, появляющийся при сканировании цветных оригиналов и газетных полос, можно высветлить, уменьшить его интенсивность или полностью удалить. При сканировании оригинального документа с цветным фоном, фон передаваемого факса станет черным. В этом случае оригинальный документ можно будет отправить по факсу после настройки цвета фона.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Настройка фона**.

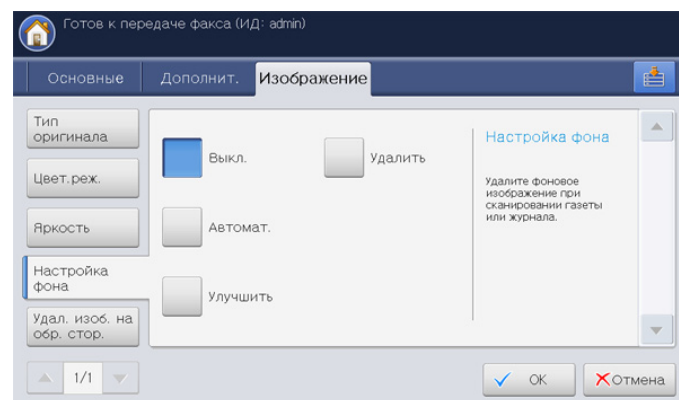


2. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Автомат.:** оптимизация фона.
 - **Улучшить:** чем выше значение, тем ярче фон.
 - **Удалить:** чем выше значение, тем светлее фон.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

При использовании этой функции параметр **Удал. изоб. на обр. стор.** на вкладке **Изображение** становится неактивным.

Удаление просвечивающих изображений

Эта функция позволяет предотвратить отпечатывание оригинального изображения на оборотной стороне листа.

1. Выберите вкладку **Изображение** > **Удал. изоб. на обр. стор.** на экране дисплея.

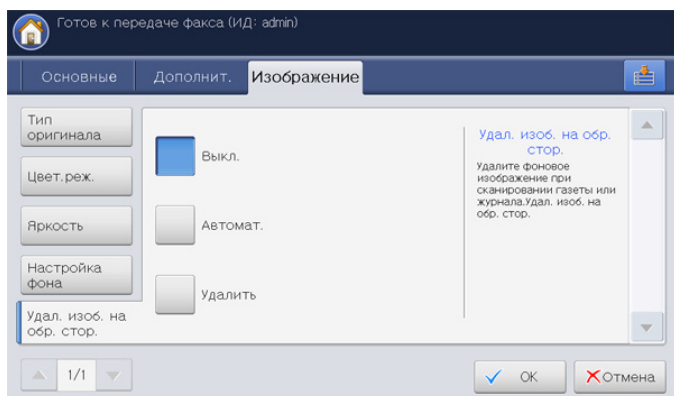

2. Выберите нужный параметр.
 - **Выкл.:** отключение функции.
 - **Автомат.:** оптимизация фона.
 - **Удалить:** чем выше значение, тем светлее просвечивающее изображение.

3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

При использовании этой функции параметр **Настройка фона** на вкладке **Изображение** становится неактивным.


Пересылка факсов другому получателю

Можно включить на устройстве функцию пересылки полученных или отправленных факсов другому получателю по факсу, электронной почте, через SMB, FTP и т. д. Эта функция может потребоваться в случае, если необходимо получить факс, находясь вне офиса.

О параметрах Парам.перенапр.фкс.

Выберите **Настройка устройства** > **Настройка приложения** > **Настройки факса** > **Парам.перенапр.фкс.** на экране дисплея.


Только авторизованные пользователи, зарегистрировавшие на устройстве свои идентификаторы и пароли, могут конфигурировать параметр **Парам.перенапр.фкс.**. При запросе устройством идентификатора и пароля введите их в соответствующие поля.

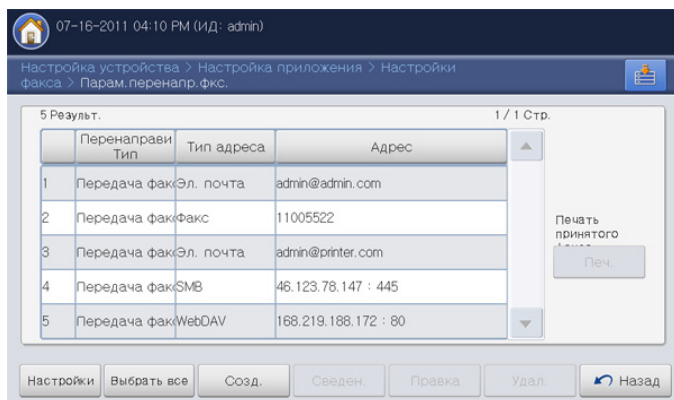

- **Настройки:** введите адрес электронной почты получателя, тему и тело электронного сообщения. Если параметры не были изменены, устройство перенаправит факс по электронной почте.
- **Выбрать все:** выбор всех параметров перенаправления факса для удаления.
- **Созд.:** создание нового параметра перенаправления факса (см. «Настройка параметров перенаправления факса» на стр. 125).
- **Сведен.:** подробная информация о выбранном параметре перенаправления факса. Параметр можно изменить с помощью кнопки **Правка**. Параметр также можно удалить с помощью кнопки **Удал.**
- **Правка :** изменение выбранного параметра перенаправления факса. Здесь можно изменить заданные настройки.
- **Удал.:** удаление выбранного параметра перенаправления факса.

Настройка параметров перенаправления факса

1. Выберите **Настройка устройства** > **Настройка приложения** > **Настройки факса** > **Парам.перенапр.фкс.** на экране дисплея.

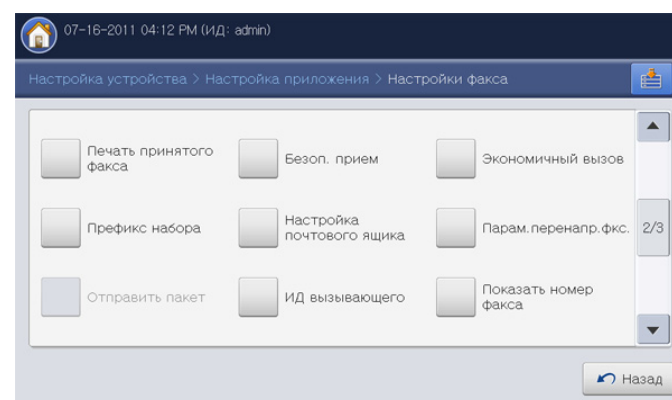

2. Нажмите кнопку **Созд.**

3. Выберите нужные параметры.

- **Перенаправить Тип:** с помощью стрелок влево/вправо выберите тип факса.
- **Линия 1 или Линия 2:** если на устройстве установлены факсимильный модуль и многоканальный факсимильный модуль, с помощью стрелок влево/вправо можно выбрать линию для отправки факса. Факс, отправленный или полученный по выбранной линии, перенаправляется в указанное место назначения.
- **Тип адреса:** выберите тип адреса, который будет использоваться для перенаправления факсов.
- **Адрес :** введите или выберите адрес получателя.
 - **Факс и Эл. почта:** адрес можно ввести напрямую в поле ввода **Адрес**. При появлении всплывающей клавиатуры, введите адрес и нажмите кнопку **ОК**. Адрес также можно ввести с помощью функции **Адресная книга**.
 - **SMB, FTP, WebDAV и Папка:** адрес можно ввести, используя кнопки **Прямой ввод** или **Адресная книга**.

Функция **Адресная книга** становится неактивной при выборе параметра **Папка**.

- **Имя документа:** введите имя документа, нажав на поле ввода **Имя документа**. При появлении всплывающей клавиатуры введите имя документа и нажмите кнопку **ОК**.


Функция **Имя документа** становится неактивной при выборе параметра **Факс**.

- **Формат:** с помощью стрелок влево/вправо выберите формат файла для сохранения перенаправленного факса.
 - ✎ Тип **Формата файла**, который можно выбрать, отличается в зависимости от **Типа адреса**.
 - **Переслать и печать:** эта функция позволяет распечатать перенаправленный факс. Для использования этой функции нажмите на кнопку **Переслать и печать**.
4. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Настройка параметров нежелательных факсов

Устройство не принимает факсы, отправленные с удаленных станций, если их номера сохранены в памяти как номера нежелательных факсов. Можно сохранить до 10 нежелательных номеров.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки факса > Настройка нежелательных факсов** на экране дисплея.
2. Для включения этой функции нажмите **Вкл.**.

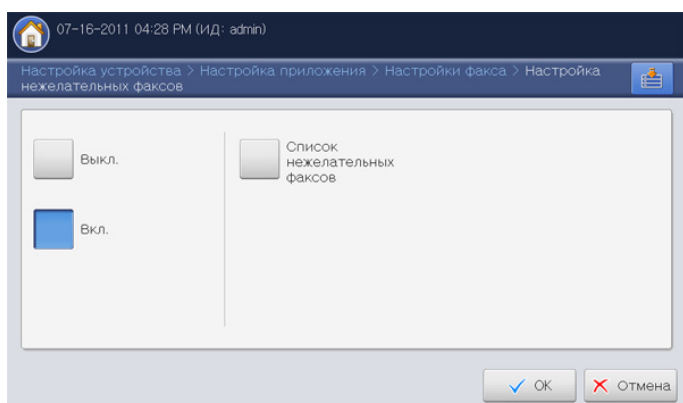


3. Нажмите кнопку **Список нежелательных факсов**. Появится окно **Список нежелательных факсов**.
 4. Нажмите кнопку **Добав.** Появится окно **Добавить**.
 5. Введите нежелательный номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления и нажмите **ОК**.
- ✎
- Если для параметра **ИД вызывающего** задано значение **Вкл.**, можно выбрать номер нежелательного факса напрямую в списке **Список ИД выз.**. Нажмите кнопку **ИД вызывающего**. Появится окно **Список ИД выз.**.
 - В списке **ИД вызывающего** содержится информация об устройствах, с которых звонили на ваше устройство.
 - Функция **ИД вызывающего** может не поддерживаться в зависимости от страны или поставщика телефонных услуг. Для получения подробной информации обратитесь к своему поставщику услуг связи.

Печать отчет о факсах

Устройство можно настроить таким образом, чтобы каждый раз после отправки или получения факса выполнялась печать отчета о результатах этой операции.

✎ Если отчет содержит символы или шрифты, не поддерживаемые устройством, то вместо этих символов будет печататься **Unknown**.

1. Выберите **Настройка устройства > Отчет > Отчеты факса > Настройки** на экране дисплея.

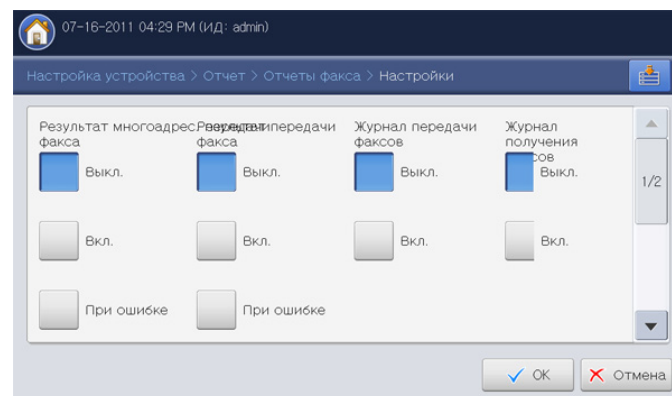


2. Выберите нужный параметр.
 - **Результат многоадрес. передачи факса:** печать отчета о подтверждении при отправке факса в несколько мест назначения.
 - **Выключен:** отключение функции.
 - **Включен:** включение функции.
 - **При ошибке:** отчет печатается, только если отправка факса не удалась.
 - **Результат передачи факса:** печать отчета о том, была ли передача успешной, сколько страниц документа было отправлено и т. п.
 - **Выключен:** отключение функции.
 - **Включен:** включение функции.
 - **При ошибке:** отчет печатается, только если отправка факса не удалась.
 - **Журнал передачи факсов:** печать отчета о том, была ли передача успешной, сколько страниц документа было отправлено и т. п.
 - **Выключен:** отключение функции.
 - **Включен:** включение функции.
 - **Журнал получения факсов:** печать отчета о том, было ли получение факса успешным, сколько страниц документа было получено и т. п.
 - **Выключен:** отключение функции.
 - **Включен:** включение функции.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.

Использование настройки программы

Эта функция позволяет сохранить текущие настройки для последующего использования. Кроме того, можно использовать настройки, выполненные для предыдущих заданий.

Сохранение параметра Программы


1. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
2. Настройте параметры документа на вкладке **Дополнит.** или **Изобр.** (см. «Установка параметров документа» на стр. 122).
3. Откройте вкладку **Основные**.
4. Выберите **Разрешение** (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).
5. Нажмите кнопку **Программы**.

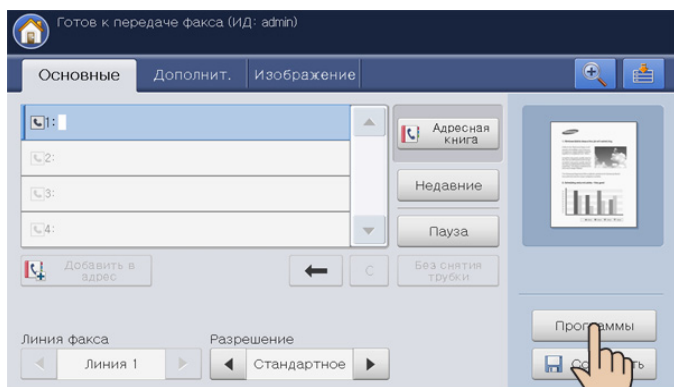

6. Нажмите на поле ввода **Имя программы**. Появится экранная клавиатура.
Введите название программы. Нажмите кнопку **ОК**.
 Значения, настроенные для параметра **Программы** можно просмотреть, прокручивая список курсором или стрелками.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**. При появлении окна подтверждения проведенные вами настройки сохраняются. Нажмите **Переход к списку** или **Закреть**.

Настройка сообщения Программы

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
3. Когда в строке ввода начнет мигать курсор, введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления или нажмите кнопку **Адресная книга** на экране дисплея, если часто используемые номера факсов были предварительно сохранены.

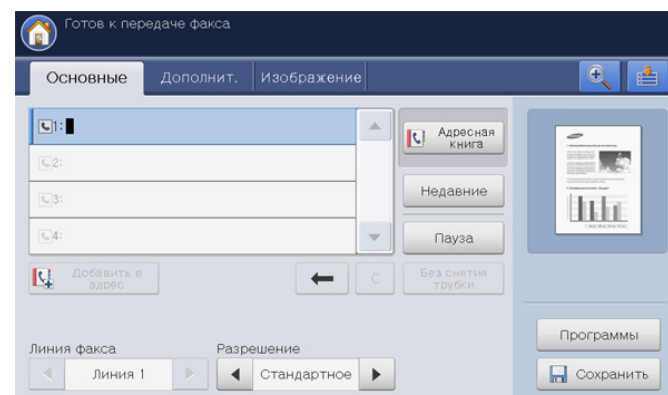


4. Нажмите **Программы** > **Список**.
5. Выберите в списке имя программы, которую нужно использовать.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Нажмите **Да** при появлении окна подтверждения.
После этого факсовые настройки устройства изменяются в соответствии с выбранными.
8. Нажмите кнопку **Старт** на панели управления. Устройство приступит к сканированию и отправке факсов указанным получателям.

 - Для отмены отправки факса нажмите **Стоп** на панели управления перед тем, как устройство начнет передачу, либо нажмите кнопку **Состояние задания** на панели управления, выберите задание, которое нужно удалить, и нажмите **Удал..**
 - При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.
 - Отправка сообщений электронной почты во время передачи факсов невозможна.

Управление параметром Программы


1. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
2. Нажмите **Программы > Список**.
3. Выберите нужный параметр.

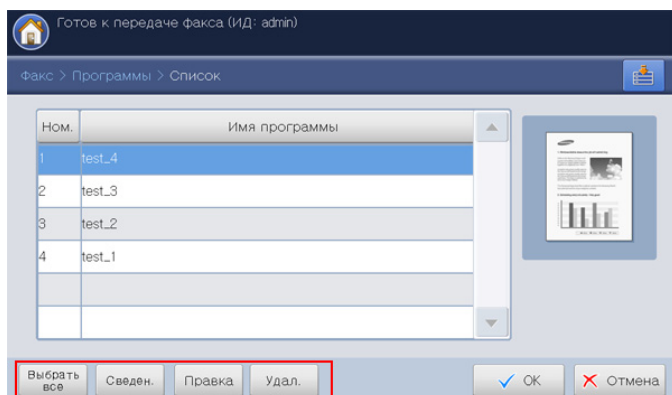


- **Выбрать все:** выбор всех программ.
 - **Сведен.:** подробная информация о выбранной программе.
 - **Редактировать:** переименование выбранной программы.
 - **Удал.:** удаление выбранной программы.
4. Нажмите **Отмена** для возврата на вкладку **Основные**.

Использование предыдущих настроек

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
3. Когда в строке ввода начнет мигать курсор, введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления или нажмите кнопку **Адресная книга** на экране дисплея, если часто используемые номера факсов были предварительно сохранены.

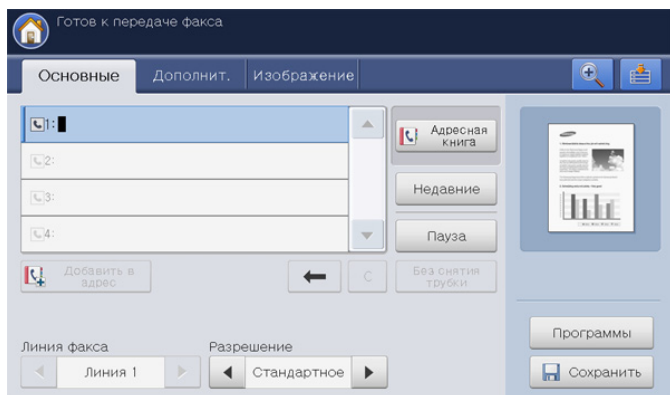

4. Нажмите кнопку **Программы**.
5. Выберите предыдущую настройку, которую необходимо использовать.
Например, для использования настройки последнего выполненного задания нажмите **Предыдущ. 1**.

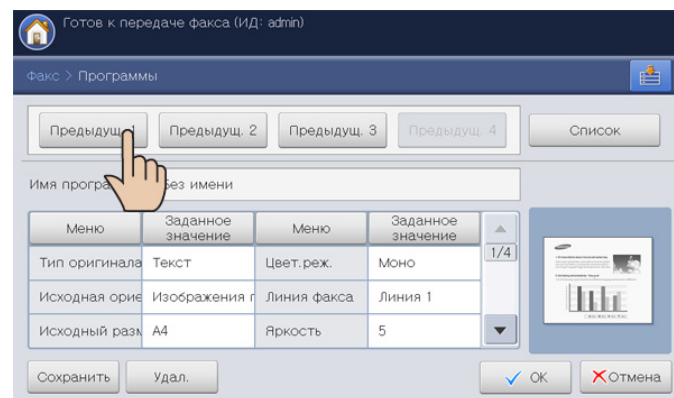

6. Нажмите кнопку **OK**.
 7. Нажмите **Да** при появлении окна подтверждения.
После этого факсовые настройки изменяются в соответствии с выбранными.
 8. Нажмите кнопку **Старт** на панели управления. Устройство приступит к сканированию и отправке факсов указанным получателям.
- Чтобы отменить отправку факса, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления до начала передачи. Либо нажмите кнопку **Состояние задания** на панели управления, выберите задание, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
 - При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.
 - Отправка сообщений электронной почты во время передачи факсов невозможна.


Сохранение документов

Отсканированные оригиналы можно сохранить в папке **Папка документов** (жесткий диск) на вашем устройстве. При необходимости документы, сохраненные в папке **Папка документов**, можно распечатать.


- Подробную информацию об использовании функции **Папка документов** см. в главе **Папка документов** (см. «Папка документов» на стр. 168).
- Если **Папка документов** содержит важную информацию, рекомендуется регулярно проводить ее резервное сохранение. Компания Samsung не несет ответственности за потерю информации вследствие неправильного использования или поломки устройства.

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите кнопку **Факс** на экране дисплея.
3. Настройте параметры документа на вкладке **Дополнит.** или **Изобр.** (см. «Установка параметров документа» на стр. 122).
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Выберите **Разрешение** (см. «Изменение разрешения» на стр. 123).


6. Когда в строке ввода начнет мигать курсор, введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления или нажмите кнопку **Адресная книга** на экране дисплея, если часто используемые номера факсов были предварительно сохранены.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

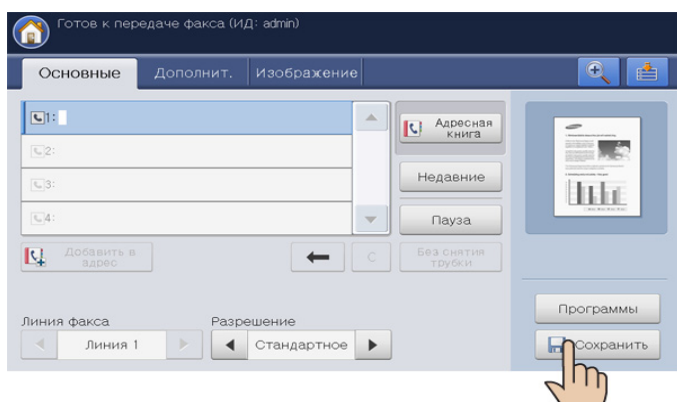

8. Нажмите **Отправить факс и сохранить** или **Только сохранить**.
- **Выключен:** функция отключена.
 - **Отправить факс и сохранить:** печать и сохранение отсканированных документов.
 - **Только сохранить:** только сохранение отсканированных документов.
9. Нажмите на поле ввода **Имя файла**. Появится экранная клавиатура. Введите название файла. Нажмите кнопку **ОК**.

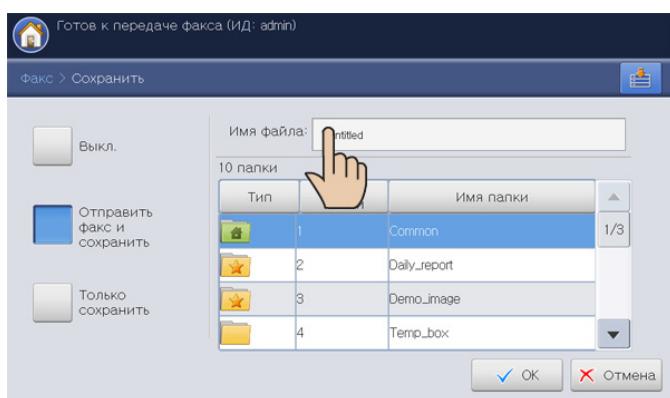

10. Выберите папку назначения и нажмите кнопку **ОК**.

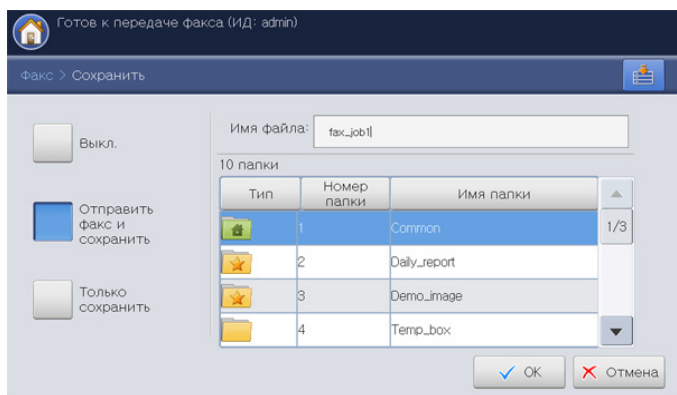

11. Чтобы начать сканирование, отправку факса и сохранение, либо только сохранение, нажмите кнопку **Старт** на панели управления. При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.

- Для отмены отправки факса нажмите **Стоп** на панели управления перед тем, как устройство начнет передачу, либо нажмите кнопку **Состояние задания** на панели управления и выберите задание, которое нужно удалить. Нажмите **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
- Отправка сообщений электронной почты во время передачи факсов невозможна.

Настройка адресной книги

В этом руководстве изложены сведения об адресной книге.

Содержание главы:

- Настройка адресной книги с помощью панели управления

Настройка адресной книги с помощью панели управления


Эта функция позволяет сохранить на устройстве часто используемые номера факсов, адреса электронной почты, адреса SMB-, FTP- и WebDAV-серверов.

- **Отдельный:** емкость книги — до 500 номеров.
- **Группа:** при регулярной отправке одного документа нескольким адресатам можно создавать группы. В группу можно добавить до 500 клиентских компьютеров. Записи, сохраненные в этой категории, можно выбрать в списке для отправки на вкладке **Основные** меню **Факс**, **Скан.в сооб.** или **Сканировать на сервер**. Отправку **Группа** можно составить из нескольких записей в категории «Отдельный».

-  Зарегистрировать группу путем регистрации индивидуального адреса в группе нельзя.

Сохранение индивидуальных адресов (Факс, Эл. почта)

1. Нажмите **Настройка устройства > Настройка приложения > Адресная книга > Созд. > Факс**, параметры **Эл. почта > Отдельный** будут выбраны автоматически.

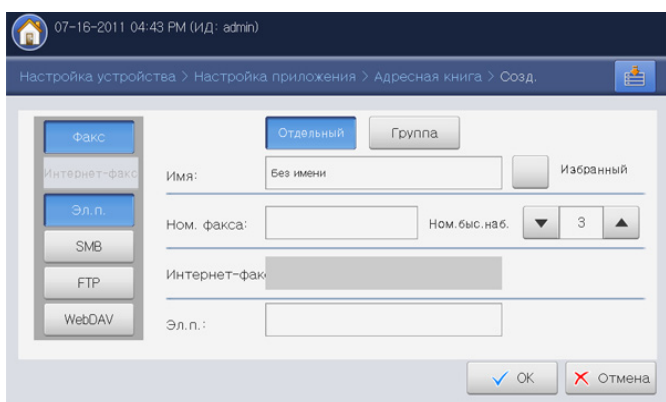

2. Нажмите на поле ввода **Имя**. Затем введите имя получателя с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.

-  Поставьте флажок **Избранный** для часто используемых адресов. Их можно будет легко найти в результатах поиска.

- Настройка телефонной книги с помощью приложения SyncThru™ Web Service

3. Нажмите на поле ввода **Ном. факса** и введите номер факса с помощью цифровой клавиатуры на панели управления. Нужно ввести только цифры и, при необходимости, код области.

-  Вставка паузы: иногда перед набором номера требуется ввести код доступа (например, 9) и дождаться второго гудка на линии. В этом случае в номер телефона необходимо вставить паузу. Паузу можно добавить при вводе номера факса.

4. В поле **Ном.быс.наб.** автоматически подставляется первый свободный номер быстрого набора.


-  **Ном.быс.наб.** — это номер, назначаемый получателю; для его вызова можно использовать цифровую клавиатуру на панели управления.

5. Нажмите на поле ввода **Эл. почта**. Затем введите адрес электронной почты получателя с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.

6. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить информацию.

Сохранение индивидуальных адресов (SMB, FTP, WebDAV)

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Адресная книга > Созд. > SMB > FTP** или **WebDAV > Отдельный** на экране дисплея.

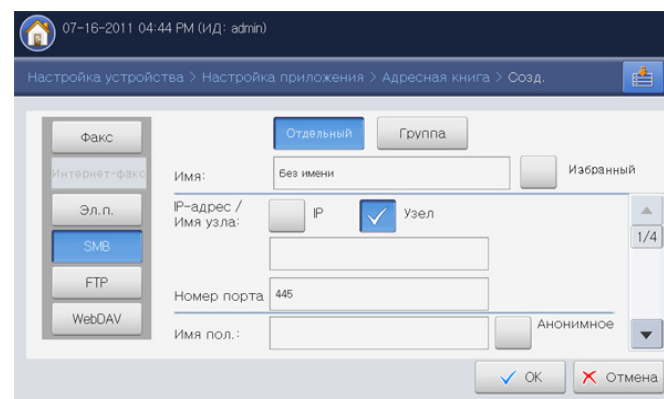

2. Нажмите на поле ввода **Имя**. Затем введите имя получателя с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.

-  Поставьте флажок **Избранный** для часто используемых адресов. Их можно будет легко найти в результатах поиска.

3. Нажмите **IP** или **Узел**, а затем нажмите на поле ввода **IP-адрес / Имя узла**. Затем с помощью экранной клавиатуры введите адрес сервера в десятичном виде с разделительными точками или имя узла. Нажмите кнопку **ОК**.

4. Нажмите на поле ввода **Номер порта**. Затем введите номер порта сервера с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Нажмите на поле ввода **Имя пол.**. Затем введите имя получателя с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.



- Для того чтобы разрешить доступ на сервер **SMB** или **FTP** неавторизованному пользователю, установите флажок **Анонимное**. По умолчанию этот флажок снят. Если вы выбрали **Анонимное**, перейдите к шагу 7.

- При использовании сервера **WebDAV**, нажав на кнопку **SSL**, можно отправить зашифрованные файлы. Если устройство и принимающий сервер **WebDAV**, указанные для параметра **SSL (Secure Sockets Layer)**, различны, то передача может быть отменена. Если сервер **WebDAV** может принять только зашифрованный файл, нужно нажать на кнопку **SSL**.

6. Нажмите на поле ввода **Пароль пользователя**. Затем введите пароль с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Нажмите на поле ввода **Домен пользователя**. Затем введите имя домена с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.



- Для сервера **WebDAV** параметр **Домен пользователя** не появляется.
- Если выбранный SMB-сервер не зарегистрирован ни в одном домене, оставьте поле пустым или введите имя компьютера SMB-сервера.

8. Нажмите на поле ввода **Путь**. Затем с помощью экранной клавиатуры введите название папки, в которой будут сохраняться отправленные файлы. Нажмите кнопку **ОК**.

Пример: **/FileFolder/**

9. Выберите нужное значение параметра **Политика**, используя для этого стрелки влево и вправо. Если на сервере уже имеется файл с аналогичным именем, то новый файл будет обработан в соответствии с выбранной политикой.

- **Переименовать:** отправленный файл сохраняется с другим именем, которое генерируется автоматически.
- **Отмена:** отправленный файл не сохраняется.
- **Перезап.:** существующий файл будет перезаписан отправленным файлом.

10. Нажмите на поле ввода **Имя файла**. Введите название отправленного файла с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.

11. Выберите нужное значение параметра **Создание папки**, используя для этого стрелки влево и вправо.

- **Использовать имя для входа в систему:** при выборе для этого параметра значения **Вкл.** устройство создает в указанной папке подпапку. Подпапка именуется с учетом имени пользователя, указанного в шаге 5.



Если в папке уже есть подпапка с таким именем, устройство не создаст подпапку.

- **Цикл создания папки:** с помощью этого параметра можно задать цикл создания подпапки. Устройство будет создавать подпапки в соответствии с выбранными параметрами.



Если в папке уже есть подпапка с таким именем, устройство не создаст подпапку.

- **Каждый день:** подпапка будет создаваться ежедневно. Формат имени подпапки — ГГГГ-ММ-ДД (напр., 2010-01-01).
- **Каждый месяц:** подпапка будет создаваться ежемесячно. Формат имени подпапки — ГГГГ-ММ (напр., 2010-01).

- **Каждый год:** подпапка будет создаваться ежегодно. Формат имени подпапки — ГГГГ (напр., 2010).

- **Создавать папку для нескольких файлов:** при сканировании нескольких файлов устройство создает подпапку в выбранной папке, и в нее сохраняются отправленные файлы, если для параметра выбрано значение **Вкл.**




Если одновременно выбраны все параметры создания папок, то отправленные файлы сохраняются, как описано ниже.

- При отправке одного отсканированного файла:
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOC.jpg
- При отправке нескольких отсканированных файлов:
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg

12. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить информацию.

Редактирование индивидуального адреса

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Адресная книга** на экране дисплея.
2. Выберите запись, в которой нужно отредактировать адрес. Нажмите кнопку **Правка**.

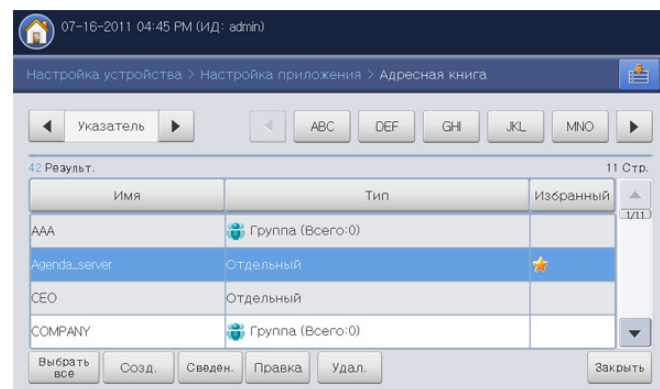

Для удаления индивидуального адреса нажмите на кнопку **Удал.**

3. Поставьте курсор на поле, информацию в котором нужно изменить. Затем измените данные с помощью экранной клавиатуры или цифровой клавиатуры на панели управления. При использовании экранной клавиатуры нажмите **ОК** после изменения данных.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить информацию.

Сохранение адреса группы

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Адресная книга > Созд.** > **Группа** на экране дисплея.

2. Нажмите на поле ввода **Имя**. Затем введите имя группы с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **OK**.
3. Нажмите на поле ввода **Участник**. Затем с помощью экранной клавиатуры введите имя, которое вы хотите включить в группу. Нажмите кнопку **OK**.

Если вы не знаете точного имени, можно воспользоваться кнопкой **Поиск**. Введите первые несколько букв или просто нажмите **Поиск**. Устройство отобразит список индивидуальных имен. Выберите нужное имя и нажмите клавишу **OK**. Перейдите к шагу 5.

4. Нажмите **+ Добав.**, это имя будет сохранено.
5. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить информацию.

Редактирование адреса группы

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Адресная книга** на экране дисплея.
2. Выберите имя группы для редактирования. Затем нажмите кнопку **Правка**.

Для удаления адреса группы нажмите на кнопку **Удал.**

3. Нажмите на поле ввода **Имя группы**. Отредактируйте имя группы с помощью экранной клавиатуры. Нажмите кнопку **OK**.

4. Нажмите на поле ввода **Участник**. Затем с помощью экранной клавиатуры введите индивидуальное имя, которое вы хотите включить в группу. Нажмите кнопку **OK**.

Если вы не знаете точного имени, можно воспользоваться кнопкой **Поиск**. Введите первые несколько букв или просто нажмите **Поиск**. Устройство отобразит список индивидуальных имен. Выберите нужное имя и нажмите клавишу **OK**. Перейдите к шагу 7.

5. Нажмите **+ Добавить**, это имя будет сохранено.
6. Выберите имя, которое нужно удалить. Нажмите кнопку **Удал.** Индивидуальное имя будет удалено из группы.
7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить информацию.

Поиск записи в адресной книге


Можно выполнить поиск адресов, сохраненных в адресной книге.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Адресная книга** на экране дисплея.

Адреса можно найти в специальных категориях, например, **Указатель**, **Отдельный**, **Группа**, **Избранный**, **Эл. почта**, **Факс** и т. д.

При выборе категории **Указатель** будут найдены адреса, классифицированные по первой букве путем нажатия на кнопку специальной категории по алфавиту. Например, при нажатии **ABC**, будут выведены адреса, первые буквы которых — А, В и С.

- Выберите специальную категорию, используя для этого стрелки влево и вправо.
Например, для поиска адреса **группы** нажимайте на стрелки влево/вправо до появления списка **Группа**. Будет доступен для просмотра только список **Группа**.

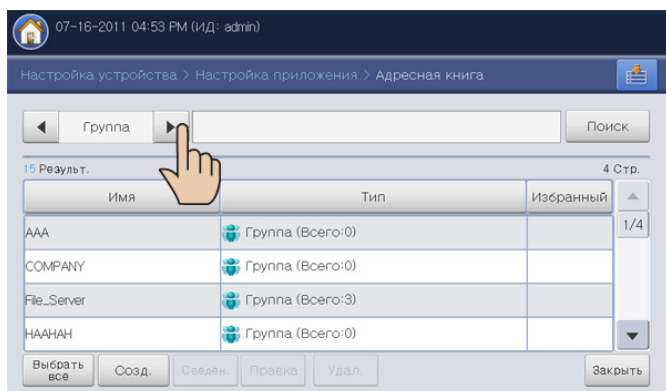


- Нажмите на область ввода **Поиск** и введите имя с помощью всплывающей клавиатуры. Нажмите кнопку **ОК**.
 Если вы не знаете точного имени, можно ввести первые несколько букв.
- Нажмите **Поиск**. На экране отобразятся результаты поиска.

Удаление записи адресной книги

Адрес, сохраненный в адресной книге, можно удалить.

- Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Адресная книга** на экране дисплея.
- Выберите адрес для удаления. Нажмите кнопку **Удал.**

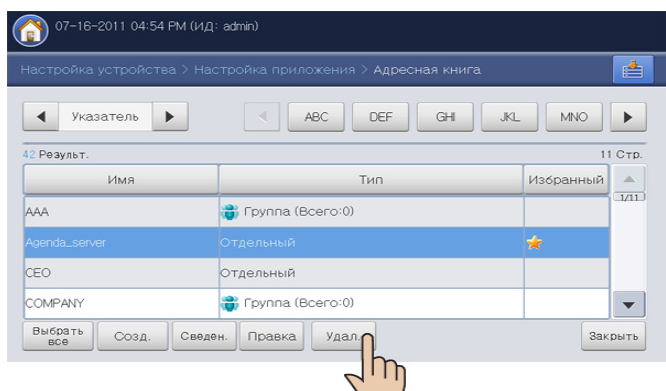


- Нажмите **ОК** при появлении окна подтверждения. Выбранный адрес будет удален из списка.

Проверка записи в адресной книге

Можно просмотреть информацию об индивидуальном адресе или адресе группы.

- Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Адресная книга** на экране дисплея.
- Выберите адрес для просмотра. Нажмите кнопку **Сведен.**. На дисплее будет отображена информация об адресе.

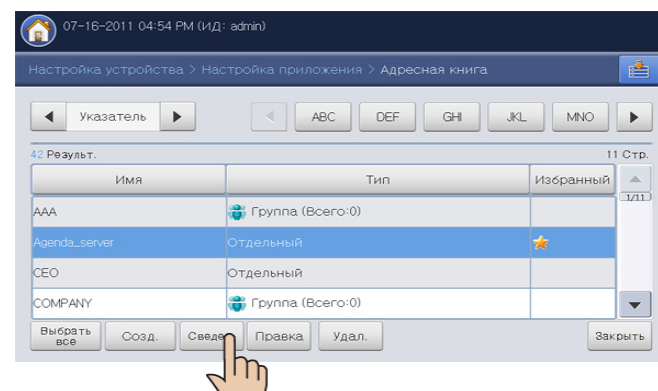

-  Адрес можно отредактировать с помощью кнопки **Правка** в окне дополнительных сведений. При выборе группы индивидуального адреса можно просмотреть с помощью кнопки **Сведен.**

Настройка телефонной книги с помощью приложения SyncThru™ Web Service

Сохранять адреса удаленным способом с подключенного к сети компьютера очень просто — для этого существует SyncThru™ Web Service. SyncThru™ Web Service может использоваться только зарегистрированными пользователями. Для этого необходимо войти в программу.

Сохранение на локальном устройстве

Данный метод предполагает сохранение адресов в памяти устройства. Адреса можно добавлять в память и группировать их по категориям.

Добавление адресов в раздел Личная адресная книга

- Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
- Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
- Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

-  При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

- Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
- При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
- Нажмите **Вход в систему**.

-  Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы завершается автоматически.

- Нажмите пункт **Адресная книга**.

8. Нажмите **Добавить**. Откроется окно **Add**.

9. Введите имя, которое необходимо добавить, и выберите номер быстрого набора в разделе **Общие**.



- **Номер быстрого набора** — это номер, назначаемый получателю; для его вызова можно использовать цифровую клавиатуру на панели управления.
- Поставьте флажок **Избранный** для часто используемых адресов. Их можно будет легко найти в результатах поиска.

10. Введите адрес электронной почты в поле **E-mail**.

11. Введите номер факса в поле **Fax**.

12. Установите флажок для включения SMB в пункте **SMB**. Если флажок установлен, можно просмотреть информацию о **SMB**-сервере.

13. Введите адрес сервера в десятичном виде с разделительными точками или в виде имени хоста в поле **Адрес сервера SMB**.

14. Введите номер порта сервера — **Порт сервера SMB**.

15. Введите имя в поле **Имя пользователя**.



- Для того чтобы разрешить доступ на сервер **SMB** или **FTP** неавторизованному пользователю, установите флажок **Анонимный**. По умолчанию этот флажок снят. Если вы выбрали **Анонимный**, перейдите к шагу 18.
- При использовании сервера **WebDAV**, отметив пункт **SSL**, можно отправить зашифрованные файлы. Если устройство и принимающий сервер **WebDAV**, указанные для параметра **SSL (Secure Sockets Layer)**, отличаются, то передача может быть отменена. Если сервер **WebDAV** может принять только зашифрованный файл, нужно отметить пункт **SSL**.

16. Введите пароль в поле **Пароль**, а затем введите его повторно для подтверждения в поле **Подтверждение пароля**.

17. Введите имя домена в поле **Домен**.



- Для сервера **WebDAV** параметр **Домен** не появляется.
- Если выбранный **SMB**-сервер не зарегистрирован ни в одном домене, оставьте поле пустым или введите имя компьютера **SMB**-сервера.

18. Укажите в поле **Путь** папку файла сканирования для сохранения отсканированного изображения.

Пример: **/sharedFolder/**

19. Выберите нужный параметр **Политика создания папок для результатов сканирования**.

- **Создавать новую папку с использованием логина:** при выборе этого параметра устройство создает в указанной папке подпапку. Подпапка именуется с учетом имени пользователя, указанного в шаге 15.



Если в папке уже есть подпапка с таким именем, устройство не создаст подпапку.

- **Создавать новые папки с интервалом:** с помощью этого параметра можно задать цикл создания подпапки. Устройство будет создавать подпапки в соответствии с выбранными параметрами.



Если в папке уже есть подпапка с таким именем, устройство не создаст подпапку.

- **День:** подпапка будет создаваться ежедневно. Формат имени подпапки — ГГГГ-ММ-ДД (напр., 2010-01-01).

- **Месяц:** подпапка будет создаваться ежемесячно. Формат имени подпапки — ГГГГ-ММ (напр., 2010-01).

- **Год:** подпапка будет создаваться ежегодно. Формат имени подпапки — ГГГГ (напр., 2010).

- **Создавать новую папку только для результатов сканирования, состоящих из нескольких файлов:** при сканировании нескольких файлов устройство создает подпапку в выбранной папке, и в нее сохраняются отправленные файлы, если для параметра выбрано значение.



Если одновременно выбраны все параметры создания папок, то отправленные файлы сохраняются, как описано ниже.

- При отправке одного отсканированного файла:
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOC.jpg
- При отправке нескольких отсканированных файлов:
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\папка\имя пользователя\2010-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg

20. Выберите политику создания имени файла в пункте **Политика хранения файлов**. Если на сервере уже имеется файл с аналогичным именем, то файл будет обработан в соответствии с выбранной политикой.

- **Переименовать:** отправленный файл сохраняется с другим именем, которое генерируется автоматически.
- **Отменить:** отправленный файл не сохраняется.
- **Перезаписать:** существующий файл будет перезаписан отправленным файлом.

21. Введите в поле **Имя файла** имя файла, который сохраняется на сервер.

22. Можно проверить правильность работы в соответствии с введенными данными сервера, нажав **Тест**.

23. Ввод данных для серверов **FTP** и **WebDAV** почти не отличается от той же процедуры для сервера **SMB**.

24. Нажмите **Применить**.



Для удаления введенной информации нажмите **Отменить**. Чтобы закрыть окно **Добавить**, нажмите **Отменить**.

Редактирование адресов в разделе Личная адресная книга

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.
 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.
4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.
 Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы завершается автоматически.
7. Нажмите пункт **Адресная книга**.
8. Выберите адрес для редактирования и нажмите **Правка**. Появится окно **Правка**.
9. Отредактируйте адрес.
10. Нажмите **Применить**.
 Для удаления введенной информации нажмите **Отменить**. Чтобы закрыть окно **Правка**, нажмите **Отменить**.

Удаление адресов из раздела Личная адресная книга

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.
 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.
4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.
 Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы завершается автоматически.
7. Нажмите пункт **Адресная книга**.
8. Выберите адрес для удаления и нажмите **Удалить**.
Для выбора всех адресов установите флажок в заголовке столбца.
В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.

Поиск адресов в разделе Личная адресная книга

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)

3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

-  При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.
4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.
 Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы завершается автоматически.
7. Нажмите пункт **Адресная книга**.
 Порядок отображения можно изменить, нажав на заголовок столбца. Например, если нажать на **Номер быстрого набора**, адреса будут упорядочены по номерам быстрого набора. При повторном нажатии на **Номер быстрого набора** порядок отображения изменится на обратный.
8. В поле поиска введите имя для поиска.
 Адреса можно найти в специальных категориях, например, **Ном.факса**, **Эл. почта**, **SMB** и т. д.
Например, для поиска номера факса нажмите на выпадающий список рядом со значком  и выберите **Номер факса**.

9. Нажмите . Отображается результат поиска.


-  Адреса можно просмотреть в специальных категориях: **Ном.факса**, **Эл. почта**, **SMB** и т. д.
Например, для просмотра адресов, включающих номера факса, нажмите на выпадающий список рядом с пунктом **LDAP** и выберите **Ном.факса**.

Импорт раздела Личная адресная книга

Файл адресной книги можно импортировать с сервера или компьютера. Файл должен иметь расширение «csv». Кроме того, можно импортировать адреса с сервера LDAP. Перед импортом адресов на устройство администратор LDAP-сервера должен сохранить эти адреса.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.
 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.
4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.
 Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы завершается автоматически.
7. Нажмите пункт **Адресная книга**.

8. Выберите **Импорт**. Появится окно **Импорт**.

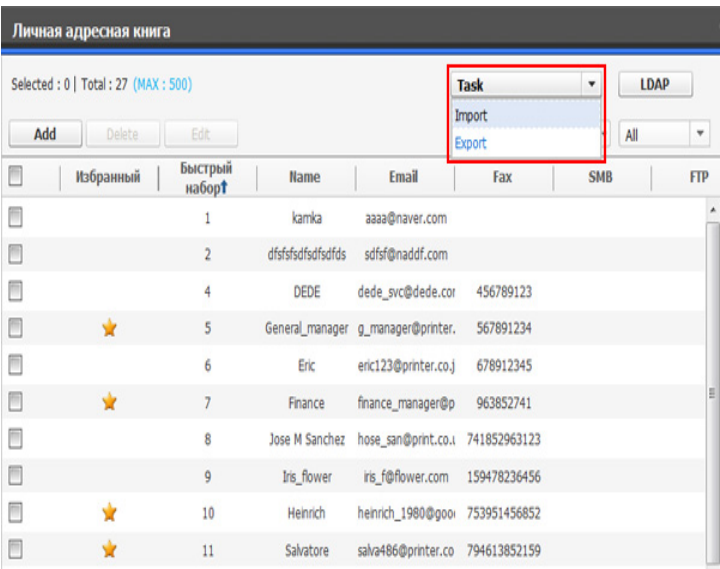

9. Выберите **URL** или **Рабочий стол** и введите адрес или имя папки, где сохранен файл.

10. Нажмите **ОК**.

Экспорт раздела Личная адресная книга

Адресную книгу можно экспортировать в ваш компьютер или в другие устройства Samsung для резервного копирования файлов.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: <http://123.123.123.123>)

3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.


 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.

 Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы завершается автоматически.

7. Нажмите пункт **Адресная книга**.

8. Выберите **Экспорт**. Появится окно **Экспорт**.

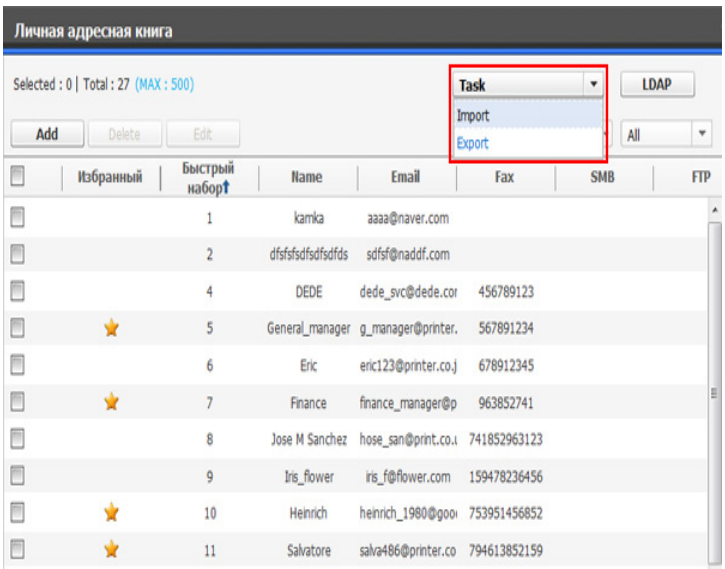

9. Нажмите **Экспорт**. Файл адресной книги будет сохранен в ваш компьютер.

Объединение адресов в группы в разделе Адресная книга групп


1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: <http://123.123.123.123>)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.

 Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы завершается автоматически.

7. Нажмите пункт **Адресная книга**.
8. Нажмите **Группы**.
9. Нажмите **Добавить группу**. Появится окно **Add**.

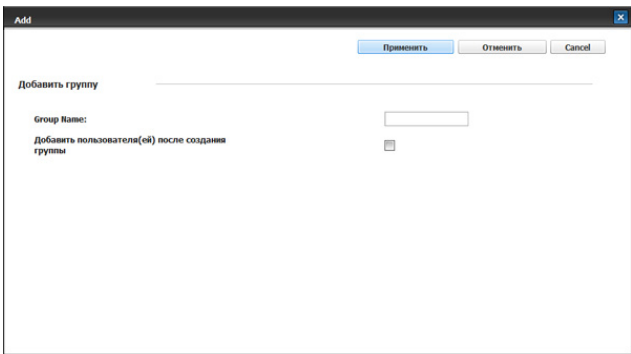


10. Введите **Group Name** для добавления.

11. Установите флажок **Добавить пользователя(ей) после создания группы**.

 Если вы не хотите добавлять индивидуальные адреса в группу, пропустите этот шаг. Вы сможете добавить индивидуальные адреса в следующий раз, нажав на **Сведения о группе**.

12. Нажмите **Применить**. Откроется окно **Add**.

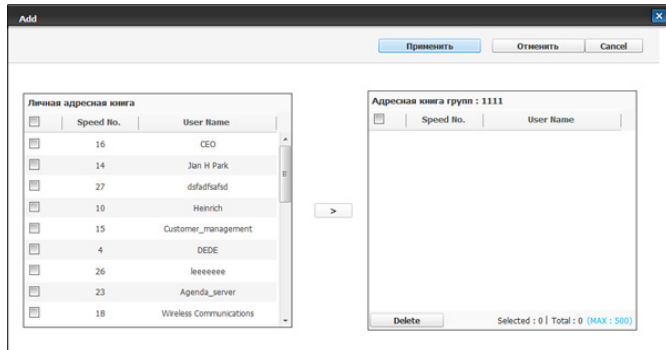

13. Отметьте адреса в разделе **Личная адресная книга**, которые вы хотите добавить в список **Адресная книга групп**.

14. Щелкните стрелку посередине. Выбранные адреса добавятся в раздел **Адресная книга групп**.

15. Нажмите **Применить**.

Редактирование адресов в разделе Адресная книга групп

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.

(Пример: <http://123.123.123.123>)

3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.

 Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы завершается автоматически.

7. Нажмите пункт **Адресная книга**.
8. Нажмите **Группы**.
9. Выберите адрес группы для редактирования и нажмите **Правка группы**. Появится окно **Правка**.
10. Отредактируйте адрес группы.
11. Нажмите **Применить**.

 Для удаления введенной информации нажмите **Отменить**. Чтобы закрыть окно **Правка**, нажмите **Отменить**.

Удаление адресов группы из раздела Адресная книга групп

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.

(Пример: <http://123.123.123.123>)

3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.

 Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите пункт **Адресная книга**.

8. Нажмите **Группы**.

9. Выберите адреса группы для удаления.

10. Нажмите **Удалить группу**.

В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.

Проверка адресов групп

Вы можете просмотреть сведения по адресам групп. Кроме того, можно добавить или удалить индивидуальные адреса в окне **Сведения о группе**.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.

(Пример: <http://123.123.123.123>)

3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. При входе в устройство введите идентификатор и пароль, а затем выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.


 Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы завершается автоматически.

7. Нажмите пункт **Адресная книга**.

8. Нажмите **Группы**.

9. Выберите адрес группы для просмотра. Нажмите кнопку **Сведения о группе**.

Появится окно **Сведения о группе**.

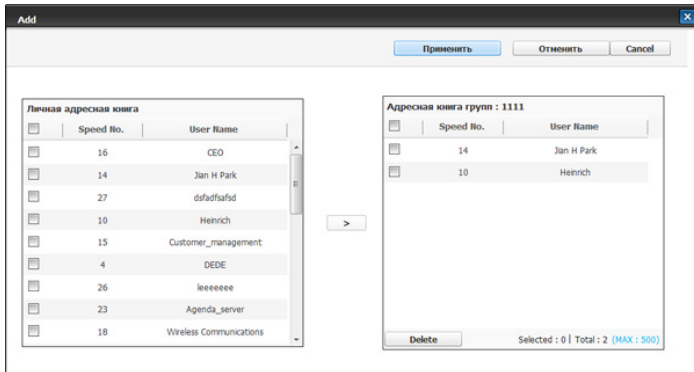



- Индивидуальные адреса можно добавлять напрямую. Отметьте адреса в разделе **Личная адресная книга**, которые вы хотите добавить в список **Адресная книга групп**.
- Индивидуальные адреса можно удалять напрямую. Отметьте адреса в разделе **Групповая адресная книга**, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Печать

В данной главе описываются наиболее распространенные операции печати.

Содержание главы:

- Системные требования
- Знакомство с полезными программами
- Характеристики драйвера принтера
- Основные операции печати
- Доступ к настройкам печати
- Использование справки
- Настройка меню Параметры устройства
- Специальные функции печати

 Операции, приведенные в данной главе, в основном предназначены для выполнения в среде Windows XP.

Системные требования

Перед установкой проверьте, соответствует ли используемая система указанным ниже требованиям.

ОС Windows

Устройство поддерживает перечисленные ниже версии операционной системы Windows.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Требования (рекомендуемые)		
	ЦП	ОЗУ	Свободно е место на жестком диске
Windows 2000	Pentium II, 400 МГц (Pentium III, 933 МГц)	64 Мб (128 Мб)	600 Мб
Windows XP	Pentium III, 933 МГц (Pentium IV, 1 ГГц)	128 Мб (256 Мб)	1,5 Гб
Windows Server 2003	Pentium III, 933 МГц (Pentium IV, 1 ГГц)	128 Мб (512 Мб)	1,25 Гб-2 Гб
Windows Server 2008	Pentium IV, 1 ГГц (Pentium IV, 2 ГГц)	512 Мб (2 Гб)	10 Гб
Windows Vista	Pentium IV 3 ГГц	512 Мб (1 Гб)	15 Гб
Windows 7	32- или 64-разрядный процессор Pentium IV 1 ГГц или более мощный	1 Гб (2 Гб)	16 Гб
	• Графическая карта с объемом памяти 128 Мб и поддержкой DirectX 9 (для темы Aero). • Привод DVD-R/W.		
Windows Server 2008 R2	Процессоры Pentium IV 1 ГГц (x86) или 1,4 ГГц (x64) (2 ГГц или выше)	512 Мб (2 Гб)	10 Гб

- Настройка Direct Printing Utility
- Изменение стандартных параметров печати
- Выбор устройства по умолчанию
- Печать в файл (PRN)
- Печать в Macintosh
- Печать в Linux
- Печать в UNIX

-  • Минимальным требованием для всех операционных систем Windows является наличие Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.
- Для установки программного обеспечения необходимо иметь права администратора.
 - С данным устройством совместима **Служба терминалов Windows**.

Macintosh

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Требования (рекомендуемые)		
	ЦП	ОЗУ	Свободно е место на жестком диске
Mac OS X 10.5	• Процессор Intel • PowerPC G4/G5 с тактовой частотой не менее 867 МГц	512 Мб (1 Гб)	1 Гб
Mac OS X 10.6	• Процессор Intel	1 Гб (2 Гб)	1 Гб

Linux

Элемент	Требования
Операционная система	RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32-/64-разрядная) Fedora Core 2~10 (32-/64-разрядная) SuSE Linux 9.1 (32-разрядная) OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 (32-/64-разрядная) Mandrake 10.0, 10.1 (32-/64-разрядная) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32-/64-разрядная) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32-/64-разрядная) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32-/64-разрядная) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32-/64-разрядная)
ЦП	Pentium IV 2,4 ГГц (IntelCore2)
ОЗУ	512 Мб (1 Гб)
Свободное место на жестком диске	1 Гб (2 Гб)

- 
- Для работы с отсканированными изображениями большого размера необходимо также зарезервировать раздел подкачки размером не менее 300 Мб.
 - Драйвер сканера для Linux поддерживает максимальное оптическое разрешение.

UNIX

Элемент	Требования
Операционная система	Sun Solaris 8, 9, 10 (x86, SPARC) IBM AIX 5.x HP-UX 11i (PA-RISC, Itanium)
Свободное место на жестком диске	До 100 Мб

Знакомство с полезными программами

Samsung Anyweb Print

Данное приложение позволяет делать снимки экрана в Windows Internet Explorer, осуществлять предпросмотр, редактировать и распечатывать изображения более простым и удобным способом, чем стандартные программы. Нажмите **Пуск > Все программы > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Загрузить последнюю версию программы**, чтобы перейти на страницу загрузки приложения. Данное приложение доступно только в ОС Windows.

Характеристики драйвера принтера

Драйверы принтера поддерживают следующие стандартные функции:

- выбор ориентации бумаги, размера, источника и типа материала для печати;
- выбор количества копий.

Кроме того, поддерживается множество специальных функций печати. В приведенной ниже таблице перечислены функции, поддерживаемые драйверами принтера.



Некоторые модели и операционные системы могут не поддерживать ряд функций, указанных в таблице.

Драйвер принтера PCL

Функция	Windows
Выбор качества печати	•
Печать плакатов	•
Печать нескольких страниц на одном листе	•
Печать брошюр	•
Печать по размеру страницы	•
Уменьшение и увеличение размеров печати	•
Другой источник для первой страницы	•
Страница обложки	•
Разделитель для прозрачных пленок	•
Растровое сжатие	•
Окончательная обработка	•
Параметры вывода	•
Водяные знаки	•
Наложения	•
Двусторонняя печать	•

(•: поддерживается, пустая ячейка: не поддерживается)

драйвер XPS

- 
- Драйвер принтера, поддерживающего формат XPS, может быть установлен только в ОС Windows Vista или более поздних версиях.
 - Драйвер принтера XPS можно установить с компакт-диска с программным обеспечением. В окне программы установки выберите **Расширенная установка > Выборочная установка**. В окне **Выбор программ и утилит для установки** выберите драйвер принтера XPS.

Функция	Windows
Выбор качества печати	•
Печать плакатов	•
Печать нескольких страниц на одном листе	•
Печать брошюр	•
Печать по размеру страницы	•
Уменьшение и увеличение размеров печати	•
Другой источник для первой страницы	•
Страница обложки	•
Разделитель для прозрачных пленок	•
Растровое сжатие	
Окончательная обработка	•
Параметры вывода	•
Водяные знаки	•
Наложения	
Двусторонняя печать	•

(●: поддерживается, пустая ячейка: не поддерживается)

Драйвер принтера PostScript

Функция	Windows	Macintosh	Linux	Unix
Выбор качества печати	•	•	•	•
Печать плакатов	•			
Печать нескольких страниц на одном листе	•	•	• (2, 4)	• (2, 4)
Печать брошюр	•	•	•	•
Печать по размеру страницы	•	•	•	•
Уменьшение и увеличение размеров печати	•	•		
Страница обложки	•	•	•	•
Разделитель для прозрачных пленок	•	•	•	•
Растровое сжатие				
Окончательная обработка	•	•	•	•
Параметры вывода	•	•	•	•
Водяные знаки	•			
Двусторонняя печать	•	•	•	•

(●: поддерживается, пустая ячейка: не поддерживается)

Основные операции печати

Устройство позволяет печатать из различных приложений в системах Windows, Macintosh или Linux. Порядок действий при печати документа зависит от используемого приложения.



- В зависимости от используемого устройства окно **Настройка печати** драйвера устройства может отличаться от описанного в данном Руководстве пользователя. Однако набор параметров в окне **Настройка печати** одинаковый. Проверьте совместимость установленной операционной системы с устройством. Ознакомьтесь с информацией о совместимости с операционными системами (см. «Системные требования» на стр. 139).
- При выборе пунктов в окне **Настройка печати** вы можете увидеть предупреждающий знак  или . Восклицательный знак () обозначает, что выбор этого параметра не рекомендуется, а знак  обозначает, что этот параметр невозможно выбрать из-за настроек устройства или из-за системной среды.

Ниже описаны основные действия, которые необходимо выполнить для печати из различных приложений системы Windows.




Основы печати в системе Macintosh (см. «Печать в Macintosh» на стр. 157).

Основы печати в системе Linux (см. «Печать в Linux» на стр. 162).

Окно **Настройка печати** приведено для программы Notepad (Блокнот) в ОС Windows XP. Вид окна **Настройка печати** может различаться в зависимости от используемых операционной системы и приложения.

- Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Выберите пункт **Печать** в меню **Файл**. Появится окно **Печать**.
- Выберите нужное устройство из списка **Выберите принтер**.

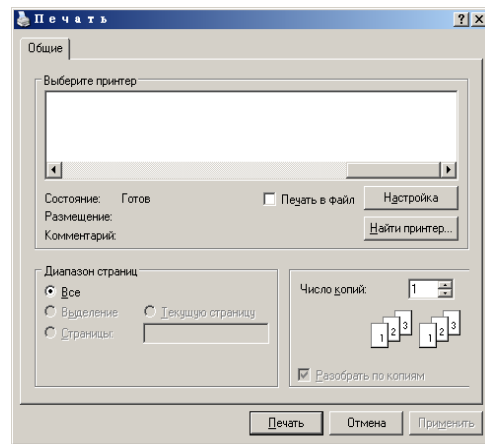

В окне **Печать** находятся основные настройки печати: число копий и диапазон страниц для печати.



Для того чтобы воспользоваться дополнительными возможностями принтера, нажмите на кнопку **Свойства** или **Настройки** в окне **Печать** приложения, чтобы изменить настройки принтера (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).

4. Чтобы приступить к печати, нажмите **ОК** или **Печать** в окне **Печать**.



- Для достижения наилучшего качества печати в приложениях на базе PostScript, таких как Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop® и т. д., рекомендуется использовать драйвер PostScript.
- При использовании Windows Internet Explorer программа Samsung AnyWeb Print позволяет упростить процедуру создания снимков экрана и выведение их на печать. Нажмите **Пуск** > **Все программы** > **Samsung Printers** > **Samsung AnyWeb Print** > **Загрузить последнюю версию программы**, чтобы перейти на страницу загрузки приложения.

Отмена задания печати

Если задание печати находится в очереди или буфере, его можно отменить указанным ниже образом.

- В ОС Windows войдите в меню **Пуск**.
- В Windows 2000 последовательно выберите пункты **Параметры и Принтеры**.
 - В системе Windows XP/2003 выберите пункт **Принтеры и факсы**.
 - В Windows 2008/Vista выберите **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Принтеры**.
 - В Windows 7 выберите **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Устройства и Принтеры**.
 - В Windows Server 2008 R2 выберите **Панель управления** > **Оборудование** > **Устройства и Принтеры**.
- В системах Windows 2000, XP, 2003, 2008 и Vista дважды щелкните значок устройства.
В Windows 7 и Windows Server 2008 R2 щелкните по значку принтера правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт **Просмотр очереди печати**.



При наличии рядом с пунктом **Просмотр очереди печати** знака стрелки (►) вы можете выбрать другой драйвер, ассоциированный с данным принтером.

- В меню **Документ** выберите пункт **Отменить**.




Открыть это окно можно двойным щелчком на значке устройства (🖨) на панели задач Windows.

Чтобы отменить текущее задание, также можно нажать на панели управления кнопку **Стоп**.

Доступ к настройкам печати

Выбранные параметры можно посмотреть в верхнем правом углу окна **Настройка печати**.


- Откройте документ, который необходимо распечатать.
- В меню **Файл** выберите пункт **Печать**. Появится окно **Печать**.
- Выберите нужный драйвер принтера из списка **Выберите принтер**.
- Нажмите **Свойства** или **Настройки**.

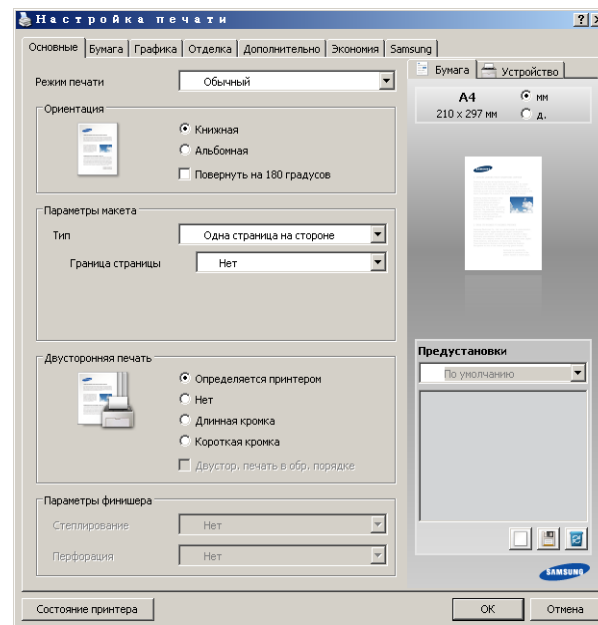

Текущее состояние устройства можно проверить с помощью кнопки **Состояние принтера**. При нажатии на кнопку **Состояние принтера** откроется программа Smart Panel. Программа Smart Panel показывает текущее состояние устройства (см. «Работа с приложением Samsung Printer Status» на стр. 185).

Режим печати

В этом окне можно выбрать способ печати или сохранения печатаемого файла на жестком диске устройства. По умолчанию параметр **Режим печати** имеет значение **Обычный**, которое не предусматривает сохранение файла печати на жесткий диск. Эта функция также может использоваться на других вкладках.

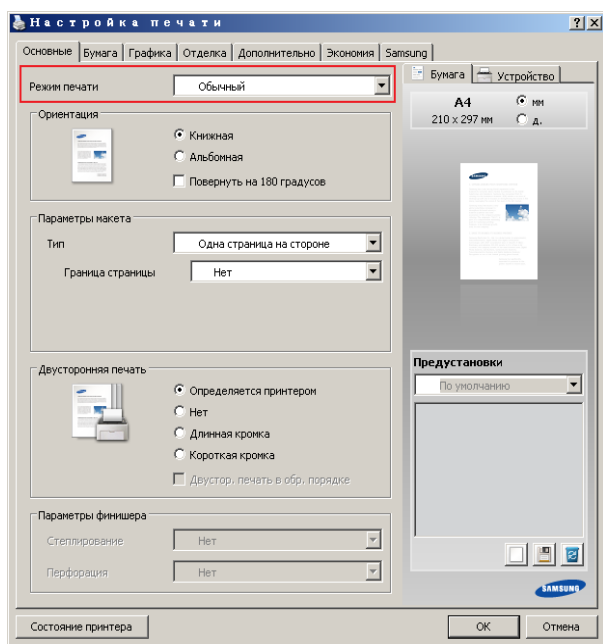


- **Обычный:** печать в этом режиме осуществляется без сохранения документа.
- **Для проверки:** этот режим удобен при распечатке более одной копии документа. Сначала можно распечатать одну копию для проверки качества, а затем — остальные копии из списка **Текущее задан.** при входе в **Состояние задания** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30). Свое задание печати можно найти в списке и нажать кнопку **Выпуск**. Будут распечатаны остальные копии.
 - **Имя задания:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления.
 - **Пользователь:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления. Автоматически выводится имя пользователя, которое используется для входа в Windows.
- **Секретный:** данный режим предназначен для печати конфиденциальных документов. Для начала печати необходимо ввести пароль (см. «Защищенное задание» на стр. 31).
 - **Имя задания:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления.
 - **Пользователь:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления. Автоматически выводится имя пользователя, которое используется для входа в Windows.
 - **Введите пароль:** введите пароль. используется для загрузки сохраненного файла с панели управления.
 - **Подтвердите пароль:** повторно введите пароль для подтверждения.
- **Сохранить:** этот режим используется только для сохранения документов на жестком диске. При необходимости можно загрузить и распечатать сохраненные документы. Сохраненные файлы содержатся в разделе **Папка документов** (см. «Папка документов» на стр. 168). Сначала выберите папку документов для пункта **Папка для сохранения**, а затем установите **Параметры**.

- **Имя задания:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления.
- **Пользователь:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления. Автоматически выводится имя пользователя, которое используется для входа в Windows.
- **Введите пароль:** если **Свойство** выбранной папки документов имеет значение **Защищенный**, необходимо ввести пароль, назначенный для этой папки. используется для загрузки сохраненного файла с панели управления.
- **Подтвердите пароль:** повторно введите пароль для подтверждения.
- **Сохранить и напечатать:** этот режим используется при одновременной печати и сохранении документов. При необходимости можно загрузить и распечатать сохраненные документы. Сохраненные файлы содержатся в разделе **Папка документов** (см. «Папка документов» на стр. 168). Сначала выберите папку документов для пункта **Папка для сохранения**, а затем установите **Параметры**.
 - **Имя задания:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления.
 - **Пользователь:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления. Автоматически выводится имя пользователя, которое используется для входа в Windows.
 - **Введите пароль:** если **Свойство** выбранной папки документов имеет значение **Защищенный**, необходимо ввести пароль, назначенный для этой папки. используется для загрузки сохраненного файла с панели управления.
 - **Подтвердите пароль:** повторно введите пароль для подтверждения.
- **Расписание печати:** этот параметр используется для указания времени выполнения задания печати. Он полезен при печати большого количества данных, или если нужно одновременно выполнить все задания печати.
 - **Печать в:** выберите дату и время печати.
 - **Имя задания:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления.
 - **Пользователь:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления. Автоматически выводится имя пользователя, которое используется для входа в Windows.

Вкладка Основные

Параметры на вкладке **Основные** определяют расположение документа на странице.

Чтобы открыть нижеперечисленные пункты, перейдите на вкладку **Основные**.

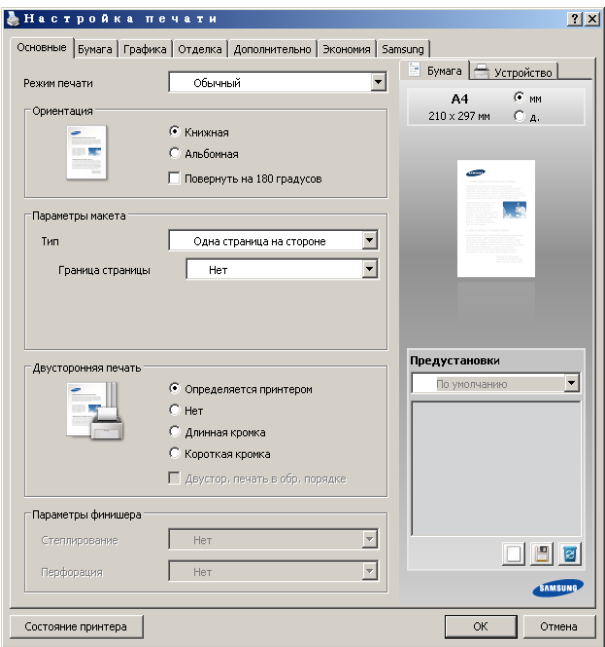

- **Граница страницы:** данный параметр позволяет распечатать документ с границей. Эта функция недоступна для формата **Плакаты** и **Брошюры**.

Двусторонняя печать

данный параметр позволяет печатать на обеих сторонах бумаги (см. «Печать на двух сторонах листа» на стр. 153).

Параметры финишера


данный параметр позволяет указать количество скоб и отверстий.

- Функция **Степлирование** доступна, *только если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр*.
- Функция **Перфорация** доступна, *только если установлен дырокол в стандартном финишере или финишере для брошюр*.
- **Степлирование:** выберите количество скоб (**1 скобка** или **2 скобка**).
- **Перфорация:** выберите количество отверстий (**2 отверстия** или **3 отверстия**). В зависимости от типа дырокола вместо параметра **3 отверстия** может появиться параметр **4 отверстия**.

Вкладка Бумага

На вкладке **Бумага** можно настроить основные параметры работы с бумагой.

Чтобы открыть нижеперечисленные пункты, перейдите на вкладку **Бумага**.

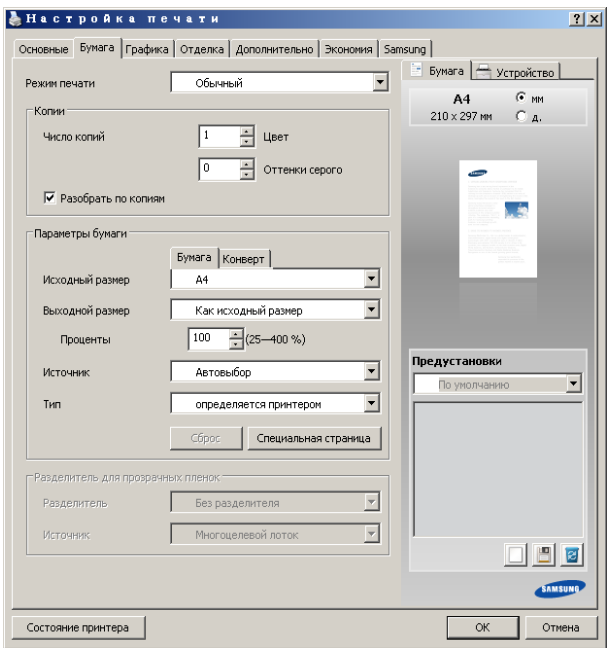

Ориентация

данный параметр позволяет выбрать расположение информации на странице при печати.

- **Книжная:** данный параметр позволяет выполнять печать по ширине страницы (стиль писем).
- **Альбомная:** данный параметр позволяет выполнять печать по длине страницы (табличный стиль).
- **Повернуть на 180 градусов:** данный параметр позволяет выполнять поворот страницы на 180 градусов.
- **Отразить:** данный параметр позволяет получить зеркальное отображение оригинала. *Данный параметр доступен только при использовании драйвера принтера PS.*

Параметры макета

данный параметр позволяет выбрать разные способы расположения документа.

- **Одна страница на стороне:** это основной макет страницы. данный параметр позволяет печатать на одной стороне листа одну страницу.
- **Несколько страниц на стороне:** позволяет печатать на одной стороне листа несколько страниц (см. «Печать несколько страниц на одной стороне листа бумаги» на стр. 152).
- **Плакат:** данный параметр позволяет печатать документы в виде плакатов. Он разбивает документ на несколько страниц. После печати полученные страницы можно склеить (см. «Печать плакатов» на стр. 152).
- **Брошюра:** данный параметр позволяет печатать документы на обеих сторонах бумаги в виде брошюры (см. «Печать брошюр» на стр. 152).

Копии

Данный параметр позволяет задать количество печатаемых копий в режиме **Цвет** или **Оттенки серого**. Можно выбрать значение от 1 до 9999.

- **Разобрать по копиям:** если выбран данный параметр, то отпечатанные листы будут складываться в такой же последовательности, как оригиналы.



Параметры бумаги

Данный параметр позволяет выбрать лоток для бумаги.

 Для настройки печати на конвертах перейдите на вкладку **Конверт**.

- **Исходный размер:** данный параметр позволяет задать фактический размер бумаги оригинала.
- **Выходной размер:** данный параметр позволяет выполнять печать документа на бумаге любого размера независимо от размеров оригинала (см. «Масштабирование документа по размеру бумаги» на стр. 154).
 - **Проценты:** данный параметр позволяет изменить масштаб документа на странице, указав нужное значение в процентах от исходного размера. Степень масштабирования можно также выбрать с помощью стрелок вверх и вниз (см. «Изменение размера печати документа» на стр. 153).
- **Источник:** Параметр **Источник** должен указывать на соответствующий лоток для бумаги. Для печати на специальных материалах, например конвертах и прозрачных пленках, следует использовать **Многоцелевой лоток**.
- **Тип:** данный параметр позволяет выбрать тип бумаги, загруженной в лоток. Его можно выбрать из списка. Параметр позволяет добиться наилучшего качества печати. Если не выбрать тип бумаги, можно не получить желаемого качества печати.
 - **обычная:** 71–90 г/м², обычная бумага.
 - **плотная бумага:** 91–105 г/м², плотная бумага.
 - **Особоплотная:** 106–175 г/м², плотная бумага.
 - **Сверхплотная бумага 1:** 176–216 г/м², плотная бумага.
 - **Сверхплотная бумага 2:** 217–253 г/м², плотная бумага.
 - **Тонкая бумага:** 60–70 г/м², тонкая бумага.
 - **высокосортная бумага:** 105–120 г/м².
 - **Цвет:** 75–90 г/м², с цветным фоном.
 - **наклейки:** 120–150 г/м², наклейка.
 - **прозрачная пленка:** 138–146 г/м², прозрачная пленка.
 - **Конверт:** 75–90 г/м², конверт.
 - **форма:** 75–90 г/м², готовая форма.
 - **Хлопковая бумага:** 75–90 г/м², хлопковая бумага, например, Gilbert 25 % и Gilbert 100 %.
 - **вторичная бумага:** 60–90 г/м², вторичная бумага.
 - **архив.:** 70–90 г/м², для длительного хранения, например в архивах.

- **фирменный бланк:** 90–163 г/м², фирменные бланки.
- **перфорированная:** 90–163 г/м², перфорированная бумага.
- **Тонкий картон:** 105–163 г/м², картон.
- **Толстый картон:** 170–216 г/м², картон.
- **Тонкая глянцевая бумага:** 106–169 г/м², тонкая глянцевая бумага.
- **Толстая глянцевая бумага:** 170–253 г/м², плотная глянцевая бумага.
- **Специальная страница:** этот параметр позволяет печатать специальные страницы, например, обложки. Параметры печати специальных страниц можно добавить к параметрам печати, удалить или обновить. Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL.

Разделитель для прозрачных пленок


Позволяет вставлять между прозрачными пленками чистый или отпечатанный разделитель. Данная функция доступна только при выборе параметра **прозрачная пленка** для пункта **Тип**.

- **Без разделителя:** прозрачные пленки не отделяются друг от друга листами-разделителями.
- **Печатный разделитель:** на листах-разделителях печатаются те же изображения, что и на соответствующих прозрачных пленках.
- **Пустой разделитель:** между прозрачными пленками помещаются чистые листы.
- **Источник:** выбор лотка с бумагой для разделителей.

Вкладка Графика

На вкладке **Графика** можно задать требуемое качество печати.

Чтобы открыть нижеперечисленные пункты, перейдите на вкладку **Графика**.

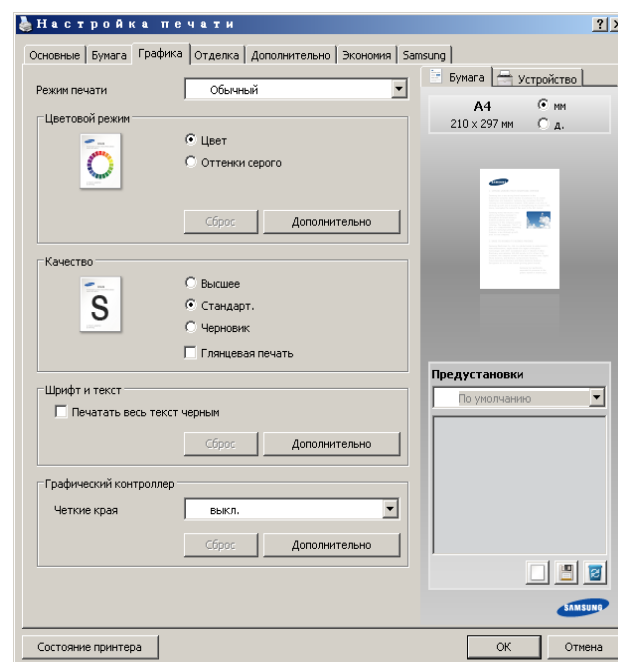

Цветовой режим

Передачу цвета можно регулировать. Значение **Цвет** обычно позволяет добиться наилучшего качества при печати цветных изображений. Для печати цветного изображения в оттенках серого выберите значение **Оттенки серого**.

Для ручной регулировки цвета перейдите в меню **Дополнительно**. Для регулировки цвета печати передвигайте ползунок на закладке **Уровни** или выберите закладку **Уравнивание** для расчета коррекции цвета драйвером печати.



- Если нажать кнопку **Сброс**, все настройки вкладки **Уровни** или **Уравнивание** вернутся в исходное состояние.
- Изображение можно изменить с помощью параметра **Дополнительно**. Нажмите кнопку **Импорт изображения** и выберите нужное изображение.
- **Уровни**: для настройки внешнего вида изображений измените значения параметров в группе **Уровни настройки**.
- **Уравнивание**: для настройки внешнего вида изображений измените значения параметров в группе **Баланс**. Параметр **Экран** необходим для настройки параметров конвертации изображений с плавным переходом тонов в бинарные изображения для печати.


Качес.

Чем выше значение параметра, тем более четкими будут символы и графика. При увеличении разрешения время печати может возрасти. Если установлен флажок **Глянцевая печать**, устройство позволяет осуществить печать страницы с глянцевым эффектом.

Шрифт и текст

Для черно-белой печати используйте параметр **Печатать весь текст черным**.

Дополнительно

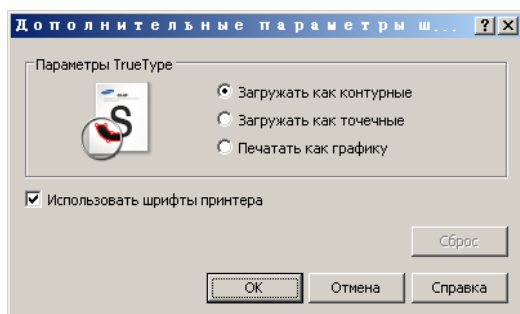

- **Автоматически**: автоматический выбор лучшего формата. *Данный параметр доступен только при использовании драйвера принтера PS.*
- **Загружать как контурные**: при выборе этого параметра драйвер будет загружать любые используемые в документе шрифты TrueType, если они не хранятся в памяти устройства. Если шрифты в документе печатаются неправильно, выберите параметр **Загружать как точечные** и перезапустите задание печати.
- **Загружать как точечные**: при выборе этого параметра шрифты загружаются в виде растровых изображений. Эта настройка позволит быстрее печатать документы со сложными шрифтами (например, шрифтами для китайского и корейского языков). Параметр **Загружать как растр** удобен при печати из программ Adobe.

- **Печатать как графику**: при выборе этого параметра шрифты загружаются в виде графики. При печати документов с большим количеством графики и относительно небольшим содержанием шрифтов TrueType этот вариант позволит увеличить скорость печати. *Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL.*
- **Настоящий TrueType**: если устройство является устройством-растеризатором TrueType, выберите этот параметр для загрузки шрифта TrueType в качестве контурного шрифта. *Данный параметр доступен только при использовании драйвера принтера PS.*
- **Использовать шрифты принтера**: если выбран параметр **Использовать шрифты принтера**, вместо загрузки используемых в документе шрифтов при печати документа применяются шрифты, хранящиеся в памяти принтера (резидентные). Поскольку для загрузки шрифтов требуется время, выбор этого параметра позволит сократить время печати. При использовании параметра **Использовать шрифты принтера** производится автоматическое согласование шрифтов, используемых в документе, и шрифтов, хранящихся в памяти принтера. Если используемые в документе шрифты существенно отличаются от резидентных, результаты печати будут заметно расходиться с изображением документа на экране.



Если нажать кнопку **Сброс**, все настройки вкладки **Дополнительно** вернутся в исходное состояние.

Графический контроллер

Четкие края

Данная функция предназначена для более четкого отображения граней шрифта и тонких линий, улучшающего читаемость, а также для синхронизации цветовых каналов при печати в цветном режиме.

Дополнительно


Растровое сжатие: определяет степень компрессии изображений для их передачи от компьютера к принтеру. Если установить для него значение **Максимальное**, скорость печати возрастет, но снизится ее качество. *Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL.*



Если нажать кнопку **Сброс**, все настройки вкладки **Дополнительно** вернутся в исходное состояние.

Пар-ры PostScript

Данные параметры доступны только при использовании драйвера принтера PS.

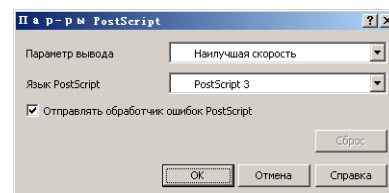

- **Параметр вывода**: данный параметр позволяет выбрать формат печати файлов PostScript.
 - **Наилучшая скорость**: основной формат файлов PostScript.
 - **Наилучшая переносимость**: создает формат файлов, соответствующий требованиям документа Adobe Document Structuring Conventions (Правила структурирования документов Adobe). Этот формат используется при

необходимости создания файла PostScript и печати его на другом устройстве.


- **Инкапсулированный PostScript (EPS):** создает файл в формате изображения. Этот формат используется при необходимости включения файла в виде изображения в другой документ, который будет печататься с помощью другой программы.
- **Архивный формат:** создает файл PostScript для дальнейшего использования.
- **Язык PostScript:** данный параметр позволяет выбрать языковой уровень PostScript.
- **Отправлять обработчик ошибок PostScript:** если эта опция отмечена, устройство распечатывает отчет об ошибке при ее возникновении во время печати.

 Если нажать кнопку **Сброс**, все настройки **Пар-ры PostScript** вернутся в исходное состояние.

Вкладка Отделка

На вкладке **Отделка** можно настроить дополнительные параметры окончательной обработки.

Чтобы открыть нижеперечисленные пункты, перейдите на вкладку **Отделка**.

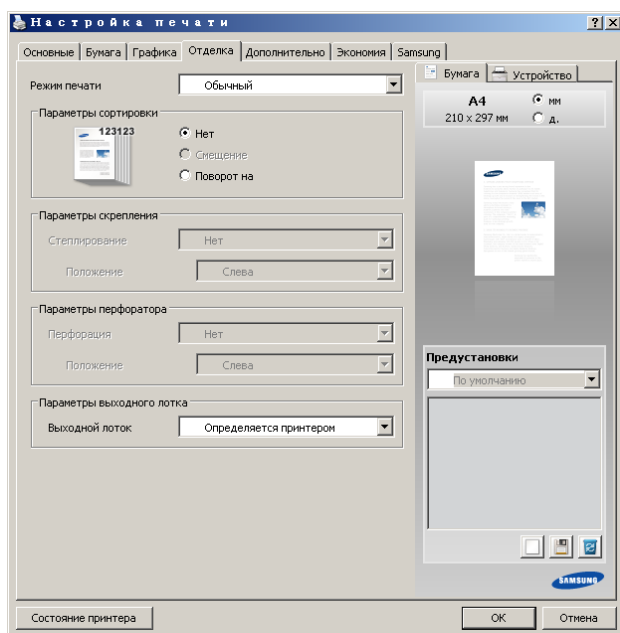

- **Параметры сортировки:** этот параметр позволяет отсортировать отпечатанные листы.
 - **Нет:** отключение функции.
 - **Смещение:** при печати большого количества копий, применение этого параметра смещает выходное положение каждой стопки.

 Эта функция доступна, только если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр.



- **Поворот на:** при печати нескольких копий отпечатанные листы складываются в стопки перекрестно.



- Эта функция доступна, только если стандартный финишер или финишер для брошюр не установлены.
- Эта функция доступна только для печатного материала Letter и A4.
- Перед использованием данной функции необходимо загрузить бумагу в лотки с направлением SEF (подача короткого края) и LEF (подача длинного края). Например, направление подачи в лотке 1 — SEF, а в лотке 2 — LEF.




- **Параметры скрепления:** данный параметр позволяет указать количество скоб и их расположение. *Функция доступна, только если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр.*

- **Степлирование:** выберите количество скоб (**1 скобка** или **2 скобка**).
- **Положение:** выберите расположение скоб (**Слева**, **Справа** или **Сверху**).



При перфорировании и сшивании страниц можно установить только одинаковое положение для скоб и отверстий.

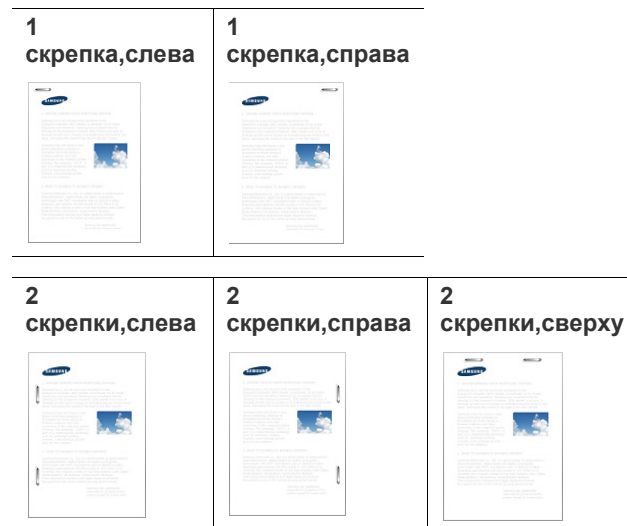


- **Параметры перфоратора:** данный параметр позволяет указать количество отверстий и их расположение. Страницы перфорируются для формирования подшивки. *Функция доступна, только если установлен дырокол в стандартном финишере или финишере для брошюр.*

- **Перфорация:** выберите количество отверстий (**2 отверстия** или **3 отверстия**). В зависимости от типа дырокола вместо параметра **3 отверстия** может появиться параметр **4 отверстия**.

- **Положение:** выберите расположение отверстий (**Слева, Справа** или **Сверху**).

При перфорировании и сшивании страниц можно установить только одно и то же положение для скоб и отверстий.

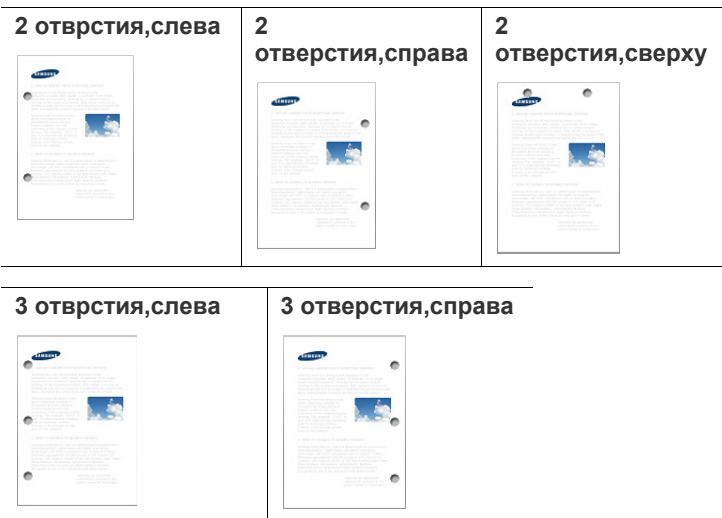


- **Параметры выходного лотка:** этот параметр позволяет выбрать лоток, в который будут поступать распечатанные документы «Настройка лотков» на стр. 49.

Вкладка Дополнительно

На вкладке **Дополнительно** можно настроить дополнительные параметры печати.

Чтобы открыть нижеперечисленные пункты, перейдите на вкладку **Дополнительно**.

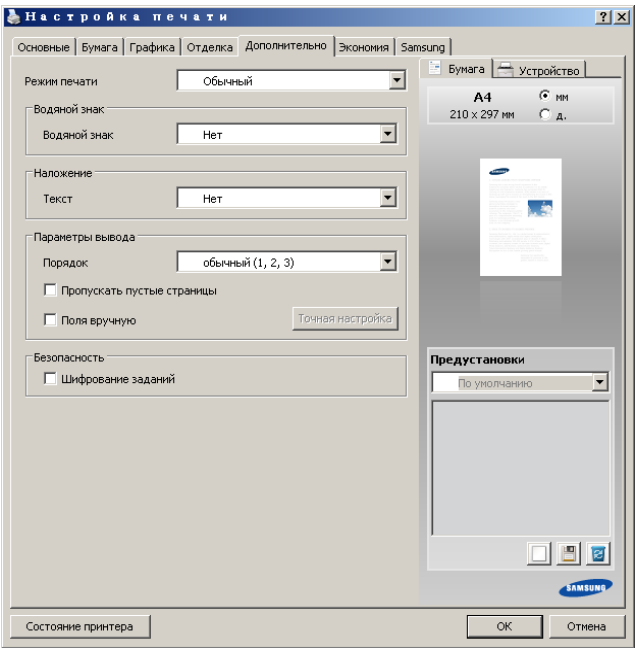

Водяной знак

Этот пункт позволяет печатать текст поверх основного текста документа (см. «Использование водяных знаков» на стр. 154).

Наложение

Наложения часто используются вместо готовых форм и фирменных бланков (см. «Использование наложений» на стр. 155). Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL.

Параметры вывода

- **Порядок:** с помощью этого параметра можно указать последовательность печати страниц. Выберите порядок печати из выпадающего списка. Параметры **Нечетные страницы** и **Четные страницы** доступны только при использовании драйвера принтера PCL.
 - **Обычный:** печать страниц выполняется с первой по последнюю.
 - **обратный (3, 2, 1):** печать страниц выполняется с последней по первую.
 - **нечетные страницы:** печатаются только нечетные страницы документа.
 - **четные страницы:** печатаются только четные страницы документа.
- **Пропускать пустые страницы:** этот параметр позволяет пропускать при печати пустые страницы оригинала.
- **Поля вручную:** этот параметр позволяет указать границу переплета. Граница переплета определяет положение переплета. Данный параметр недоступен при использовании драйвера принтера PS.
- **Точная настройка:** этот параметр позволяет задать дополнительные опции печати. Данный параметр доступен только при использовании драйвера принтера PS.
 - **Пересылка PostScript:** эта опция определяет необходимость печати данных PostScript, созданных приложением, которое генерирует код PostScript для печати. По умолчанию флажок установлен. Если выбрана эта опция, некоторые параметры печати, такие как **Несколько страниц на стороне**, **Водяной знак**, **Брошюра**, **Плакат** и **Параметры масштабирования** могут не работать надлежащим образом при печати из приложения, создающего код печати PostScript. В этом случае не выбирайте эту опцию.



В некоторых случаях снятие опции **Пересылка PostScript** может привести к неожиданным результатам печати.




Если нажать кнопку **Сброс**, все настройки вкладки **Дополнительно** вернутся в исходное состояние.

Вкладка Экономия

На вкладке **Экономия** можно настроить дополнительные параметры печати.

Функция **Экономия** позволяет экономить ресурсы печати и создавать копии, не загрязняющие окружающую среду. При выборе функции **Экономичная печать** рядом с названиями некоторых параметров появляется соответствующий значок (). Однако некоторые параметры нельзя использовать в режиме экономичной печати.

Чтобы открыть нижеперечисленные пункты, перейдите на вкладку **Экономия**.

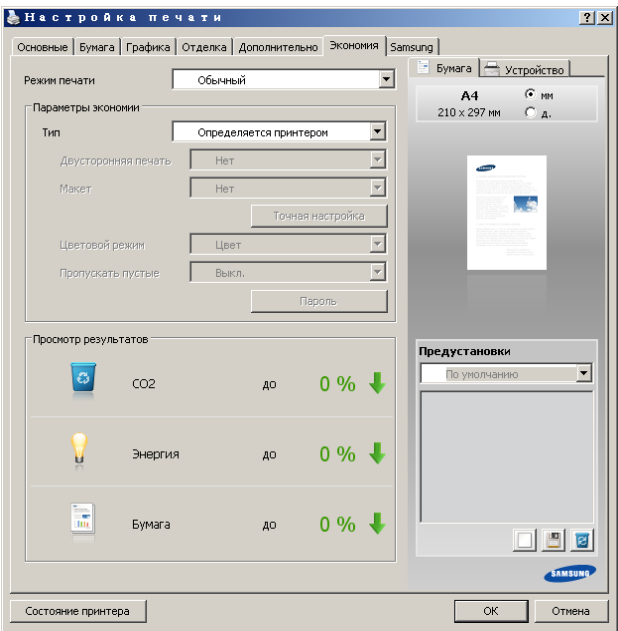

Параметры экономии

- **Определяется принтером:** если выбрано это значение, положение переплета определяется настройками, заданными на панели управления устройства.
- **Нет:** отключение функции.
- **Экономичная печать:** активация режима экономии. Выберите параметры **Двустронняя печать**, **Макет**, **Цветовой режим** и **Пропускать пустые страницы** для использования в режиме экономии. Если параметры на других вкладках не будут изменены, то документ будет печататься в режиме экономичной печати.
- **Пароль:** при настройке администратором параметра **Принудит.** для **Экономичный режим по умолчанию** параметры экономичного режима всегда определяются параметрами, установленными на этом устройстве, а **Параметры экономии** драйвера принтера отключаются. Для изменения параметров печати нажмите **Пароль** и введите пароль или обратитесь к администратору.

Просмотр результатов

Просмотр результатов отображает результаты снижения количества выделяемого оксида углерода, потребляемой электроэнергии и сэкономленной бумаги в соответствии с выбранными параметрами.



- Результаты рассчитываются на основании того, что общее количество распечатанных страниц при отключенном

режиме экономичной печати равно ста без учета чистых страниц.

- Учитываются расчетные коэффициенты для выбросов диоксида углерода, расхода электроэнергии и бумаги Международного энергетического агентства (IEA), коэффициенты Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, а также Центра переработки и повторного использования (www.remanufacturing.org.uk). Для каждой модели установлены соответствующие коэффициенты.
- Потребление энергии в режиме печати определяет среднее значение потребления энергии данным устройством.
- Фактическое потребление энергии зависит от операционной системы, быстродействия компьютера, используемых приложений, способа подключения, типа и размеров материала для печати, сложности задания печати и т. д.

Вкладка Samsung

На вкладке **Samsung** приводится информация об авторских правах и версии драйвера. Если ваш компьютер подключен к сети Интернет, вы можете получить доступ к следующим службам:

Перейдите на вкладку **Samsung**, чтобы открыть параметры.

«Справка»

Этот пункт выполняет поиск в файле **Справка** по введенному ключевому слову.

Обслуживание


- **Поиск обновлений:** загрузка обновлений драйвера принтера.
- **Веб-сайт Samsung:** прямое подключение к веб-сайту Samsung.
- **Регистрация:** регистрация устройства.
- **Приобрести расходные материалы:** данная группа настроек позволяет заказать материалы непосредственно с сайта.

Использование набора параметров

Параметр **Предустановки**, присутствующий на всех вкладках настроек, за исключением вкладки **Samsung**, позволяет сохранить текущие настройки для дальнейшего использования.

Для того чтобы сохранить **Предустановки**, выполните следующие действия:

1. Выполните требуемые настройки на каждой вкладке.
2. Введите имя нового набора настроек в поле **Предустановки**.

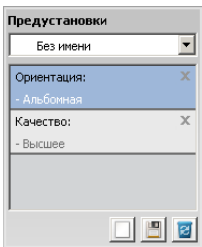

3. Нажмите . Все текущие настройки драйвера будут сохранены. Для того чтобы обновить настройки, выберите дополнительные параметры и нажмите .
- Для того чтобы применить сохраненный набор настроек, выберите его из раскрывающегося списка **Предустановки**. При этом настройки печати принтера изменятся в соответствии с выбранным набором.
- Чтобы удалить сохраненный набор параметров, выберите его в раскрывающемся списке **Предустановки** и нажмите кнопку .
- Для восстановления исходных параметров драйвера принтера выберите пункт **По умолчанию** из раскрывающегося списка **Предустановки**.

Использование справки

Щелкните по знаку вопроса в правом верхнем углу окна и выберите интересующий вас параметр. Появится всплывающее окно, содержащее информацию о функциях данного параметра, поддерживаемых драйвером.

Если знак вопроса не появляется, выберите интересующий вас параметр и нажмите клавишу **F1** на клавиатуре.



Для поиска информации по ключевым словам перейдите на вкладку **Samsung** в окне **Настройка печати** и введите ключевое слово в строку ввода параметра **Справка**. Для получения информации о материалах, обновлении драйвера, регистрации и т. д. нажимайте соответствующие кнопки.

Настройка меню Параметры устройства

При установке дополнительных устройств, например, двойного кассетного лотка, стандартного финишера и т. п. устройство автоматически обнаруживает и устанавливает эти устройства. Если установленные дополнительные устройства недоступны в драйвере, можно провести их настройку в меню **Параметры устройства**. Функция учета заданий позволяет выполнять печать с заданными правами.

1. В ОС Windows войдите в меню **Пуск**.
2. В Windows 2000 последовательно выберите пункты **Параметры и Принтеры**.
 - В системе Windows XP/2003 выберите пункт **Принтеры и факсы**.
 - В Windows 2008/Vista выберите **Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры**.
 - В Windows 7 выберите **Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и Принтеры**.
 - В Windows Server 2008 R2 выберите **Панель управления > Оборудование > Устройства и Принтеры**.
3. Щелкните по значку устройства правой кнопкой мыши.

4. В системах Windows XP/2003/2008/Vista выберите пункт **Свойства**.
 - Выберите драйвер PostScript вашего устройства и щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы открыть окно **Свойства**.В Windows 7 и Windows Server 2008 R2 выберите в контекстном меню пункт **Свойства принтера**.



При наличии рядом с пунктом **Свойства принтера** знака стрелки (►) вы можете выбрать другой драйвер, ассоциированный с данным принтером.


5. Выберите **Параметры устройства**.



Окно **Свойства** может отличаться в зависимости от используемого драйвера или операционной системы.

6. Выберите соответствующий параметр.

- **Параметры лотка:** выберите установленный дополнительный лоток. Можно выбрать **Лотки 3, 4** (двойной кассетный лоток) или **Повышенная емкость** (податчик бумаги повышенной емкости). Также можно просмотреть информацию о лотке и установить тип и размер бумаги в меню **Дополнительно**. Если выбрать **Сброс**, все настройки меню **Дополнительно** вернутся в исходное состояние.
 - **Параметры финишера:** выберите установленный дополнительный лоток. Выберите **Стандартный финишер (1 скоба типа K)** или **Брошюрный финишер (3 скобы типа K)**.
 - **Параметры хранилища:** выберите объем памяти устройства. *Данный параметр доступен только при использовании драйвера принтера PS.*
 - **Параметры перфоратора:** данная функция доступна только при выборе параметра **Параметры финишера**. Выберите установленный дырокол. Выберите **2/3 отверстия** или **2/4 отверстия**.
-  В различных странах могут быть представлены разные модели перфораторов. Свяжитесь с местным представителем компании Samsung или обратитесь в магазин, в котором было приобретено устройство.
- **Дополнительно:** выберите один из параметров. *Данный параметр доступен только при использовании драйвера принтера PS.*

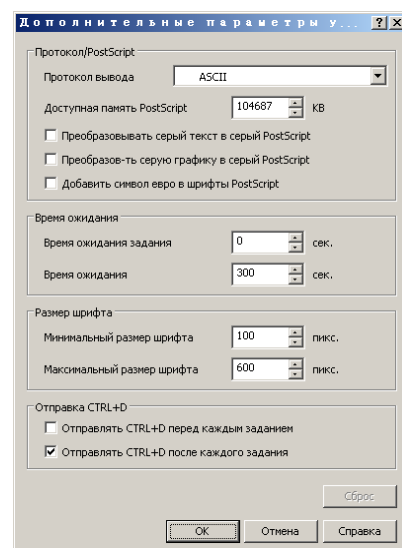


- **Протокол вывода:** выбор протокола принтера для выполнения заданий печати.
При выборе **ASCII** данные отправляются в формате ASCII (7-битный); при этом печать может занять более длительное время. Однако данные могут быть переданы по любому каналу ввода-вывода, например, через последовательный, параллельный или сетевой порт. При выборе протокола **Двоичный** (Binary Communications Protocol — Двоичный протокол связи) или **TBCP** (Tagged Binary Communications Protocol — Теговый двоичный протокол связи) все данные, за исключением специальных управляющих символов, передаются в двоичном (8-битном) формате. Данные в двоичном формате могут быть переданы по параллельному или последовательному порту, и это быстрее, чем отправка данных в формате ASCII.
- **Доступная память PostScript:** объем доступной памяти PostScript. Часть общей физической памяти принтера. Как правило, лучше использовать параметры по умолчанию, определенные производителем устройства.
- **Преобразовывать серый текст в серый PostScript:** конвертация серых тонов (значение RGB) в текст в серые тона драйвера PostScript.
- **Преобразовать серую графику в серый PostScript:** конвертация серых тонов (значение RGB) в графику в серые тона драйвера PostScript.
- **Добавить символ евро в шрифты PostScript:** пополнение шрифтов устройства символом евро.
- **Время ожидания задания:** определяет время, проходящее с момента отправки документа с компьютера на принтер, до прекращения принтером попыток печати документа. Если указано значение «0», принтер будет бесконечно возобновлять попытки печати.
- **Время ожидания:** определяет время ожидания принтером дополнительной информации о PostScript от компьютера. По истечении указанного времени принтер прекратит попытки печати документа, и будет распечатано сообщение об ошибке. При попытке распечатать сложный документ это значение, возможно, потребуется увеличить. При указании значения «0» время ожидания будет неограниченным.
- **Минимальный размер шрифта:** определяет минимальный размер шрифта (в пикселях), для которого драйвер PostScript будет загружать шрифты TrueType в качестве контурных (тип 1) шрифтов. Шрифт, размер которого меньше минимального значения, будет загружен как растровый (тип 3) шрифт. Эта функция позволяет точно отрегулировать автоматические настройки для параметра **Дополнительные параметры шрифта и текста** (см. «Дополнительно» на стр. 146).
- **Максимальный размер шрифта:** определяет максимальный размер шрифта (в пикселях), для которого драйвер PostScript будет загружать шрифты TrueType в качестве растровых (тип 3) шрифтов. Шрифт, размер которого больше максимального значения, будет загружен как контурный (тип 1) шрифт. Эта функция позволяет точно отрегулировать автоматические настройки или установить приоритет над параметром **Загружать как точечные** для параметра **Дополнительные параметры шрифта и текста** (см. «Дополнительно» на стр. 146).

- **Отправлять CTRL+D перед каждым заданием:** перезагрузка принтера в начале печати любого документа PostScript. По умолчанию флажок отсутствует. Комбинацией клавиш CTRL+D можно перезагрузить принтер для установки значений по умолчанию, чтобы предыдущие настройки не повлияли на выполнение текущего задания печати. При использовании данной комбинации клавиш может произойти сбой выполнения задания, если принтер подключен к сети. Если произошел сбой при выполнении печати принтером, подключенным через параллельные или последовательные порты, установите флажок для этой функции.
- **Отправлять CTRL+D после каждого задания:** перезагрузка принтера по завершении печати любого документа PostScript. По умолчанию флажок установлен. Комбинацией клавиш CTRL+D можно перезагрузить принтер для установки значений по умолчанию, чтобы текущее задание печати не повлияло на последующие настройки. При использовании данной комбинации клавиш может произойти сбой выполнения задания, если принтер подключен к сети. Если произошел сбой при выполнении печати сетевым принтером, снимите флажок.




Если нажать кнопку **Сброс**, все настройки раздела **Дополнительно** вернутся в исходное состояние.

- **Подстан-ка шрифтов:** таблица замены шрифтов и параметры преобразования шрифтов TrueType-принтер. *Данный параметр доступен только при использовании драйвера принтера PS.*

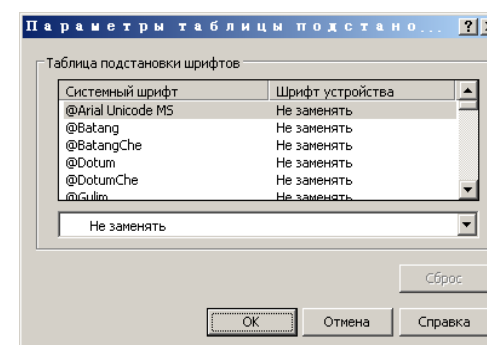

- **Учет заданий:** позволяет соотносить пользователя и идентификационные данные аккаунта с каждым печатаемым документом.

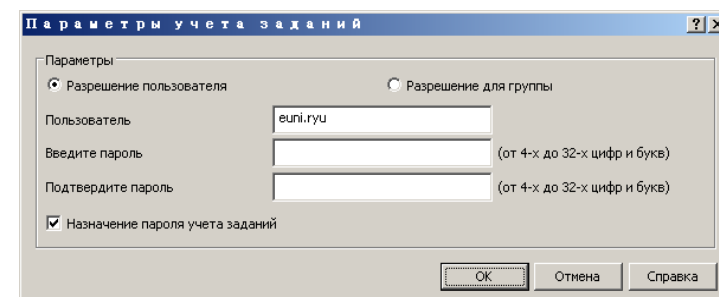

- **Разрешение пользователя:** при выборе этой опции только пользователи, имеющие разрешение, смогут выполнять печать.
- **Разрешение для группы:** при выборе этой опции только группы, имеющие разрешение для групп, смогут выполнять печать.



- Если вы хотите зашифровать пароль учета заданий, отметьте пункт **Назначение пароля учета заданий**.
- Администратор может активировать учет заданий и сконфигурировать параметры доступа на панели управления или в SyncThru™ Web Service. Подробную информацию см. в Руководстве администратора.

7. Нажимайте кнопку **ОК**, пока окно **Свойства** или **Свойства принтера** не закроется.

Специальные функции печати

Ниже перечислены специальные функции печати.

- «Печать несколько страниц на одной стороне листа бумаги» на стр. 152.
- «Печать плакатов» на стр. 152.
- *** 'Печать брошюр' on page 152 ***.
- «Печать на двух сторонах листа» на стр. 153.
- «Изменение размера печати документа» на стр. 153.
- «Масштабирование документа по размеру бумаги» на стр. 154.
- «Использование водяных знаков» на стр. 154.
- «Использование наложений» на стр. 155.

Печать несколько страниц на одной стороне листа бумаги


На одном листе бумаги можно распечатать несколько страниц. При этом страницы уменьшаются и располагаются в указанном порядке. На одной стороне листа можно распечатать до 16 страниц.




1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
2. На вкладке **Основные** выберите значение **Несколько страниц на стороне** в раскрывающемся списке **Тип**.
3. Для печати рамки вокруг каждой страницы на листе установите флажок **Граница страницы**.
4. Укажите количество страниц на листе (2, 4, 6, 9 или 16) в раскрывающемся списке **Страниц**.
5. При необходимости выберите порядок страниц в раскрывающемся списке **Порядок страниц**.
6. Перейдите на вкладку **Бумага** и выберите **Исходный размер**, **Источник** и **Тип**.
7. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.

Печать плакатов

Эта функция позволяет распечатать один документ на 4, 9 или 16 листах бумаги. Такие листы можно склеить для получения плаката.

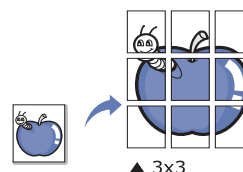

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
2. На вкладке **Основные** выберите значение **Плакат** в раскрывающемся списке **Тип**.
3. Выберите нужный шаблон страницы.
Характеристики шаблонов страниц:
 - **Плакат 2 x 2:** документ увеличен и поделен на 4 страницы.
 - **Плакат 3 x 3:** документ увеличен и поделен на 9 страниц.
 - **Плакат 4 x 4:** документ увеличен и поделен на 16 страниц.
4. Выберите значение **Перекрытие частей плаката**. Укажите **Перекрытие частей плаката** в миллиметрах или дюймах с помощью переключателя в верхнем правом углу вкладки **Основные**, чтобы упростить склеивание листов.

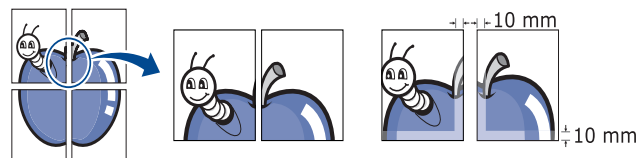

5. Перейдите на вкладку **Бумага** и выберите **Исходный размер**, **Источник** и **Тип**.
6. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.
7. Для того чтобы получить плакат, склейте листы бумаги.

Печать брошюр

Этот параметр позволяет распечатывать документы на обеих сторонах листов бумаги и упорядочивать страницы таким образом, чтобы бумагу можно было сгибать пополам для создания брошюры.



- При печати с использованием функции **Сгибать** или **Сгибать и скреплять** на финишере для брошюр, бумагу в лотки можно загружать только коротким краем.
- Для создания брошюры следует печатать на бумаге форматов Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra, A3 или JIS B4.

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
2. На вкладке **Основные** выберите пункт **Брошюра** в раскрывающемся списке **Тип**.
3. Выберите **Способ сгиба**. При печати документа, содержащего несколько страниц, выберите **Разделить на пачки**; готовая брошюра будет разделена на несколько пачек бумаги. Максимальное количество листов в пачке — 15.
Например, вы копируете 80-страничный документ и выбрали число листов 10.
— Первая пачка: 1~40 страниц (10 листов)
— Вторая пачка: 41~80 страниц (10 листов)

4. Нажмите кнопку **Дополнительно**. Выберите нужный вариант.

- **Параметры сгибания:** эту функцию можно использовать, если установлен дополнительный финишер для брошюр.



При выборе функции **Сгибать** или **Сгибать и скреплять** функция **Лоток для брошюр** доступна только в меню **Параметры выходного лотка** (см. «Параметры выходного лотка» на стр. 148). Однако пачка листов, состоящая из более чем 15-ти листов, распечатывается не в лоток для брошюр, а в лоток финишера.

- **Нет:** отключение функции.
- **Сгибать:** при выборе этой функции брошюра сгибается по центру.
- **Сгибать и скреплять:** при выборе этой функции брошюра сшивается и сгибается по центру.
- **Поле переплета:** при выборе этой функции изображения смещаются для создания центральных полей в брошюре.
- **Переплет справа:** эта функция позволяет выбрать порядок просмотра страниц справа налево.

5. Перейдите на вкладку **Бумага** и выберите **Исходный размер**, **Источник** и **Тип**.



Пункт **Брошюра** доступен не для всех размеров бумаги. Посмотреть, какие размеры бумаги доступны для этой функции, можно в пункте **Исходный размер** на вкладке **Бумага**.

Неверно выбранный размер бумаги может быть автоматически отменен. Выбирайте только доступные типы бумаги (бумага без знаков ⚠ и ✖).

6. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.



Печать на двух сторонах листа


Можно печатать на обеих сторонах листа бумаги. Такой режим называется дуплексным. Перед началом печати задайте ориентацию документа. Эту функцию можно использовать только для печатного материала форматов Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, ISO B5, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra, A3 или JIS B4.



- Если используется эта функция, а **Правый лоток** является выходным лотком (см. «Параметры выходного лотка» на стр. 148), скорость печати может уменьшиться. В качестве выходных лотков рекомендуется использовать другие лотки.
 - Не пытайтесь выполнять двустороннюю печать на специальных материалах, таких как наклейки, конверты или толстая бумага. Это может привести к замятию или повреждению устройства.
1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
 2. Откройте вкладку **Основные**.
 3. В разделе **Двусторонняя печать** выберите вариант переплета.
 - **Определяется принтером:** если выбрано это значение, положение переплета определяется настройками, заданными на панели управления устройства. Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL.

- **Нет:** отключение функции.

- **Длинная кромка:** общепринятый макет, используемый при печати книг.

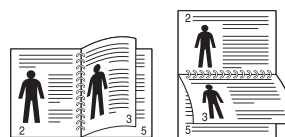

- **Короткая кромка:** общепринятый макет, используемый при печати календарей.




- **Двустор. печать в обр. порядке:** этот пункт позволяет изменить порядок печати в дуплексном режиме.

4. Перейдите на вкладку **Бумага** и выберите **Исходный размер**, **Источник** и **Тип**.

5. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.

Изменение размера печати документа

Размер печатаемого документа можно изменить в обе стороны, указав новый размер в процентах от исходного.

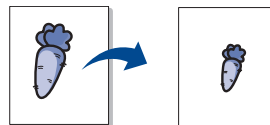

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
2. Откройте вкладку **Бумага**.
3. Выбор размера оригиналов в меню **Исходный размер**.
4. Укажите коэффициент масштабирования в поле ввода **Проценты**. Коэффициент масштабирования можно также выбрать с помощью стрелок вверх/вниз.
 - Эту функцию нельзя использовать, если размер бумаги выбран в меню **Выходной размер**.
5. Выберите **Источник** и **Тип**.
6. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.

Масштабирование документа по размеру бумаги

Эта функция позволяет печатать документ на бумаге любого размера вне зависимости от его размеров. Эта функция может быть полезна в том случае, если нужно рассмотреть мелкие детали небольшого документа.



1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
2. Откройте вкладку **Бумага**.
3. Выбор размера оригиналов в меню **Исходный размер**.
4. Выбор размера бумаги в лотке в меню **Выходной размер**.
5. Выберите **Источник** и **Тип**.
6. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.

Использование водяных знаков

Водяные знаки печатаются как текст поверх основного текста документа. Например, можно напечатать текст «ЧЕРНОВИК» или «СЕКРЕТНО» большими серыми буквами по диагонали на первой или на всех страницах документа.




Существует несколько предустановленных водяных знаков, входящих в комплект поставки устройства. Можно изменить их или добавить в список новые водяные знаки.

Использование существующих водяных знаков

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
2. Откройте вкладку **Дополнительно** и выберите водяной знак в выпадающем списке **Водяной знак**. Водяной знак появится на изображении для предварительного просмотра.
3. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока не закроется окно печати.

Создание водяного знака

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
2. На вкладке **Дополнительно** выберите пункт **Правка** в раскрывающемся списке **Водяной знак**. Появится окно **Изменение водяных знаков**.

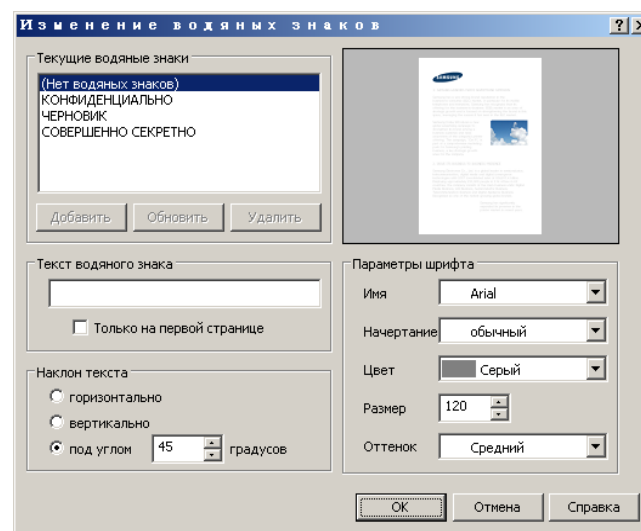

3. Введите текст в поле **Текст водяного знака**. Можно ввести не более 256 символов. Текст появится в окне предварительного просмотра.

Если установлен флажок **Только на первой странице**, водяной знак печатается только на первой странице документа.

4. Задайте параметры водяного знака.

В области **Параметры шрифта** можно выбрать название, начертание, размер и оттенок шрифта, а в области **Наклон текста** — угол наклона текста.

5. Для добавления нового водяного знака в список **Текущие водяные знаки** нажмите на кнопку **Добавить**.
6. Завершив работу с водяным знаком, нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.

Если водяные знаки не требуются, выберите пункт **Нет** в списке **Водяной знак**.

Изменение водяного знака

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
2. На вкладке **Дополнительно** выберите пункт **Правка** в раскрывающемся списке **Водяной знак**. Появится окно **Изменение водяных знаков**.
3. Выберите нужный водяной знак из списка **Текущие водяные знаки** и измените его текст и настройки.
4. Для сохранения изменений нажмите кнопку **Обновить**.
5. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.

Удаление водяного знака

1. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
2. На вкладке **Дополнительно** выберите пункт **Правка** в раскрывающемся списке **Водяной знак**. Появится окно **Изменение водяных знаков**.
3. В списке **Текущие водяные знаки** выберите водяной знак и нажмите кнопку **Удалить**.
4. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.

Использование наложений

Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL.

Что такое наложение?

Наложение — это текст или рисунок, который хранится на жестком диске компьютера в виде файла особого формата и может быть напечатан на любом документе. Наложения часто используются вместо готовых форм и фирменных бланков. Вместо заранее напечатанных бланков можно создать наложение, содержащее точно такую же информацию, как фирменный бланк. Для того чтобы распечатать письмо на фирменном бланке компании, не нужно загружать готовые бланки в аппарат, можно просто распечатать документ с наложением.




Создание наложения

Для того чтобы использовать наложение, содержащее логотип или изображение, его необходимо создать.

1. Откройте или создайте документ, содержащий текст или изображение для нового наложения. Расположите текст и изображение так, как они должны отображаться в наложении.
2. Для сохранения документа в качестве наложения откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).

3. На вкладке **Дополнительно** выберите пункт **Правка** в раскрывающемся списке **Текст**. Откроется окно **Правка наложения**.

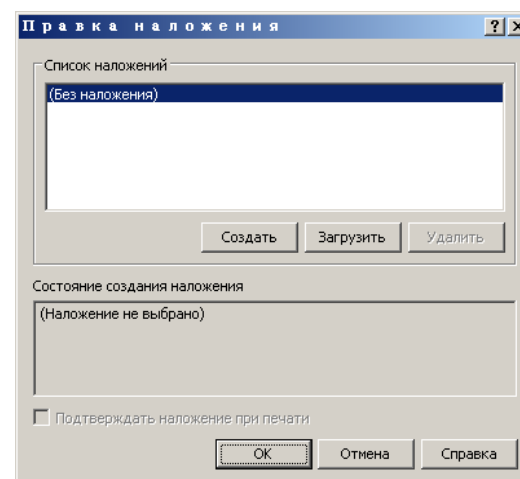

4. В окне **Правка наложения** нажмите **Создать**.
 5. В окне **Сохранить как** в поле **Имя файла** введите имя длиной не более восьми знаков. При необходимости укажите путь к файлу (путь по умолчанию C:\Formover).
 6. Щелкните **Сохранить**. Новое имя появится в поле **Список наложений**.
 7. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.
 8. Файл не выводится на печать. Вместо этого он сохраняется на жестком диске компьютера.
-  Размер наложения должен совпадать с размером документа. Не создавайте наложений с водяными знаками.

Использование наложения

После создания наложения его можно распечатать вместе с документом. Для этого выполните указанные ниже действия:

1. Создайте или откройте документ, который необходимо распечатать.
2. Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
3. Откройте вкладку **Дополнительно**.
4. Выберите наложение в раскрывающемся списке **Текст**.
5. Если нужный файл наложения в списке **Текст** отсутствует, нажмите кнопку **Правка**, а затем **Загрузить**. Выберите нужный файл наложения.
Если файл наложения сохранен на внешнем носителе, его можно также загрузить с помощью диалогового окна **Загрузить**. После выбора файла нажмите кнопку **Открыть**. Файл появится в списке **Список наложений**. После этого его можно использовать для печати. Выберите наложение в окне **Список наложений**.
6. При необходимости поставьте флажок в поле **Подтверждать наложение при печати**. Если флажок установлен, при выводе документа на печать будет появляться запрос подтверждения на использование наложения.
Если этот флажок не установлен, а наложение выбрано, это наложение будет автоматически печататься вместе с документом.

7. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.
Выбранное наложение будет напечатано на вашем документе.
-  Разрешение наложения должно совпадать с разрешением документа.

Удаление наложения

Наложение, которое больше не используется, можно удалить.

1. В окне **Настройка печати** перейдите на вкладку **Дополнительно**.
2. Выберите пункт **Правка** в списке **Текст**.
3. Выберите наложение из списка **Список наложений**.
4. Нажмите **Удалить**.
5. В окне запроса на удаление нажмите кнопку **Да**.
6. Нажимайте кнопку **ОК** или **Печать**, пока окно **Печать** не закроется.

печать транспарантов

Настройка устройства

1. Войдите в **Настройки лотка**, чтобы задать размер бумаги для многоцелевого лотка (см. *** 'Настройка лотков' on page 49 *** на с. 46).
 2. Задайте размер бумаги, используя стрелки.
-  Диапазон обрабатываемых размеров бумаги: 98—320 мм в ширину и 148—1200 мм в длину.

Настройки драйвера принтера

1. Откройте вкладку **Бумага**, чтобы задать размер бумаги для многоцелевого лотка (см. *** 'Параметры бумаги' on page 145 *** на с. 168).
2. Выберите **Правка** из раскрывающегося списка **Исходный размер**.
3. Введите **Название** и размер бумаги, добавляемый в **Список нестандартных размеров бумаги**, затем нажмите **ОК**.
4. Выберите **Как исходный размер** из раскрывающегося списка **Выходной размер**.
5. Выберите **Многоцелевой лоток** из раскрывающегося списка **Источник** и нажмите **ОК**.

Настройка Direct Printing Utility

В данной главе приводятся инструкции по печати файлов PDF с помощью Direct Printing Utility без их открытия.



- Для использования этой функции устройство должно быть оборудовано жестким диском.
- Печать файлов PDF, имеющих ограничения по выводу на принтер, невозможна. Чтобы распечатать такой файл, отключите функцию ограничения печати и повторите попытку.
- Печать файлов PDF, защищенных паролем, также невозможна. Чтобы распечатать такой файл, отключите функцию защиты паролем и повторите попытку.
- Возможность печати файла PDF с помощью программы Direct Printing Utility зависит от способа, которым этот файл был создан.
- Программа Direct Printing Utility поддерживает версию PDF 1.7 и выше. В более ранних версиях для печати файла его необходимо открыть.

Что такое Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility — это программа печати файлов формата PDF на устройстве без их открытия. Она отправляет данные на печать через диспетчер очереди печати Windows, используя порт драйвера принтера. Утилита поддерживает только формат PDF.

Чтобы установить эту программу, во время установки драйвера принтера нужно выбрать вариант **Расширенная установка** -> **Выборочная установка** и поставить флажок.


Печать

Чтобы выполнить печать с помощью Direct Printing Utility, можно использовать следующие способы.

Из окна Direct Printing Utility

1. В меню **Пуск** выберите пункт **Программы** или **Все программы** > **Samsung Printers** > **Direct Printing Utility** > Direct Printing Utility.

Появится окно Direct Printing Utility.

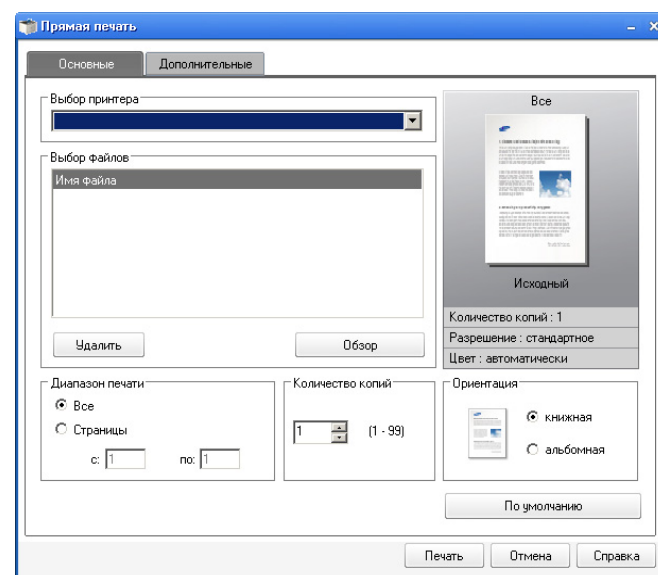

2. Выберите принтер из выпадающего списка **Выбор принтера** и нажмите **Обзор**.
3. Выберите файл PDF для печати и нажмите кнопку **Открыть**. Выбранный файл появится в разделе **Выбор файлов**.
4. Установите желаемые параметры печати.
5. Нажмите **Печать**. Выбранный файл PDF будет отправлен на устройство.

Из контекстного меню

1. Правой кнопкой мыши щелкните файл PDF, который нужно распечатать, и выберите пункт **Прямая печать**.
Откроется окно Direct Printing Utility с уже добавленным в него PDF-файлом.
2. Выберите устройство для печати.
3. Установите желаемые параметры печати.
4. Нажмите **Печать**. Выбранный файл PDF будет отправлен на устройство.

Изменение стандартных параметров печати

Большинство приложений системы Windows могут отменять настройки драйвера принтера. Сначала установите все доступные настройки в приложении и только после этого остальные настройки в драйвере печати.

1. В ОС Windows войдите в меню **Пуск**.
 2. В Windows 2000 последовательно выберите пункты **Параметры и Принтеры**.
 - В системе Windows XP/2003 выберите пункт **Принтеры и факсы**.
 - В Windows 2008/Vista выберите **Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры**.
 - В Windows 7 выберите **Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и Принтеры**.
 - В Windows Server 2008 R2 выберите **Панель управления > Оборудование > Устройства и Принтеры**.
 3. Щелкните по значку устройства правой кнопкой мыши.
 4. В системах Windows 2000, XP, 2003 и Vista выберите пункт **Настройка печати**.
В Windows 7 и Windows Server 2008 R2 выберите в контекстном меню пункт **Настройка печати**.
- При наличии рядом с пунктом **Настройка печати** знака стрелки (►) вы можете выбрать другой драйвер, ассоциированный с данным принтером.
5. Задайте нужные параметры на каждой из вкладок.
 6. Нажмите **ОК**.

Изменить настройки для всех заданий печати можно в окне **Настройка печати**.

Выбор устройства по умолчанию

1. В ОС Windows войдите в меню **Пуск**.
2. В Windows 2000 последовательно выберите пункты **Параметры и Принтеры**.
 - В системе Windows XP/2003 выберите пункт **Принтеры и факсы**.
 - В Windows 2008/Vista выберите **Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры**.
 - В Windows 7 выберите **Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и Принтеры**.
 - В Windows Server 2008 R2 выберите **Панель управления > Оборудование > Устройства и Принтеры**.
3. Выберите устройство.
4. Щелкните правой кнопкой мыши значок устройства и выберите пункт **Использовать по умолчанию**.


Если в Windows 7 и Windows Server 2008 R2 пункт **Использовать по умолчанию** содержит знак ►, то можно использовать другие драйверы, ассоциированные с выбранным принтером.

Печать в файл (PRN)

Иногда может возникнуть необходимость в сохранении данных печати в файл.

Для того чтобы создать файл, выполните указанные ниже действия.

1. Поставьте флажок в поле **Печать в файл** в окне **Печать**.

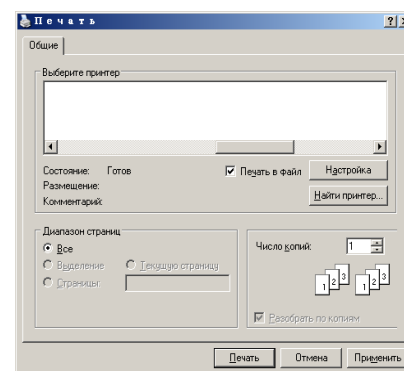

2. Нажмите **Печать**.
3. Введите адрес и имя файла, затем нажмите кнопку **ОК**.
Например, **c:\Temp\имя_файла**.

Если будет введено только имя файла, данный файл будет автоматически сохранен в папке **Мои документы**, **Documents and Settings** или **Пользователи**. В некоторых операционных системах и при использовании определенных приложений папка по умолчанию может быть другой.


Печать в Macintosh

В данном разделе описывается процесс печати на компьютерах Macintosh. Перед печатью нужно выполнить настройку среды (см. Руководство по установке).

Печать документа

При печати документов в системе Macintosh необходимо устанавливать настройки драйвера печати в каждом приложении. Для печати на компьютере под управлением Macintosh выполните указанные ниже действия.

1. Откройте документ, который необходимо распечатать.
2. Откройте меню **File** и нажмите кнопку **Page Setup (Document Setup)** в некоторых приложениях).
3. Выберите размер бумаги, расположение, масштаб документа и другие параметры, а также убедитесь в том, что выбрано соответствующее устройство. Нажмите **ОК**.

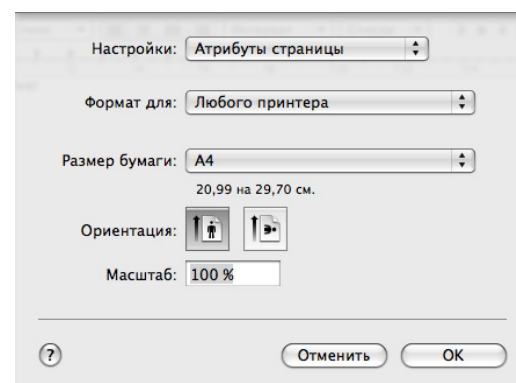


4. Выберите в меню **File** пункт **Print**.
5. Укажите количество копий и выберите нужные страницы.
6. Нажмите **Print**.

Включение дополнительных устройств или компонентов

После установки дополнительных устройств или компонентов, необходимо их активировать.

1. Откройте **System Preferences** и нажмите **Print & Fax**.
2. Выберите устройство и нажмите кнопку **Options & Supplies....**
3. Выберите **Driver** и установите необходимые параметры.

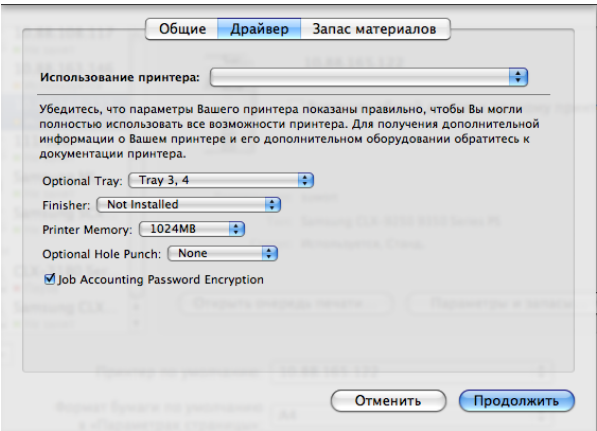


Изменение настроек принтера

Можно использовать дополнительные функции устройства.

Откройте приложение и выберите пункт **Print** в меню **File**. Имя устройства в окне свойств принтера может варьироваться в зависимости от модели устройства. В остальном, окна свойств различных устройств похожи.


- Значения параметров могут различаться в зависимости от модели принтера и версии Macintosh OS.
- Вид следующих окон зависит от используемой операционной системы и приложения.

Показанная ниже область отображается первой при открытии списка свойств принтера. Выберите другие дополнительные функции из раскрывающегося списка.

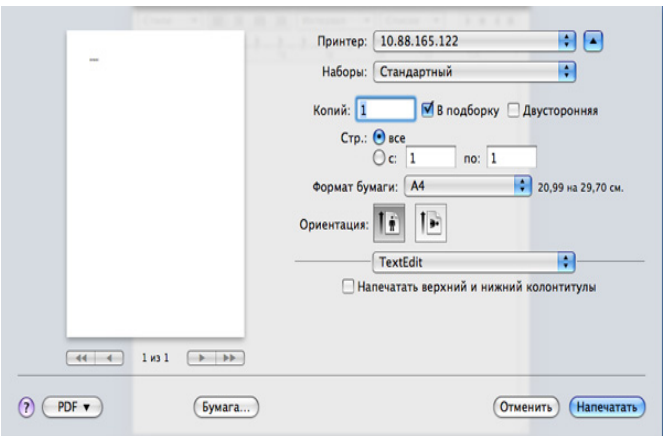

Layout

Параметры на вкладке **Layout** определяют расположение документа на странице. Можно печатать несколько страниц на одном листе бумаги. Выберите **Layout** из раскрывающегося списка.

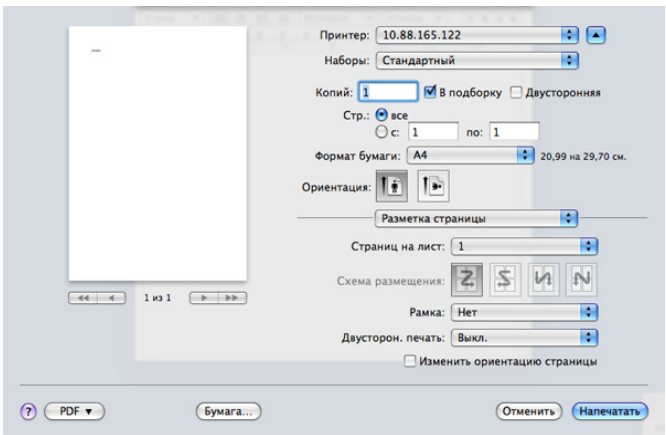

- **Pages per Sheet:** выбор количества страниц, печатаемых на одной стороне листа (см. «Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги» на стр. 161).
- **Layout Direction:** этот параметр позволяет выбрать одно из направлений печати, представленных в диалоге.
- **Border:** этот параметр позволяет напечатать рамку вокруг каждой страницы на листе.
- **Two-Sided:** печать на обеих сторонах листа бумаги (см. «Печать на обеих сторонах листа» на стр. 161).
- **Reverse Page Orientation:** этот параметр позволяет повернуть страницы при печати на 180 градусов.

Graphics


На вкладке **Graphics** можно выбрать разрешение (**Quality**) печати. Выберите **Graphics** из раскрывающегося списка.



- **Quality:** данный параметр позволяет указать разрешение печати. Чем выше значение параметра, тем более четкими будут символы и графика. При повышении разрешения время печати может увеличиться.
- **Color Mode:** настройка передачи цвета. Значение **Color** обычно позволяет добиться наилучшего качества при печати цветных изображений. Для печати цветного изображения в оттенках серого выберите значение **Grayscale**.


Paper

Установите параметр **Paper Type**, чтобы данное значение соответствовало типу бумаги в лотке, из которого нужно печатать. Параметр позволяет добиться наилучшего качества печати. При загрузке нестандартного материала для печати выберите соответствующее значение.

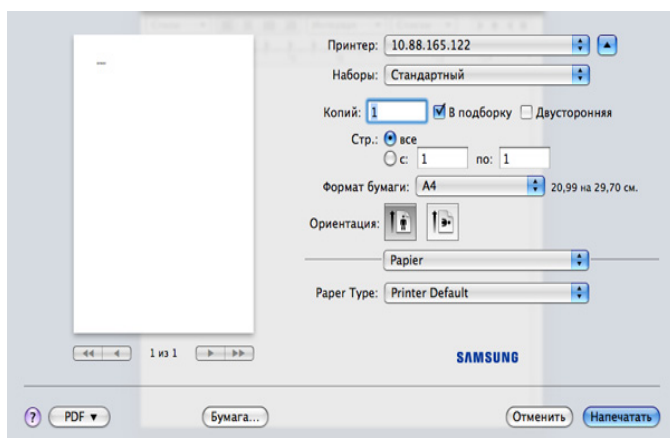

Job Accounting

Данная функция позволяет выполнять печать с заданными правами.

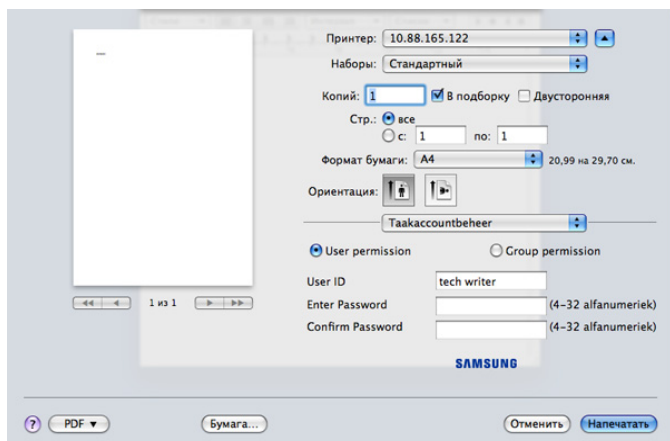

- **User permission:** при выборе этой опции только пользователи, имеющие разрешение, смогут выполнять печать.
- **Group permission:** при выборе этой опции только группы, имеющие разрешение для групп, смогут выполнять печать.


Если вы хотите зашифровать пароль учета заданий, обратитесь к справочной системе, щелкнув значок (?) в левом нижнем углу панели свойств принтера.

- Администратор может активировать учет заданий и сконфигурировать параметры доступа на панели управления или в SyncThru™ Web Service. Подробную информацию см. в Руководстве администратора.


Job Setting

Этот параметр позволяет выбрать способ печати файла с использованием драйвера жесткого диска вашего устройства. Этот параметр позволяет выбрать способ печати или сохранения файла с использованием жесткого диска устройства.

- **Print Mode:** по умолчанию для параметра **Print Mode** установлено значение **Normal**.
 - **Normal:** печать в этом режиме осуществляется без сохранения документа.

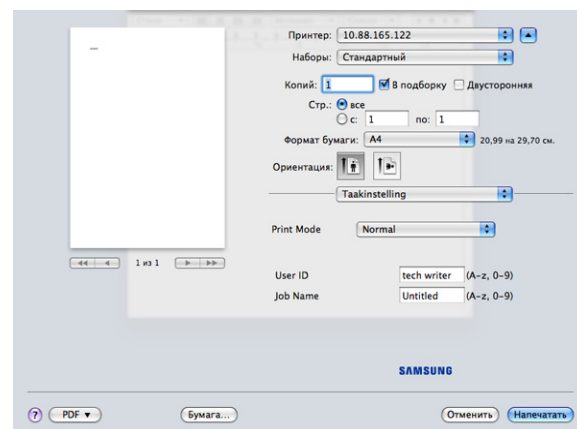


- **Confidential:** данный режим предназначен для печати конфиденциальных документов. Для начала печати необходимо ввести пароль (см. «Защищенное задание» на стр. 31).

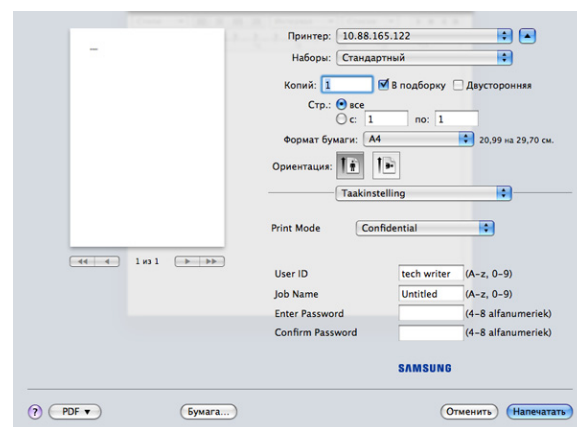


- **User ID:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления. Автоматически выводится имя пользователя, которое используется для входа в Mac OS X.
- **Job Name:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления.
- **Enter Password:** введите пароль. используется для загрузки сохраненного файла с панели управления.
- **Confirm Password:** повторно введите пароль для подтверждения.

- **Store:** этот режим используется только для сохранения документов на жестком диске. При необходимости можно загрузить и распечатать сохраненные документы. Сохраненные файлы содержатся в разделе **Папка документов** (см. «Папка документов» на стр. 168).

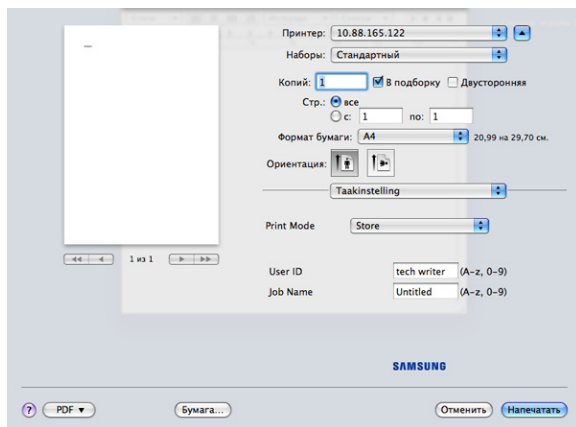


- **User ID:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления. Автоматически выводится имя пользователя, которое используется для входа в Mac OS X.
- **Job Name:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления.
- **Store and Print:** этот режим используется при одновременной печати и сохранении документов. При необходимости можно загрузить и распечатать сохраненные документы. Сохраненные файлы содержатся в разделе **Папка документов** (см. «Папка документов» на стр. 168).

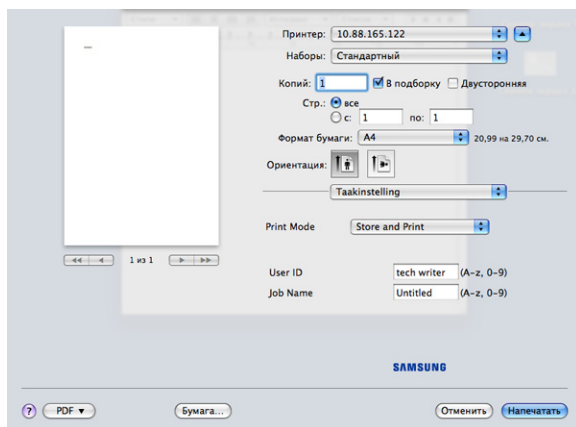


- **User ID:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления. Автоматически выводится имя пользователя, которое используется для входа в Mac OS X.
- **Job Name:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления.

- **Print Schedule:** этот параметр используется для указания времени выполнения задания печати. Он полезен при печати большого количества данных, или если нужно одновременно выполнить все задания печати. Выберите дату и время печати. **User ID** и **Job Name** используются в случае, если нужно найти сохраненный документ с помощью панели управления.

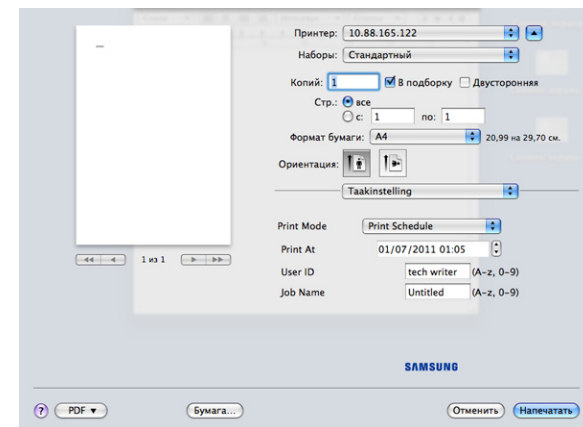

- **Print At:** выберите дату и время печати.
- **User ID:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления. Автоматически выводится имя пользователя, которое используется для входа в Mac OS X.
- **Job Name:** используется для поиска сохраненного файла с панели управления.

Printer Features

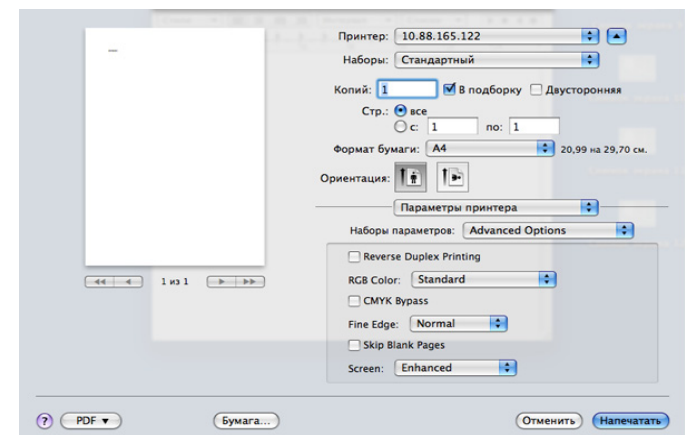

- **Reverse Duplex Printing:** этот параметр следует выбрать для двусторонней печати с обратным порядком страниц.
- **RGB Color:** Этот параметр задает отображение цветов. Режим **Standard** — наиболее широко используемый вариант, при котором оттенки цветов точнее всего соответствуют оттенкам, отображаемым на стандартных мониторах (RGB-мониторах). Режим **Vivid** подходит для печати данных и таблиц из презентаций. В режиме **Vivid** изображения получаются более **Vivid** чем в **Standard** режиме. Режим **Device** лучше всего подходит для печати тонких линий, мелких символов и цветных изображений. Цветовой профиль режима **Device** может отличаться от профиля монитора, для печати голубого, бирюзового и желтого цветов используются соответствующие

Fine Edge: этот параметр предназначен для более четкого отображения граней шрифта и тонких линий, что улучшает читабельность текста.

Skip Blank Pages: этот параметр позволяет пропускать при печати пустые страницы оригинала.

Screen: этот параметр необходим для настройки параметров конвертации изображений с плавным переходом тонов в бинарные изображения для печати.

Finishing: выбор параметров обработки готовых отпечатков, напр., сшивание, смещение и т. д. Этот параметр доступен, только если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр.

Booklet Printing: этот параметр позволяет распечатывать документы на обеих сторонах листов бумаги и упорядочивать страницы таким образом, чтобы бумагу можно было гнуть пополам для создания брошюры. Некоторые параметры в меню **Booklet Printing** доступны, только если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр.

Front Cover: печать документа с передней обложкой. В качестве передней обложки может использоваться чистый лист или первая страница документа.


Back Cover: печать документа с задней обложкой. В качестве задней обложки может использоваться чистый лист или последняя страница документа.

Front and Back Cover: печать документа с передней и задней обложками. В качестве обложки могут использоваться чистые листы или первая и последняя страницы документа.

Transparency Separator: вставка чистого разделителя между пленками.

На одной стороне листа бумаги можно распечатать несколько страниц. Эта функция позволяет экономить средства при печати черновиков.


1. Откройте приложение и выберите пункт **Print** в меню **File**.
2. Из раскрывающегося списка под пунктом **Orientation** выберите **Layout**. Выберите количество страниц для печати на одной стороне листа из списка **Pages per Sheet**.

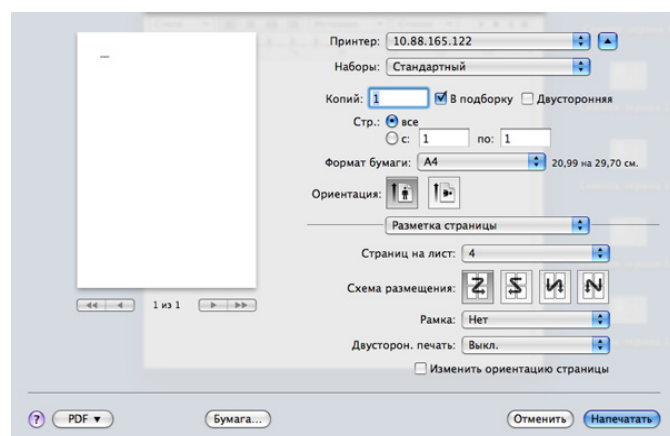

3. Выберите другие параметры.
4. Нажмите кнопку **Print**. Устройство напечатает заданное количество страниц на одной стороне листа бумаги.

Принтер может печатать документы на обеих сторонах листа. Перед печатью в двустороннем режиме выберите расположение переплета в документе. Можно выбрать один из следующих типов переплета:

- **Long-Edge Binding:** общепринятый макет, используемый при печати книг.
 - **Short-Edge Binding:** этот тип часто используется для печати календарей.
1. В приложении Macintosh выберите пункт **Print** в меню **File**.
 2. Из раскрывающегося списка под пунктом **Orientation** выберите **Layout**.
 3. Выберите тип переплета в группе **Two-Sided**.
 4. Выберите другие параметры.
 5. Нажмите кнопку **Print**. Принтер начнет печать на обеих сторонах листа.

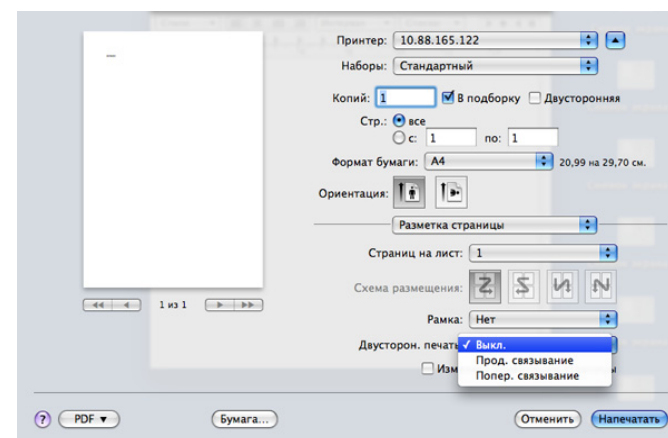


 При печати более двух копий первая и вторая копии могут быть отпечатаны на одном листе бумаги. Следует избегать печати более 1 копии на обеих сторонах листа бумаги.

Печать в Linux


Печать из приложений

Существует множество приложений Linux, из которых можно печатать с помощью системы печати CUPS (Common Unix Printing System — общая система печати Unix). Устройство поддерживает печать из любых приложений такого рода.

- 1. Откройте приложение и выберите пункт **Print** в меню **File**.
- 2. Выберите команду **Print** напрямую с помощью **lpr**.
- 3. В окне **LPR GUI** выберите из списка устройств название модели используемого устройства и нажмите кнопку **Properties**.

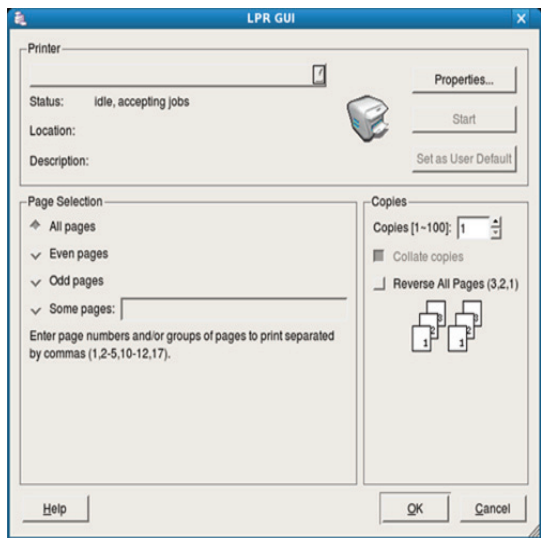

- 4. Измените свойства задания печати в следующих четырех вкладках в верхней части окна.

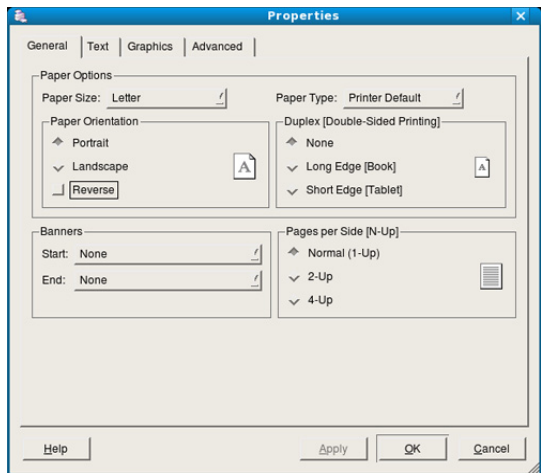

- **General:** на этой вкладке можно указать размер и тип бумаги, а также положение документов. Там же можно включить функцию двусторонней печати, нумерацию страниц, добавить верхний и нижний заголовки.
- **Text:** на этой вкладке можно настроить ширину полей страницы и параметры текста, например, интервалы или столбцы.
- **Graphics:** выбор настроек, используемых при печати файлов изображений, например, настроек передачи цвета, размера изображения и его расположения.

- **Advanced:** на этой вкладке можно указать разрешение печати, источник бумаги и выходной лоток.
- 5. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно **Properties**.
- 6. Чтобы начать печать, нажмите кнопку **OK** в окне **LPR GUI**.
- 7. Появится окно печати, позволяющее контролировать задания печати. Чтобы отказаться от текущего задания, нажмите кнопку **Cancel**.

Печать файлов

Устройство позволяет печатать файлы различных типов стандартным для системы CUPS способом — непосредственно из командной строки. Для этого служит утилита CUPS **lpr**. Однако пакет драйверов заменяет стандартное средство **lpr** значительно более удобной программой **LPR GUI**.


Для печати документа выполните указанные ниже действия:

- 1. В командной строке Linux введите команду **lpr <имя_файла>** и нажмите клавишу **Enter**. Появится окно **LPR GUI**. Если ввести только **lpr** и нажать **Enter**, сначала будет открыто окно **Select file(s) to print**. Выберите файлы, которые требуется напечатать, и нажмите кнопку **Open**.
- 2. В окне **LPR GUI** выберите свое устройство из списка и измените свойства задания печати.
- 3. Чтобы начать печать, нажмите кнопку **OK**.

Настройка свойств принтера

В окне **Printer Properties**, доступном из окна **Printers configuration**, можно изменять различные параметры устройства, используемого в качестве принтера.

- 1. Откройте окно **Unified Driver Configurator**. При необходимости перейдите к **Printers configuration**.
- 2. Выберите нужное устройство в списке и нажмите кнопку **Properties**.
- 3. Появится окно **Printer Properties**.

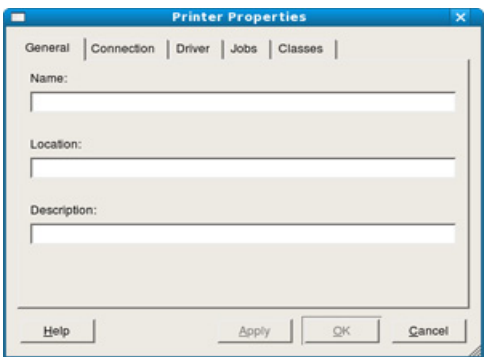

Окно содержит пять вкладок.

- **General:** изменение имени и расположения принтера. Имя, заданное на этой вкладке, отображается в списке принтеров в окне **Printers configuration**.
- **Connection:** просмотр и выбор другого порта. При переключении с порта USB на параллельный порт и наоборот необходимо изменить порт устройства на этой вкладке.
- **Driver:** просмотр и выбор другого драйвера устройства. Кнопка **Options** служит для задания параметров устройства по умолчанию.
- **Jobs:** отображение списка заданий печати. Кнопка **Cancel job** предназначена для отмены выбранного задания. Если

установлен флажок **Show completed jobs**, то в списке отображаются также и выполненные задания.

- **Classes:** отображение класса, к которому относится данное устройство. Кнопка **Add to Class** позволяет добавить устройство к тому или иному классу, кнопка **Remove from Class** — удалить устройство из выбранного класса.

4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно **Printer Properties**.

Печать в UNIX

Запуск задания печати


После установки принтера выберите любое изображение, текстовый, PS или HPGL файл для печати.

1. Введите команду «**printui <file_name_to_print>**».

Например, Вы печатаете «**document1**»

printui document1

Откроется меню менеджера печати UNIX **Print Job Manager**, в котором можно выбирать различные параметры печати.

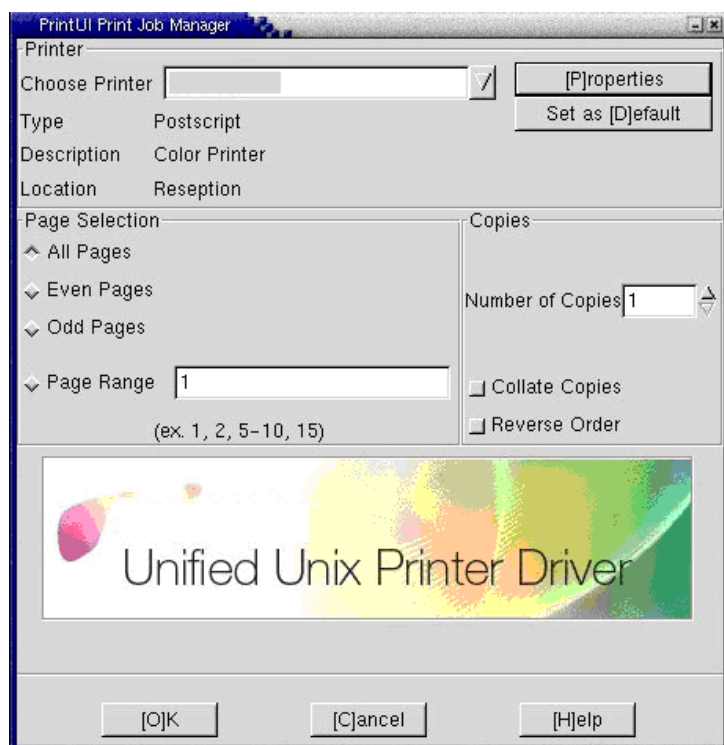

2. Выберите один из добавленных принтеров.
3. Выберите параметры печати в окне **Page Selection**.
4. Выберите необходимое количество копий в меню **Number of Copies**.


 Для использования преимуществ, предоставляемых драйвером печати, нажмите кнопку **Properties** (см. «Изменение настроек принтера» на стр. 163).

5. Нажмите кнопку **OK** для запуска задания печати.

Изменение настроек принтера

В меню менеджера печати UNIX **Print Job Manager > Properties** можно выбирать различные параметры печати.

Также можно использовать следующие горячие клавиши: «H» — для вызова справки (**Help**), «O» — для подтверждения (**OK**), «A» — для принятия изменений (**Apply**) и «C» — для отмены (**Cancel**).

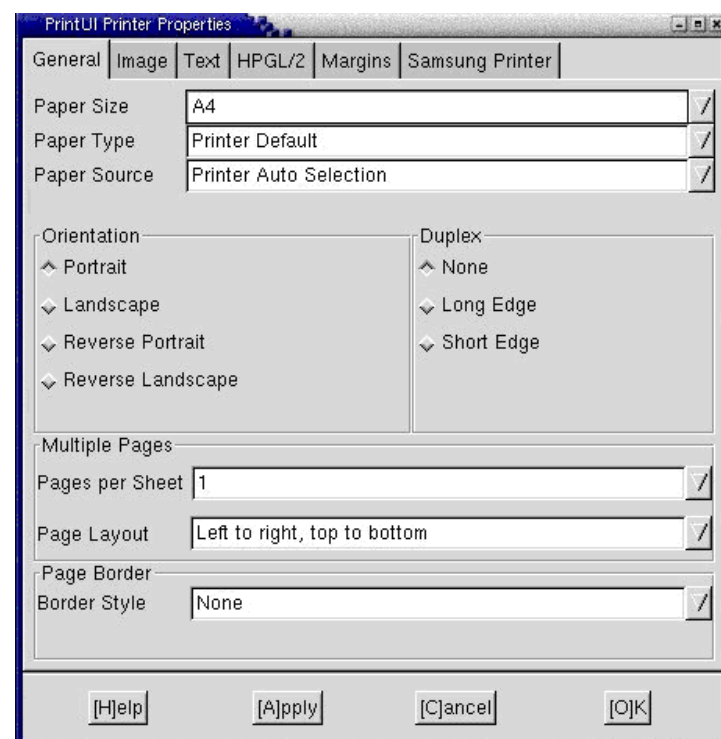

Вкладка General

- **Paper Size:** установите размер листа A4, Letter или другой размер в зависимости от нужд печати.
- **Paper Type:** выберите тип бумаги. Параметры, доступные в поле списка: **Printer Default**, **Plain** и **Thick**.
- **Paper Source:** выберите источник страницы. По умолчанию установлено значение **Auto Selection**.
- **Orientation:** выберите направление печати данных на странице.
- **Duplex:** печать на обеих сторонах листа для экономии бумаги.
- **Multiple pages:** печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги.
- **Page Border:** выберите один из типов границы (напр.: **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Вкладка Image

На данной вкладке задаются параметры яркости, разрешения или положения рисунков в документе.

Вкладка Text

Укажите значение отступа, межстрочного интервала или количество колонок в печатном тексте.

Вкладка HPGL/2

- **Use only black pen:** используется для печати всей графики в черно-белом режиме.
- **Fit plot to page:** размещение всех изображений на одной странице.
- **Pen Width:** позволяет увеличивать толщину линии. Значение по умолчанию — 1000.

Вкладка Margins

- **Use Margins:** установка отступа для документа. По умолчанию отступы отключены. Пользователь может изменять установки отступа, редактируя значения в соответствующих полях. Если выбрано значение отступа по умолчанию, эти значения устанавливаются в зависимости от размера листа бумаги.
- **Unit:** выбор единиц измерения (точки, дюймы или сантиметры).

Вкладка Printer-Specific Settings

Меню **JCL** и **General** позволяют изменять различные параметры печати. Эти параметры зависят от модели принтера и PPD файла.

Использование флэш-накопителя USB

В данной главе описывается использование флэш-накопителей, подключаемых к устройству через интерфейс USB.


Содержание главы:

- Содержание экрана USB
- Об устройстве для работы с USB-накопителями

Содержание экрана USB

Для использования функции USB нажмите кнопку **USB** на главном экране.

 Для использования этой функции нужно подсоединить флэш-накопитель USB к USB-порту устройства.

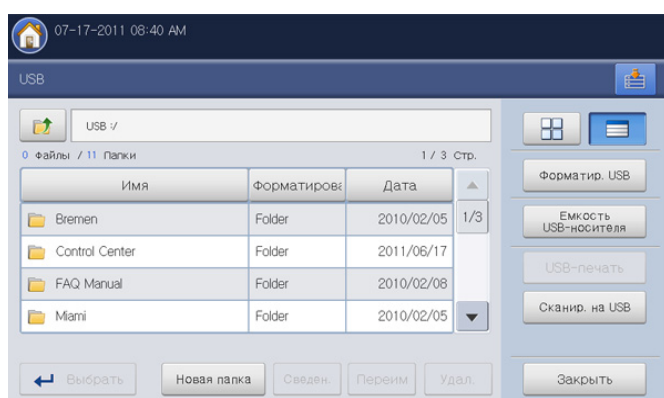

- : Переход на уровень выше.
- **Выбрать**: переход в выбранную папку.
- **Новая папка**: создание новой папки на флэш-накопителе USB.
- **Сведен.:** отображение информации о выбранной папке или файле.
- **Переим:** переименование выбранной папки или файла.
- **Удал.:** удаление выбранной папки или файла.
- : Выбор макета отображения структуры папок: папки или список.
- **Форматир. USB**: форматирование флэш-накопителя USB.
- **Емкость USB-носителя**: отображение состояния флэш-накопителя USB.
- **USB-печать**: хранящиеся на флэш-накопителе USB файлы можно выводить непосредственно на печать. Поддерживается печать файлов в форматах TIFF, JPEG, PDF и PRN (см. «Печать с флэш-накопителя USB» на стр. 166).
- **Сканир. на USB**: переход к функции **Сканир. на USB** (см. «Сканирование оригиналов и отправка на флэш-накопитель USB (сканировать на USB)» на стр. 96).

Об устройстве для работы с USB-накопителями

Флэш-накопители с интерфейсом USB имеют различный объем памяти и позволяют хранить документы, презентации, музыкальные файлы и видеоклипы, фотографии высокого разрешения и файлы других типов.

С помощью флэш-накопителей USB на устройстве можно выполнять следующие действия.

- Сканировать документы и сохранять их на флэш-накопителе USB.
- Печатать данные, хранящиеся на флэш-накопителе USB.
- Форматировать флэш-накопитель USB.


Устройство поддерживает флэш-накопители USB с файловой системой FAT16/FAT32 и размером кластера 512 байт.

Сведения о файловой системе флэш-накопителя USB можно получить у торгового агента.

Необходимо использовать только сертифицированные флэш-накопители USB с разъемом типа A.




Используйте только те USB-накопители, которые имеют разъем в металлической оболочке.

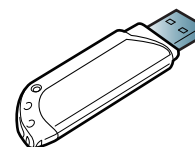

Используйте только те USB-накопители, которые имеют сертификат на совместимость; в противном случае устройство может не распознать их.

Вставьте флэш-накопитель в порт USB устройства.

 Не подключайте флэш-накопитель USB к каким-либо другим портам, кроме порта, показанного на рисунке ниже. Если вы подключаете флэш-накопитель USB к другим портам, на экран устройства выводится предупреждающее сообщение.

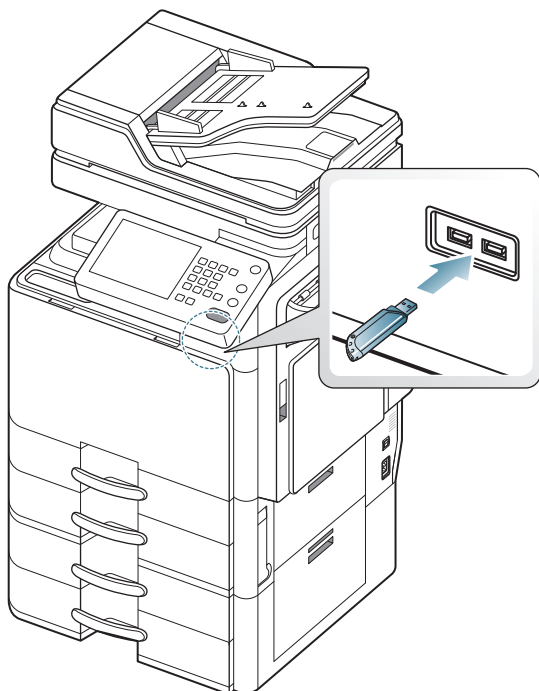

- Не извлекайте USB-накопитель во время работы с ним. Гарантия на устройство не распространяется на поломки, вызванные неправильной эксплуатацией.
- Некоторые функции, используемые во флэш-накопителях, такие как параметры настройки безопасности, включая защиту паролем, могут препятствовать автоматическому обнаружению накопителя устройством. Подробные сведения об этих функциях см. в Руководстве пользователя к USB-накопителю.

Печать с флэш-накопителя USB

Хранящиеся на флэш-накопителе USB файлы можно выводить непосредственно на печать. Поддерживается печать файлов в форматах TIFF, JPEG и PRN. Можно выбрать и сразу распечатать 50 файлов.

Типы файлов, поддерживаемые функцией USB-печати:

- **PRN:** совместимы только файлы, созданные с помощью драйвера, поставляемого вместе с устройством. Файлы PRN можно создавать, установив флажок **Печать в файл** при печати документа. Документ будет сохранен как файл PRN, а не напечатан на бумаге. Напрямую с накопителя USB можно печатать только созданные таким способом файлы PRN (см. «Печать в файл (PRN)» на стр. 157).
- **TIFF:** базовый вариант TIFF 6.0
- **JPEG:** базовый вариант JPEG
- **PDF:** PDF 1.7 и ниже



Задание может быть отклонено в отношении 8-битных файлов JPEG в палитре CMYK.

Печать документа с накопителя USB:


1. Вставьте флэш-накопитель в порт USB устройства.

Компьютер автоматически распознает накопитель и считывает хранящиеся на нем данные (см. «Об устройстве для работы с USB-накопителями» на стр. 165).



- Устройство не может обнаружить неформатированный флэш-накопитель USB. Отформатируйте флэш-накопитель, а затем вставьте его в порт USB устройства.
- Устройство не может обнаружить флэш-накопитель USB при нахождении в режиме энергосбережения. Подождите, пока устройство перейдет в режим готовности, а затем повторно вставьте флэш-накопитель USB в порт USB устройства.
- Устройство оснащено двумя портами USB. Если к одному порту уже подсоединен флэш-накопитель USB, при попытке подсоединения другого накопителя ко второму порту устройство не сможет обнаружить его. Извлеките флэш-накопитель USB, который был подсоединен первоначально, и повторно вставьте второй накопитель USB в порт устройства.

2. Выберите **USB** на экране дисплея.

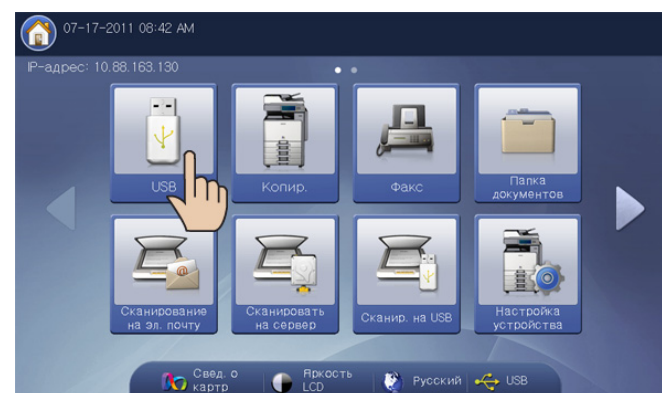

3. Устройство отобразит все файлы, хранящиеся на флэш-накопителе USB.

Выберите файл, который необходимо распечатать. Можно выбрать и распечатать несколько файлов.




- Если файл находится в папке, щелкните по имени папки. Нажмите кнопку **Выбрать**.
- Если выбранный PDF-файл защищен паролем, его необходимо ввести для печати. Введите пароль при запросе устройством безопасного пароля. Если вы не знаете пароля, задание печати будет отменено.

4. Нажмите кнопку **USB-печать**.

5. Выберите нужный параметр.

- **Копии:** задание числа копий.
- **Цвет.реж.:** задание цветового режима копирования.
- **Двусторонняя:** включение режима печати копий на обеих сторонах листов.
- **По размеру страницы:** масштабирование печатаемого документа до выбранного размера бумаги, находящейся в лотке, независимо от размера оригинала. Выберите лоток и нажмите кнопку **Вкл.**
- **Подача бумаги:** выбор лотка с печатным материалом.
- **Сведен.:** подробная информация о выбранном файле.

- **Удал.:** при выборе нескольких файлов (шаг 3), если необходимо, можно удалить файл из списка.
 - **Вывод:** настройка различных параметров вывода, например, при копировании (см. «Выбор формы копий» на стр. 59).
6. Выберите **OK** на экране дисплея для того, чтобы начать печать.
 7. По завершении печати флэш-накопитель можно извлечь из порта USB устройства. Нажмите кнопку **USB**.

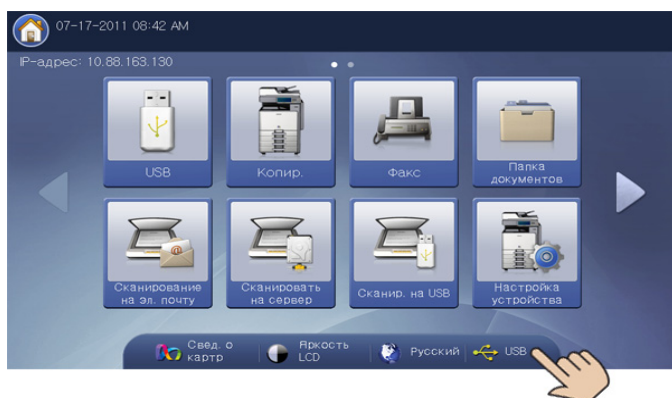

8. Нажмите **Безоп. изв. USB-носителя** и **OK** при появлении окна подтверждения.
9. Извлеките флэш-накопитель USB.

Управление флэш-накопителем USB

Файлы изображений, хранящиеся на накопителе USB, можно удалять по одному либо удалить все сразу путем форматирования устройства.

! После удаления файлов или форматирования накопителя USB восстановить файлы невозможно. Перед удалением убедитесь, что данные действительно больше не потребуются.

Удаление файла изображения

1. Вставьте флэш-накопитель в порт USB устройства.
2. Выберите **USB** на экране дисплея.
3. Устройство отобразит все файлы, хранящиеся на флэш-накопителе USB.
Выберите файл для удаления.

 Если файл находится в папке, щелкните по имени папки. Нажмите кнопку **Выбрать**.

4. Нажмите кнопку **Удал..**
5. Нажмите **OK** при появлении окна подтверждения.
6. Выберите **Заккрыть** на экране дисплея.


Форматирование флэш-накопителя USB

1. Вставьте флэш-накопитель в порт USB устройства.
2. Выберите **USB** на экране дисплея.
3. Нажмите кнопку **Форматир. USB**.
4. Нажмите **OK** при появлении окна подтверждения.
5. Выберите **Заккрыть** на экране дисплея.

Просмотр емкости флэш-накопителя USB

1. Вставьте флэш-накопитель в порт USB устройства.
2. Выберите **USB** на экране дисплея.

3. Нажмите кнопку **Емкость USB-носителя**.
Появится окно **Емкость USB-носителя**.

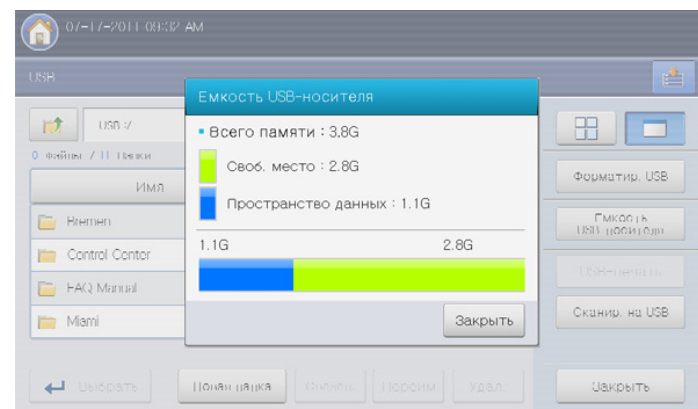

4. Выберите **Заккрыть** на экране дисплея.

Папка документов

В данном руководстве содержится информация о функции **Папка документов**.

Содержание главы:


- Об экране папки документов
- Настройка папки
- Сохранение документов

Об экране папки документов

Папка документов позволяет сохранять документы, отправленные с других компьютеров, или отсканированные изображения. **Папка документов** расположена на жестком диске устройства. Соответственно, документы хранятся на жестком диске. Каждой папке документов можно присвоить пароль, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ней. Также можно распечатать сохраненные документы, используя различные функции печати, и отправить документы несколькими способами (на электронную почту, сервер, факс). Настроить функцию папки документов и использовать ее можно с помощью SyncThru™ Web Service (см. «Использование папки с SyncThru™ Web Service» на стр. 178).


Если **Папка документов** содержит важную информацию, рекомендуется регулярно проводить ее резервное сохранение. Компания Samsung не несет ответственности за потерю информации вследствие неправильного использования или поломки устройства.

Для использования функции **Папка документов** нажмите кнопку **Папка документов** на экране.

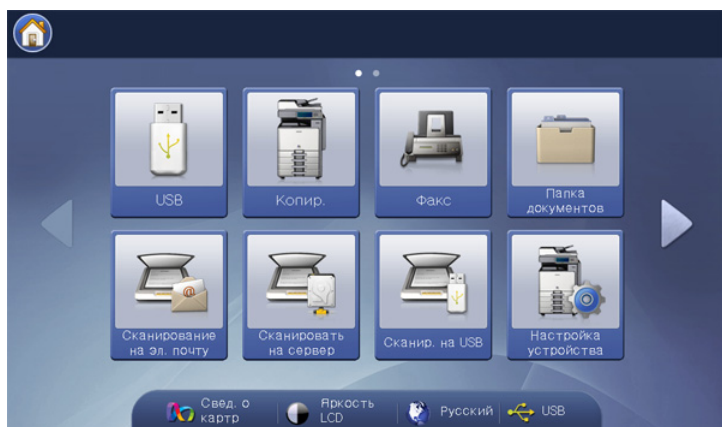

- Подробные сведения об экране папки документов
- Использование функций папки документов
- Использование папки с SyncThru™ Web Service

Папка документов позволяет сохранять отсканированные данные на жестком диске устройства. Сохраненные данные могут быть отправлены в различные места назначения, такие как **Факс, Эл. почта, Сервер, Папка** или **USB**.

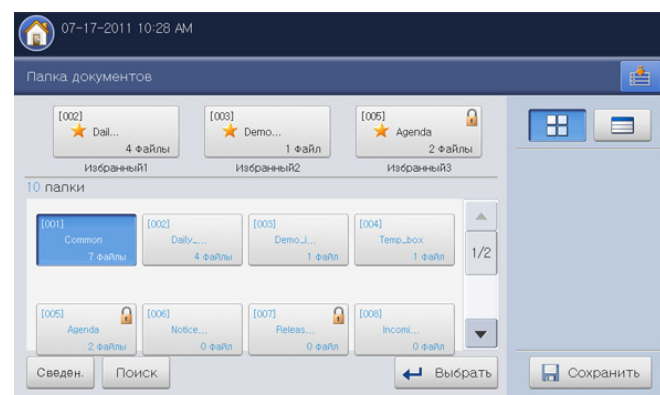

- **Список избранных папок:** отображаются три папки, выбранные пользователем.
- **Область отображения папок:** отображаются все папки. В данной области можно выбрать нужную папку.
- **Сведен.:** подробная информация о выбранной папке.
- **Поиск:** поиск папки или сохраненной информации.
- **Выбрать:** вход в выбранную папку. Если при создании новой папки документов был выбран параметр **Безопасный** и задан пароль, этот пароль необходимо ввести в появившемся окне **Пароль**.
- **Сохранить:** сохранение документов на жестком диске устройства (см. «Сохранение документов» на стр. 170).
- : переход к параметрам **USB, Fax, Document Box** и т. д. Нажмите на эту кнопку и выберите меню, к которому хотите перейти.
- : Можно выбрать формат просмотра папок: папка или список.

Настройка папки

Для использования параметра **Папка документов** необходимо создать новую папку документов, выбрав **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки папки**. Созданные папки можно также редактировать или удалять.


- Только авторизованные пользователи, зарегистрировавшие на устройстве свои идентификаторы и пароли, могут конфигурировать параметр **Настройки папки**. При запросе устройством идентификатора и пароля введите их в соответствующие поля.
- Можно создать до 999 папок.
- Длина имени папки ограничена 30 символами.
- Максимальное количество документов в папке: 200.
- Папка **Общ.** создается по умолчанию.

- Создать папку:** создание новой папки.
- Изменить папку:** редактирование созданной папки.
- Удалить папку:** удаление созданной папки.

Создать папку

Можно создать новую папку для хранения отсканированных данных.

- Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки папки > Создать папку** на экране дисплея.

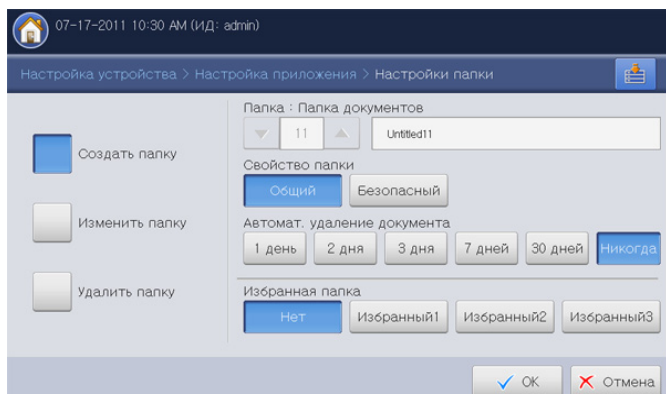

- Нажмите на поле ввода имени папки. Появится экранная клавиатура.

Введите имя папки. Нажмите кнопку **ОК**.

- В поле номера папки автоматически подставляется доступный номер.
- Если поле имени папки не заполнено, устройство присвоит папке имя **Без имениxxx**, где «xxx» является номером папки.

- Выберите соответствующий параметр в меню **Свойство папки**.

- Общий:** все пользователи имеют доступ к папке.
- Безопасный:** для предотвращения несанкционированного доступа к папке задается пароль.

- Выберите соответствующий параметр в меню **Автомат. удаление документа**.

⚠ После удаления файлы не могут быть восстановлены.

- 1 день ~ 30 дней:** период, в течение которого сохраненные данные находятся в папке. По истечении этого периода сохраненные данные автоматически удаляются.
- Никогда:** сохраненные данные не удаляются.

- Если требуется, выберите пункт **Избранная папка**.

В окне **Папка документов** отображаются папки **Избранный 1**, **Избранный 2** и **Избранный 3**, если они были заданы.

- Можно задать только три избранные папки. При выборе всех папок в качестве избранных появляется предупреждающее сообщение.


- Выберите **ОК** на экране дисплея.

Изменить папку

Параметры созданной папки можно отредактировать.

- Для папки **Общ.** можно изменить только параметр **Автомат. удаление документа**.

- Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки папки > Изменить папку** на экране дисплея.

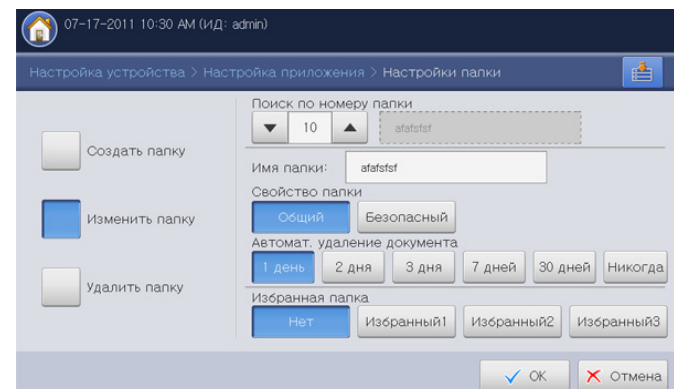

- С помощью стрелок вверх/вниз выберите номер папки, параметры которой требуется отредактировать.

- Нажмите на поле ввода **Имя папки**. Появится экранная клавиатура. Введите имя папки. Нажмите кнопку **ОК**.

- Выберите соответствующий параметр в меню **Свойство папки**.

- Общий:** все пользователи имеют доступ к папке.
- Безопасный:** для предотвращения несанкционированного доступа к папке задается пароль.

- Выберите соответствующий параметр в меню **Автомат. удаление документа**.

⚠ После удаления файлы не могут быть восстановлены.

- 1 день ~ 30 дней:** период, в течение которого сохраненные данные находятся в папке. По истечении этого периода сохраненные данные автоматически удаляются.
- Никогда:** сохраненные данные не удаляются.

- Если требуется, выберите пункт **Избранная папка**.

При выборе уже назначенной избранной папки появляется предупреждающее сообщение. Чтобы отредактировать данную избранную папку, нажмите **Да**.


- Выберите **ОК** на экране дисплея.

Удалить папку

Удаление созданной папки.

✍ Папка **Общ.** не может быть удалена даже администратором.

1. Выберите **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки папки > Удалить папку** на экране дисплея.

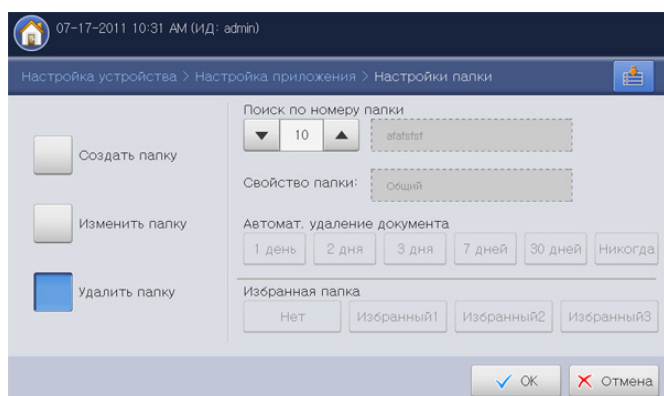

2. С помощью стрелок вверх/вниз выберите номер папки, которую нужно удалить. Выбрать папку можно напрямую с помощью кнопки **Обзор**.
3. Выберите **ОК** на экране дисплея.
4. Нажмите **Да** при появлении окна подтверждения.


Сохранение документов

Устройство позволяет сохранять отсканированные данные на жестком диске с помощью функции **Сохранить** в режимах **Копир.**, **Скан.в сооб.**, **Сканировать на сервер**, **Сканир. на USB** или **Факс**.


- **Копир.:** см. «Сохранение документов» на стр. 84.
- **Скан.в сооб.**, **Сканировать на сервер** и **Сканир. на USB:** см. «Сохранение документов» на стр. 107.
- **Факс:** см. «Сохранение документов» на стр. 128.

Отсканированные данные можно также напрямую сохранить в разделе **Папка документов**.

1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите **Папка документов > Сохранить** на экране дисплея.

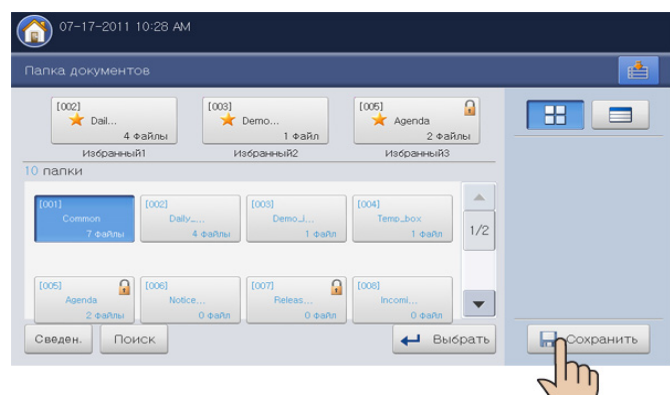


3. Задайте необходимый параметр с помощью стрелок влево/вправо.

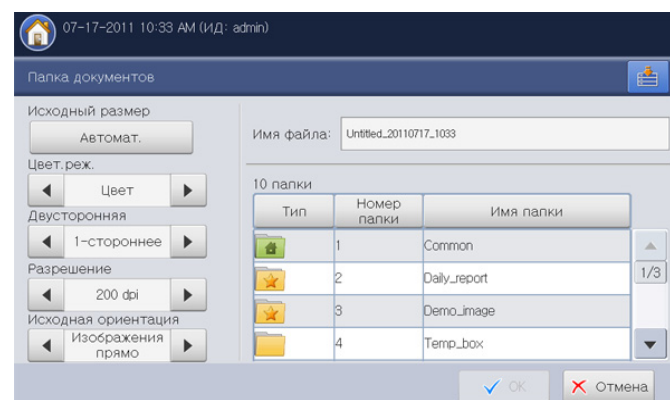


- **Исходный размер:** выбор размера оригиналов.
 - **Цвет.реж.:** выбор цветовых параметров отсканированных данных.
 - **Двусторонняя:** выбор режима сканирования оригиналов (с одной стороны или двух сторон).
 - **Разрешение:** выбор разрешения при сканировании.
 - **Исходная ориентация:** выбор ориентации оригиналов.
4. Нажмите на поле ввода **Имя файла**. Появится экранная клавиатура. Введите название файла. Нажмите кнопку **ОК**.
 5. Выберите папку назначения, в которую вы хотите сохранить отсканированные данные.
 6. Нажмите **ОК** для сканирования и сохранения отсканированных данных.
- ✍ Чтобы отменить текущее задание сканирования, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления. Удалить текущее и все отложенные задания позволяет кнопка **Состояние задания** на панели управления. Выберите задание, которое необходимо отменить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
 - При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.

Подробные сведения об экране папки документов


Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

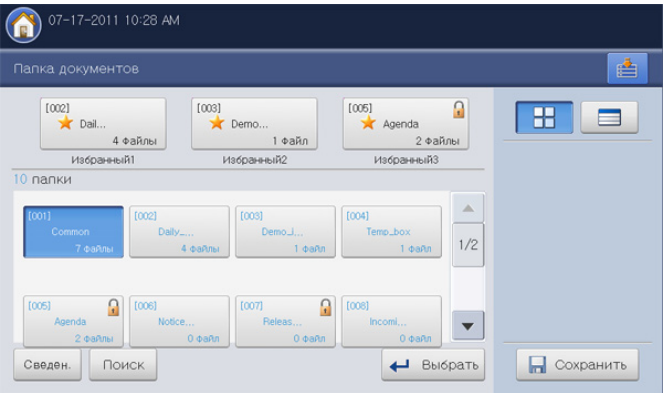

- Список типов заданий:** отображает список заданий. При необходимости можно выбрать тип задания.

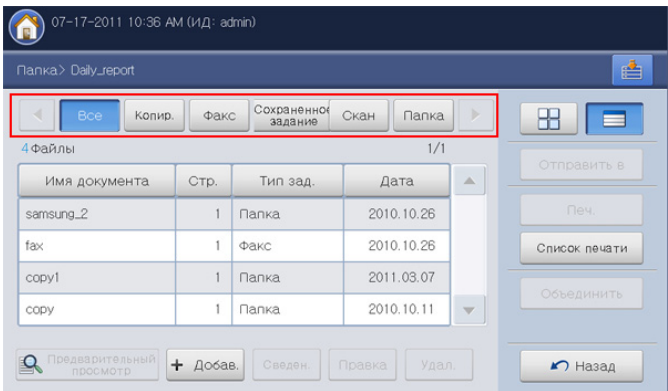

- Список сохраненных данных:** отображает все сохраненные данные. Здесь можно выбрать сохраненные данные.

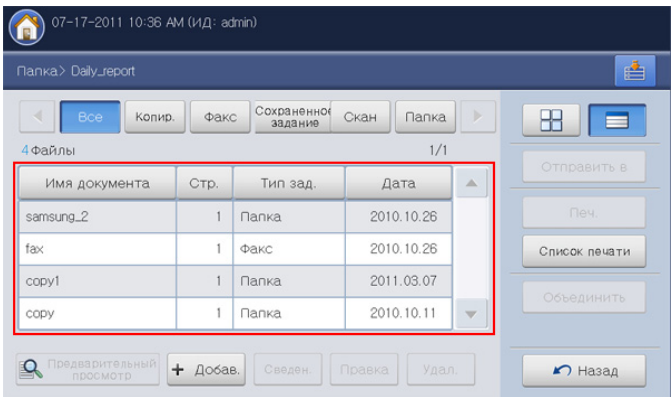

- Предварительный просмотр:** предварительный просмотр изображения. Эта кнопка активируется только при выборе сохраненных данных (см. «Предварительный просмотр сохраненных данных» на стр. 171).
- + Добав.:** сохранение новых отсканированных данных (см. «Добавление отсканированных данных» на стр. 172).
- Своден.:** подробная информация о выбранных файлах (см. «Просмотр подробной информации» на стр. 173).

- Правка:** изменение имени и свойств выбранного файла (см. «Редактирование сохраненных данных» на стр. 173).
- Удал.:** удаление выбранных файлов (см. «Удаление сохраненных данных» на стр. 173).
- Отправить в:** отправка выбранных файлов в указанное место назначения (см. «Отправка сохраненных данных» на стр. 174).
- Печ.:** печать выбранных данных (см. «Печать сохраненных данных» на стр. 177).
- Список печати:** печать списка сохраненных в выбранной папке документов (см. «Печать сведений о сохраненных данных» на стр. 177).
- Объединить:** объединение двух и более сохраненных файлов в один (см. «Объединение сохраненных данных» на стр. 178).



- : переход к параметрам **USB**, **Факс**, **Папка документов** и т. д. Нажмите на эту кнопку и выберите меню, к которому хотите перейти.



- : Выбор формата просмотра папок: миниатюры или список.


Использование функций папки документов

Устройство позволяет распечатывать сохраненные на жестком диске данные. Сохраненные данные можно отправить в указанное место назначения, используя параметры **Факс**, **Эл. почта**, **Сервер**, **Папка** или **USB**, а также объединить две или более единицы данных в один файл.

Выбор типа задания

При выборе папки и входе в эту папку над списком сохраненных данных отображается список типов заданий. По умолчанию в списке типов заданий настроен параметр **Все**. При выборе типа задания из списка выбранные типы сортируются в списке сохраненных данных.

- Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

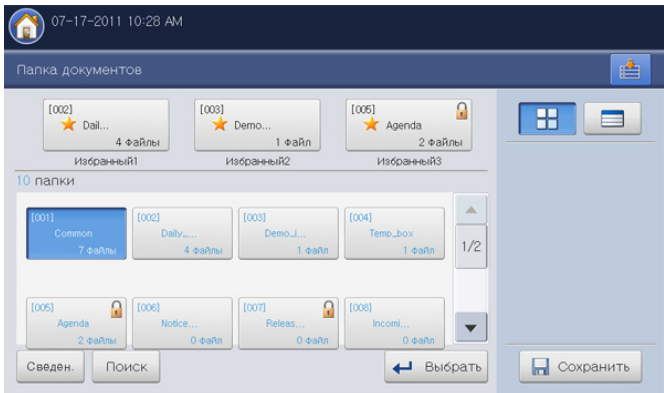


- Выберите тип заданий для сортировки.

Предварительный просмотр сохраненных данных

Сохраненные данные можно вывести для предпросмотра с помощью функции **Предварительный просмотр**. Для этой функции можно выбрать различные параметры предпросмотра.

1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.
2. Выберите файл из списка сохраненных данных и нажмите **Предварительный просмотр**.
3. Если необходимо, выберите параметры предпросмотра.

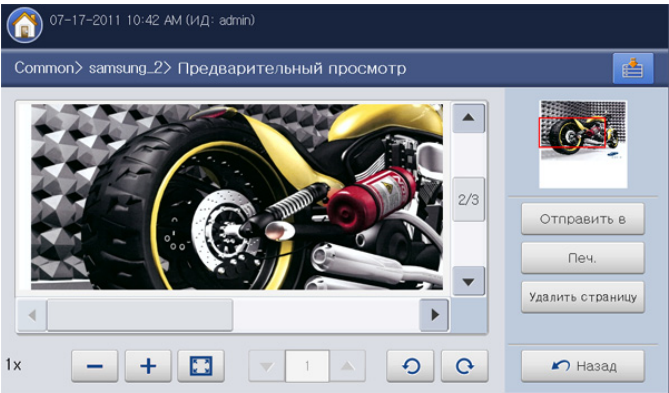


Инструменты	Функция
	Уменьшение изображения для предпросмотра в 2 или 4 раза. Можно просмотреть уменьшенное изображение.
	Увеличение изображения для предпросмотра в 2 или 4 раза. Можно просмотреть нужный участок увеличенного изображения.
	Изображение для предпросмотра подгоняется под размер экрана предпросмотра.
	Если в выбранных данных содержатся несколько страниц, нажмите стрелку влево/вправо для предварительного просмотра других страниц.
	Поворот изображения для предпросмотра на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Отправить в	Отправка данных для предпросмотра в указанное место назначения (см. «Отправка сохраненных данных» на стр. 174).
Печ.	Печать предварительно просмотренной страницы полностью.
Удалить страницу	Удаление предварительно просмотренной страницы из выбранных данных. Если в выбранных данных содержится только одна страница, то весь файл данных будет удален.
Назад	Возврат к предыдущей странице.


Добавление отсканированных данных

Новые отсканированные данные можно сохранить непосредственно из выбранной папки.


1. Разместите оригиналы в дуплексном автоподатчике лицевой стороной вверх или поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз и закройте автоподатчик (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 36).
2. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

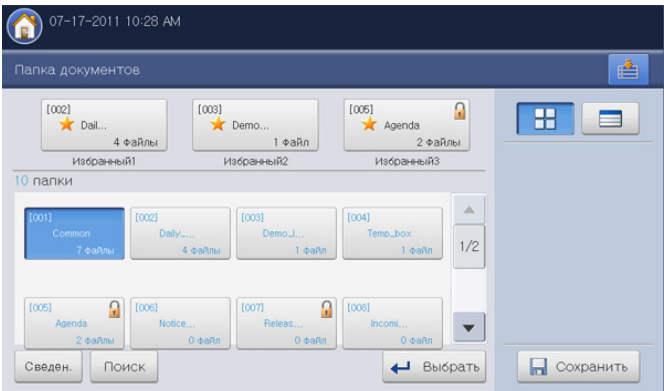

3. Нажмите кнопку **+ Добав..**

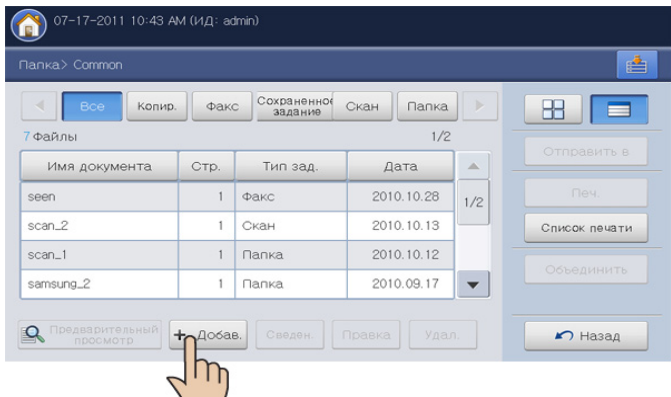

4. Задайте необходимый параметр с помощью стрелок влево/вправо.

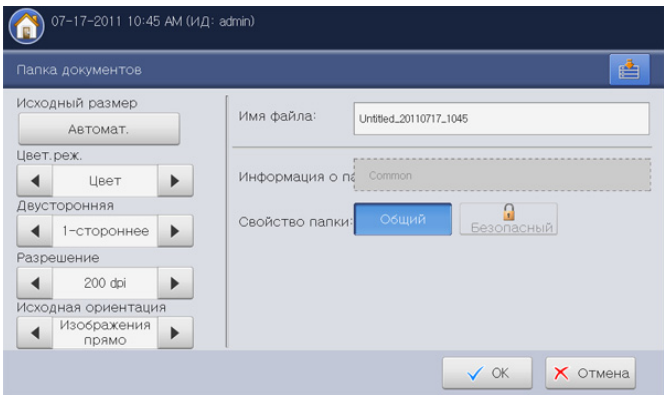


- **Исходный размер:** выбор размера оригиналов.
- **Цвет.реж.:** выбор цветовых параметров отсканированных данных.
- **Двусторонняя:** выбор режима сканирования оригиналов (с одной стороны или двух сторон).

- **Разрешение:** выбор разрешения при сканировании.
 - **Исходная ориентация:** выбор ориентации оригиналов.
5. Нажмите на поле ввода **Имя файла**. Появится экранная клавиатура.
Введите название файла. Нажмите кнопку **ОК**.
 6. Нажмите **ОК** для сканирования и сохранения отсканированных данных.
-  • Чтобы отменить текущее задание сканирования, нажмите кнопку **Стоп** на панели управления. Удалить текущее и все отложенные задания позволяет кнопка **Состояние задания** на панели управления. Выберите задание, которое необходимо отменить, и нажмите кнопку **Удал.** (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30).
- При помещении оригинала на стекло экспонирования выводится окно с запросом на помещение следующей страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **Да**. По завершении процедуры нажмите в этом окне **Нет**.

Просмотр подробной информации

Можно просмотреть подробную информацию о выбранных данных. Также можно изменить имя и свойства файла выбранных данных, нажав на кнопку **Правка**.

1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

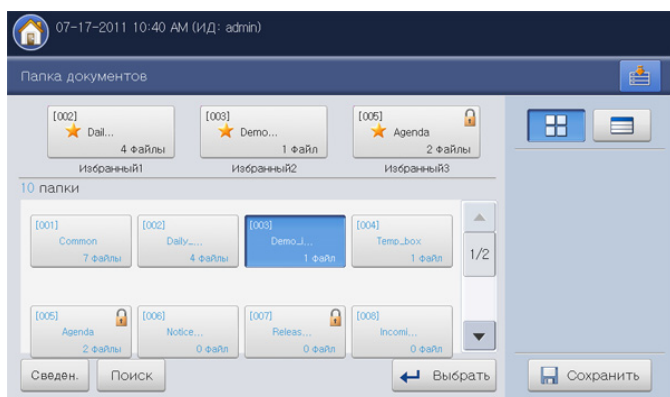


2. Выберите сохраненные данные, информацию о которых требуется просмотреть, и нажмите **Сведен..**
 3. Появится окно **Сведен..** Подробная информация теперь доступна для просмотра.
-  Для изменения имени нажмите на кнопку **Правка**.
4. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Редактирование сохраненных данных

Имя файла сохраненных данных можно изменить.

1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

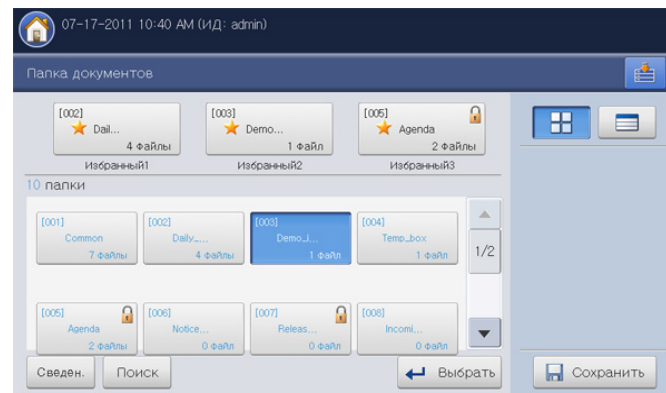


2. Выберите данные для редактирования. Нажмите кнопку **Правка**.
3. Появится окно **Правка**.
4. Нажмите на поле ввода **Имя файла**. Появится экранная клавиатура.
Введите название файла. Нажмите кнопку **ОК**.

Удаление сохраненных данных

Выбранные данные можно удалить.

1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

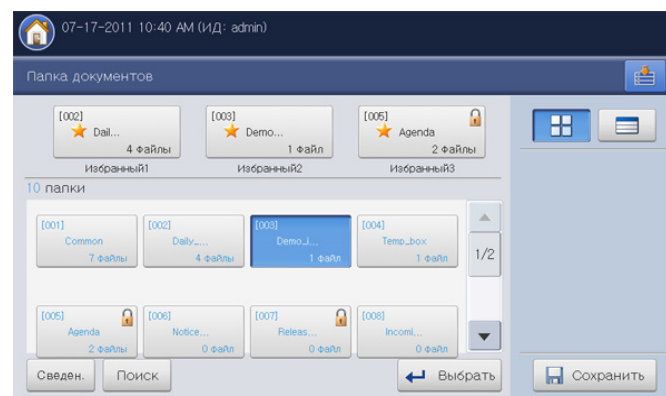


2. Выберите данные для удаления. Нажмите кнопку **Удал..**
3. Нажмите **ОК** при появлении окна подтверждения.

Отправка сохраненных данных


Сохраненные данные можно отправить в указанное место назначения, используя параметры **Факс**, **Эл. почта**, **Сервер**, **Папка** или **USB**.

Факс

- Для отправки сохраненных данных на факс можно выбрать только те данные, параметр **Тип зад.** которых имеет значение **Папка**, **Факс** или **Скан**.
 - Если параметр **Тип зад.** имеет значение **Папка** или **Скан**, то отправляемые данные должны представлять собой черно-белый документ. В противном случае, эту функцию использовать нельзя.
- Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

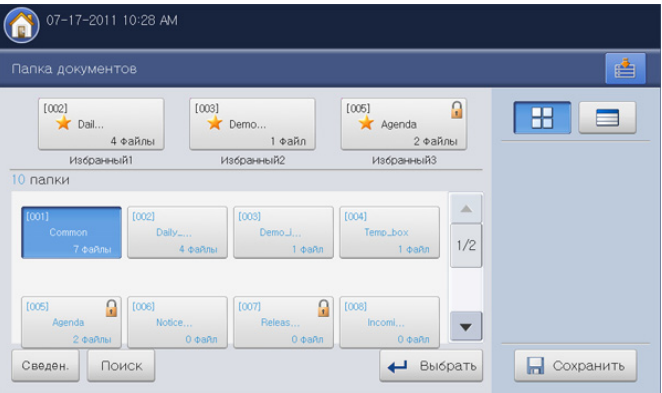


- Выберите данные для отправки. Нажмите кнопку **Отправить в.**

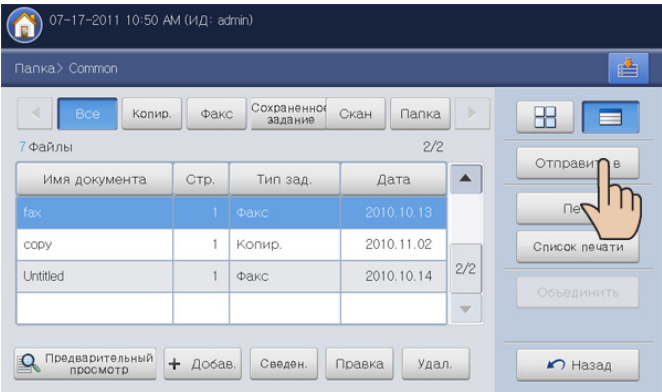

- Нажмите кнопку **Факс**, затем — **ОК**.

- Копир.:** сохраненные данные хранятся в папке.
- Перем.:** устройство удаляет сохраненные данные после отправки.

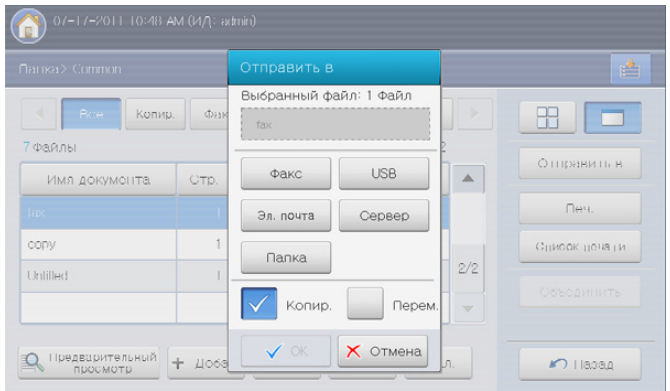


- Когда в строке ввода начнет мигать курсор, введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления или нажмите кнопку **Адресная книга** на экране дисплея, если часто используемые номера факсов были предварительно сохранены.
- Нажмите кнопку **Старт** на панели управления. Устройство приступит к отправке факсов указанным получателям.

- Отправка сообщений электронной почты во время передачи факсов невозможна.

Эл. почта

- Для отправки сохраненных данных по электронной почте можно выбрать только те данные, параметр **Тип зад.** которых имеет значение **Папка**, **Факс** или **Скан**.


- Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

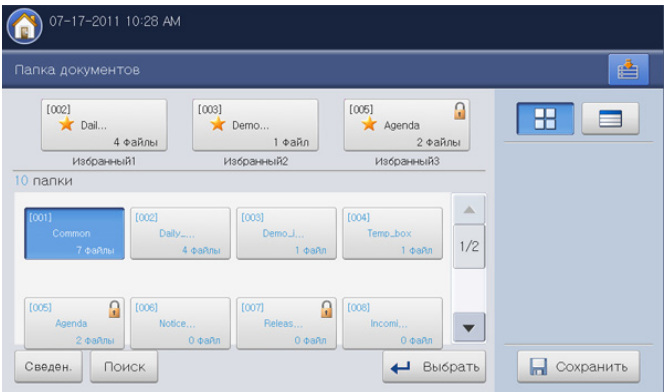

- Выберите данные для отправки. Нажмите кнопку **Отправить в.**

3. Нажмите кнопку **Эл. почта**, затем — **ОК**.

- **Копир.:** сохраненные данные хранятся в папке.
- **Перем.:** устройство удаляет сохраненные данные после отправки.

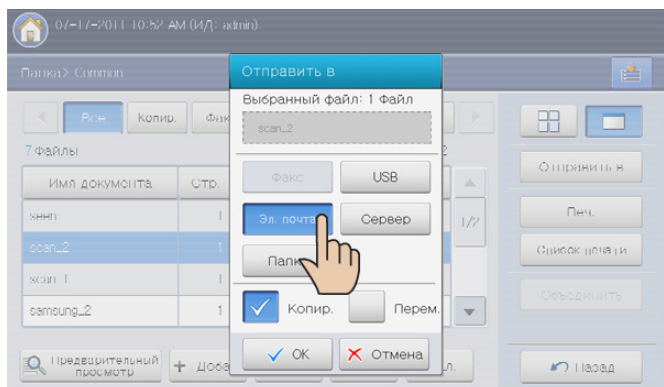

4. Введите значения, используя клавиатуру на экране (см. «Выбор адресов электронной почты из адресной книги» на стр. 89 или «Ввод адресов электронной почты с экранной клавиатуры» на стр. 89).

- Если вы уже ввели значения в полях **От**, **Тема** и **Сообщение**, выбрав **Настройка устройства > Настройка приложения > Настройки сканирования на эл. почту > Общие**, то на экране отобразится адрес электронной почты отправителя, тема и сообщение.


5. В меню **Форматирование** с помощью стрелок влево/вправо выберите формат файла для сохраненных данных.
6. Для отправки сохраненных данных нажмите кнопку **Старт**.

- Во время отправки электронной почты выполнение устройством других заданий (копирования и обработки факсов) невозможно.

Сервер


- Для отправки сохраненных данных на сервер можно выбрать только те данные, параметр **Тип зад.** которых имеет значение **Папка**, **Факс** или **Скан**.

1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

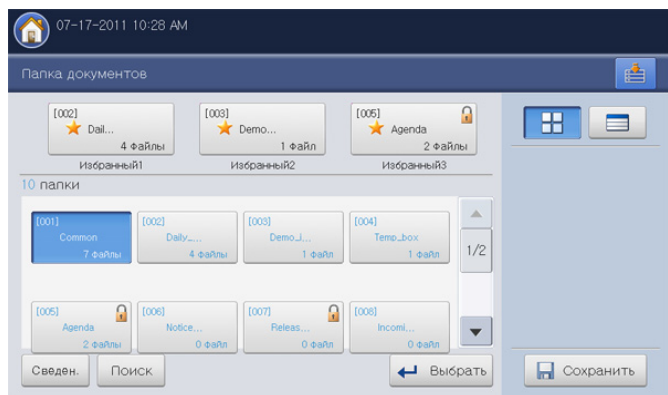

2. Выберите данные для отправки и нажмите **Отправить в**.
3. Нажмите кнопку **Сервер**, затем — **ОК**.

- **Копир.:** сохраненные данные хранятся в папке.
- **Перем.:** устройство удаляет сохраненные данные после отправки.

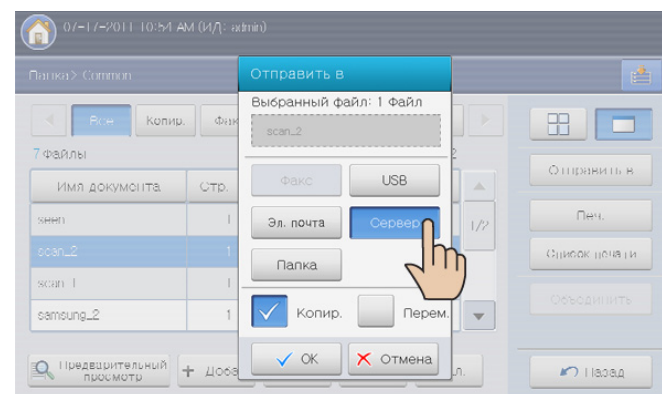


4. Нажмите на поле ввода имени сервера. Нажмите **+ Добав.**, чтобы ввести адрес сервера получателя вручную (см. «Ввод адресов сервера вручную» на стр. 92). Для упрощения процедуры ввода адресов вы можете использовать кнопку **Адресная книга** (см. «Ввод адресов сервера из адресной книги» на стр. 92).
5. В меню **Форматирование** с помощью стрелок влево/вправо выберите формат файла для сохраненных данных.
6. Для отправки сохраненных данных нажмите кнопку **Старт**.

- Во время отправки сохраненных данных выполнение устройством других заданий (копирования и обработки факсов) невозможно.

Папка


1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

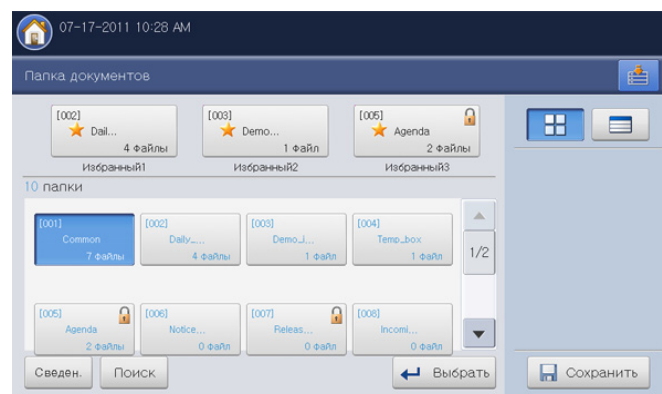

2. Выберите данные для отправки. Нажмите кнопку **Отправить в**.

3. Нажмите кнопку **Папка**, затем — **OK**.

- **Копир.:** сохраненные данные хранятся в папке.
- **Перем.:** устройство удаляет сохраненные данные после отправки.

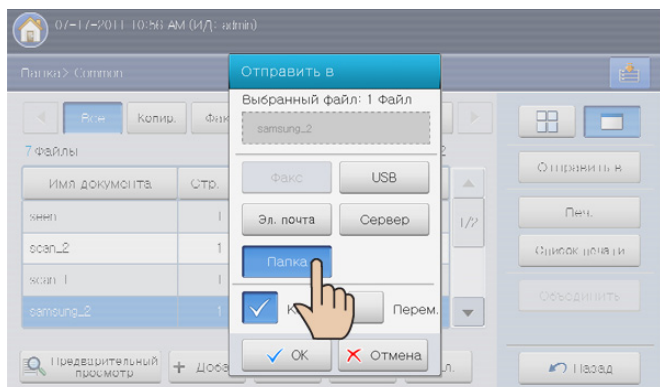


4. Выберите папку назначения, в которую необходимо отправить сохраненные данные.
5. Для отправки сохраненных данных нажмите кнопку **Вставить**.

USB

Для отправки сохраненных данных на сервер можно выбрать только те данные, параметр **Тип зад.** которых имеет значение **Папка**, **Факс** или **Скан**.

Эта функция доступна, только если к устройству подсоединен флэш-накопитель USB.


1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

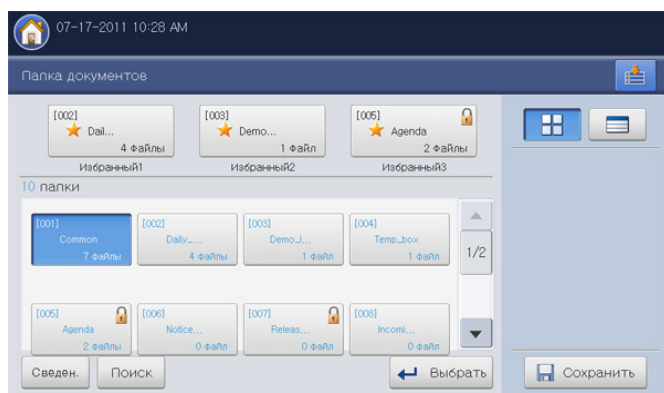

2. Выберите данные для отправки и нажмите **Отправить в**.


3. Нажмите кнопку **USB**. Нажмите кнопку **OK**.

- **Копир.:** сохраненные данные хранятся в папке.
- **Перем.:** устройство удаляет сохраненные данные после отправки.

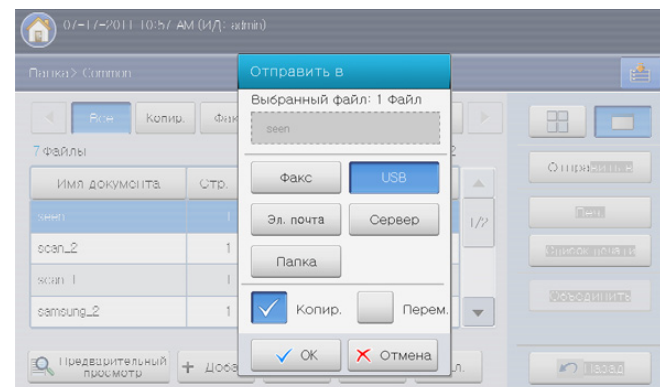

4. Выберите папку, в которой будет храниться отсканированное изображение. В противном случае, изображение по умолчанию сохраняется в корневую папку.

- Чтобы создать новую папку для хранения отправленных на USB данных, используйте функцию **Новая папка**.
- С помощью функции **Форматир. USB** можно отформатировать флэш-накопитель USB.
- С помощью функции **Емкость USB-носителя** можно проверить состояние памяти флэш-накопителя USB.

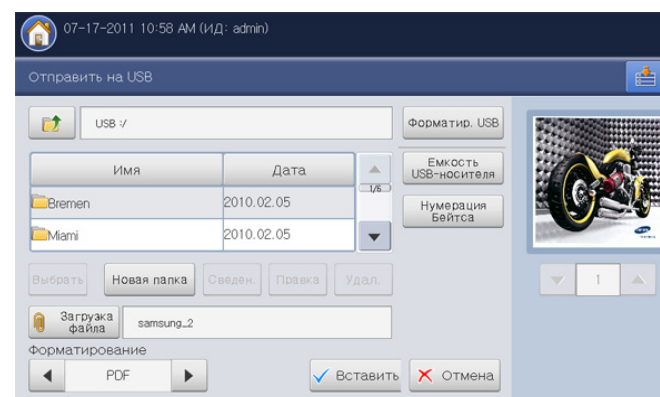


5. В меню **Форматирование** с помощью стрелок влево/вправо выберите формат файла для сохраненных данных.
6. Для отправки сохраненных данных нажмите кнопку **Вставить**.


Печать сохраненных данных

Выбранные данные можно распечатать.


1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

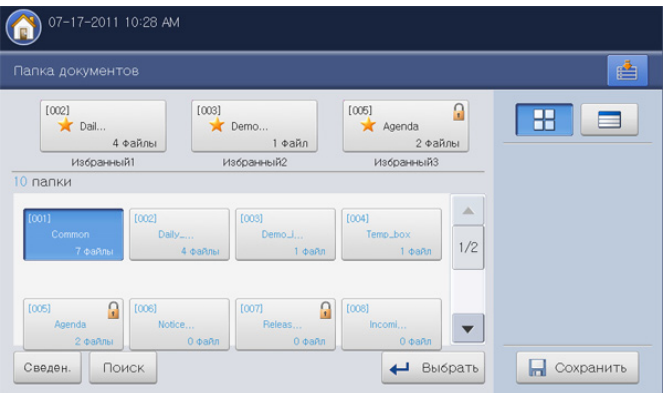

2. Выберите данные для печати. Нажмите кнопку **Печ.**

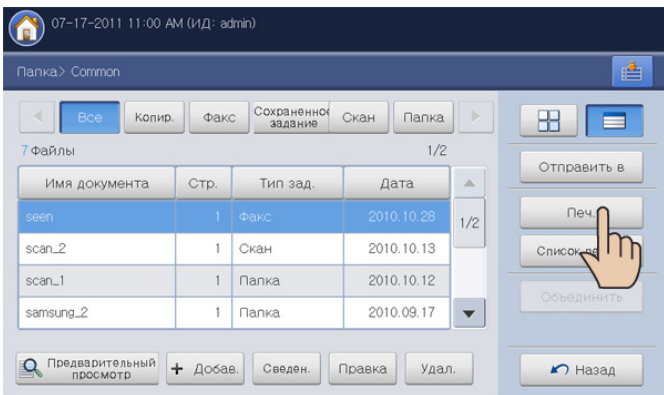

3. Выберите нужный параметр.

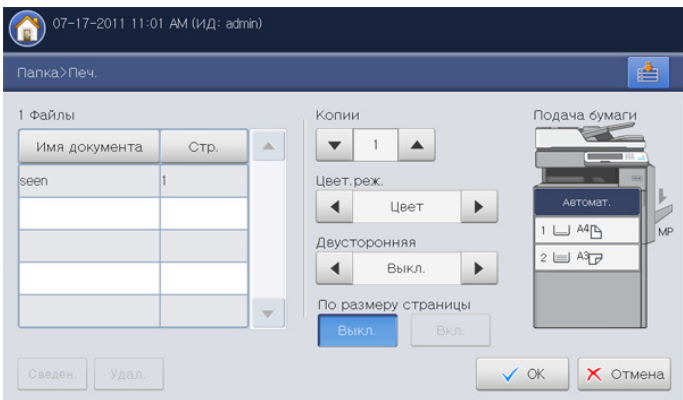


- **Копии:** задание числа копий.
 - **Цвет.реж.:** задание цветового режима копирования.
 - **Двусторонняя:** включение режима печати копий на обеих сторонах листов.
 - **По размеру страницы:** включение функции автоматического масштабирования. Уменьшение или увеличение оригинала в зависимости от формата бумаги для печати.
 - **Поддача бумаги:** выбор лотка для печатного материала.
4. Для начала копирования нажмите кнопку **ОК**.


Печать сведений о сохраненных данных

Можно распечатать сведения о выбранной папке документов.

1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

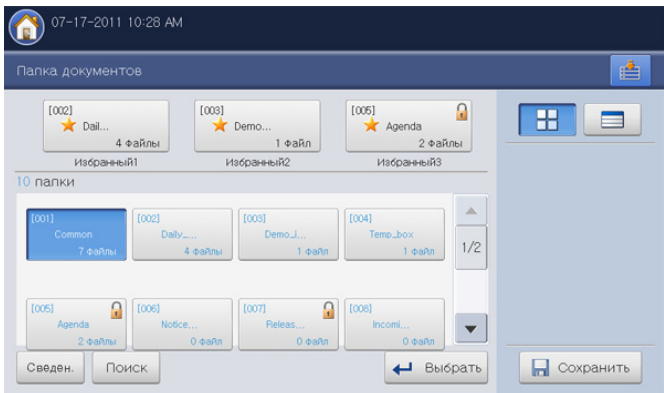


2. Нажмите кнопку **Список печати**.

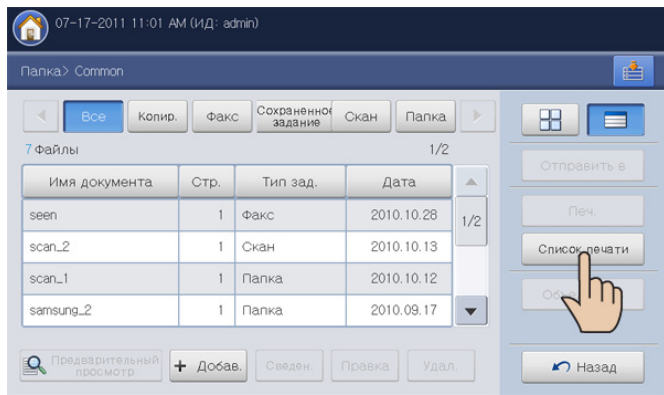

Будет распечатана общая информация о папке документов и сохраненные в ней данные.




При выборе типа задания распечатывается список документов по выбранному типу. Например, при выборе типа **Папка** распечатывается список документов по заданиям типа **Папка**.

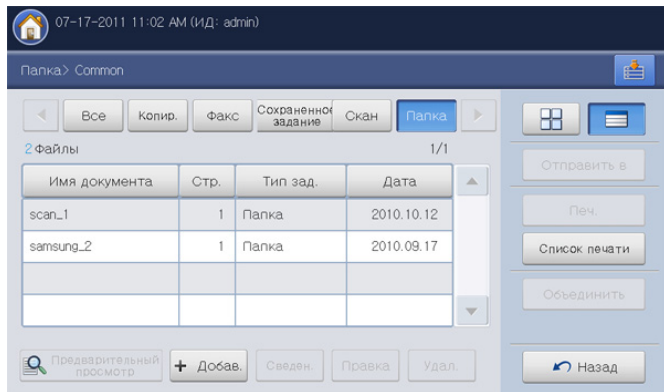

Объединение сохраненных данных

Можно объединить две или более единицы данных в один файл.


1. Нажмите кнопку **Папка документов** > выберите папку, в которую хотите войти > нажмите **Выбрать** на экране дисплея.

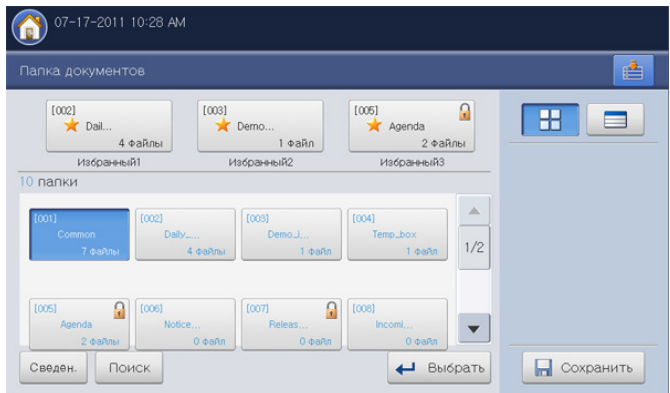


2. Выберите две или более единицы данных для объединения и нажмите **Объединить**.



Эту функцию можно использовать, если типы заданий выбранных документов одинаковы. Если функция **Объединить** становится неактивной при выборе документов, убедитесь в том, что типы заданий одинаковы.

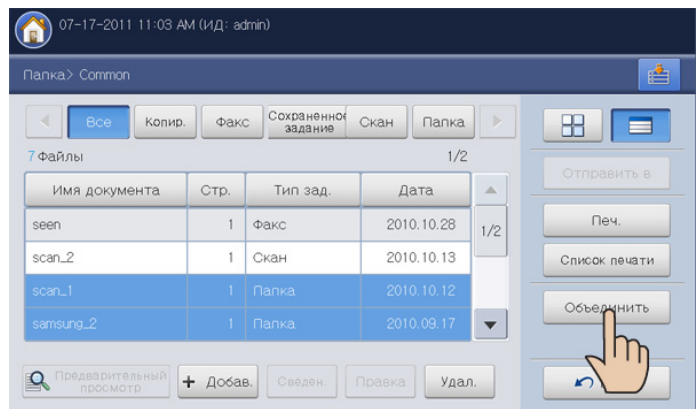

3. Нажмите на поле ввода **Объедин. новый файл**. Появится экранная клавиатура. Введите имя папки. Нажмите кнопку **ОК**.

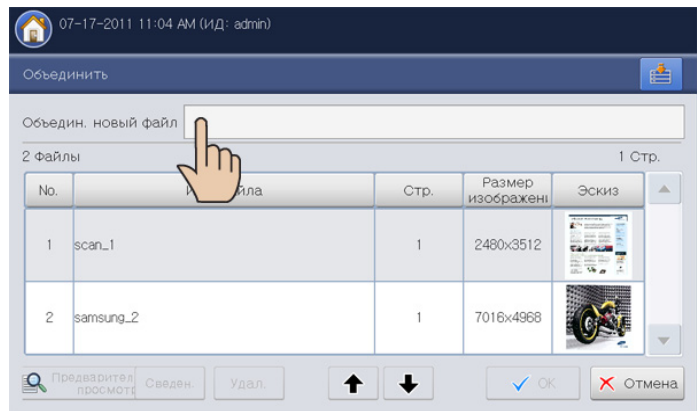

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Использование папки с SyncThru™ Web Service



Если **Ящик** содержит важную информацию, рекомендуется регулярно проводить ее резервное сохранение. Компания Samsung не несет ответственности за потерю информации вследствие неправильного использования или поломки устройства.


Ящик позволяет сохранять документы, отправленные с других компьютеров, или отсканированные изображения. Каждой папке документов можно присвоить пароль, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ней. Также можно распечатать сохраненные документы, используя различные функции печати, и отправить документы в несколько мест назначения (напр., на электронную почту, сервер, факс). **Ящик** может использоваться только зарегистрированными пользователями. Для этого необходимо войти в SyncThru™ Web Service.

Настройки папки

Для использования функции **Ящик** с помощью параметра **Пользовательский ящик** необходимо создать новую папку документов. Созданные папки документов можно также редактировать или удалять.



- Можно создать до 500 папок.
- Длина имени папки документов ограничена 30 символами.
- Максимальное количество документов в папке: 200.
- Папка **Общ.** создается по умолчанию.

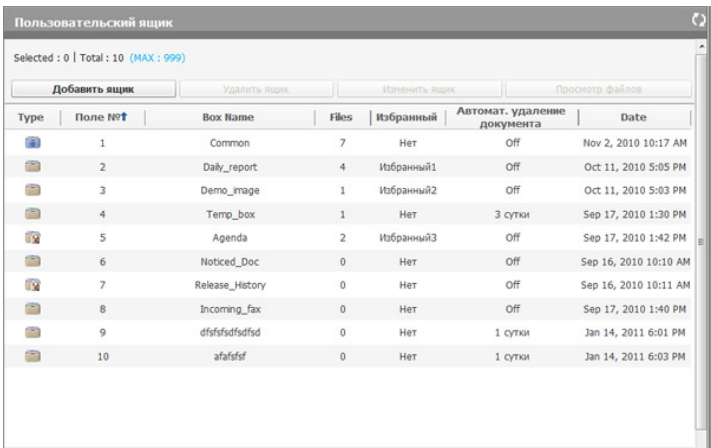

- **Добавить ящик:** создание новой папки документов.
- **Удалить ящик:** удаление созданной папки документов.
- **Изменить ящик:** редактирование созданной папки документов.
- **Просмотр файлов:** вход в выбранную папку документов. Если при создании новой папки документов был выбран параметр **Защищенный ящик** и задан пароль, этот пароль необходимо ввести в появившемся окне **Пароль**.

Добавить ящик

Можно создать новую папку для хранения отсканированных данных.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: <http://123.123.123.123>)


3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. Введите идентификатор и пароль. При входе в устройство выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.

 Если SyncThru™ Web Service не используется более 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите кнопку **Ящик**.
8. Нажмите **Добавить ящик**. Появится окно **Add**.

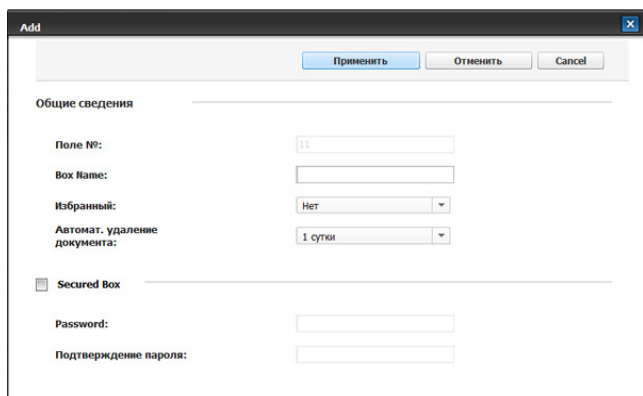

9. Введите имя создаваемой папки.

 В **Поле №** автоматически подставляется первый свободный номер быстрого набора.

10. Если необходимо, выберите пункт **Избранный**.
В окне **Папка документов** отображаются папки **Избранный 1**, **Избранный 2** и **Избранный 3**, если они были заданы.

 Можно задать только три избранные папки. При выборе всех папок в качестве избранных появляется предупреждающее сообщение.

11. Выберите пункт **Автомат. удаление документа**.

 После удаления файлы не могут быть восстановлены.

- **1 день ~ 30 дней:** период, в течение которого сохраненные данные находятся в папке. По истечении этого периода сохраненные данные автоматически удаляются.
- **Выкл:** сохраненные данные не удаляются.

12. Поставьте флажок **Защищенный ящик** для предотвращения несанкционированного доступа к папке. Введите пароль, а затем введите его повторно для подтверждения.

 Если параметр **Защищенный ящик** использовать не требуется, пропустите этот шаг. Любой пользователь будет иметь доступ к созданной папке документов.

13. Нажмите **Применить**.

 Для удаления введенной информации нажмите **Отменить**. Чтобы закрыть окно **Добавить**, нажмите **Отменить**.

Изменить ящик

Параметры созданной папки можно отредактировать.

 Для папки **Общ.** можно изменить только параметр **Автомат. удаление документа**.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)


3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. Введите идентификатор и пароль. При входе в устройство выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.

 Если SyncThru™ Web Service не используется более 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите кнопку **Ящик**.
8. Выберите папку, параметры которой требуется отредактировать.
9. Нажмите **Изменить ящик**. Появится окно **Edit**.

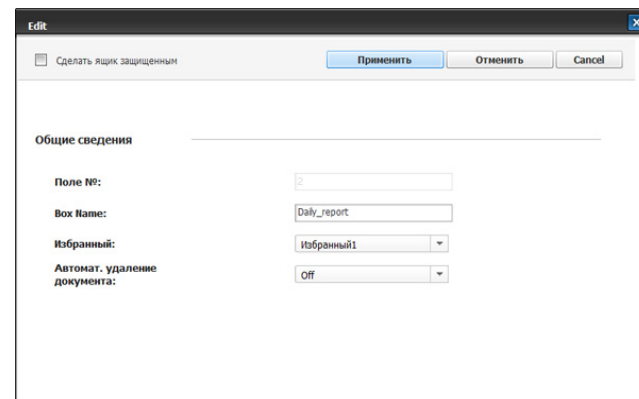

10. Измените параметры папки.

11. Нажмите **Применить**.

 Для удаления введенной информации нажмите **Отменить**. Чтобы закрыть окно **Добавить**, нажмите **Отменить**.

Удалить ящик

Удаление созданной папки.

 Папка **Общ.** не может быть удалена даже администратором.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

 При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.

5. Введите идентификатор и пароль. При входе в устройство выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.
- Если SyncThru™ Web Service не используется более 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите кнопку **Ящик**.
8. Выберите папку для удаления.
9. Нажмите **Удалить ящик**.
- В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.

Поиск папки документов

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.

При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. Введите идентификатор и пароль. При входе в устройство выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.

Если SyncThru™ Web Service не используется более 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите кнопку **Ящик**.
8. Введите имя папки документов в поле поиска.
9. Нажмите . Отобразится результат поиска.

Использование папки документов

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.


При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. Введите идентификатор и пароль. При входе в устройство выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.


Если SyncThru™ Web Service не используется более 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите кнопку **Ящик**.
8. Выберите папку, в которую нужно войти.

9. Нажмите **Просмотр файлов**. Появится список сохраненных данных.

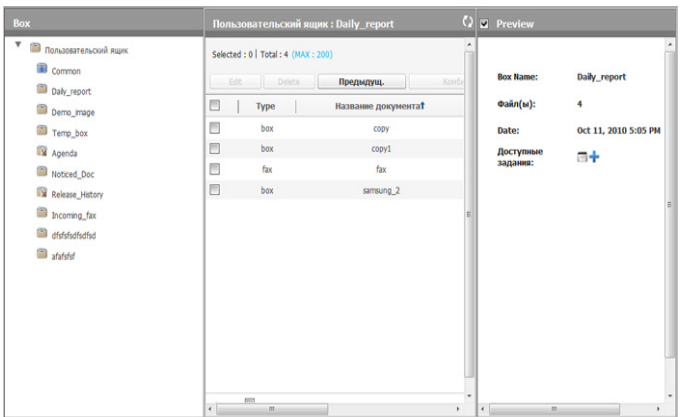

- **Edit:** имя выбранного документа можно изменить.
- **Delete:** выбранный документ можно удалить. Для выбора всех документов установите флажок в заголовке столбца.
- **Предыдущ.:** возврат к предыдущей странице.
- **Комбинировать:** объединение двух или более единиц данных в один файл.
- **Поиск по имени** : Можно выполнить поиск документа, сохраненного в папке.
- **All** : Можно выбрать тип задания из соответствующего списка. Выбранные типы заданий сортируются в списке сохраненных данных.
- **Миниатюра:** установите флажок **Миниатюра**, чтобы для каждого сохраненного документа отображалась миниатюра.
- **Список:** выбор количества документов в списке. Таким образом, отображаться будет столько документов, сколько указано для параметра **СПИСОК**.
- **Предпросмотр:** установите флажок **Предпросмотр** для включения функции предпросмотра выбранных в списке данных. Можно также непосредственно использовать функции **Print** и **Загрузить в компьютер**. Нажмите  (**Печать**) или  (**Загрузить в компьютер**).
- **Задание:** к сохраненным данным можно применять различные функции.

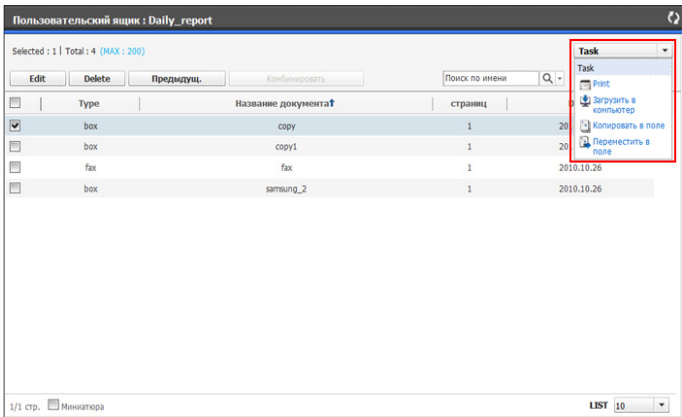

- **Печ.:** выбранные данные можно распечатать (см. «Печать сохраненных данных» на стр. 181).

- **Копировать в поле:** сохраненные данные можно скопировать в определенную папку. Сохраненные данные хранятся в папке (см. «Копирование сохраненных данных» на стр. 181).
- **Переместить в поле:** сохраненные данные можно переместить в определенную папку. Устройство удаляет сохраненные данные после отправки (см. «Перемещение сохраненных данных» на стр. 181).
- **Загрузить в компьютер:** сохраненный документ можно загрузить в компьютер, подключенный к сети (см. «Загрузка документа в компьютер» на стр. 181).

Печать сохраненных данных

Сохраненный документ можно распечатать.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.



При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. Введите идентификатор и пароль. При входе в устройство выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.



Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите кнопку **Ящик**.
8. Выберите папку, содержащую документ, который необходимо распечатать. Нажмите кнопку **Просмотр файлов**.
9. Выберите данные для печати. Нажмите кнопку **Печ..** Появится окно **Печ..**
10. Выберите соответствующие параметры печати.
11. Для начала копирования нажмите кнопку **Печ..**

Копирование сохраненных данных

Сохраненный документ можно скопировать в определенную папку.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.



При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. Введите идентификатор и пароль. При входе в устройство выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.



Если SyncThru™ Web Service не используется более 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите кнопку **Ящик**.
8. Выберите папку, содержащую документ, который необходимо скопировать. Нажмите кнопку **Просмотр файлов**.

9. Выберите документ для копирования. Нажмите кнопку **Копировать в поле**. Появится окно **Копировать в поле**.
10. Выберите папку, где будет храниться скопированный документ.
11. Для начала копирования нажмите кнопку **Выбрать**.

Перемещение сохраненных данных

Сохраненный документ можно переместить в определенную папку.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.



При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. Введите идентификатор и пароль. При входе в устройство выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.



Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите кнопку **Ящик**.
8. Выберите папку, содержащую документ, который необходимо переместить. Нажмите кнопку **Просмотр файлов**.
9. Выберите документ для перемещения. Нажмите кнопку **Переместить в поле**. Появится окно **Переместить в поле**.
10. Выберите папку, где будет храниться перемещенный документ.
11. Для начала перемещения нажмите кнопку **Выбрать**.
Устройство удаляет сохраненные данные после перемещения.

Загрузка документа в компьютер

Сохраненный документ можно загрузить в компьютер, подключенный к сети.

1. Включите компьютер, подключенный к сети, и откройте браузер.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства в качестве URL.
(Пример: http://123.123.123.123)
3. Нажмите **Enter** или **Переход**, чтобы войти в SyncThru™ Web Service.



При необходимости можно изменить язык в правом верхнем углу окна SyncThru™ Web Service.

4. Нажмите **Вход в систему**. Появится окно **Вход в систему**.
5. Введите идентификатор и пароль. При входе в устройство выберите домен.
6. Нажмите **Вход в систему**.



Если SyncThru™ Web Service не используется в течение 5 минут, сеанс работы автоматически завершается.

7. Нажмите кнопку **Ящик**.
8. Выберите папку, содержащую документ, который необходимо загрузить. Нажмите кнопку **Просмотр файлов**.

9. Выберите документ для загрузки. Нажмите кнопку **Загрузить в компьютер**. Появится окно **Загрузить в компьютер**.
-  Некоторые типы заданий, назначенные для выбранных документов, не позволяют использовать данную функцию. Если функция **Загрузить в компьютер** становится неактивной при выборе документа, проверьте тип задания.
10. Нажмите **Загрузить**.
11. При появлении всплывающего окна выберите соответствующую функцию. Можно непосредственно открыть или сохранить документ.

Инструменты управления

В этой главе рассматриваются инструменты управления устройством, позволяющие использовать все его возможности.

Содержание главы:

- Easy Capture Manager
- Samsung AnyWeb Print
- Easy Eco Driver
- Работа с Samsung Easy Printer Manager

Easy Capture Manager

 Только для пользователей Windows.

Получать снимки экрана и запускать программу Easy Capture Manager можно простым нажатием кнопки Print Screen. Теперь снимок экрана можно удобно распечатывать и редактировать.

Samsung AnyWeb Print

 Только для пользователей систем Windows и Mac OS.

Данное приложение упрощает снятие снимков экрана в Windows Internet Explorer, а также обеспечивает удобный предварительный просмотр и возможность редактировать изображения. Чтобы перейти на страницу загрузки приложения, в меню **Пуск** последовательно выберите пункты **Все программы > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version**. Откроется Интернет-страница, с которой можно загрузить последние версии инструментов.

Easy Eco Driver

 Только для пользователей Windows.

Easy Eco Driver позволяет применять функции экопечати для экономии бумаги и тонера. Чтобы воспользоваться этой функцией, установите флажок в поле **Запускать драйвер Easy Eco перед печатью задания** настроек принтера.

Easy Eco Driver также позволяет выполнять простое редактирование (удаление изображений и текста, изменение шрифта и др.). Часто используемые параметры можно сохранить в качестве наборов настроек.

Работа с функцией:

1. Откройте документ, который необходимо распечатать.
2. Отправьте документ на печать.
3. Выберите параметр, который вы хотите применить к документу.
Можно выполнить предварительный просмотр функции.
4. Нажмите кнопку **Печать**.

- Работа с приложением Samsung Printer Status
- Работа с Samsung Easy Document Creator
- Работа в Linux с Unified Driver Configurator

Работа с Samsung Easy Printer Manager

- 
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели.
 - Только для пользователей систем Windows и Mac OS.
 - Минимальным требованием для Samsung Easy Printer Manager является наличие Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.

Samsung Easy Printer Manager - это приложения, которое объединяет в себе все настройки устройства Samsung. Samsung Easy Printer Manager включает в себя все настраиваемые параметры устройства, среду печати, параметры/действия и запуск печати. Все эти функции облегчают пользование устройством Samsung. Приложение Samsung Easy Printer Manager снабжено двумя пользовательскими интерфейсами на выбор: стандартным и расширенным. Пользователь может легко переключаться между этими двумя интерфейсами: простым нажатием кнопки.

Знакомство с приложением Samsung Easy Printer Manager

Запуск программы:

для Windows


Последовательно выберите **Пуск > Программы** или **Все программы > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.

Для Mac

Откройте папку **Applications > Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

Интерфейс Samsung Easy Printer Manager состоит из множества подразделов, которые описаны в таблице ниже.

-  Изображение на вашем экране может отличаться в зависимости от версии операционной системы.

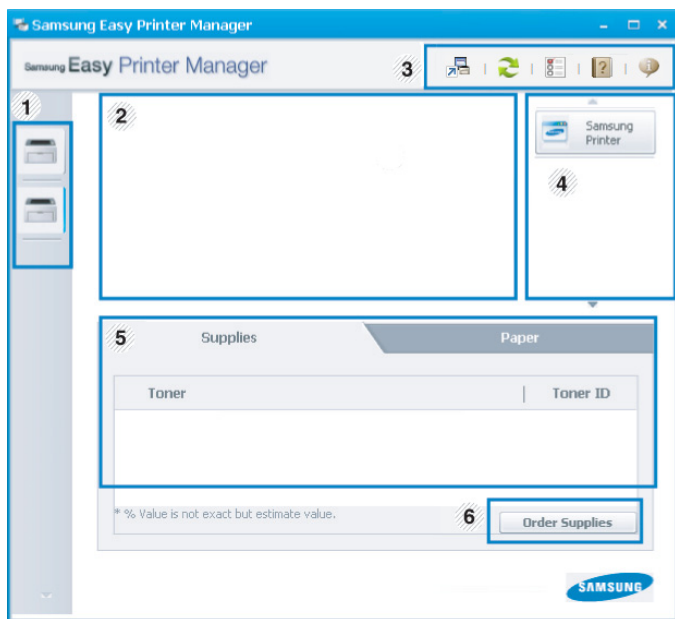

1	Список принтеров	"Список принтеров" отображает принтеры, установленные в системе или подключенные по сети (только Windows).
2	Информация о принтере	Здесь представлена общая информация об устройстве. Вы можете узнать модель устройства, его IP-адрес или порт, а также его состояние. Этот пункт позволяет просмотреть Руководство пользователя. Кнопка "Устранение неполадок": В случае возникновения ошибки эта кнопка открывает Troubleshooting Guide. С ее помощью можно открыть нужный раздел руководства пользователя.
3	Информация о приложении	Включает ссылки для открытия дополнительных настроек, предпочтений, справки и окна «О программе». Кнопка  используется для перехода к расширенному интерфейсу (см. «Обзор расширенного интерфейса» на стр. 184).
4	Быстрые ссылки	Отображает Быстрые переходы для специальных функций. Этот раздел также включает в себя ссылки на приложения в дополнительных настройках. Если устройство подключено к сети, значок SyncThru™ Web Service станет активным.
5	Область содержания	Отображает информацию о выбранном устройстве, оставшемся количестве тонера и бумаги. Информация будет отличаться в зависимости от выбранного устройства. Некоторые устройства не поддерживают эту функцию.

Заказ расходных материалов

Нажмите на кнопку **Заказать**. Новый картридж с тонером можно заказать через Интернет.

Выберите меню **Справка** или щелкните по кнопке  и выберите интересующий вас раздел справки.

Обзор расширенного интерфейса

Расширенный интерфейс предназначен для лиц, ответственных за управление сетью и устройствами.

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

Параметры устройства

Вы можете задать разные параметры устройства, такие как бумага, формат, эмуляция, сеть и печать информации.

Параметры сканирования на ПК

В этом меню содержатся параметры создания или удаления профилей сканирования на ПК.

- **Включение сканирования**: Определяет, включена ли функция сканирования на устройстве.
- **Вкладка Основные**: Содержит параметры для настройки общего сканирования и параметры устройства.
- **Вкладка Изображение**: Содержит варианты изменения изображения.

Параметры режима Факс-ПК

В этом меню содержатся параметры, связанные с основной функцией передачи факсимильных сообщений для выбранного устройства.

- **Отключить**: Если для параметра **Отключить** выбрано значение **Включено**, то данное устройство не будет принимать входящие факсы.
- **Включить прием факсов с устройства**: Включает прием факсов устройством, а также позволяет настроить дополнительные параметры.

Параметры оповещений (только Windows)

В этом меню можно настроить оповещения об ошибках.

- **Оповещения принтера**: Позволяет указать случаи, когда будет отображаться оповещение.
- **Оповещения по электронной почте**: Настройка отправки уведомлений по электронной почте.
- **Журнал оповещений**: Журнал, в котором регистрируются оповещения относительно устройства и тонера.

Job Accounting

Запись информации о квотах для определенного пользователя модуля Учет заданий. Эта информация о квотах может создаваться и применяться к устройствам посредством таких программ учета заданий, как SyncThru™ или CounThru™.

Работа с приложением Samsung Printer Status

Программа Samsung Printer Status отслеживает состояние устройства и информирует о нем пользователя.

- В зависимости от используемого принтера и операционной системы окно Samsung Printer Status и его содержимое могут отличаться от представленных в данном руководстве.
- Проверьте совместимость установленной операционной системы (систем) с устройством (см. «Системные требования» на стр. 139).
- Только для пользователей Windows.


Обзор приложения Samsung Printer Status

В случае возникновения ошибок во время печати ??х можно проверить в приложении Samsung Printer Status. Приложение Samsung Printer Status устанавливается автоматически при установке программного обеспечения устройства.

Вы также можете запустить приложение Samsung Printer Status вручную. выбрав **Настройка печати** , вкладка **Основные** > кнопка **Состояние принтера**.

Следующие значки отображаются на панели задачи Windows.

Значки	Значение	Описание
	Стандарт.	Устройство готово к работе. Ошибки и предупреждения отсутствуют.
	Осторожно!	Возможно, произойдет ошибка устройства. Например, это может быть состояние «Низкий уровень тонера», что может привести к ошибке «Закончился тонер».
	Ошибка	В устройстве есть по крайней мере одна ошибка.

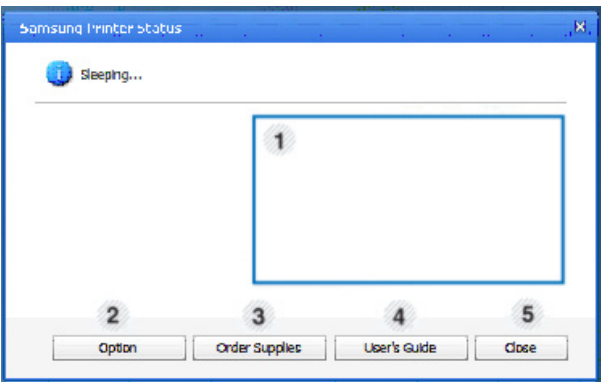

1	Уровень тонера	Программа позволяет следить за уровнем заполнения картриджей тонером. Название устройства и количество картриджей с тонером могут различаться в зависимости от устройства. Некоторые устройства не поддерживают эту функцию.
2	Функция	Вы можете настроить параметры оповещения печати.
3	Заказ расх матер	Новый картридж с тонером можно заказать через Интернет.

Руководство пользователя

Этот пункт позволяет просмотреть Руководство пользователя.

4

В случае возникновения ошибки эта кнопка открывает **Troubleshooting Guide**. С ее помощью можно открыть раздел руководства пользователя об устранении неисправностей.

5

Close

Закрытие окна.

Работа с Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator это приложение, которое позволяет сканировать, компилировать и сохранять документы в разных форматах, включая формат .erub. Эти документы можно потом рспространять по социальным сетям или факсу. Приложение Easy Document Creator поможет и студентам в их исследовательской работе над материалами библиотеки, и мамам, которые хотят поделиться фотографиями с дня рождения.

- Только для пользователей ОС Windows.
- Минимальные требования к работе Samsung Easy Document Creator - Windows XP или более новая система, Internet Explorer 6.0 или более новая версия.
- Приложение Samsung Easy Document Creator устанавливается автоматически при установке программного обеспечения устройства.

Нажмите кнопку **Справка** (?), расположенную в верхнем правом углу окна, и нажмите на любой параметр, данные о котором вы хотите получить.


Знакомство с программой Samsung Easy Document Creator

Запуск программы:

Последовательно выберите **Пуск > Программы** или **Все программы > Samsung Printers > Samsung Easy Document Creator > Samsung Easy Document Creator**.

Интерфейс Samsung Easy Document Creator состоит из множества подразделов, которые описаны в таблице ниже.

Изображение на вашем экране может отличаться в зависимости от версии операционной системы.

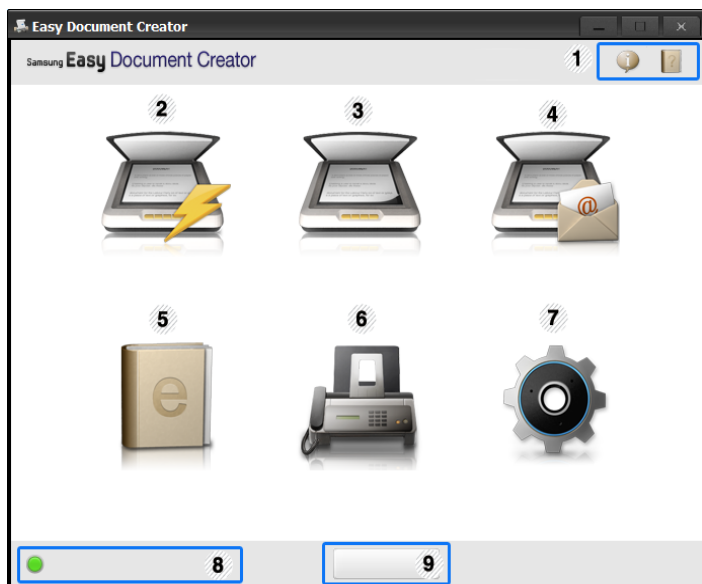

1 	(Сведения) Для просмотра версии программы, щелкните по кнопке информации.
1 	(Справка) Щелкните по кнопке Справка, чтобы получить информацию о нужных функциях.
2 быстрое сканирование	Автоматическое сканирования с заданными параметрам. Вы можете задать такие параметры, как тип изображения, размер документа, разрешение или тип файла (см. «Быстрое сканирование» на стр. 187).

Сканировать

Предлагает более широкий настройки сканирования документов по одному (см. «Сканирование» на стр. 187).

 Преобразование текста будет доступно только после установки программы оптического распознавания текстов, которая содержится в отдельном установочном файле.

- **Сканирование изображения:** Используется для сканирования одного или нескольких изображений.
- **Сканирование документа:** Используется для сканирования документов с одним текстом или текстом и изображениями.
- **Преобразование текста:** Эта функция используется для документов, которые необходимо сохранить в редактируемом текстовом формате.
- **Сканирование книги:** Используется для сканирования книг с помощью планшета.
- **Избранные настройки:** Настройки пользователя для частого использования.

3

Загрузка SNS

Предоставляет легкий и удобный способ загрузки файлов в любимые социальные сети (SNS). Сканируйте изображение непосредственно или выберите имеющееся изображение для загрузки в сети Facebook, Flickr, Picasa, Google или Twitter (см. «Сканирование в социальные сети» на стр. 187).

4

 Загрузка в социальные сети доступна только после установки пакета обновлений 1 Microsoft™.NET Framework 3.5 (<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=22>) и наличии операционной системы Windows XP или более новой, а также браузера Internet Explorer 7.0 или более новой версии.

- | | |
|--------------|--|
| <div>5</div> | преобразование в e-book Предоставляет возможность сканировать разные документы как одну электронную книгу или преобразования имеющихся файлов в формат .erub (см. «Преобразование в E-Book» на стр. 187). |
|--------------|--|

- | | |
|--------------|--|
| <div>6</div> | Отправить факс Предоставляет возможность отправки факса из программы Easy Document Creator, если установлен драйвер Samsung Network PC Fax (см. «Использование функций факса на компьютере» на стр. 114). |
|--------------|--|

 Если драйвер Samsung Network PC Fax не установлен, эта функция будет неактивна.

7	Конфигурация	Предоставляет опции для параметров Обычное и Быстрое сканирование .
8	Имя устройства	Отображает устройство сканирования и факса, готовое к использованию.
	Найти	Если вы не видите ни одно устройство, щелкните по этой кнопке, чтобы найти устройство.
9		 Щелкните Поиск , чтобы автоматически найти устройства, к которым у вас есть доступ.

 Нажмите кнопку **Справка** (?), расположенную в верхнем правом углу окна, и нажмите на любой параметр, данные о котором вы хотите получить.

Использование функций

Сканирование

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- Нажмите кнопку **Сканирование** на домашнем экране.
- Выберите тип сканирования или набор предпочтений и нажмите **Начать**.
- Внесите правки в изображение (**Параметры сканирования** и **Дополнительно**).
- Нажмите **Сканирование**, чтобы начать окончательное сканирование или **Просмотр**, чтобы получить другое изображение для предпросмотра.
- Выберите **Сохранить в папку**, **Отправить по эл. почте** или **Отправить в социальную сеть**.
- Нажмите **Сохранить** (сохранение скана), **Отправить** (отправка по эл. почте) или **Опубликовать** (загрузка в социальные сети).

 Одновременно можно отсканировать несколько документов, если они помещаются на стекле экспонирования. Для выбора нескольких областей можно воспользоваться средством .

Быстрое сканирование

быстрое сканирование

Чтобы настроить параметры быстрого сканирования:

- Нажмите кнопку **Настройка** на домашнем экране.
- Нажмите **По умолчанию**, чтобы использовать стандартные настройки, или выберите желаемые параметры.
- Для сохранения изменений нажмите кнопку **Применить**.

быстрое сканирование

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- Нажмите кнопку **Быстрое сканирование** на домашнем экране.
- Выберите место, куда будет сохранено отсканированное изображение.
- Для сохранения изображения нажмите кнопку **Сохранить**.

 Нажмите **Сканировать**, чтобы отсканировать другое изображение с такими же параметрами.

Сканирование в социальные сети

Прямое сканирование

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- Нажмите кнопку **Загрузка в социальную сеть** на домашнем экране.
- Нажмите **Scan to SNS > Начать**.
- Щелкните **Сканирование**.

Загрузка имеющегося файла

- Нажмите кнопку **Загрузка в социальную сеть** на домашнем экране.
- Нажмите **Загрузка файла в социальную сеть > Начать**.
- Нажмите название сайта и кнопку **Добавить**, чтобы найти файл для загрузки.
- Выберите сайт социальной сети и нажмите **Далее**.
- Следуйте инструкциям сайта социальной сети.

 Если возникают проблемы с доступом или загрузкой на какой-либо сайт из-за ошибки сетевого окружения, необходимо проверить ограничения системы безопасности в вашей сети у сетевого администратора. Чтобы обеспечить правильную работу функции загрузки в Samsung Easy Document Creator, для HTTPS-соединения требуется сетевое окружение без ограничений.

Преобразование в E-Book

Прямое сканирование

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- Нажмите кнопку **Преобразование в электронную книгу** на домашнем экране.
- Нажмите **Сканирование в электронную книгу > Начать**.
- Введите название и автора, которые будут использоваться как метатеги для файла **.erub**, имя файла и выберите место сохранения.
- Щелкните **Сохранить**.

Преобразовать имеющиеся файлы

- Нажмите кнопку **Преобразование в электронную книгу** на домашнем экране.
- Нажмите **Преобразование файла в электронную книгу > Начать**.
- Нажмите **Добавить**, чтобы найти файл для преобразования.
- Введите название и автора, которые будут использоваться как метатеги для файла **.erub**, имя файла и выберите место сохранения.
- Щелкните **Сохранить**.

Отправка факса

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- Нажмите **Отправка по факсу** на домашнем экране.
- Нажмите **Добавить файл** и найдите файл, который хотите отправить.
- Нажмите **Отправка по факсу**.

- 5. Введите данные факса (номер получателя, информацию для обложки и т.д.).
- 6. Нажмите кнопку **Отправить**.

плагины

Easy Document Creator также создаст новые плагины для Microsoft PowerPoint, Word и Excel. Эти новые плагины будут находиться в новом меню Easy Document Creator на панели меню приложения: **Сканировать в Office, Отправка по факсу и Электронная книга**.


Работа в Linux с Unified Driver Configurator

Основным назначением программы Unified Driver Configurator является настройка параметров устройств. Для работы программы Unified Driver Configurator необходимо установить пакет драйверов Unified Linux Driver. См. руководство администратора.

После установки драйвера в системе Linux на рабочем столе автоматически создается значок программы Unified Driver Configurator.

Открытие Unified Driver Configurator

- 1. Дважды щелкните по значку **Unified Driver Configurator** на рабочем столе.
Можно также щелкнуть по значку меню **Startup** и выбрать пункт **Samsung Unified Driver**, а затем — **Unified Driver Configurator**.
- 2. Для доступа к нужному окну настройки нажмите соответствующую кнопку слева.

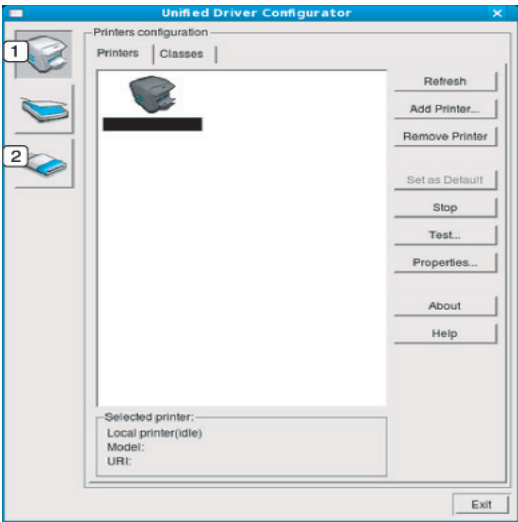

Для вызова справки нажмите кнопку **Help**.


- 3. После завершения настройки нажмите кнопку **Exit**, чтобы завершить работу программы Unified Driver Configurator.

Printers configuration

Окно **Printers configuration** имеет две вкладки: **Printers** и **Classes**.

Вкладка Printers

Для вывода на экран текущих параметров настройки принтера нажмите кнопку со значком устройства в левой части окна Unified Driver Configurator.

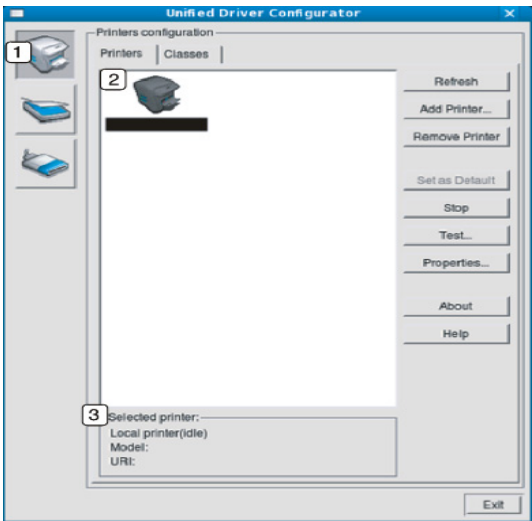

1	Переход к окну Printers configuration .
2	Отображение всех установленных устройств.
3	Отображение состояния, модели и URL-адреса устройства.


Ниже перечислены кнопки управления принтером.

- **Refresh:** обновление списка доступных устройств.
- **Add Printer:** добавление новых устройств.
- **Remove Printer:** удаление выбранного устройства.
- **Set as Default:** задание текущего выбранного устройства в качестве устройства по умолчанию.
- **Stop/Start:** остановка или запуск устройства.
- **Test:** печать пробной страницы для проверки работы устройства.
- **Properties:** просмотр и изменение параметров принтера.

- 1 Конфигурация принтеров
- 2 Конфигурация сканеров

Вкладка Classes

На вкладке Classes показаны доступные классы устройств.

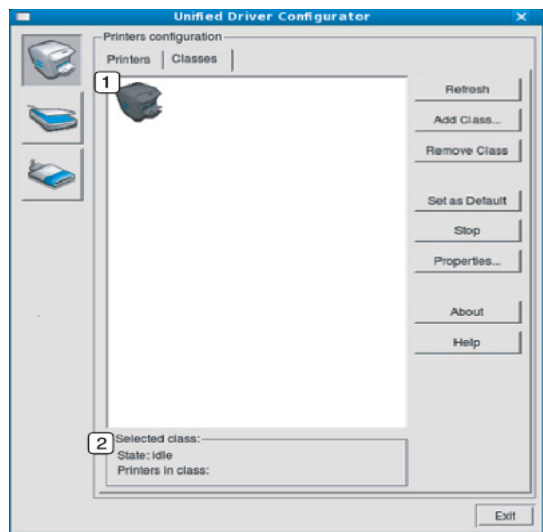


1	Список всех классов устройств.
2	Отображение состояния класса и числа устройств в классе.

- **Refresh:** обновление списка классов.
- **Add Class:** добавление нового класса устройств.
- **Remove Class:** удаление выбранного класса устройств.

Scanners configuration

Это окно позволяет наблюдать за работой сканеров, выводить список установленных устройств Samsung, изменять свойства устройств и сканировать изображения.

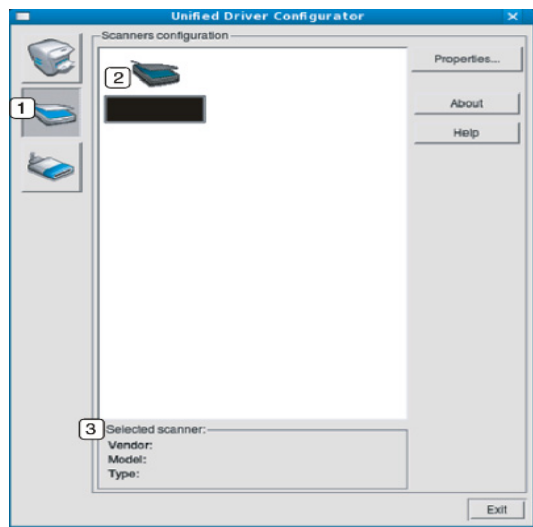


1	Переход к окну Scanners configuration .
2	Отображение всех установленных сканеров.
3	Сведения об изготовителе, модели и типе сканера.

- **Properties:** изменение свойств сканирования и сканирование документа.

Ports configuration

В этом окне можно просмотреть список доступных портов, проверить состояние каждого порта и освободить порт, если он остается в состоянии «занят» после того, как его владелец прервал выполнение задания по той или иной причине.

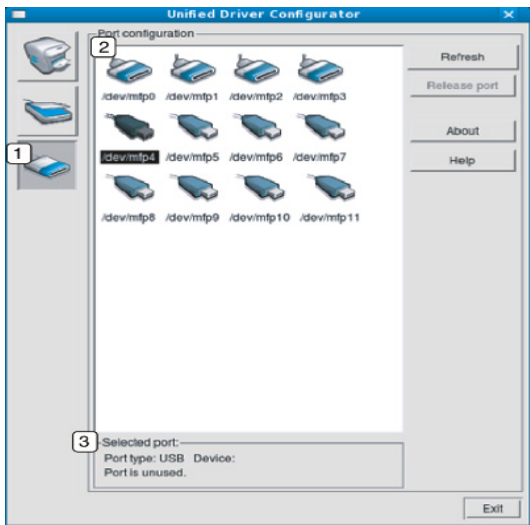

1	Переход к окну Ports configuration .
2	Отображение всех доступных портов.
3	Отображение типа порта, устройства, подключенного к порту, и состояния.

- **Refresh:** обновление списка доступных портов.
- **Release port:** освобождение выбранного порта.

Совместное использование портов принтерами и сканерами

Устройство можно подключить к главному компьютеру через параллельный порт или порт USB. Поскольку многофункциональное устройство объединяет в себе несколько устройств (принтер и сканер), необходимо правильно организовать доступ к ним прикладных программ через один порт ввода-вывода. В пакет драйверов Samsung Unified Linux Driver встроен механизм разделения доступа к портам между драйверами принтера и сканера. Эти драйверы обращаются к соответствующим устройствам через так называемые порты многофункционального устройства. Текущее состояние любого порта многофункционального устройства отображается в окне **Ports configuration**. Механизм общего доступа к портам предотвращает доступ к одному функциональному блоку устройства, если в этот момент используется другой его блок.

Установку в системе нового устройства настоятельно рекомендуется выполнять с помощью программы Unified Driver Configurator. В этом случае можно выбрать порт ввода-вывода для нового устройства. Эта программа обеспечивает оптимальную настройку устройства. Для сканера устройства порты ввода-вывода выбираются автоматически драйвером сканера, поэтому нужные значения параметров устанавливаются по умолчанию.

Устранение неисправностей

В этой главе изложены рекомендации по устранению ошибок в работе устройства.

Содержание главы:

- Перераспределение тонера
- Замена картриджа с тонером
- Очистка пылесборной планки и зарядных устройств блоков переноса изображения
- Замена блока переноса изображения
- Замена контейнера для отработанного тонера

Если в этой главе вы не найдете нужных рекомендаций по устранению возникших ошибок, обратитесь к администратору или в сервисный центр. Для просмотра контактной информации выберите **Настройка устройства > Служба поддержки > Контактные данные** или **Сервисный центр**. Эта информация задается администратором устройства.

Перераспределение тонера

Когда ресурс картриджа почти исчерпан, происходит следующее:


- Отпечатки становятся блеклыми или на них появляются белые полосы.
- На экране появляется сообщение о недостаточном количестве тонера.
- Индикатор состояния мигает красным.

В этом случае качество печати можно временно улучшить, перераспределив оставшийся в картридже тонер. Иногда блеклая печать или белые полосы остаются и после перераспределения тонера.

Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик о перераспределении тонера.


- Устранение замятия документа
- Рекомендации по предотвращению замятия бумаги
- Удаление замятой бумаги
- Значение сообщений на дисплее
- Устранение других неполадок

1. Откройте переднюю крышку.

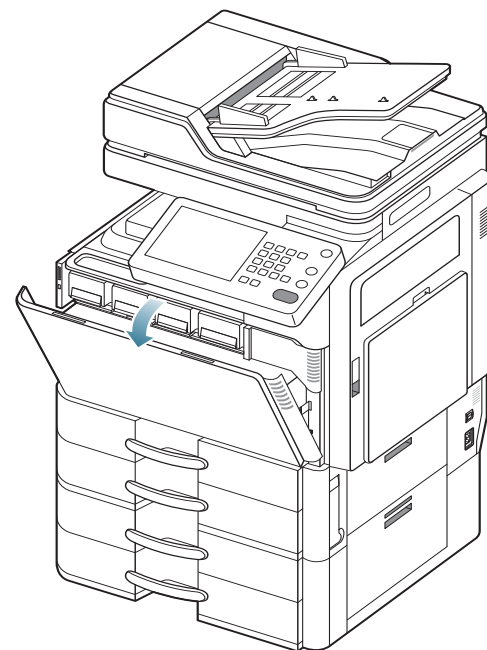


На внутренние поверхности устройства могут попасть частицы тонера, но это не означает, что устройство повреждено. При заметном ухудшении качества печати свяжитесь с представителем службы поддержки.

2. Вытащите соответствующий картридж с тонером из устройства.

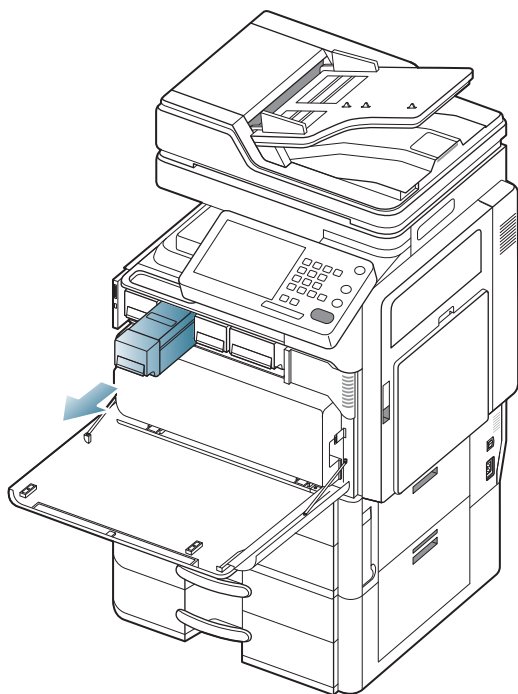


3. Потрясите картридж из стороны в сторону 5-6 раз, чтобы тонер в нем распределился равномерно.

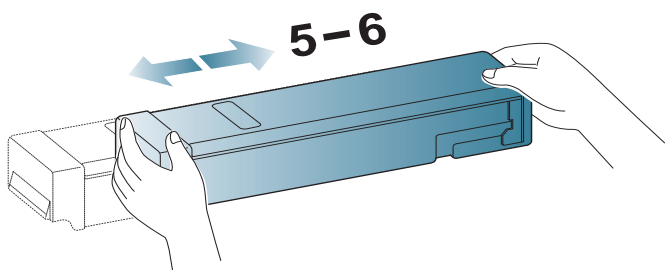


 Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Под воздействием горячей воды тонер вьедается в ткань.

4. Возьмите картридж и совместите с соответствующим гнездом внутри устройства. Установите картридж в гнездо до щелчка.

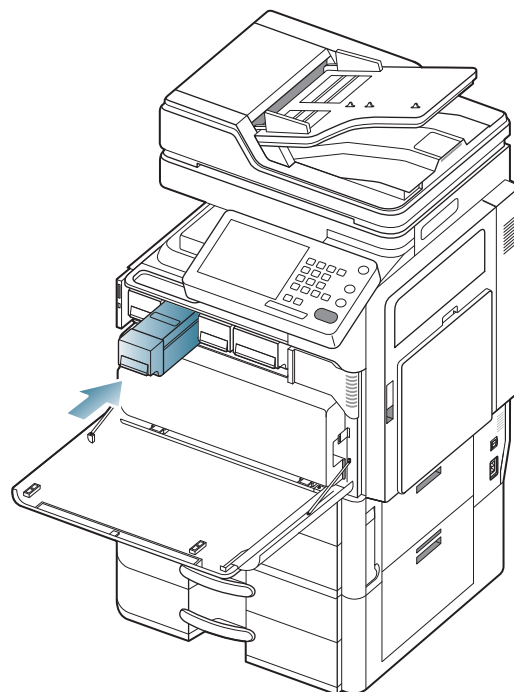

5. Закройте переднюю крышку. Убедитесь в том, что она закрыта плотно.

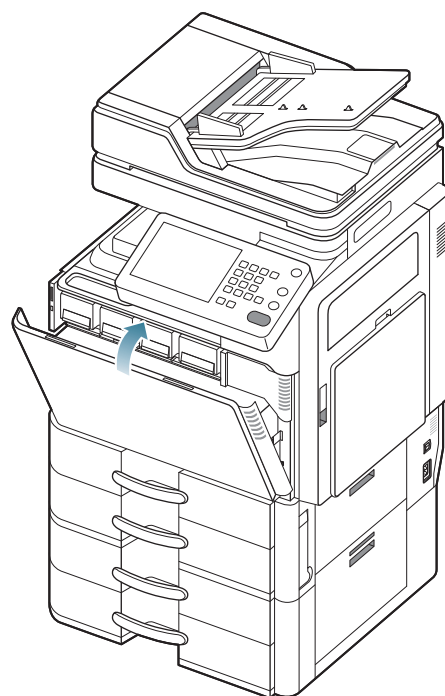

 Если передняя дверца закрыта неплотно, устройство работать не будет.

Замена картриджа с тонером

Устройство использует при печати четыре цвета и оснащено четырьмя картриджами с тонером: желтый (Y), пурпурный (M), голубой (C) и черный (K).

Если тонер в картридже закончился, происходит следующее:

- Индикатор состояния загорается красным цветом, на дисплее появляется сообщение о необходимости замены тонера.
- Устройство перестает печатать документы, а поступающие факсы сохраняются в памяти. Однако, если закончился тонер только в цветных картриджах, но не в черном картридже, то устройство все еще сможет выполнять задания печати в черно-белом режиме (отправляемое на устройство задание должно быть черно-белым).
- При замене обратите внимание на тип применяемого в устройстве картриджа.

Модель	Средний ресурс ^а	Наименование компонента
CLX-9252 Series	Средний ресурс черного картриджа: 25 000 стандартных страниц	CLT-K606S (черный) Регион А^б: CLT-K6062S (черный)
	Средний ресурс цветного картриджа: 15 000 стандартных страниц (голубой/пурпурный/желтый)	CLT-C607S (голубой) CLT-M607S (пурпурный) CLT-Y607S (желтый) Регион А^б: CLT-C6072S (голубой) CLT-M6072S (пурпурный) CLT-Y6072S (желтый)
CLX-9352 Series	Средний ресурс черного картриджа: 25 000 стандартных страниц	CLT-K606S (черный) Регион А^б: CLT-K6062S (черный)
	Средний ресурс цветного картриджа: 20 000 стандартных страниц (голубой/пурпурный/желтый)	CLT-C606S (голубой) CLT-M606S (пурпурный) CLT-Y606S (желтый) Регион А^б: CLT-C6062S (голубой) CLT-M6062S (пурпурный) CLT-Y6062S (желтый)
	Средний ресурс цветного картриджа: 15 000 стандартных страниц (голубой/пурпурный/желтый)	CLT-C607S (голубой) CLT-M607S (пурпурный) CLT-Y607S (желтый) Регион А^б: CLT-C6072S (голубой) CLT-M6072S (пурпурный) CLT-Y6072S (желтый)

а. Заявленный ресурс при 5 %-ном заполнении.

б. Регион А: Албания, Австрия, Бельгия, Босния, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

Модель	Средний ресурс ^а	Наименование компонента
SCX-8230 Series	Средний ресурс черного картриджа: 20 000 стандартных страниц	MLT-K607S
	Средний ресурс черного картриджа: 35 000 стандартных страниц	MLT-K606S (Только для Кореи/Соединенные Штаты Америки)
SCX-8240 Series	Средний ресурс черного картриджа: 20 000 стандартных страниц	MLT-K607S
	Средний ресурс черного картриджа: 35 000 стандартных страниц	MLT-K606S (Только для Кореи/Соединенные Штаты Америки)


а. Заявленный ресурс при 6 %-ном заполнении.

В этом случае картридж требуется заменить.




Щелкните эту ссылку, чтобы посмотреть ролик о том, как правильно менять картридж.


- Откройте переднюю крышку.

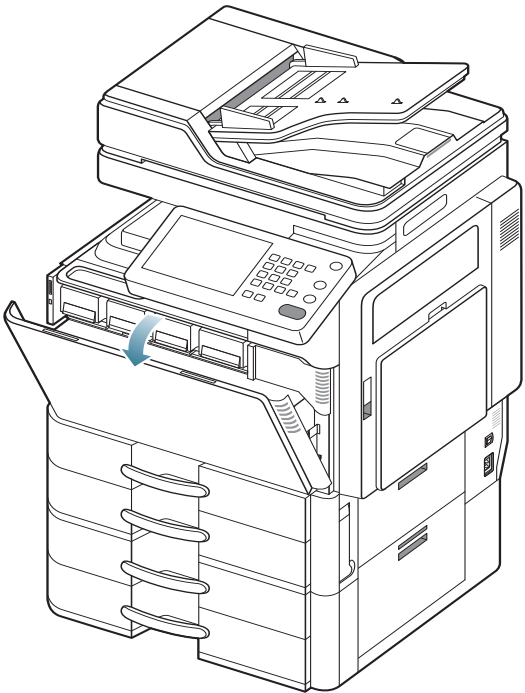


2. Вытащите соответствующий картридж с тонером из устройства.

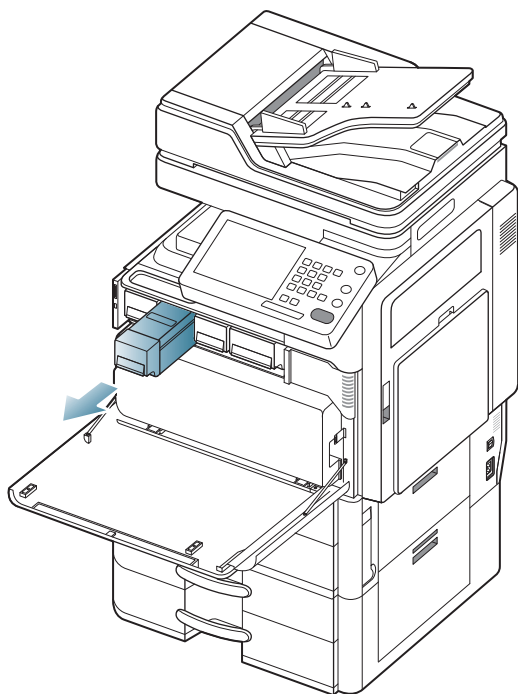


3. Распакуйте новые картриджи.

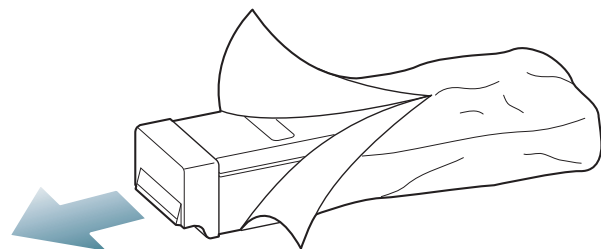

4. Встряхните картридж 5–6 раз, чтобы тонер в нем распределился равномерно.

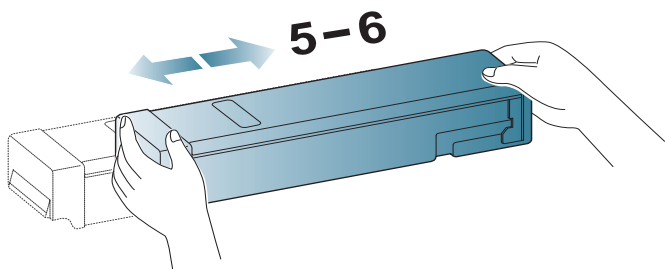


5. Осторожно потяните за ленту и полностью извлеките ее из картриджа.

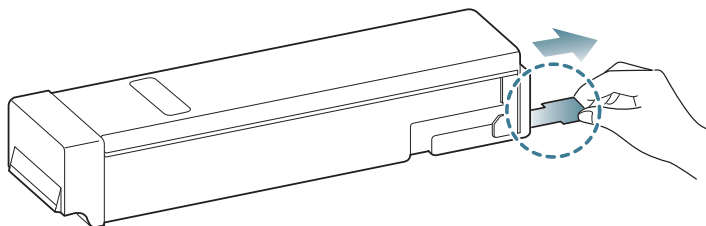


Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Под воздействием горячей воды тонер вьедается в ткань.

6. Возьмите картридж и совместите с соответствующим гнездом внутри устройства. Установите картридж в гнездо до щелчка.

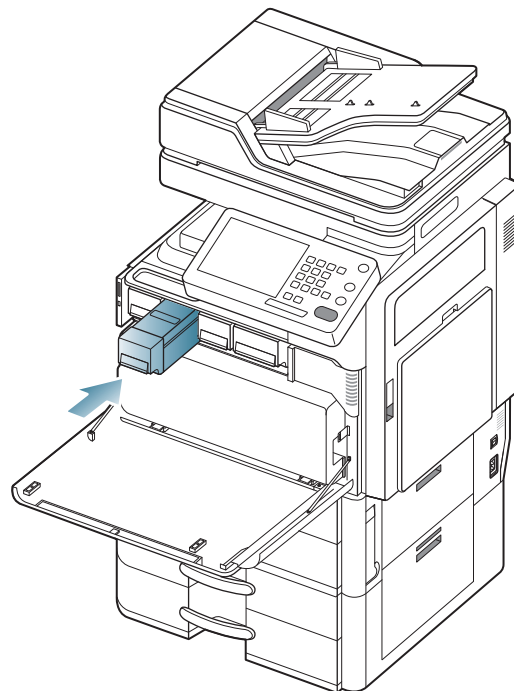

7. Закройте переднюю крышку. Убедитесь в том, что она закрыта плотно.

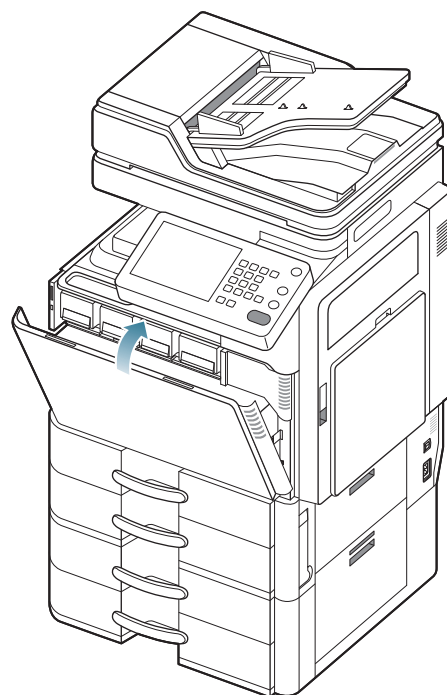

Если передняя дверца закрыта неплотно, устройство работать не будет.


Очистка пылесборной планки и зарядных устройств блоков переноса изображения

Пылесборную планку и зарядное устройство блока переноса изображения необходимо очищать после распечатки определенного числа листов. При появлении сообщения о необходимости очистки зарядного устройства сначала следует очистить пылесборную планку. Затем следует очистить зарядное устройство. Время появления сообщения зависит от условий окружающей среды, например, от высоты, температуры, влажности и т. д. Пылесборную планку и зарядное устройство необходимо очищать для поддержания надлежащего качества печати. По завершении очистки сообщение будет автоматически удалено.


Выполните следующие действия.

 Щелкните ссылку, чтобы просмотреть ролик об очистке зарядного устройства блока переноса изображения.


1. Откройте переднюю крышку.

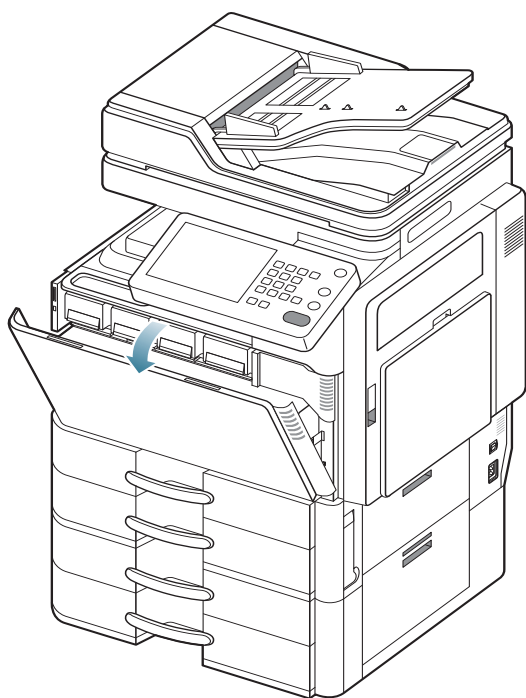


2. Удерживая левый и правый блокирующие рычаги, одновременно потяните их наружу. Затем извлеките контейнер для отработанного тонера. (CLX-9252 9352 Series)

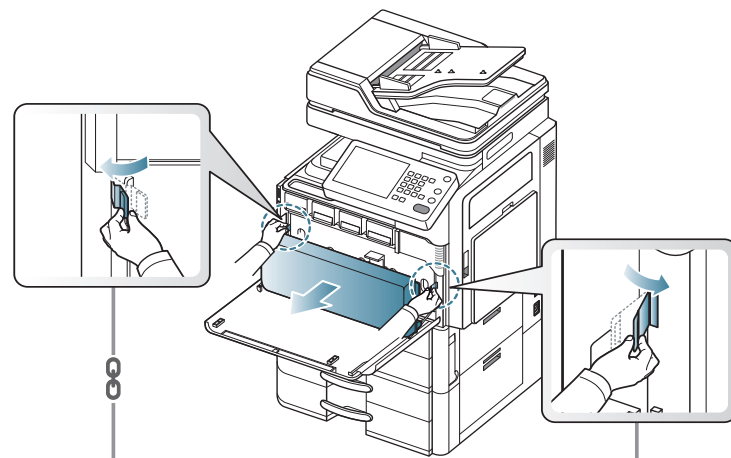


Поднимите блокирующий рычаг вверх. Затем извлеките контейнер для отработанного тонера. (SCX-8230 8240 Series)

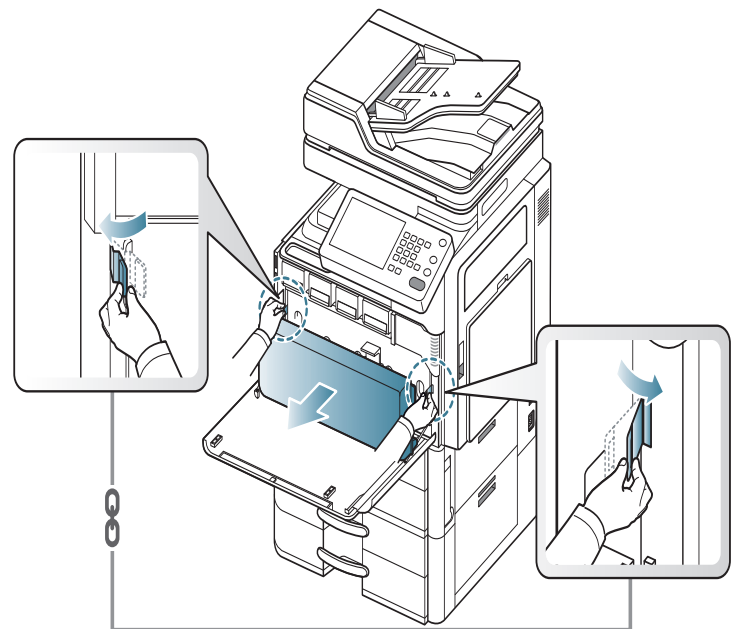


3. Нажмите на рычаг и переместите его вниз, откройте внутреннюю крышку.

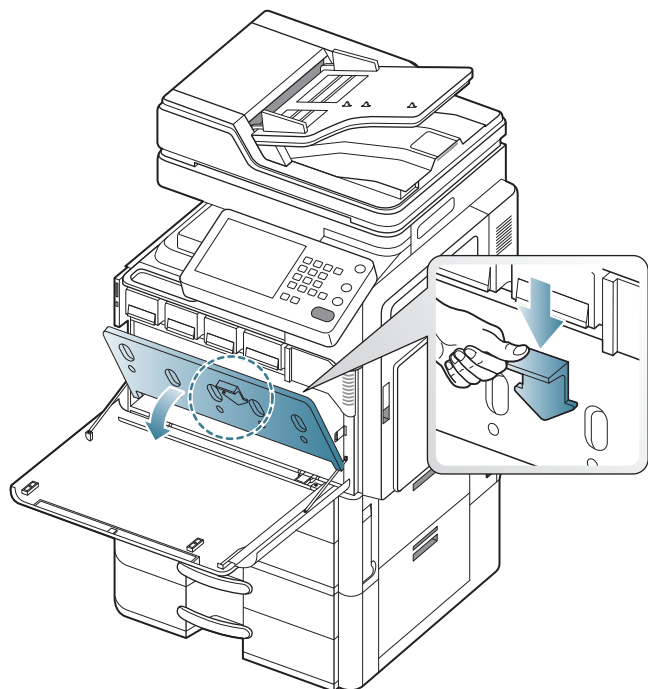


4. Извлеките пылесборную планку.

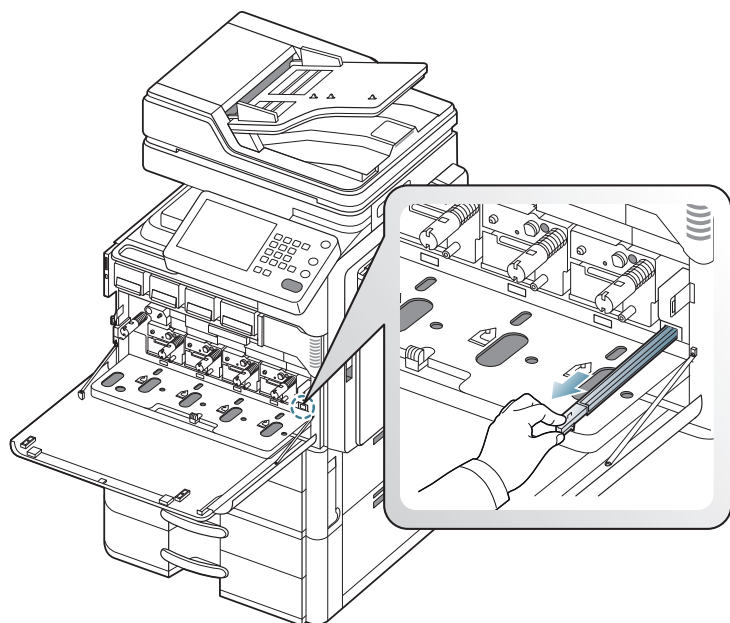


5. Удалите бумажную пыль.

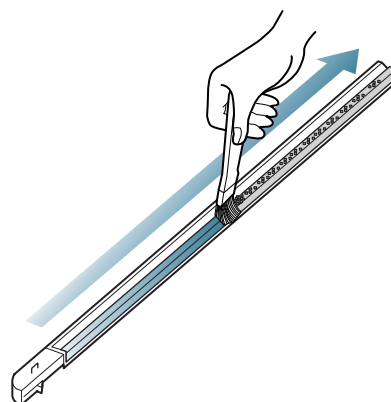

6. Вставьте пылесборную планку на место.

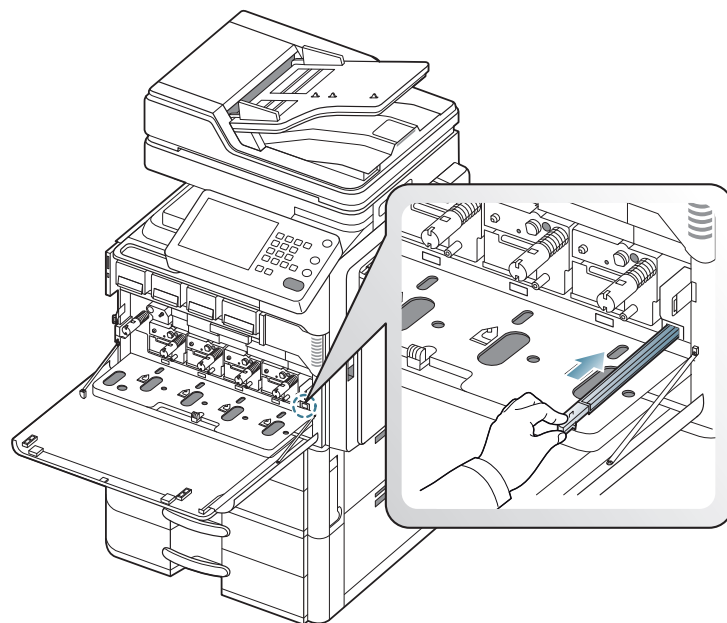


7. Закройте внутреннюю крышку.

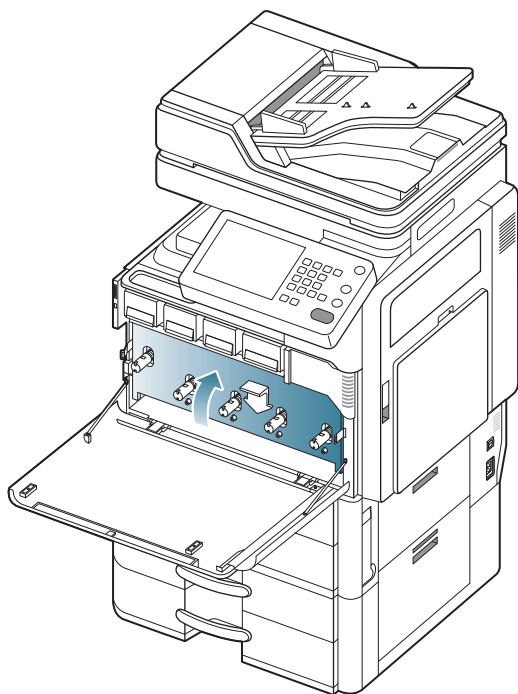


8. Полностью вытяните соответствующий очиститель зарядного устройства, как показано ниже.

 Не прикладывайте слишком большое усилие, иначе очиститель может отсоединиться от устройства. Это может привести к повреждению устройства.

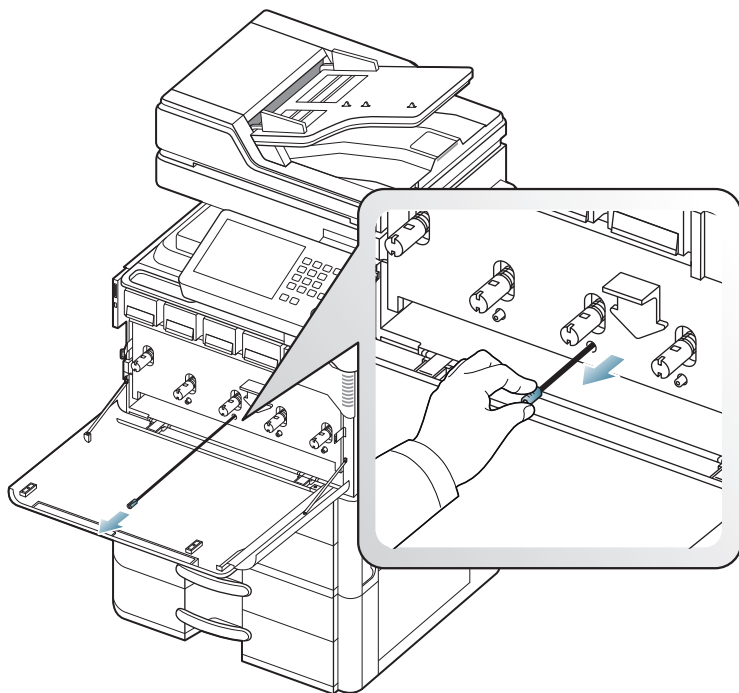


9. Вставьте очиститель зарядного устройства назад до упора, как показано ниже.

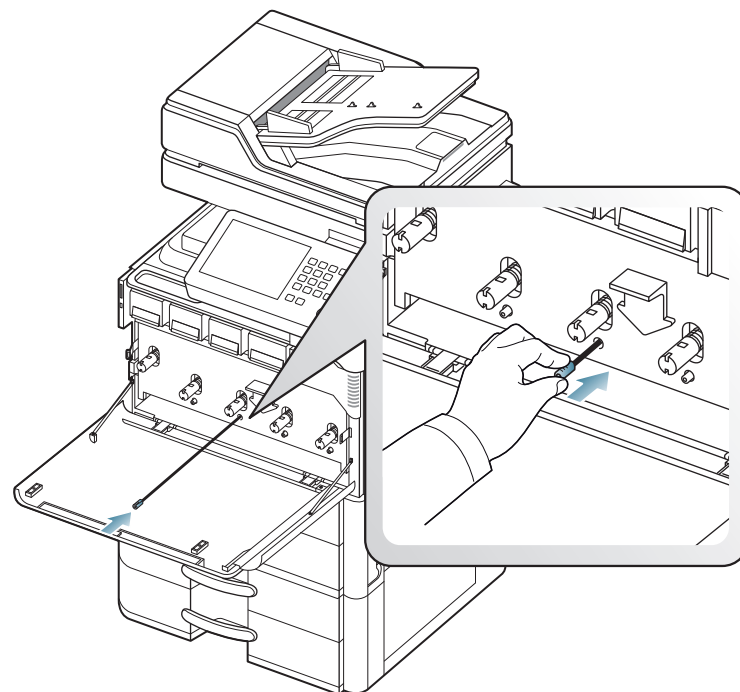


Повторите шаг 8 и 9 пять раз.

10. Установите контейнер сбора тонера до полной фиксации.

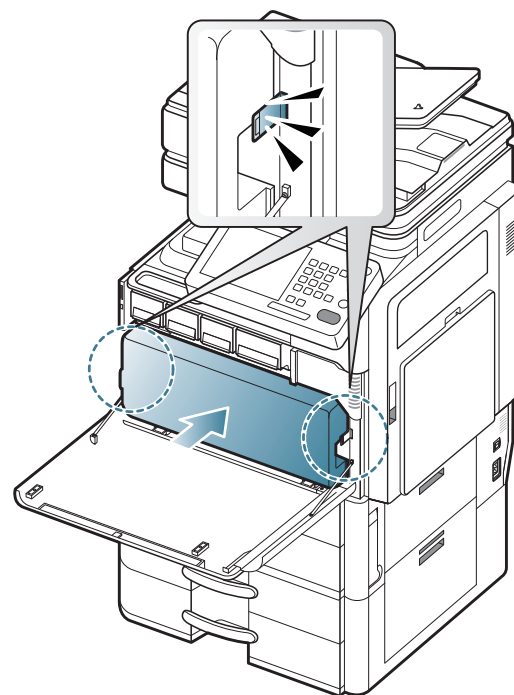

11. Закройте переднюю крышку. Убедитесь в том, что она закрыта плотно.

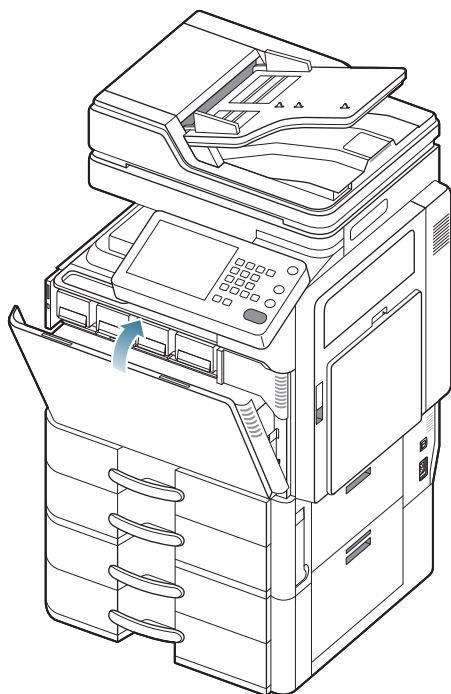

При повторном появлении сообщения снова выполните шаги 8 и 9.

Замена блока переноса изображения

Устройство использует при печати четыре цвета и оснащено четырьмя блоками изображения: желтый (Y), пурпурный (M), голубой (C) и черный (K).


Если срок службы блока переноса изображения полностью истечет:

- Индикатор состояния загорится красным цветом, и на дисплее появится сообщение о необходимости замены блока изображения.
- При замене обратите внимание на тип применяемого в устройстве блока изображения.


В этом случае блок изображения необходимо заменить.

 Щелкните ссылку, чтобы просмотреть ролик о замене блока переноса изображения.


1. Откройте переднюю крышку.

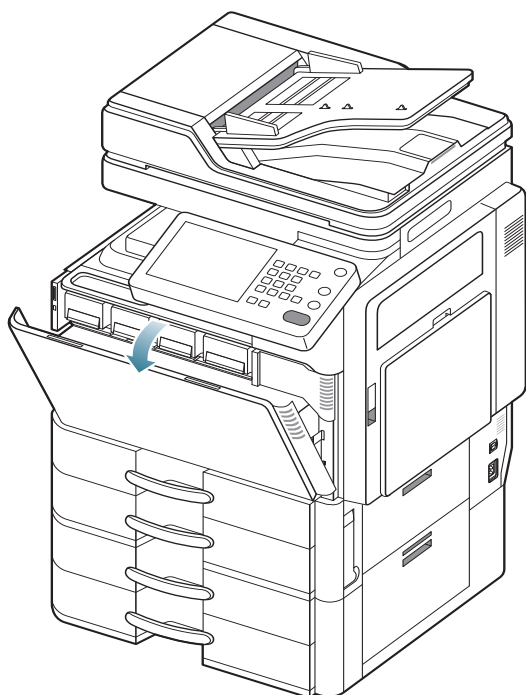


2. Удерживая левый и правый блокирующие рычаги, одновременно потяните их наружу. Затем извлеките контейнер для отработанного тонера. (CLX-9252 9352 Series)

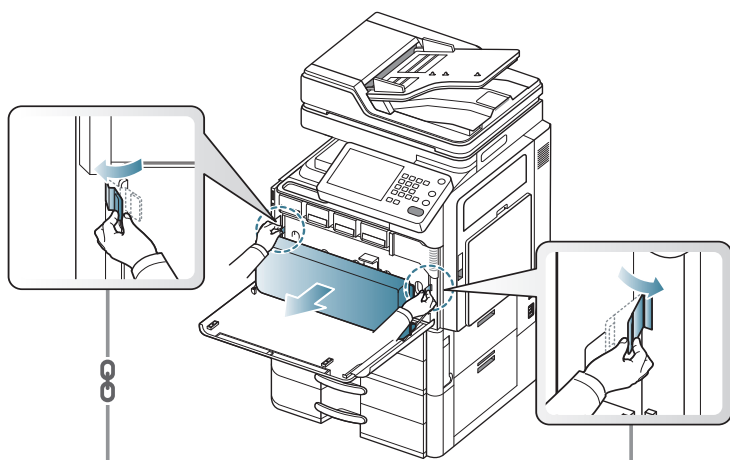


Поднимите блокирующий рычаг вверх. Затем извлеките контейнер для отработанного тонера. (SCX-8230 8240 Series)

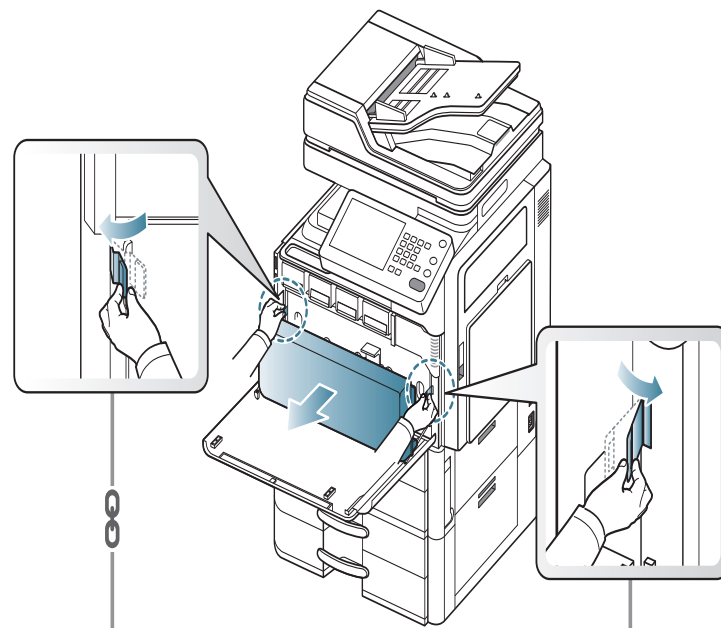


3. Нажмите на рычаг и переместите его вниз, откройте внутреннюю крышку.

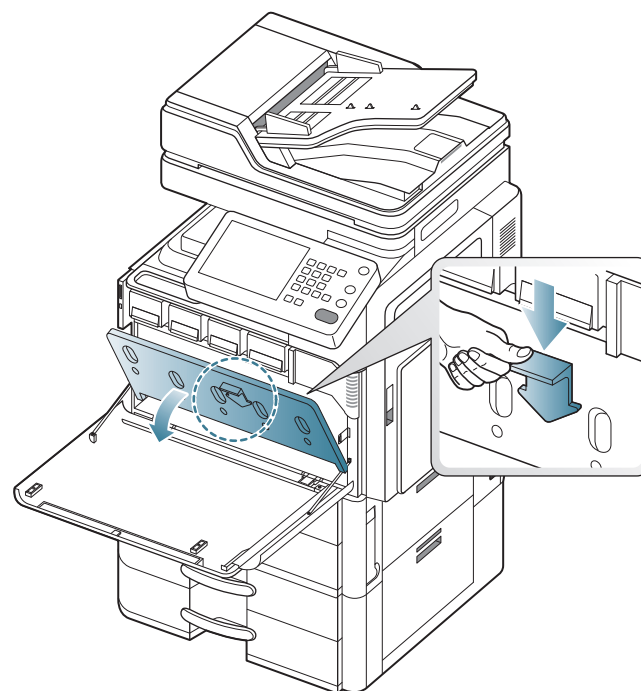

4. Вытащите соответствующий блок переноса изображения из устройства.

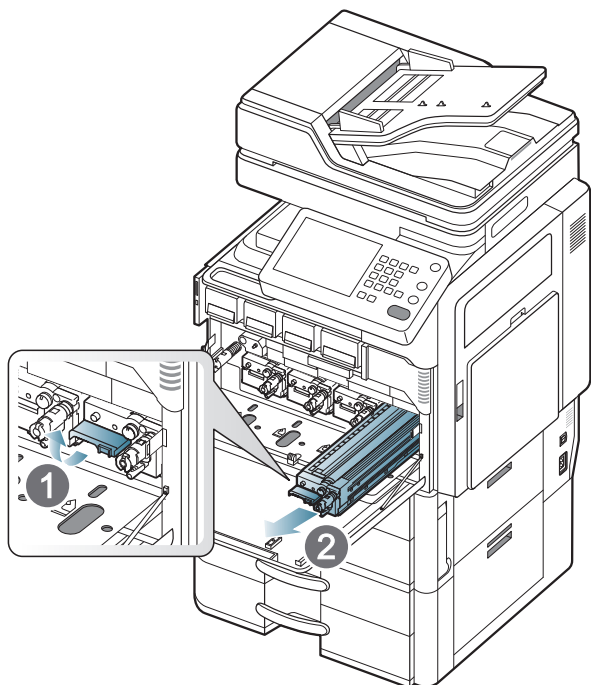


5. Извлеките новый блок переноса изображения из упаковки.

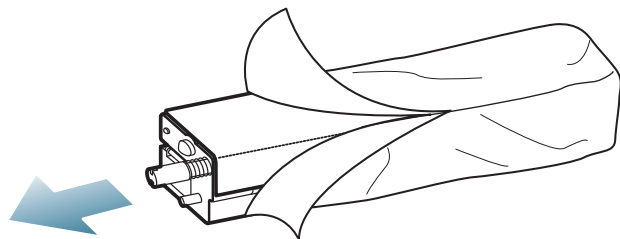


 Не вскрывайте упаковку блока переноса изображения острыми предметами, например ножом или ножницами. При этом можно повредить поверхность блока переноса изображения.


6. Удалите бумагу, защищающую поверхность блока переноса изображения.

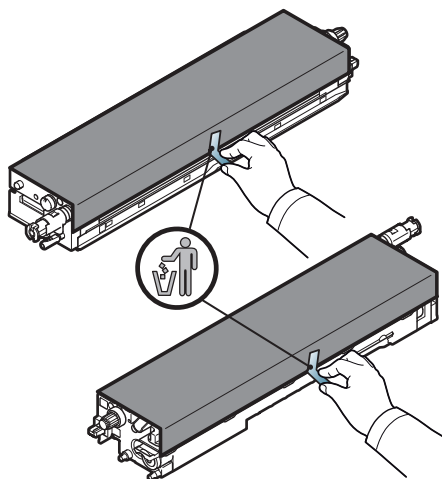


7. Удалите пленку с ручки.

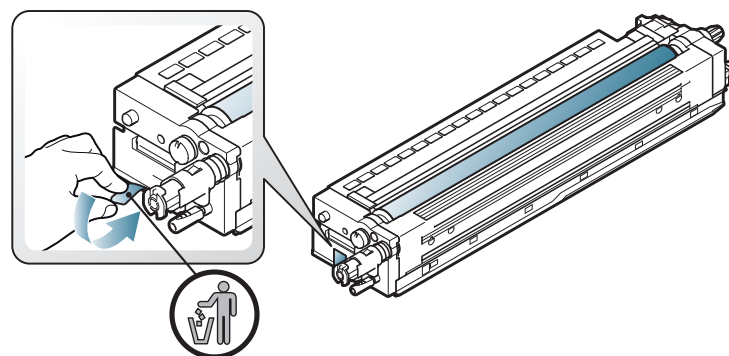


8. Удалите резиновый стопор из проявителя.

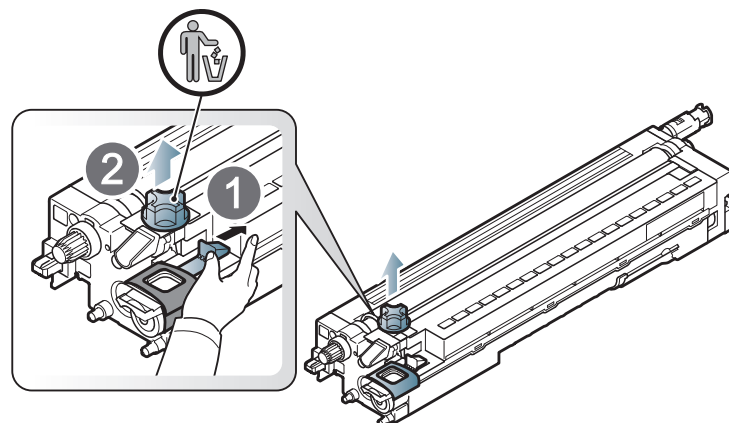


9. Удалите пленку, в которую обернут проявитель.

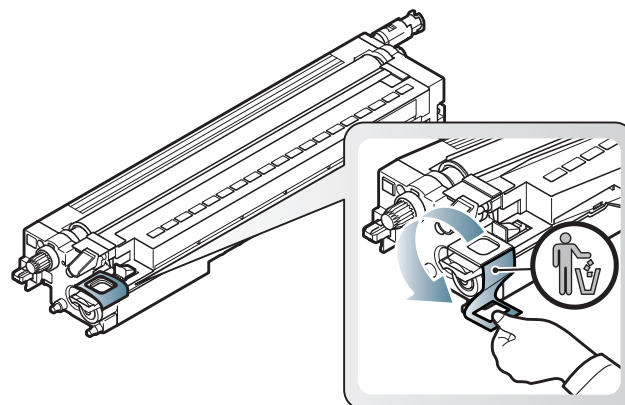

10. Удалите пленку с блока переноса изображения.

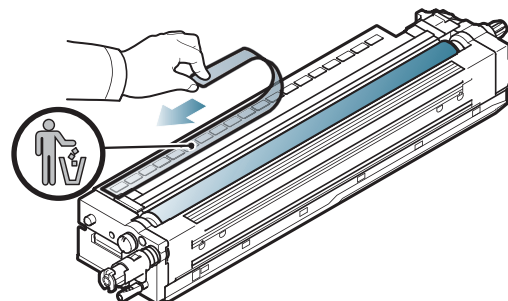


11. Удалите защитную прокладку фотобарабана.

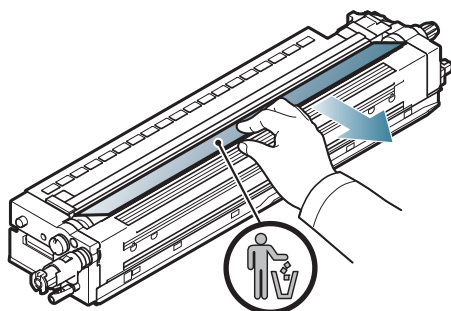


Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Под воздействием горячей воды тонер вьедается в ткань.

- Будьте осторожны. Не царапайте поверхность блока переноса изображения.
- Не подвергайте блок переноса изображения продолжительному воздействию света во избежание его повреждения. При необходимости накройте его листом бумаги для защиты от света.


12. Удерживая новый блок переноса изображения за ручки, установите его на место до фиксации.

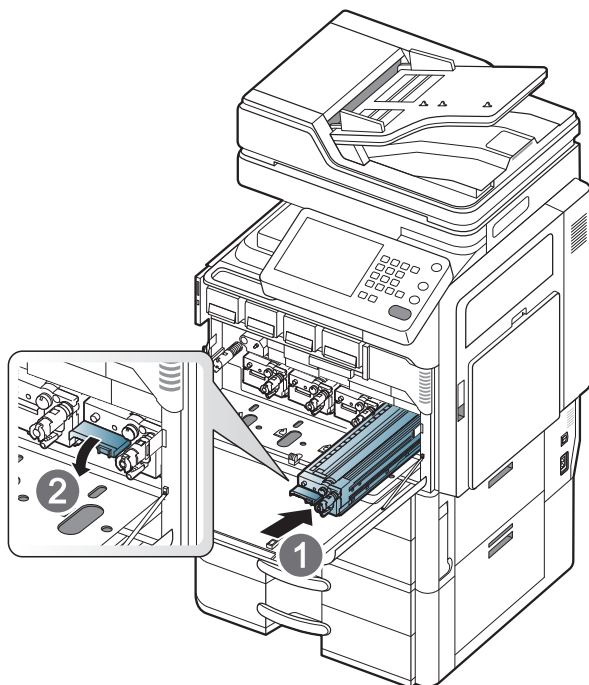


13. Закройте внутреннюю крышку.

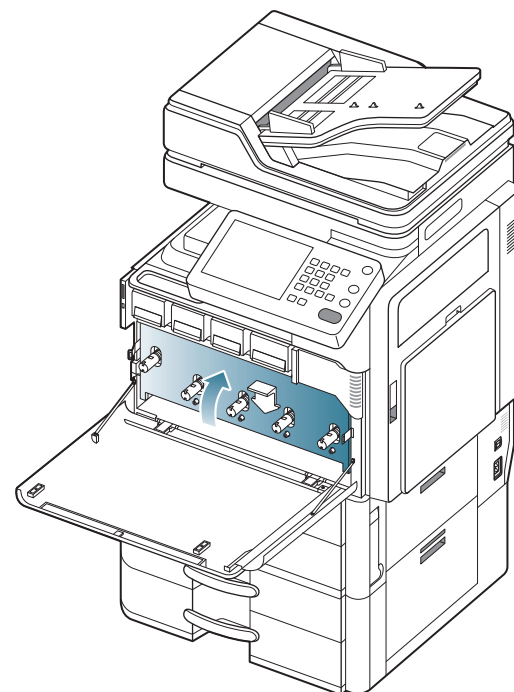


14. Извлеките планку для очистки окна блока лазерного сканирования.

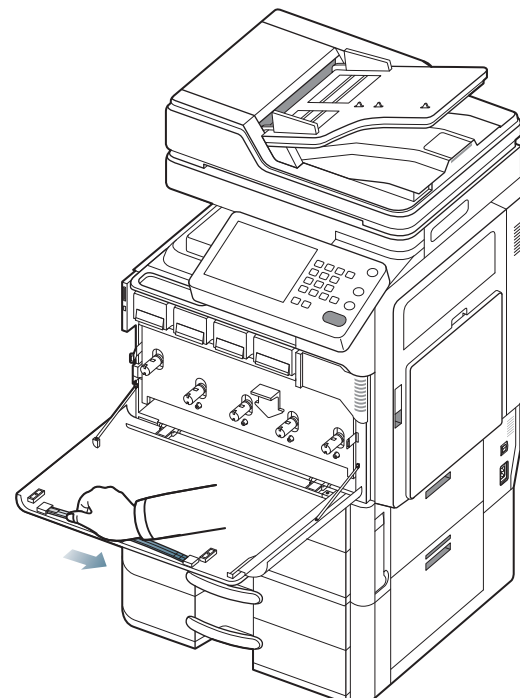


- 15.** Определите месторасположение отверстия для очистки окна блока лазерного сканирования и вставьте в него планку для очистки. Медленно проведите планкой вперед-назад 4–5 раз для очистки окна блока лазерного сканирования.

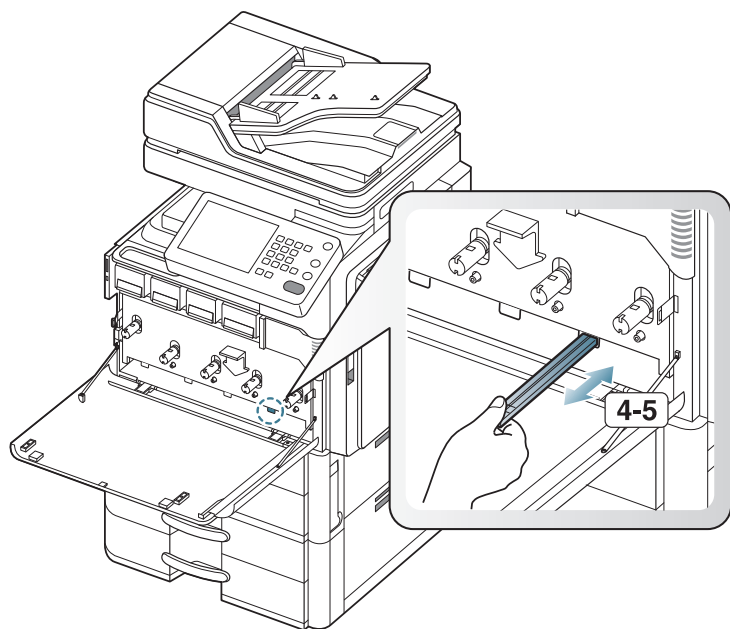

- 16.** Установите планку для очистки окна блока лазерного сканирования на место.
17. Установите контейнер сбора тонера до полной фиксации.

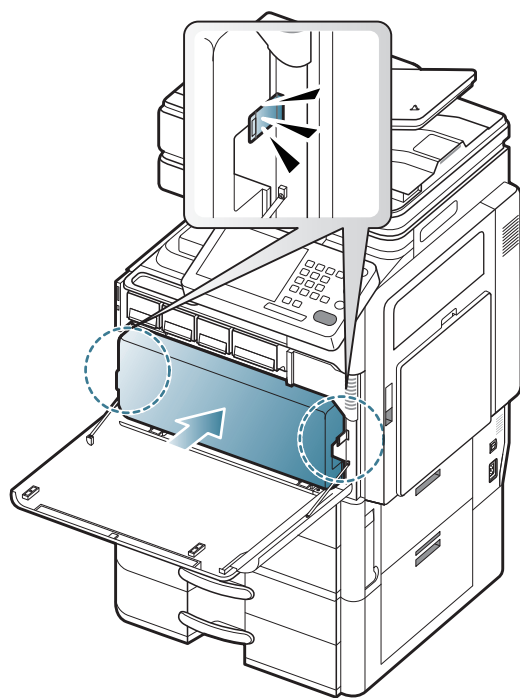

- 18.** Закройте переднюю крышку. Убедитесь в том, что она закрыта плотно.

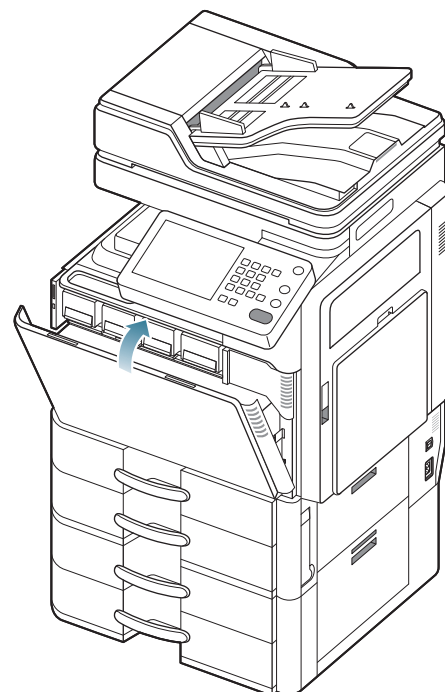

-  Если передняя дверца закрыта неплотно, устройство работать не будет.

Замена контейнера для отработанного тонера


При полном истечении срока службы контейнера для отработанного тонера на дисплей выводится сообщение о необходимости его замены.

Модель	Средний ресурс ^а	Наименование компонента
CLX-9252 Series	Около 75 000 изображений ^б	CLT-W606
CLX-9352 Series	Около 75 000 изображений	CLT-W606


- а. Заявленный ресурс при 5 %-ном заполнении.
- б. Изображением считается отпечаток одного цвета на каждой странице. Если документы печатаются в полноцветном режиме (желтый, пурпурный, голубой, черный), количество изображений увеличивается в 4 раза.

Модель	Средний ресурс ^а	Наименование компонента
SCX-8230 Series	Около 300 000 страниц	MLT-W606
SCX-8240 Series	Около 300 000 страниц	MLT-W606


- а. Заявленный ресурс при 6 %-ном заполнении.
- В этом случае контейнер сбора тонера нужно заменить.
1. Откройте переднюю крышку.

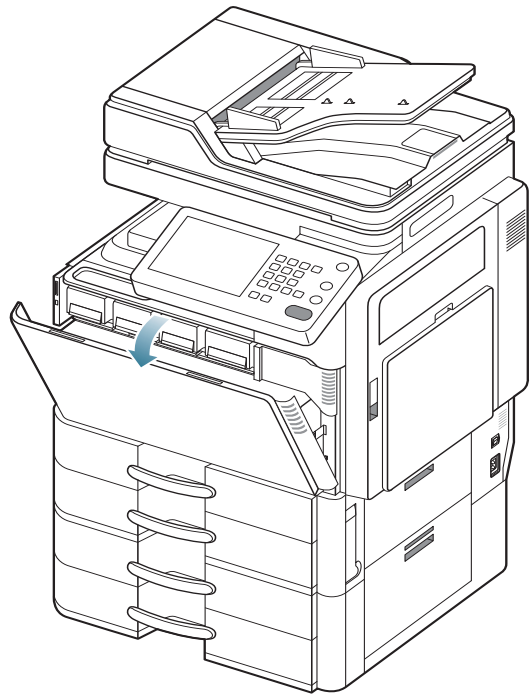

2. Удерживая левый и правый блокирующие рычаги, одновременно потяните их наружу. Затем извлеките контейнер для отработанного тонера. (CLX-9252 9352 Series)

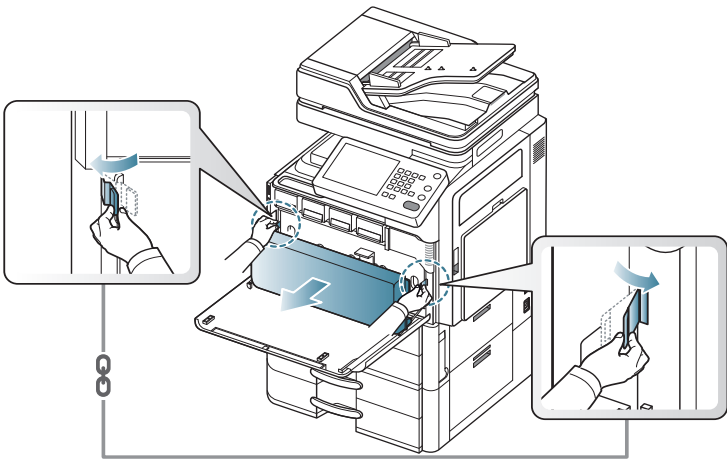


Поднимите блокирующий рычаг вверх. Затем извлеките контейнер для отработанного тонера. (SCX-8230 8240 Series)

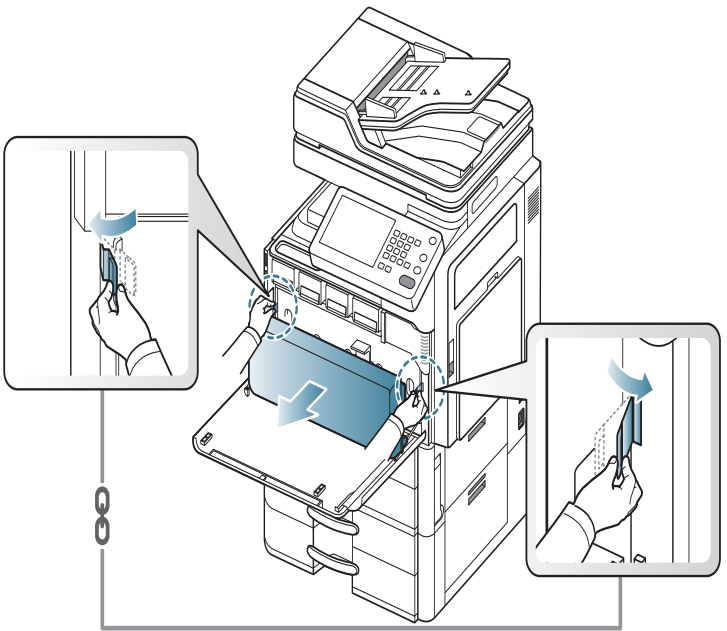


3. Извлеките новый контейнер из упаковки.

4. Установите новый контейнер сбора тонера до полной фиксации.

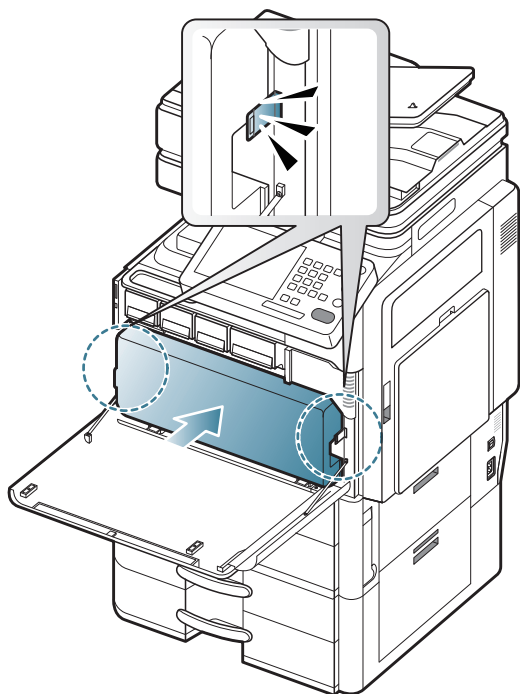

5. Закройте переднюю крышку. Убедитесь в том, что она закрыта плотно.

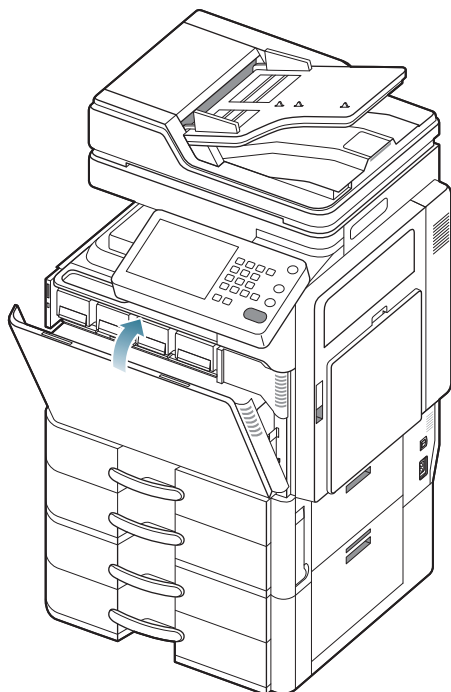

 Если передняя дверца закрыта неплотно, устройство работать не будет.

Устранение замятия документа

Если при прохождении оригинала через дуплексный автоподатчик возникает замятие, на экран выводится предупреждающее сообщение.


 Извлекайте замятый документ медленно и осторожно, в противном случае он может порваться.

 Для предотвращения замятия документов, напечатанных на толстой бумаге, тонкой бумаге или бумаге смешанного типа, копируйте и сканируйте такие оригиналы со стекла экспонирования.


Замятие оригинала в передней части сканера

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Извлеките из дуплексного автоподатчика оставшуюся бумагу.
2. Откройте крышку дуплексного автоподатчика.

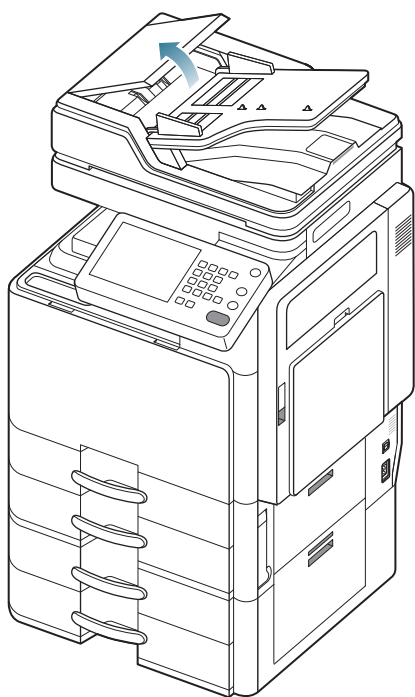

3. Осторожно извлеките из дуплексного автоподатчика замятую бумагу.

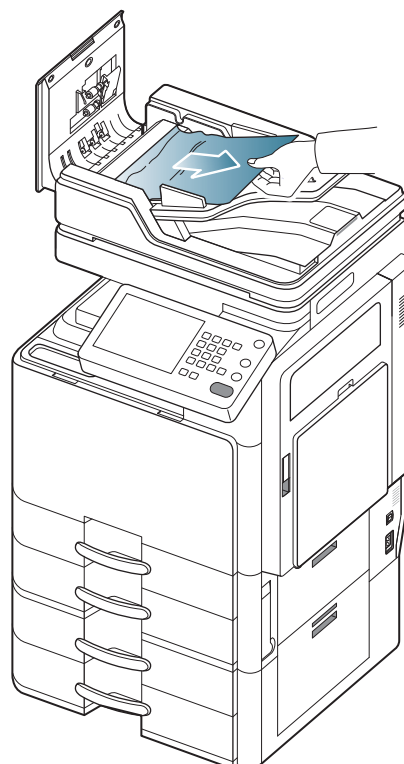


4. Закройте крышку дуплексного автоподатчика.

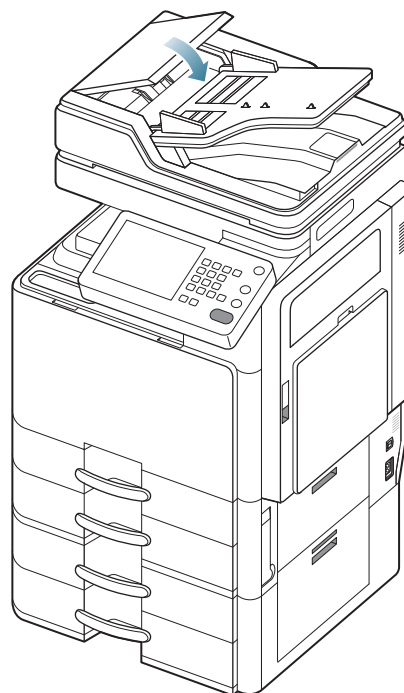


Замятие оригинала внутри сканера

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Извлеките из дуплексного автоподатчика оставшуюся бумагу.
2. Откройте крышку дуплексного автоподатчика.

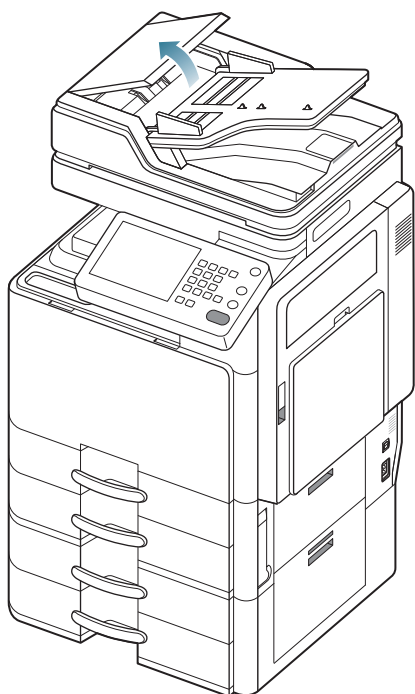


3. Осторожно извлеките из дуплексного автоподатчика замятую бумагу.

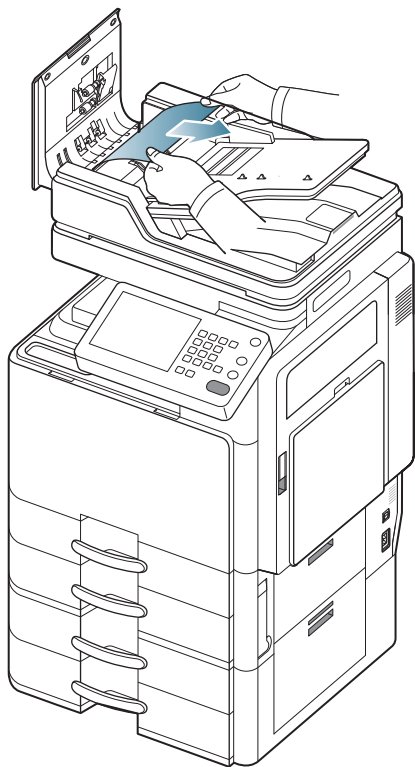


Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.


4. Откройте дуплексный автоподатчик.

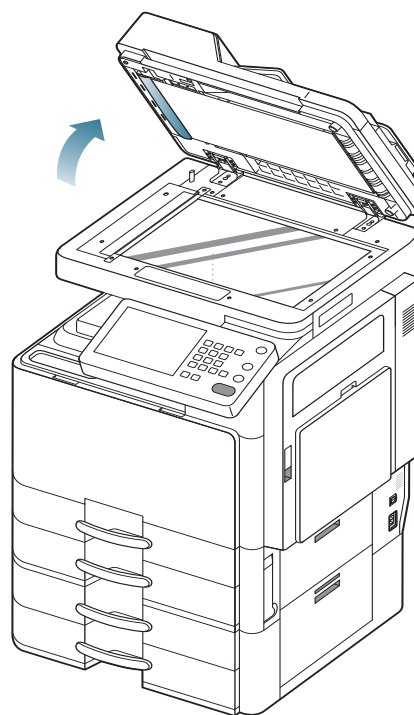

5. Откройте крышку отсека для устранения замятий бумаги дуплексного автоподатчика.

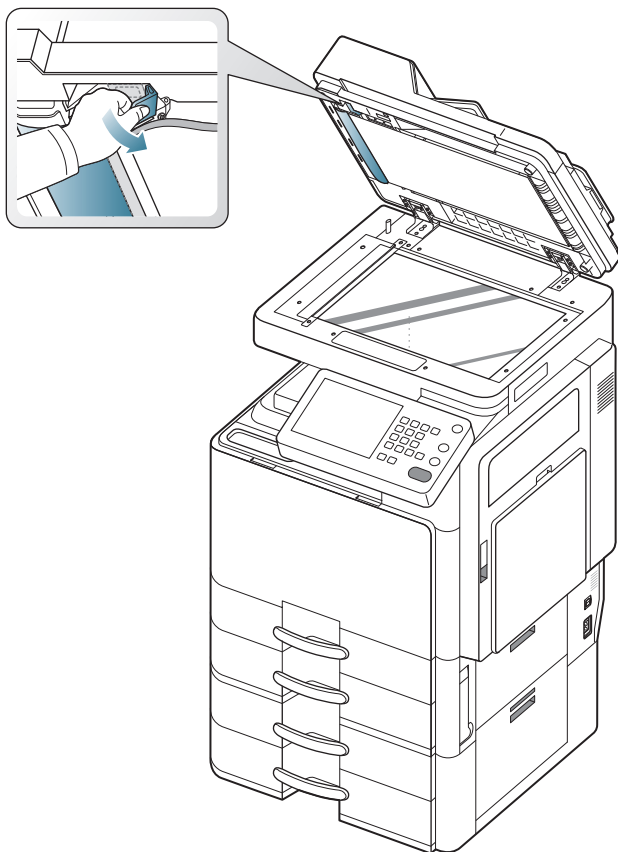

6. Захватите бумагу обеими руками и аккуратно вытяните ее из зоны подачи.

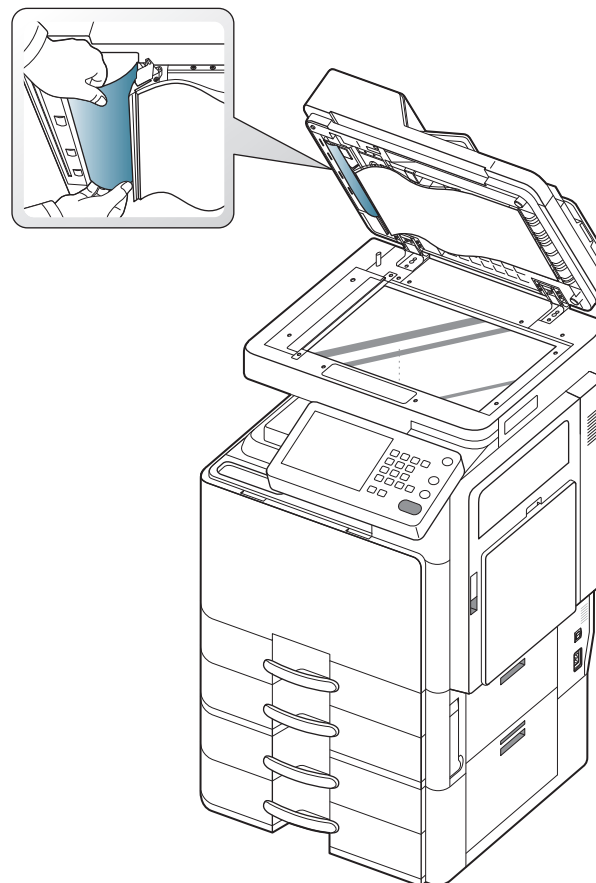


7. Закройте крышку отсека для устранения замятий бумаги и крышку дуплексного автоподатчика. Затем загрузите удаленные страницы обратно в дуплексный автоподатчик.

Замятие оригинала во время переворота бумаги в сканере




Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Извлеките из дуплексного автоподатчика оставшуюся бумагу.
2. Откройте крышку дуплексного автоподатчика.

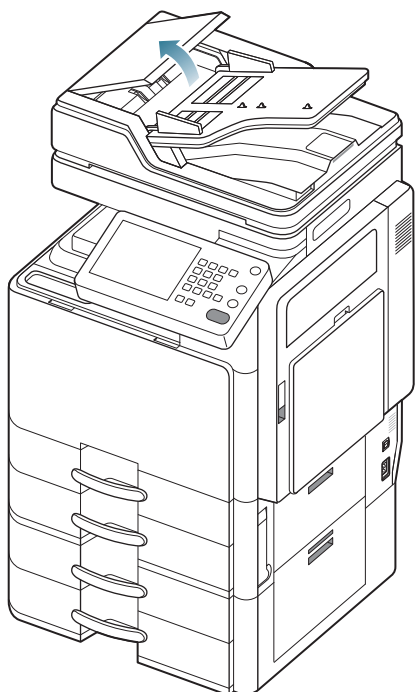

3. Откройте входной лоток дуплексного автоподатчика.

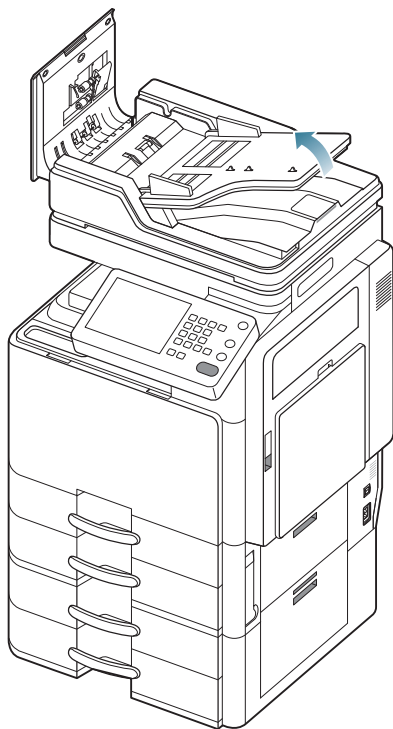

4. Осторожно вытяните замятую бумагу из дуплексного автоподатчика.

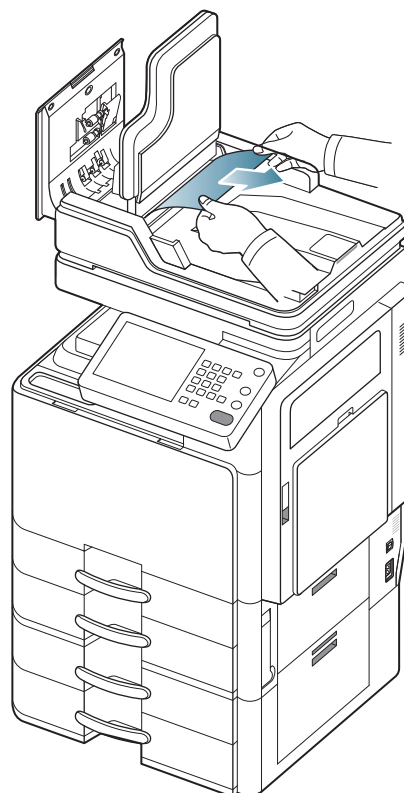


5. Закройте крышку входного лотка и крышку дуплексного автоподатчика. Затем загрузите удаленные страницы обратно в дуплексный автоподатчик.


Замятие оригинала в передней части сканера: двусторонняя печать

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Извлеките из дуплексного автоподатчика оставшуюся бумагу.
2. Откройте крышку дуплексного автоподатчика.

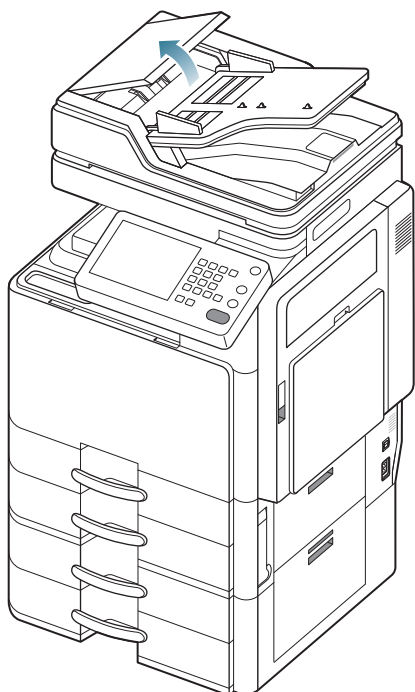

3. Откройте крышку отсека для устранения замятий бумаги дуплексного автоподатчика.

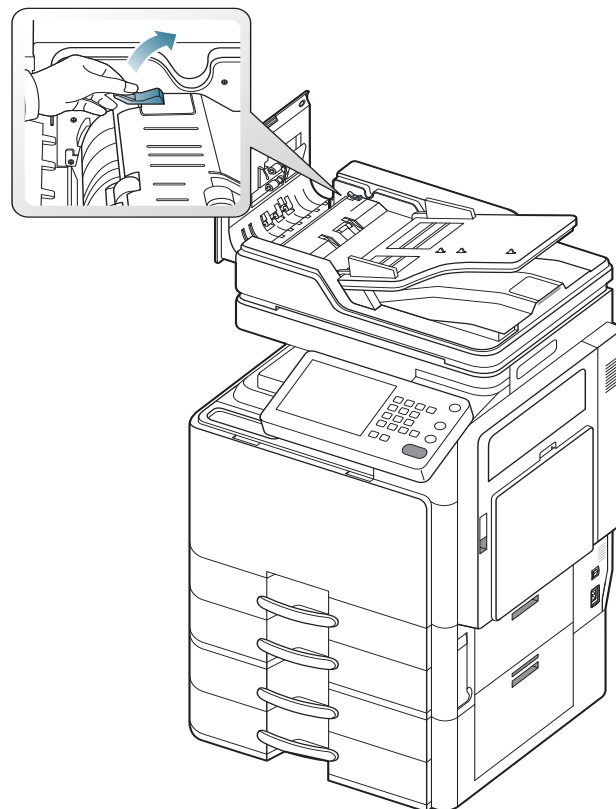


4. Осторожно вытяните замятую бумагу из дуплексного автоподатчика.

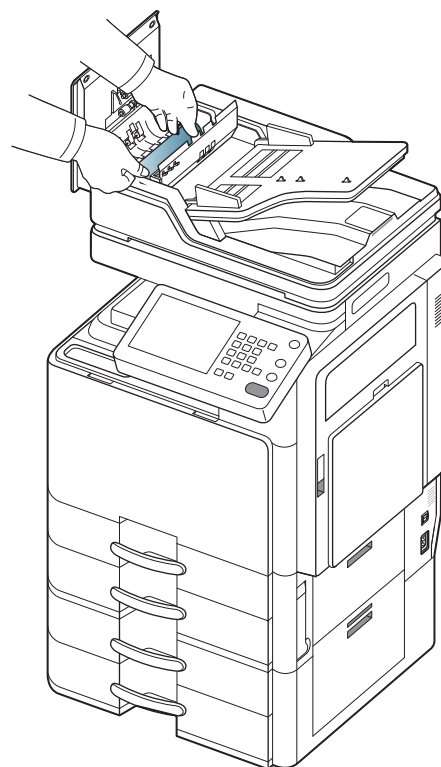


Закройте крышку отсека для устранения замятий бумаги и крышку дуплексного автоподатчика. Затем загрузите удаленные страницы обратно в дуплексный автоподатчик.

Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.


5. Откройте дуплексный автоподатчик.

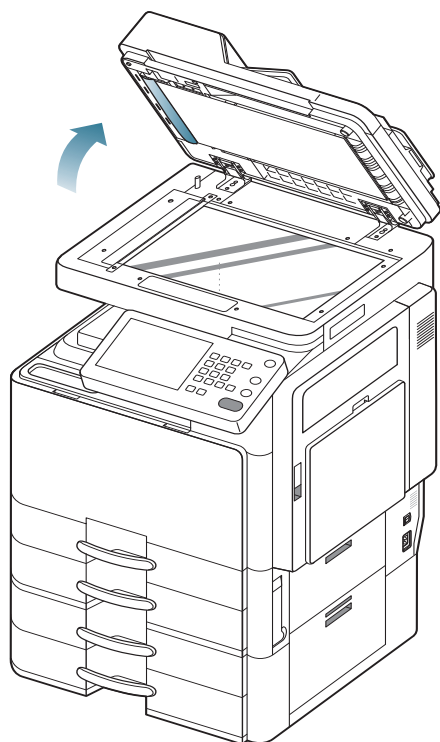

6. Откройте крышку отсека для устранения замятий бумаги дуплексного автоподатчика.

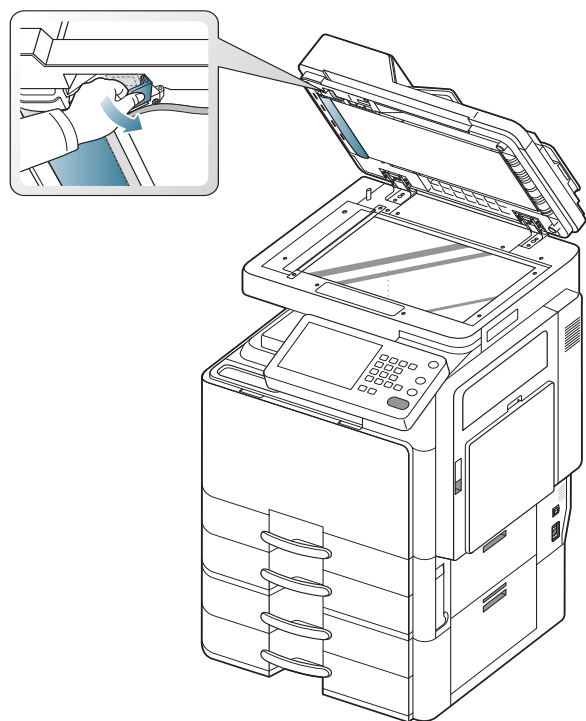

7. Захватите бумагу обеими руками и аккуратно вытяните ее из зоны подачи.

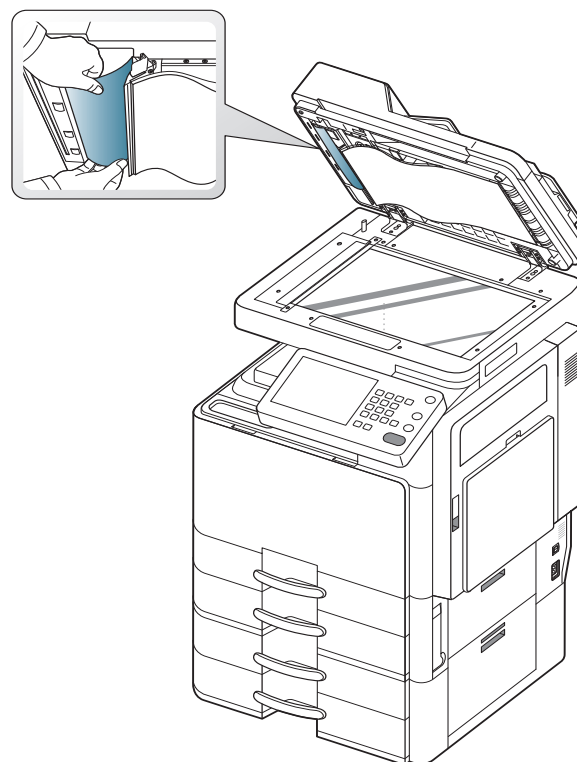


8. Закройте крышку отсека для устранения замятий бумаги и крышку дуплексного автоподатчика. Затем загрузите удаленные страницы обратно в дуплексный автоподатчик.


Замятие оригинала в области выхода сканера

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Извлеките из дуплексного автоподатчика оставшуюся бумагу.
2. Откройте крышку дуплексного автоподатчика.

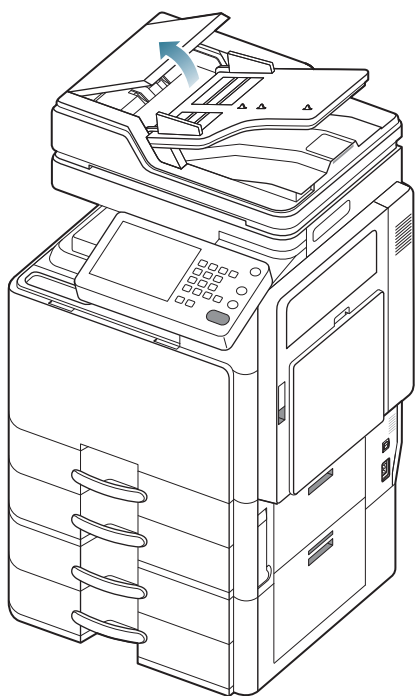

3. Откройте входной лоток дуплексного автоподатчика.

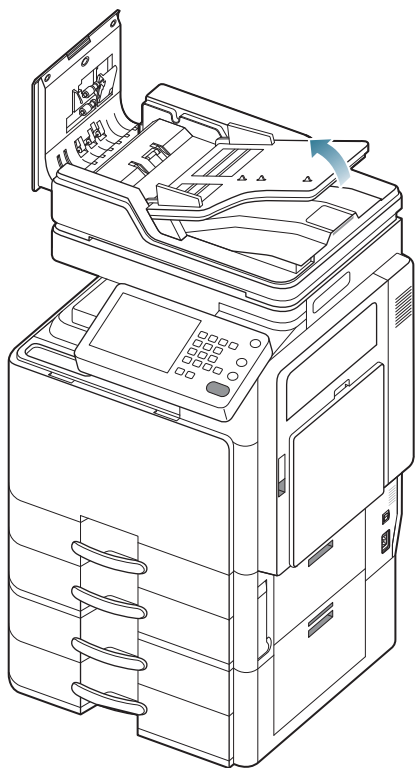


4. Осторожно извлеките из дуплексного автоподатчика замятую бумагу.

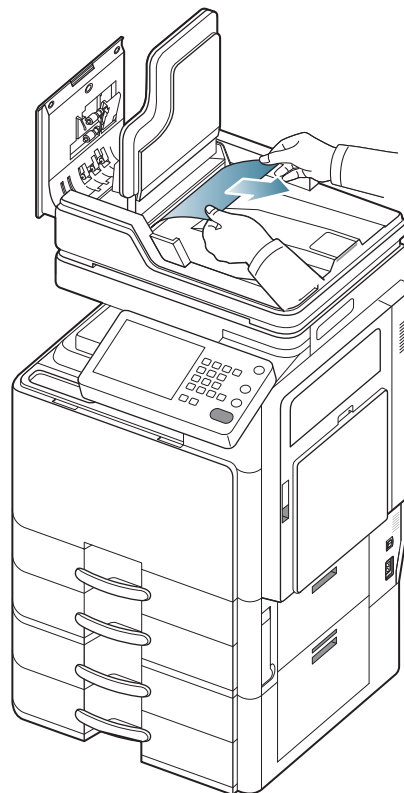


Если замятую бумагу трудно извлечь, перейдите к следующему шагу.


5. Откройте дуплексный автоподатчик.

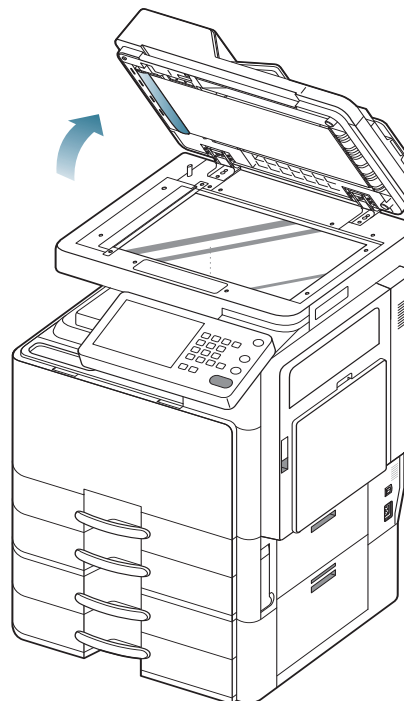

6. Проверните колесо устранения замятий в направлении, указанном стрелкой, для извлечения замятой бумаги.

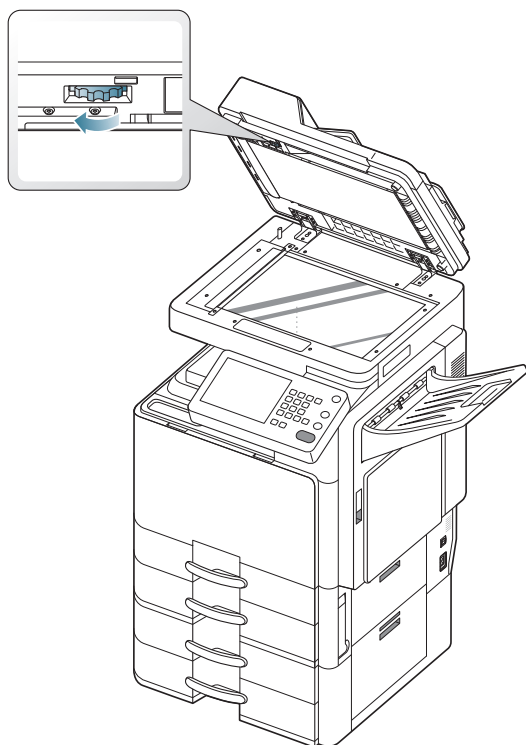

7. Осторожно вытяните замятую бумагу из дуплексного автоподатчика.

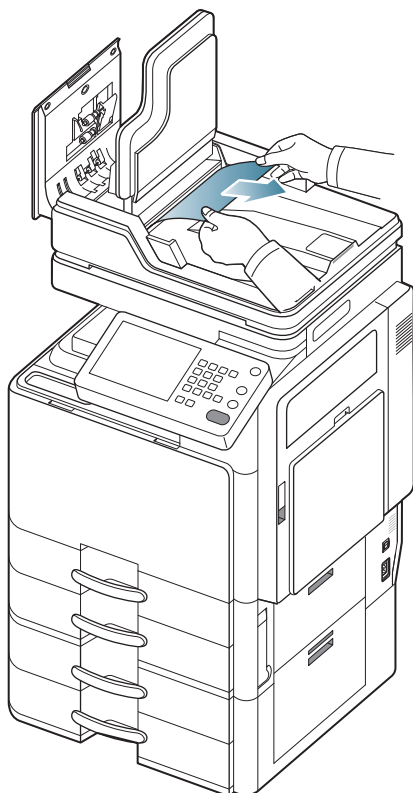


8. Закройте крышку входного лотка и крышку дуплексного автоподатчика. Затем загрузите удаленные оригиналы обратно в дуплексный автоподатчик.


Замятие оригинала в области выхода двусторонней печати сканера

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Извлеките из дуплексного автоподатчика оставшуюся бумагу.
2. Откройте крышку дуплексного автоподатчика.

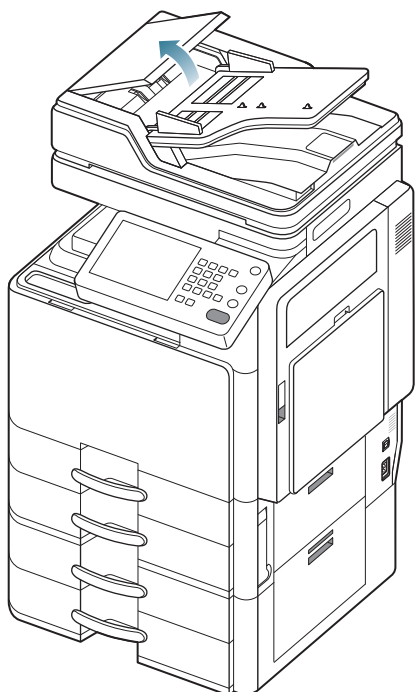

3. Откройте входной лоток дуплексного автоподатчика.

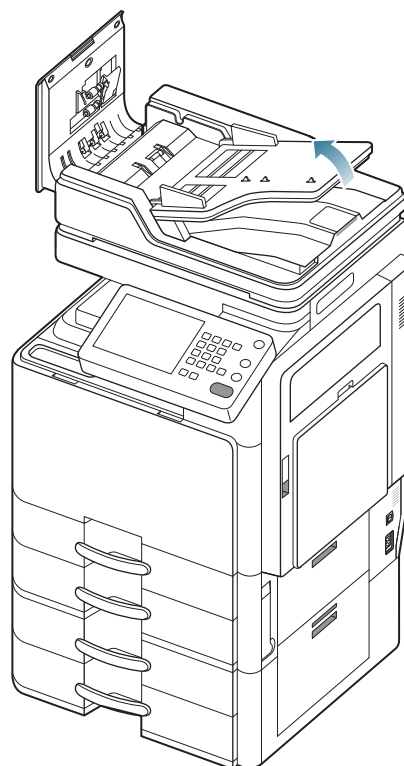


4. Осторожно извлеките из дуплексного автоподатчика замятую бумагу.

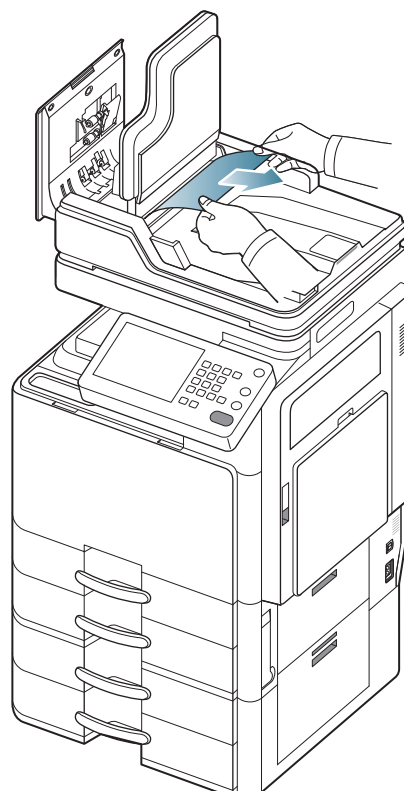


Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к

следующему шагу.


5. Откройте дуплексный автоподатчик.

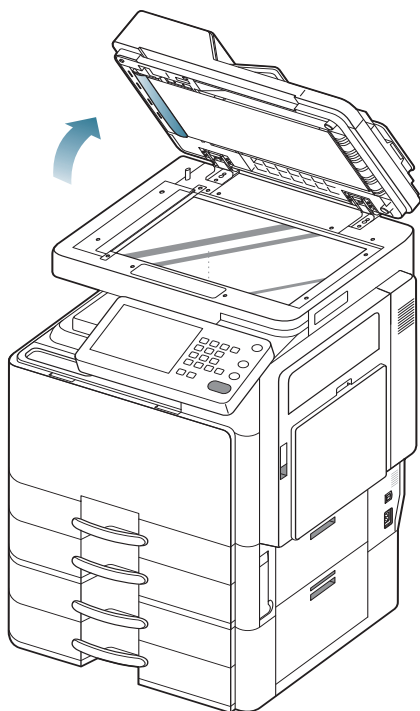

6. Проверните колесо устранения замятий в направлении, указанном стрелкой, для извлечения замятой бумаги.

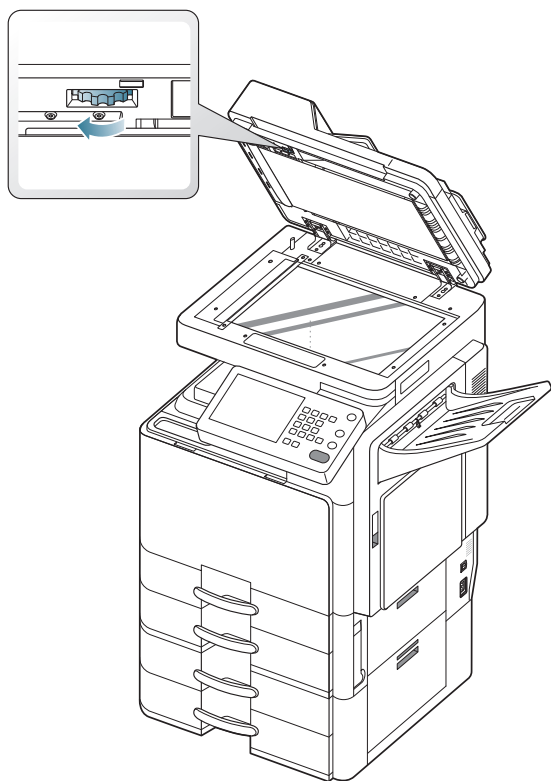


7. Осторожно вытяните замятую бумагу из дуплексного автоподатчика.

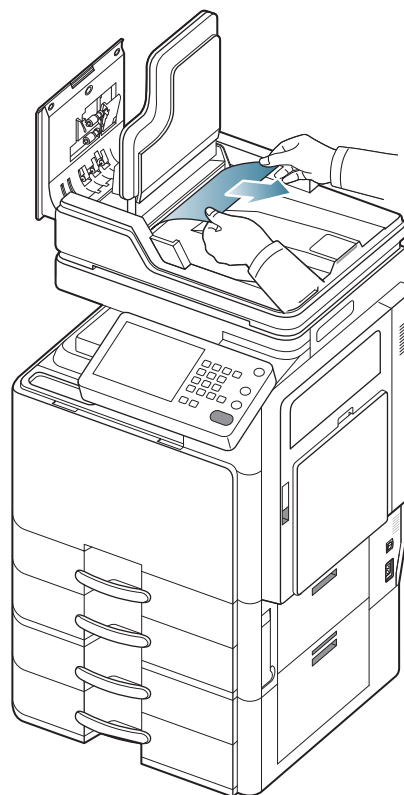


Если бумаги в этом месте не обнаружено или замятые оригиналы трудно извлечь, перейдите к следующему шагу.

8. Откройте крышку выходного лотка.

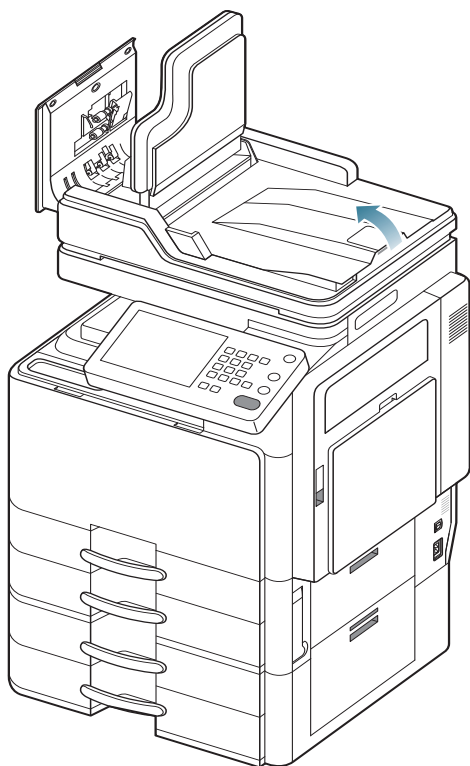

9. Осторожно извлеките из дуплексного автоподатчика замятую бумагу.

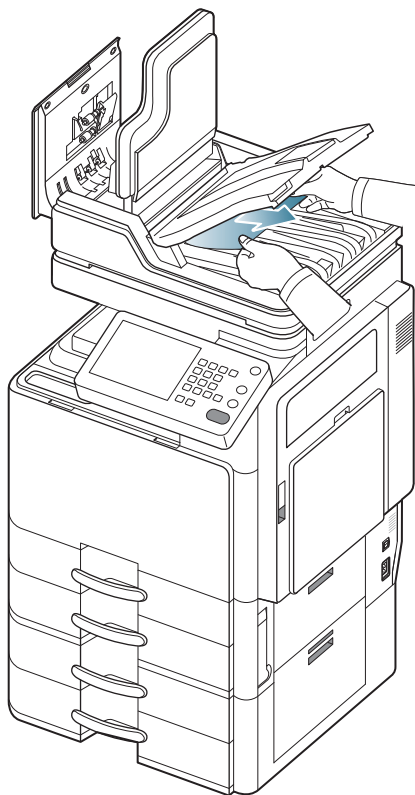

10. Закройте крышки выходного и входного лотков и крышку дуплексного автоподатчика. Затем загрузите удаленные оригиналы обратно в дуплексный автоподатчик.

Рекомендации по предотвращению замятия бумаги

В большинстве случаев замятия бумаги можно избежать, если использовать бумагу рекомендованного типа. При возникновении замятий, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Правильно установите ограничители бумаги (см. «Загрузка бумаги в лоток» на стр. 39).
Не перегружайте лоток. Стопка бумаги в лотке не должна быть выше отметки максимального уровня бумаги на внутренней стороне лотка.
- Не вынимайте бумагу из лотка во время печати.
- Перед загрузкой согните и выпрямите пачку бумаги или разверните ее края веером.
- Не используйте мятую, сырую или сильно скрученную бумагу.
- Не загружайте одновременно бумагу различных типов.
- Используйте только рекомендованные материалы для печати (см. «Настройка лотков» на стр. 49).
- Убедитесь, что материал для печати загружен в лоток лицевой стороной вверх, а в многоцелевой лоток — лицевой стороной вниз.

Удаление замятой бумаги


При замятии бумаги на дисплей выводится соответствующее предупреждение.

- ⚠ Во избежание разрыва бумаги вытягивайте ее медленно и осторожно. Для удаления замятой бумаги выполните действия, описанные в последующих разделах.


Замятие бумаги в лотке 1

- 📄 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.
- ⚠ При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

1. Откройте правую крышку.

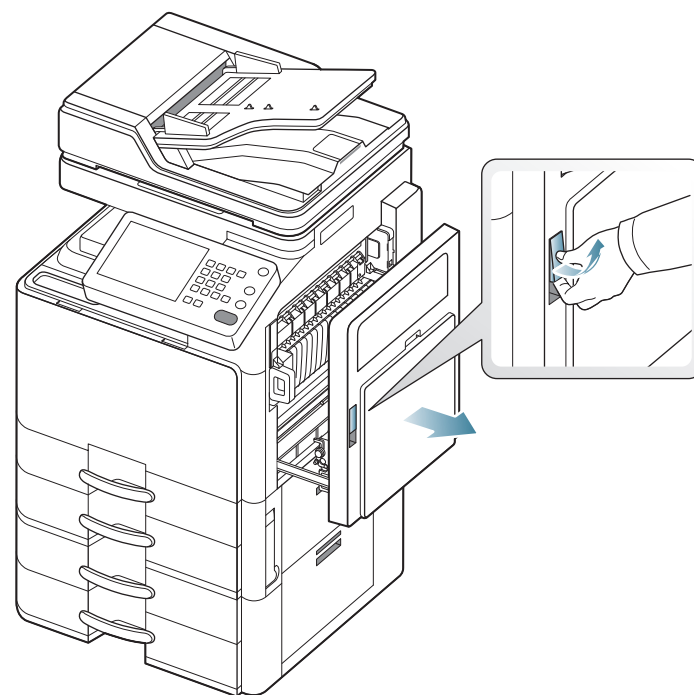


2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

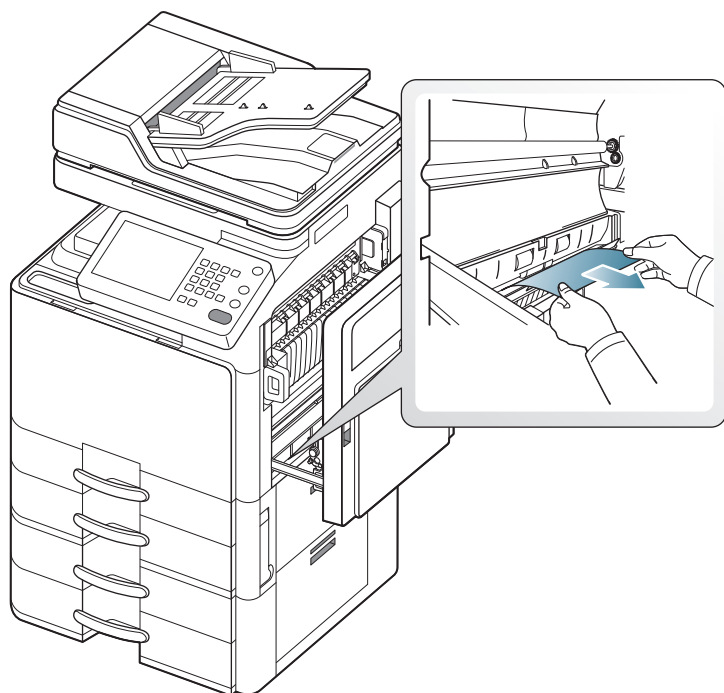


Закройте правую крышку.

Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

3. Извлеките лоток 1.

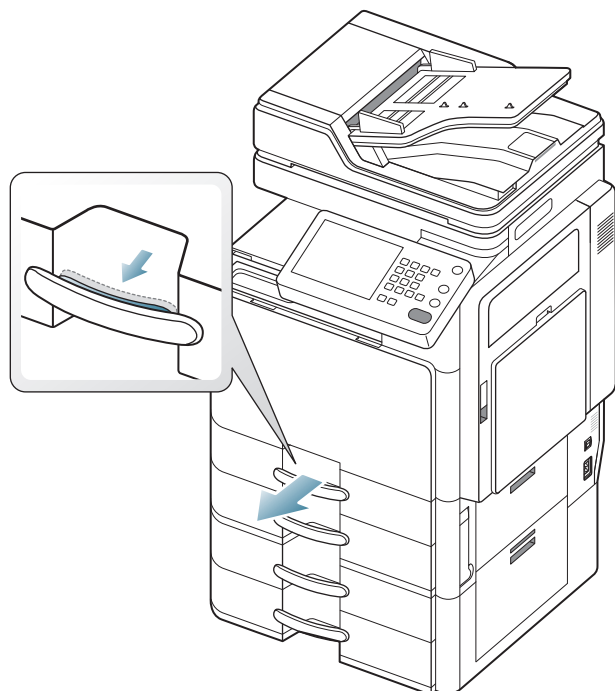

4. Удалите замятую бумагу из устройства.

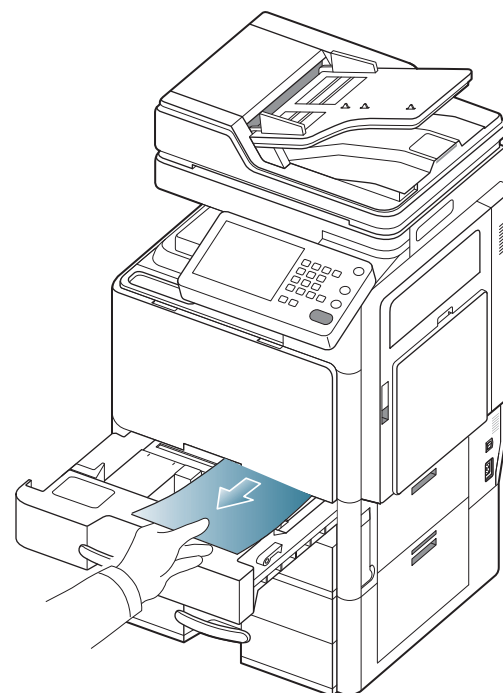


5. Вставьте лоток 1 на место до щелчка. Печать возобновится автоматически.


Замятие бумаги в лотке 2

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте правую нижнюю крышку.

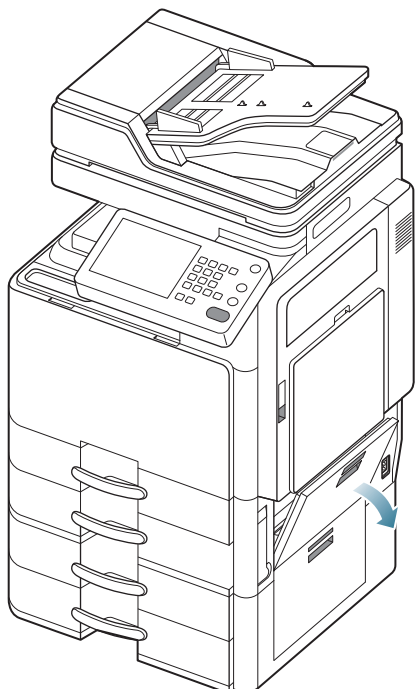


2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

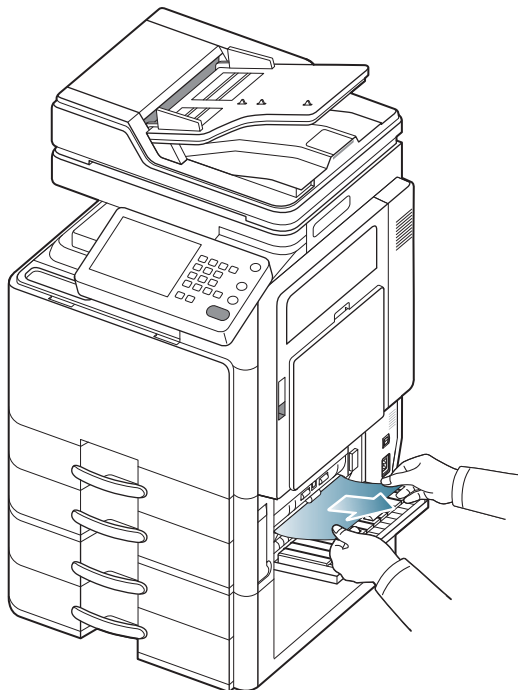


Закройте правую нижнюю крышку.

Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

3. Извлеките лоток 2.

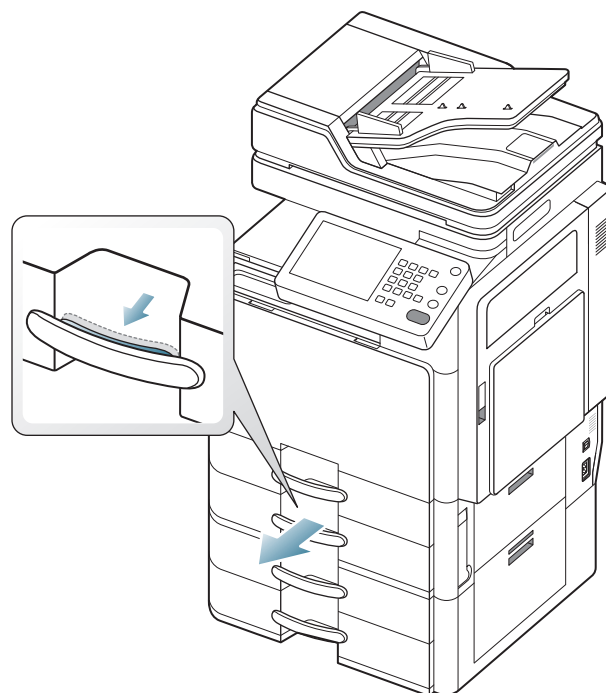

4. Удалите замятую бумагу из устройства.

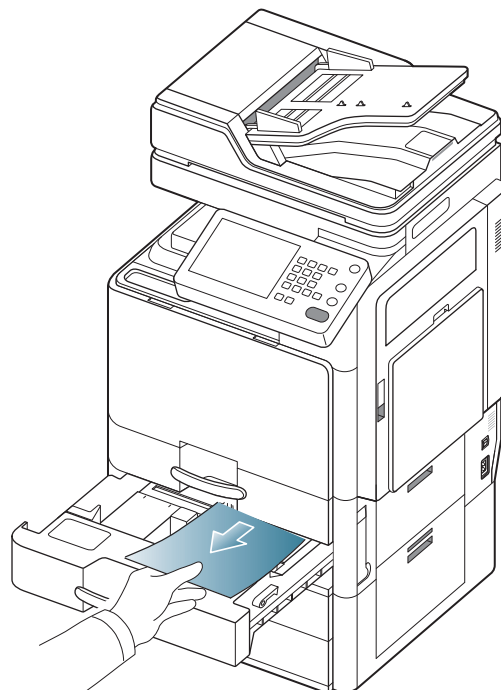


5. Вставьте лоток 2 на место до щелчка. Печать возобновится автоматически.


Замятие бумаги в лотке 3

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте правую нижнюю крышку двойного кассетного лотка.

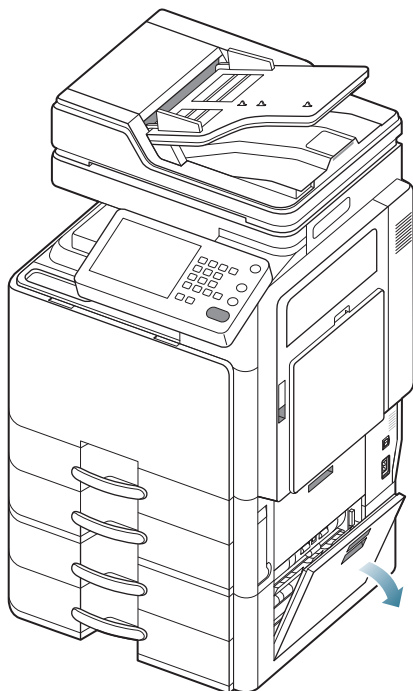


2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

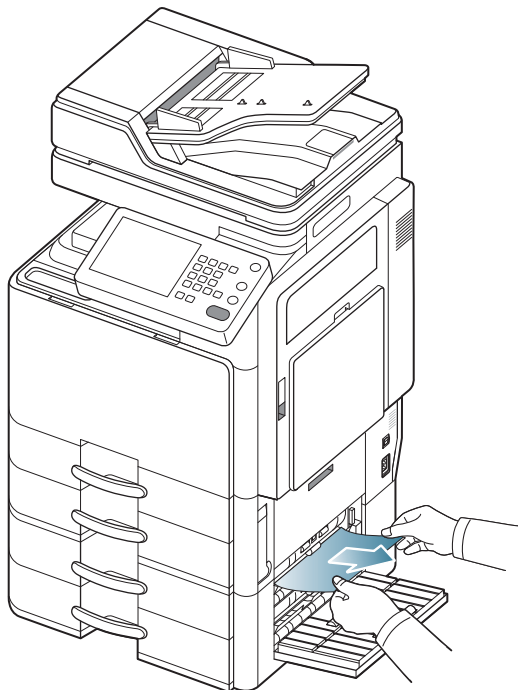


Закройте правую нижнюю крышку двойного кассетного лотка.
Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

3. Извлеките лоток 3.

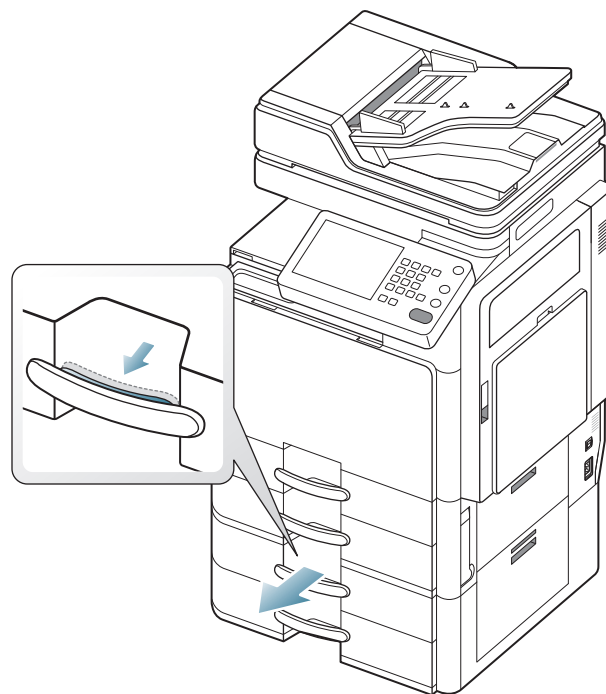

4. Удалите замятую бумагу из устройства.

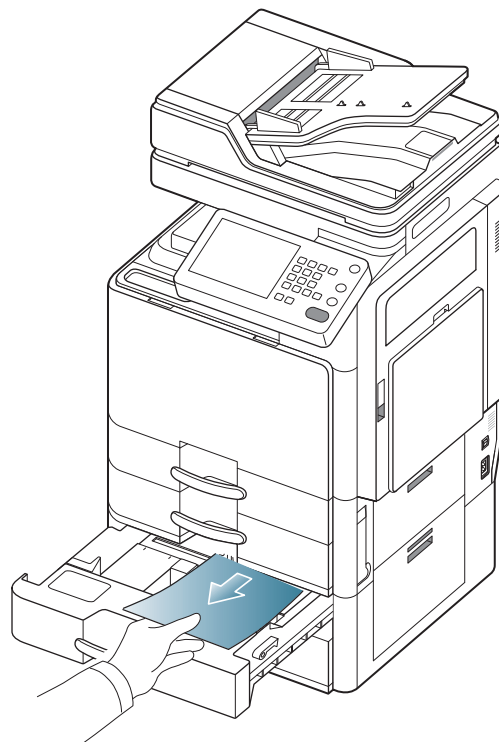


5. Вставьте лоток 3 на место до щелчка. Печать возобновится автоматически.


Замятие бумаги в лотке 4

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте правую нижнюю крышку двойного кассетного лотка.

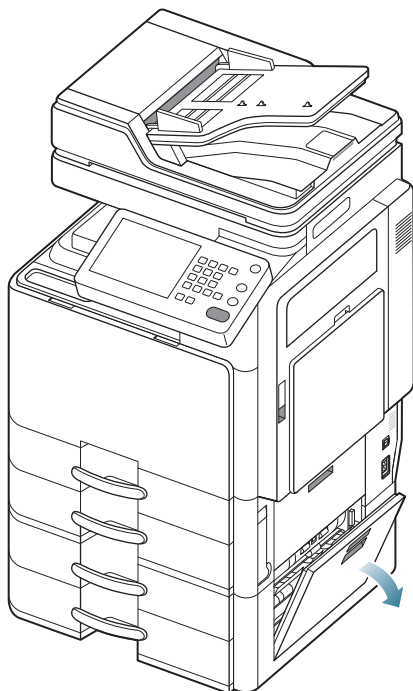


2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

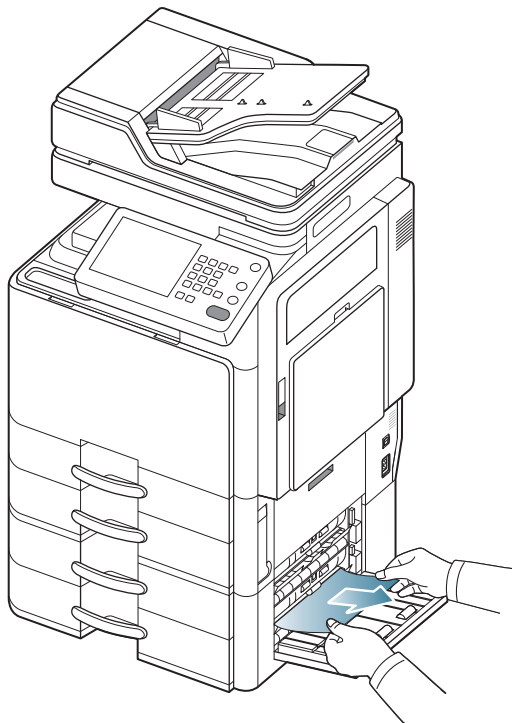


Закройте правую нижнюю крышку двойного кассетного лотка.
Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

3. Извлеките лоток 4.

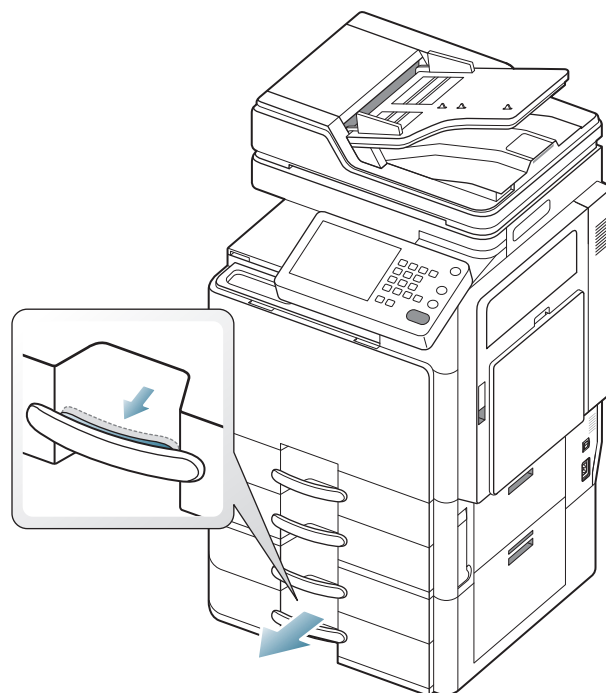

4. Удалите замятую бумагу из устройства.

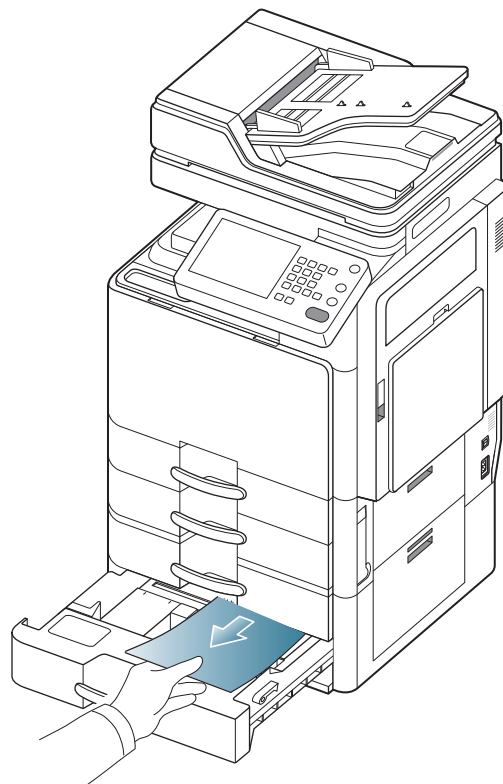


5. Вставьте лоток 4 на место до щелчка. Печать возобновится автоматически.


Замятие бумаги в податчике бумаги повышенной емкости

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте правую нижнюю крышку дополнительного податчика бумаги повышенной емкости.

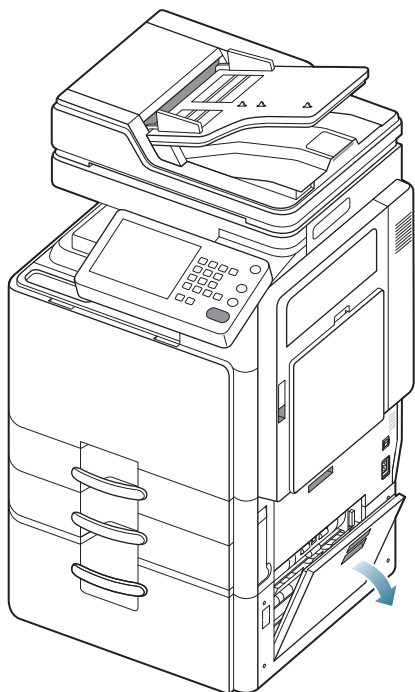


2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

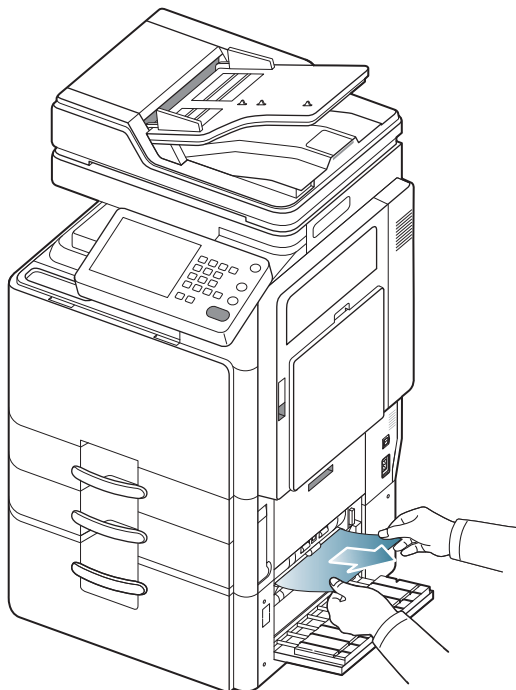


Закройте правую нижнюю крышку дополнительного податчика бумаги повышенной емкости.

Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

3. Вытяните лоток податчика бумаги повышенной емкости.

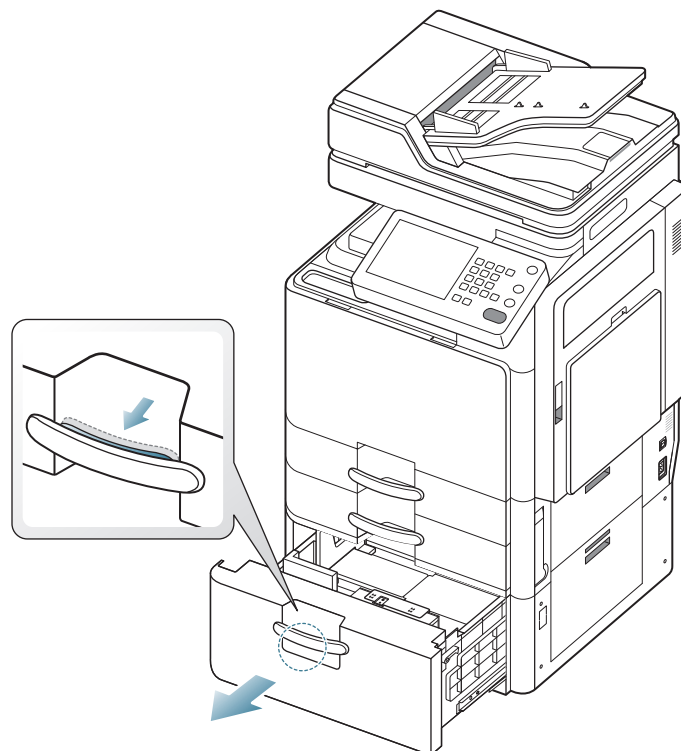

4. Удалите замятую бумагу из устройства.

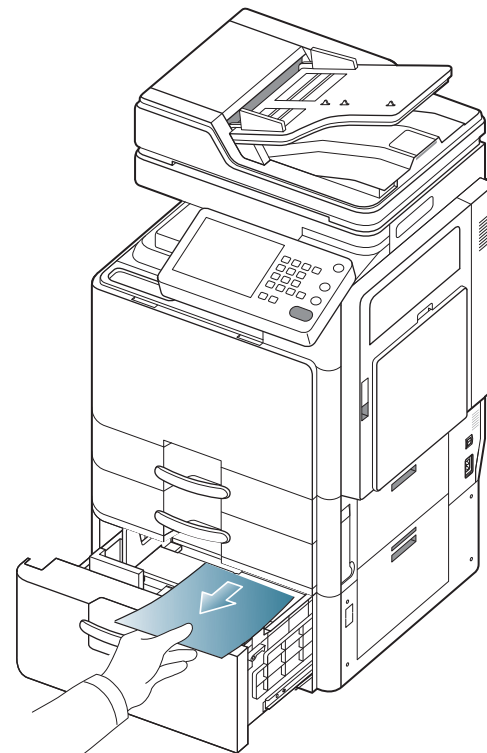


5. Вставьте лоток податчика бумаги повышенной емкости на место до щелчка. Печать возобновится автоматически.

Замятие бумаги в многоцелевом лотке

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Если бумага подается неправильно, извлеките ее из устройства.

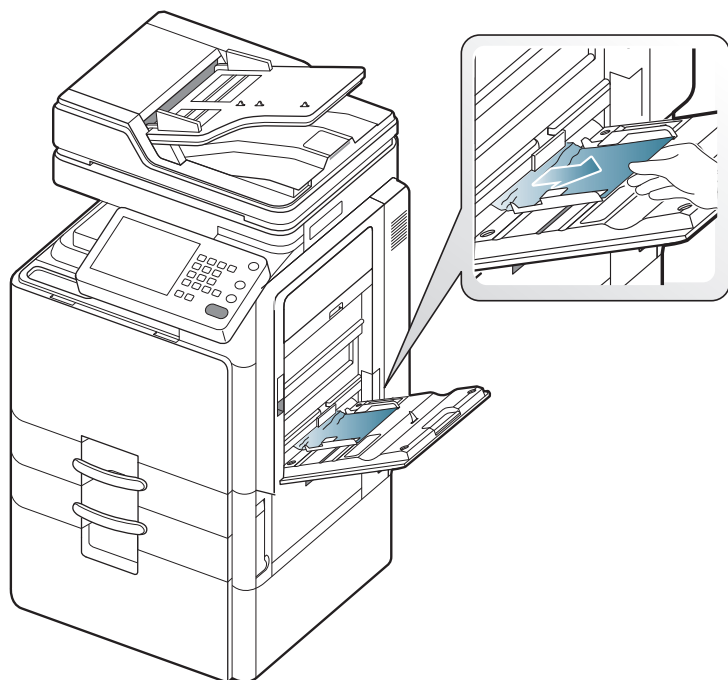


2. Для того чтобы возобновить печать, откройте и закройте переднюю крышку.

Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 1)


 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

 При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

1. Откройте правую крышку.

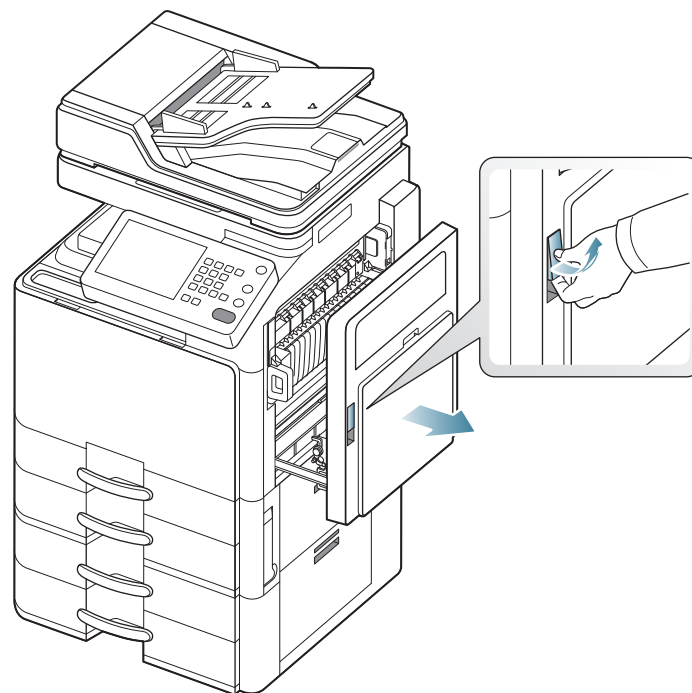

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

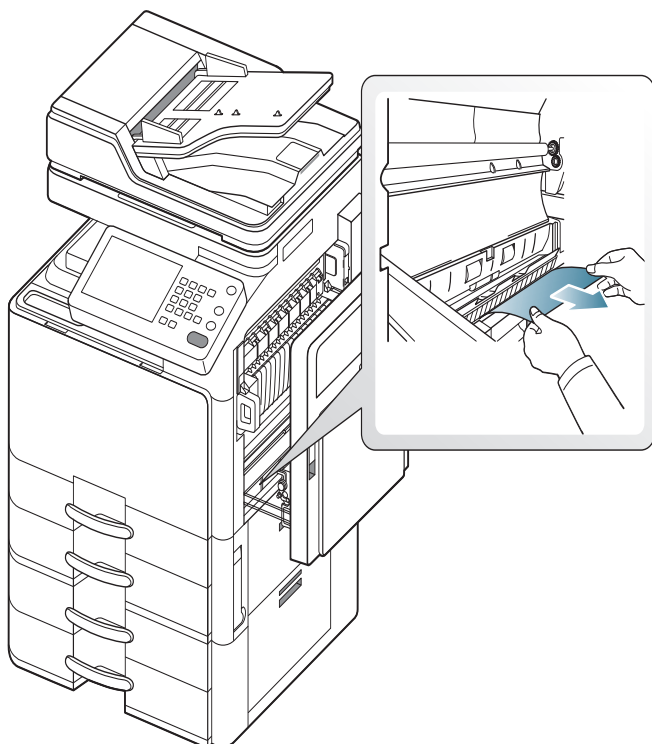


3. Закройте правую крышку.


Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 2)

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте правую нижнюю крышку.

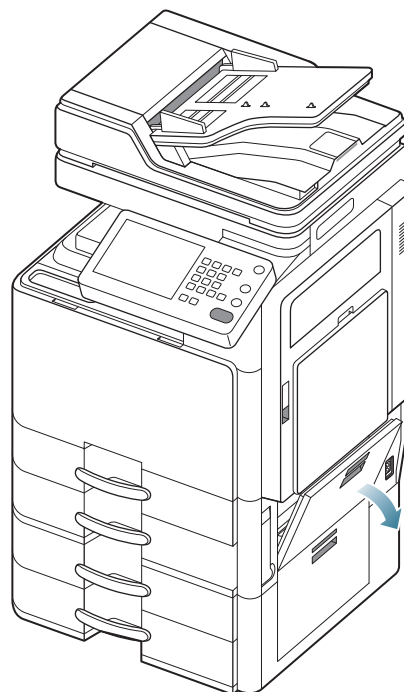

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

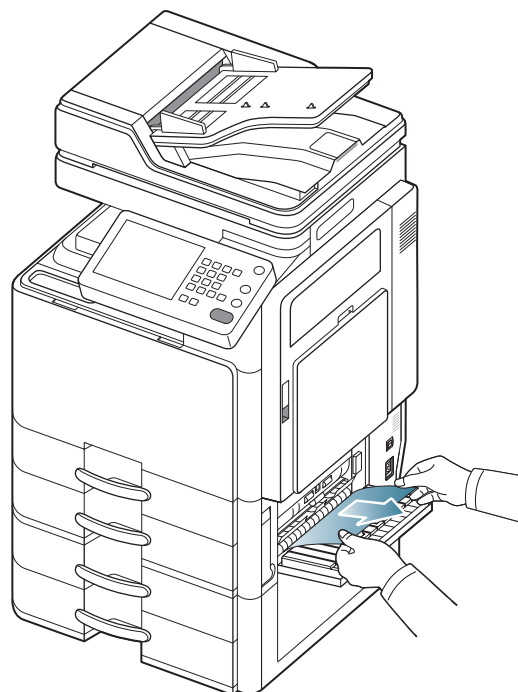


3. Закройте правую нижнюю крышку.


Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 3)

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте правую нижнюю крышку двойного кассетного лотка.

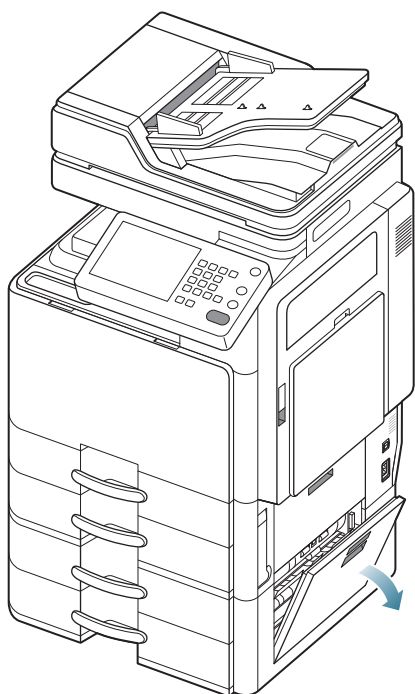

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

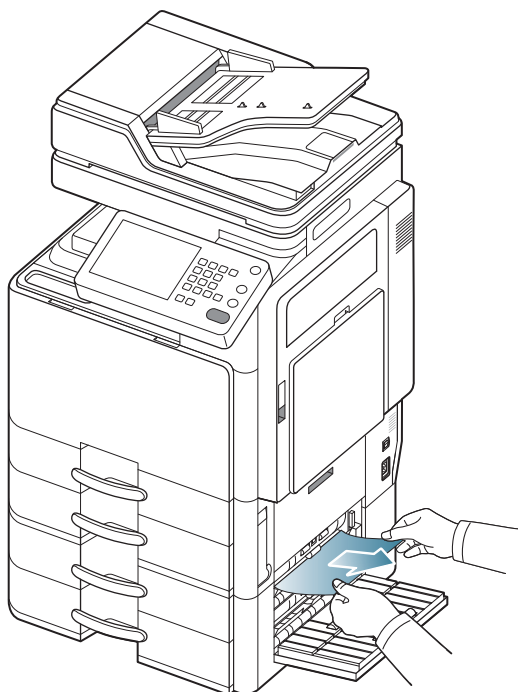


3. Закройте правую нижнюю крышку двойного кассетного лотка.


Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 4)

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте правую нижнюю крышку двойного кассетного лотка.

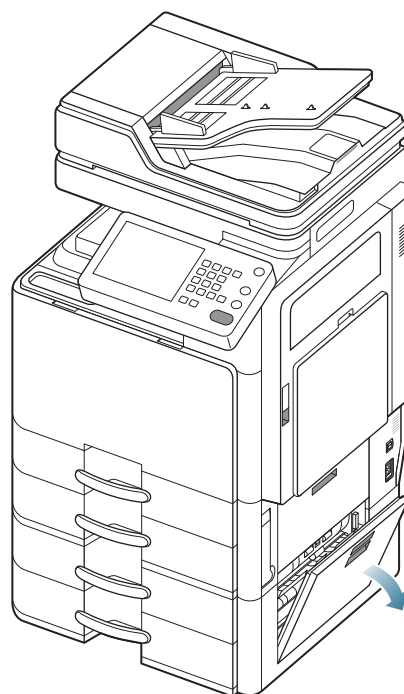

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

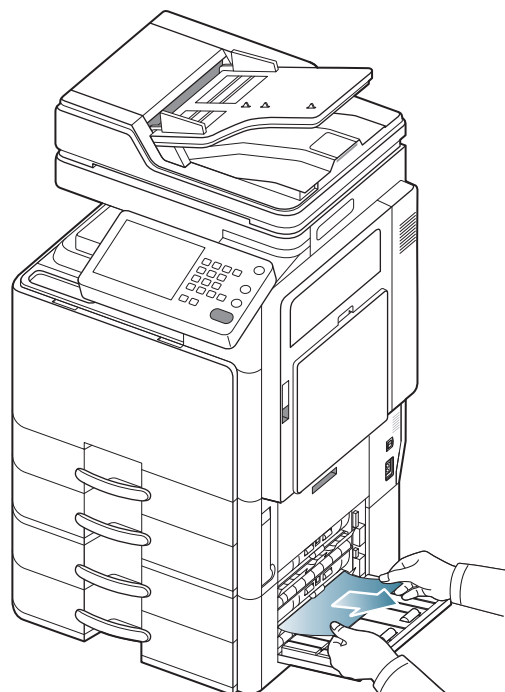


3. Закройте правую нижнюю крышку двойного кассетного лотка.

Замятие бумаги внутри устройства (замятие при выравнивании)


 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

 При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

1. Откройте правую крышку.

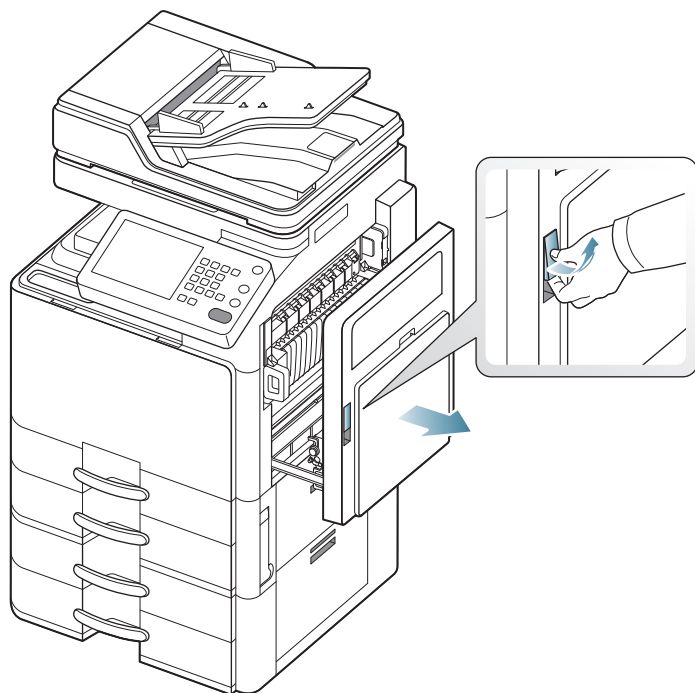

2. Осторожно вытяните заматую бумагу.

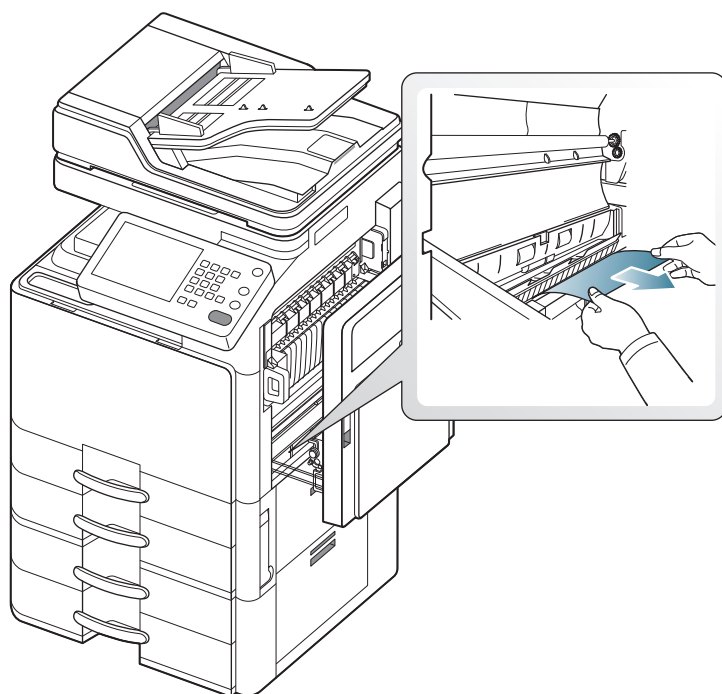


3. Закройте правую крышку.

Замятие бумаги внутри устройства (замятие на выходе термофиксатора)


 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

 При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

1. Откройте правую крышку.

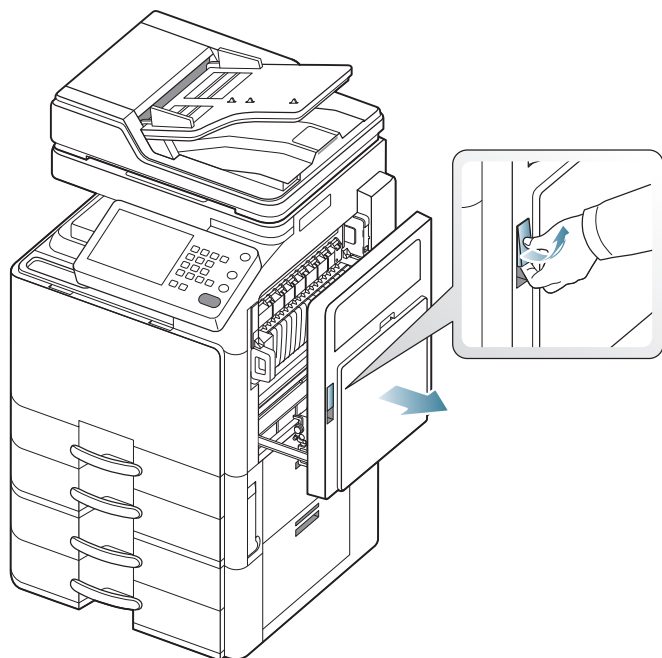

2. Несколько раз нажмите на рычаг. Затем осторожно вытяните замятую бумагу.

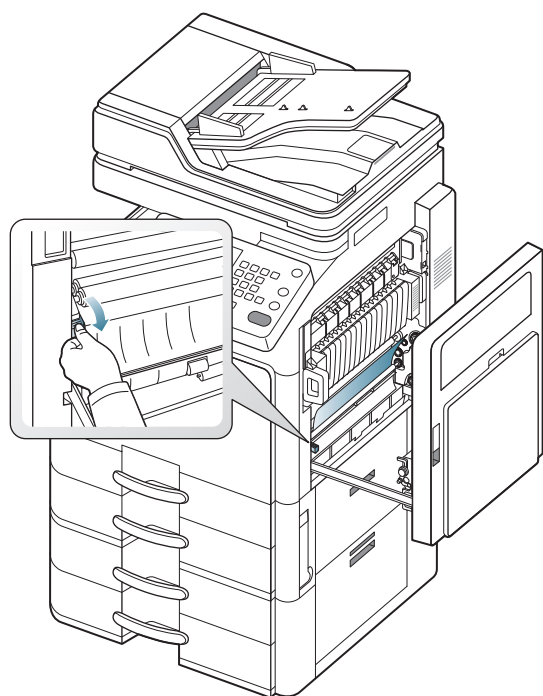


3. Закройте правую крышку.

Замятие бумаги в верхней части блока двусторонней печати (замятие при возврате в блок двусторонней печати)


 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

 При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

1. Откройте правую крышку.

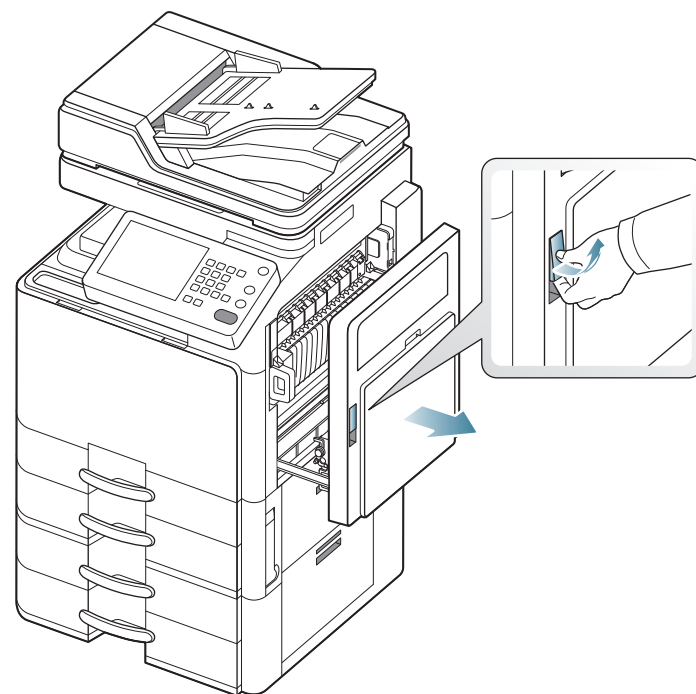

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

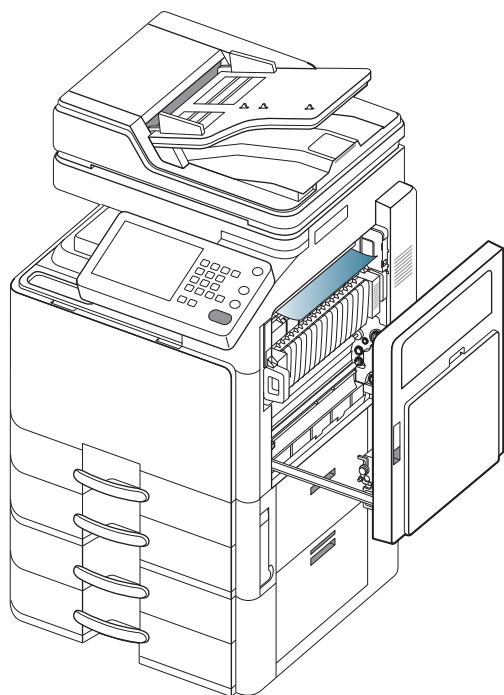

3. Закройте правую крышку.

Замятие бумаги в верхней части блока двусторонней печати (замятие в блоке двусторонней печати 1)




Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.




При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

1. Откройте правую крышку.

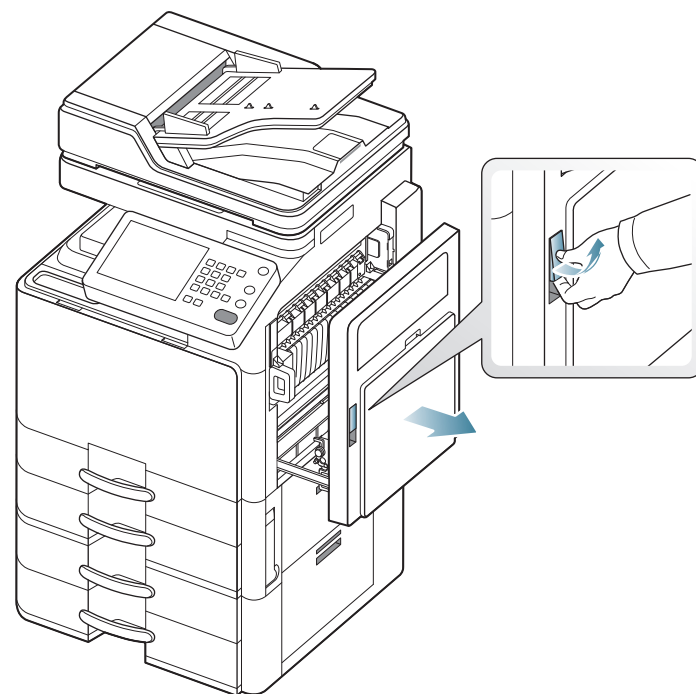

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

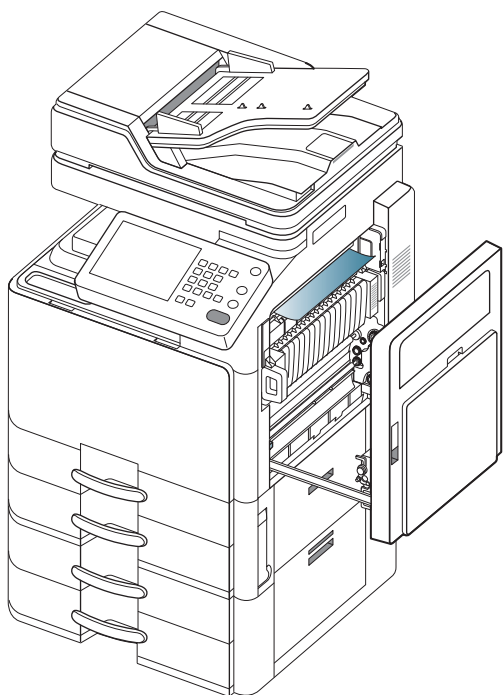


3. Закройте правую крышку.

Замятие бумаги внутри блока двусторонней печати (замятие в блоке двусторонней печати 2)


 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

 При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

1. Откройте правую крышку.

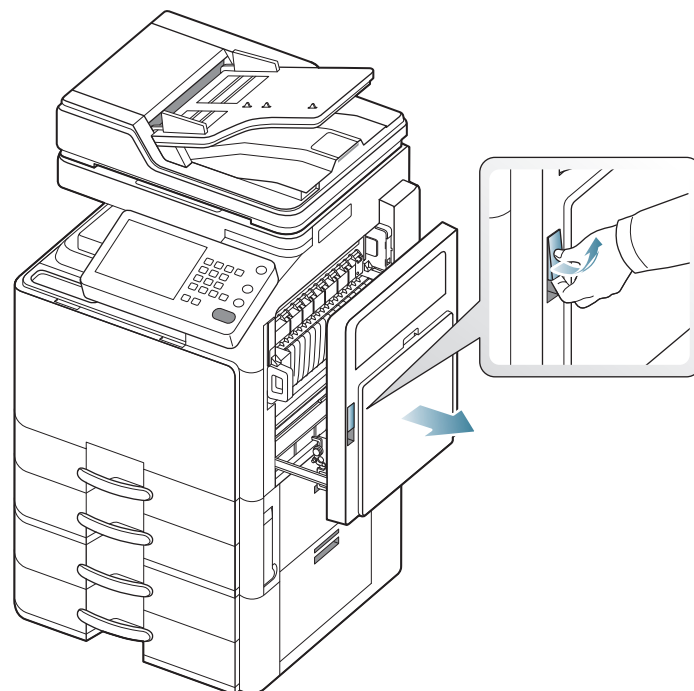

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

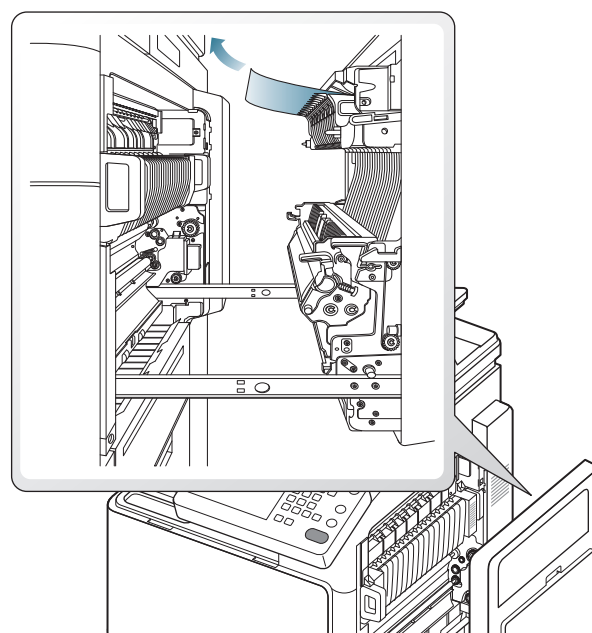


3. Закройте правую крышку.

Замятие бумаги в нижней части блока двусторонней печати (замятие в блоке двусторонней печати)


 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

 При работе область термофиксатора сильно нагревается. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

1. Откройте правую крышку.

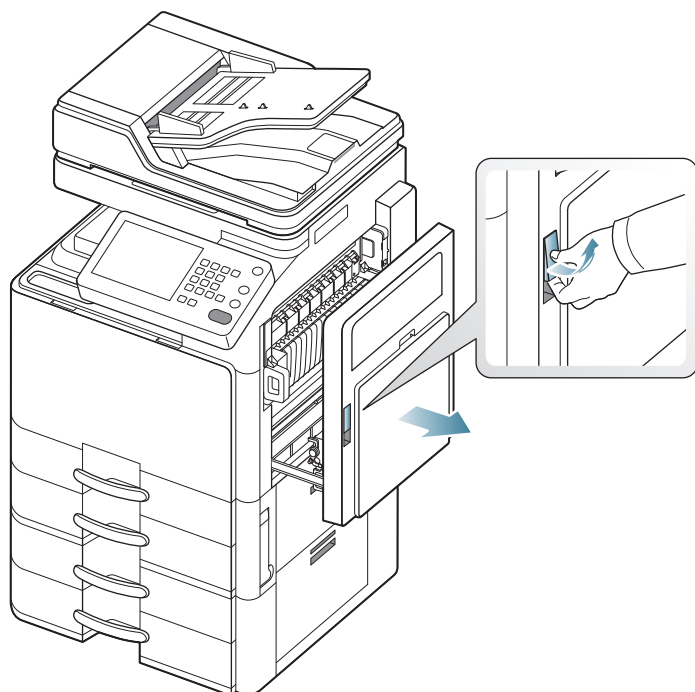

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

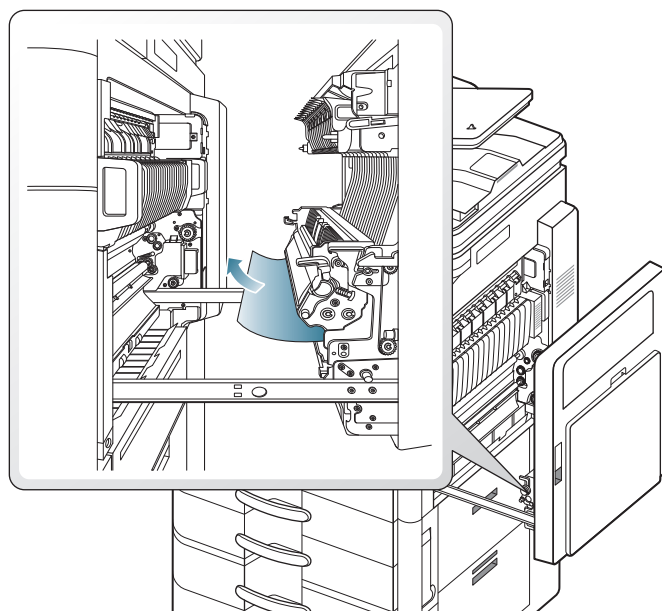


3. Закройте правую крышку.

Замятие бумаги в области выхода (замятие на выходе, лицевая сторона вниз)


 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Осторожно извлеките бумагу из выходного лотка.

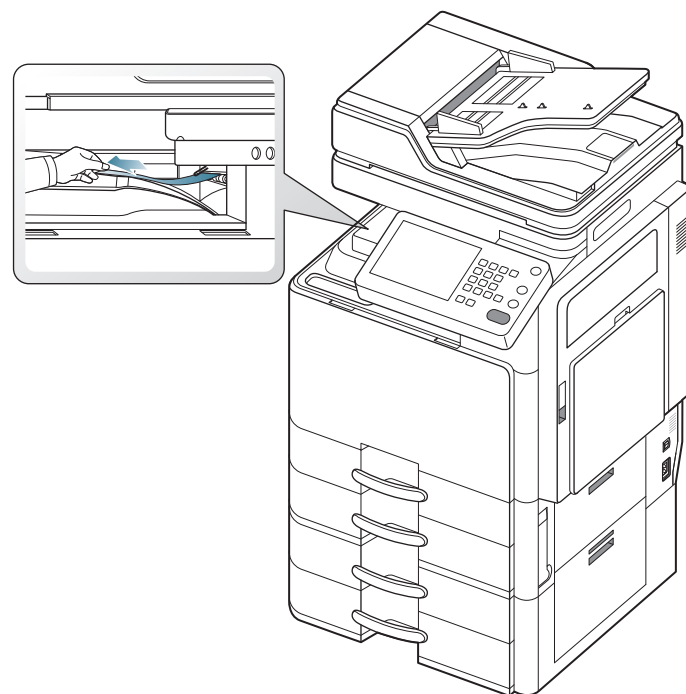


2. Откройте и закройте переднюю крышку. Печать возобновится автоматически.

 Если установлен стандартный финишер или финишер для брошюр, то замятую бумагу нужно извлечь показанным ниже способом.

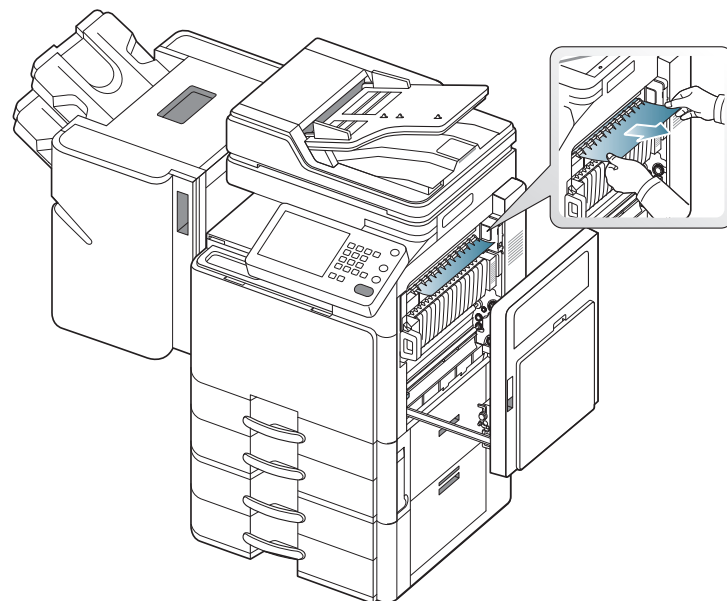



Если замятия продолжают происходить, убедитесь в том, что датчик заполнения лотка выдвинут. Датчик заполнения лотка расположен перед областью входа переходного блока.

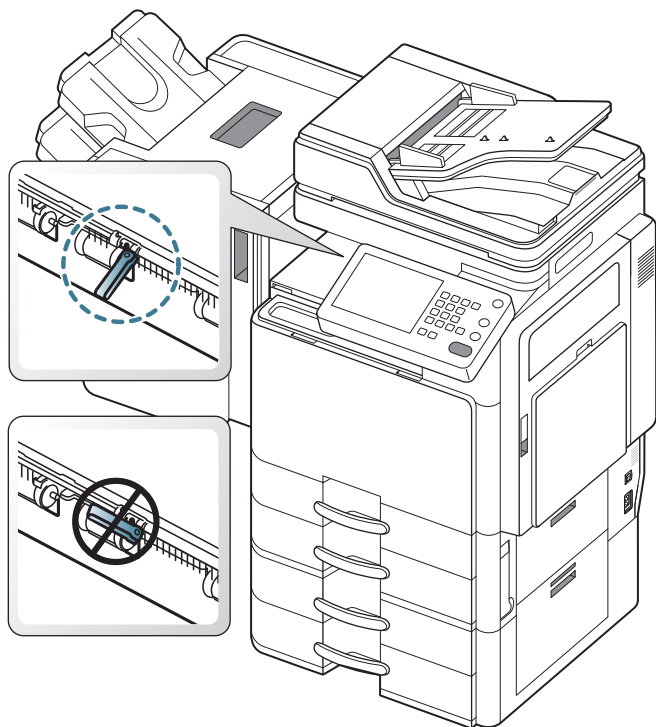

Замятие бумаги в области выхода (замятие на выходе, лицевая сторона вверх)

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Осторожно извлеките бумагу из выходного лотка.

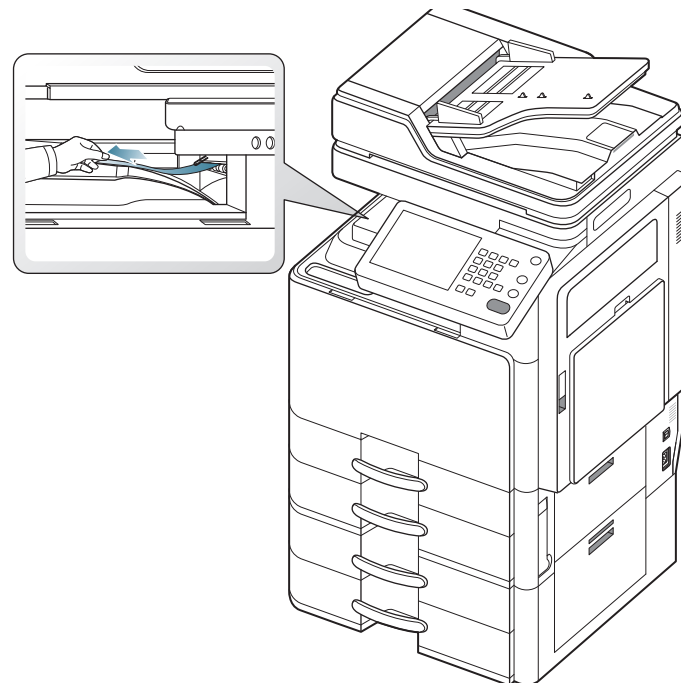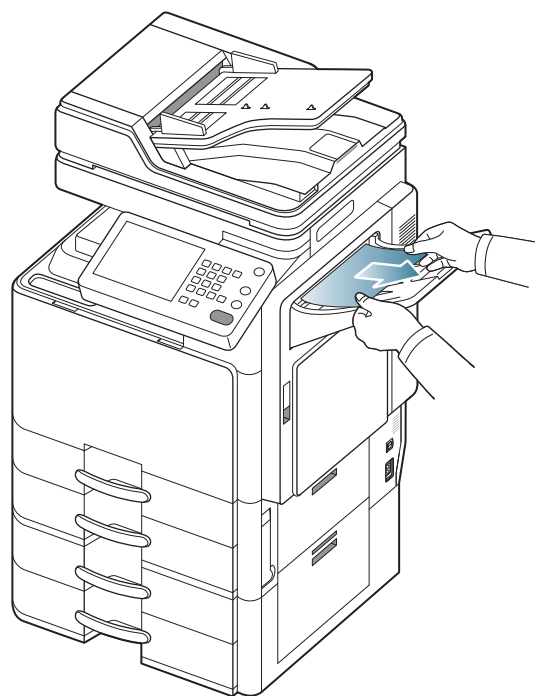


2. Откройте и закройте переднюю крышку. Печать возобновится автоматически.


Замятие бумаги внутри финишера при перемещении в верхний лоток

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении заматия.

1. Откройте верхнюю крышку финишера.

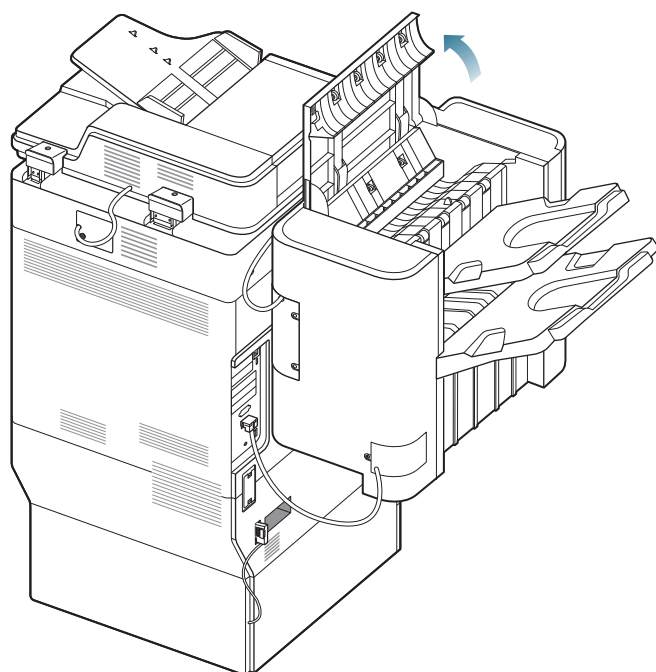

2. Осторожно вытяните заматую бумагу.

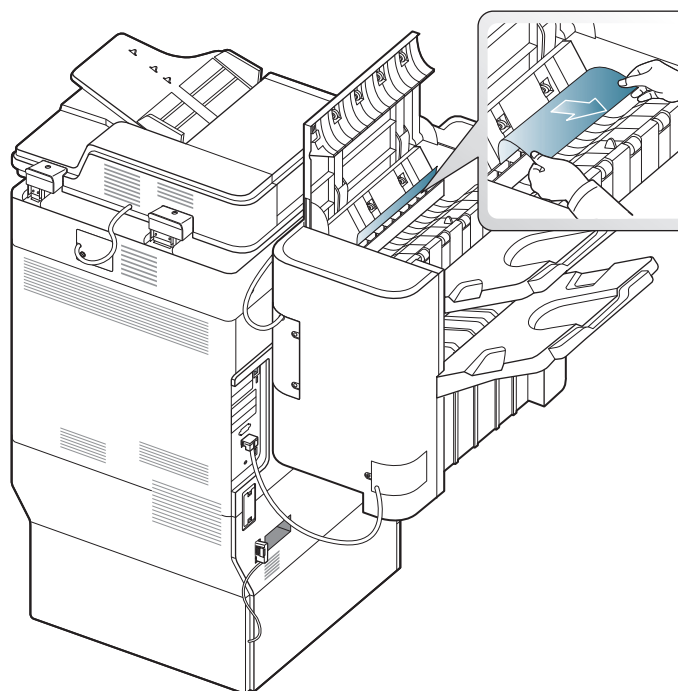


3. Закройте верхнюю крышку финишера.


Замятие бумаги в области выхода финишера при перемещении в верхний лоток

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении заматия.

1. Откройте верхнюю крышку финишера.

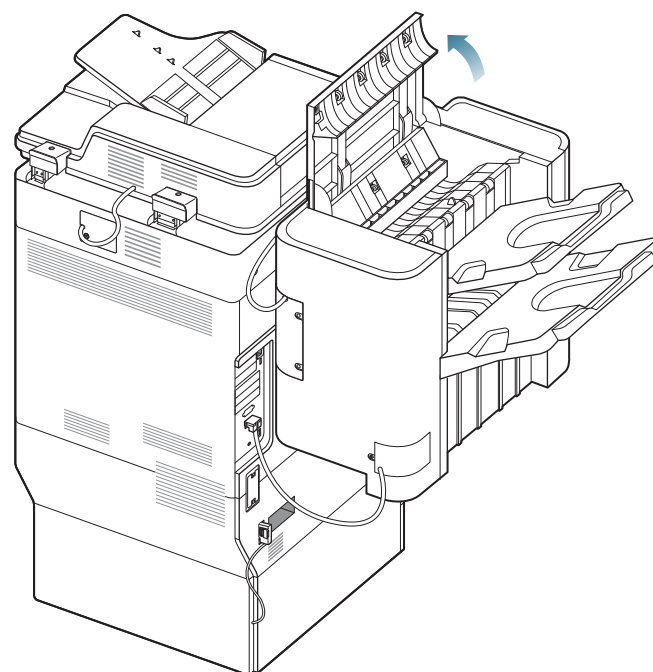

2. Осторожно вытяните заматую бумагу.

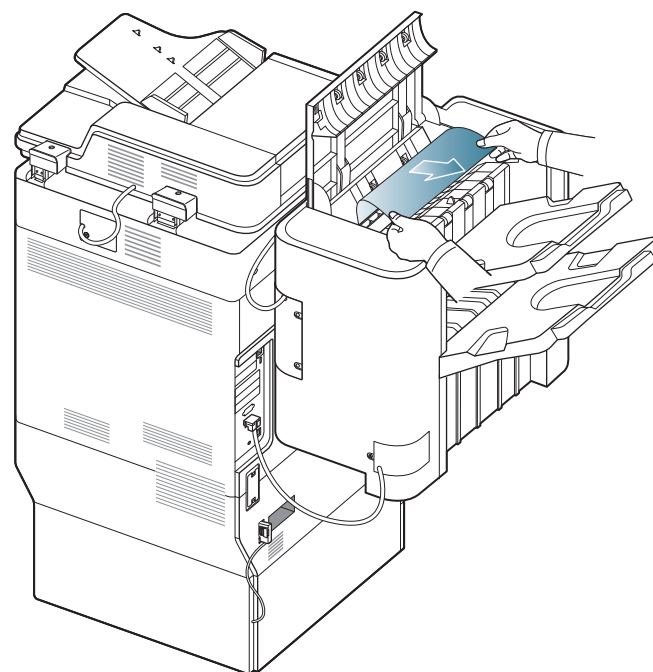


3. Закройте верхнюю крышку финишера.


Замятие бумаги внутри финишера при перемещении в главный лоток

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте верхнюю крышку финишера.

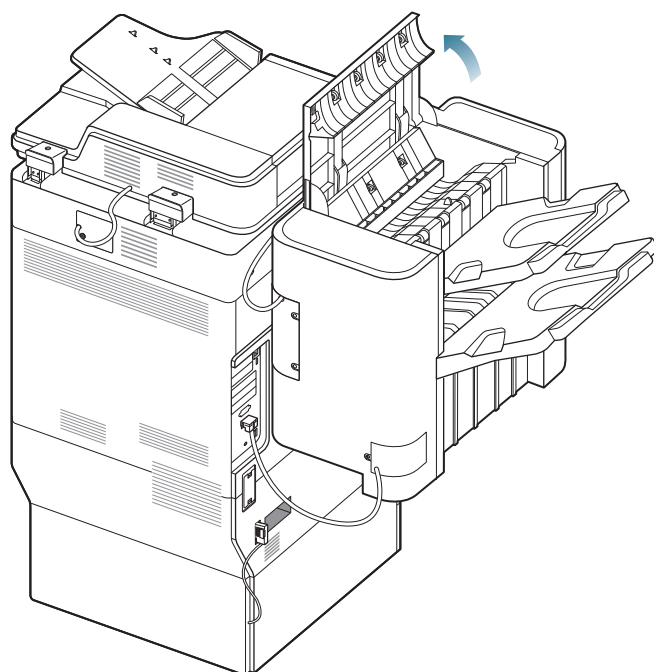

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

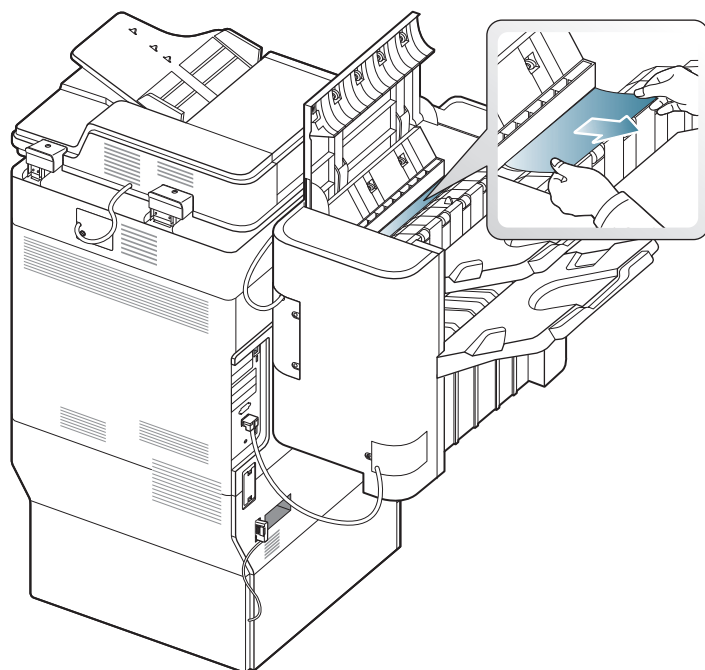


3. Закройте верхнюю крышку финишера.


Замятие бумаги в области выхода финишера при перемещении в главный лоток

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте верхнюю крышку финишера.

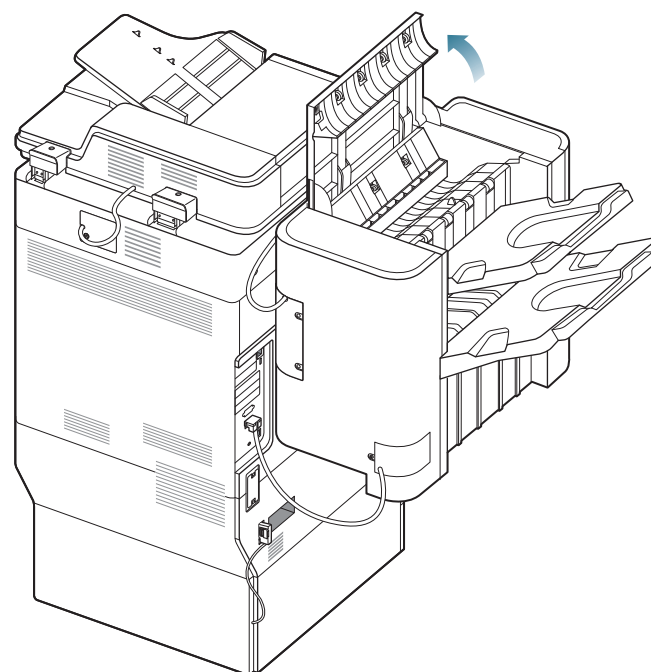


2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

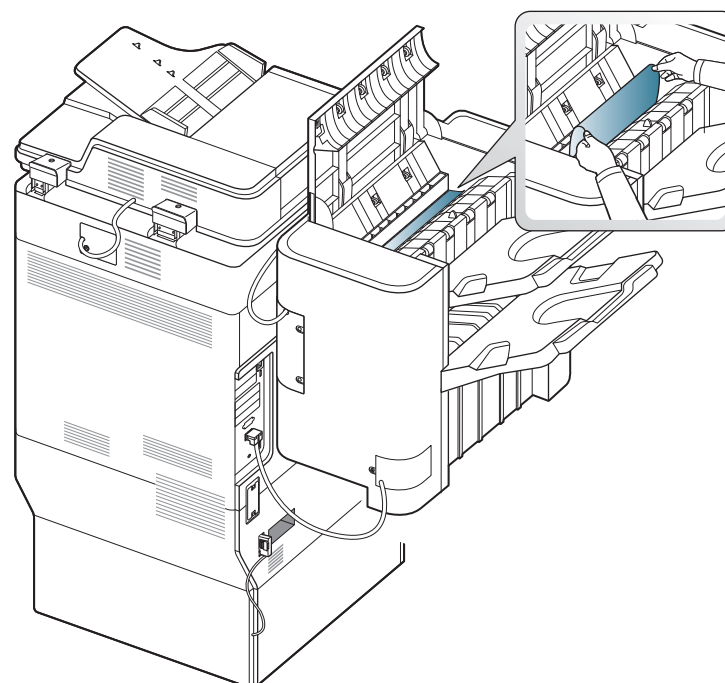


Закройте верхнюю крышку финишера.

Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.


3. Поднимите верхний лоток.

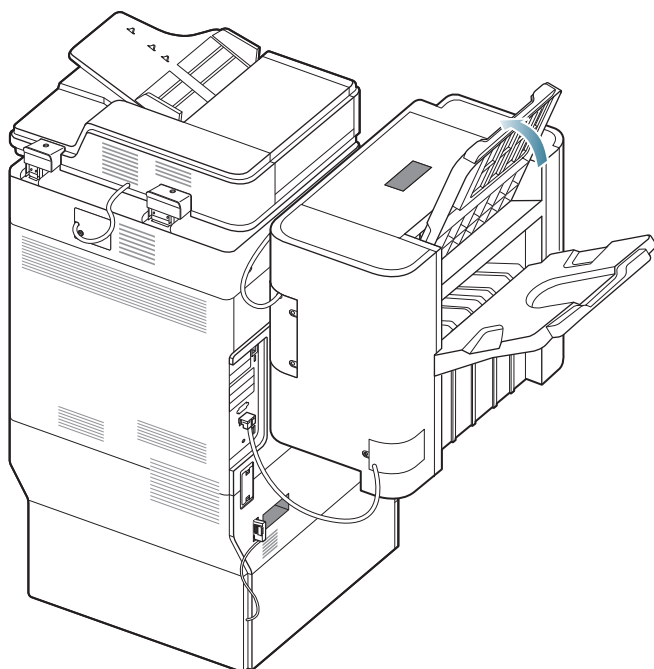


4. Осторожно вытяните замятую бумагу.

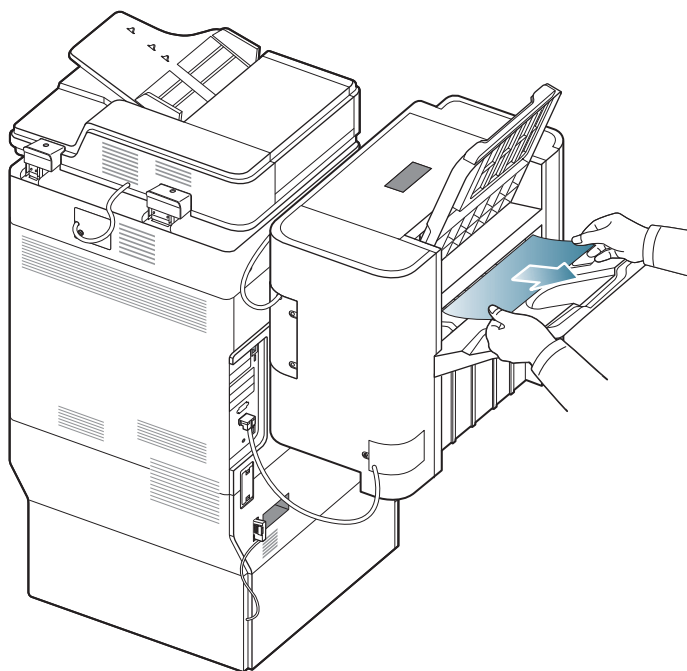

5. Установите верхний лоток в исходное положение.

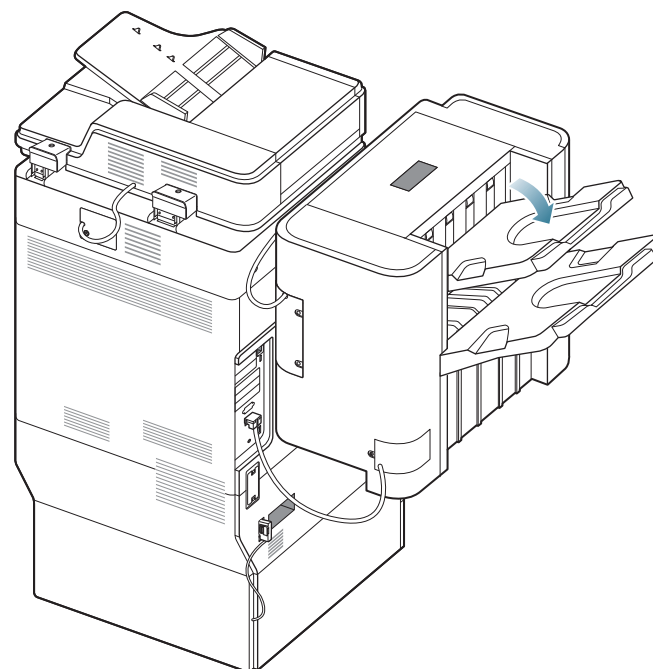


6. Откройте и закройте переднюю крышку финишера. Печать возобновится автоматически.

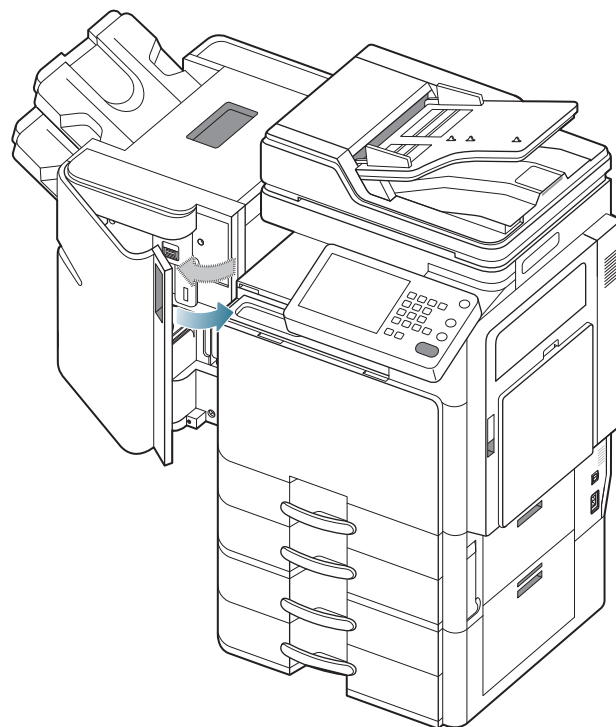


Замятие внутри переходного блока финишера

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Поднимите и удерживайте крышку переходного блока.

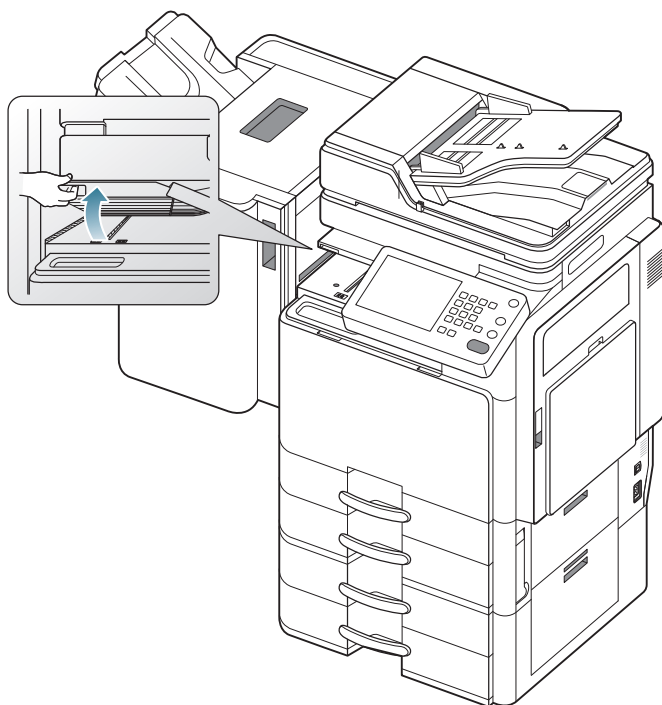

2. Осторожно вытяните заматую бумагу.

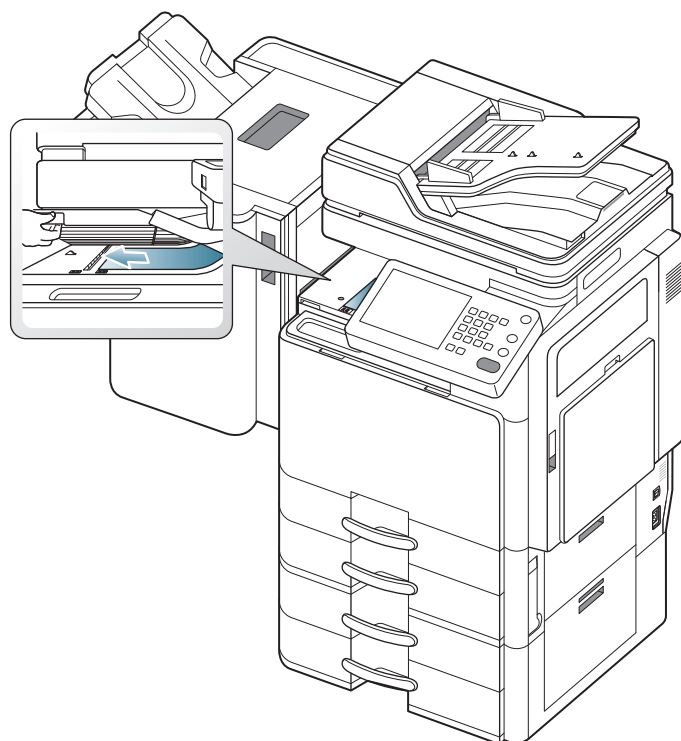


3. Откройте и закройте переднюю крышку финишера. Печать возобновится автоматически.

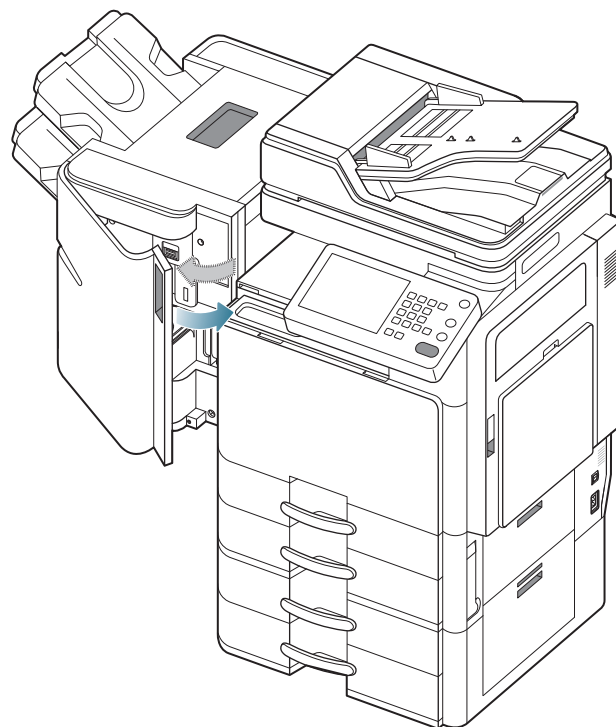


Замятие бумаги в области входа финишера

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Поднимите и удерживайте крышку переходного блока.

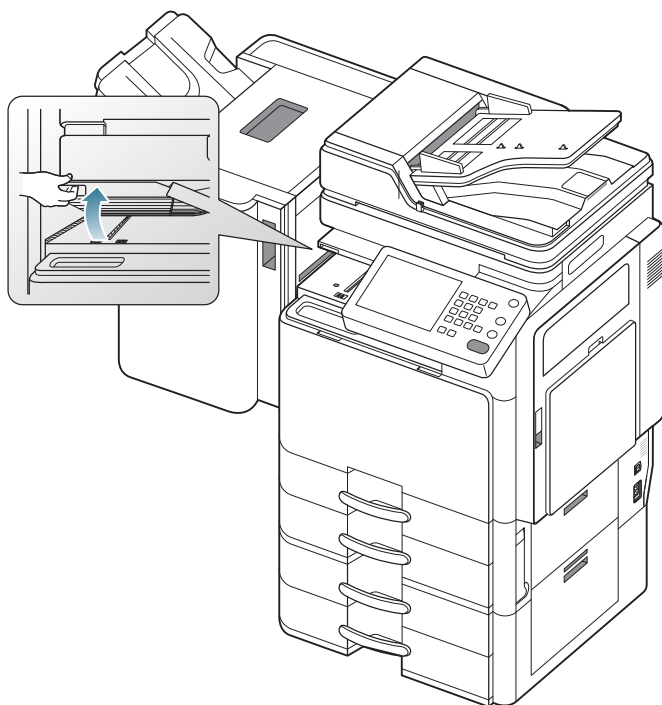



2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

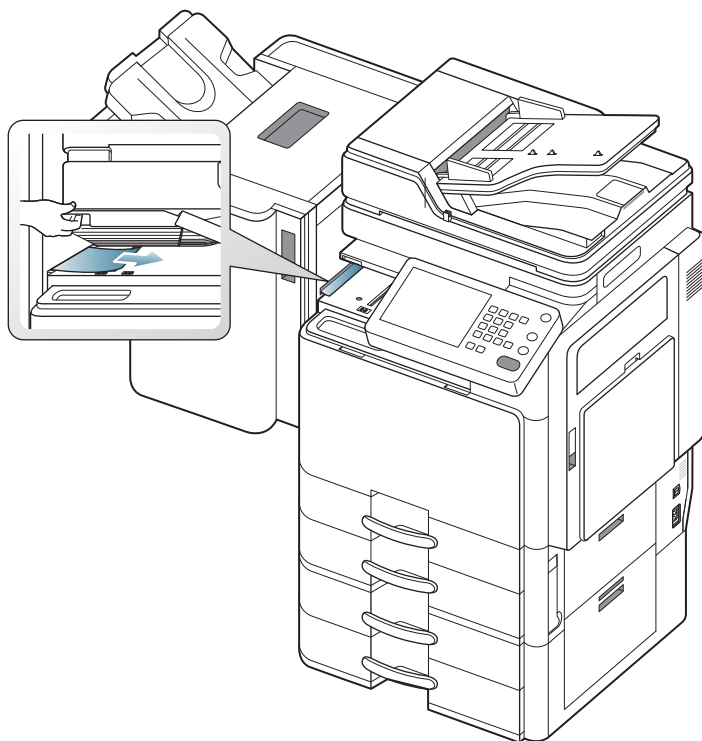

3. Откройте и закройте переднюю крышку финишера. Печать возобновится автоматически.

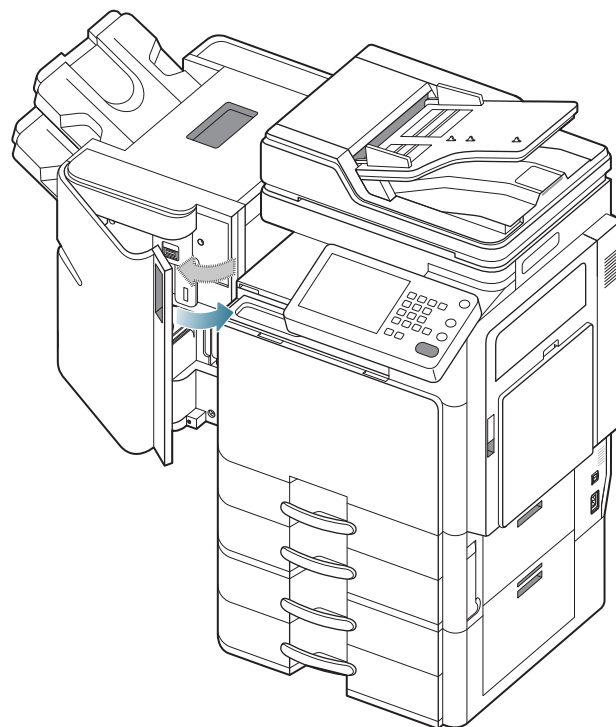


 Если замятия продолжают происходить, убедитесь в том, что крышки переходного блока установлены правильно. Неправильная установка крышек переходного блока может привести к замятию бумаги и смещению положения отверстий.

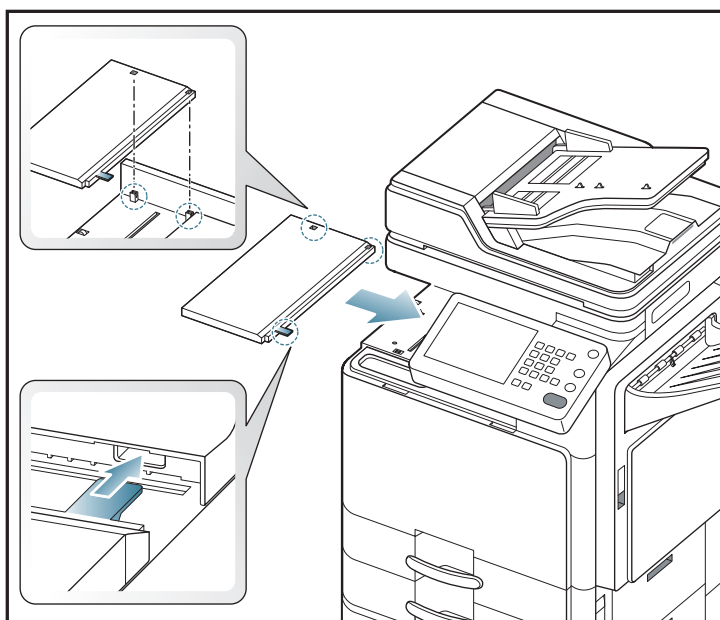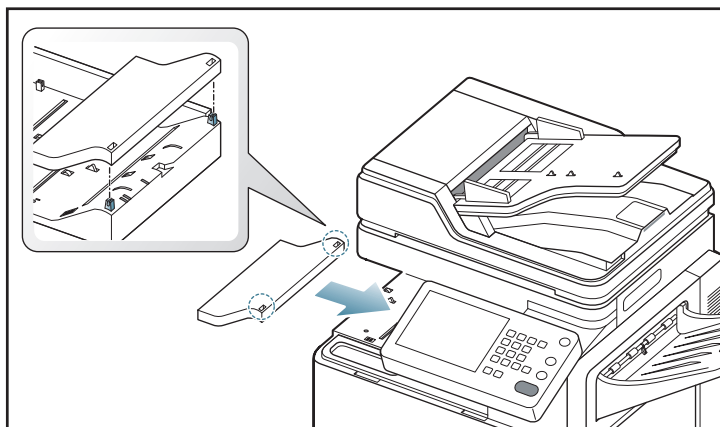


Замятие бумаги в области дырокола финишера

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.

1. Откройте верхнюю крышку финишера.

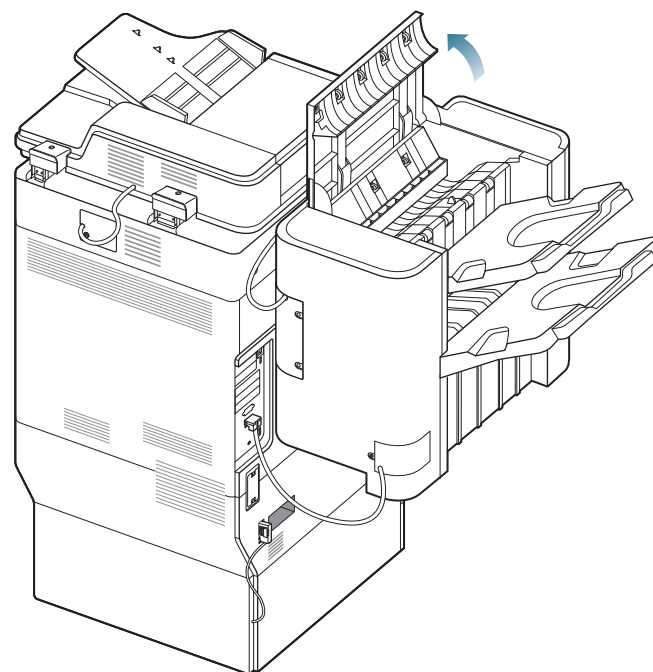

2. Осторожно вытяните замятую бумагу.

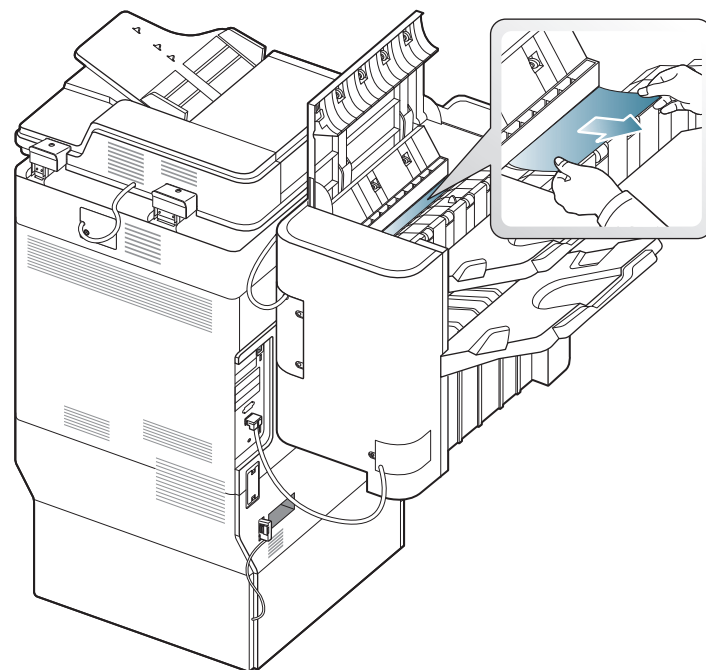


3. Закройте верхнюю крышку финишера.


Замятие бумаги в области входа финишера для брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Откройте переднюю крышку финишера.

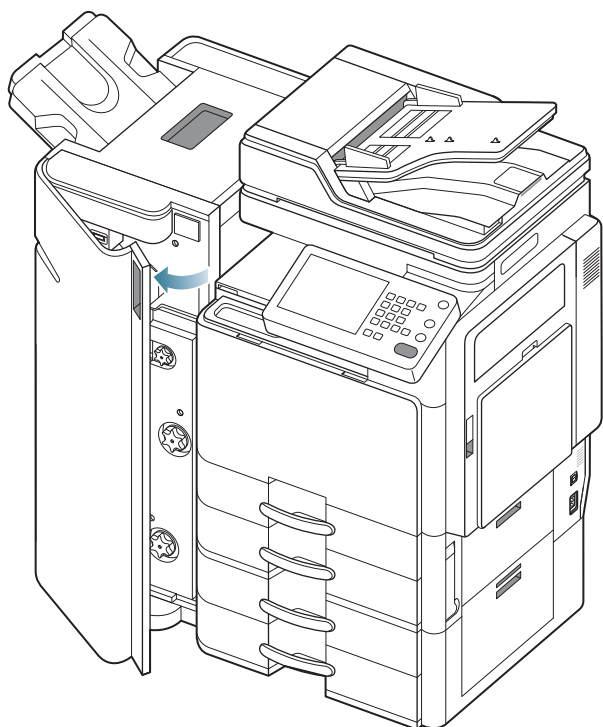

2. Поднимите и удерживайте крышку переходного блока.


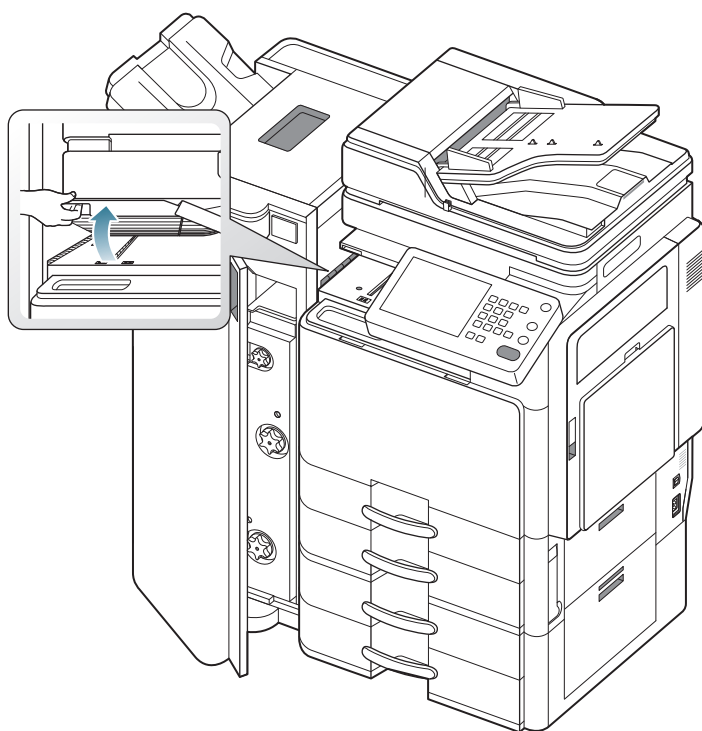


3. Осторожно вытяните замятую бумагу.

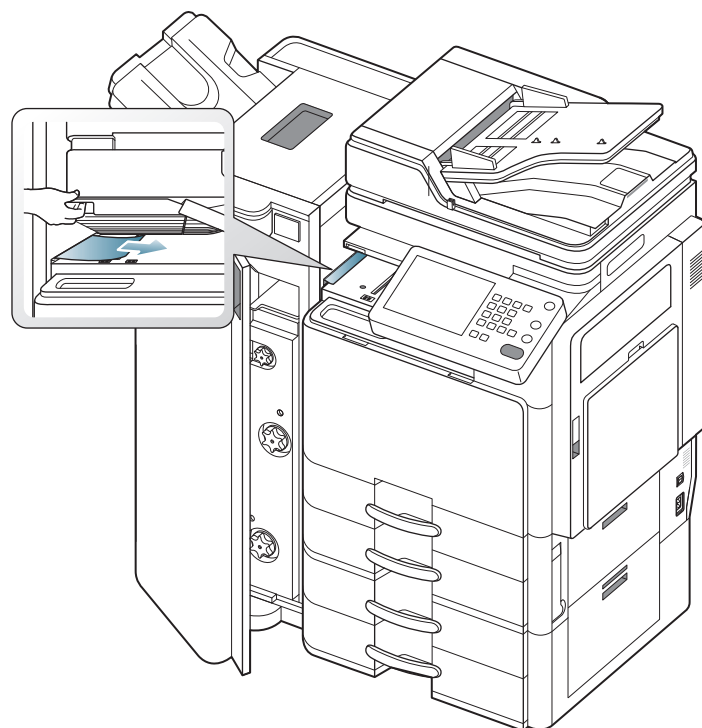

4. Закройте переднюю крышку финишера.


 Если замятия продолжают происходить, убедитесь в том, что крышки переходного блока установлены правильно. Неправильная установка крышек переходного блока может привести к замятию бумаги и смещению положения отверстий.

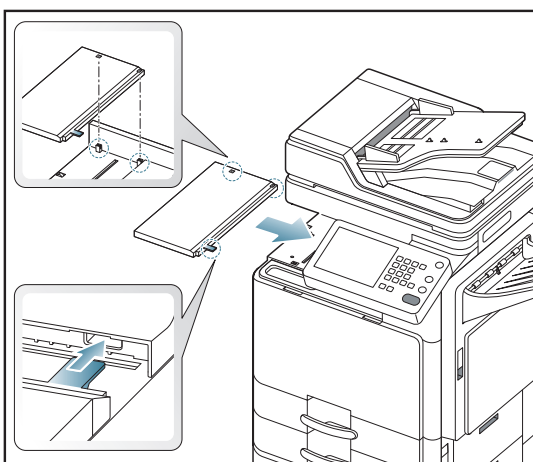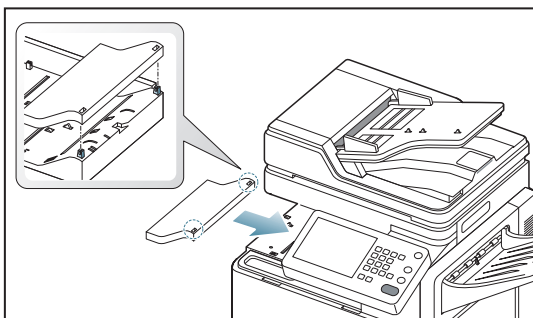


Замятие бумаги внутри финишера для брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Откройте переднюю крышку финишера.

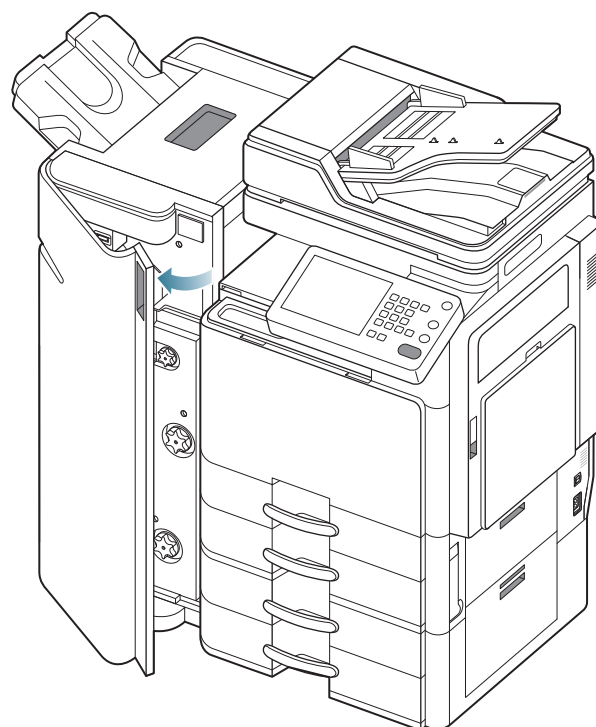


2. Извлеките модуль для изготовления брошюр.

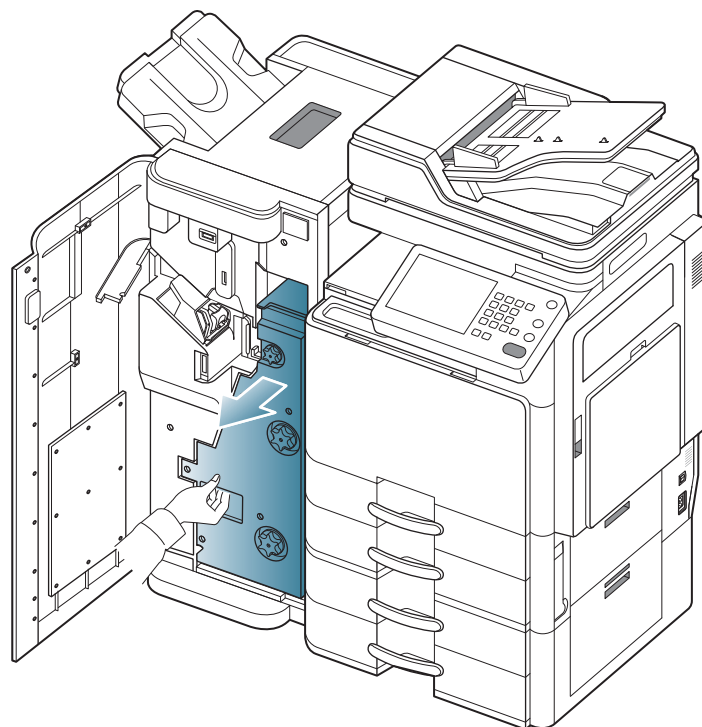


3. Поднимите и удерживайте направляющую для брошюр в области входа.

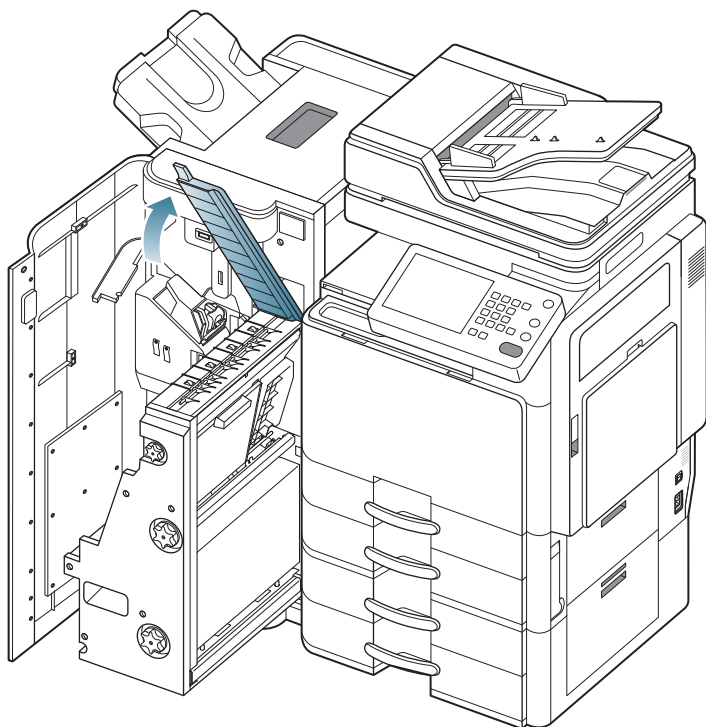

4. Осторожно вытяните замятую бумагу.

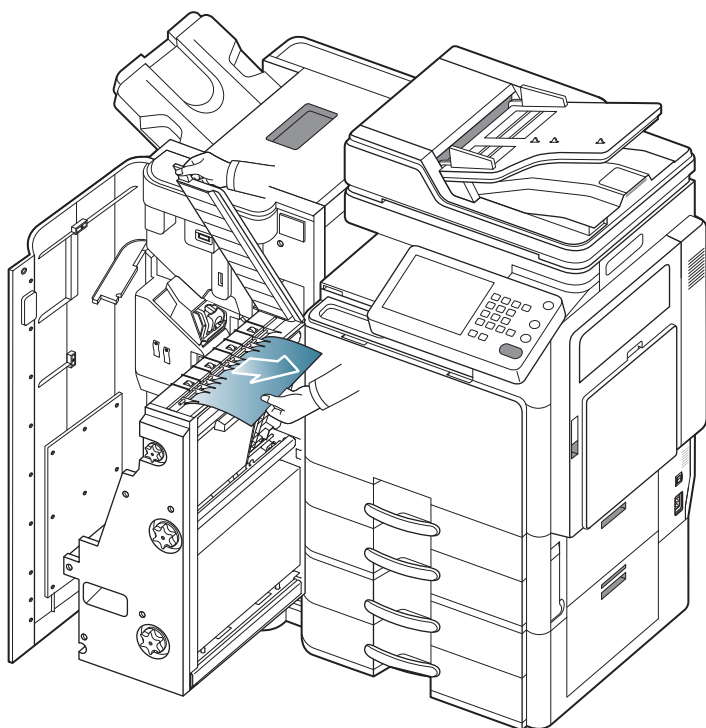

5. Установите модуль для изготовления брошюр на место.

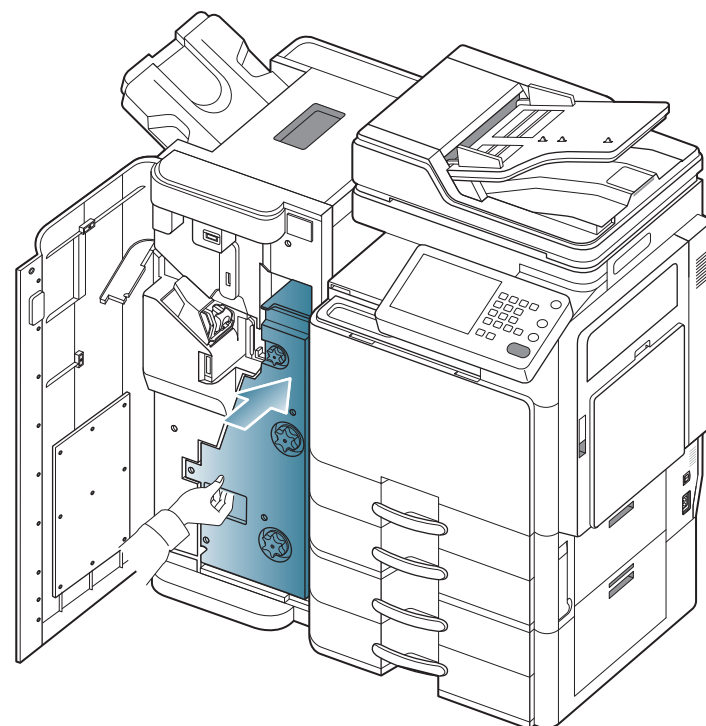


6. Закройте переднюю крышку финишера.


Замятие бумаги перед областью сгиба брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Откройте переднюю крышку финишера.

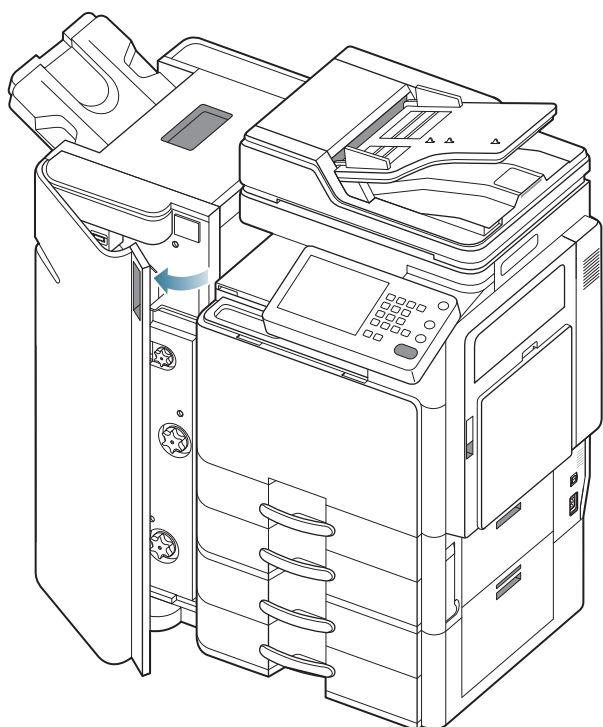


2. Извлеките модуль для изготовления брошюр.

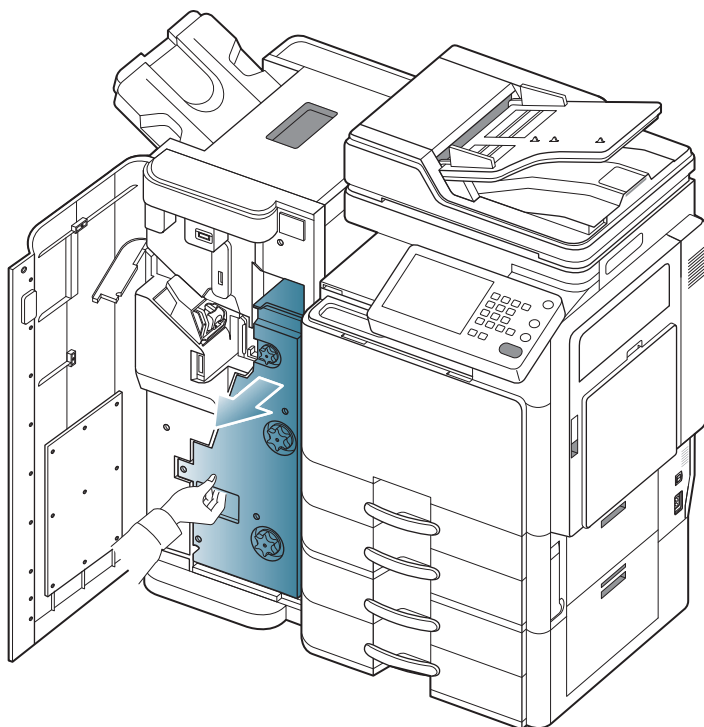


3. Несколько раз поверните режущее колесико в направлении, указанном стрелкой.

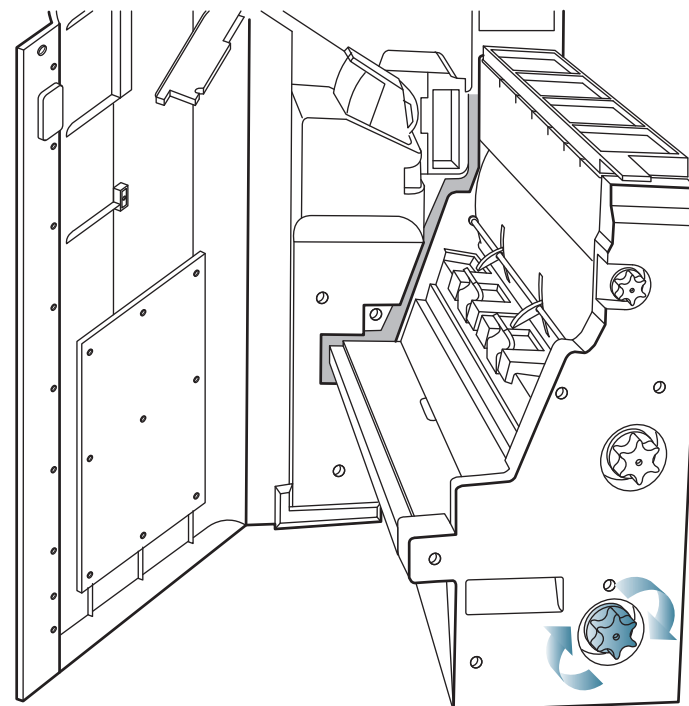


4. Откройте крышку модуля для изготовления брошюр.

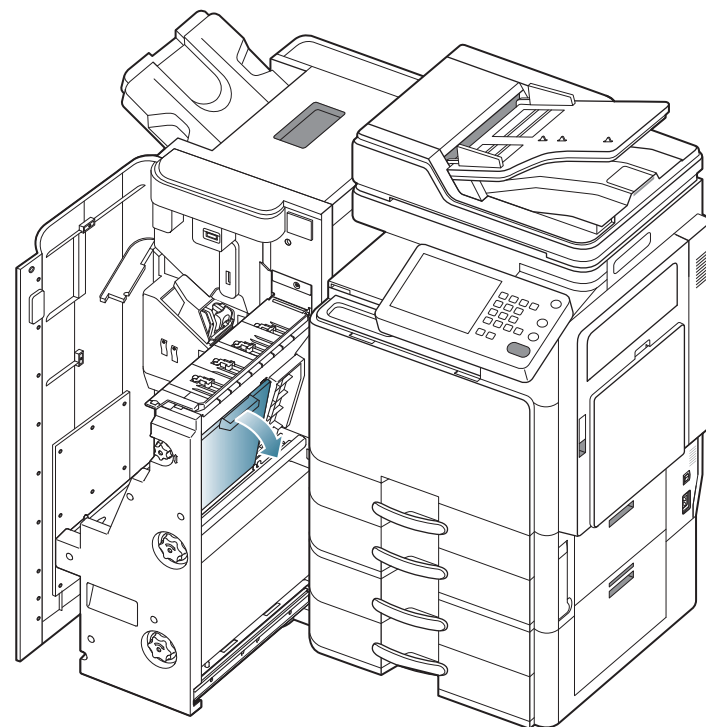


5. Осторожно вытяните замятую бумагу.

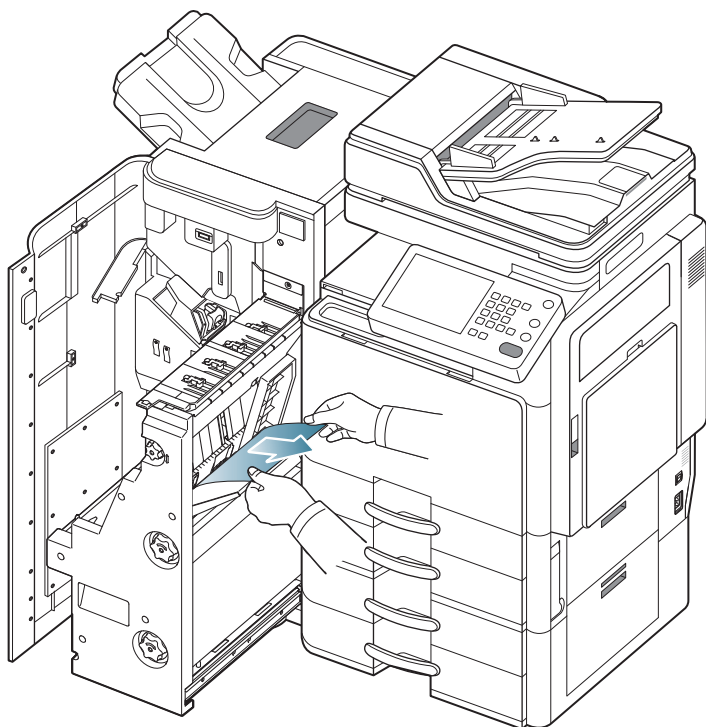


6. Поверните фальцевальное колесико в направлении, указанном стрелкой, для извлечения замятой бумаги.

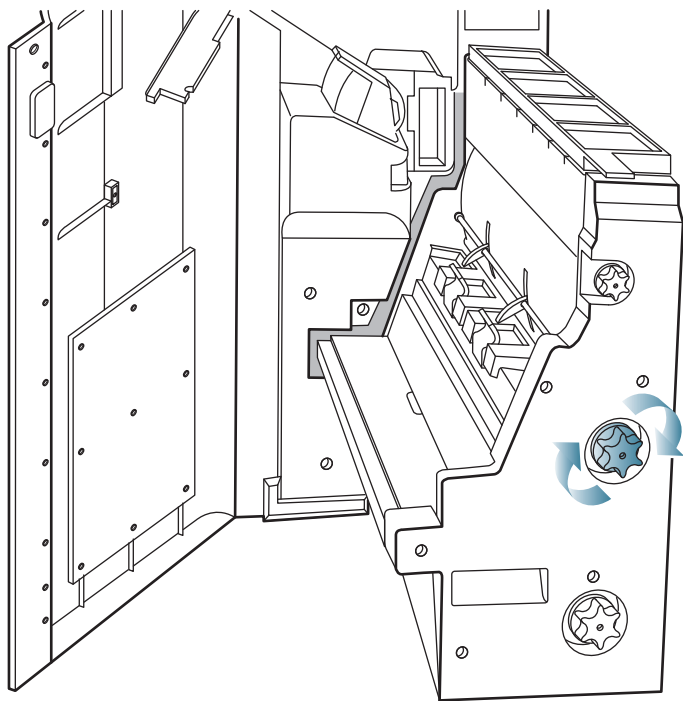

7. Осторожно вытяните замятую бумагу.

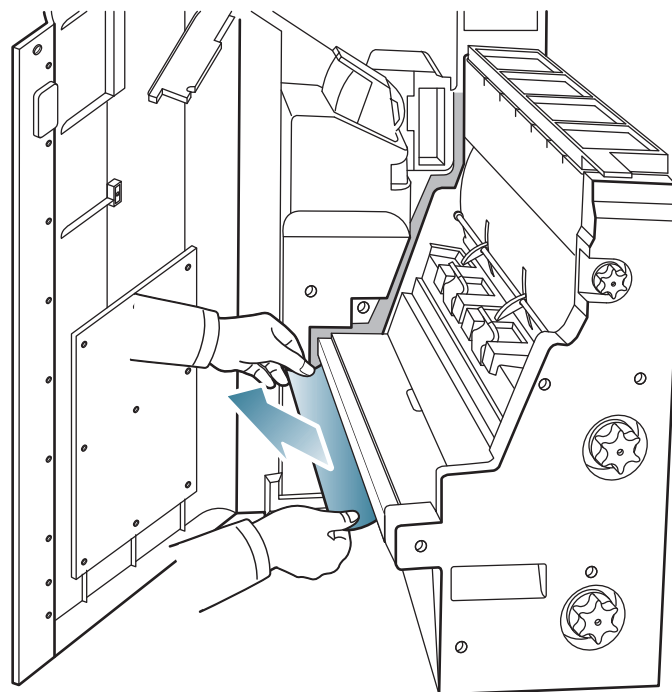

8. Установите модуль для изготовления брошюр на место.

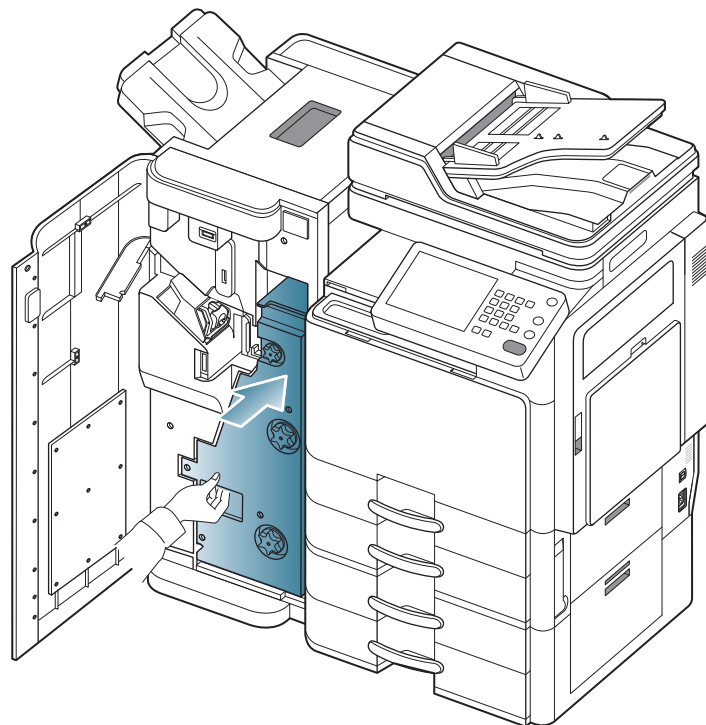


9. Закройте переднюю крышку финишера.


Замятие бумаги за областью сгиба брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)

 Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик об устранении замятия.


1. Откройте переднюю крышку финишера.

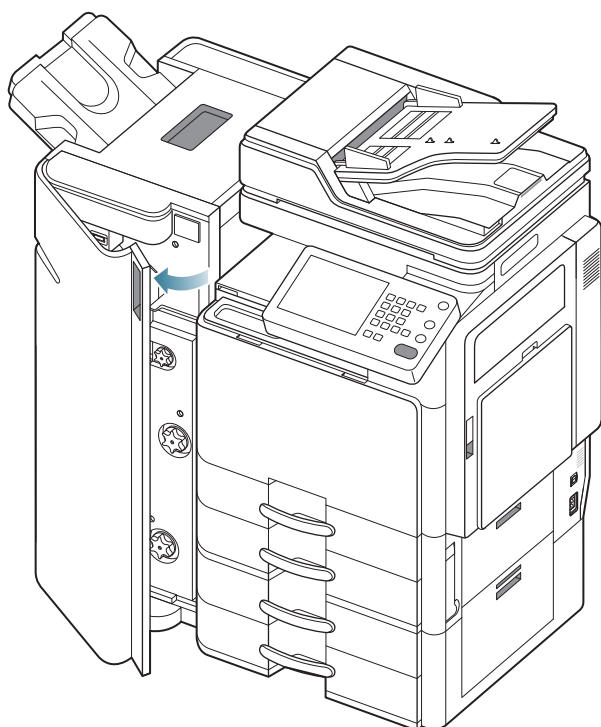


2. Извлеките модуль для изготовления брошюр.

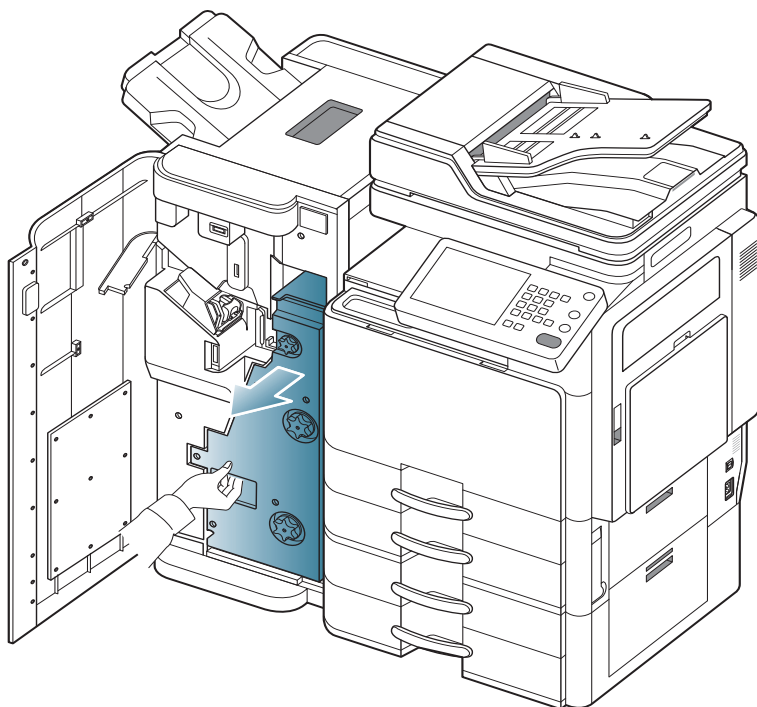


3. Несколько раз поверните режущее колесико в направлении, указанном стрелкой.

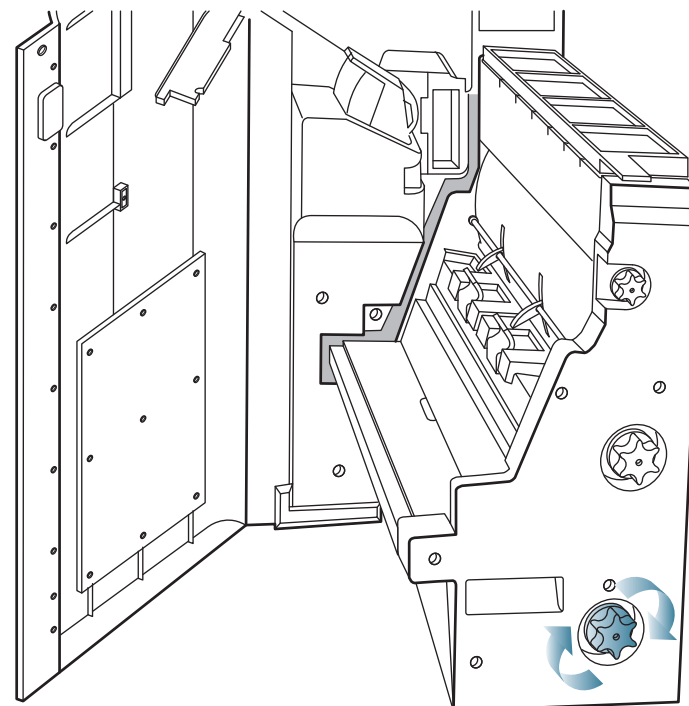


4. Поверните фальцевальное колесико в направлении, указанном стрелкой, для извлечения замятой бумаги.

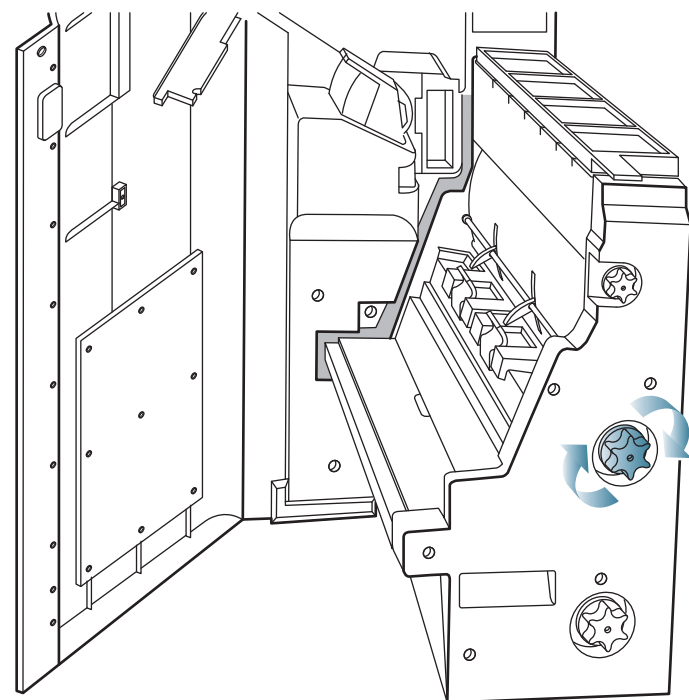

5. Осторожно вытяните замятую бумагу.

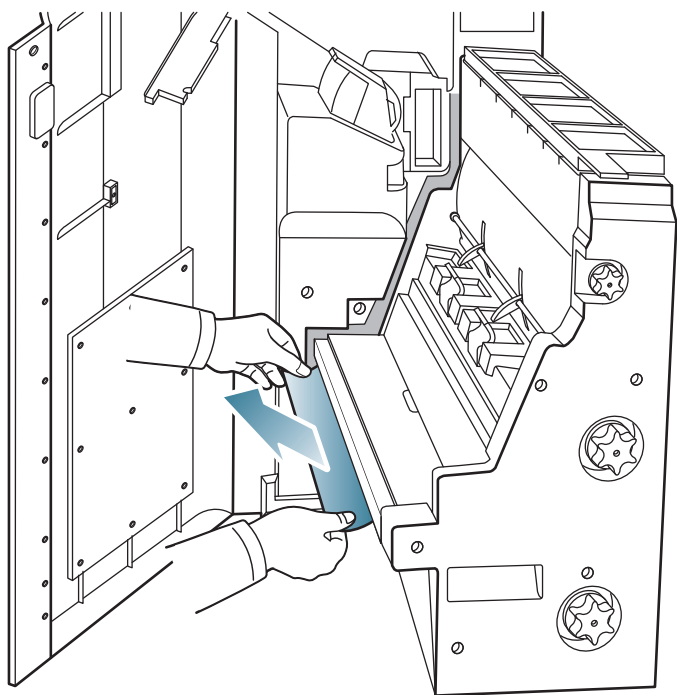

6. Установите модуль для изготовления брошюр на место.

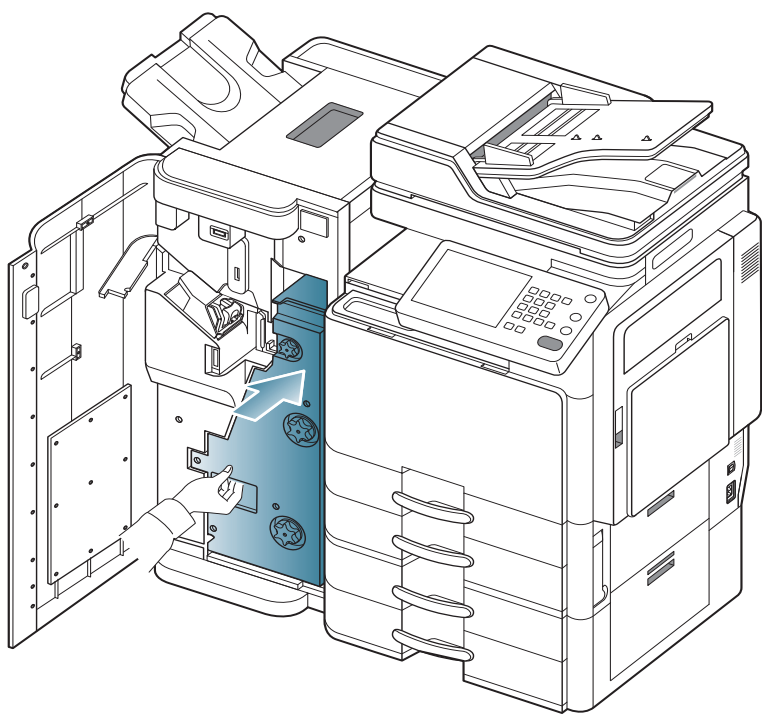

7. Закройте переднюю крышку финишера.

Значение сообщений на дисплее

Сообщения на дисплее содержат информацию о состоянии устройства и возникающих ошибках. Некоторые сообщения об ошибках содержат графическую информацию, облегчающую устранение неисправностей. В приведенной ниже таблице перечислены описания этих сообщений и сведения о способах устранения неполадок. Сообщения и их описания перечислены в алфавитном порядке.

- Если сообщение отсутствует в таблице, выключите и вновь включите питание устройства и повторите попытку выполнить печать. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
- Обращаясь в службу технической поддержки, сообщите специалисту текст сообщения об ошибке.
- Некоторые сообщения могут не появляться на дисплее. Это зависит от модели устройства и комплектации.
- [цвет] обозначает цвет тонера или блока изображения.
- [номер лотка] обозначает номер лотка.
- [тип материала] обозначает тип материала.
- [размер материала] обозначает размер материала.
- [номер ошибки] обозначает номер ошибки.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Сбой вентилятора привода [номер ошибки]: Откройте и закройте крышку.	Неполадки в работе вентилятора привода.	Откройте и закройте переднюю крышку. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой сигнала вентилятора привода [номер ошибки]: Откройте и закройте крышку.	Неполадки в работе вентилятора привода.	Откройте и закройте переднюю крышку. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой механизма привода [номер ошибки]: Откройте и закройте крышку.	Неполадки в работе мотора привода.	Откройте и закройте переднюю крышку. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой датчика привода [номер ошибки]: Откройте и закройте крышку.	Неполадки в работе датчика привода.	Откройте и закройте переднюю крышку. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой автоподатчика [номер ошибки]: Если пробл. сохраняется, обр. в службу тех. подд.	Неполадки в работе двойного автоподатчика.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Ошибка брошюровщика [номер ошибки]: Откройте и закройте крышку.	Неполадки в работе модуля для изготовления брошюр.	Откройте и закройте переднюю крышку финишера для брошюр. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
[Сбой [цвет] блока переноса [номер ошибки]. Переустановите блок.	Неполадки в работе блока переноса изображения.	Повторно установите блок переноса изображения. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
[Сбой [цвет] блока переноса [номер ошибки]. Откройте и закройте крышку.	Неполадки в работе блока переноса изображения.	Откройте и закройте переднюю крышку. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
[Сбой [цвет] блока переноса [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе блока переноса изображения.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Несовм. бл. пер. [цвет]. См. руководство.	Установленный блок переноса изображения не предназначен для данного устройства.	Установите оригинальный блок переноса изображения Samsung, предназначенный для данного устройства (см. «При замене обратите внимание на тип применяемого в устройстве блока изображения.» на стр. 198).
Не установлен блок переноса изображения. [цвет]. Установите его.	Блок переноса изображения не установлен или установлен неправильно.	Установите блок переноса изображения. Если блок переноса изображения уже установлен, попробуйте переустановить его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Не подлинный блок переноса изображения [цвет]. См. руководство.	Установленный блок переноса изображения не предназначен для данного устройства.	Установите оригинальный блок переноса изображения Samsung, предназначенный для данного устройства (см. «При замене обратите внимание на тип применяемого в устройстве блока изображения.» на стр. 198).
[цвет] Очистите форсунки блока переноса изображения. Очистите блок.	Зарядное устройство блока переноса изображения необходимо очищать после распечатки определенного числа листов.	Очистите зарядное устройство блока переноса изображения (см. «Очистка пылесборной планки и зарядных устройств блоков переноса изображения» на стр. 194).
Сбой лазера для [цвет] тонера [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе блока лазерного сканирования (LSU).	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой карт. с [цвет/черным] тонером [номер ошибки]. Переустановите картридж.	Неполадки в работе картриджа с тонером.	Переустановите картридж с тонером. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой картриджа с [цвет/черным] тонером [номер ошибки]: Установить [цвет] картридж.	Установленный картридж не предназначен для данного устройства.	Установите оригинальный картридж Samsung, предназначенный для данного устройства (см. «При замене обратите внимание на тип применяемого в устройстве картриджа.» на стр. 192).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Сбой картриджа с [цвет/черным] тонером [номер ошибки]: Откройте и закройте дверцу.	Из картриджа не подается тонер.	- Встряхните картридж 5–6 раз, чтобы тонер в нем распределился равномерно (см. «Перераспределение тонера» на стр. 190). - Откройте и закройте переднюю крышку. Убедитесь в том, что с картриджа удалена упаковочная лента (см. «Замена картриджа с тонером» на стр. 192). - Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
[цветн/черный] картридж не совместим. См. руководство.	Установленный картридж не предназначен для данного устройства.	Установите оригинальный картридж Samsung, предназначенный для данного устройства (см. «При замене обратите внимание на тип применяемого в устройстве картриджа.» на стр. 192).
[цветн/черный] картридж не установлен. Установите его.	Картридж с тонером не установлен или установлен неправильно.	Установите картридж. Если картридж уже установлен, попробуйте переустановить его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой DCF [номер ошибки]. Проверьте внутреннее подключение DCF.	Неполадки в работе двойного устройства подачи.	Откройте и закройте двойное устройство подачи или проверьте его подключение к устройству. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой DCF[номер ошибки]:Откройте и закройте лоток [номер лотка]	Неполадки в работе двойного устройства подачи.	Откройте и закройте лоток. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Срок службы [цвет] блока переноса изобр. истек. Устан. новый	Срок службы блока переноса изображения полностью истек.	Установите новый блок переноса изображения производства Samsung (см. «Замена блока переноса изображения» на стр. 198).
Срок службы картриджа с [цвет] тонером истек. Устан. новый	В картридже закончился тонер. Устройство прекращает печать. Некоторое количество тонера может оставаться в картридже, даже если принтер прекращает печать.	Это сообщение выводится, если тонер закончился и устройство прекратило печать. Замените картридж с тонером другим картриджем производства Samsung (см. «Замена картриджа с тонером» на стр. 192).
Блок ленты переноса изношен. Замените.	Срок службы блока ленты переноса полностью истек.	Замените блок ленты переноса на новый, производства Samsung.
Сбой привода [номер ошибки]: Откройте и закройте крышку.	Неполадки в работе системы привода.	Откройте и закройте переднюю крышку. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой привода [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе системы привода.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Плата факс-модема не установлена. Установите плату.	Не установлен дополнительный факсимильный модуль.	Установите факсимильный модуль. Если он уже установлен, попробуйте переустановить его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой факса [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе факсимильного модуля.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Устройство FDI не установлено. Установите устройство.	Не установлен интерфейс подключения внешних устройств.	Установите интерфейс подключения внешних устройств. Если интерфейс уже установлен, попробуйте переустановить его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Закройте дверцу подачи. Закройте ее.	Крышка закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
Открыта дверца финишера. Закройте ее.	Крышка финишера закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
Ошибка финишера [номер ошибки]: Откройте и закройте крышку.	Неполадки в работе финишера.	Откройте и закройте крышку финишера. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Ошибка финишера [номер ошибки]. Выключите и включите принтер.	Неполадки в работе финишера.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой финишера [номер ошибки]: Откройте и закройте крышку.	Неполадки в работе финишера.	Откройте и закройте крышку финишера. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой финишера [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе финишера.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Перед. дверца открыта. Закройте ее.	Крышка закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
Сбой термофиксатора [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе термофиксатора.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Несовм. термофикс. См. руководство.	Установленный термофиксатор не предназначен для данного устройства.	Установите оригинальный термофиксатор Samsung, предназначенный для данного устройства.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Термоф-р не установлен правильно. Установите его.	Блок термофиксатора установлен неправильно.	Переустановите термофиксатор. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой HCF [номер ошибки]: Откройте и закройте HCF.	Неполадки в работе податчика бумаги повышенной емкости.	Откройте и закройте податчик бумаги повышенной емкости. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
HCF извлечено. Вставьте правильно.	Податчик бумаги повышенной емкости закрыт неплотно.	Закройте податчик бумаги повышенной емкости до щелчка.
Жестк. диск почти заполнен-1. См. руководство.	Жесткий диск устройства почти заполнен.	Установите флажок Адресная книга или Профиль пользователя . При необходимости удалите неиспользуемые данные из разделов Адресная книга или Профиль пользователя .
Жестк. диск почти заполнен-2. См. руководство.	Жесткий диск устройства почти заполнен.	Установите флажок Папка документов или Защищенное задание в пункте Состояние задания . При необходимости удалите неиспользуемые данные из разделов Папка документов или Защищенное задание .
Жестк. диск почти заполнен-3. См. руководство.	Жесткий диск устройства почти заполнен.	Установите флажок Системный журнал в пункте Безопасность в программе SyncThru™ Web Service. При необходимости удалите данные в папке Системный журнал .

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Жестк. диск почти заполнен-4. См. руководство.	Жесткий диск устройства почти заполнен.	- Распечатайте или удалите задания, ожидающие своей очереди на выполнение. Можно отметить задания с помощью кнопки Состояние задания (см. «Кнопка Состояние задания» на стр. 30). - Распечатайте или удалите полученные задания факса в пункте Безоп. прием (см. «Прием в режиме безопасного приема» на стр. 121).
Жестк. диск почти заполнен-5. См. руководство.	Жесткий диск устройства почти заполнен.	Неполадки в работе устройства. Устранить проблему поможет сообщение об ошибке, выведенное на экран.
Жестк. диск почти заполнен-6. См. руководство.	Жесткий диск устройства почти заполнен.	Неполадки в работе устройства. Устранить проблему поможет сообщение об ошибке, выведенное на экран.
Сбой жесткого диска [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе жесткого диска.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Устройство ICON не установлено. Установите устройство.	Устройство конвертации изображений не установлено.	Установите устройство конвертации изображений. Если оно уже установлено, попробуйте переустановить его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой системы ввода [номер ошибки]: Проверьте HCF-подключение .	Неполадки в работе податчика бумаги повышенной емкости.	Откройте и закройте податчик бумаги повышенной емкости или проверьте его подключение к устройству. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Сбой системы ввода [номер ошибки]. Извлеките и вставьте [номер лотка].	Неполадки в работе лотка.	Откройте и закройте лоток. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой ленты переноса избр. [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе блока ленты переноса изображения.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой MSOK [номер ошибки]: Выключите и включите устройство.	Неполадки в работе системы привода.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сетевой кабель отключен. Проверьте.	К устройству не подключен сетевой кабель.	Подключите устройство к сети сетевым кабелем.
Дверца податчика доп. бумаги. открыта. Закройте ее.	Крышка закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
Замятие оригинала на выходе из сканера.	Замятие оригиналов в дуплексном автоподатчике.	Устраните замятие (см. «Замятие оригинала в области выхода сканера» на стр. 210).
Замятие оригинала в передней части сканера	Замятие оригиналов в дуплексном автоподатчике.	Устраните замятие (см. «Замятие оригинала в передней части сканера» на стр. 204).
Замятие оригинала внутри сканера	Замятие оригиналов в дуплексном автоподатчике.	Устраните замятие (см. «Замятие оригинала внутри сканера» на стр. 205 или «Замятие оригинала в передней части сканера: двусторонняя печать» на стр. 208).
Выходной лоток заполнен (лицевая сторона вниз). Извлеките готовые док-ты	Выходной лоток заполнен (лицевая сторона вниз).	Как только из выходного лотка будет извлечена бумага (лицевой стороной вниз), устройство возобновит печать.
Выходной лоток заполнен (лицевая сторона вверх). Извлеките готовые док-ты	Выходной лоток заполнен (лицевая сторона вверх).	Как только из выходного лотка будет извлечена бумага (лицевой стороной вверх), устройство возобновит печать.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Нет бумаги в [номер лотка]. Загрузите бумагу.	В лотке отсутствует бумага.	Загрузите бумагу в лоток.
Нет бумаги в МЦЛ. Загрузите бумагу.	В многоцелевом лотке отсутствует бумага.	Загрузите бумагу в многоцелевой лоток.
В лотке [номер лотка] заканчивается бумага. Загрузите бумагу.	В лотке закончилась бумага.	Загрузите бумагу в лоток.
Замятие после устройства сворачивания брошюр.	При печати брошюры произошло замятие бумаги.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги за областью сгиба брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)» на стр. 241).
Замятие вокруг перфоратора финишера.	Замятие бумаги в финишере.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в области дырокола финишера» на стр. 235).
Замятие на входе в финишер.	Замятие бумаги в финишере.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в области входа финишера» на стр. 234).
Замятие на входе в брошюровщик.	При печати брошюры произошло замятие бумаги.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в области входа финишера для брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)» на стр. 236).
Замятие на входе в мост финишера.	Замятие бумаги в финишере.	Устраните замятие (см. «Замятие внутри переходного блока финишера» на стр. 233).
Зам. в обл. вых. финишера	Замятие бумаги в финишере.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в области выхода финишера при перемещении в верхний лоток» на стр. 230 или «Замятие бумаги в области выхода финишера при перемещении в главный лоток» на стр. 231).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Замятие на выходе из моста финишера.	Замятие бумаги в финишере.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в области входа финишера» на стр. 234).
Замятие внизу блока для двусторонней печати	При двусторонней печати произошло замятие бумаги.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в нижней части блока двусторонней печати (замятие в блоке двусторонней печати)» на стр. 228).
Замятие внутри пути двусторонней печати.	При двусторонней печати произошло замятие бумаги.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги внутри блока двусторонней печати (замятие в блоке двусторонней печати 2)» на стр. 227).
Замятие на обратном направлении пути двусторонней печати	При двусторонней печати произошло замятие бумаги.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в верхней части блока двусторонней печати (замятие при возврате в блок двусторонней печати)» на стр. 225).
Замятие вверху блока для двусторонней печати	При двусторонней печати произошло замятие бумаги.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в верхней части блока двусторонней печати (замятие в блоке двусторонней печати 1)» на стр. 226).
Замятие перед устройством сворачивания брошюр.	При печати брошюры произошло замятие бумаги.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги перед областью сгиба брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)» на стр. 239).
Замятие в области выхода.	Замятие бумаги в области выхода.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в области выхода (замятие на выходе, лицевая сторона вниз)» на стр. 228 или «Замятие бумаги в области выхода (замятие на выходе, лицевая сторона вверх)» на стр. 229).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Замятие в области выхода из моста финишера.	Замятие бумаги в области выхода переходного блока финишера.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в области выхода (замятие на выходе, лицевая сторона вниз)» на стр. 228, «Замятие бумаги в области выхода (замятие на выходе, лицевая сторона вверх)» на стр. 229) или «Замятие внутри переходного блока финишера» на стр. 233).
Замятие внутри брошюровщика.	При печати брошюры произошло замятие бумаги.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги внутри финишера для брошюр (только финишер для брошюр на 3250 листов)» на стр. 237).
Замятие внутри финишера	Замятие бумаги в финишере.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги внутри финишера при перемещении в верхний лоток» на стр. 230 или «Замятие бумаги внутри финишера при перемещении в главный лоток» на стр. 231).
Замятие внутри моста финишера.	Замятие бумаги в финишере.	Устраните замятие (см. «Замятие внутри переходного блока финишера» на стр. 233).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Замятие внутри устройства	Замятие бумаги внутри устройства.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 1)» на стр. 221, «Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 2)» на стр. 222, «Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 3)» на стр. 223, «Замятие бумаги внутри устройства (область подачи 4)» на стр. 223, «Замятие бумаги внутри устройства (замятие при выравнивании)» на стр. 224 или «Замятие бумаги внутри устройства (замятие на выходе термофиксатора)» на стр. 225).
Замятие в лотке 1	Замятие бумаги при подаче в лотке.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в лотке 1» на стр. 215).
Замятие в лотке 2	Замятие бумаги при подаче в лотке.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в лотке 2» на стр. 217).
Замятие в лотке 3	Замятие бумаги при подаче в лотке податчика бумаги повышенной емкости.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в лотке 3» на стр. 218 или «Замятие бумаги в податчике бумаги повышенной емкости» на стр. 220).
Замятие в лотке 4	Замятие бумаги при подаче в лотке.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в лотке 4» на стр. 219).
Замятие в МЦЛ	Замятие бумаги при подаче в лотке.	Устраните замятие (см. «Замятие бумаги в многоцелевом лотке» на стр. 221).
Подготовьте новый [цвет/черный] блок переноса изображения.	Приблизительный срок службы блока переноса изображения истекает.	Необходимо подготовить новый блок переноса изображения для замены.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Подготовьте новый картридж с [цвет/черным] тонером.	В указанном картридже осталось небольшое количество тонера. Приблизительный срок службы картриджа с тонером подходит к концу.	Необходимо подготовить новый картридж для замены. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера (см. «Перераспределение тонера» на стр. 190).
Подготовьте новый термофиксатор	Приблизительный срок службы термофиксатора истекает.	Необходимо подготовить новый термофиксатор для замены.
Подготовьте новый блок очистки ленты переноса.	Приблизительный срок службы блока очистки ленты переноса изображения истекает.	Необходимо подготовить новый блок очистки ленты переноса изображения.
Подготовьте новый блок ленты переноса.	Приблизительный срок службы ленты переноса изображения истекает.	Приготовьте новую ленту переноса изображения для замены.
Подготовьте новый ролик переноса.	Приблизительный срок службы ролика переноса истекает.	Приготовьте новый ролик переноса для замены.
Контейнер перфоратора заполнен или не установлен.	Контейнер перфоратора заполнен или не установлен.	Опорожните контейнер перфоратора. Либо установите контейнер перфоратора.
Снимите защитную ленту с [цвет/черного] блока переноса изображения и переустановите его.	С блока переноса изображения не удалена защитная лента.	Снимите с блока переноса изображения защитную ленту (см. «Замена блока переноса изображения» на стр. 198).
Замените блок переноса изображения с [цвет/черным] тонером.	Приблизительный срок службы указанного блока переноса изображения почти истек. Устройство прекратит печать документа.	Установите новый блок переноса изображения производства Samsung (см. «Замена блока переноса изображения» на стр. 198).
Замените термофиксатор.	Срок службы термофиксатора полностью истек.	Установите новый термофиксатор производства Samsung.
Замените ролик переноса.	Срок службы ролика переноса истекает.	Установите новый ролик переноса производства Samsung.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Замените ролик подачи [номер лотка].	Срок службы ролика подачи лотка истек.	Установите новый ролик подачи лотка производства Samsung.
Замените ролик подачи МЦЛ.	Срок службы ролика подачи МЦЛ устройства истек.	Установите новый ролик подачи МЦЛ производства Samsung.
Правая крышка открыта. Закройте ее.	Крышка закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
Сканер заблокирован, или возникла другая проблема.	Замок ПЗС (прибора с зарядовой связью) заблокирован.	Снимите защелку замка ПЗС. Либо выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки. Сканер
Сбой сканера [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе сканера.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Вторая плата факс-модема не установлена. Установите плату.	Не установлен второй многоканальный факсимильный модуль.	Установите многоканальный факсимильный модуль. Если он уже установлен, попробуйте переустановить его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Встряхните картридж с [цвет] тонером	В указанном картридже осталось небольшое количество тонера.	Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера (см. «Перераспределение тонера» на стр. 190).
Боковая дверца податчика открыта. Закройте ее.	Крышка закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
Картридж сшивателя пустой. Замените его.	Срок службы картриджа со скрепками подходит к концу.	Это сообщение появляется, если картридж со скрепками абсолютно пуст. Замените картридж со скрепками.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Картридж со скрепками почти пуст. Замените картридж.	В картридже осталось небольшое количество скрепок. Приблизительный срок службы картриджа со скрепками подходит к концу.	Приготовьте новый картридж со скрепками для замены.
Картридж сшивателя не установлен. Установите ее в финишер.	Картридж со скрепками не установлен или установлен неправильно.	Установите картридж со скрепками. Если картридж уже установлен, попробуйте переустановить его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
В брошюровщике закончились скрепки. Замените картридж.	Срок службы картриджа со скрепками для брошюр для подходит к концу.	Это сообщение появляется, если картридж со скрепками абсолютно пуст. Замените картридж со скрепками.
В брошюровщике заканчиваются скрепки. Замените картридж.	В картридже осталось небольшое количество скрепок для брошюр. Приблизительный срок службы картриджа со скрепками подходит к концу.	Приготовьте новый картридж со скрепками для замены.
Не установлен картридж со скрепками в брошюровщике. Установите картридж.	Картридж со скрепками для брошюр не установлен или установлен неправильно.	Установите картридж со скрепками. Если картридж уже установлен, попробуйте переустановить его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Часы сброшены. Установите время.	Время, установленное на устройстве было сброшено.	Установите время в меню Настройка устройства .
Слишком много бумаги в центральном лотке. Извлеките готовые док-ты.	Центральный лоток заполнен.	Как только из центрального лотка будет извлечена бумага, устройство возобновит печать.
Слишком много бумаги в лотке для брошюр. Извлеките готовые док-ты.	Лоток для брошюр заполнен.	Как только из лотка для брошюр будет извлечена бумага, устройство возобновит печать.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Слишком много бумаги в лотке финишера. Извлеките готовые док-ты.	Лоток финишера заполнен.	Как только из лотка финишера будет извлечена бумага, устройство возобновит печать.
Открыта верхняя крышка сканера	Крышка дуплексного автоподатчика закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
Блок очистки ленты переноса изношен. Замените его.	Срок службы блока очистки ленты переноса полностью истек.	Замените блок очистки ленты переноса на новый, производства Samsung.
Блок ленты переноса изношен. Замените его.	Срок службы блока ленты переноса полностью истек.	Замените блок ленты переноса на новый, производства Samsung.
[Кассета [тип лотка] извлечена. Вставьте правильно.	Лоток закрыт неплотно.	Закройте лоток до щелчка.
[Крышка [номер лотка] открыта. Закройте ее.	Лоток закрыт неплотно.	Закройте лоток до щелчка.
Сбой пользовательского интерфейса [номер ошибки]: Выключите и включите устройство.	Неполадки в работе системы пользовательского интерфейса.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой видеосистемы [номер ошибки]. Выключите и включите.	Неполадки в работе ЦП.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Привод сбора тонера не работает. Перезапустите его.	Неполадки в работе привода сбора тонера.	Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Контейнер сбора тонера почти заполнен. Зак. новый.	Приблизительный срок службы контейнера сбора тонера истекает.	Приготовьте новый контейнер сбора тонера для замены.
Контейнер сбора тонера заполнен. Замените его.	Срок службы контейнера сбора тонера заканчивается.	Замените контейнер сбора тонера на новый контейнер производства Samsung (см. «Замена контейнера для отработанного тонера» на стр. 202).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Контейнер сбора тонера не установлен. Установите его.	Не установлен контейнер сбора тонера.	Установите контейнер для отработанного тонера. Если контейнер уже установлен, попробуйте переустановить его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Плата беспроводной сети не установлена. Установите плату.	Не установлена беспроводная сетевая карта.	Установите беспроводную сетевую карту. Если карта уже установлена, попробуйте переустановить ее. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.

Устранение других неполадок

В следующей таблице перечислены некоторые возможные неисправности и рекомендуемые способы их устранения. Для устранения неполадок следуйте приведенным рекомендациям. Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.

Другие проблемы:

- См. «Неполадки кабеля или источника питания» на стр. 251
- См. «Неполадки в работе дисплея» на стр. 251
- См. «Проблемы при подаче бумаги» на стр. 252
- См. «Неполадки при печати» на стр. 253
- См. «Проблемы качества печати» на стр. 255
- См. «Неполадки при копировании» на стр. 258
- См. «Неполадки при сканировании» на стр. 258
- См. «Неисправности программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2» на стр. 259
- См. «Неполадки факса (дополнительно)» на стр. 259
- См. «Обычные проблемы при использовании PostScript» на стр. 260
- См. «Обычные проблемы в операционной системе Windows» на стр. 260
- См. «Типичные проблемы в операционной системе Linux» на стр. 261
- См. «Обычные проблемы в Macintosh» на стр. 262

Неполадки кабеля или источника питания

Состояние	Рекомендуемые действия
На устройство не подается питание, или неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством.	- Подключите кабель питания и включите устройство (см. «Включение устройства» на стр. 26).  Щелкните эту ссылку, чтобы посмотреть ролик об устранении неисправностей питания. - Отключите кабель устройства и подключите его еще раз (см. «Подключение кабеля принтера» на стр. 28).  Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть ролик, посвященный решению проблем с подключением.

Неполадки в работе дисплея

Состояние	Рекомендуемые действия
Информация на экране дисплея не отображается.	- Отрегулируйте яркость экрана. - Выключите и снова включите устройство. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.

Проблемы при подаче бумаги

Состояние	Рекомендуемые действия
Замятие бумаги во время печати.	Устраните замятие бумаги (см. «Удаление замятой бумаги» на стр. 215).
Листы бумаги слипаются.	• Проверьте максимальную вместимость лотка (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). • Используйте только бумагу рекомендованного типа (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). • Извлеките бумагу из лотка, согните ее или расправьте веером. • Бумага может слипаться при повышенной влажности.
Не подаются несколько листов бумаги.	• Возможно, в лоток загружена бумага разных типов. Загружайте бумагу только одного типа, размера и одинаковой плотности. • Если несколько листов бумаги вызвали замятие, удалите застрявшую бумагу (см. «Удаление замятой бумаги» на стр. 215).
Бумага не подается в устройство.	• Устраните помехи внутри устройства. • Бумага загружена неправильно. Извлеките бумагу из лотка и загрузите ее правильно. • В лотке слишком много бумаги. Извлеките из лотка излишки бумаги. • Бумага слишком толстая. Используйте только бумагу, соответствующую требованиям данного устройства (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). • Если оригинал не подается в устройство, возможно, необходимо заменить резиновую прокладку дуплексного автоподатчика. Обратитесь в службу технической поддержки.
Постоянно происходит замятие бумаги.	• В лотке слишком много бумаги. Извлеките из лотка излишки бумаги. Для печати на специальных материалах используйте многоцелевой лоток. • Используется бумага неподходящего типа. Используйте только бумагу, соответствующую требованиям данного устройства (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). • Внутри устройства скопились обрывки бумаги. Откройте переднюю крышку и удалите остатки бумаги. • Если оригинал не подается в устройство, возможно, необходимо заменить резиновую прокладку дуплексного автоподатчика. Обратитесь в службу технической поддержки.

Состояние	Рекомендуемые действия
Прозрачные пленки слипаются в области выхода бумаги.	Используйте только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров. Вынимайте их сразу после выхода из устройства.
Конверты неправильно подаются в устройство.	Проверьте положение направляющих по обеим сторонам конверта.

Неполадки при печати

Состояние	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Устройство не печатает.	На устройство не подается питание.	Проверьте подключение шнура питания. Проверьте выключатель и источник питания.
	Устройство не является устройством по умолчанию.	Установите данное устройство как используемое по умолчанию в ОС Windows.
	Проверьте наличие указанных ниже ошибок. - Не закрыта передняя крышка. Закройте переднюю крышку. - Произошло замятие бумаги. Устраните замятие бумаги (см. «Удаление замятой бумаги» на стр. 215). - Не загружена бумага. Загрузите бумагу (см. «Загрузка бумаги в лоток» на стр. 39). - Не установлен картридж с тонером или блок переноса изображения. Установите картридж с тонером или блок переноса изображения. При возникновении системных ошибок во время печати обратитесь к представителю службы технической поддержки.	
	Неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством.	Отключите кабель устройства и подключите его еще раз.
	Соединительный кабель между компьютером и устройством неисправен.	Если возможно, подключите кабель к заведомо исправному компьютеру и напечатайте документ. Кроме того, можно попробовать подключить кабель от другого устройства.
	Указан неправильный порт.	Проверьте настройки принтера в операционной системе Windows и убедитесь, что задание печати отправляется на правильный порт. Если у компьютера несколько портов, убедитесь, что устройство подключено к нужному порту.
	Неправильно настроены параметры устройства.	Проверьте меню Настройка печати и убедитесь в том, что все параметры печати установлены правильно (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
	Драйвер принтера установлен неправильно.	Переустановите программное обеспечение устройства.
	Произошел сбой в работе устройства.	Просмотрите сообщения на дисплее панели управления, чтобы выяснить, не произошла ли системная ошибка. Обратитесь в службу технической поддержки.



Состояние	Возможная причина	Рекомендуемые действия
(Продолжение) Устройство не печатает.	Размер документа слишком велик, и на диске компьютера недостаточно свободного места, чтобы разместить задание печати.	Освободите место на диске и повторно отправьте документ на печать.
Устройство подает материалы для печати не из указанного источника бумаги.	Возможно, в окне Настройка печати неверно указаны параметры бумаги.	В большинстве приложений выбрать источник бумаги можно на вкладке Бумага окна Настройка печати . Правильно укажите источник бумаги. См. справку драйвера принтера (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
Печать выполняется слишком медленно.	Задание печати слишком сложное.	Упростите страницу или измените параметры качества печати.
Половина страницы пуста.	Неправильно выбрана ориентация страницы.	Измените ориентацию страницы в используемом приложении. См. экран справки драйвера принтера.
	Фактический размер бумаги не соответствует выбранным настройкам.	Убедитесь, что размер бумаги, указанный в настройках драйвера принтера, соответствует размеру бумаги, загруженной в лоток, и значению, указанному в параметрах печати используемого приложения.



Состояние	Возможная причина	Рекомендуемые действия
На печать выводится неправильный, искаженный или неполный текст.	Кабель устройства подключен неправильно или неисправен.	Отключите и снова подключите кабель устройства. Проверьте качество печати, повторно отправив на печать документ, который ранее печатался успешно. Подключите кабель и устройство к другому, рабочему компьютеру и попробуйте вывести задание на печать. Попробуйте подключить новый кабель.
	Выбран неправильный драйвер принтера.	В меню выбора принтера приложения проверьте, выбрано ли нужное устройство.
	Сбой приложения.	Отправьте задание на печать из другого приложения.
	Сбой операционной системы.	Завершите работу Windows и перезагрузите компьютер. Выключите и снова включите устройство.
	При работе в среде DOS настройки шрифта для принтера могут быть установлены неправильно.	Измените настройки языка.
Страницы выходят из устройства пустыми.	Неисправен картридж, или закончился тонер.	Перераспределите тонер в картридже. При необходимости замените картридж с тонером.
	Файл документа может содержать пустые страницы.	Проверьте, имеются ли в файле пустые страницы.
	Неисправны какие-либо компоненты принтера (например, контроллер или плата).	Обратитесь в службу технической поддержки.
Файлы PDF печатаются некорректно. Некоторые фрагменты графики, текста или иллюстраций отсутствуют.	Несовместимость файла PDF с программой Acrobat.	Печать файла PDF в виде изображения позволяет правильно напечатать документ. В настройках печати Acrobat включите опцию Print As Image.  Печать файла PDF в виде изображения занимает больше времени, чем обычно.




Состояние	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Низкое качество печати фотографий. Изображения нечеткие.	Разрешение фотографии слишком низкое.	Уменьшите размер фотографии. При увеличении размера фотографии в приложении ее разрешение снижается.
Перед началом печати вблизи выходного лотка устройства обнаруживаются испарения.	Испарения во время печати могут быть вызваны повышенной влажностью бумаги.	Это не является неисправностью. Печать можно продолжить.
Устройство не печатает на бумаге нестандартных размеров (например, на бумаге для счетов).	Размер бумаги не соответствует размеру, указанному в настройках.	Задайте правильный размер бумаги в параметре Список нестандартных размеров бумаги на вкладке Бумага окна Настройка печати (см. «Вкладка Бумага» на стр. 144).
Во время первого использования устройства появляется странный запах.	Это происходит вследствие испарения масла, защищающего термофиксатор.	После печати около 100 цветных страниц запах исчезнет. Это временная проблема.
Смещение положения перфорированных отверстий (в стандартном финишере).	Крышки переходного блока установлены неправильно.	Правильно установите крышки переходного блока (см. «Если замятия продолжают происходить, убедитесь в том, что крышки переходного блока установлены правильно. Неправильная установка крышек переходного блока может привести к замятию бумаги и смещению положения отверстий.» на стр. 234).
Смещение положения перфорированных отверстий (в финишере для брошюр).	Крышки переходного блока установлены неправильно.	Правильно установите крышки переходного блока (см. «Если замятия продолжают происходить, убедитесь в том, что крышки переходного блока установлены правильно. Неправильная установка крышек переходного блока может привести к замятию бумаги и смещению положения отверстий.» на стр. 236).





Проблемы качества печати





Если внутренние компоненты устройства загрязнены или бумага загружена неправильно, качество печати может заметно ухудшиться. В таблице содержатся инструкции по устранению подобных неполадок.


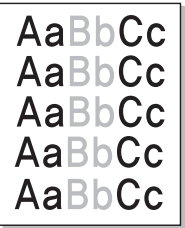
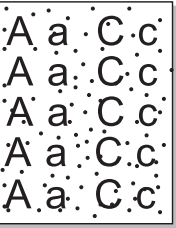
Состояние	Рекомендуемые действия
Слишком светлое или бледное изображение 	- Вертикальные белые полосы или бледные области могут появляться на странице из-за низкого уровня тонера. Срок службы картриджа можно немного продлить. Если качество печати не улучшилось, установите новый картридж с тонером. - Возможно, цветовой режим не настроен. Необходимо произвести настройку цветового режима. - Бумага не отвечает установленным требованиям (например слишком влажная или жесткая) (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). - Если вся страница слишком светлая, значит задано слишком низкое разрешение печати или включен режим экономии тонера. Настройте разрешение печати и отключите режим экономии тонера. См. экран справки драйвера принтера. - Сочетание таких недостатков печати, как блеклые участки и смазывание, может указывать на необходимость очистки картриджа с тонером. Обратитесь в службу технической поддержки. - Возможно, загрязнена поверхность блока лазерного сканирования внутри устройства. Очистите блок лазерного сканирования; обратитесь в службу технической поддержки.
Пятна тонера 	- Бумага не отвечает установленным требованиям (например слишком влажная или жесткая) (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). - Загрязнен транспортный ролик. Очистите внутренние части устройства. Обратитесь в службу технической поддержки. - Возможно, загрязнен механизм подачи бумаги. Обратитесь в службу технической поддержки. - Проверьте помещение, в котором находится устройство. Эта проблема может возникнуть, если помещение плохо проветривается.

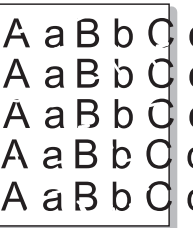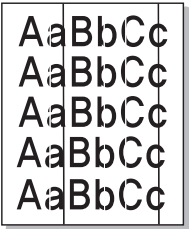Состояние	Рекомендуемые действия
Непропечатанные участки 	Беспорядочно расположенные на странице бледные области (обычно округлой формы) могут возникать по указанным ниже причинам: - Отдельный лист бумаги непригоден для печати. Повторите печать задания. - Неравномерная влажность бумаги или наличие на ее поверхности влажных пятен. Используйте бумагу другой марки (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). - Некачественная партия бумаги. Иногда при производстве бумаги образуются области, отталкивающие тонер. Используйте бумагу другой марки или другого сорта. - Измените параметры принтера и повторите попытку. Перейдите в меню Настройка печати, выберите вкладку Бумага и установите плотную бумагу (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142). - Если устранить неполадку не удастся, обратитесь в службу технической поддержки.
Белые точки 	Белые точки могут появляться на странице по указанным ниже причинам: - Бумага слишком жесткая; внутренние элементы устройства, в том числе транспортный ролик, интенсивно загрязняются частицами бумаги. Очистите внутренние части устройства. Очистите внутренние части устройства или обратитесь в службу технической поддержки. - Возможно, загрязнен механизм подачи бумаги. Очистите внутренние части устройства или обратитесь в службу технической поддержки.
Вертикальные линии 	Черные вертикальные полосы могут появиться на странице по указанной ниже причине. - Возможно, поверхность блока переноса изображения была поцарапана. Извлеките блок переноса изображения и установите новый. Обратитесь в службу технической поддержки. Белые вертикальные полосы могут появиться на странице по указанной ниже причине. - Возможно, загрязнена поверхность блока лазерного сканирования внутри устройства. Очистите внутренние части устройства или обратитесь в службу технической поддержки. Если на бумаге появляются вертикальные полосы: - Поверхность стекла экспонирования и белая пластина могут быть загрязнены. Очистите внутренние части устройства или обратитесь в службу технической поддержки.

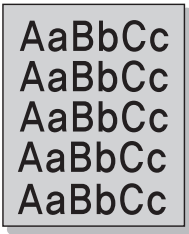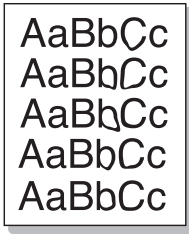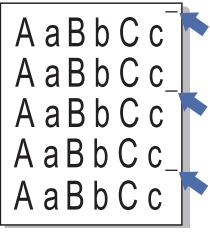Состояние	Рекомендуемые действия
Цветной или черный фон 	При слишком сильном затенении фона выполните указанные ниже действия: - Замените ленту переноса изображения, если срок ее службы подошел к концу. Обратитесь в службу технической поддержки. - Проверьте условия окружающей среды: сильное затенение фона может быть вызвано как чрезмерно низкой влажностью, так и слишком высокой (относительная влажность выше 80 %). - Замените картридж.
Разводы тонера 	При появлении на бумаге разводов тонера выполните указанные ниже действия. - Очистите внутренние компоненты устройства. Очистите внутренние части устройства или обратитесь в службу технической поддержки. - Проверьте тип и качество бумаги (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). - Извлеките блок переноса изображения и установите новый. Обратитесь в службу технической поддержки. - Замените ленту переноса изображения, если срок ее службы подошел к концу. Обратитесь в службу технической поддержки.
Повторяющиеся вертикальные дефекты 	На стороне листа, где выполнялась печать, появляются дефекты, расположенные через равные промежутки. - Блок переноса изображения может быть поврежден. Если на страницах появляются повторяющиеся отметки, несколько раз напечатайте страницу чистки, чтобы очистить картридж. Очистка внутренних компонентов устройства. Если проблему устранить не удалось, извлеките блок переноса изображения и установите новый. Обратитесь в службу технической поддержки. - На некоторые детали устройства мог попасть тонер. Если дефект появляется на обратной стороне листа, такая проблема должна исчезнуть после печати нескольких страниц. - Поврежден блок термофиксатора. Обратитесь в службу технической поддержки.

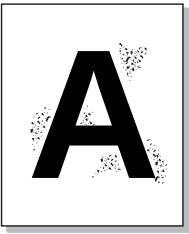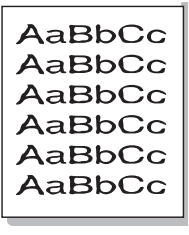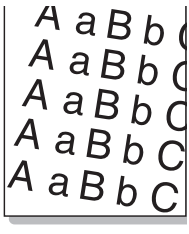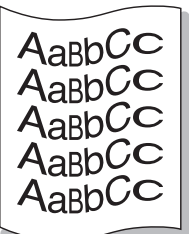Состояние	Рекомендуемые действия
Рассеивание тонера 	Рассеивание тонера по фону происходит из-за того, что частицы тонера распределяются по странице случайным образом. - Возможно, бумага слишком влажная. Используйте для печати бумагу из другой пачки. Не вскрывайте пачки до начала использования, иначе бумага может впитать слишком много влаги. - Если рассеивание тонера происходит на конверте, измените макет печати, чтобы не печатать на клееных швах с обратной стороны. Печать на них может привести к появлению дефектов. - Если рассеивание по фону происходит на всей поверхности напечатанной страницы, измените разрешение из приложения или окна Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
Деформированные символы 	- Если символы искажены и имеют вид незакрашенных контуров, возможно, используется слишком гладкая бумага. Попробуйте выполнить печать на другой бумаге (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). - Если символы искажены и текст волнообразно искривлен, возможно, блок сканирования нуждается в ремонте. Очистите блок сканирования или обратитесь в службу технической поддержки.
Перекося страницы 	- Проверьте, правильно ли загружена бумага. - Проверьте тип и качество бумаги (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). - Убедитесь в том, что бумага или другой материал загружены правильно, а ограничители прилегают к стопке не слишком свободно и не слишком плотно. - Убедитесь в том, что правая нижняя крышка стандартного лотка, двойного кассетного лотка или податчика бумаги повышенной емкости надежно закрыта. Если нижние крышки закрыты неплотно, откройте и закройте их снова.
Сворачивание и искривление 	- Проверьте, правильно ли загружена бумага. - Проверьте тип и качество бумаги. Высокая температура и влажность могут привести к скручиванию бумаги (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). - Переверните пачку бумаги в лотке. Попробуйте также повернуть бумагу в лотке на 180°.

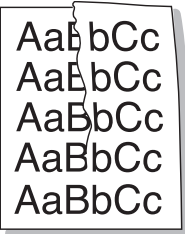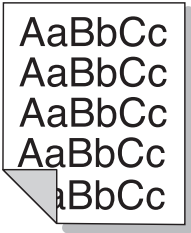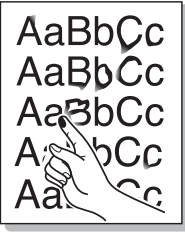Состояние	Рекомендуемые действия
Складки и загибы 	• Проверьте, правильно ли загружена бумага. • Проверьте тип и качество бумаги (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). • Переверните пачку бумаги в лотке. Попробуйте также повернуть бумагу в лотке на 180°. • Убедитесь в том, что правая нижняя крышка стандартного лотка, двойного кассетного лотка или податчика бумаги повышенной емкости надежно закрыта. Если нижние крышки закрыты неплотно, откройте и закройте их снова.
Загрязнение напечатанных страниц с обратной стороны 	Проверьте, не просыпался ли тонер. Очистите внутренние компоненты устройства. Очистите внутренние части устройства или обратитесь в службу технической поддержки.
Цветные или черные страницы 	• Блок переноса изображения установлен неправильно. Извлеките блок переноса изображения и вновь установите его. • Возможно, блок переноса изображения неисправен и требует замены. Извлеките блок переноса изображения и установите новый. Обратитесь в службу технической поддержки. • Возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки.
Незакрепленный тонер 	• Очистите внутренние компоненты устройства. Очистите внутренние части устройства или обратитесь в службу технической поддержки. • Проверьте тип и качество бумаги (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265). • Извлеките блок переноса изображения и установите новый. Обратитесь в службу технической поддержки. • Если устранить дефект не удастся, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки.

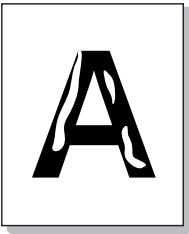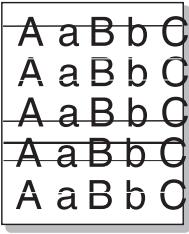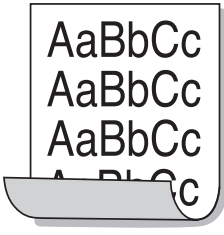Состояние	Рекомендуемые действия
Непропечатка символов 	Непропечатка символов — это появление белых участков внутри символов, которые должны быть полностью черного цвета. • Если печать выполняется на прозрачных пленках, попробуйте использовать пленки другого типа. Непропечатка символов может быть обусловлена текстурой прозрачных пленок. • Возможно, печать выполняется на стороне листа, не предназначенной для печати. Извлеките бумагу и переверните ее. • Возможно, бумага не соответствует установленным требованиям (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 265).
Горизонтальные полосы 	Горизонтальные черные полосы и разводы могут появляться по указанным ниже причинам. • Возможно, неправильно установлен блок переноса изображения. Извлеките блок переноса изображения и вновь установите его. • Блок переноса изображения может быть неисправен. Извлеките блок переноса изображения и установите новый. Обратитесь в службу технической поддержки. • Если устранить дефект не удастся, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки.
Скручиваемость 	Если готовые документы скручиваются или бумага не подается в устройство, выполните указанные ниже действия: • Переверните пачку бумаги в лотке. Попробуйте также повернуть бумагу в лотке на 180°. • Измените параметры принтера и повторите попытку. Перейдите в меню Настройка печати, выберите вкладку Бумага и установите тонкую бумагу (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 142).
На нескольких страницах появляется непонятное изображение, тонер плохо закрепляется на бумаге, снижается яркость печати или появляются загрязнения.	Возможно, устройство используется на высоте не ниже 1000 м. Большая высота может влиять на качество печати — тонер может плохо закрепляться, изображение может быть слишком светлым. Установите для устройства правильное значение высоты.

Неполадки при копировании

Состояние	Рекомендуемые действия
Копии слишком светлые или слишком темные.	С помощью стрелок Св. и Тем. можно осветлить или затемнить фон копий на вкладке Основные , доступной из меню Копир..
На копиях появляются линии, пятна или другие дефекты.	- Если эти дефекты присутствуют в оригинальном документе, осветлите фон копий с помощью стрелок влево/вправо на вкладке Основные, доступной из меню Копир. (см. «Изменение яркости» на стр. 64). - Если в оригинальном документе этих дефектов нет, очистите блок сканирования. Очистите блок сканирования или обратитесь в службу технической поддержки.
Изображение копии искажено.	- Оригинал документа должен лежать на стекле экспонирования лицевой стороной вниз, а в дуплексном автоподатчике — лицевой стороной вверх. - Убедитесь, что бумага для копирования загружена правильно. - Если устранить дефект не удастся, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки.
Устройство печатает пустые страницы вместо копий.	Оригинал документа должен лежать на стекле экспонирования лицевой стороной вниз, а в дуплексном автоподатчике — лицевой стороной вверх.
С копии легко стирается изображение.	- Замените бумагу в лотке бумагой из новой упаковки. - В помещении с высокой влажностью не оставляйте бумагу надолго внутри устройства.
При копировании часто происходит замятие бумаги.	- Разверните стопку бумаги веером, чтобы разделить листы, и переверните ее в лотке. Замените бумагу в лотке новой. Проверьте положение направляющих бумаги и при необходимости отрегулируйте их. - Убедитесь, что в лоток загружена бумага подходящей плотности. - Проверьте, не осталось ли в устройстве обрывков после удаления замятой бумаги.
Ресурс картриджа оказался меньше, чем ожидалось.	- Возможно, оригиналы содержат картинки, закрашенные области или толстые линии. Например, при печати форм, бюллетеней, книг и подобных документов расходуется больше тонера. - Во время копирования крышка дуплексного автоподатчика остается открытой. - Возможно, устройство очень часто включают и выключают.

Неполадки при сканировании

Состояние	Рекомендуемые действия
Сканирование не выполняется.	- Оригинальный документ должен лежать на стекле экспонирования сканируемой стороной вниз, а в дуплексном автоподатчике — сканируемой стороной вверх. - Возможно, для сканирования документа недостаточно памяти. Проверьте, работает ли функция Просмотр. Задайте более низкий уровень разрешения сканирования. - Проверьте правильность подключения кабеля устройства. - Убедитесь в исправности кабеля устройства. Подключите другой, заведомо исправный кабель. При необходимости замените кабель. - Проверьте правильность настройки параметров сканера. Проверьте настройки сканирования в приложении SmarThru Office или в другом используемом приложении, чтобы убедиться, что задания сканирования отправляются на правильный порт (например, USB001).
Сканирование выполняется очень медленно.	- Проверьте, не печатает ли устройство полученные данные. Если это так, дождитесь окончания печати, прежде чем начать сканирование документа. - Изображения сканируются медленнее, чем текст. - В режиме сканирования скорость обмена данными снижается, так как для анализа и воспроизведения отсканированного изображения требуется большой объем памяти. В настройках BIOS компьютера включите режим ECP. Это позволит увеличить быстродействие. Сведения о настройке BIOS см. в Руководстве пользователя данного компьютера.

Состояние	Рекомендуемые действия
На экран компьютера выводится одно из указанных ниже сообщений. • Устройство не может работать в выбранном режиме H/W. • Порт используется другой программой. • Порт отключен • Идет сканирование или печать отсканированных данных. Повторите попытку после завершения текущего задания. • Неправильный дескриптор. • Ошибка сканирования.	• Возможно, выполняется копирование или печать. Попробуйте снова после завершения этого задания. • Выбранный порт уже используется. Перезагрузите компьютер и повторите попытку. • Неправильно подключен кабель устройства, или устройство выключено. • Драйвер сканера не установлен, или внешние параметры заданы неправильно. • Убедитесь в том, что устройство правильно подключено и на него подается питание. Затем перезагрузите компьютер. • Неправильно подключен кабель USB, или устройство выключено.

Неисправности программы Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2

Состояние	Рекомендуемые действия
Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями 2 не работает.	Проверьте требования к системе. Scan and Fax Manager 2 работает только в ОС Windows.

Неполадки факса (дополнительно)

Состояние	Рекомендуемые действия
Устройство не включается, дисплей или кнопки не работают.	• Отключите шнур питания и подключите его снова. • Убедитесь в том, что в розетке есть напряжение.
Нет гудка на линии.	• Проверьте правильность подключения устройства к телефонной линии. • Проверьте, работает ли телефонная розетка. Для этого подключите к ней другой телефон.

Состояние	Рекомендуемые действия
Номера, сохраненные в памяти, набираются неправильно.	Проверьте правильность сохранения номеров в памяти (см. «Настройка адресной книги» на стр. 130).
Оригинал не подается в устройство.	• Убедитесь в том, что бумага не помята и правильно загружена в устройство. Оригинал должен иметь правильный размер; бумага не должна быть слишком толстой или тонкой. • Дуплексный автоподатчик должен быть плотно закрыт. • Возможно, требуется заменить резиновую прокладку дуплексного автоподатчика. Обратитесь в службу технической поддержки.
Факсы не принимаются автоматически.	• Должен быть установлен режим приема факса. • Убедитесь в том, что в лотке есть бумага. • Проверьте, не появляется ли на дисплее сообщение об ошибке. Устраните обнаруженные неисправности.
Факс не отправляется.	• Оригинал должен быть загружен в дуплексный автоподатчик или размещен на стекле экспонирования. • Проверьте факсимильное устройство получателя (на предмет неисправностей).
Принятый факс имеет низкое качество, или на нем есть непропечатанные места.	• Устройство, отправившее факс, работает неправильно. • Возникли помехи на линии из-за плохого качества связи. • Проверьте устройство, сделав копию. • Возможно, в картридже закончился тонер. Замените картридж с тонером.
Некоторые слова на принятом факсе растянуты.	На устройстве, отправлявшем факс, произошло временное замятие документа.
На отправляемых оригиналах возникают полосы.	Проверьте блок сканирования и при необходимости выполните его очистку. Проведите очистку блока сканирования.
Устройство набирает номер, но соединение с удаленным факсом установить не удается.	Возможно, удаленное устройство отключено, в нем нет бумаги, или оно не может принимать входящие звонки. Обратитесь к оператору удаленного устройства, чтобы он решил проблему.
Факс не сохраняется в памяти.	Возможно, для сохранения факса недостаточно памяти. Если на дисплее появляется сообщение о состоянии памяти, удалите из памяти ненужные факсы и повторите попытку сохранения.

Состояние	Рекомендуемые действия
В нижней части каждой страницы или на следующих страницах появляются пустые области с небольшой полоской текста сверху.	Возможно, были заданы неправильные значения для параметров бумаги. Сведения о параметрах бумаги см. в разделе «Настройка лотков» на стр. 49.

Обычный проблемы при использовании PostScript

Ошибки, описанные ниже, связаны с языком PS и появляются при одновременном использовании нескольких языков принтера.

Проблема	Возможная причина	Решение
Файл PostScript не выводится на печать.	Драйвер PostScript установлен неправильно.	- Установите драйвер PostScript. - Напечатайте страницу конфигурации и проверьте, доступен ли язык PS для печати. - Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.
На экран выводится сообщение об ошибке проверки лимита.	Задание печати слишком сложное.	Упростите документ или установите дополнительную память.
Распечатывается страница ошибок PostScript.	Возможно, формат задания печати не соответствует формату PostScript.	Выберите формат PostScript для задания печати. Проверьте, не ожидает ли приложение отправки файла настройки или заголовка PostScript на устройство.
В параметрах драйвера не выбран двойной кассетный лоток (лоток 3, лоток 4).	В настройках драйвера принтера не установлены параметры, позволяющие принтеру распознать двойной кассетный лоток (3 или 4).	Откройте окно свойств драйвера PostScript, выберите вкладку Параметры устройства и в разделе Параметры лотка установите параметры лотка.

Проблема	Возможная причина	Решение
Неправильная передача цветов при печати документа из приложения Acrobat Reader (версии 6.0 или более поздней версии) в ОС Macintosh.	Возможно, разрешение, установленное в драйвере принтера, не совпадет с разрешением, установленным в программе Acrobat Reader.	Убедитесь в том, что настройки разрешения в драйвере принтера и в программе Acrobat Reader совпадают.

Обычный проблемы в операционной системе Windows

Состояние	Рекомендуемые действия
“Во время установки появляется сообщение «Файл уже используется»	Закройте все приложения. Удалите все приложения из группы автозагрузки принтера, затем перезагрузите Windows. Переустановите драйвер принтера.
“На экране появляются сообщения «Общая ошибка защиты», «Ошибка OE», «Spool 32» или «Недопустимая операция»	Закройте все приложения, перезагрузите Windows и повторите попытку напечатать документ.
На экран выводятся сообщения «Ошибка печати» или «Превышено время ожидания принтера».	Эти сообщения могут появляться во время печати. Дождитесь завершения устройством процесса печати. Если сообщение появляется в режиме ожидания или после завершения печати, проверьте правильность подключения и наличие ошибок.

 Дополнительную информацию по сообщениям об ошибках в Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista см. в соответствующих Руководствах пользователя по этим системам.

Типичные проблемы в операционной системе Linux

Состояние	Рекомендуемые действия
Устройство не печатает.	• Проверьте, установлен ли в системе драйвер принтера. Откройте Unified Driver Configurator и на вкладке Printers в окне Printers configuration проверьте список доступных принтеров. Данное устройство должно быть в этом списке. Если это не так, запустите Add new printer wizard для настройки устройства. • Проверьте, включено ли устройство. Откройте окно Printers configuration и выберите устройство в списке принтеров. Просмотрите описание устройства на панели Selected printer. Если строка состояния содержит строку Stopped, нажмите кнопку Start. После этого устройство должно возобновить нормальную работу. Состояние «остановлено» может возникать в случае некоторых неполадок при печати. Например, это может произойти при попытке напечатать документ, если порт многофункционального устройства занят приложением для сканирования. • Убедитесь, что порт свободен. Поскольку объединенные в составе устройства принтер и сканер используют один и тот же интерфейс ввода-вывода (порт), возможны попытки одновременного доступа нескольких приложений к одному порту. Во избежание конфликтов контроль над устройством разрешен только одному приложению. Остальным приложениям будет отправляться сообщение о том, что устройство занято. Откройте окно настройки портов и выберите порт, назначенный устройству. Если порт занят другим приложением, сведения об этом отображаются на панели Selected port. В этом случае следует дождаться завершения текущего задания или нажать кнопку Release port, если в работе приложения, за которым закреплен порт, наблюдаются неполадки. • Проверьте, задан ли в приложении специальный параметр печати «-o raw». Если параметр командной строки содержит «-o raw», удалите его, чтобы печать выполнялась правильно. В программе Gimp Front-end последовательно выберите пункты «Print» > «Setup printer» и измените параметр в командной строке. • В версии CUPS (Common Unix Printing System), включаемой в поставку ОС SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21), зафиксированы неполадки при печати под управлением протокола IPP (Internet Printing Protocol). Используйте печать через сокеты или установите более позднюю версию CUPS (cups-1.1.22 или выше).

Состояние	Рекомендуемые действия
Устройство не печатает страницы целиком, и они выходят наполовину пустыми.	Это известная проблема, возникающая в том случае, когда на цветном устройстве в 64-разрядной версии системы Linux используется пакет Ghostscript 8.51 или более ранний. Об этой проблеме сообщалось на веб-сайте bugs.ghostscript.com в статье Ghostscript Bug 688252. Она устранена в пакете AFPL Ghostscript 8.52 и более поздних версий. Для устранения этой проблемы загрузите последнюю версию пакета AFPL Ghostscript с веб-сайта http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ и установите ее.
Сканирование посредством программы Gimp Front-end невозможно.	Проверьте, установлен ли в приложении Gimp Front-end модуль Xsane: Device dialog в меню Acquire . Если этот пункт отсутствует, установите дополнительный модуль Xsane для программы Gimp. Дополнительный модуль Xsane для программы Gimp можно найти на компакт-диске с дистрибутивом Linux или на домашней странице Gimp. Подробную информацию см. в справке ОС Linux на компакт-диске с дистрибутивом Linux или в справке приложения Gimp Front-end. При использовании другого приложения для сканирования см. справку соответствующей программы.
При печати документа появляется сообщение об ошибке: «Cannot open port device file».	Во время печати не следует изменять значения параметров выполняемого задания печати (например с помощью служебной программы LPR). Известные версии сервера CUPS прерывают задание печати при изменении его параметров и пытаются повторно запустить прерванное задание. Поскольку драйвер Unified Linux Driver блокирует порт устройства во время печати, после внезапного прекращения работы драйвера порт остается заблокированным и недоступным для последующих заданий печати. В этом случае попробуйте освободить порт, нажав кнопку Release port в окне Port configuration .

Состояние	Рекомендуемые действия
Устройство отсутствует в списке сканеров.	- Проверьте правильность подключения устройства к компьютеру через порт USB и убедитесь, что устройство включено. - Проверьте, установлен ли в системе драйвер сканера. Откройте Unified Linux Driver, перейдите на Scanners configuration и нажмите Drivers. Убедитесь, что в списке присутствует драйвер, имя которого соответствует названию устройства. - Убедитесь, что порт свободен. Поскольку объединенные в составе устройства принтер и сканер используют один и тот же интерфейс ввода-вывода (порт), возможны попытки одновременного доступа нескольких приложений к одному порту. Во избежание конфликтов контроль над устройством разрешен только одному приложению. Остальным приложениям будет отправляться сообщение о том, что устройство занято. Обычно это происходит при запуске процедуры сканирования. При этом на экране появляется соответствующее сообщение. Для определения источника проблемы следует открыть окно Ports configuration и выбрать порт, назначенный сканеру. Символическое обозначение порта /dev/mfp0 соответствует обозначению LP:0 в свойствах сканера, /dev/mfp1 соответствует LP:1 и т. д. Порты USB начинаются с /dev/mfp4, поэтому сканеру с портом USB:0 соответствует /dev/mfp4 и так далее по порядку номеров. Когда порт занят другим приложением, это видно на панели Selected port. В этом случае следует дождаться завершения текущего задания или нажать кнопку Release port, если в работе приложения, за которым закреплен порт, наблюдаются неполадки.
Устройство не сканирует.	- Убедитесь в том, что документ загружен в устройство, а само устройство подключено к компьютеру. - Проверьте наличие ошибок ввода-вывода во время сканирования.

 Дополнительные сведения о сообщениях об ошибках см. в Руководстве пользователя ОС Linux.

Обычный проблемы в Macintosh

Состояние	Рекомендуемые действия
Файлы PDF печатаются некорректно. Некоторые фрагменты графики, текста или иллюстраций отсутствуют.	Печать файла PDF в виде изображения позволяет правильно напечатать документ. В настройках печати Acrobat включите опцию Print As Image .  Печать файла PDF в виде изображения занимает больше времени, чем обычно.
После печати документа задание не исчезает из очереди печати (в операционной системе Mac OS X 10.3.2).	Обновите операционную систему Mac OS до версии 10.3.3 или более поздней.
В режиме печати обложки некоторые буквы не печатаются надлежащим образом.	Среда Mac OS не позволяет создавать шрифты во время печати титульной страницы. Буквы английского алфавита и цифры в режиме печати титульной страницы отображаются без искажений.
Неправильная передача цветов при печати документа из приложения Acrobat Reader (версия 6.0 или более поздней версии) в ОС Macintosh.	Убедитесь в том, что настройки разрешения в драйвере устройства и в программе Acrobat Reader совпадают.
Диспетчер сканирования и работы с факсимильными сообщениями не работает.	Проверьте требования к системе.

 Для получения дополнительной информации о сообщениях об ошибках обратитесь к Руководству пользователя ОС Macintosh.

Технические характеристики

В этой главе приведена информация о технических характеристиках устройства.

Содержание главы:

- Технические характеристики оборудования
- Характеристики воздействия на окружающую среду
- Технические характеристики электрооборудования
- Характеристики материала для печати

 Значения технических характеристик, представленных в этом документе, основаны на предварительных данных. Текущую информацию см. на веб-сайте по адресу www.samsung.com/printer.

Технические характеристики оборудования

Элемент		CLX-9252 9352 Series	SCX-8230 8240 Series
Размеры	Высота	1153 мм	924 мм
	Глубина	722 мм	742,8 мм
	Ширина	675,5 мм	677,5 мм
Вес	Устройство без расходных материалов и дополнительных компонентов	113,4 кг	93,7 кг
	Дуплексный автоподатчик	15,3 кг	

Характеристики воздействия на окружающую среду

Элемент		CLX-9252 9352 Series	SCX-8230 8240 Series
Уровень шума ^а	Режим готовности	35 дБ(А)	37 дБ(А)
	Режим печати	54 дБ(А)	
	Режим копирования	58 дБ(А)	57 дБ(А)
Температура	Эксплуатация	От 10 до 32 °C	
	Хранение	От -20 до 40 °C	
Относительная влажность	Эксплуатация	От 20 до 80 %	
	Хранение	От 10 до 90 %	

а. Уровень звукового давления согласно ISO 7779. Тестовая конфигурация: обычные условия установки, бумага размера A4, односторонняя печать.

Технические характеристики электрооборудования

 Требования к источнику электропитания зависят от страны или региона приобретения устройства. Не переводите величины рабочих напряжений. Это может привести к поломке устройства и потере гарантии.

Элемент		CLX-9252 9352 Series		SCX-8230 8240 Series	
Питание ^a	Модели 110 В	110–127 В переменного тока			
	Модели 220 В	220–240 В переменного тока			
Потребляемая мощность	Обычный режим работы	Менее 1100 Вт			
	Режим готовности	Менее 250 Вт			
	Режим низкого энергопотребления	Менее 50 Вт		менее 40 Вт	
	Режим энергосбережения	Менее 11 Вт		Менее 7 Вт	
	Выключенное состояние	Менее 0 Вт			
Диапазон выходного напряжения для модуля обогрева сканера или кассетного лотка для снижения влажности	110–127 В или 220–240 В переменного тока Точные величины напряжения, частоты (Гц) и типа тока см. на этикетке на корпусе устройства. Характеристики напряжения модуля обогрева сканера или кассетного лотка для снижения влажности совпадают с характеристиками напряжения устройства.				

а. Точные величины напряжения, частоты (Гц) и типа тока см. на этикетке на корпусе устройства.

Характеристики материала для печати

Тип	Формат	Размеры	Вес материала для печати/емкость ^а	
			Лоток 1, 2, 3, 4 / податчик бумаги повышенной емкости ^б	Многоцелевой лоток
Обычная	Letter	216 x 279 мм	71–90 г/м ² 520 листов бумаги плотностью 80 г/м² для загрузки в каждый лоток. 2000 листов бумаги плотностью 80 г/м² для загрузки в податчик бумаги повышенной емкости	71–90 г/м ² 100 листов бумаги плотностью 80 г/м²
	Ledger	279 x 432 мм		
	Legal	216 x 356 мм		
	Executive	184 x 267 мм		
	Statement	140 x 216 мм		
	A3	297 x 420 мм		
	A4	210 x 297 мм		
	A5	148 x 210 мм		
	B4	257 x 364 мм		
	JIS B5	182 x 257 мм		
	ISO B5	176 x 250 мм		
	US Folio	216 x 330 мм		
	Oficio	216 x 343 мм		
	Tabloid Extra	305 x 457 мм		
	8K	270 x 390 мм		
	16K	195 x 270 мм		
	A6	105 x 148 мм	Недоступно для лотков 1, 2, 3, 4 / податчика бумаги повышенной емкости	
Конверт	Letter, Statement, A4, A5, JIS B5, A6, ISO B5	См. раздел, посвященный обычной бумаге	Недоступно для лотков 1, 2, 3, 4 / податчика бумаги повышенной емкости	75–90 г/м ² 10 листов в стопке
	Конверт Monarch	98 x 191 мм		
	Конверт No. 10	105 x 241 мм		
	Конверт No. 9	98 x 225 мм		
	Конверт DL	110 x 220 мм		
	Конверт C5	162 x 229 мм		
	Конверт C6	114 x 162 мм		
	Конверт C4	229 x 324 мм		
Плотная бумага	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	91–105 г/м ² 400 листов для каждого лотка 1600 листов для податчика бумаги повышенной емкости	91–105 г/м ² 50 листов в стопке
Тяжелая бумага	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	106–175 г/м ² 350 листов в стопке 1400 листов для податчика бумаги повышенной емкости	106–175 г/м ² 20 листов в стопке

Тип	Формат	Размеры	Вес материала для печати/емкость ^a	
			Лоток 1, 2, 3, 4 / податчик бумаги повышенной емкости ^b	Многоцелевой лоток
Сверхтяжелая бумага 1	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	176–216 г/м ² • 200 листов в стопке • Недоступно для податчика бумаги повышенной емкости	176–216 г/м ² • 10 листов в стопке
Сверхтяжелая бумага 2	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	Недоступно для лотков 1, 2, 3, 4 / податчика бумаги повышенной емкости	217–253 г/м ² • 10 листов в стопке
Тонкая бумага	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	60–70 г/м ² • 520 листов в стопке • 2000 листов для податчика бумаги повышенной емкости	60–70 г/м ² • 100 листов в стопке
Хлопковая бумага	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	75–90 г/м ² • 400 листов в стопке • 1600 листов для податчика бумаги повышенной емкости	75–90 г/м ² • 50 листов в стопке
Цветная бумага / готовые формы	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	75–90 г/м ² • 400 листов в стопке • 1600 листов для податчика бумаги повышенной емкости	75–90 г/м ² • 50 листов в стопке
Вторичная бумага	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	60–90 г/м ² • 400 листов в стопке • 1600 листов для податчика бумаги повышенной емкости	60–90 г/м ² • 100 листов в стопке
Тонкий картон	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	105–163 г/м ² • 350 листов в стопке • 1400 листов для податчика бумаги повышенной емкости	105–163 г/м ² • 20 листов в стопке
Толстый картон	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	170–216 г/м ² • 350 листов в стопке • Недоступно для податчика бумаги повышенной емкости	170–216 г/м ² • 20 листов в стопке
Тонкая глянцевая бумага	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	Недоступно для лотков 1, 2, 3, 4 / податчика бумаги повышенной емкости	106–169 г/м ² • 20 листов в стопке
Толстая глянцевая бумага	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	Недоступно для лотков 1, 2, 3, 4 / податчика бумаги повышенной емкости	170–253 г/м ² • 10 листов в стопке
Прозрачная пленка	Letter, A4	См. раздел, посвященный обычной бумаге	Недоступно для лотков 1, 2, 3, 4 / податчика бумаги повышенной емкости	138–146 г/м ² • 20 листов в стопке
Наклейки ^c	Letter, A4	См. раздел, посвященный обычной бумаге	120–150 г/м ² • 50 листов в стопке • Недоступно для податчика бумаги повышенной емкости	120–150 г/м ² • 20 листов в стопке

Тип	Формат	Размеры	Вес материала для печати/емкость ^a	
			Лоток 1, 2, 3, 4 / податчик бумаги повышенной емкости ^b	Многоцелевой лоток
Открытка	Открытка 4 x 6	101,6 x 152,4 мм	Недоступно для лотков 1, 2, 3, 4 / податчика бумаги повышенной емкости	60–105 г/м ² • 20 листов в стопке
Минимальный размер для лотков 1, 2, 3, 4 (нестандартный)		139,7 x 210 мм	60–216 г/м ²	-
Максимальный размер для лотков 1, 2, 3, 4 (нестандартный)		305 x 457 мм		
Минимальный размер для многофункционального лотка (нестандартный)		98 x 148 мм	-	60–253 г/м ²
Максимальный размер для многофункционального лотка (нестандартный)		320 x 1200 мм		

- а. Максимальная емкость зависит от толщины и плотности материалов, а также от условий окружающей среды.
- б. Дополнительный податчик бумаги повышенной емкости поддерживает только подачу длинного края для формата бумаги A4 и Letter.
- с. Гладкость наклеек для этого устройства составляет 100–250 (sheffield). Это число обозначает величину гладкости.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EGYPT	0800-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
MONTENEGRO	020 405 888	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	080-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff.	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Глоссарий



Представленный ниже глоссарий поможет ознакомиться с продуктом. Здесь разъясняется терминология, которая обычно используется при описании процесса печати, в том числе и в данном руководстве пользователя.

802.11

802.11 — это набор стандартов беспроводной связи в локальных сетях (WLAN), разработанный комитетом стандартизации IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g

Стандарт 802.11b/g позволяет использовать одно и то же оборудование в полосе частот 2,4 ГГц. Стандарт 802.11b обеспечивает полосу пропускания до 11 Мбит/с, а 802.11g — до 54 Мбит/с. На скорость передачи данных устройств 802.11b/g может влиять излучение микроволновых печей, беспроводных телефонов и устройств Bluetooth.

Точка доступа

Точка доступа или беспроводная точка доступа (AP или WAP) — устройство, объединяющее беспроводные устройства связи в рамках беспроводных локальных сетей (WLAN). Оно действует как центральный передатчик и приемник радиосигналов в сети WLAN.

ADF

Автоматический податчик документов (ADF) — модуль сканирования, который автоматически подает лист оригинала, так что устройство может сразу отсканировать несколько страниц.

AppleTalk

AppleTalk — это определенный набор протоколов, разработанный компанией Apple для компьютерных сетей. Он был включен в оригинальный Macintosh (1984), а сейчас его использование ограничивается компанией Apple в пользу сетей TCP/IP.

Битовая глубина

Термин компьютерной графики, означающий число битов, которые используются для описания цвета каждого пикселя растрового изображения. Большая глубина цвета дает более широкий диапазон отдельных цветов. С возрастанием количества битов число возможных цветов становится слишком большим для карты цветов. Однобитный цвет обычно называют монохромным или черно-белым.

BMP

Растровый графический формат внутреннего использования графической подсистемы Microsoft Windows (GDI), который обычно применяется в качестве простого формата графических файлов на этой платформе.

BOOTP

Протокол начальной загрузки. Сетевой протокол, используемый для автоматического получения клиентом своего IP-адреса. Получение IP-адреса происходит во время загрузки компьютеров или операционных систем, запущенных на этих компьютерах. Серверы BOOTP назначают IP-адрес каждому сетевому клиенту из адресного пула. BOOTP дает возможность бездисковым рабочим станциям получать IP-адрес перед загрузкой какой-либо современной операционной системы.

ССД

Прибор с зарядовой связью (CCD) — устройство, обеспечивающее выполнение задания сканирования. Механизм блокировки CCD также используется для удержания модуля CCD с целью предотвращения повреждений при передвижении аппарата.

Сортировка

Сортировка — это процесс печати задания наборами по несколько копий. Если выбрана сортировка, то устройство сначала печатает полный набор, а потом дополнительные копии.

Панель управления

Панель управления — это часть корпуса, как правило, вертикальная, на которой расположены элементы управления и индикации. Обычно они находятся на передней панели устройства.

Заполнение

Печатный термин, используемый для измерения расхода тонера при печати. Например, заполнение 5 % означает, что лист A4 приблизительно на 5 % заполнен изображениями или текстом. Если копия документа или его оригинал содержит сложные изображения или большой объем текста, заполнение будет большим и соответственно возрастет расход тонера.

CSV

«Значения, разделенные запятыми» (CSV — Comma Separated Values). Данный тип формата файлов используется для обмена данными между неродственными приложениями. Из-за применения в Microsoft Excel этот формат стал стандартом де-факто в отрасли, даже среди платформ, выпущенных другими производителями.

Дуплексный автоподатчик

Дуплексный автоподатчик документов (DADF) — это модуль сканирования, который автоматически подает и переворачивает лист оригинала, так что устройство может отсканировать его с обеих сторон.

По умолчанию

Значение или параметр, которое действует при начальной установке принтера, его перезагрузке или инициализации.

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамического выбора конфигурации ??ост-машины) является сетевым протоколом «клиент-сервер». Сервер DHCP предоставляет параметры конфигурации на конкретный запрос от клиента DHCP, обычно компьютеру клиента параметры требуются для подключения к сети. DHCP предоставляет также механизм назначения IP-адреса компьютеру клиента.

DIMM

Модуль памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM), небольшая печатная плата, предназначенная для хранения данных. DIMM хранит все данные принтера, такие как данные для печати и полученные факсы.

DLNA

Альянс цифровых домашних сетей (DLNA) — стандарт, который позволяет устройствам, подключенным к домашней сети, обмениваться информацией друг с другом.

DNS

Служба доменных имен (DNS) — система, которая хранит информацию, связанную с доменными именами в распределенной по сети базе данных, такой как Интернет.

Матричный принтер

Матричный принтер — это тип компьютерного печатающего устройства с печатающей головкой, которая ходит над листом вперед и назад. Печать происходит путем прижатия к бумаге пропитанной чернилами тканевой ленты, почти как в печатной машинке.

Точек на дюйм

Точек на дюйм (DPI) — единица измерения разрешения, используемая для сканирования и печати. Как правило, большее значение DPI обеспечивает более высокое разрешение, больше видимых деталей изображения и больший размер файла.

DRPD

Режим распознавания условного звонка. Функция условного звонка — это услуга телефонной компании, позволяющая использовать одну телефонную линию для работы с несколькими телефонными номерами.

Duplex

Механизм для автоматического переворачивания листа бумаги, с помощью которого устройство может выполнять сканирование или печать на обеих сторонах бумаги. Принтер, оснащенный модулем двусторонней печати, может печатать на обеих сторонах бумаги в течение одного цикла печати.

Рабочая нагрузка

Рабочая нагрузка — это количество страниц в месяц, которое принтер может напечатать без ухудшения качества печати. Обычно принтер имеет ограничение технического ресурса, например количество страниц в год. Технический ресурс обычно

определяется средним количеством отпечатков в течение срока гарантийного обслуживания. Например, при рабочей нагрузке 48 000 страниц в месяц, принимая в расчет 20 рабочих дней, предельное количество страниц в день составляет 2400.

ECM

Режим исправления ошибок (ECM) — необязательный режим передачи данных, имеющийся в факсимильных аппаратах или в факс-модемах класса 1. Он автоматически регистрирует и исправляет ошибки в процессе передачи факса, которые иногда возникают из-за помех в телефонной линии.

Эмуляция

Эмуляция — это техника получения при помощи одного устройства тех же результатов, что и при помощи другого.

Эмулятор дублирует функции одной системы при помощи другой системы, так что вторая система ведет себя как первая. При «эмуляции» стараются точно воспроизвести внешние особенности функционирования, в отличие от «симуляции», при которой речь идет об абстрактной модели симулируемой системы, часто имея в виду ее внутреннее состояние.

Ethernet

Ethernet — это технология организации компьютерных сетей на базе передачи кадров, используемая при создании локальных сетей. Она определяет запись и блокировку на физическом уровне, форматы кадров и протоколы на уровне MAC (управление доступом к среде)/канальном уровне модели OSI. Наиболее полно Ethernet характеризует стандарт IEEE 802.3. Он стал самой распространенной технологией, применяемой для организации локальных сетей, начиная с 1990-х годов и по сей день.

EtherTalk

Набор протоколов, разработанный компанией Apple Computer для компьютерных сетей. Он был включен в оригинальный Macintosh (1984), а сейчас его использование ограничивается компанией Apple в пользу сетей TCP/IP.

FDI

Внешний интерфейс устройства (FDI) — это плата, устанавливаемая для подключения внешнего устройства, такого как монетоприемник или карт-ридер. Такие устройства позволяют предоставлять платные услуги печати.

FTP

Протокол передачи файлов (FTP) — широко используемый протокол для обмена файлами в любой сети, поддерживающей протокол TCP/IP (такой как Интернет или Интранет).

Термофиксатор

Часть лазерного принтера, которая фиксирует тонер на материале для печати. Состоит из нагревательного ролика и ролика давления. После переноса тонера на бумагу он с помощью термофиксатора фиксируется на бумаге путем нагревания под давлением — поэтому выходящая из лазерного принтера бумага теплая.

Шлюз

Соединение между компьютерными сетями или между компьютерной сетью и телефонной линией. Является очень распространенным, так как представляет собой компьютер или сеть, которая разрешает доступ другому компьютеру или сети.

Оттенки серого

Оттенки серого соответствуют светлым и темным участкам изображения при преобразовании цветных изображений в черно-белые; различные цвета представляются разными оттенками серого.

Полутона

Тип изображения, где оттенки серого имитируются печатью точек с различной плотностью. В более интенсивно закрашенных областях количество точек больше, а в более светлых — меньше.

Жесткий диск

Жесткий диск (HDD) — это устройство долговременного хранения информации, в котором данные в цифровом виде хранятся на быстро вращающихся дисках с магнитными поверхностями.

IEEE

Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) — это международная некоммерческая организация, занимающаяся продвижением технологий, связанных с электричеством.

IEEE 1284

Стандарт параллельного порта 1284, который был разработан Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE). Термин «1284-B» описывает особый тип разъема на конце параллельного кабеля, который подключается к периферийному устройству (например, к принтеру).

Внутренняя сеть

Частная сеть, в которой используются протоколы Интернет, связь между узлами в сети и, возможно, общедоступная система связи, обеспечивающая защиту части информации организации или операций с ее сотрудниками. Иногда термин относится только к видимой службе, внутреннему веб-сайту.

IP-адрес

Адрес, используемый в протоколе IP, является уникальным числом, которое используется сетевыми устройствами для идентификации и взаимодействия друг с другом по сети с использованием стандарта IP (Internet Protocol — протокол Интернета).

IPM

Изображений в минуту (IPM) — показатель скорости принтера. Значение IPM показывает количество односторонних листов, которое принтер может напечатать за одну минуту.

IPP

Интернет-протокол печати (IPP) определяет стандартный протокол печати, а также управления заданиями печати, размерами носителя, разрешением и т.п. IPP может использоваться локально или через Интернет для сотен принтеров, он поддерживает также контроль доступа, идентификацию и шифрование данных, что значительно расширяет его возможности и обеспечивает большую безопасность при печати по сравнению с предыдущими протоколами.

IPX/SPX

IPX/SPX означает обмен пакетами в Интернете/последовательный обмен пакетами. Это — сетевой протокол, используемый операционной системой Novell NetWare. Как IPX, так и SPX обеспечивают службу подключения подобно TCP/IP, при этом протокол IPX имеет сходство с IP, а SPX имеет сходство с TCP. IPX/SPX первоначально был разработан для локальных сетей (LAN), для которых он является очень эффективным протоколом (обычно его производительность превышает производительность протокола TCP/IP в LAN).

ISO

Международная организация по стандартизации (ISO) — международный орган, членами которого являются представители национальных органов стандартизации. ISO публикует промышленные и коммерческие стандарты, используемые во всем мире.

ITU-T

Международный союз электросвязи — международная организация, созданная с целью стандартизации и регулирования международных радио- и телекоммуникаций. В его основные задачи входит стандартизация, распределение радиочастот и организация мероприятий по связи между разными странами, чтобы обеспечить возможность международной телефонной связи. Т в аббревиатуре ITU-T означает телекоммуникации.

Диаграмма ITU-T №1

Стандартная тестовая диаграмма, публикуемая ITU-T для передачи документов по факсимильной связи.

JBIG

Объединенная экспертная группа по бинарным изображениям (JBIG) — стандарт сжатия изображений без потерь качества и четкости; был разработан для сжатия бинарных изображений, в частности, факсов, но может применяться также для других изображений.

JPEG

Объединенная экспертная группа по фотографии (JPEG) — наиболее распространенный стандартный метод сжатия фотографических изображений с частичной потерей качества. Этот формат используется для хранения и передачи фотографий во всемирной глобальной сети.

LDAP

Облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP) — сетевой протокол для запросов и изменений служб каталогов, работающих по протоколу TCP/IP.

LED

Светодиодный индикатор (LED) — полупроводниковый элемент, который отображает состояние устройства.

MAC-адрес

Адрес контроля доступа к среде (MAC) — уникальный идентификатор устройства, присоединенного к сетевой среде. MAC-адрес — это уникальное 48-битовое число, обычно записываемое в виде 12 шестнадцатеричных символов, сгруппированных попарно (например, 00-00-0c-34-11-4e). Этот адрес обычно является жестко запрограммированным в плате сетевого интерфейса (NIC) ее производителем и используется для помощи маршрутизаторам, пытающимся найти устройство в больших сетях.

Многофункциональный принтер

Многофункциональный принтер (MFP) — офисное устройство, сочетающее в одном корпусе функции принтера, копировального устройства, факса, сканера и т. п.

MH

Модифицированный алгоритм Хаффмана (MH) — алгоритм сжатия данных (изображений), передаваемых факсимильными аппаратами; рекомендуется стандартом ITU-T T.4. Данный алгоритм имеет схему продольного кодирования на основе словаря кодов, оптимизированную для эффективного сжатия пустых участков. Так как большинство факсов состоит, в основном, из пустых участков, это позволяет свести к минимуму время передачи большинства факсов.

MMR

Модифицированный метод модификации READ (MMR) — это метод сжатия данных, рекомендованных ITU-T T.6.

Модем

Устройство, модулирующее сигнал несущей частоты путем кодирования цифровой информации, а также демодулирующее такой сигнал несущей частоты путем декодирования переданной информации.

MR

Модифицированный метод READ (MMR) — метод сжатия данных, рекомендованный ITU-T T.4. Метод MR кодирует первую отсканированную строку с помощью алгоритма MH. Следующая строка сравнивается с предыдущей, определяются различия между ними, и эти различия кодируются и передаются.

NetWare

Сетевая операционная система, разработанная компанией Novell, Inc. Сначала она использовала кооперативную многозадачность для поддержки различных служб на ПК, а сетевые протоколы были

основаны на первичном стеке Xerox XNS. В настоящее время NetWare поддерживает как TCP/IP, так и IPX/SPX.

OPC

Фотобарабан (OPC) — механизм, который формирует виртуальное изображение для печати с помощью лазерного луча. Обычно представляет собой цилиндр цвета ржавчины или зеленого цвета. Поверхность барабана, содержащегося в блоке формирования изображения, медленно изнашивается в ходе эксплуатации принтера. Барабан изнашивается из-за контакта с проявляющей кистью картриджа, чистящим механизмом и бумагой; в случае износа его следует заменить надлежащим образом.

Оригиналы

Первые экземпляры чего-либо, например, документа, фотографии или текста, которые копируются, воспроизводятся или переводятся, но которые сами не были скопированы или созданы из чего-то другого.

OSI

Взаимодействие открытых систем (OSI) — модель, разработанная для связи Международной Организацией Стандартизации (ISO). OSI представляет стандартный модульный принцип архитектуры сети, который делит требуемый набор комплексных функций на управляемый, автономный и функциональный слои. Этими слоями являются (сверху вниз): приложение, презентация, сессия, передача, сеть, канал передачи данных и физическая связь.

PABX

Офисная автоматическая телефонная станция (PABX) — автоматическая телефонная система коммутации, действующая в пределах учреждения.

PCL

Язык управления печатью (PCL) — язык описания страниц (PDL), разработанный компанией HP в качестве протокола принтера, который стал промышленным стандартом. Изначально разработанный для первых струйных принтеров, PCL был выпущен и в других вариантах: для термографических печатающих устройств, матричных и лазерных принтеров.

PDF

Формат переносимого документа (PDF) — разработанный компанией Adobe Systems и защищенный патентом формат файла для представления двухмерных документов в виде, не зависящем от отображающего устройства и его разрешения.

PostScript

PostScript (PS) — язык описания страниц и язык программирования, используемый в основном в электронике и настольных издательских системах. Для создания изображения программа PostScript проходит через интерпретатор.

Драйвер принтера

Программа, используемая для передачи команд и данных с компьютера на принтер.

Материалы для печати

Это материалы, такие как бумага, конверты, наклейки и прозрачная пленка, которые можно использовать в принтерах, сканерах, факсах и копировальных аппаратах.

Страниц в минуту

Страниц в минуту (PPM) — метод измерения скорости работы принтера, означающий количество страниц, которые принтер может напечатать за одну минуту.

Файл PRN

Это интерфейс драйвера устройства, который позволяет программному обеспечению взаимодействовать с драйвером устройства с помощью обычных системных команд ввода/вывода, что упрощает работу с устройством.

Протокол

Это обозначение или стандарт, который устанавливает или управляет соединением, связью и передачей данных между двумя вычислительными устройствами.

PS

См. PostScript.

PSTN

Коммутируемая телефонная сеть общего пользования (PSTN) — сеть общедоступных мировых телефонных сетей с коммутацией каналов, которая обычно маршрутизируется через коммутатор (например, в производственных помещениях).

RADIUS

Служба дистанционной аутентификации пользователей по коммутируемым линиям (RADIUS — Remote Authentication Dial In User Service) — это протокол удаленной аутентификации и учета пользователей. RADIUS обеспечивает централизованное управление такими данными аутентификации, как имена и пароли пользователей, с помощью принципов «AAA» (authentication, authorization, and accounting — аутентификации, проверки полномочий и учета) для управления сетевым доступом.

Разрешение

Это резкость изображения, измеряемая в точках на дюйм (тчк/дюйм). Чем выше количество точек на дюйм, тем больше разрешение.

SMB

Блок серверных сообщений (SMB) — сетевой протокол, применяемый в основном для предоставления общего доступа к файлам, принтерам, последовательным портам и различным каналам связи между узлами сети. Он обеспечивает также механизм связи с аутентификацией.

SMTP

Простой протокол электронной почты (SMTP) — стандарт для передачи электронной почты в Интернете. SMTP — относительно

простой протокол на основе текста, в котором указывается один или несколько получателей сообщения, а затем передается текст сообщения. Это протокол клиент — сервер, по которому клиент передает сообщения электронной почты серверу.

SSID

Идентификатор комплекта услуг (SSID — Service Set Identifier) — это название беспроводной локальной сети. Все устройства локальной беспроводной сети обладают единым SSID, благодаря чему взаимодействуют друг с другом. Название SSID является регистрозависимым, а его длина не превышает 32 символов.

Маска подсети

Маска подсети используется в сочетании с сетевым адресом для определения того, какая часть адреса является сетевым адресом, а какая — ведущим адресом.

TCP/IP

Протокол TCP и протокол Интернета (IP) — набор протоколов связи, реализующий стек протоколов, на основе которого работает Интернет и большинство коммерческих сетей.

TCR

Отчет подтверждения передачи (TCR) предоставляет сведения о каждой передаче данных, такие как состояние задания, результат передачи и количество отправленных страниц. Этот отчет может печататься после каждого задания или только после неудачной передачи.

TIFF

Теговый формат файлов изображения (TIFF) — формат растрового изображения с переменным разрешением. Обычно TIFF описывает данные изображений, поступающие от сканера. Изображения в формате TIFF используют тэги, то есть ключевые слова, определяющие характеристики изображения, содержащегося в файле. Этот гибкий и независимый от платформы формат может использоваться для изображений, полученных при помощи различных приложений обработки изображений.

Картридж с тонером

Своеобразный контейнер с тонером, используемый в печатающих устройствах. Тонер — это порошок, который используется в лазерных принтерах и фотокопировальных устройствах. С его помощью формируется текст и изображения на материалах для печати. Тонер может плавиться под воздействием температуры и давления термофиксатора, за счет чего он прилипает к волокнам бумаги.

TWAIN

Промышленный стандарт для сканеров и программного обеспечения. При использовании TWAIN-совместимого сканера с TWAIN-совместимой программой сканирование может быть запущено из программы. TWAIN представляет собой программный интерфейс приложения записи изображений для операционных систем Microsoft Windows и Apple Macintosh.

Маршрут UNC

Универсальное соглашение об именовании (UNC) — стандартный метод доступа к сетевым ресурсам в Windows NT и других продуктах Microsoft. Формат маршрута UNC выглядит следующим образом:

\\<имя_сервера>\<имя_ресурса>\<дополнительный_каталог>

URL

Унифицированный указатель ресурса (URL — Uniform Resource Locator) — глобальный адрес документов и ресурсов в сети Интернет. Первая часть адреса указывает на используемый протокол, вторая определяет IP-адрес домена, в котором находится ресурс.

USB

Универсальная последовательная шина (USB) — стандарт, разработанный компанией USB Implementers Forum, Inc., для соединения компьютеров и периферийных устройств. В отличие от параллельного порта, USB разработан для обеспечения одновременного подключения нескольких периферийных устройств к одному USB-порту компьютера.

Водяной знак

Водяной знак — это различимое изображение или узор, которое яснее видно на просвет. Водяные знаки впервые были использованы в Болонье, Италия, в 1282 году; они применялись производителями бумаги для идентификации своей продукции, а также на почтовых марках, банкнотах и других правительственных документах, чтобы воспрепятствовать подделкам.

WEP

Протокол шифрования в беспроводной связи (WEP) — протокол безопасности, описанный стандартом IEEE 802.11, который обеспечивает тот же уровень защиты, что и в проводных локальных сетях. Безопасность в WEP обеспечивается за счет шифрования передаваемых по радиосигналу данных от одной конечной точки до другой.

WIA

Архитектура записи изображений Windows (WIA) — это архитектура записи изображений, первоначально введенная в Windows Me и Windows XP. Сканирование можно запустить из этих операционных систем при помощи WIA-совместимого сканера.

WPA

Защищенный доступ Wi-Fi (WPA) — класс систем защиты беспроводных (Wi-Fi) компьютерных сетей, созданный для усовершенствования функций обеспечения безопасности WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (общий ключ WPA) — специальный режим работы WPA, созданный для малого бизнеса и домашних пользователей. Разделенный ключ (пароль) указывается в беспроводной точке доступа (WAP) и в других портативных или настольных устройствах. В режиме WPA-PSK при каждом сеансе связи между беспроводным клиентом и соответствующей точкой доступа

происходит генерация уникального ключа, что повышает безопасность соединения.

WPS

Защищенная настройка Wi-Fi (WPS) — стандарт для создания беспроводной домашней сети. Если точка беспроводного доступа поддерживает WPS, можно легко настроить беспроводное подключение к сети без компьютера.

XPS

Разработанный Microsoft формат XML Paper Specification (XPS) является спецификацией Page Description Language (PDL) и новым форматом, совмещающим преимущества переносимого и электронного документа. Это спецификация, основанная на XML, на новом способе печати и векторном, независимом от устройства, формате документа.

Алфавитный указатель

A

AnyWeb Print [183](#)

C

copying

collation [59](#), [57](#)

свойства

драйвер PostScript [141](#), [140](#)

свойства материалов для печати [265](#),
[263](#)

F

fax sending

resending automatically [119](#)

sending a fax [120](#)

J

JPEG

USB scanning memory device [93](#), [105](#),
[106](#), [131](#), [134](#)

L

Linux

unified driver configurator [188](#)

печать [162](#)

свойства принтера [162](#), [140](#), [111](#), [261](#)

M

Macintosh

печать [157](#)

системные требования [139](#), [111](#), [262](#)

O

OCR [104](#)

S

SMB FTP WebDAV

индивидуальный адрес [130](#)

service contact numbers [268](#)

T

TWAIN сканирование [111](#)

U

UNIX

печать [163](#)

системные требования [140](#)

usb

содержание экрана USB [165](#)

W

Windows

печать [139](#)

системные требования [139](#), [86](#), [260](#)

A

автоответчикфакс [120](#)

автоподатчик [37](#)

адрес сервера

ввод адресов сервера в поле ввода [92](#)

адрес электронной почты

ввод адресов электронной почты в
поле ввода [89](#)

адресная книга

SyncThru Web Service [133](#)

Б

блок переноса изображения

замена блока переноса изображения
[198](#)

брошюры [152](#)

быстрое копирование [84](#)

быстрое создание документов [185](#)

быстрое сканирование [186](#), [187](#), [186](#),
[187](#), [186](#), [187](#), [188](#), [187](#), [186](#), [187](#)

сканирование [187](#), [186](#)

В

вид изнутри [18](#), [19](#)

вид с дополнительным устройством [20](#),

[21](#), [22](#), [23](#)

вид сзади [17](#)

вид спереди 1 [15](#)

вид спереди 2 [16](#)

водяной знак

изменение [154](#)

создание [154](#), [155](#)

Г

гlossарий [271](#)

группа

адрес группы [132](#), [88](#)

Д

двусторонняя отправка

обработка факсов [122](#)

сканирование [98](#)

двусторонняя печать

копирование [122](#), [153](#)

дисплей [24](#)

дополнительный лоток

загрузка бумаги [39](#), [41](#)

дополнительный телефон [121](#)

драйвер PostScript

свойства [141](#)

устранение неисправностей [260](#)

драйвер XPS

свойства [140](#)

драйвер принтера

свойства [140](#)

Ж

жесткий диск [14](#)

З

загрузка

бумага в лотке 1 [39](#), [41](#), [43](#), [37](#)

размещение оригиналов на стекле
экспонирования [36](#), [46](#)

замятие

рекомендации по предотвращению
замятия бумаги [215](#)

зеркальное изображение
копирование [80](#)

И

Индикатор
кнопка прерывания [32, 25](#)
состояние устройства [25, 32](#)

избранные настройки печати [149](#)

имя файла
сканирование [105](#)

К

картридж с тонером
замена тонера [192, 190](#)

качество
сканирование [104](#)

клавиатура
об экранной клавиатуре [33](#)

кнопка Старт [24](#)

кнопка Стоп [24](#)

кнопки
ЕСО [30](#)
Прервать [32, 30, 32, 29, 32](#)

контейнер сбора тонера
замена контейнера для отработанного
тонера [202](#)

копирование
водяной знак [75, 56, 66, 65, 79, 58, 72, 80, 73, 81, 74, 57, 77, 75, 66, 76, 83, 81, 68, 54, 71, 64](#)
регулировка контрастности [80, 64, 78, 71, 78, 52, 59, 84, 78, 79, 81, 57, 76](#)

копирование удостоверений [66](#)

Л

лоток
загрузка бумаги в многоцелевой лоток
[43, 49](#)

лоток подачи бумаги
копирование [56](#)

М

материал для печати
бумага для фирменных бланков
готовые формы [48, 144, 49, 48, 265, 48, 46, 47](#)

рекомендации [38, 46](#)

многоцелевой лоток
загрузка [43, 46](#)
советы по использованию [43](#)

Н

на устройство для работы с
USBнакопителями [96, 97](#)

настройка адресной книги
из панели управления [130](#)

настройка фона
копирование [81, 124](#)

настройки по умолчанию
настройка заголовка факса [117, 49](#)

негативное изображение
копирование [81](#)

неполадки
неполадки при копировании [258, 255, 252, 251](#)
сенсорный экран [251](#)

несколько копий на странице [68](#)

О

Обзор приложения Samsung Printer
Status [185](#)

обработка факсов
выбор ориентации оригиналов [123, 122, 124, 117, 127, 123, 119, 117, 122, 120, 125, 126, 119, 114, 120, 122, 121, 120](#)
регулировка яркости [124, 120, 116, 128, 125](#)

оригинал
загрузка
в автоподатчик [37, 36](#)
устранение замятий [204](#)

ориентация оригинального документа
копирование [66, 123](#)
сканирование [99](#)

отправка
задержка отправки отсканированного
изображения [100](#)

отправка отсканированного
изображения
отложенная передача [100](#)

отправка факса
отложенная передача [119, 117, 119](#)

отчеты
отчет о подтверждении отправления
электронной почты [90, 126](#)

П

панель управления [24](#)

папка документов
SyncThru Web Service [178](#)
настройка папки [169, 178, 168, 171](#)
сохранение документов [170, 172](#)

параметры печати
Linux [162](#)
использование справки [149](#)

параметры устройства [150](#)

печать
Linux [162](#)
Macintosh [157](#)
UNIX [163](#)
изменение размера печати документа
[153, 157, 154, 155, 156, 154](#)
Macintosh [161](#)
Windows [152](#)
[157](#)
Windows [141](#)
Macintosh [161](#)
Windows [153](#)
[156, 152](#)

печать брошюр [152](#)

печать документа
Linux [162](#)
Macintosh [157](#)
UNIX [163](#)

печать наложения
печать [155](#)
создание [155, 156](#)

печать нескольких страниц на одном
листе
Macintosh [161](#)
Windows [152](#)

плакат печать [152](#)

подключение
кабель принтера [28](#)
сетевой кабель [28](#)

поиск
адресная книга [132](#)

политика создания файлов
сканирование [106](#)

предварительные настройки
сканирования [104](#)

прием факса
безопасный прием [121, 120, 122, 121, 122](#)
смена режимов приема [120](#)

Р

- размер оригинала
 - обработка факсов [122](#)
- разрешение
 - обработка факсов [123](#), [146](#)
 - сканирование [99](#)
- разрешение печати выбор
 - Macintosh [158](#)
 - Windows [146](#)
- разрешение при печати выбор
 - Linux [162](#)
- редактирование
 - адрес группы [132](#), [131](#)

С

- свойства принтера
 - доступ к настройкам печати [142](#)
- сенсорный экран
 - решение проблем [251](#)
- сканер
 - загрузка документов [36](#)
 - стекло [36](#)
- сканирование
 - Linux [111](#)
 - Macintosh [111](#)
 - TWAIN [111](#)
 - выбор ориентации оригиналов [99](#), [102](#), [98](#)
 - на FTP SMB WEBDAV [90](#), [87](#)
 - [98](#), [105](#), [104](#), [106](#), [86](#), [106](#), [104](#), [98](#), [97](#)
 - разрешение [99](#), [103](#), [101](#), [100](#), [106](#), [107](#), [102](#), [104](#), [105](#)
- сканирование на сервер [90](#)
- сканирование с отправкой по электронной почте [87](#)
- содержание экрана сканирования [86](#)
- содержание экрана Факс [116](#)
- создание папки
 - сканирование [106](#)
- сообщение об ошибке [242](#)
- состояние принтера
 - общие сведения [185](#)
- справка использование [150](#)
- стекло экспонирования
 - загрузка документов [36](#)
- степлер
 - использование ручного степлера [33](#)

Т

- технические характеристики
 - материал для печати [265](#), [263](#)
- тип оригинала
 - копирование [65](#), [124](#)
 - сканирование [99](#)

У

- Устройство для работы с USBнакопителями
 - как сканировать [96](#), [166](#)
- удаление
 - адресная книга [133](#)
- удаление просвечивающих изображений
 - сканирование [104](#)
- удаление фона
 - копирование [81](#), [125](#)
 - сканирование [103](#)
- управление флэшнакопителем USB [167](#)
- условные обозначения [11](#)
- утилита прямой печати [156](#)

Ф

- факс электронная почта
 - индивидуальный адрес [130](#)
- флэшнакопитель USB
 - как управлять [167](#)
- формат файла
 - сканирование [105](#)
- функции [13](#)

Ц

- цветовой режим
 - обработка факсов [124](#)
 - сканирование [102](#)