
ru Правила пользования 45–60

hu Használati utasítás 61–88


Правила пользования
Használati utasítás



EF 83R..

5650039584

EF 83R..

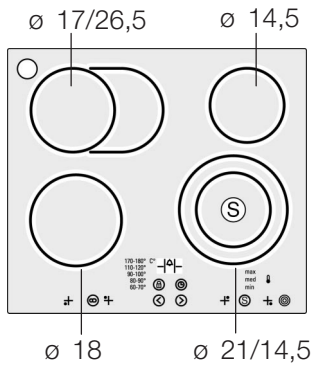

$\varnothing = \text{cm}$

Горячие конфорки

Не прикасайтесь к горячим конфоркам.
Опасность ожога!

Не позволяйте детям подходить близко. О том, что конфорки еще горячие, предупреждает индикатор остаточного тепла.

Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель.

Опасность возгорания!

Соединительные провода электроприборов не должны соприкасаться с горячими конфорками. Это может вызвать повреждение изоляции кабеля и варочной панели.

Мокрая посуда и конфорки

Попадание жидкости между дном посуды и конфоркой вызывает парообразование. Под давлением пара кастрюля может неожиданно подскочить вверх. Опасность травмирования! Поэтому дно посуды и конфорки всегда должны быть сухими.

Трещины на стеклокерамической поверхности

Сколы и трещины на стеклокерамической поверхности могут привести к удару электрическим током.

Немедленно выключите прибор.

Отключите предохранитель прибора в блоке предохранителей.

Вызовите специалиста Сервисной службы.

Неквалифицированный ремонт

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Опасность удара током!

Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисного центра, прошедшим специальное обучение.

Причины повреждений

Дно посуды

Неровное дно посуды может поцарапать стеклокерамическую поверхность. Проверьте посуду.

Избегайте использования пустой посуды, в особенности эмалированной и алюминиевой. Это может привести к повреждению дна посуды и стеклокерамической поверхности.

При использовании специальной посуды соблюдайте указания изготовителя.

Горячая посуда

Никогда не ставьте горячую посуду на панель управления, зону индикаторов и рамку. Это может привести к их повреждению.

Соль, сахар и песок

Соль, сахар и песок могут поцарапать стеклокерамическую поверхность. Не используйте варочную панель в качестве полки или рабочего стола.

Твердые и острые предметы

Падение твердых или острых предметов на варочную панель может привести к ее повреждению.

Не храните такие предметы над варочной панелью.

Остатки пищи

Сахар и продукты с высоким содержанием сахара могут повредить варочную панель. Удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей.

Предупреждение! У скребка острое лезвие.


Фольга и пластмасса

При соприкосновении с горячими конфорками алюминиевая фольга и пластмассовая посуда могут расплавиться.

Защитная пленка не предназначена для Вашей варочной панели.


Возможные повреждения

Неровности из-за расплавившегося сахара или продуктов с высоким содержанием сахара.

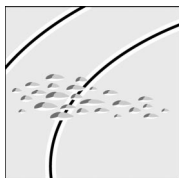


Неровности

из-за расплавившегося сахара или продуктов с высоким содержанием сахара.

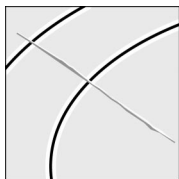


Царапины

из-за крупинки соли и сахара, песчинок или посуды с неровным дном.

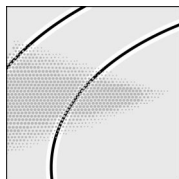

Металлический отлив
из-за трения посуды или использования
неподходящих чистящих средств.

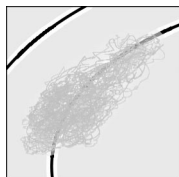


Истирание декоративного покрытия
из-за использования неподходящих чистящих
средств.






Знакомство с прибором

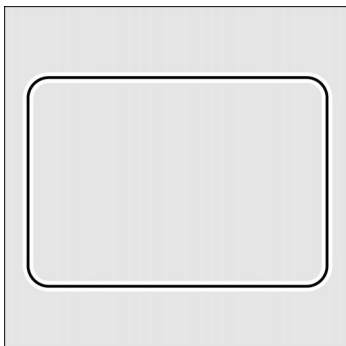

На странице 2 приведен обзор моделей с
указанием размеров.


В данной главе описываются панель управления,
конфорки и индикаторы.


Поверхность, сохраняющая тепло



Управление функцией «Сохранение тепла» осуществляется с помощью кнопки . Для включения нажмите на кнопку . На индикаторе в течение 5 секунд будет гореть . В течение этого времени нажмите на кнопку . На индикаторе будет гореть . Поверхность, сохраняющая тепло, включена.


Включение поверхности, сохраняющей тепло:
Прикоснитесь к символу . На индикаторе в течение 5 секунд будет гореть .


В течение этого времени прикоснитесь к символу .

На индикаторе будет гореть . Поверхность, сохраняющая тепло, включена.


Выключение:

Еще раз прикоснитесь к символу .

На индикаторе будет гореть . Поверхность, сохраняющая тепло, выключена.

Когда поверхность, сохраняющая тепло остынет, индикация  погаснет.

Индикатор остаточного тепла

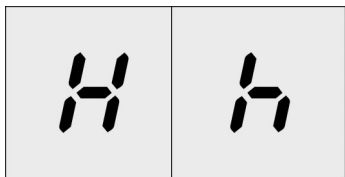

Для каждой конфорки на варочной панели предусмотрен индикатор остаточного тепла. Этот индикатор показывает, какая конфорка еще горячая. Индикатор остаточного тепла показывает две ступени нагрева.

Когда на индикаторе высвечивается буква **H**, это означает, что конфорка еще горячая. Ее можно использовать для разогревания небольшого блюда или растапливания шоколадной глазури. При дальнейшем остывании конфорки индикация изменится на **h**. Когда конфорка достаточно остынет, индикатор гаснет.

При отключении электроэнергии


Индикаторы остаточного тепла автоматически снова включаются после включения подачи электроэнергии. Индикация мигает в течение 30 минут.

Индикация прекращает мигать, если ненадолго включить конфорку.

Приготовление

В данной главе описывается процесс регулировки конфорок. Ступени нагрева конфорок и время приготовления для различных блюд указаны в таблице. А приведенные рекомендации помогут Вам сэкономить электроэнергию.

Установите

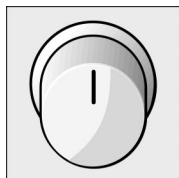

Мощность нагрева конфорок регулируется с помощью выключателей конфорок.

	0 =	конфорка	выключена
Степень нагрева конфороки	1 =		минимальная
		мощность	
Степень нагрева конфороки	9 =		максимальная
		мощность	

Каждая ступень нагрева конфороки имеет промежуточное положение, обозначенное точкой.

Таблица

В приведенной ниже таблице содержится несколько примеров. Время приготовления зависит от вида, веса и качества продуктов. Поэтому возможны некоторые отклонения от указанных значений.

Время приготовления	Степень нагрева	Мощность	Примеры блюд
100 "	1	минимальная	Паста, супы, бульоны
1 1/2 ч.	9	максимальная	Пирожки, блины, оладьи

	Οϙ½ε̄	ϙpēθ μᾱᾱյᾱᾱ 9	ϙϙ̄յε̄ϙ̄ ϙǣᾱϙ̄ο̄ ϙā̄pēα	¥ρ̄ο̄ᾱǣϙ̄ā- ϙǣϙ̄ϙ̄ο̄ϙ̄̄ յ̄p̄ā̄ο̄ϙ̄ο̄ǣϙ̄ā̄ ϙā̄ēǣϙ̄ο̄ ο̄̄ϙ̄
Ραμ̄ο̄̄pēϙ̄				
Ο̄ϙ̄ο̄ā	400 ~-800 "	2-4 ̄ā̄ϙ̄	1-2	3-6 ̄ā̄ϙ̄
ί̄ο̄ǣϙ̄ο̄ϙ̄	500 ̄ǣ-1 ǣ	3-4 ̄ā̄ϙ̄	7-8	2-4 ̄ā̄ϙ̄
ϙ̄̄	500 ̄ǣ-1 ǣ	2-4 ̄ā̄ϙ̄	2-3	2-4 ̄ā̄ϙ̄
ϙ̄ο̄ǣο̄ϙ̄	200 ̄ǣ-400 ̄ǣ	2-4 ̄ā̄ϙ̄	1-2	2-3 ̄ā̄ϙ̄
Ραμ̄ο̄̄pēϙ̄ ā̄ ὃ̄ο̄ᾱep̄ᾱᾱā̄ ϙ̄ ̄ο̄p̄ō̄ñē̄ ϙ̄ο̄ϙ̄ο̄θ̄ϙ̄ā̄				
Pā ^{ο̄} (ϙ̄ā̄yp̄. ñēñēϙ̄ā̄ñ̄ϙ̄¾¼ ̄̄ϙ̄ϙ̄ο̄¼ ϙ̄̄)				
ϙ̄ο̄ǣο̄ϙ̄	400 ~-800 "	2-3 ̄ā̄ϙ̄	1-2	
	500 ̄ǣ-1 ǣ	3-4 ̄ā̄ϙ̄	1-2	
Ραμ̄ο̄ρᾱᾱᾱᾱā̄ ā̄ ραμ̄ο̄̄pēϙ̄				
Û̄ȳā̄ᾱᾱ ̄̄ǣϙ̄ο̄ϙ̄ο̄¼				
μᾱο̄ρομ̄ϙ̄ā̄	300 ~-600 "	4-5 ̄ā̄ϙ̄	2-3	5-15 ̄ā̄ϙ̄
ί̄ο̄ǣθ̄ ̄̄ǣϙ̄ο̄ϙ̄ο̄¼ μᾱο̄ρομ̄ϙ̄ā̄	500 ~-1 ϙ̄"	4-5 ̄ā̄ϙ̄	2-3	20-30 ̄ā̄ϙ̄
ϙ̄ο̄ϙ̄ēāēϙ̄ā̄ ᾱο̄ ̄̄ο̄ϙ̄ϙ̄ϙ̄ο̄ϙ̄ā̄				
Í̄p̄ā̄ᾱāǣϙ̄ϙ̄ā̄, ϙ̄ǣȳϙ̄ā̄ (1-2 ǣ ϙ̄ο̄¾¼) P¾¼ϙ̄α	4-8 ò̄ϙ̄. 300 ~-600 "	8-12 ̄ā̄ϙ̄ 5-8 ̄ā̄ϙ̄	4-5* 4-5*	20-30 ̄ā̄ϙ̄ 10-15 ̄ā̄ϙ̄
¥p̄ā̄ο̄ϙ̄ο̄ǣϙ̄ā̄				
P̄ā̄ϙ̄ (ϙ̄ ᾱϙ̄ο̄¼ ϙ̄¾¼̄ ϙ̄ο̄ǣā̄ñēϙ̄ϙ̄ο̄ϙ̄ ϙ̄ο̄¾¼)	125 ~-250 "	3-4 ̄ā̄ϙ̄	2-3	15-30 ̄ā̄ϙ̄
P̄ā̄ϙ̄ᾱθ̄ ϙ̄ᾱòᾱ ϙ̄ᾱ ̄ο̄ǣο̄ϙ̄ē (500 ̄ǣ-1 ǣ ̄ο̄ǣο̄ϙ̄α)	125 ~-250 "	4-6 ̄ā̄ϙ̄	1-2	25-35 ̄ā̄ϙ̄
ϙ̄ap̄ϙ̄ο̄ίēϙ̄ ϙ̄ ̄̄ϙ̄ā̄pē ϙ̄ 1-3 ñā̄ò̄ϙ̄ā̄ā̄ ϙ̄ο̄¾¼	750 ~-1,5 ϙ̄"	5-7 ̄ā̄ϙ̄	4-5	25-30 ̄ā̄ϙ̄
Ο̄ϙ̄ap̄ϙ̄ο̄¼ ϙ̄ap̄ϙ̄ο̄ίēϙ̄ ϙ̄ 1-3 ñā̄ò̄ϙ̄ā̄ā̄ ϙ̄ο̄¾¼	750 ~-1,5 ϙ̄"	5-7 ̄ā̄ϙ̄	4-5	15-25 ̄ā̄ϙ̄
ϙ̄ēϙ̄ā̄ē ο̄ϙ̄ο̄ā̄ ϙ̄ 1-3 ñā̄ò̄ϙ̄ā̄ā̄ ϙ̄ο̄¾¼	500 ~-1 ϙ̄"	4-5 ̄ā̄ϙ̄	2-3	10-20 ̄ā̄ϙ̄
Ǣaȳòα (1-2 ǣ ϙ̄ο̄¾¼)	200 ~-500 "	8-12 ̄ā̄ϙ̄	6-7*	6-10 ̄ā̄ϙ̄

	0ц½e ⁻	□pe ⁻ ø μα□ά̂ya□ά̂ø 9	С□°ye□ζ сæаϕo ^o □a ^{pe} □a	¥po ^a oæ□á- □eæζ□oc□ζ ýpá ^o □o□æe□á̂ø □a ⁻ e ^a æe□o□o ⁻ o ^o e
□°ðe□á̂e				
P ^o æe□¾	4 ò□	5-8 ⁻ á□	4-5	50-60 ⁻ á□
±ap□oe	1 □ ^o	5-8 ⁻ á□	4-5	80-100 ⁻ á□
!°æøð	500 ^o	6-11 ⁻ á□	4-5	50-60 ⁻ á□
±ape□á̂e				
¡æá□¾ (oæa ^a ζá̂)		2-4 ⁻ á□	6-7	□eýper¾□o□o □apá□ζ
Ò□á̂yeæζ	1-2 ò□	2-4 ⁻ á□	6-7	6-10 ⁻ á□
ÿa□á̂po□a□¾¼	2-3 ò□	2-4 ⁻ á□	7-8	8-12 ⁻ á□
С□õ¼□	10 ò□	2-4 ⁻ á□	6-7	8-12 ⁻ á□
P¾ϕ□¾e ÿaæoñ□á̂				
±ape□á̂e □o ípá□÷pe				
(1-2 æ. ⁻ acæa)	200 ^o □a	10-15 ⁻ á□	8-9	□eýper¾□o□o □apá□ζ □o
¥po ^{ao} □¾¾ ⁻ æ ^o ϕo□o¼	□añá□o ^o			ípá□÷pe
μα ⁻ opoμ□á̂				□eýper¾□o□o □apá□ζ □o
¥poñee	400 ^o □a □añá□o ^o	10-15 ⁻ á□	4-5	ípá□÷pe

* ¥pá^o□o□æe□á̂e □a⁻e^aæe□o□o⁻o^oe ϕeμ □p¾ð□á̂

Pe□o⁻e□^aayáá ÿo õ□o□o⁻á̂á õæe□□poõ□ep⁻á̂á

¥pa□á̂æζ□¾¼¼ pa□ep
□ac□p÷æá̂

Ácÿoæζ□o¼□e □ac□p÷æá̂ á c□o□opo^{a¾} c
□oæc□¾¾, ÿæoc□á̂^a□o⁻. □ ÿoc^{ae} c □eýæoc□á̂⁻
^a□o⁻ □pe⁻ø ýpá^o□o□æe□á̂ø °□eæáñá̂áe□cø.
□æø □a□^ao¼ □o□íop□á̂ □¾ϕá̂pa¼□e □ac□p÷æ÷
coo□□e□c□□^o÷óe^o pa□epa. □á̂a^oep^a□a
□ac□p÷æá̂ áæá c□o□opo^{a¾} ^aoæ□e□ co□ÿa^a□ζ c
pa□epo⁻ □o□íop□á̂.
Oϕpa□á̂□e □á̂a□á̂e: Á^o□o□o□á̂□æá̂ ÿoc^{ae¾}
ñac□o °□a□¾¼□a÷□ □epx□á̂¼ ^aá̂a^oep, □o□opo¾¼¼,
□a□ ÿpa□á̂æo, ϕoæζðe, ñe⁻á̂a^oep^a□a.

□æø ýrǎ'ò□□□æ□□åø □eφoæ¿òàx oφ½e'ò□ ýáóá
åçÿoæ¿□¼□e ¯aæe□¿□□÷ □ac□p÷æ÷. □æø
φoæ¿òo¼ □ac□p÷æå, □ayøæ□e□□o¼ □e
ýæåå□□, □peφ°e□cø ¯□o'ò òæe□□poð□er'åå.

Åçÿoæ¿□□□a□å □p¾ðe□

□ce'ª □a□p¾□a¼□e □ac□p÷æå å c□o□po°¾¼
ýoªxoªóe¼ □p¾ðe□o¼. □ ýpo□å□□□ cæ°ñæ
□□añå□eæ¿□□ □□□pac□e□ ýo□peφæe□å
òæe□□poð□er'åå.

Ýrǎ'ò□□□æ□□å ýáóá c
□eφoæ¿òà' □oæañe□□□
□o¾¼

Ýrǎ ýrǎ'ò□□□æ□□å ýáóá □aæå□a¼□e □e'□o'ò
□o¾¼. Ò□□ □a□□e ýo'□□e cð□□□å'å¿
òæe□□poð□er'å÷. A o□oóå coxp□ø□ □ce
coªer□aóåe□ □ □åx □å□a'å□¾ å å'åpexæ¿□¾e
□eóe□□a.

Ýere□æ÷ñe□å □a
□å□□÷ c□°ýe□¿ □a're□a

C□oe□pe'e□□□ ýere□æ÷ñe¼□e □o□íop□° □a
φoæe □å□□÷ c□°ýe□¿ □a're□a.

Åçÿoæ¿□□□a□å
oc□a□oñ□o' □eýæa

Ýrǎ ýpoªoæ□å□eæ¿□□ □pe'e□å ýrǎ'ò□□□æ□□å
¯□□□ □¾□æ÷ñe□¿ □□□íop□° °□e □a 5 – 10
¯å□□ °□ åc□eñe□åø □pe'e□å.

Ý□□a 'opå□ å□å□a□op oc□a□oñ□o' □eýæa H,
□¾□æ÷ñe□□÷ □□□íop□° ¯□□□ åçÿoæ¿□□□a□
ªæø ýoª'pe□a åæå pac□ayæå□a□åø.

Варка в сенсорном режиме

С выдвинутым сенсором варки Вы можете варить на задней левой конфорке в сенсорном режиме. Сенсорный режим варки подходит для блюд, которые готовятся в жидкости или большом количестве жира. Для жарения сенсорный режим варки не подходит.

**Сенсорный режим
варки работает
следующим образом**

Любая посуда с горячей пищей отдает тепло. Сенсор варки определяет это тепло. Варочная панель автоматически регулирует температуру нагрева кастрюли.

Преимущество при варке

Конфорка нагревается только тогда, когда необходимо. Это экономит электроэнергию. Масло или жир не перегревается. Температура увеличивается постепенно. Предотвращается перекипание. Не требуется дополнительная регулировка.

Преимущества при варке

Конфорка нагревается только тогда, когда необходимо. Это экономит электроэнергию. Масло или жир не перегревается. Температура увеличивается постепенно. Предотвращается перекипание. Не требуется дополнительная регулировка.

- 170-180 °C H_2O кипит, варка супов
- 110-120 °C H_2O кипит, варка каш
- 90-100 °C H_2O кипит, варка овощей
- 80- 90 °C H_2O кипит, варка яиц
- 60- 70 °C H_2O кипит, варка рыбы

Точность поддержания температуры.

Варка при 90-100 °C

Варка при 90-100 °C. Подходит для варки овощей, каш, супов.

Варка при 90-100 °C. Подходит для варки яиц, рыбы.


Посуда

Кастриули с сенсорным покрытием имеют поверхность, которая отдает тепло сенсору. При использовании неподходящих кастрюль система регулировки не функционирует. В такой кастрюле блюда будут убежать или пригорать.

Неподходящая посуда

Не подходят кастрюли, например, стальные без эмалированного покрытия. Также не подходят сковороды с низкими бортиками.

Рекомендуемая посуда

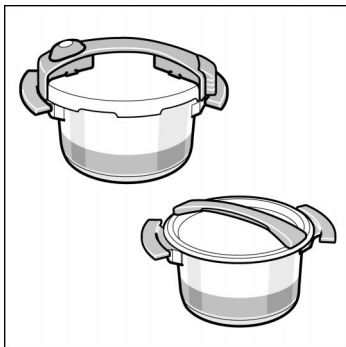


Мы рекомендуем кастрюли серии "Fissler magic special", специально предназначенные для приготовления пищи в сенсорном режиме. В комплект входят кастрюли из этой серии. Другие кастрюли этой серии можно приобрести в хозяйственных магазинах или специализированных отделах универмагов.

На рисунке изображены: Кастрюля и скороварка.

Вы можете также использовать имеющиеся у Вас эмалированные кастрюли. У них должно быть утолщенное, гладкое дно.

Такую же кастрюлю, как входящие в комплект, Вы также можете приобрести как спецпринадлежность в хозяйственном магазине. При заказе укажите номер HZ21032.

Гусятница

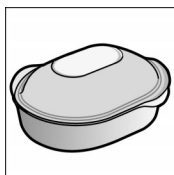

Подходящую гусятницу Вы можете приобрести как спецпринадлежность в специализированной торговой сети. При заказе укажите номер HZ 26000.

Последовательно сть действий

Выбор кастрюли и конфорки

¼ ферме о о и о р о с а а н а о .
Yoæo a a e ypo a o o ¼ a æo ypa o o o æe a a o o
o ac o p ÷ æ ÷ c ce o co p o ¼ y o p r ¼ a e . O o a
a o æ o o a o ¼ o i o a o o p e p a , n o o o ¼ o o o i o p o a
o ¼ a a y o æ o o c o i ÷ a a p r ¼ a . C æ e a a o e , n o o o ¼
a e o o p a a a o o a o y o æ o c a o a o ac o p ÷ æ e c
ce o co p o ¼ y o p r ¼ a e o ¼ a a n a c o o ¼ a .

Заполнение кастрюли

Налейте жидкость.
В кастрюли с сенсорным покрытием: минимум до метки.
В кастрюли без метки: минимум на два пальца.

Установка кастрюли и закрывание крышкой

Поставьте кастрюлю на конфорку. Следите, за меткой конфорки. Кастрюля должна находиться в пределах метки. Так вы получите при варке оптимальный результат.

У кастрюли с одной ручкой ручка не должна находиться над зоной сенсора.

Закройте кастрюлю крышкой, иначе система регулировки работать не будет.

Выбор температурного режима

В следующей таблице выберите температурный режим, подходящий для приготовления блюда.


Установка

Внимание! Чтобы можно было выдвинуть сенсор, конфорка должна быть выключена.


Указание

Утопленный сенсорный датчик сильно нагревается, когда работает соседняя комфорка.

Прикасайтесь к датчику только через 15 минут после выключения конфорки.

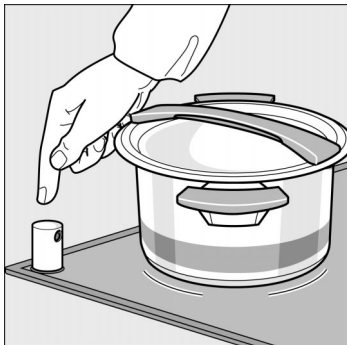

1. На \square^{a} \square е \square а се \square сор, \square оо \square^{3} \square о \square^{4} \square^{a} \square^{o} \square^{e} с. Y ро \square ер \square , \square е \square а \square р \square о \square е \square \square^{a} \square^{a} \square о \square се \square сора.

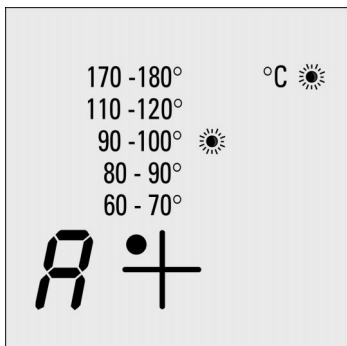

2. Y о \square ора \square^{a} \square а \square^{4} \square е \square^{4} \square^{e} \square а \square^{e} ; \square о \square ор \square^{a} \square^{o} \square ех y ор, y о \square а \square^{a} \square а \square ор \square е \square а \square ор \square^{a} \square^{o} с \square ре \square^{o} \square^{3} \square е y ера \square^{o} \square^{3} \square ре \square^{a} \square^{o} . На \square^{a} \square^{y} \square^{e} y о \square \square^{a} \square^{o} R . Се \square сор \square^{3} \square^{4} \square ре \square^{a} \square ар \square^{a} а \square \square^{a} \square^{a} \square^{a} \square ро \square^{a} .

Фаза прогрева

Рядом с символом температуры будет гореть лампочка, пока не будет достигнута заданная температура. После этого раздастся сигнал, и лампочка погаснет.

Варка

Сенсорный режим варки поддерживает температуру кастрюли в заданном диапазоне значений температуры.

Когда блюдо будет готово

Выключите выключатель конфорки. Утопите сенсор, чтобы глазок сенсора не загрязнился.

Закладка продуктов в горячую жидкость

Продукты можно также закладывать в горячую жидкость. Налейте в кастрюлю жидкость. Выполните установки, как описано в пунктах 1 и 2. Когда будет достигнута заданная температура, и раздастся сигнал, положите в кастрюлю с жидкостью продукты.

Таблица

В данной таблице приведены диапазоны температур для приготовления отдельных блюд. Продолжительность приготовления зависит от вида, веса и качества приготавливаемых пищевых продуктов.

		□ááÿáµ□¼ □еÿера□°р	¥р°°æ□á□æ¿- □ос□¿ ÿрá°□о□æе□áá, ÿосæе сá°□æа
С°ÿ¼	□øс□¼ ºæ¿о□ !°с□¼ с°ÿ	90□100°C 90□100°C	60□90 ºá□ 45□60 ºá□
!ар□áр¼	□ар□óíæ¿ □æеÿ□á/□□е°æá Æаÿà ¥æе□□а Рáс	90□100°C 80□90°C 90□100°C 80□90°C 80□90°C	30□40 ºá□ 30□40 ºá□ 7□10 ºá□ 20□25 ºá□ 25□35 ºá□
Ø¼á	□аре□¾е Ø¼á (ÿæо□е□□¾е □ хææ°□°÷ □о°)	90□100°C	5□10 ºá□

		□āāyāmo□¼ □ēyēpa□°p	¥po ^a oæ□ā□eæç- □oc□ç ÿpā ^o o□o□æe□ā□ø, ÿocæe cā ^o □ææa
P¾ca	P¾ca, ÿpā ^o o□o□æe□□aø □a ÿap°	80□90°C	15□20 ˘ā□
□øco	□øc□¾e çā□□ā ¥æç ^e □ā C ^o ÿo□aø □°pāya ±ap□oe Cocāc□ā	90□100°C 90□100°C 90□100°C 90□100°C 80□90°C	20□30 ˘ā□ 10□15 ˘ā□ 60□90 ˘ā□ 60□90 ˘ā□ 5□10 ˘ā□
O□oóā	C□e□āe o□oóā, □aypā ^{er} , çpo□□oæā C□e□āe o□oóā, □aypā ^{er} , çp÷cseæçc□aø □ay ^c □a C□e□e ^o po□e□□¾e ÿaccāpo□a□¾e o□oóā □co ^o ce co cæā□□ā ^ā , □aypā ^{er} , ðÿā□a□ ^{*)} C□e□e ^o po□e□□¾e o□oóā, □aypā ^{er} , çp÷cseæçc□aø □ay ^c □a, çoc¾ ^{*)}	90□100°C 90□100°C 60□70°C 90□100°C	10□20 ˘ā□ 30□40 ˘ā□ 15□30 ˘ā□ 15□20 ˘ā□
Cæa ^a □āe çæ÷ ^a a	□a□□aø □ada □o ^o □ □oæoñ□aø pāco□aø □ada Òo□oæa ^a □¾¼ ÿ ^o ā□ ^o	80□90°C 90□100°C 80□90°C 80□90°C	5□10 ˘ā□ 10□20 ˘ā□ 35□45 ˘ā□ 3□5 ˘ā□
io□o□¾e ÿpo ^o □□¾	□o□cep□āpo□a□¾e çæ÷ ^a a, □aypā ^{er} , c ^o ÿ– ^o æøò C ^o ÿ¾ āp ÿa□e□o□, □aypā ^{er} , c ^o ÿ c æayðo¼ C ^o ÿ¾ āp ÿa□e□o□, □aypā ^{er} , c ^o ÿ–ÿ÷pe	60□70°C 90□100°C 80□90°C	10□15 ˘ā□ 5□10 ˘ā□ 10□15 ˘ā□
□ayā□□ā	□oæo□o !æā□□e¼□	60□70°C 60□70°C	□ □
ÿæ÷ ^a a, ÿpā ^o o□o□æā– □ae¾e □ c□opo□ap□e	□°pāya Pāc □ap□oíeæç !c□o¼ c ^o ÿ	110□120°C 110□120°C 110□120°C 110□120°C	20□25 ˘ā□ 6□8 ˘ā□ 6□8 ˘ā□ 15□20 ˘ā□

* Добавление жидкости проводится в соответствии с указаниями изготовителя.

Жарение во фритюре

Никогда не оставляйте масло на огне без присмотра - опасность пожара!

Для жарения во фритюре всегда выбирайте температурный режим 170-180 °C. Используйте кастрюлю для приготовления в сенсорном режиме.

Фритюр

Для приготовления во фритюре используйте подходящее масло или жир, например, растительный жир.

Жир в бруске следует разрезать на маленькие кусочки.

В растопленном состоянии уровень жира должен располагаться минимум на отметке.

Неподходящий жир

Не подходят жировые смеси, напр., растительное масло с животным или другими видами жира. Горячий фритюр может вспениваться и переливаться через край.

Нагревание жира

1. $\square \text{æ} \square \text{å} \square \text{е} \square \text{å} \text{р} \text{å} \text{а} \square \text{ро} \text{¼} \square \text{е} \square \text{ас} \square \text{р} \text{÷} \text{æ} \text{÷}.$
Æaÿoña ф^æе □^åре □^ç°о □ех ÿор, ÿо □а □е
ра □^æас □сø с^å □аæ.

Фритюр готов, можно начинать обжаривание.

Жарение во фритюре

Обжаривайте во фритюре всегда без крышки.

2. $\square \text{æ} \square \text{å} \square \text{е} \text{ÿер} \square \text{÷} \text{ÿор} \text{å} \text{÷} \text{å} \text{о} \square \text{ар} \text{å} \square \text{а} \text{¼} \square \text{е}.$

3. $\square \text{¼} \square \text{ç} \square \text{е} \text{°} \square \square \text{¼} \text{¼} \text{ÿро} \text{æ} \square \square.$

Есæå æaÿoña □е °орå □, □åp^æос □а □оñ □о
□a^{ре} □^æø о □арå □а □åø сæе^æ÷óе¼ ÿорåå.

Есæå æaÿoña °орå □, ÿ^æо □^å □е
□а □æа^¼ □а □ç сæе^æ÷ó÷ ÿорåå÷, ÿо □а □е
ра □^æас □сø с^å □аæ, å æaÿoña ÿо^{ас} □е □.

4. $\text{О} \square \text{ар} \text{ç} \square \text{е} \text{сæе} \text{æ} \text{÷} \text{ó} \text{÷} \text{ÿор} \text{å} \text{÷}.$

Указания

□о^а °ро □е □ç íрå □÷ра оÿ°с □å □сø □å □е
о □е □□å, °офа □ç □е с □е □å¼ □åp.

Продукты глубокой заморозки обжаривайте небольшими порциями. В противном случае фритюр будет слишком быстро остывать. Пример: Картофель "фри" глубокой заморозки: 1,5 л фритюра на порцию картофеля "фри" 150 г.

Рекомендации по варке

Приготовление замороженных продуктов в брикетах

Положите в кастрюлю замороженный брикет, например, шпината. Налейте жидкость в соответствии с указаниями изготовителя. Закройте кастрюлю. Установите температурный режим 60-70 °С. В процессе приготовления время от времени перемешивайте.

Приготовление продуктов, содержащих большое количество воды (напр., рыбного филе)

Такие продукты варите с меньшим количеством жидкости - ниже отметки. Обязательно закрывайте кастрюлю крышкой.

Приготовление продуктов, образующих большое количество пены (напр., макароны)

При варке в сенсорном режиме закрывайте кастрюлю крышкой при приготовлении продуктов, образующих большое количество пены. Таким образом Вы сэкономите электроэнергию.

Загустевание

Доведите блюдо до кипения при рекомендуемой температуре. После загустевания оставьте блюдо набухать при температуре 80-90 °С.

Продукты, например, картофель может приготовиться неравномерно

В следующей раз наливайте больше жидкости.

По достижении температуры лампочка не гаснет или не раздается сигнал

Всегда закрывайте кастрюлю крышкой. Только так система регулировки работает оптимально.

Приготовление в скороварке

Используйте либо скороварку серии "Fissler magic spezial", либо эмалированную скороварку. Налейте жидкость в соответствии с указаниями изготовителя. Бобовые культуры доведите до кипения в температурном режиме 90-100 °С. Снимите пену и плотно закройте скороварку. После этого установите температурный режим 110-120 °С.

Жарение в сенсорном режиме

Жарить в сенсорном режиме можно на правой передней конфорке.

Большая двухконтурная конфорка оснащена сенсором жарения. Он регулирует температуру сковороды.


Преимущества при жарении

• Быстрое достижение заданной температуры жарения.
 • Отсутствие необходимости постоянного контроля температуры жарения.
 • Возможность жарения в сенсорном режиме на конфорке с функцией «Сенсорное жарение».

Режимы жарения

Режим жарения	Символ	Описание
max	☰	Максимальная температура жарения. Подходит для жарения мяса, рыбы, овощей.
med	☱	Средняя температура жарения. Подходит для жарения курицы, стейков, овощей.
min	☷	Минимальная температура жарения. Подходит для жарения рыбы, овощей, грибов.

Сковороды для жарения в сенсорном режиме

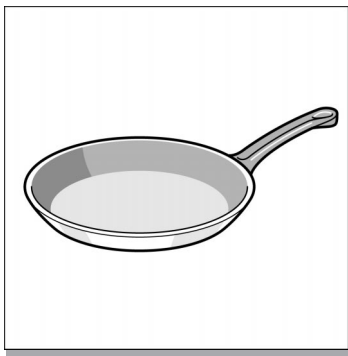

Что необходимо знать

Для жарения в сенсорном режиме прилагается сковорода. Пользуйтесь только этой сковородой. С другими сковородами регулировка работать не будет. Они могут перегреваться.

Сковороды можно приобрести как спецпринадлежность в специализированном магазине. При заказе укажите номер HZ 10300.

Сковорода должна быть с антипригарным покрытием. Вы можете готовить блюда с небольшим количеством жира.

Никогда не оставляйте масло на огне без присмотра.


Ставьте сковороду на середину конфорки.

Не закрывайте сковороду крышкой. Иначе система регулировки работать не будет.


Используйте только жир, подходящий для жарения. Если Вы хотите использовать для жарения сливочное масло, маргарин, оливковое масло или топленое свиное сало, устанавливайте режим жарения min.

Установка

Выберите в таблице режим жарения, подходящий для приготовления Вашего блюда. Поставьте сковороду на конфорку.

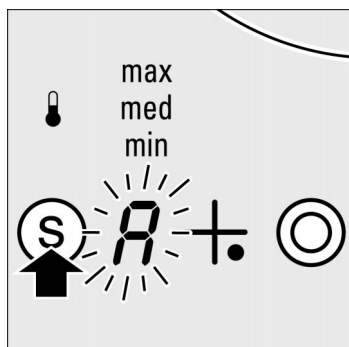

1. Жарить на сильном огне. Нагрев до температуры 200°C.

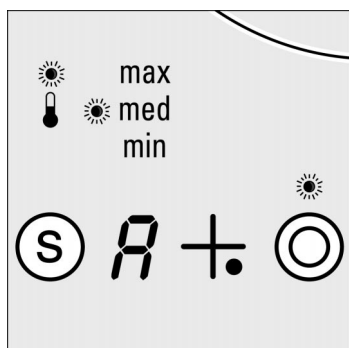

2. Жарить на среднем огне. Нагрев до температуры 150°C. Подходит для жарения мяса, рыбы, овощей. Подходит для жарения мяса, рыбы, овощей. Подходит для жарения мяса, рыбы, овощей.

По достижении температуры жарения раздастся сигнал. Индикаторная лампа рядом с символом температуры погаснет.

3. Жарить на слабом огне. Подходит для жарения мяса, рыбы, овощей. Подходит для жарения мяса, рыбы, овощей.

Переворачивайте блюдо как обычно, чтобы оно не пригорело.

Когда блюдо будет готово

Выключите выключатель конфорки и снимите сковороду с конфорки.

		Pe□ā □ape□ā∅	O□ōee □pe∅ ÿpā∅□o□æ□ā∅ ÿocæ □□°□o□o∅ cā□āæa
□a□apo□□¼e āµ ^o æā∅	□a□apo□¼ o□□ape□□¼e ā o□□ape□□¼e ¥æÿē□ā o□□ape□□¼e ā o□□ape□□¼e	max min	10-20 ā□ 8-12 ā□
Pāc	Pāco□¼e □æý□ā o□□ape□□¼e	med	□eyper¼□□o □apā□ç
ÿæ÷ ^a āµ ∅āý	ÿæā□¼ Oæe□¼ ∅āñ□āýa—æaµ□ç∅ ∅āñ□āýa—c□æ□□ç∅ □opoæ□c□ā¼ oæe□ "ÿe ^a □¼e p¼ýapā"	med min min min med med	□eyper¼□□o □apā□ç □eyper¼□□o □apā□ç 3-6 ā□ 3-6 ā□ 10-15 ā□ □eyper¼□□o □apā□ç
O□oóā	O□□apā□a□āe æ□a !pāç¼ Y°□□ā□ā ÿa□āpo□a□□¼e ÿa□æa□a□¼	min med med med	5-10 ā□ 10-15 ā□ 3-8 ā□ 8-12 ā□
¥po ^o □□¼ "æ°c□□¼ µā ^o po□□ā*	P¼c□¼e ÿæoñ□ā P¼c□oe íæe □a□°paæç□oe āæā ÿa□āpo□a□□oe ÿæ÷ ^a □a c□o□opo ^o e/ O□oóā □a c□o□opo ^o e □ece□□āe p°æe□¼ ÿo—□oc□oñ□o° ÿæā□ñā□ā c □añā□□o¼ □ayēñe□¼¼ □ap□oíeæç - ípā !āpoc □eçac, òa□ep ^a (òap ^a) Ò□āýeæç ÿa□āpo□a□□¼¼ □op ^o □ cæ÷	med med min med max med med med min	8-12 ā□ 10-15 ā□ 10-15 ā□ 10-20 ā□ 8-10 ā□ 15-20 ā□ 10-15 ā□ 7-12 ā□ 15-20 ā□ 10-25 ā□
!o□o□¼e cæ÷ ^a *	Åµ ^o æā∅ āµ □ap□oíeæ∅ □a□apo□□¼e āµ ^o æā∅ (c ^o ç□a□æe□āe ^o □ ^a ¼)	med min	15-17 ā□ 4-6 ā□

		Pe□ā̄ □ape□ā̄ø	Oçóee □pēø ÿpā̄o□o□æe□ā̄ø ÿocæe μ□°□o□o□o cā̄□aæa
¥poñā̄e cæ÷ ^a	□p°□o□□ ^{3/4}	min	10-15 [~] ā̄□
	□aÿeñe□ ^{3/4} □a ⁻ cep/ □aÿeñe□ ^{3/4} c ^{3/4} p	med	7-10 [~] ā̄□
	±ape□ ^{3/4} [~] ā̄□ ^a aæç ^{**}	min	8-12 [~] ā̄□
* !o□o□ā̄□ç □coo□□e□c□□ā̄ c pe□o ⁻ e□ ^a ÿā̄ø ⁻ ā̄ □ce□cop□o□° pe□ā̄° □ape□ā̄ø			
** □ ^{3/4} □æa ^{a3/4} □a□ç □xoæo ^a □°÷ c□o□opo ^{ao}			

Рекомендации по жарению

Приготовление блюд глубокой заморозки и готовых блюд

Положите продукты в холодную сковороду, если это указано в инструкции изготовителя.

Такие указания изготовителя, как "жарить при высокой температуре, жарить на среднем огне, жарить на медленном огне", не относятся к температурным режимам сенсорного режима жарения. Всегда выбирайте данные, приведенные в таблице.

Блюда со вкусом сливочного масла

Если Ваше блюдо должно иметь привкус сливочного масла, в конце жарения добавьте в растительное масло немного сливочного.

Блокировка для безопасности детей и функция паузы

Блокировка для безопасности детей

Блокировка варочной панели

Чтобы дети не включали конфорки, Вы можете заблокировать варочную панель.

□се □о□іор□ā °аө□□¼ ф¼□¿ □¼□æ÷ñе□¼.
Ўрā□ос□ā□ес¿ □ сā□оæ° □ ā°ер□ā□е, ўо□а
рø°о̄ с сā□оæ° □е □а°орā□сø ā□ā□а□ор. Ō□о
□а□ā°ае□ ўрā̄. 4 се□°□а¼ (□ре̄ø □□æ÷ñе□āø).
Å□°ā□а□ор °орā□ □ □еñе□āе ўрā̄. 10 се□°□а, а
□а□е̄ °ас□е□.

Отмена блокировки

Ўрā□ос□ā□ес¿ □ сā□оæ° □, ўо□а ā□ā□а□ор □е
ўо̄ас□е□. Ō□о □а□ā°ае□ ўрā̄. 4 се□°□а¼.
;æо□āро□□а о̄е□е□а.

Возобновление нагрева

Εόε ρα□ ύρᾱ□οσ□ᾱ□εσζ □ σᾶ□οᾶ° □
(□ε ὕο□ᾶ□εε, ἦε̄ ἦερε□ 3 ᾶ°□¼). Ἡᾶρε□
□ο□ίορο□ □□ᾶ:ἦᾶε□σθ □□□ᾶ.

В случае превышения времени паузы

¥ο ᾶσ□εἦε□ᾶᾶ 3 ᾶ□°□ □ᾶ ᾶ□ᾶ□ᾶ□ορε □ᾶἦᾶ□ᾶε□
ᾶᾶ□ζ ὕᾶίρα □. □¼□ᾶ:ἦᾶε □ο□ίορ□ᾶ ᾶ
ὑροᾶ□□εᾶᾶε °□ᾶ□□□° □ᾶ□□□.

Внимание!

¥ρᾶ ὕοῦᾶᾶ□ᾶᾶ □ᾶ σᾶ□οᾶ° □□ □οᾶ¼ ᾶᾶᾶ
σοῦρᾶ□οσ□ο□ε□ᾶᾶ с □ᾶ̄ □ᾶ□ᾶᾶ-ᾶᾶφο ὕρεᾶ°□□□
□□□ε□ сᾶ°ἦᾶ¼□ο ᾶ□□ᾶ□ᾶρο□ᾶ□ζ□σθ ᾶᾶᾶ
ᾶεᾶ□□ᾶ□ᾶρο□ᾶ□ζ□σθ ί□□ᾶᾶ □ᾶᾶ□¼ □□ ᾶε□□¼ /
ῦᾶ°□¼.

Функция таймера

Таймер представляет собой часовой механизм с функцией выключения. С его помощью Вы можете автоматические отключать все четыре конфорки.

Дополнительно таймер оснащен обычным бытовым таймером. Он работает независимо от всех остальных установок. Он может устанавливаться даже в том случае, если варочная панель заблокирована.



Автоматическое отключение конфорок

Введите продолжительность приготовления для соответствующей конфорки. По истечении продолжительности конфорка автоматически выключается.


Установите:

1. □□ᾶ□□□ᾶ□ε □□ῶε□ζ □ᾶρε□ᾶ □ο□ίορ□ᾶ



По истечении времени

По истечении продолжительности конфорка выключается. На индикаторе ступени нагрева конфорки мигает . Раздается сигнал. На индикаторе таймера мигает , индикаторная лампа также мигает. Выключите выключатель конфорки.

Корректировка продолжительности

Прикасайтесь к символу "Таймер"  до тех пор, пока не начнет мигать соответствующий индикатор конфорки. Измените продолжительность с помощью символа > или символа <.


Досрочная отмена

Прикасайтесь к символу "Таймер"  до тех пор, пока не начнет мигать соответствующий индикатор конфорки. Одновременно прикоснитесь к символам > и <. На индикаторе таймера мигает . Через несколько секунд индикатор погаснет.

Функция таймера для сенсорного режима варки

При приготовлении в сенсорном режиме отсчет установленной продолжительности начинается только по достижении температуры выбранного режима.

Указания


Вы хотите узнать оставшуюся продолжительность для конфорки: Прикасайтесь к символу "Таймер"  до тех пор, пока не начнет гореть индикатор соответствующей конфорки. Значение продолжительности будет отображаться в течение 5 секунд.

Максимальная продолжительность, которая может быть установлена, составляет 99 минут.





Автоматическое ограничение времени также активно при функции таймера.

Даже если продолжительность установлена, можно пользоваться функцией паузы.

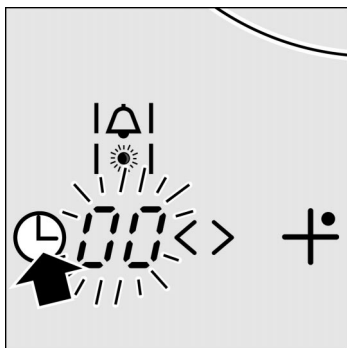Бытовой таймер



На бытовом таймере Вы можете устанавливать время до 99 минут. Он работает независимо от всех остальных установок.

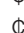1.  "a¼"  "o"  "ex" ýop, ýo" a ðe ç^{oa}e" ã" a" ; ã" a" a" a" op ç¾" o" o" o" a¼" epa. Ha ã" a" a" a" ope a¼" epa ç^{oa}e" ã" a" ; .

2. $\text{c}^{\sim}\text{a}^{\sim}\text{o}^{\sim}\text{a}^{\sim} > \text{a}^{\sim}\text{a}^{\sim}\text{c}^{\sim}\text{a}^{\sim}$ <.
 $\text{c}^{\sim}\text{a}^{\sim}\text{o}^{\sim}\text{a}^{\sim} > : 10$
 $\text{c}^{\sim}\text{a}^{\sim}\text{o}^{\sim}\text{a}^{\sim} < : 05$
3. $\text{c}^{\sim}\text{a}^{\sim}\text{o}^{\sim}\text{a}^{\sim} > \text{a}^{\sim}\text{a}^{\sim}\text{c}^{\sim}\text{a}^{\sim}$ <.

Через несколько секунд начнется отсчет времени. На индикаторе будет отображаться отсчет самого короткого времени.

По истечении времени

По истечении времени раздастся сигнал. На индикаторе таймера будет мигать . Индикатор бытового таймера также будет мигать. Прикоснитесь к символу "Таймер" .

Корректировка времени

Прикасайтесь к символу "Таймер" до тех пор, пока не загорится индикатор бытового таймера. Индикация таймера мигает. Измените продолжительность с помощью символа > или символа <.

Досрочная отмена

Прикасайтесь к символу "Таймер" до тех пор, пока не начнет мигать соответствующий индикатор конфорки. Прикоснитесь к символам ">" и "<" одновременно. На индикаторе таймера мигает . Через несколько секунд индикатор погаснет.

Указания

Бытовой таймер работает даже во время паузы. В случае сбоя в электроснабжении бытовой таймер отключается.

Автоматическое ограничение времени

Если конфорка используется в течение длительного времени с одними и теми же настройками, активизируется функция автоматического ограничения времени.

Нагрев конфорки временно отключается. На индикаторе конфорки начинает мигать .

Выключите конфорку.

Момент активизации функции ограничения времени зависит от установленной ступени нагрева (через 1 - 10 часов).

Однако Вы в любой момент можете включить конфорку снова.

Отключение подтверждения ввода

Прикосновение к полю подтверждается коротким звуковым сигналом. Этот звуковой сигнал можно отключить.

Сенсоры варки должны быть утоплены.

1. **□с□а□о□а□е с□°үе□ζ □а'ре□а 3^аæø □сех 4 □о□іор□а.**
2. **О^а□° □а^р□о^¼ сүра□а □аæе□о □¼□æ÷ñå□е □се □о□іор□а.**
3. **□¼фера□е ° □а□о^¼-æåфо □о□іор□а с□°үе□ζ □а'ре□а. На□å□е □¼□æ÷ña□еæζ □о□іор□а, ñ□оф¼ ра□^аæсø сå^и□аæ.**
4. **□¼□æ÷ñå□е □¼□æ÷ña□еæζ □о□іор□а.**

Вы можете снова включить подтверждение ввода. Действуйте также, как при отключении.

Уход и очистка

Никогда не используйте очистители высокого давления и пароструйные очистители.

Уход

Для ухода за варочной панелью используйте специальное средство для очистки и защиты стеклокерамики. Оно покрывает поверхность варочной панели блестящей, грязеотталкивающей пленкой, благодаря чему варочная панель надолго сохранит свою привлекательность и не доставит Вам хлопот с чисткой.

Очистка стеклокерамической поверхности

Чистящие средства

Каждый раз после приготовления пищи протирайте варочную панель. В противном случае остатки пищи будут пригорать.

Используйте только чистящие средства, подходящие для стеклокерамики, например, CERA CLEAN, Cera-Fix, Sidol для поверхностей из церанового стекла и стали.


Пятна от воды легко удаляются лимонным соком или уксусом.

Неподходящие чистящие средства

Никогда не используйте:
Жесткие губки, абразивные или агрессивные чистящие средства, в том числе спрей для очистки духовок и пятновыводители.

Скребок для стеклянных поверхностей

Сильные загрязнения лучше всего удаляются с помощью специального скребка для стеклянных поверхностей.

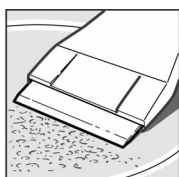

Раскройте скребок.
Стеклокерамическая поверхность чистится только лезвием.

Кожух лезвия может поцарапать стеклокерамическую поверхность.

Лезвие очень острое. Опасность травмирования!
Закрывайте лезвие после каждого использования.

Заменяйте поврежденное лезвие.

Последовательность очистки варочной панели из стеклокерамики

Удалите остатки пищи и капли жира скребком для стеклянных поверхностей.
Если варочная панель достаточно остыла, очистите ее бумажным полотенцем с чистящим средством. На горячей варочной панели могут появиться пятна.
Протрите поверхность влажным бумажным полотенцем, а затем вытрите насухо мягкой тряпочкой.

Металлический отлив

Металлический отлив может возникнуть из-за соприкосновения с дном посуды или использования неподходящих чистящих средств. К сожалению, удалить его непросто. Для этого используйте средство Stahl-Fix или Sidol для поверхностей из церанового стекла и стали или вызовите специалиста нашей Сервисной службы (платная услуга).

Поля управления

Зона управления всегда должна быть чистой и сухой. Убежавшая и пригоревшая пища может оказать отрицательное влияние на функционирование.

Очистка рамы варочной панели

Для ухода за рамой варочной панели используйте теплый мыльный раствор.
Не используйте едкие или абразивные чистящие средства, а также скребок для стеклянных поверхностей. В противном случае можно повредить раму.

Лимонный сок и уксус также не подходят для очистки рамы. так как это может привести к потере блеска.

Сенсор варки

Глазок сенсора конфорки должен всегда быть чистым. Регулярно удаляйте жир и грязь.
Для этого используйте ватную палочку или мягкую тряпочку, смоченную в мыльном растворе или средстве для чистки стекол.

Неподходящие чистящие средства

Ни в коем случае не используйте царапающие предметы, напр. жесткие губки или щетки. Не используйте такие чистящие средства, как Sidol, Stahlfix или cera-fix. Это может привести к повреждению глазка сенсора.

Кастрюля с сенсорным покрытием

Чистите кастрюлю мягкой щеткой или губкой в горячем мыльном растворе. Сразу сушите кастрюлю. Тогда не будут оставаться пятна от воды. Соблюдайте правила пользования кастрюлей.

Для очистки кастрюли сенсорным покрытием не используйте жесткие губки, проволочные мочалки или песок. Нельзя мыть такие кастрюли в посудомоечной машине.

Посуда для жарения

Сковорода должна быть с антипригарным покрытием. Соблюдайте правила пользования и ухода за сковородой.

Ñ□о^аеæа□; үрǎ □еǎсүра□□ос□ǎ?

Ñас□о сæ°ñæ□сø, ñ□о үрǎñǎ□о¼
□еǎсүра□□ос□ǎ с□аæа □а□аø–□о ÷æоñ;.
Үре□^ае ñē̄ офраóа□;сø □ Сер□ǎс□°÷ сæ°□ф°,
үроñ□ǎ□е сæе^{ао}÷óǎе °□а□а□ǎø.

□ароñ□аø үа□æ; □е
рафо□ае□

Үро□ер;□е, □ үорø^а□е æǎ үре^аохра□ǎ□æ;.
үрǎфора. Үро□ер;□е, ес□; æǎ □о□ □ се□ǎ.

На á□^а□а□оре ÷ǎ^ае□ □

й¾æо а□□ǎ□ǎ□ǎро□а□о а□□о^аǎñес□ое
о'ра□ǎñе□ǎе □ре^е□ǎ. □¾□æ÷ñǎ□е □о□íор□°.

На á□^а□а□орак
□о□íор□ ÷ǎ^ае□ E á
үо^ае□сø сǎ^а□æ

Үа□æ; үра□æ□ǎø сǎæ;□о □а'рø□□е□а áæǎ
□а □е¼ □ахо^аǎ□сø □а□о¼–□ǎф^а; үре^ае□.
□óа□æ;□о үро□рǎ□е үа□æ; үра□æ□ǎø áæǎ
°фера□е с □ее үос□ор□□ǎе үре^ае¾.

Pẽo□□ °aæ□e□ ýpá□□□°á□¿cø □æ¿□o
cýeyáaæ¿□o oc°ñe□□¼°á co□p°a□á□a á
Cep□á□□¼ cæ°□c¼.

△ ¥pá □e□□aæáíáýápo□a□□o □¼ýoæ□e□□õ
pē□□e ýpá□op̃□e□ c□a□¿ á□□oñ□á□õ
cep¿e□□o¼ oýac□oc□á.

Ecæá □a °ácýæee á□°á□□opa ýooñepe°□o ā'ae□
F á □a□aø–æá□o ýáípa, ð□o o□□añae□, ñ□o
ýpá□op oc□ap°□áæ □eácýpa□□oc□¿. □°a□□o¼
□á□e □a□æáýe oýáca□¼ cýoco□¼ °c□pa□e□áø
pa□æáñ□¼x □eácýpa□□oc□e¼.

Á□°á□ayáø	Heácýpa□□oc□¿	Cýoco□ °c□pa□e□áø
F□	Á□°á□a□op □eácýpa□e□.	O□□æ÷ñá□e ýpá□op c ýõo¿÷ ýpe°oxpa□á□eæø áæá ýpe°oxpa□á□eæ¿□o° □¼□æ÷ñá□eæø □ □æo□e ýpe°oxpa□á□eæe¼, a ma□ẽ □□æ÷ñá□e c□o□a. Ecæá á□°á□ayáø ýoø□æøe□cø c□o□a, □¼mo□á□e cýeyáaæá□a Cep□á□□¼ cæ°□c¼.
F I	Ce□cop c¼æ °□oýæe□ áæá ýo°□ø□, xo□ø □o□íop□a c¼æa □□æ÷ñe□a.	□c□a□o□á□e □¼□æ÷ñá□eæ¿ □o□íop□á □a O.
FZ	¥pá□op cæáð□õ □a'peæcø á o□□æ÷ñáæcø.	□¼□æ÷ñá□e o□e □o□íop□á á o□c□a□¿e □ac□p÷æ÷ □c□opo□°. FZ °ac□e□, ecæá □o□íop□a °oc□a□oñ□o oc□¼æa. C□á~á□e □ac□p÷æá c □o□íopo□. ¥o°o□°á□e □ec□oæ¿□o ā°□o, ýo□a □o□íop□á □ẽ□õo oc□¼□o. Ecæá ýocæe □□æ÷ñe□áø FZ ýoø□æøe□cø c□o□a, ð□o o□□añae□, ñ□o □apoñ□aø ýa□eæ¿ oc□¼æa □e°oc□a□oñ□o. □¼□æ÷ñá□e □o□íop□á á °a¼□e á̃ eóe oc□¼□¿.

При нагреве конфорки может раздаваться легкое гудение.

Нагревательные элементы некоторых конфорок могут слегка светиться красным с разной интенсивностью. Это свечение можно увидеть под некоторым углом рядом с обозначенным краем конфорки.

Это является технической особенностью. Оно не оказывает влияния на качество и функционирование.

В зависимости от верхней поверхности рабочей панели между рабочей и варочной панелями может образоваться неравномерный зазор. Поэтому конфорка защищена по кругу эластичным уплотнением.

Стеклокерамика является особым материалом, ее свойства зависят от состояния верхней поверхности. Поверхность варочной панели должна быть зеркально гладкой, чтобы даже самые маленькие пузырьки, диаметром 1 мм или еще меньше, сразу же бросались в глаза. Они оказывают отрицательное влияние на функционирование и срок службы варочной панели из стеклокерамики.

Öýäp o p a ä o cæ° p ä ò ä¼ ýrâçop

o p r e õ p r a c s y o r p ä r o p ä p a ò o o %¼ ýrâçop p a ó ä ó e ö ý a p o o o %¼. c e ò æ e e o o %¼ ö ý a p o o o ä õ p o æ o ä ñ o %¼, ä x o o o ä c y o æ ç o o a o ç ý o p o p o. ¥ o c o e %¼ c o o %¼ p e o x p a e o p r o p a ò e %¼ c p a c %¼ p a ø ö ý a p o o o °.

o c o ÷ o ñ e p e ç, o c æ o p ä ò ä e ý r â ç o p %¼ o c e p e o p æ o ÷ c ø p e c y o æ e o o %¼ ä o p x o a ä. ¥ r ä ý r â p ä æ ç o o %¼ o p ä æ ä p a ý ä ä o p ä o o p ý o c æ o p ä o ç ý e p o o %¼ c %¼ p ç e a æ ø ý e p e r a f o o o ä. ¥ e p e a p e, p a p o o %¼ p r o c ä ç o c æ o p ä ò ä %¼ ý r â ç o p, c a e æ a %¼ p e p a p, ñ o o f %¼ e o f o æ ç ò e p e æ ç o o f %¼ æ o ä c y o æ ç o o a o ç ä æ ä o f o p a ñ ç p e e o p a p æ e %¼ o o %¼ ” p ä ä a p ä e, e p a æ æ o æ o !”

Жарение на сковороде

±арє¼¼ арієæž үрă'оаæа¼е å
оаро'о. Ұрă үрă'ооæаå æ÷^a å с¼ро'о
арієæø åсүæž¼е ́ар'арă ́есо ́асæа
åæå е офаæø¼е е'о ́асæø.

Для жареного картофеля мы рекомендуем выбирать ступень "min" конфорки для сенсорного режима жарения.

¹ Информационная брошюра Aid "Акриламид", Aid и BMVEL, дек. 2002, Интернет: <http://www.aid.de>.

² Пресс-релиз 365 BMVEL от 4.12.2002, Интернет: <http://www.verbraucherministerium.de>.

Mire ügyeljen

Kérjük, olvassa át figyelmesen ezt a használati utasítást. Csak így tudja főzőfelületét helyesen és biztonságosan kezelni.

Őrizze meg gondosan a használati utasítást, a készülék üzembehelyezésére vonatkozó utasításokat, valamint a készülék egyéb iratait. Ha a készüléket továbbadja, mellékelje vele az iratokat is.

A beépítés előtt

Szállítási sérülések

Ellenőrizze a főzőfelület a kicsomagolás után. Szállítási sérülés esetén nem szabad a készüléket a hálózatra csatlakoztatni.

Villamos csatlakozás

Csak felhatalmazott szakember csatlakoztathatja a főzőfelületet. A hibás csatlakoztatás miatti meghibásodás esetén a garanciajogosultság megszűnik.

Biztonsági útmutató

Olaj és zsír túlforrósítása

Ezen készülék csak a háztartásban történő alkalmazásra készült. A főzőfelületet csak az ételek elkészítéséhez használja.

A túlforrósodott olaj vagy zsír gyorsan meggyulladhat. Tűzveszély!
Soha ne melegítsen zsírt vagy olajat felügyelet nélkül.
Ha olaj gyulladt meg, sohase próbálja a tüzet vízzel eloltani.
Fedje le azonnal fedővel vagy egy tányérral.
Kapcsolja ki a főzőhelyet.
Hagyja az edényt a főzőhelyen kihűlni.

Forró főzőhely

A forró főzőhelyet nem szabad megérinteni.

Égésveszély!

Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe!

A maradékhő-kijelzés figyelmezteti, ha a főzőhely forró.

A főzőfelületre ne tegyen semmilyen éghető anyagot. **Tűzveszély!**

Az elektromos készülékek csatlakozókábeleik nem érhetnek hozzá a forró főzőhelyekhez.

A csatlakozókábel szigetelése és a főzőfelület is megsérülhet.

Nedves edényalj és főzőhely

Az edény alja és a főzőhely közé került folyadék gőznyomást hoz létre. A gőznyomás hatására az edény hirtelen megemelkedhet. **Balesetveszély áll fenn!**

Tartsa mindig szárazon a főzőhelyet és az edény alját.

Repedések az üvegkerámián

Az üvegkerámia törései, repedései vagy hasadásai esetén áramütés veszélye áll fenn.

Azonnal kapcsolja ki a készüléket.

Kapcsolja le a készülék biztosítékát a biztosítékdobozban.

Hívja az ügyfélszolgálatot.

Szakszerűtlen javítások

A szakszerűtlen javítások veszélyesek lehetnek.

Áramütésveszély!

A javításokat csak az általunk kiképzett vevőszolgálati technikus végezheti el.

A sérülések okai

Az edények és serpenyők alja

Az érdes edény- és serpenyő-aljak felkarcolhatják az üvegkerámiát. Ellenőrizze edényeit.

Kerülje a fazekak üresen történő melegítését, különösen a zománcozott és az alumínium fazekak esetében. Az edény alja és az üvegkerámia is megsérülhet.

A speciális edényeknél vegye figyelembe az edény gyártójának utasításait.

Forró serpenyő vagy edény

Soha ne tegyen forró serpenyőt vagy edényt a kezelőmező kijelzőterületére vagy a keretre, mert megsérülhetnek.

Só, cukor és homok

A só, cukor és homok felkarcolhatják az üvegkerámiát. A főzőfelületet ne használja tároló- vagy munkaszaktként.

Kemény vagy hegyes tárgyak

Ha kemény vagy hegyes tárgy esik a főzőfelületre, az megsérülhet.

Ne tartson ilyen tárgyat a főzőfelület fölött.

Kifutott ételek

A cukor és a magas cukor tartalmú ételek a főzőfelület sérülését okozhatják. A kifutott étel haladéktalanul távolítsa el egy üvegpaparóval. Vigyázat, az üvegpaparónak rendkívül éles pengéje van!


Fóliák és műanyagok

Az alufólia vagy a műanyag-edények ráolvadnak a forró főzőhelyre.


Ezért tűzhelyvédő-fólia sem alkalmazható az Ön főzőfelületén.

Példák a lehetséges károsodásokra


A következő sérülések nem befolyásolják sem a üvegkerámia működését sem a stabilitását.

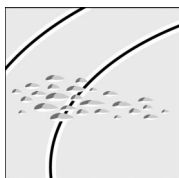


Kikagylósodás amelyet ráolvadt cukor vagy magas cukortartalmú ételek okoztak.

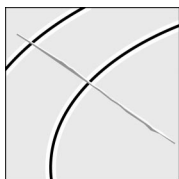

Karcolások amelyeket só-, cukor vagy homokszemcsék, illetve érdes edényaljak okoztak.

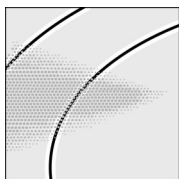

Fémesen csillámló elszíneződések amelyeket az edények dörzsöltek ki, vagy amelyeket nem megfelelő tisztítószer használata okozott.

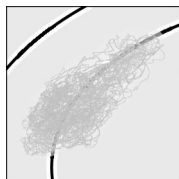


Lecsiszolódott díszítés
amelyet a nem megfelelő tisztítószer használata
okozott.

A készülék megismerése

A 2. oldalon egy típus-áttekinést talál a méretekkel.

Ebben a fejezetben a kezelőmezőket, a főzőhelyeket
és a kijelzőket írjuk le.

Kezelőfelület

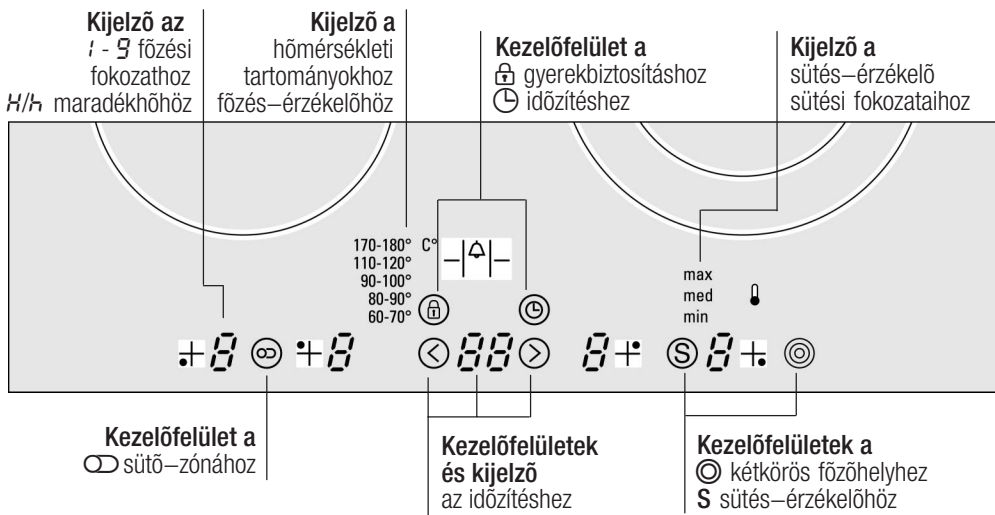

Kezelőfelületek

Amikor megérint egy szimbólumot, a megfelelő
funkció bekapcsol.

Példa: érintse meg a szimbólumot.
A kétkörös főzőhely külső fűtőköre
hozzákapcsolódik.


Megjegyzés:

A beállítások nem változnak meg, ha több mezőt egyidejűleg érint meg rövid ideig. Így a beállító területre kifutott ételt problémamentesen moshatja le.

Tartsa a kezelőfelületet mindig tisztán és szárazon. A nedvesség és a szennyeződés befolyásolhatja a helyes működést.

Főzőhelyek


Egykörös főzőhely

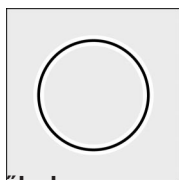



Ezeknél a főzőhelyeknél a főzőhely nagyságát nem lehet megváltoztatni.

Válassza ki a megfelelő főzőhelyet. Az edény méretének és a főzőhely méretének illeszkednie kell.

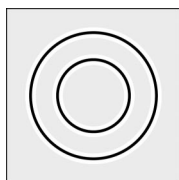Kétkörös főzőhely




Ezeknél a főzőhelyeknél a főzőhely nagyságát meg lehet változtatni. A főzőhelynek bekapcsoltnak kell lennie.



A külső fűtőkörök hozzákapcsolásához: érintse meg a  szimbólumot. A jelzőlámpa világít. Kikapcsolás: Érintse meg a  szimbólumot újra. A jelzőlámpa kialszik.

Amikor a főzőhelyet újra bekapcsolja, automatikusan a legutóbbi főzőhely-nagyság kerül beállításra.

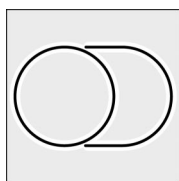Sütőzóna




Ezeknél a főzőhelyeknél a sütőzónát hozzá lehet kapcsolni. A főzőhelynek bekapcsoltnak kell lennie.

A sütőzóna hozzákapcsolásához: érintse meg a  szimbólumot. A jelzőlámpa világít. Kikapcsolás: érintse meg a  szimbólumot újra. A jelzőlámpa kialszik.

Amikor a főzőhelyet újra bekapcsolja, automatikusan a legutóbbi főzőhely-nagyság kerül beállításra.


Főzés-érzékelő

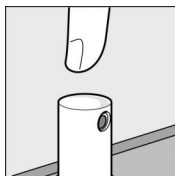



A főzés-érzékelő az érzékelővel történő főzésre használható.

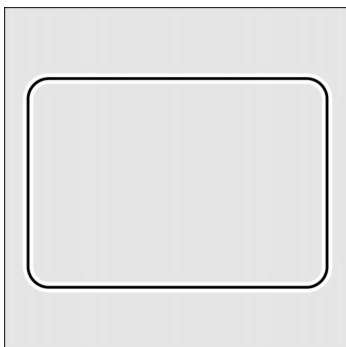

Kezelését a "Főzés a főzés-érzékelővel" című fejezetben írjuk le részletesen.



Melegen tartó felület




A melegen tartó felületet csokoládé vagy vaj felolvasztására, ételek, edények melegentartására alkalmas. Ne használjon alufóliát vagy műanyag edényt, amely megolvadhat.


A melegen tartó felület bekapcsolása:
Érintse meg a  szimbólumot. A kijelző világít a , 5 másodpercig.

Ezen az időn belül érintse meg a  szimbólumot. A kijelzőn világít a . A melegen tartó felület bekapcsol.



Kikapcsolás:
Érintse meg a  szimbólumot újra. A kijelzőn világít a . A melegen tartó felület kikapcsol.

A kijelző  kialszik, ha a melegen tartó felület már lehűlt.

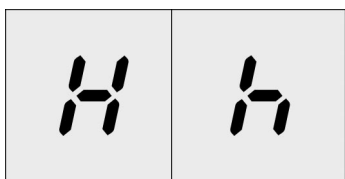Maradékhő- kijelzés



A főzőfelület minden egyes főzőhelye külön maradékhő-kijelzéssel rendelkezik. Ez azt mutatja meg, hogy melyik főzőhely meleg még. A maradékhő-kijelzés két fokozattal rendelkezik.

Ha a kijelzőn egy  jelenik meg, akkor a főzőhely még forró. A maradékhővel pl. egy kisebb adag ételt melegen tud tartani, vagy akár fel tudja vele olvasztani a csokoládébevonatot. Ha a főzőhely tovább hűl, a kijelző átvált a  jelre. A kijelző akkor alszik ki, ha a főzőhely megfelelően lehűlt.


Áramszünet

A maradékhő-kijelzés egy áramszünet után automatikusan újra bekapcsol. A kijelző kb. 30 percig villog. A villogás akkor is megszűnik, ha a főzőhelyet egyszer rövid ideig bekapcsolja.

Főzés

Ez a fejezet ismerteti a főzőhelyek beállítását. A táblázatban a különböző ételekhez tartozó főzési időket és fokozatokat találja. Az azt követő hasznos tanácsok segítenek az energia-megtakarításban.

Így állítsa be

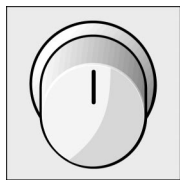

A főzőhelykapcsolókkal állíthatja be a főzőhelyek fűtési teljesítményét.

0 = főzőhely kikapcsolva

1-es főzési fokozat = legalacsonyabb teljesítmény

9-es főzési fokozat = legnagyobb teljesítmény

Minden főzési fokozat rendelkezik egy közbelső fokozattal is. Ennek a jelölése egy ponttal történik.

Táblázat

Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát. A főzési időt befolyásolja az ételek fajtája, súlya, és minősége. Ezért eltérések lehetnek.

	Mennyiség	9-es előfőzési fokozat	Továbbfőzési fokozat	Továbbfőzési idő
Olvasztás				
csokoládé, csokoládémáz, vaj, méz zselatin	100 gr 1 csomag	- -	1-2 1-2	- -
Melegítés				
konzervzöldség	400 gr - 800 gr	2 - 4 perc	1-2	3 - 6 perc
húsleves (csak lé)	500 ml - 1 l	3 - 4 perc	7-8	2 - 4 perc
rántással készült leves	500 ml - 1 l	2 - 4 perc	2-3	2 - 4 perc
tej	200 ml - 400 ml	2 - 4 perc	1-2	2 - 3 perc
Melegítés és melegentartás				
egytálétel (pl. lencseleves)	400 gr - 800 gr	2 - 3 perc	1-2	
tej	500 ml - 1 l	3 - 4 perc	1-2	

	Mennyiség	9-es előfőzés i fokozat	Tovább- főzési fokozat	Továbbfőzési idő
Felolvasztás és melegítés				
mélyhűtött spenót	300 gr - 600 gr	4 - 5 perc	2-3	5 - 15 perc
mélyhűtött gulyás	500 gr - 1 kg	4 - 5 perc	2-3	20 - 30 perc
Párolás				
gombóc, galuska (1-2 liter vízben)	4-8 darab	8 - 12 perc	4-5*	20 - 30 perc
hal	300 gr - 600 gr	5 - 8 perc	4-5*	10 - 15 perc
Főzés				
rizs (kétszeres vízmennyiséggel)	125 gr - 250 gr	3 - 4 perc	2-3	15 - 30 perc
tejberizs (500 ml - 1 l tej)	125 gr - 250 gr	4 - 6 perc	1-2	25 - 35 perc
héjában főtt burgonya 1-3 csésze vízzel	750 gr - 1,5 kg	5 - 7 perc	4-5	25 - 30 perc
sós burgonya 1-3 csésze vízzel	750 gr - 1,5 kg	5 - 7 perc	4-5	15 - 25 perc
friss zöldség 1-3 csésze vízzel	500 gr - 1 kg	4 - 5 perc	2-3	10 - 20 perc
tészták (1-2 l vízben)	200 gr - 500 gr	8 - 12 perc	6-7*	6 - 10 perc
Párolás				
göngyölt hús	4 darab	5 - 8 perc	4-5	50 - 60 perc
párolt hús	1 kg	5 - 8 perc	4-5	80 - 100 perc
gulyás	500 gr	6 - 11 perc	4-5	50 - 60 perc
Sütés				
palacsinta (lángos)		2 - 4 perc	6-7	folytatólagosan sütve
rántott szelet, panírozva	1 - 2 darab	2 - 4 perc	6-7	6 - 10 perc
frissensült	2 - 3 darab	2 - 4 perc	7-8	8 - 12 perc
halrudacsákák	10 darab	2 - 4 perc	6-7	8 - 12 perc
Olajban sütés (1-2 l olajban)				
mélyhűtött termékek	200 gr adagonként	10 - 15 perc	8-9	folyamatosan sütjük
egyebek	400 gr adagonként	10 - 15 perc	4-5	folyamatosan sütjük

* továbbfőzés fedő nélkül

Hasznos tanácsok az energia-megtakarít áshoz

Olyan edényeket és serpenyőket használjon, amelyeknek vastag, egyenes alja van. Az egyenetlen alj meghosszabbítja a főzés idejét.

Megfelelő edény–méret	Minden főzőhelyhez válassza ki a megfelelő edény–méretet. A fazék- vagy serpenyő–alj átmérőjének illenie kell a főzőhely nagyságához. Mire ügyeljen feltétlenül: Az edény gyártója gyakran a legnagyobb fazék–átmérőt adja meg. Ez általában nagyobb, mint az edény aljának átmérője. Kis mennyiségekhez használjon kisebb edényt. A nagy, csak kevés ételt tartalmazó edény sok energiát igényel.
Fedő használata	Mindig takarja le az edényeket és serpenyőket egy megfelelő fedővel. A fedő nélküli főzés sokkal több energiát használ el.
Főzés kevés vízzel	Főzzen kevés vízzel. Ezzel energiát takarít meg. A zöldségek vitamin és ásványi anyag tartalma is megmarad.
Visszakapcsolás	Időben kapcsoljon vissza egy alacsonyabb főzési fokozatra.
A maradékhő felhasználása	Hosszabb főzési idő esetén 5–10 perccel a főzési idő befejezte előtt kapcsolja ki a főzőhelyet. Ameddig a maradékhő–kijelző <i>H</i> világít, addig a kikapcsolt főzőhelyet felmelegítésre vagy felolvasztásra is használhatja.

Főzés főzés-érzékelővel

Ha a főzés-érzékelőt kihúzza, a bal hátsó főzőhelyen főzhet a főzés-érzékelővel.

A főzés-érzékelővel történő főzés olyan ételek készítésére alkalmas, amelyeket folyadékban vagy sok zsiradékban kell felhevíteni. Sütésre az főzés-érzékelő nem alkalmas.

Így működik a főzés-érzékelő

Minden edény, amelynek a tartalma forró, hőt ad le. A főzés-érzékelő ezt a hőt érzékeli. A főzőfelület automatikusan szabályozza a főzőedény hőmérsékletét.

Ez az Ön számára az alábbi előnyökkel jár

A főzőhely csak addig fűt, amíg az szükséges. Ezzel energiát takarít meg.

Az olaj és a zsír nem melegszik túl.

A hőmérséklet emelkedése lassú. Ez meggátolja a túlforrást. Így utánállításra sincs szükség.

Hőmérséklettartományok

A főzés-érzékelővel történő főzésnél ne állítson be főzési fokozatot, csak hőmérsékleti tartományt. Őt hőmérsékleti tartomány áll rendelkezésére.

170-180 °C olajban sütéshez

110-120 °C kuktában történő főzéshez

90-100 °C főzéshez, forraláshoz, pároláshoz

80- 90 °C puhára pároláshoz, áztatáshoz, pároláshoz

60- 70 °C felolvasztáshoz, melegítéshez, melegentartáshoz.

Főzés a 90-100 °C-os hőmérséklet tartományban

A 90-100 °C-os hőmérséklettartomány elegendő a főzéshez akkor is, ha az nem olyan erősen forr, mint szokott.

A forráspont függ lakóhelyének tengerszint feletti magasságától.


Edény

Az érzékelő fazekaknak kell, hogy legyen egy olyan felülete, amely a meleget különösen jól adja át az érzékelőnek. Alkalmatlan fazekakkal a szabályozás nem működik. Az edényben lévő ételek túlfőnek vagy odaégnak.


Alkalmatlan edények

Alkalmatlanok pl. a nemesacél edények zománcdíszítés nélkül. A serpenyők hasonlóképp alkalmatlanok, mivel túl laposak.

Alkalmas edények

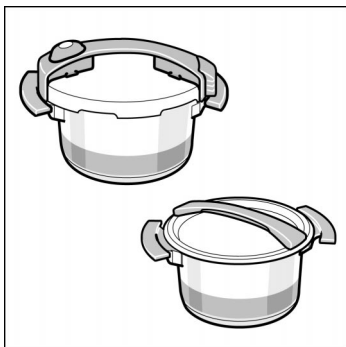

Sütőedények

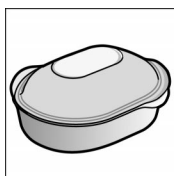

Mi a "Fissler magic special" sorozat érzékelős fazekait ajánljuk. A mellékelt fazék is ebből a szériából valók.

A sorozat további edényeit a háztartási cikkek szaktereskedőinél és az áruházak szakosztályain vásárolhatja meg.

Az ábrán az alábbi edényeket láthatja: Fazék és gyorsfőző edény.

Meglévő zománcozott edényeit is használhatja. Ezeknek legyen vastag, sima alja.

A mellékelt fazekat külön tartozékként a szaktereskedésekben is be lehet szerezni. Kérjük, adja meg ehhez a HZ 21032-es típus-számot.

A megfelelő sütőedényt különleges tartozékként a szaktereskedőknél szerezheti be. Kérjük, adja meg ehhez a HZ 26000 típus-számot.

Így járjon el

Válassza ki az edényt és a főzőhelyet

Válassza ki az érzékelős főzőhelyet.

Tegye az ételt az érzékelős fazékba. A fazéknak olyan nagyra kell lennie, hogy a főzőhelyet teljesen lefedje. Ügyeljen rá, hogy az érzékelős fazék dekorációs csíkja mindig tiszta legyen.

A fazék feltöltése

Töltse bele a folyadékot.

Érzékelős fazéknál: legalább a jelölésig.

Jelölés nélküli fazekaknál: legalább két ujjnyi magasságban.

Helyezze el a fazekat, és fedje le fedővel

Állítsa az edényt a főzőhelyre. Ügyeljen a főzőhely jelölésére. A fazék legyen a jelölésen belül. Így éri el főzésnél az optimális eredményt.

Ha a nyeles serpenyőt használja, a fogantyú ne álljon az érzékelési terület fölött.



Tegyen rá fedőt, mert különben a szabályzás nem működik.

A hőmérséklet tartomány kiválasztása

Válassza ki a következő táblázatból az ételének megfelelő hőmérséklet tartományt.

Így állítsa be:

Megjegyzés

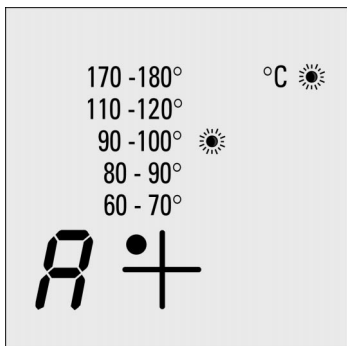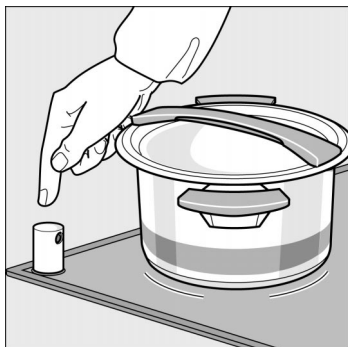

Felfűtési fázis

Figyelem! Hogy az érzékelőt ki tudja húzni, a főzőhelynek kikapcsoltnak kell lennie.

A benyomott főzőszenzor fedele felforrósodik, ha a hozzá legközelebbi főzőhely be van kapcsolva. Csak akkor nyúljon a fedélhez, ha a legközelebbi főzőhely már legalább 15 perce ki van kapcsolva.

1. Nyomja meg a főzés-érzékelőt, hogy az kijöjjön. Ellenőrizze, hogy az érzékelő-ablak tiszta-e.

2. Forgassa el a főzőhelykapcsolót, amíg a kiválasztott hőmérséklet tartomány melletti jelzőlámpa ki nem gyullad. A kijelzőn megjelenik egy *A*. A főzés-érzékelő be van kapcsolva.

A hőmérséklet-szimbólum mellett világít egy lámpa, míg a hőmérsékletet el nem éri. Ekkor egy hangjelzést hall, és a lámpa kialszik.

Főzés

A főzés-érzékelő a fazék hőmérsékletét a beállított hőmérséklet tartományban tartja.

Ha kész az étel

Kapcsolja ki a főzőhelykapcsolót. Süllyessze le az érzékelőt, hogy az érzékelő-ablak ne piszkolódjon be.

Ételek behelyezése forró folyadékba

Az ételeket a forró folyadékba is beleteheti. Az edényt csak a folyadékkal töltsse fel. Végezze el a beállítást az 1 és 2 pontban leírtak szerint. Ha elérte a hőmérsékletet, és a hangjelzés felhangzik, tegye az ételt a vízbe.

Táblázat

A táblázat azt mutatja, hogy melyik hőmérséklettartomány melyik étel készítésére alkalmas. A főzési idő az élelmiszer fajtájától, súlyától és minőségétől is függhet.

		hőmérséklettartomány	főzési idő a hangjelzéstől
levesek	húslé egytálétel	90□100°C	60□90 perc
		90□100°C	45□60 perc
körítések	burgonya	90□100°C	30□40 perc
	gombóc	80□90°C	30□40 perc
	metéltek	90□100°C	7□10 perc
	puliszka	80□90°C	20□25 perc
	rizs	80□90°C	25□35 perc
tojás	főtt tojás (hideg vízben felrakva)	90□100°C	5□10 perc
hal	hal párolva	80□90°C	15□20 perc
hús	húsgombóc	90□100°C	20□30 perc
	krokkett, ravioli	90□100°C	10□15 perc
	levesbe való tyúk	90□100°C	60□90 perc
	marhafartő	90□100°C	60□90 perc
	virslis	80□90°C	5□10 perc
zöldség	friss zöldség pl. brokkoli	90□100°C	10□20 perc
	friss zöldség pl. kelbimbó	90□100°C	30□40 perc
	mélyhűtött ételek: paszírozott zöldség tejfölös mártással, pl. spenót *)	60□70°C	15□30 perc
	mélyhűtött zöldség, pl. kelbimbó, bab *)	90□100°C	15□20 perc

		hőmérséklettartomány	főzési idő a hangjelzéstől
édességek	darakása	80□90 °C	5□10 perc
	kompót	90□100°C	10□20 perc
	tejberizs	80□90°C	35□45 perc
	csokoládépuding	80□90°C	3□5 perc
készételek	konzervek pl. gulyásleves	60□70°C	10□15 perc
	levesek, pl. metélttészta–leves	90□100°C	5□10 perc
	levesek, pl. krémleves	80□90°C	10□15 perc
italok	tej	60□70°C	□
	forraltbor	60□70°C	□
Kuktában készült ételek	tyúk	110□120°C	20□25 perc
	rizs	110□120°C	6□8 perc
	burgonya	110□120°C	6□8 perc
	egytálétel	110□120°C	15□20 perc

* folyadék hozzáadása a gyártó előírásainak megfelelően

Ételek sütése olajban

Soha ne forrósítsa a zsiradékot felügyelet nélkül
- tűzveszély áll fenn!

Mindig a 170-180 °C-os hőmérséklet tartományban
süssön. Használjon érzékelős fazekat.

Fritóz-zsír

Csak olajban sütéshez való olajat vagy zsírt,
pl. növényi zsírt használjon.
A nagyobb zsírdarabokat tördelje szét kisebb
darabokra.
A megolvasztott zsírnak el kell érnie a jelölést.

Alkalmatlan zsírok

Alkalmatlanok a zsír-keverékek, pl. olaj és zsír vagy a
különböző fajta zsírok keveréke. A forró zsír habja
kifuthat.

Zsír forrósítása

1. Töltse be a zsírt, és zárja la a fazekat.
A lámpa világít, míg a hangjelzés felhangzik.
A zsír forró, most sütheti az ételt.

Olajban sütés

Mindig fedő nélkül süssön.

2. Az első adagot tegye bele, és süssse ki.

3. Vegye ki.

Ha a lámpa nem világít, a zsír elég forró a következő adaghoz.

Ha világít, várjon a következő adaggal, amíg a hangjelzés felhangzik és a lámpa kialszik.

4. Süsse ki a következő adagot.

Ha a zsír szintje a jelölés alá süllyedt, adjon hozzá új zsírt.

A mélyhűtött árut kis adagokban süsse ki. Különben a zsír túl gyorsan lehűl. Példa: Mélyhűtött hasábburgonya: 1,5 l zsír, adagonként kb. 150 gr hasábburgonya.

Megjegyzés

Tanácsok a főzéshez

Tömbe fagyasztott élelmiszer előkészítése

Tegye a tömbe fagyasztott élelmiszert, pl. spenótot, a fazékba.

Töltsön hozzá vizet a gyártó előírásainak megfelelően. Fedje le a fazekat.

Állítsa be a hőmérséklet tartományt 60-70 °C-ra.

Közben kevergesse meg.

Sok vizet felszívó élelmiszerek elkészítése (pl. halfilé)

Ezeket az élelmiszereket csak kevesebb vízzel - a jelölés szintje alatt - szabad főzni.

A fedőt azonban feltétlenül tegye rá az edényre!

Erősen habzó étel elkészítése (pl. metélt)

Ha a főzés-érzékelővel főz, akkor erősen habosodó élelmiszerek esetén is ráteheti a fedőt az edényre. Ezzel energiát takarít meg.

Az ételek besűritése

Főzze fel az ételt az ajánlott hőmérsékleten. A besűrűsödés után hagyja, hogy az étel 80-90 °C-on megdagadjon.

Az élelmiszer, pl. burgonya, nem főtt meg egyenletesen

Legközelebb több folyadékot adjon hozzá.

Ha a hőmérséklet-szimbólum lámpája nem alszik ki, ill. nem hangzik fel a jelzés

Az edényt mindig fedje le fedővel. Így a szabályozás optimálisan működik.

Kuktában történő főzés

Használja vagy a "Fissler magic spezial" kuktát, vagy egy zománcozott kuktát. Töltsön bele vizet a gyártó előírásainak megfelelően. A hüvelyes növényeket a 90-100 °C-os hőmérséklet tartományban főzze fel. Meregesse le a habot, és zárja le a kuktát. Állítsa be a hőmérséklet tartományt most 110-120 °C-ra.

Sütés a sütés-érzékelővel

Ez az Ön számára az alábbi előnyökkel jár

A sütés-érzékelővel a jobb első főzőhelyen tud sütni. A nagy kétkörös főzőhely sütésérzékelővel van ellátva. Ez szabályozza a serpenyő hőmérsékletét.


A főzőhely csak addig fűt, amíg az szükséges. Ezzel energiát takarít meg.

Az olaj és a zsír nem melegszik túl.

A sütési fokozatok

Sütési fokozatok	Hőmérséklet	Használható
max	magas	pl. a krumplilángoshoz, sült burgonyához és enyhén sült Steakhez (véresen)
med	közepes	pl. a panírozott ételekhez, panírozott mélyhűtött termékekhez, halhoz, rántott szelethez, vékony csíkokra vágott húsokhoz (aprópecsenye, brassói) és zöldségekhez
min	alacsony	pl. olyan vastag sütnivalókhöz, mint a húsgombóc és a virsli, a vízzel kevert késztermékekhez, vajjal vagy margarinnal készült sültetekhez

Serpenyők a sűtés-érzékeliőhöz

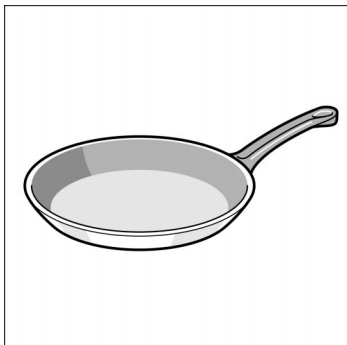

A sűtéshez egy serpenyőt mellékelünk. Kizárólag ezt a serpenyőt használja. Más serpenyőkkel a szabályozás nem működik. A serpenyők túlhevítődhetnek.

A serpenyőt külön tartozékként a szakkereskedésekben lehet pótlólag beszerezni. Kérjük, adja meg ehhez a HZ 10300-as típus-számot.

A serpenyő tapadásgátló réteggel van bevonva. Így az ételeit kevesebb zsiradékkal is sűtheti.

Amit tudnia kell

Soha ne forróítsa a zsiradékot felügyelet nélküli.

Állítsa a serpenyőt a főzőhely közepére.

Ne tegyen fedőt a serpenyőre. A szabályzó így nem működik.


Csak akkor használjon zsiradékot, ha az a sűtéshez szükséges. Vajhoz, margarinhoz, olívaolajhoz vagy sertészsírhoz válassza ki a "min" sűtési fokozatot.

Így állítsa be:


Válassza ki a táblázatból a megfelelő sütési fokozatot.

Állítsa a serpenyőt a főzőhelyre.

1. Az **S** felületet érintse meg.
Az **A** villog a kijelzőn.

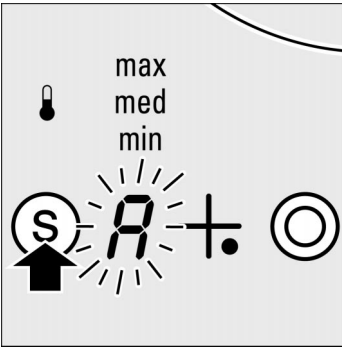

2. Forgassa el a főzőhelykapcsolót, amíg a kiválasztott sütési fokozat melletti jelzőlámpa ki nem gyullad. A hőmérséklet-szimbólumnál lévő és a kétkörös főzőhely kezelőfelülete feletti jelzőlámpák világítanak.

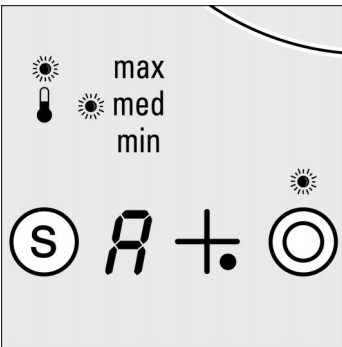

Ha a sütési hőmérsékletet elérte, felhangzik egy hangjelzés. A hőmérséklet-szimbólumnál lévő jelzőlámpa kialszik.

3. Tegye a serpenyőbe a sütőzsírt, és nyomban utána az ételt is.

Forgassa meg a szokott módon, hogy oda ne égjen.

Kapcsolja ki a főzőhelykapcsolót, és vegye le a serpenyőt a főzőhelyről.

Egy kicsit tovább tart, amíg a hőmérsékletet eléri, de a serpenyő nem hevül túl.

Ha kész az étel

Megjegyzés:

Táblázat

A táblázat mutatja, hogy melyik sütési fokozat melyik ételhez alkalmazható. A sütési idő függhet az élelmiszer fajtájától, súlyától, vastagságától és minőségétől.

		Sütési fokozat	A teljes sütési idő a hangjelzéstől
Húsok	Hússzelet, natur vagy panírozva	med	6-10 perc
	Hússzelet	med	6-10 perc
	Karaj	med	8-12 perc
	Cordon bleu	min	15-20 perc
	Enyhén sült Steak (véresen)	max	6-8 perc
	Közepesen átsütött Steak	med	8-10 perc
	Erősen átsütött Steak	med	10-12 perc
	Virsli, főzött	min	8-20 perc
	Virsli, nyers	min	10-30 perc
	Húsgombóc	min	20-30 perc
	Májpástétom (szeletek)	min	6-9 perc
	Vékony csikokra vágott hús, Gyros	med	7-12 perc
	Vagdalthús, megpirítva	med	8-15 perc
	Sültszalonna	min	5-8 perc
Sült hal	Halak, sütve	med	10-20 perc
	Halfilé, natur vagy panírozva	med	10-20 perc
	Rák, Garnéla	med	4-10 perc
Burgonya	Sült burgonya héjában főtt burgonyából	max	6-12 perc
	Sült burgonya nyers burgonyából	med	15-25 perc
	Krumplilángos	max	folytatólagosan sütve
	Üvegesre sült burgonya	med	10-15 perc
Tésztafélék	Metélt, sütve	max	10-20 perc
	Krokkett, sütve	min	8-12 perc
Rizs	Rizstorta, sütve	med	süsse folyamatosan
Tojásos ételek	Palacsinta	med	süsse folyamatosan
	Omlettek	min	süsse folyamatosan
	Tükörtojás	min	3-6 perc
	Rántotta	min	3-6 perc
	Császármorzsa	med	10-15 perc
	"Arme Ritter"	med	süsse folyamatosan

		Sütési fokozat	A teljes sütési idő a hangjelzéstől
Zöldségfélék	Pirított vöröshagyma	min	5-10 perc
	Gomba	med	10-15 perc
	Cukkini, panírozva	med	3-8 perc
	Padlizsán	med	8-12 perc
Mélyhűtött termékek*	Halrudacsok	med	8-12 perc
	Halfilé, natur vagy panírozva	med	10-15 perc
	Serpenyőben készített ételek/serpenyőben készített zöldség	min	10-15 perc
	Tavaszi rolád	med	10-20 perc
	Töltött palacsinta	med	8-10 perc
	Sütőben sült - hasábburgonya	max	15-20 perc
	Gyros	med	10-15 perc
	Döner Kebab	med	7-12 perc
	Hússzelet, panírozva	med	15-20 perc
	Cordon bleu	min	10-25 perc
Készételek*	Burgonyatermékek	med	15-17 perc
	Tésztafélék (víz hozzáadásával készült)	min	4-6 perc
Egyebek	Kruton	min	10-15 perc
	Sütő-camembert/sütősajt	med	7-10 perc
	Pirított mandula**	min	8-12 perc

* úgy készítendő, ahogy a Hasznos tanácsok a sütés-érzékelőhöz kiadványban le van írva

** a még hideg serpenyőbe tenni

Tippek sütéshez

Mélyhűtött ételek és készételek előkészítése

Tegye az étel a még hideg serpenyőbe, ha azt a gyártó így írta elő.

A gyártók olyan előírásai, mint "süsse meg erős tűzön / közepes tűzön süsse / lassú tűzön süsse", nem feleltethetők meg a sütés-érzékelő sütés-tartományainak. A sütő-hőmérsékletet a táblázatok adatai alapján állítsa be.

Vajas ízesítésű ételek


Ha egy ételt vajas ízesítéssel kell elkészítenie, adjon egy kevés vaját az olajhoz a sütési folyamat végén.

Gyerekzár és szünet-funkció


Gyerekzár

Hogy a gyerekek a főzőhelyeket ne tudják bekapcsolni, a főzőfelületet le lehet zárni.




A főzőfelület lezárása

Az összes főzőhely legyen kikapcsolva. Érintse meg a  szimbólumot, míg a szimbólum melletti jelzőlámpa világítani nem kezd. Ez körülbelül 4 másodpercig tart (bekapcsolási idő). Kb. 10 másodperc után a jelzőlámpa kialszik.

A gyerekzár feloldása

Érintse meg a  szimbólumot, amíg a jelzőlámpa ki nem alszik. Ez körülbelül 4 másodpercig tart. Ezzel a lezárás megszűnt.

Figyelem Lezárt főzőfelületnél

Ha lezárt főzőfelület esetén egy főzőhelyét beállít, előfordulhat, hogy a főzőhely-kijelzőn egy  villog, vagy a maradékhő-kijelzés váltakozik egy -val. A  szimbólum feletti jelzőlámpa világít. Kapcsolja ki a főzőhelyet. Oldja fel a lezárást.

Megjegyzés:

A maradékhő akkor is kijelzésre kerül, ha a főzőfelület le van zárva.

A bekapcsolási idő lerövidítése

A gyerekszár bekapcsolási idejét 4-ről 1 másodpercre lehet csökkenteni:

A főzőhelyek legyenek kikapcsolva.


1. Mind a négy főzőhelyet állítsa a 2-es főzési fokozatra.
2. A főzőhelyeket jobbról balra, egymás után kapcsolja ki.
3. Válasszon ki valamelyik főzőhelyen egy főzési fokozatot és nyomja meg a főzőhelykapcsolót.
4. Kapcsolja ki a főzőhelykapcsolót. Az összes kijelző rövid ideig világít. A bekapcsolási idő ezzel lerövidült.

A bekapcsolási időt bármikor visszaállíthatja 4 másodpercre. Ehhez ugyanúgy járjon el, mint a lerövidítésnél.


Szünet-funkció

Ha rövid időre el kell mennie, a fűtési folyamatot megszakíthatja.


A szünet-funkció aktiválása

Nyomja meg röviden a  szimbólumot. A főzőhely-kijelzőn villog a beállított főzési fokozat. A fűtés megszakad.


A főzés folytatása

Nyomja meg 3 percen belül újra a  szimbólumot. A főzőhelyek tovább fűt.

A szünetidő túllépése

A 3 perc lejárta után a kijelzőn egy  villog. Kapcsolja ki a főzőhelyet, és állítsa be újra.

Figyelem!

A tisztításhoz használt víz, túlfolyás vagy az  szimbólumhoz támasztott tárgyak miatt a gyerekszár/szünet-funkció szándékolatlanul be- vagy kikapcsolódhat.


Időzítés-funkció

Az időzítés tulajdonképpen egy kapcsoló-óra. Ezzel tudja mind a négy főzőhelyet automatikusan kikapcsolni.

Az időzítés ezen kívül egy konyhai órával is rendelkezik. Ez minden egyéb beállítástól függetlenül működik. Még akkor is be lehet állítani, amikor a főzőfelület le van zárva.


Ha egy főzőhelynek automatikusan ki kell kapcsolnia

így állítsa be:

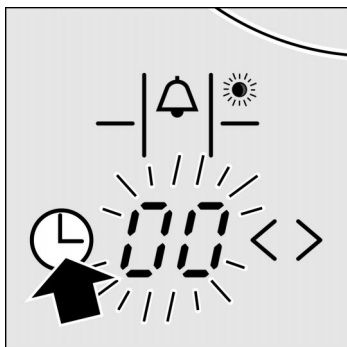


Adjon be egy időtartamot a használni kívánt főzőhelyhez. Az időtartam leteltekor a főzőhely automatikusan kikapcsol.

1. Állítsa be a főzési fokozatot.
2. Érintse meg az időzítés \ominus szimbólumot többször, míg a kívánt főzőhely jelzőlámpája villogni nem kezd. Az időzítés-kijelzőn villog a 00 .

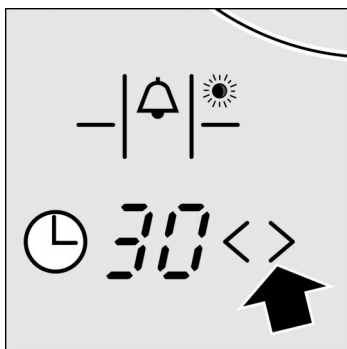

3. Érintse meg a > vagy a < szimbólumot. Megjelenik a javasolt érték.
A < szimbólumot megnyomva a javasolt érték : 30 perc
a > szimbólumot megnyomva a javasolt érték : 10 perc
A főzőhely jelzőlámpája tovább villog.

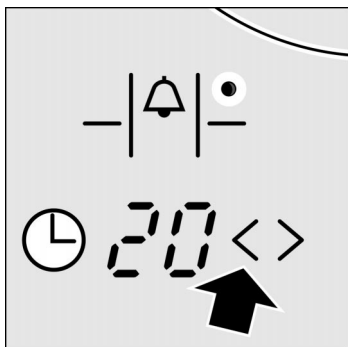



Az időtartam lejártá után

4. Érintse meg a > vagy a < szimbólumot, míg a kívánt időtartam az időzítés–kijelzőn meg nem jelenik.


Egy pár másodpercig villog az időtartam, azután lefut a beállított idő. Ha több főzőhelyhez is állított be időtartamot, a kijelzőn mindig a legrövidebb időtartam fut le.

A főzőhelyek jelzőlámpái világítanak.



Amikor az időtartam lefutott, a főzőhely kikapcsol. A főzési fokozat-kijelzőn villog egy . Egy hangjelzés hallható. Az időzítés-kijelzőn villog a , és a jelzőlámpa villog.

Kapcsolja ki a főzőhelykapcsolót.

Az időtartam korrigálása

Érintse meg az időzítés  szimbólumot, míg a kívánt főzőhely-kijelző villogni nem kezd. A > vagy a < szimbólummal változtassa meg az időtartamot.


Idő előtti törlés

Érintse meg az időzítés  szimbólumot, míg a kívánt főzőhely-kijelző villogni nem kezd. Érintse meg a > és a < szimbólumot egyidejűleg. Az időzítés-kijelzőn villog a . Néhány másodperc múlva kialszik a kijelzés.

Az időzítő funkció működése főzés-érzékelőnél

Ha a főzés-érzékelővel főz, akkor a beállított időtartam csak akkor indul, ha a hőmérséklet már elérte a kívánt hőmérséklettartományt.

Megjegyzés

Ha szeretné lekérdezni egy főzőhely hátralévő időtartamát: Érintse meg többször az időzítés  szimbólumot, míg a megfelelő főzőhely jelzőlámpája világítani nem kezd. Az időtartam megjelenik 5 másodpercre.


Legfeljebb 99 perces időtartamot állíthat be.

Az automatikus időkorlát az időzítő funkció működésekor is aktív.

Ha egy időtartamot már be állított, a szünetfunkciót akkor is használhatja.

A konyhai óra

Így állítsa be:

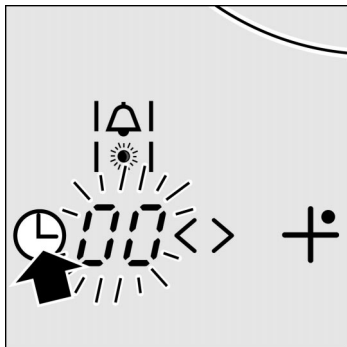

A konyhai órával legfeljebb 99 perces időtartamot állíthat be. Ez minden egyéb beállítástól függetlenül működik.

1. Érintse meg az időzítés \ominus szimbólumot többször, míg a konyhai óra jelzőlámpája villogni nem kezd. Az időzítés-kijelzőn villog a 00 .
2. Érintse meg a > vagy a < szimbólumot. Megjelenik a javasolt érték.
A > szimbólumot megnyomva a javasolt érték : 10 perc
a < szimbólumot megnyomva a javasolt érték : 05 perc
3. A > vagy a < szimbólummal állítsa be az időt.

Néhány másodperc múlva az idő lefut. Az időzítőn beállított legrövidebb idő fut le a kijelzőn.

Az időtartam lejártá után

Az idő lejártá után felhangzik egy hangjelzés. Az időzítés-kijelzőn villog a 00 . A konyhai óra jelzőlámpája villog.
Érintse meg az időzítés \ominus szimbólumot.

Az idő korrigálása

Érintse meg többször az időzítés \ominus szimbólumot, míg a konyhai óra jelzőlámpája nem villog. Az időzítés-kijelző villog. A > vagy a < szimbólummal változtassa meg az időtartamot.

Idő előtti törlés

Érintse meg az időzítés \ominus szimbólumot, míg a kívánt főzőhely-kijelző villogni kezd. Érintse meg a > és a < szimbólumot egyidejűleg. Az időzítés-kijelzőn villog a 00 . Néhány másodperc múlva kialszik a kijelzés.

Megjegyzés

A konyhai óra az aktivált szünet-funkció működése közben is fut.

Egy áramkimaradás után a konyhai óra már nem üzemel.

Automatikus időkorlátozás

Ha egy főzőhely már hosszú ideje van üzemben és a beállításokat nem változtatták meg, az automatikus időkorlátozás aktiválódik.

A főzőhely fűtése megszakad.

A főzőhely-kijelzőn villog a **U**.

Kapcsolja ki a főzőhelyet.

Amikor az időkorlátozás aktív, akkor a beállított főzési fokozatnak megfelelően viselkedik (1 -10 óra).

A főzőhelyet bármikor újra bekapcsolhatja.

Adatbevitel nyugtázás kikapcsolása

A felületek érintésének nyugtázása egy rövid hanggal történik. Ezt a hangot ki lehet kapcsolni.

A főzés-érzékelőknek besüllyesztve kell lenniük.

- 1.** Mind a 4 főzőhelyet állítsa a 3-as főzési fokozatra.
- 2.** A főzőhelyeket jobbról balra, egymás után kapcsolja ki.
- 3.** Válasszon ki egy főzési fokozatot az egyik főzőhelyhez. Nyomja addig a főzőhelykapcsolót, míg egy hangjelzés fel nem hangzik.
- 4.** Kapcsolja ki a főzőhelykapcsolót.

Az adatbevitel nyugtázást (hangjelzést) szükség esetén ismét bekapcsolhatja. Ennél ugyanúgy járjon el, mint a kikapcsolásnál.

Ápolás és tisztítás

Soha ne használjon semmilyen magasnyomású vagy gózsugaras tisztítógépet!

Ápolás

A főzőfelületet egy üvegkerámiához való védő és ápolószerrel ápolja. Az ápolószer egy csillogó, szennyeződés taszító filmmel vonja be a főzőfelület. A főzőfelület hosszú időn át szép marad, és megkönnyíti a tisztítást is.

Az üvegkerámia tisztítása

Tisztítószer

Tisztítsa meg a főzőfelületet minden főzés után. Így nem tud a szennyeződés ráégni.


Csak olyan tisztítószerrel használjon, amely alkalmas az üvegkerámia felületekhez, pl. CERA CLEAN, cera-fix, Sidol für Ceran + Stahl, vagy hasonló alkalmas terméket.

A vízfoltokat citrommal vagy ecettel is eltávolíthatja.

Alkalmatlan tisztítószer

Soha ne használjon: karcoló szivacsot, súrolószerrel vagy olyan agresszív tisztítószerrel, mint a sütőtisztító spray, vagy a feltöltő.

Üveg-kaparó

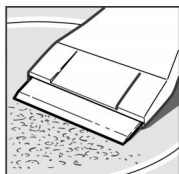

Az erős szennyeződések eltávolításához legjobban egy üveg-kaparót használhat.

Biztosítsa ki az üveg-kaparót. Az üvegkerámia-felületet csak a pengével tisztítsa. Az üvegkaparó burkolata megkarcolhatja az üvegkerámiát.



A penge nagyon éles! Balesetveszély áll fenn! Tolja vissza a pengevédőt a tisztítás után.

A megsérült pengét rögtön cserélje ki.

Így tisztítsa az üvegkerámia főzőfelületet

Az ételmaradékokat és a ráfröccsent zsírt az üveg-kaparóval távolítsa el.

A már csak kézmeleg felületet tisztítószerszel és konyhai törőpapírral tisztítsa meg. Ha a főzőfelület még túl forró, foltosodás léphet fel.

A felületet nedvesen mossa le, és egy puha kendővel törölje szárazra.

Fémesen csillámló elszíneződések

Az elszíneződéseket a nem megfelelő tisztítószeresek használata, vagy az edények kidörzsölése okozza. Ezeket csak nehezen lehet eltávolítani. Használjon Stahl-Fix vagy Sidol für Ceran + Stahl, vagy hasonló alkalmas tisztítószert. Vevőszolgálatunk az elszíneződések eltávolítását csak költségtérítés ellenében vállalja.

Kezelőfelületek

Tartsa a területet mindig tisztán és szárazon. Az ételmaradékok és túlfolyások befolyásolhatják a működést.

A főzőfelület keretének tisztítása

Csak meleg mosogatóvizet használjon. Ne használjon semmilyen maró hatású vagy súrolószert. Üveg-kaparó nem használható. A főzőfelület kerete megsérülhet.

A citrom és az ecet a főzőfelület keretének tisztításához nem használható. Matt helyek keletkezhetnek.

Főzés-érzékelő

A főzés-érzékelő érzékelő-ablakának mindig tisztának kell lennie. Távolítsa el rendszeresen a ráfröccsenő zsírt és egyéb szennyeződést. Használjon ehhez vattával becsavart pálcikát vagy egy puha ruhát mosogatószerszel vagy ablaktisztítószerszel.

Alkalmatlan tisztítószeresek

Ne használjon olyan karcoló eszközöket, mint a súrolószers, súrolószivacs, vagy súrolókefe. Ne használjon olyan tisztítószereket, mint a Sidol, Stahl-fix, cera-fix vagy ezekhez hasonló. Ezekől az érzékelő-ablak megkarcolódik.

Érzékelős fazék

Az edényt forró mosogatóvízben, egy puha kefével vagy egy szivaccsal tisztítsa meg. Rögtön ezután szárítsa is meg. Így nem keletkeznek rajta vízfoltok. Tartsa be a fazék használati utasítását.

Soha ne tisztítsa az érzékelő fazekat olyan durva eszközökkel, mint a fémgyapot vagy a súrolópor. Mosogatógépben sem tisztíthatja.

Serpenyő

A serpenyő tapadásgátló réteggel van bevonva. Kérjük, tartsa be a serpenyő használati és tisztítási utasítását.

Mi a teendő zavar esetén?

Gyakran csak egy apróság az oka annak, hogy zavar lép fel. Mielőtt kihívná a vevőszolgálatot, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat.

A főzőfelület nem működik

Nézzon utána, hogy a készülék biztosítékai rendben vannak-e. Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás.

A kijelzőn villog egy

Az automatikus időkorlátozás a berendezést lekapcsolta. Kapcsolja ki a főzőhelyet.

A főzőhely-kijelzőn villog az E és felhangzik egy hangjelzés

A kezelőfelület erősen szennyezett vagy egy tárgy van a kezelőfelületen. Törölje le alaposan a kezelőfelület, illetve távolítsa el a tárgyat.

Javítások

Javításokat csak kiképzett vevőszolgálati technikusokkal végeztethet el.



Ha a készüléket nem szakszerűen javítják, ez Önre nézve jelentős veszély forrása lehet.

Ha a kijelző-mezőn egy F és egy szám felváltva villog, akkor a készülék hibát észlelt. Az alábbi táblázatban találja az intézkedéseket a hiba elhárításához.

Kijelző	Hiba	Intézkedés
<i>F0</i>	A kijelző hibás.	Kapcsolja ki a készüléket a háztartási biztosítókkal vagy a védőkapcsolóval (kismegszakító), majd ismét be. Ha a kijelzés újra megjelenik, hívja fel a vevőszolgálatot.
<i>F1</i>	A főzés–érzékelőt kihúzta vagy betolta, holott a főzőhely be van kapcsolva.	Állítsa a főzőhelykapcsolót "0"–ra.
<i>F2</i>	A készülék túl forró és kikapcsolt.	Kapcsoljon ki minden főzőhelyet, és tolja az edényt oldalra. Az <i>F2</i> kijelzés kialszik, amikor a főzőhely már megfelelően lehűlt. Vegye le az edényt a főzőhelyről. Várjon néhány percet, amíg a főzőhely kicsit lehűl. Ha a bekapcsolás után az <i>F2</i> ismét megjelenik, a főzőfelület még mindig túl forró. Kapcsolja ki a főzőhelyet, és hagyja még tovább hűlni.
<i>F3</i>	Az főzés–érzékelő túl forró.	Kapcsolja ki a főzőhelyet, tolja az edényt oldalra és húzza ki a főzés–érzékelőt. Az <i>F3</i> kijelzés kialszik, amikor a főzés–érzékelő már megfelelően lehűlt. Várjon néhány percet, amíg a főzőhely kicsit lehűl. Ha a bekapcsolás után az <i>F3</i> ismét megjelenik, a főzőfelület még mindig túl forró. Kapcsolja ki a főzőhelyet, és hagyja tovább hűlni.
<i>F4</i> , az összes főzőhely ki van kapcsolva	A gyerekszár hibás.	Kapcsolja ki a készüléket a háztartási biztosítókkal vagy a védőkapcsolóval (kismegszakító), majd ismét be. Ha a kijelzés újra megjelenik, hívja fel a vevőszolgálatot. A hibás gyerekszár esetén még tud főzni.
<i>F5</i>	A Poly–Box csatlakozódoboz hibás.	Kapcsolja ki a készüléket a háztartási biztosítókkal vagy a védőkapcsolóval (kismegszakító), majd ismét be. Ha a kijelzés újra megjelenik, hívja fel a vevőszolgálatot.
<i>F6</i>	A főzés–érzékelő hibás.	Kapcsolja ki a készüléket a háztartási biztosítókkal vagy a védőkapcsolóval (kismegszakító), majd ismét be. Ha a kijelzés újra megjelenik, hívja fel a vevőszolgálatot.
<i>F7</i>	A sütés–érzékelő hibás.	Hívja az ügyfélszolgálatot. A sütés–érzékelő nélkül is főzhet.

Megjegyzések

A főzőhely hőmérsékletét a fűtés be- és kikapcsolása szabályozza; ez azt jelenti, hogy a vörösen izzó fűtés nem mindig látható. Ha egy alacsonyabb főzési fokozatot választ, akkor a fűtés gyakrabban kapcsol ki, magasabb fokozat esetén csak ritkán. De a fűtés a legnagyobb fokozatnál is ki- és bekapcsol.

Előfordulhat, hogy a főzőhelyek felfűtése közben egy halk zümmögést hall.

Előfordulhat, hogy az egyes főzőhelyek nem egyforma világossággal világítanak. A látószögtől függően a főzőhely bejelölt szélén kívül látszik világítani.

Ezek olyan műszaki jellegzetességek, amelyek a minőséget és a működést nem befolyásolják.

A munkalap felületétől függően egy kicsi, egyenetlen hézag keletkezhet a munkalap és a főzőfelület között. Ezért a főzőfelületet körben egy rugalmas szigeteléssel láttuk el.

Megtörténhet, hogy az üvegkerámia felszíne az anyag tulajdonságai miatt nem egyenletes. Mivel a főzőfelület felszíne tükörsima, megtörténhet, hogy a legkisebb buborékok, amelyek kevesebb mint 1 mm átmérővel rendelkeznek, többé-kevésbé feltűnnek. Ezek nem befolyásolják az üvegkerámiának sem a működőképességét, sem a tartósságát.

Csomagolás és a régi készülék

Környezetbarát ártalmatlanítás

Csomagolja ki a készüléket, és a csomagolóanyagot a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően helyezze el.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

E-Nr. (termékszám) és FD-Nr. (gyártási szám)

Amennyiben a készüléke javításra szorul, szervizhálózatunk a rendelkezésére áll. A legközelebbi szerviz címét és telefonszámát a garanciajegy hátoldalán vagy a telefonkönyvben találja meg. A központi Vevőszolgálat is szívesen ad felvilágosítást, és megnevezi az Ön lakóhelyéhez legközelebb eső vevőszolgálatot, szervizt.

Ha kihívja a vevőszolgálatunkat, akkor kérjük, adja meg a készülék termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD-Nr.).

A számokat tartalmazó típustáblát a készülék irataiban találja meg.

Akril-amidok az élelmiszerekben

Hogyan keletkezik az akril-amid?

Hogy az akril-amid mennyire is veszélyes az élelmiszerekben, arról ez idő tájt még a szakemberek is vitatkoznak. A kutatási eredmények jelenlegi helyzetében leszűrhető tapasztalatokat kísérli meg tájékoztatónk összefoglalni.

Az élelmiszerekben az akril-amid nem külső szennyeződésként jelenik meg. Önmagától jön létre az ételek elkészítésekor – amennyiben az étel szénhidrátokat és fehérjéket tartalmaz. Hogy ez pontosan hogyan megy végbe, az még maradéktalanul nincs tisztázva. Az azért már tisztázódott, hogy az alábbiak befolyásolják a keletkezését:

- a magas hőmérséklet
- az élelmiszer alacsony víztartalma
- az erős megpirítás, sütés.

Mely ételekről lehet szó?

Az akril-amid az összes gabonaféle–és burgonyatermék, mint pl.:

burgonya chips-ek, hasábburgonya, piritós, zsemle, kenyér, omlós tésztájú finom péksütemények (mint a keksz, mézeskalács, mézesbáb).

Mit tehet

hogy sütésnél, grillezésnél elkerülje a nagy mennyiségű akril-amid keletkezését. A következő javaslatok az aid¹ und BMVEL² ajánlásaiból származnak:

Általában:

Lehetőség szerint csak friss burgonyát süssön olajban vagy a fritőzben. Ne legyenek rajta zöld vagy már kicsírázott részek. Ne tárolja a burgonyát 8 °C alatt.

Kerülje el az étel megégetését, elszenesítését, csak aranybarnára pirítsa.

A piritási, sütési idő (a fritőzben is) legyen a lehető legrövidebb.

Minél nagyobb és vastagabb a sütnivaló, annál kevesebb akril-amid keletkezik.

Olajban sütés

A fritőz-zsír ne legyen 175 °C-nál forróbb. Az érzékelős főzőhelyen javasoljuk a 170□180 °C-os hőmérséklet tartomány használatát.

A sütési idő a fritőzben legyen a lehető legrövidebb (amíg a sütni való aranybarna nem lesz).

Ügyeljen a sütni való élelmiszer és a zsiradék arányára. Ez 1:10-től max. 1:15-ig terjedhet, vagyis például kb. 100 gr hasábburgonyát tehet 1,5 l olajhoz.

Az olajban sütés előtt áztassa be vízbe a friss burgonya-szeleteket egy óra hosszan.

Sütés serpenyőben

A sült burgonyát előzőleg megfőzött burgonyából készítse. Ha nyers burgonyát sül, használjon margarint az olaj helyett, vagy adjon egy kis margarint az olajhoz.

Sütés-érzékelős főzőhelyen a sült burgonya készítéséhez a "min" fokozatot javasoljuk.

¹ aid tájékoztató füzet az "Acrylamid"-ról, az aid und BMVEL kiadásában, 2002 decemberi állapot, Internet: <http://www.aid.de>.

² 365-ös BMVEL sajtóközlemény, 2002. december 4,
Internet:<http://www.verbraucherministerium.de>.