

BEHRINGER V-TONE BASS BDI21


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BEHRINGER

Благодарим Вас за проявленное к нам доверие покупкой блока V-TONE BASS BDI21. Данное высококачественное задающее устройство басов разработано для всех исполнителей на бас гитаре, с учетом запросов по разделению и широкому диапазону. Благодаря встроенной возможности имитирования трубы, создается звук и отклик подсоединенной к микрофону усиливаемой бас-трубы, в то время как двух-полосный эквалайзер (с помощью ручки эффекта присутствия) и органы управления предназначенного задающего устройства (драйвера) позволяют Вам создавать любые басовые тона (басовый тембр), которые пожелаете, от старого стиля (винтедж) до современного (модерн). Кроме того, блок BDI21 функционирует как стандартный сверх-пропускающий (транзитный) блок прямого инжектирования (подачи сигнала) при использовании в режиме обхода (шунтирования или параллельного соединения).

Блок DI (прямой передачи сигнала) позволяет Вам посылать сигнал непосредственно от несимметричного, выхода с высоким полным сопротивлением (наподобие электрической гитары) и подсоединять его (выход) прямо к симметричному микрофонному входу микшерного пульта.


Где бы ни использовался: на сцене, при записи, репетиции или прогреве, БЛОК БАСОВ ГОЛОСОВОГО ТОНА (ТЕМБРА) BDI21 от фирмы BEHRINGER является естественным выбором для тех, кто подыскивает большой тон – с интервалом частот 9:8 с помощью простой настройки.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

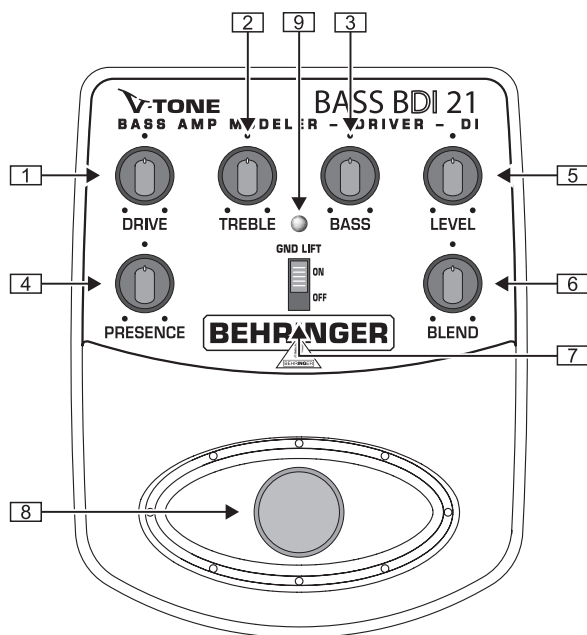

Элементы управления


- [1] Ручка *DRIVE* (ПРИВОД) регулирует общую величину усиления и перевозбуждения, сходно раскатке выходного каскада лампового усилителя.
- [2] Ручка *TREBLE* (ДИСКАНТ) управляет высокочастотным диапазоном сигнала (+/-12 дБ).
- [3] Ручка *BASS* (БАСЫ) позволяет Вам усиливать (поднимать)/обрезать низкочастотный диапазон (+/-12 дБ).
- [4] Ручка *PRESENCE* (ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ) усиливает, поднимает или обрезает верхние гармонические составляющие для более гладкого высокочастотного конца АЧХ и более агрессивного воздействия.
- [5] Ручка *LEVEL* (УРОВЕНЬ) регулирует выходной уровень блока BDI21.
- [6] Ручка *BLEND* (КОМБИНИРОВАНИЕ) регулирует величину эмуляции (имитирования) трубы. Цепь эмуляции (имитирования) трубы обеспечивает реальный звук трубы подключенного к микрофону усилителя бас - трубы.
- [7] При приведении в действие, устройство *GND LIFT* (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗЕМЛИ) отключает соединение на землю между входом и выходом. В зависимости от заземления подсоединенного оборудования, данное устройство может исключать контуры помех или земли.
- [8] Используйте ножной переключатель для приведения в действие /отключения всех тембровых функций (EQ-эквалайзер, DRIVE (Привод), имитация трубы). При отключении, блок BDI21 функционирует в единственном варианте, как стандартный пропускающий (транзитный) DI-блок.
- [9] Данный светоизлучающий диод светится, когда указанный эффект приводится в действие (смотрите пункт [8]).

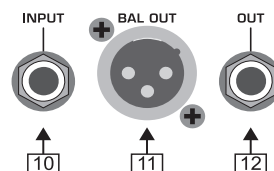

Соединители-разъемы.


- [10] Используйте данный 1/4" TS-разъем *INPUT* (ВХОД) для подключения инструментального кабеля Вашей бас гитары или от других инструментов.
- [11] Разъем *BAL OUT* (Симметричный выход) является симметричным микрофонным выходом с определенным уровнем от блока BDI21. Используйте высококачественный, симметричный XLR (микрофонный) кабель для подсоединения задающего устройства или драйвера к микшерному пулту.
- [12] Несимметричный (коаксиальный) разъем 1/4" TS *OUT* (Выход) посылает сигнал к усилителю Вашей бас - гитары.

BEHRINGER V-TONE BASS BDI21

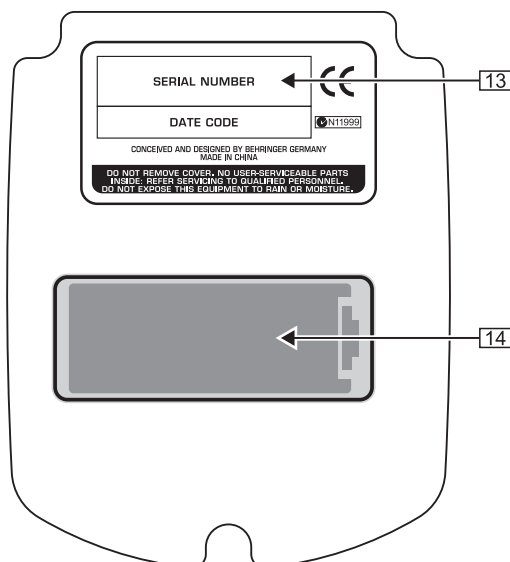

Вид снизу на блок BDI21

- [13] SERIAL NUMBER (Заводской номер). Заводской номер блока BDI21 размещен снизу.
- [14] ОТСЕК АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. Откройте крышку для установки или замены 9В аккумуляторной батареи (смотрите также главу «ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ»).
-  Блок BDI21 получает питание, как только Вы вставите разъем в гнездо INPUT (ВХОД). Аккумуляторная батарея «отсоединяется», когда вилочный разъем вынимается. По этой причине, блок BDI21 не имеет выключателя. Для продления срока службы аккумуляторной батареи, всегда отсоединяйте вход, когда задающее устройство (драйвер) не используется.



Соединитель-разъем источника питания

- [15] Используйте устройство соединения DC IN (Вход постоянного тока) для подключения 9В источника питания (не включается в комплект изделия). Подробности, пожалуйста, смотрите в главе «Требования по питанию».

ПРИМЕНЕНИЯ

Использование с другими инструментами

Блок BDI21 предназначен не только для басовых гитар. Вы можете пробовать использовать его с другими инструментами (например, акустическими/электрическими гитарами, клавиатурами и т.д.) для создания новых звуков и улучшения Вашей музыки. Пожалуйста, обеспечьте, чтобы входной уровень не был слишком высоким во избежание перегрузки блока BDI21.

Прямое подключение к микшерному пульту

Для «живого» звука и студийных применений Вы можете подсоединять симметричный разъем XLR BAL OUT (Симметричный выход) прямо к микрофонному входу микшерного пульта. Обеспечьте отсутствие перегрузки входа, используя ручку регулировки усиления соответствующего канала. Дальнейшие сведения, пожалуйста, смотрите в руководстве пользователя микшерного пульта.

Использование без инструментов

Вы можете использовать блок BDI21 без инструмента в качестве внешнего процессора, подключенного к вставке или работающему тракту (вспомогательный посылка/возврат) Вашего микшерного пульта для влияния на сигнал определенного канала. Таким способом Вы можете улучшить существующие треки в течение микширования. Дальнейшие сведения, пожалуйста, смотрите в руководстве пользователя микшерного пульта.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ

Аккумуляторная батарея:

Используется стандартная 9В щелочная аккумуляторная батарея (в комплект изделия не включена).
Энергопотребление: приблизительно 25 мА.

Источник питания:

ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА!

Несоблюдение данного указания может повредить блок и сделать недействительной гарантию.

Технические характеристики источника питания постоянного тока:

- 9В постоянного тока (нормировано), 50 мА минимум
- 2 мм гнездовой разъем, центральный вывод-тырь (-)

ГАРАНТИЯ

Условия по действующим гарантийным обязательствам, пожалуйста, смотрите на нашем Веб-сайте по адресу: <http://www.behringer.com>.

BEHRINGER V-TONE BASS BDI21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход

Разъем 1/4" TS
Импеданс 1 MΩ

Выход

Разъем 1/4" TS
Импеданс 1 kΩ

Симметричный выход

Разъем XLR
Импеданс 200 Ω

Источник питания 9В, >50 мА постоянного тока, стабилизированный

Разъем питания 2 мм разъем пост тока, с минусовым центральным выводом


Аккумуляторная батарея 9В, типа 6LR61

Энергопотребление 25 мА

Габариты примерно 127 мм x 100 мм x 50 мм

Масса примерно 460 г.

ОБРАЗЦОВЫЕ НАСТРОЙКИ

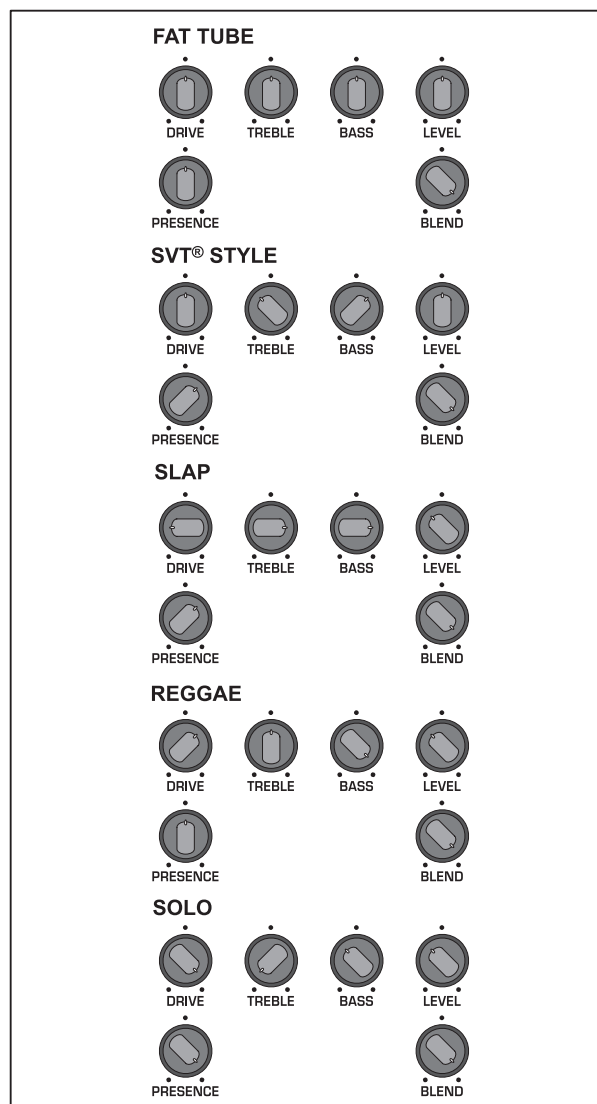

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображенные здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. Любое упоминание образцовых настроек коммерческими организациями или ссылка на коммерческие организации приводится только для сведения. Это не подразумевает какого-либо присоединения к компании фирмы BEHRINGER в связи с упомянутыми образцовыми настройками и не подразумевает рекомендаций или подтверждений фирмой и не подразумевает, что упомянутые образцовые настройки являются обязательно наиболее лучшими из доступных для определенной цели. BEHRINGER® не гарантирует правильность и полноту содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведенные в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в измененном виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2004 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877

Willich-Münchheide II, Германия

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903

Ф-ма BEHRINGER всегда стремится обеспечить максимальный стандарт качества. Необходимые изменения вносятся без предупреждения, поэтому технические данные и внешний вид прибора могут отличаться от приведенных в настоящем документе.