




# HYUNDAI

## H-CSH52

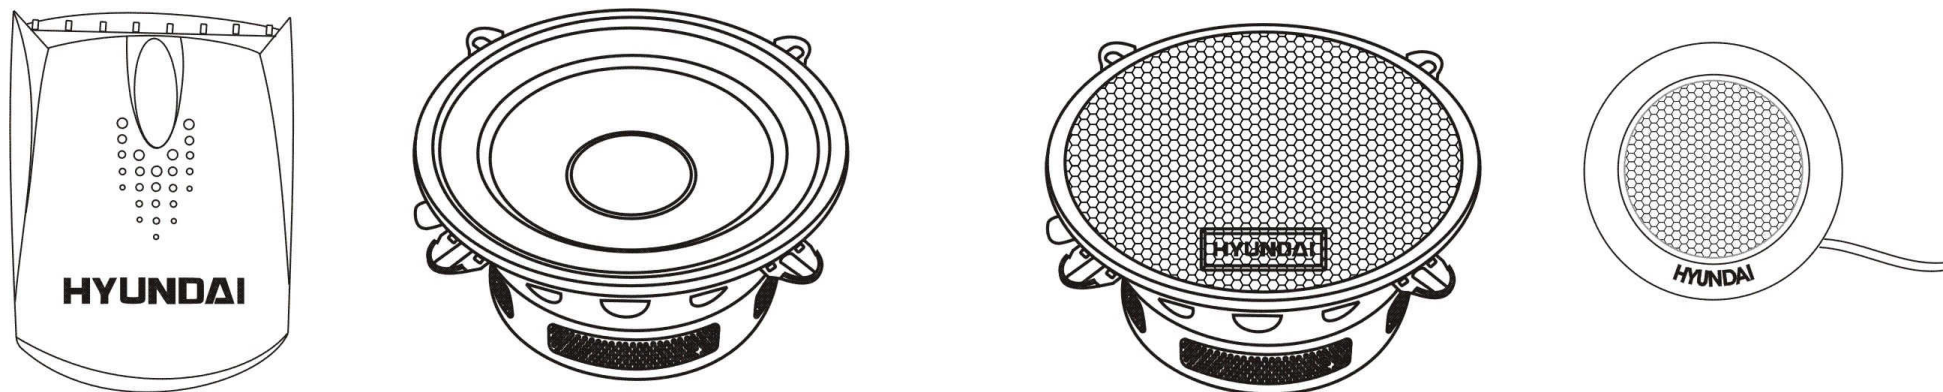


**13 CM 2-WAY  
COMPONENT CAR SPEAKERS**  
**Instruction manual**

**13 CM 2-Х ПОЛОСНАЯ  
КОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**  
**Руководство по эксплуатации**

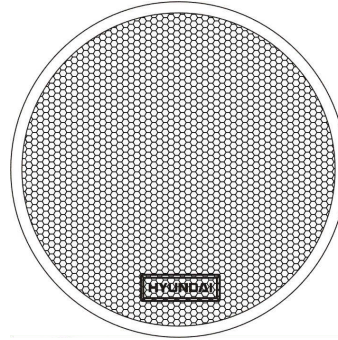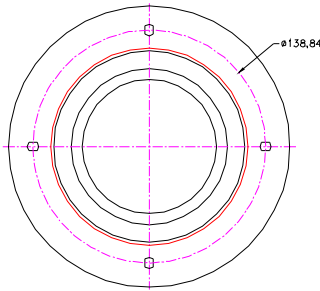

(x 16)

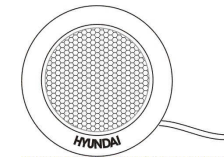

- acoustic system
- metal grill – 2 pcs
- speaker wire – 3 m
- screw – 24 pcs
- clip – 16 pcs

- 2


- If you cannot find the appropriate mounting location, consult your car dealer or your nearest dealer before mounting.
- CAUTION:** Take extreme caution when working near the gas tank, gas lines, brake or hydraulic lines and electrical wiring.

## Mounting the speakers

---

Installation kits are available from your dealer or local stereo shop to help make your installation easy. These kits also give your installation a clean, custom appearance. Questions about installations methods please consult a professional auto sound dealer/installer for assistance.

- Choose the place of installation for acoustic system. For most acoustic system stipulated regular places in the automobile approach. In this case you need to know only assembly depth. Before installation acoustic system check up their assembly depth.
- At a choice of a non-standard arrangement of speakers at which it is necessary to cut them in panels of the automobile, use a mould (not included). For achievement of ideal arrangement of acoustic system keep up geometry of a mould, as it is very important for correct installation of your system ( $A=B=116\text{ mm}$ ,  $\text{Ø}C=5\text{ mm}$ ).

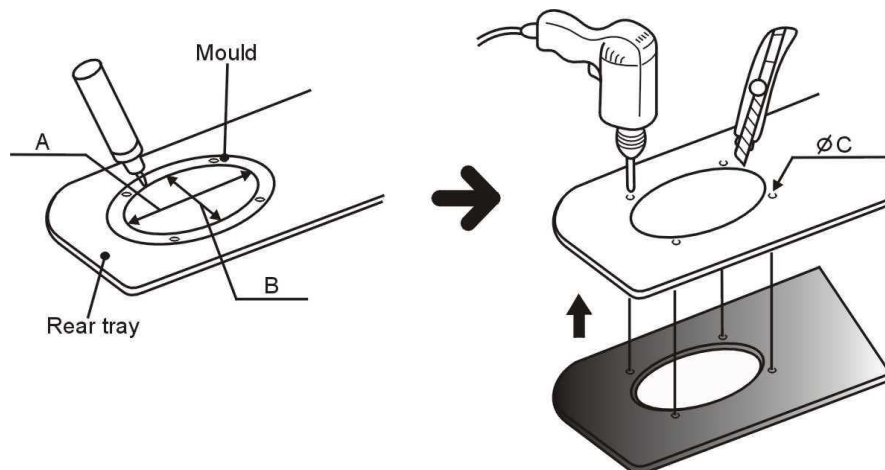


- If it will be necessary to cut steel, reinstall the cosmetic panel in place and use the hole you have previously cut as a template. This will help to insure proper cutting and a good fit. Now, mark the locations for the speakers mounting screws, remove the panel and drill the screw holes. When finished you may replace the panel.
- After cutting and drilling all holes, inspect the mounting areas for any metal burrs or rough edges. File any area that may interfere with the mounting of the speaker.
- Clean any metal shavings from the mounting area and check for areas in which water may enter the speaker cavity. Treat the area for water protection when necessary.

## Securing the speakers

---

- Position the speaker into the mounting hole and re-confirm the correct mounting location and hole placement.
- Screw clips are provided to ensure a snug fit. These should be placed over the metal surface and line up the hole you have previously drilled with the screw clip. Place the speaker into the hole, align the holes and proceed to insert the screws. Be sure to tighten the screws evenly so that it will not warp the speaker frame.

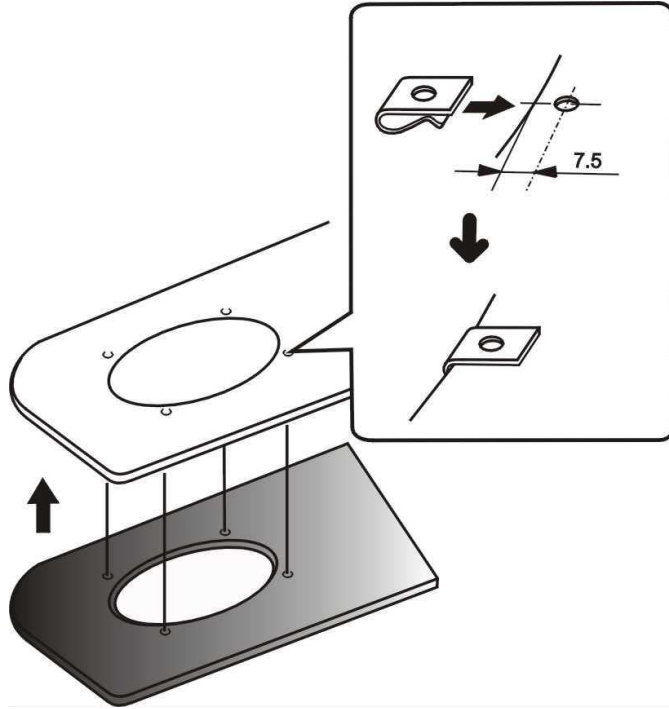

- Turn your system back on and confirm the speakers operation first at a low volume and then you may increase the volume as you desire.
- After installation acoustic system and having tested it the speaker grill will have to be inserted. Turn on you system and follow these steps carefully:
  - locate the speaker grill;
  - now carefully inspect the place where the speaker grill will be mounted – there should be no blowholes;
  - fix the speaker grill by screws.

## If unit fails to operate properly

---

- Carefully read the instruction to make sure the unit is being operated properly. Check the following before you take your unit to the local dealer for repair.

| SYMPTOM         | POSSIBLE CAUSE                                                               | SOLUTION                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| No sound        | The volume control regulator set in the minimal position                     | Adjust sound level                                                       |
|                 | Bad power connections                                                        | Check to see that all the power and speaker leads are securely connected |
|                 | The audio cassette receiver is damaged                                       | Take your unit to the local dealer for repair                            |
| Unnatural sound | Acoustic system cables are connected without observance of polarity (+ or -) | Check to see that all the power and speaker leads are securely connected |
|                 | Damage speaker wire or speaker                                               | Replace the speaker or speaker wires                                     |
|                 | The audio cassette receiver is damaged                                       | Take your unit to the local dealer for repair                            |




**NOTE:** Good ground connections eliminate most electrical noise problems and require tight contact with the metal vehicle chassis. Remove plastics, paint or rust for good electrical contact.

## Specification

---

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Loudspeaker cone               | woofer: 13 cm (5") Al-Plate injection cone       |
| Magnet                         | main: ferrite 10 Oz magnet<br>tweeter: neodymium |
| Peak output power              | 180 W                                            |
| Rated output power             | 55 W                                             |
| Impedance                      | 4 Ohm                                            |
| Sensitivity                    | 92 dB                                            |
| Frequency response             | 60-22000 Hz                                      |
| Dimensions                     | 167.5 x 75 mm                                    |
| Net / Gross weight             | 1.85 kg / 4.00 kg                                |
| Gift box dimension (L x H x W) | 420 mm x 279 mm x 103 mm                         |

## Описание

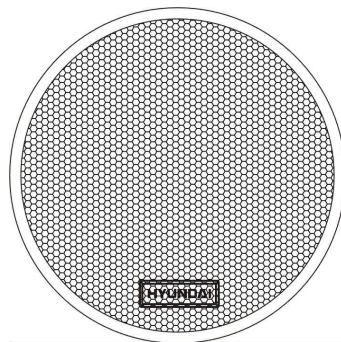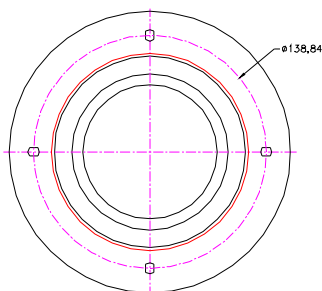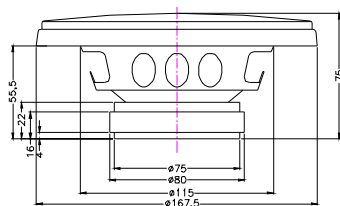

3 м





(x 24)



(x 16)

В состав комплекта входит:

- акустическая система
- защитные металлические решетки – 2 шт.
- провод – 3 м
- винт – 24 шт.
- хомут – 16 шт.

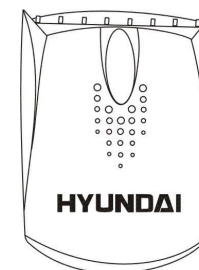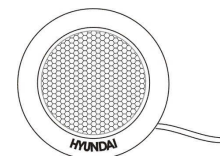

## Меры безопасности

- В руководстве указаны важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.
- Не устанавливайте динамики на неровной поверхности, а также в местах, подверженных воздействию влажности, высокой температуры, пыли и сильной вибрации.
- Перед креплением и подключением проводов убедитесь в том, что провод от отрицательной клеммы (-) аккумулятора отсоединен. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению короткого замыкания или пожара.
- Чтобы предотвратить возникновение короткого замыкания, никогда не кладите и не оставляйте никаких металлических предметов (например, монет или металлических инструментов) внутри акустической системы.
- Убедитесь, что клеммы проводов динамиков подключены к соответствующим выходным зажимам автомагнитолы.
- Никогда не прокладывайте электропроводку с внешней стороны автомобиля или под ним, где она может быть повреждена неровностями на дороге или подвижными деталями автомобиля. При установке динамиков для маскировки и сохранности электропроводки, используйте предусмотренные заранее места, такие как пороги, панели и обшивку салона.


- Во время подключения клеммы проводов убедитесь, что провод от отрицательной клеммы (-) аккумулятора отсоединен. Проверьте все соединения и убедитесь в правильности подключения, для обеспечения идеальной работы акустической системы.
- Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала, подаваемого на акустические системы.
- Не держите вблизи от акустических систем кассеты с записью, часы или кредитные карточки с магнитным кодом во избежание их повреждения под воздействием магнитов, имеющихся в динамиках.
- Если Вы самостоятельно не можете найти подходящее место для установки акустических систем, обращайтесь за советом в ближайшую автомобильную мастерскую или к ближайшему дилеру.

**ВНИМАНИЕ:** Соблюдайте технику безопасности при работе около бензобака, газовых магистралей, гидравлических линий и линий электропроводки.

## Установка акустической системы

Наборы инструментов для установки автомобильной акустической системы можно приобрести у Вашего дилера или в местном магазине аудио аппаратуры. Эти наборы помогут Вам легко произвести установку динамиков. Со всеми вопросами, связанными с методами установки акустических систем, обращайтесь к профессиональным дилерам автомобильной аудио аппаратуры.

- Выберите место установки автомобильной акустической системы. Для большинства динамиков подходят предусмотренные штатные места в автомобиле. В этом случае Вам понадобится знать только монтажную глубину. Перед установкой динамиков проверьте их монтажную глубину.
- При выборе нестандартного расположения динамиков, при котором необходимо врезать их в панели автомобиля, используйте шаблон (не входит в комплект поставки). Для достижения идеального расположения акустической системы следите за геометрией шаблона, так как точность размеров влияет на качество установки акустической системы ( $A=B=116$  мм,  $\varnothing C=5$  мм).

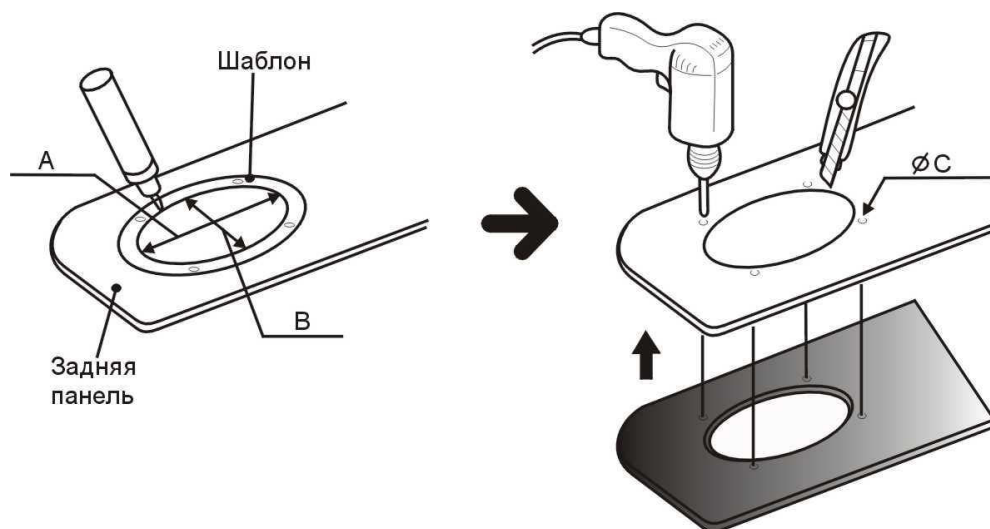


- Если под декоративной панелью проходит металлический корпус автомобиля, тогда для установки акустической системы Вам необходимо действовать следующим образом:
  - снимите декоративную панель;
  - вырежьте посадочное место по шаблону;
  - на металлическом корпусе сделайте разметку отверстий для установки крепежных винтов;
  - просверлите отверстия под крепежные винты.
- После того, как отверстия вырезаны, проверьте место установки на наличие неровных поверхностей и краев. Отшлифуйте поверхности, которые могут помешать установке акустической системы.
- Удалите металлическую стружку с места установки динамиков и проверьте его на наличие пустот, куда может попасть вода.

## Установка защитной решетки

---

- Установите акустическую систему в подготовленные места и еще раз убедитесь, что ее расположение выбрано правильно.
- В комплект динамиков входят хомуты, которые должны располагаться на металлической поверхности корпуса автомобиля и совпадать с просверленными до этого отверстиями. Закрепите хомуты с помощью винтов и убедитесь, что при этом каркас динамика не деформировался.

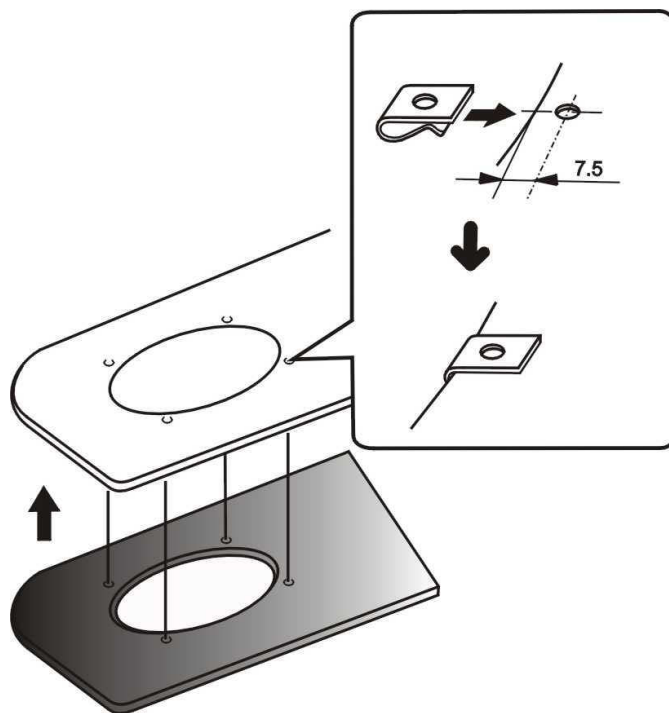

- Включите автомагнитолу на минимальном уровне громкости и проверьте, что динамики работают. После этого Вы можете установить необходимый уровень громкости.
- После установки динамика и его тестирования Вам необходимо установить защитные решетки. Выключите Вашу систему и следуйте приведенным ниже указаниям:
  - установите защитную решетку;
  - внимательно осмотрите место крепления защитной решетки на наличие пустот;
  - закрепите защитную решетку с помощью винтов.

## Причины неисправности акустической системы

- Если Ваша акустическая система по каким-либо причинам не работает, то прежде чем обращаться в сервисный центр, внимательно прочитайте данную инструкцию. В таблице приведены часто встречающиеся причины, из-за которых прибор не функционирует.

| ПРИЗНАК             | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА                                                        | УСТРАНЕНИЕ                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Нет звука           | Регулятор громкости установлен в минимальное положение                   | Установите оптимальный уровень громкости                          |
|                     | Поврежден провод подключения динамика или сам динамик                    | Проверьте провод или динамик                                      |
|                     | Автомагнитола не исправна                                                | Обратитесь в сервисный центр                                      |
| Неестественный звук | Кабели акустической системы подключены без соблюдения полярности (+ и -) | Правильно подключите провод в соответствии с примером подключения |
|                     | Автомагнитола не исправна                                                | Обратитесь в сервисный центр                                      |

**ВНИМАНИЕ:** Правильное заземление является гарантом хорошего звучания Вашей акустической системы. Тщательно очистите поверхность, предназначенную для подключения заземляющего провода, от краски, ржавчины и других загрязнений.

## Технические характеристики

---

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Диффузор                        | НЧ: 13 см (5") инжекционного литья с алюминиевым покрытием        |
| Магнит                          | основной: ферритовый весом 10 унций (311 г)<br>для СЧ: неодимовый |
| Максимальная выходная мощность  | 180 Ватт                                                          |
| Номинальная мощность            | 55 Ватт                                                           |
| Сопротивление                   | 4 Ом                                                              |
| Чувствительность                | 92 дБ                                                             |
| Диапазон воспроизводимых частот | 60-22000 Гц                                                       |
| Размеры                         | 167,5 x 75 мм                                                     |
| Вес нетто / брутто              | 1,85 кг / 4,00 кг                                                 |
| Размеры коробки (Д x В x Ш)     | 420 мм x 279 мм x 103 мм                                          |



АЯ 46