



ПОЛЬЗОВАТЬСЯ аппаратом рекомендуется дома или в офисе при температуре от 20 до 25 °С, избегать использования и хранения во влажном помещении.

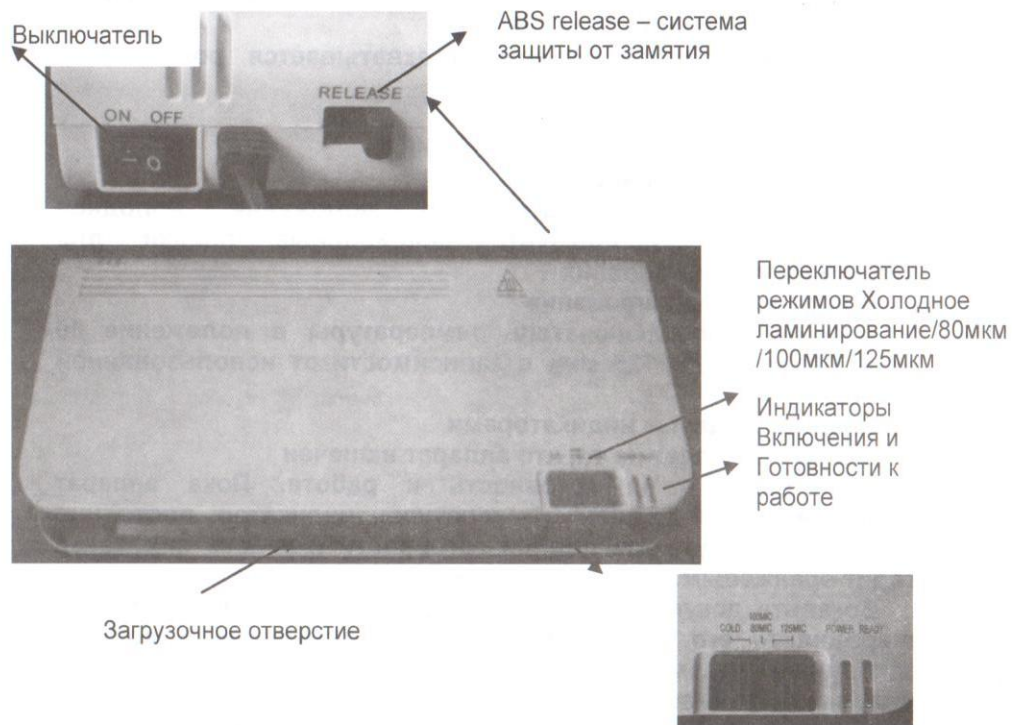

Аппарат оснащен системой защиты от замятия - ABS release, которая позволяет увеличить расстояние между валами и, без дополнительного разбора аппарата, вынуть застрявший документ.

OFFICE KIT

Ламинатор Office Kit L2305.

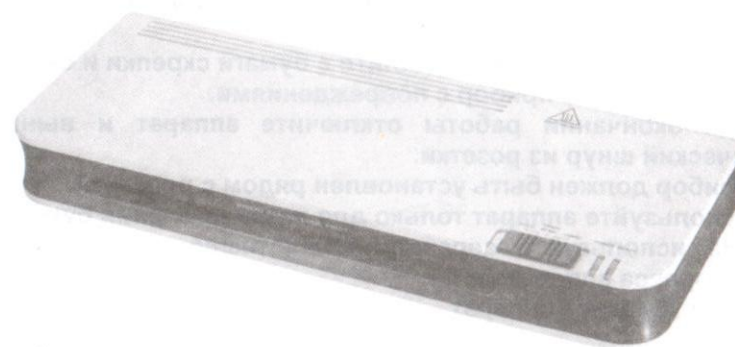

Руководство пользователя.

Спасибо за выбор нашего ламинатора. Мы стремимся поставлять качественные аппараты. Прежде, чем пользоваться ламинатором – пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Используя электроприборы, соблюдайте правила, чтобы уменьшить риск травмирования от удара током, включая следующее:

1. Всегда отключайте прибор если не в использовании.
2. Не допускайте детей к пользованию прибором.
3. При работе будьте осторожны, аппарат нагревается.
4. Избегайте попадания прибора и электрического шнура в воду.
5. Не используйте прибор около воды.
6. Не вставляйте металлические объекты или другие инородные тела в прибор.
7. Перед ламинированием удалите с бумаги скрепки и скобы.
8. Не используйте прибор с повреждениями.
9. При окончании работы отключите аппарат и выньте электрический шнур из розетки.
10. Прибор должен быть установлен рядом с розеткой.
11. Используйте аппарат только для ламинирования бумаги.
12. Не используйте аэрозоля и чистящие средства для очистки корпуса аппарата.
13. Не разбирайте аппарат.

УСТАНОВКА

1. Установите ламинатор на плоскую устойчивую поверхность.
2. Убедитесь в наличие свободного места за аппаратом для выхода заламинированного документа.
3. Для ламинирования используйте пленку от 60 до 125 микрон (не более формата А4)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключите ламинатор в электро розетку. Включите аппарат кнопкой на задней стороне аппарата.
2. Переключитесь на положение Холодное ламинирование, при готовности аппарата к работе загорится индикатор ГОТОВ;

Переключаясь на 80мкм/100мкм положение- дождитесь 3-5 минут оранжевой индикации готовности, указывающей на то, что аппарат достиг правильной рабочей температуры. Ламинатор готов к работе.

Если нужно заламинировать документ пленкой 125 мкм, установите переключатель в положение 125мкм.

3. Подготовьте документ к ламинированию, поместив его в пакетную пленку для ламинирования. Вставляйте пленку в аппарат только запаянной стороной вперед. Не используйте более толстую пленку, чем 125 мкм.

4. Документ автоматически подхватывается роликами и проходит через аппарат.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛАМИНИРОВАНИЮ

1 Холодное ламинирование:

установите переключатель в положение Холодное ламинирование. Используйте специальные пленки для холодного ламинирования

2. Горячее ламинирование

Установите переключатель температуры в положение 80 мкм, 100 мкм или 125 мкм в зависимости от использованной пленки.

Следите за двумя индикаторами

Синий указывает на то, что аппарат включен

Оранжевый - на готовность к работе. Пока аппарат нагревается до нужной температуры индикатор постоянно мигает 3-5 минут, при полной готовности к работе индикатор горит оранжевым.

Вставьте документ в пакетную пленку для ламинирования, выровняйте его. Вставьте пленку с документом в аппарат запаянным краем перед. Валы автоматически захватывают документ. Дождитесь выхода документа с обратной стороны аппарата и выньте его. Если документ застрял в аппарате нажмите кнопку ABS Realise и выньте документ.

При работе будьте осторожны, верхняя крышка аппарата сильно нагревается. Для остывания требуется около 15 минут.