TG8052RU(ru)_leaflet.fm Page 1 Wednesday, February 29, 2012 3:15 PM

Panasonic

Цифровой беспроводной телефон

Модель № KX-TG8052RU

Данная модель включает в себя базовый блок и трубку (модель KX-TG8051RU), а также одну дополнительную трубку и зарядное устройство (модель KX-TGA806RU).
Инструкции ко всем комплектующим устройствам приведены в инструкции по эксплуатации для модели KX-TG8051RU.
Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данных устройств.

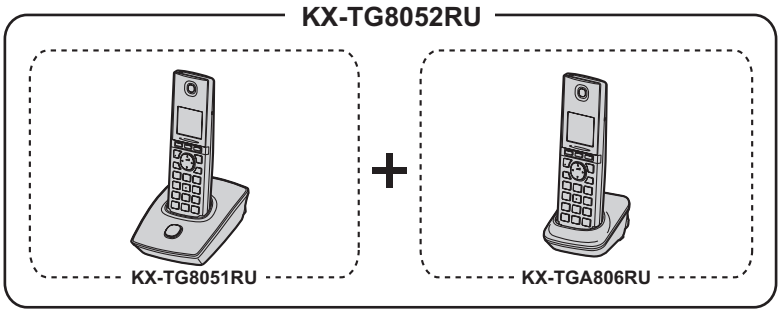

Примечание:
- Трубки предварительно зарегистрированы для использования с базовым блоком.

Подсоединение/Установка на стене (Зарядное устройство)

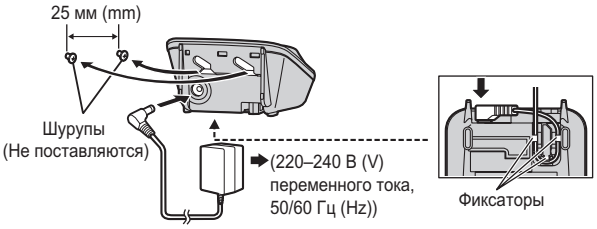

Примечание:
- Используйте только поставляемый адаптер для сети переменного тока производства компании Panasonic модели PNLV226CE.
- Убедитесь, что стена и метод крепления достаточно надежны для того, чтобы выдержать вес устройства.

PNQW3322ZA TT0312YK0 (A)

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 1 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Panasonic®

Инструкция по эксплуатации

Цифровой беспроводной телефон

Модель № **KX-TG8051RU**

Цифровой беспроводной телефон с автоответчиком

Модель № **KX-TG8061RU**

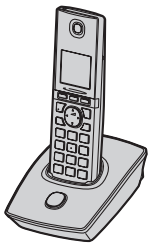

Показана модель KX-TG8051.

Перед эксплуатацией прочитайте раздел “Начало работы” на стр. 10.

Благодарим вас за приобретение изделия производства компании Panasonic.

Прежде чем приступить к использованию телефона, изучите эту инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейших справок.
Этот аппарат поддерживает услуги АОН и Caller ID. Для того, чтобы аппарат отображал номер вызывающего абонента, необходимо подключить соответствующую услугу у оператора связи.

Посетите наш веб-сайт: http://www.panasonic.ru

Содержание

Введение
Различия между моделями 3
Информация об аксессуарах 4

Важная информация
Для вашей безопасности 6
Важные инструкции по безопасности 7
Для наилучшей эксплуатации 7
Другая информация 8
Технические характеристики 9

Начало работы
Установка. 10
Примечание об установке 11
Органы управления 12
Дисплей 13
Режим хранителя экрана 15
Включение/выключение питания. 16
Исходные настройки. 16
Переход в Эко режим одним нажатием кнопки 16
Режим отображения 17

Как делать/отвечать на вызовы
Как делать вызовы 18
Ответ на вызов 18
Полезные функции во время вызова 19
Блокировка клавиатуры 20
Работа в режиме резервного питания. 20

Телефонная книга
Телефонная книга трубки. 23
Копирование записей телефонной книги 25

Программирование
Программируемые настройки 26
Специальное программирование 30
Регистрация аппарата 33

Идентификация вызывающего абонента
Сервис идентификации вызывающего абонента (АОН и Caller ID) 35
Список вызывавших абонентов. 36
Настройки идентификации вызывающего абонента для пользователей АОН 37

Автоответчик
Автоответчик 39
Включение/выключение автоответчика 39
Приветственное сообщение 40
Прослушивание сообщений с помощью базового блока 40
Прослушивание сообщений с помощью трубки 41
Дистанционное управление 42
Настройки автоответчика 43

Сервис голосовой почты
Сервис голосовой почты. 45

Внутренняя связь/Поиск
Внутренняя связь 46
Поиск трубки 46
Передача вызовов, конференц-связь 46

Полезная информация
Ввод знаков 47
Сообщения об ошибках 49
Устранение неполадок 50
Клипса для ношения трубки на поясе 57
Установка на стене 57
Срок службы аппарата 58

Указатель
Указатель 59

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 3 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Различия между моделями

Серия	Модель №	Базовый блок	Трубка	
		Модель №	Модель №	Количество
Серия KX-TG8051	KX-TG8051	KX-TG8051	KX-TGA806	1
Серия KX-TG8061	KX-TG8061	KX-TG8061	KX-TGA806	1

- В данной инструкции суффикс (RU) опущен для следующих моделей: KX-TG8051RU/KX-TG8061RU

Функциональные различия

Серия	Автоответчик	Внутренняя связь
		Между трубками
Серия KX-TG8051	–	●*1
Серия KX-TG8061	●	●*1

*1 Внутренние вызовы можно совершать между трубками, приобретя заранее и зарегистрировав одну или более дополнительных трубок (стр. 4).

Информация об аксессуарах

Поставляемые аксессуары

Номер	Аксессуар/артикул	Количество
①	Адаптер для сети переменного тока/PNLV226CE	1
②	Телефонный кабель	1
③	Аккумуляторные батареи*1	2
④	Крышка беспроводной трубки*2	1
⑤	Клипса для ношения трубки на поясе	1

*1 Сведения о замене батарей см. на стр. 4.
*2 Крышка трубки поставляется прикрепленной к трубке.



Дополнительные/заменяемые аксессуары

Аксессуары для данного аппарата можно заказать на странице http://www.panasoniceplaza.ru/.

Доп. Аксессуар	Номер модели
Аккумуляторные батареи	HHR-4NGE (P03P) или HHR-4MRE (P03I)*1
	Тип батарей: – никель-металл-гидридные (Ni-MH) – 2 шт. типоразмера AAA (R03) для каждой трубки
Гарнитура	RP-TCA400, RP-TCA430
DECT-ретранслятор	KX-A405

*1 Сменные батареи могут обладать емкостью, отличной от поставляемых батарей.

Расширение емкости телефонной системы

Емкость телефонной системы можно увеличить, зарегистрировав дополнительные трубки (макс. 6) на едином базовом блоке.

- Цвет дополнительных трубок может отличаться от цвета трубок, входящих в комплект поставки.

Трубка (поставляется дополнительно): KX-TGA806RU

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 5 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Для дальнейших справок

Рекомендуем записать следующую информацию: это поможет в случае ремонта по гарантии (требуется гарантийный талон).

Серийный №	Дата покупки
(находится на нижней панели базового блока)	
Наименование и адрес дилера	

Прикрепите ваш товарный чек здесь.

Для вашей безопасности

Во избежание тяжелых травм, вреда здоровью и утраты имущества, а также для обеспечения правильной и безопасной работы внимательно прочитайте этот раздел до начала использования аппарата.

ОСТОРОЖНО!

Подсоединение к сети электропитания

- Используйте только источник питания, указанный на аппарате.
- Не перегружайте сетевые розетки и удлинители. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Полностью вставляйте адаптер для сети переменного тока/вилку сетевого шнура в сетевую розетку. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и/или выделению тепла, приводящего к возгоранию.
- Регулярно вытирайте пыль и т.д. с адаптера для сети переменного тока/вилки сетевого шнура, вытаскивая его из сетевой розетки и тщательно протирая сухой тканью. Скопление пыли может вызвать повреждение изоляции влагой и т.д. и стать причиной возгорания.
- Отсоедините аппарат от сетевых розеток, если он начинает дымиться, а также при появлении постороннего запаха или шумов. Это может вызвать возгорание или поражение электрическим током. Убедитесь, что дым прекратился, и обратитесь в уполномоченный центр обслуживания.
- Отсоедините от сетевых розеток и ни в коем случае не прикасайтесь к внутренним частям аппарата, если его корпус оказался открытым вследствие неисправности.
- Ни в коем случае не касайтесь вилки мокрыми руками. Существует опасность поражения электрическим током.

Установка

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на аппарат капель дождя или другой жидкости.
- Не располагайте и не используйте этот аппарат рядом с приборами, управляемыми автоматически (например, автоматическими дверями и системами пожарной сигнализации). Радиоволны, создаваемые аппаратом, могут вызывать сбои в работе подобных приборов, в результате чего возможны несчастные случаи.
- Не допускайте излишнего натяжения и перегибания телефонного шнура или шнура адаптера для сети переменного тока и не ставьте на них тяжелые предметы.

Меры предосторожности при эксплуатации

- Перед чисткой отсоединяйте аппарат от сетевых розеток. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители.
- Не разбирайте аппарат.
- Не проливайте жидкости (моющие средства, очистители и т.д.) на вилку телефонного шнура и не допускайте ее намокания. Это может привести к возгоранию. Если вилка телефонного шнура намокла, немедленно вытащите ее из телефонной стенной розетки и не используйте в дальнейшем.

Медицинские сведения

- Обратитесь к изготовителю персональных медицинских приборов (например, кардиостимуляторов или слуховых аппаратов), чтобы выяснить, достаточно ли надежно они экранированы от воздействия радиочастотного излучения.
- Не используйте данное изделие в медицинских учреждениях, если в соответствии с правилами учреждения пользоваться подобными изделиями запрещено. В больницах и медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к воздействию радиочастотного излучения.

ОСТОРОЖНО

Установка и размещение

- Ни в коем случае не подключайте телефон во время грозы.
- Ни в коем случае не устанавливайте розетки телефонной линии во влажных местах (если

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 7 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

розетки не предназначены для установки во влажных местах).
- Ни в коем случае не трогайте неизолированные телефонные провода или контакты, если телефонная линия не отсоединена на сетевом интерфейсе.
- При установке или модификации телефонных линий соблюдайте осторожность.
- Адаптер для сети переменного тока используется как основное устройство отсоединения от сети. Розетка сети переменного тока должна находиться рядом с аппаратом и быть легко доступной.
- Этот аппарат не может делать вызовы, если:
  – батареи трубки нуждаются в подзарядке или вышли из строя;
  – отключена электроэнергия;
  – включена функция блокировки клавиатуры.

Аккумуляторные батареи

- Рекомендуется использовать батареи, упомянутые на стр. 4. **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО аккумуляторные Ni-MH батареи размера AAA (R03).**
- Не используйте старые и новые батареи одновременно.
- Не вскрывайте и не разбивайте батареи. Электролит является агрессивной жидкостью и может вызвать ожоги и повреждения глаз и кожи. При попадании в организм электролит может вызвать отравление.
- При обращении с батареями соблюдайте осторожность. Не допускайте контакта батарей с токопроводящими материалами (кольцами, браслетами, ключами и т.п.). В противном случае короткое замыкание может привести к перегреву батарей и/или токопроводящих материалов и стать причиной ожогов.
- Заряжайте батареи, поставляемые с этим аппаратом или указанные как пригодные для использования с ним, только в соответствии с инструкциями и ограничениями этого руководства.
- Для зарядки батарей используйте только совместимый базовый блок (или зарядное устройство). Не вскрывайте базовый блок (или зарядное устройство). Нарушение данных инструкций может привести к вздутию или взрыву батарей.

Важные инструкции по безопасности

Во время использования аппарата необходимо соблюдать основные меры предосторожности, позволяющие уменьшить опасность возгорания, поражения электрическим током и получения личных травм. Меры предосторожности приведены ниже.

1. Не используйте этот аппарат вблизи воды, например, рядом с ванной, тазом, кухонной раковиной, емкостью для стирки, во влажном подвальном помещении или рядом с плавательным бассейном.
2. Избегайте использования телефона (не беспроводного типа) во время грозы. Существует незначительная опасность поражения электрическим током при ударе молнии.
3. Не используйте телефон для сообщения об утечке газа вблизи утечки.
4. Используйте только сетевой шнур и батареи, указанные в этом руководстве. Не бросайте батареи в огонь. Они могут взорваться. Выполняйте специальные местные правила утилизации отходов.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Для наилучшей эксплуатации

Расположение базового блока/как избежать помех

Базовый блок и прочие совместимые устройства Panasonic используют радиоволны для связи друг с другом.

- Для обеспечения максимального покрытия и связи без помех устанавливайте базовый блок:
  – в удобном и возвышенном месте, в центре помещения таким образом, чтобы между трубкой и базовым блоком не было никаких препятствий;
  – на расстоянии от электроприборов (телевизоров, радиоприемников, персональных компьютеров, устройств беспроводной связи или других телефонов);

– не направляя на передатчики радиочастот, например, внешние антенны станций мобильных телефонов. (не располагайте базовый блок в эркерах и рядом с окнами.)
- Покрытие и качество голосовой связи зависят от местных условий окружающей среды.
- Если прием при каком-либо расположении базового блока неудовлетворителен, переместите базовый блок в такое место, где прием будет лучше.

Окружающие условия

- Не располагайте аппарат рядом с устройствами, генерирующими электрические помехи, например, флуоресцентными лампами и моторами.
- Аппарат нельзя располагать в местах с сильным задымлением, в пыльных местах, в местах с высокой температурой и вибрацией.
- Аппарат нельзя подвергать воздействию прямого солнечного света.
- Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю крышку аппарата.
- Если аппарат не предполагается использовать длительное время, отсоедините его от сетевой розетки.
- Аппарат следует держать подальше от источников тепла (батарей центрального отопления, кухонных плит и т. п.). Аппарат не должен располагаться в помещениях с температурой ниже 0 °C или выше 40 °C. Кроме того, не следует располагать аппарат во влажных подвальных помещениях.
- Максимальное расстояние вызова может сократиться, если аппарат используется в следующих местах: возле таких препятствий, как холмы, туннели, подвалы, возле металлических объектов, таких как проволочные ограждения и т. д.
- Эксплуатация аппарата рядом с электроприборами может вызвать помехи. Не располагайте рядом с электроприборами.

Повседневное обслуживание

- **Протирайте внешнюю поверхность аппарата мягкой влажной тканью.**
- Не используйте бензол, растворитель или любой шлифующий порошок.

Другая информация

Замечания об утилизации, передаче или возврате аппарата

- Этот аппарат может содержать вашу личную/конфиденциальную информацию. В целях защиты вашей личной/конфиденциальной информации, прежде чем утилизировать, передавать или возвращать аппарат, рекомендуется удалить из его памяти такую информацию, как телефонная книга или записи списка вызывавших абонентов.

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз

Действие этих символов распространяется только на Европейский Союз. Если вы собираетесь выбросить эти изделия, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 9 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Технические характеристики

■ **Стандарт:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Технология улучшенной цифровой беспроводной связи),
GAP (Generic Access Profile: Общий профиль доступа)

■ **Диапазон частот:**
1,88 Ггц (GHz) - 1,90 Ггц (GHz)

■ **Мощность радиочастотной передачи:**
Прибл. 10 мВт (mW) (средняя мощность на канал)

■ **Источник питания:**
220–240 В (V) переменного тока, 50/60 Гц (Hz)

■ **Потребляемая мощность:**
Базовый блок*1:
Режим ожидания: прибл. 0,4 Вт (W)
Максимум: прибл. 2,3 Вт (W)
Базовый блок*2:
Режим ожидания: прибл. 0,5 Вт (W)
Максимум: прибл. 2,4 Вт (W)

■ **Условия эксплуатации:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % относительной влажности воздуха (без конденсата)

*1 KX-TG8051
*2 KX-TG8061

Примечание:

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Иллюстрации, использованные в данной инструкции, могут незначительно отличаться от фактического изделия.

Установка

Подсоединения

- Используйте только поставляемый адаптер для сети переменного тока производства компании Panasonic модели PNLV226CE.
- В случае установки аппарата на стене см. стр. 57.

■ **Базовый блок (KX-TG8051)**

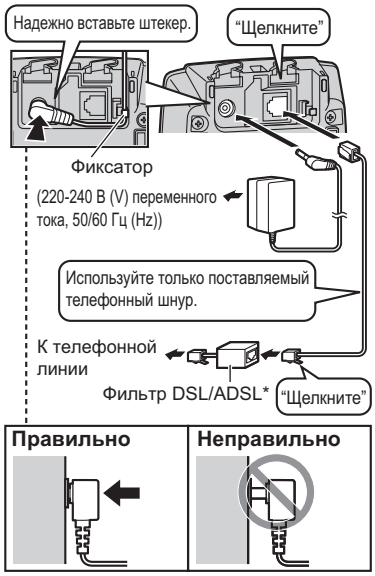

*Фильтр DSL/ADSL (не входит в комплект) требуется для использования услуги DSL/ADSL.

■ **Базовый блок (KX-TG8061)**

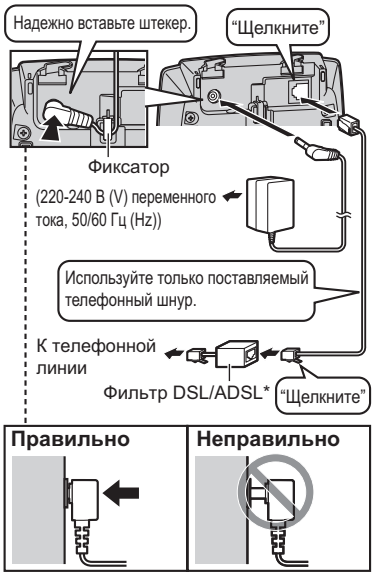

*Фильтр DSL/ADSL (не входит в комплект) требуется для использования услуги DSL/ADSL.

Установка аккумуляторных батарей

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО Ni-MH батареи размера AAA (R03).
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ щелочные/марганцевые/Ni-Cd батареи.
- Проверьте полярность (⊕, ⊖).

- При отображении меню настройки даты и времени см. стр. 16.

Зарядка батарей

Заряжайте не менее 7 часов.

- После полной зарядки батарей индикатор заряда погаснет, а на экране отобразится надпись **"Заряжен"**.

Примечание об установке

Примечание о соединениях

- Адаптер для сети переменного тока должен быть подсоединен к сети постоянно. (Во время работы адаптер слегка нагревается, что является нормальным явлением.)
- Адаптер для сети переменного тока необходимо подсоединять к сетевой розетке переменного тока, которая ориентирована вертикально или установлена на полу. Не подсоединяйте адаптер для сети переменного тока к сетевой розетке, установленной на потолке, так как вес адаптера может приводить к его отсоединению.

Примечание об установке батарей

- Используйте поставляемые аккумуляторные батареи. Для замены рекомендуется использовать аккумуляторные батареи производства компании Panasonic, упомянутые на стр. 4, 7.
- Протрите полюса батарей (⊕, ⊖) сухой тканью.
- Не касайтесь полюсов батарей (⊕, ⊖) или контактов аппарата.

Примечание о заряде батарей

- Во время зарядки трубка слегка нагревается, что является нормальным явлением.
- Ежемесячно чистите зарядные контакты трубки, базового блока и зарядного устройства сухой и мягкой тканью. Перед очисткой аппарата отсоедините его от розеток питания и телефонных шнуров. Чистите чаще, если аппарат подвергается воздействию жира, пыли или высокой влажности.

Уровень заряда батарей

Пиктограмма	Уровень заряда батарей
	Высокий
	Средний
	Низкий
	Требует зарядки.

Время работы от батарей Ni-MH производства Panasonic (поставляемые батареи)

Режим	Время эксплуатации
Постоянно используется	Макс. 13 часов
Не используется (режим ожидания)	Макс. 250 часов

Примечание:

- То, что батареи не могут быть заряжены до полного уровня при первой зарядке, является нормальным явлением. Максимальное время работы от батарей достигается после нескольких полных циклов зарядки/разрядки (использования).
- Реальное время работы от батарей зависит от способа использования и условий окружающей среды.
- Даже после того, как батареи будут полностью заряжены, трубку можно оставить на базовом блоке или в зарядном устройстве без вреда для батарей.
- После замены батарей уровень их заряда может отображаться неправильно. В этом случае поместите трубку на базовый блок или в зарядное устройство и дайте ей заряжаться не менее 7 часов.

Органы управления

Базовый блок

■ **KX-TG8051**

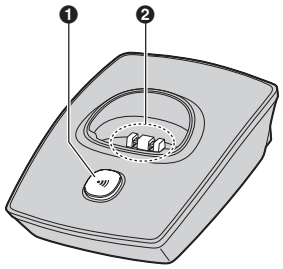

❶ **[•))] (Поиск)**
❷ **Зарядные контакты**

■ **KX-TG8061**

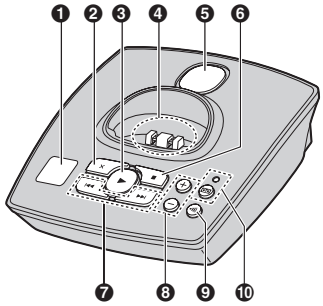

❶ **Счетчик сообщений**
❷ **[×] (удалить)**
❸ **[►] (Воспроизведение)**
Индикатор сообщения
❹ **Зарядные контакты**
❺ **Громкоговоритель**
❻ **[■] (Стоп)**
❼ **[⏮]/[⏭] (повтор/пропуск)**
❽ **[+]/[−] (Увеличение и уменьшение громкости звука)**
❾ **[•))] (Поиск)**
❿ **[ꝏ] (Автоответчик включен)**
Индикатор включения автоответчика

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 13 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Трубка

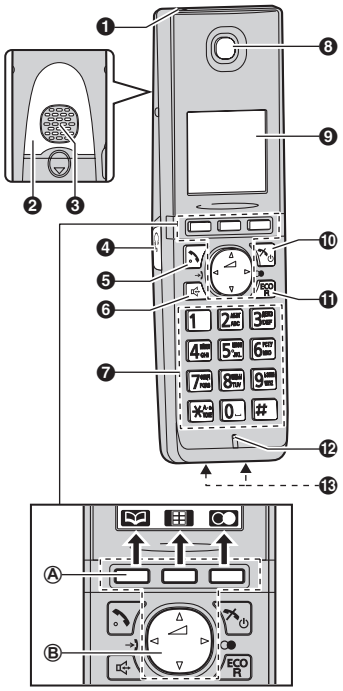

❶ **Индикатор заряда**
Индикатор звонка

❷ **Исключающая скольжение поверхность**
- Исключающая скольжение поверхность предназначена для вспомогательной поддержки, когда трубка зажата между плечом и ухом.

❸ **Громкоговоритель**

❹ **Разъем для гарнитуры**

❺ **【 】 (разговор)**

❻ **【 】 (громкая связь)**

❼ **Клавиатура для набора номера**
【*】 (TONE: тональный)

❽ **Динамик**

❾ **Дисплей**

❿ **【 】 (выкл./вкл.)**

⓫ **【ECO/R】**
ECO: клавиша перехода в Эко режим
R: сброс/флэш

⓬ **Микрофон**

⓭ **Зарядные контакты**

■ **Тип органа управления**

Ⓐ **Программные клавиши**
На трубке имеются 3 программных клавиши. Нажав программную клавишу, можно выбрать функцию, отображаемую на дисплее прямо над клавишей.

Ⓑ **Клавиша навигации**
– 【▲】, 【▼】, 【◄】 или 【►】: просмотр различных списков и настроек.
– ◿ (уровень громкости: 【▲】 или 【▼】): регулировка уровня громкости приемника или динамика во время разговора.
– 【◄】 (→): список абонентов): просмотр списка абонентов.
– 【►】 (●: повторный набор): просмотр списка набранных номеров.
- Если на экране невозможно отобразить сразу несколько элементов, можно быстро найти нужный элемент перемещением экранов, нажимая клавиши 【►】 или 【◄】, вместо того, чтобы прокручивать вверх или вниз по одной строке (стр. 17).

Дисплей

Пиктограммы дисплея трубки

Пиктограмма	Значение
	Уровень сигнала: чем ближе трубка расположена к базовому блоку, тем больше отображается делений.
	Вне зоны действия базового блока
	Пейджинг, режим внутренней связи
	Включена громкая связь. (стр. 18)

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 14 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Пиктограмма	Значение
	Линия используется. ● Замедленное мигание: вызов удерживается. ● Быстрое мигание: получен входящий вызов.
	Пропущенный вызов *1 (стр. 35)
ECO	Для уровня мощности радиосигнала базового блока установлено значение “Низкий”. (стр. 16)
	Подсветка клавиш выключена. (стр. 28)
	● При отображении рядом с пиктограммой батареи: автоответчик включен.*2 (стр. 39) ● При отображении с номером: записаны новые сообщения.*2 (стр. 41)
	Автоответчик отвечает на вызовы приветственным сообщением, и сообщения вызывающих абонентов не записывается.*2 (“Выбор параметра “Приветствие””, стр. 44)
	Уровень заряда батарей
	Включен сигнал будильника. (стр. 30)
	Эквалайзер установлен. (стр. 19)
	Включен режим защиты от прослушивания разговоров. (стр. 29)
	Выключена громкость звонка. (стр. 28)
	Включен ночной режим. (стр. 31)

Пиктограмма	Значение
	Заблокированный вызов*1(Черный список: стр. 32, 37)
	Получено новое сообщение голосовой почты.*3 (стр. 45)
Линия занята	Линия используется другим абонентом.
Занято	Автоответчик используется другой трубкой или базовым блоком.*2

*1 Только пользователи услуги АОН и услуги Caller ID
*2 KX-TG8061
*3 Для абонентов с функциями голосовой почты и Caller ID

Пиктограммы дисплея базового блока

■ **KX-TG8061**

Пиктограмма	Значение
- -	Автоответчик отвечает на вызовы приветственным сообщением, и сообщения вызывающих абонентов не записываются. (“Выбор параметра “Приветствие””, стр. 44)

Пиктограммы программной клавиши трубки

Пиктограмма	Значение
	Возврат к предыдущему экрану или внешнему вызову.
	Отображение меню.
OK	Принятие текущего выбора.
	Отображение ранее набранного телефонного номера.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 15 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Пиктограмма	Значение
	Осуществление вызова. (стр. 18)
	Временное отключение звонка для входящих вызовов. (стр. 18)
12/24	Установка 24-часового или 12-часового формата времени. (стр. 16)
	Переключение заставки на отображение с датой и временем или без них. (стр. 30)
	Удержание вызова.
	Открытие телефонной книги.
	Редактирование телефонных номеров. (стр. 32, 37)
	Добавление новой записи. (стр. 23, 32)
	Отображение меню поиска в телефонной книге.
	Выключение блокировки клавиатуры. (стр. 20)
1/A/?	Выбор режим ввода знаков.
	Выбор категорий или трубок. (стр. 31, 32)
	Воспроизведение сообщения.*1
	Остановка записи или воспроизведения.*1
	Сохранение телефонных номеров. (стр. 32, 37)
P	Вставка паузы в наборе.
X	Удаление выбранного элемента или возврат к внешнему вызову.

Пиктограмма	Значение
	Переключение режима отображения между одним и несколькими элементами. (стр. 17)
	Позволяет сделать вызов внутренней связи. (стр. 46)
C	Удаление номера/знака.
	Отключение микрофона.

*1 KX-TG8061

Пиктограммы главного меню трубки

При нажатии на среднюю программную клавишу в режиме ожидания отображаются следующие пиктограммы.

Пиктограмма	Функция
	Входящие вызовы
	Автоответчик*1
	Время
	Внутр. связь
	Звонки
	Черный список*2
	Начал. настройка

*1 KX-TG8061
*2 KX-TG8051

Режим хранителя экрана

Подсветка затемняется во время разговора или полностью выключается после 1 минуты бездействия, если трубка не находится на базовом блоке или в зарядном устройстве.
Для включения дисплея:
– нажав [◄] или [►] во время вызова;
– нажав [⏻] в любой другой момент.

Включение/выключение питания

Включение питания

Нажмите и удерживайте [⌁⏻] приблизительно 1 секунду.

Выключение питания

Нажмите и удерживайте [⌁⏻] приблизительно 2 секунды.

Исходные настройки

■ **Коды прямых команд:**
Программируемые настройки можно открыть, нажав [≡] (средняя программная клавиша) [#], а затем набрав соответствующий код на клавиатуре набора номера (стр. 26).
Пример: Нажмите [≡] (средняя программная клавиша) [#][1][0][1].
■ **Значение символа:**
Пример: [▲▼]: "Выкл."
Нажмите [▼] или [▲], чтобы выбрать настройку в кавычках.

Язык меню дисплея

1 [≡] (средняя программная клавиша) [#][1][1][0]
2 [▲▼]: выберите нужный язык. → [OK]
3 [⌁⏻]

Дата и время

Важная информация:
- При первой установке батарей на телефоне может появиться запрос установки даты и времени. Сначала нажмите [OK], а затем перейдите к шагу 2.

1 [≡] (средняя программная клавиша) [#][1][0][1]
2 Введите текущую дату, месяц и год. → [OK]
Пример: 15 июля 2011 г.
[1][5][0][7][1][1]
- Формат даты можно выбрать, нажав [#]:
  – dd/mm/yy (date(день)/month(месяц)/year(год))
  – yy/mm/dd
3 Введите текущий час и минуту.
Пример: 9:30
[0][9][3][0]
- Можно выбрать 24-часовой или 12-часовой формат времени ("AM" или "PM"), нажав [12/24].

4 [OK] → [⌁⏻]

Примечание:
- После перебоя в сети питания дата и время могут указываться неверно. В этом случае установите дату и время заново.

Режим набора номера

Если не удается делать вызовы, измените эту установку в соответствии с услугой, предоставляемой телефонной компанией.
Установка по умолчанию: "Импульсный".
"Тональный": для тонального набора.
"Импульсный": для дискового/импульсного набора.

1 [≡] (средняя программная клавиша) [#][1][2][0]
2 [▲▼]: выберите нужную настройку.
3 [OK] → [⌁⏻]

Переход в Эко режим одним нажатием кнопки

Кнопка [ECO/R] на трубке позволяет активировать функцию Эко одним нажатием. Путем активации Эко режима можно снизить уровень мощности радиосигнала базового блока на величину до 90 % в режиме ожидания.
Эко режим можно включить или выключить одним нажатием кнопки [ECO/R]. Установка по умолчанию: "Обычный".
– Когда Эко режим включен: временно отобразится "Низкий", а на дисплее трубки будет отображаться [ECO] вместо [Y].
– Когда Эко режим отключен: временно отобразится "Обычный", а на дисплее трубки не будет отображаться [ECO].

Примечание:
- Если поблизости расположен другой беспроводной телефон, который используется, снизить уровень мощности радиосигнала базового блока не удастся.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 17 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

- Переход в Эко режим одним нажатием кнопки сокращает зону действия базового блока в режиме ожидания.
- Если для ретранслятора установлено значение "**Вкл.**" (стр. 34):
  - Эко режим отключается.
  - В меню дисплея (стр. 28) не отображается "**Эко режим**".

Режим отображения

Можно выбрать отображение одного элемента или нескольких элементов на одном экране для следующих функций:

- пиктограммы главного меню трубки в меню функций
- список меню, список записанных сообщений *1, список телефонной книги, список вызывавших абонентов и список повторного набора

*1 KX-TG8061

Выберите нужную установку:

- "**Мелкие значки**": несколько записей/все пиктограммы меню отображаются на экране одновременно.
- "**Крупные значки**": запись/пиктограмма меню, отображается на экране крупными знаками.

Установка по умолчанию: "**Мелкие значки**".

Использование программной клавиши (временное отображение режима переключения)

Режим отображения можно временно переключить, нажав при просмотре списков или выборе пиктограмм меню.

Предварительное программирование режима отображения

1 (средняя программная клавиша) #192

2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → OK → [⚙⏻]

Примечание:

- В режиме отображения нескольких элементов экраны можно сдвигать, нажимая клавиши [►] или [◄], вместо того, чтобы прокручивать список вверх или вниз:
  - Нажмите [►], чтобы перейти к следующему экрану.
  - Нажмите [◄], чтобы вернуться к предыдущему экрану.
- В режиме отображения нескольких элементов можно переключить экран для просмотра подробных сведений, нажав .

Как делать вызовы

1 Возьмите трубку и наберите телефонный номер.
   - Чтобы исправить цифру, нажмите C.
2 Нажмите [ ] или .
3 Закончив разговор, нажмите [ ] или поместите трубку на базовый блок или в зарядное устройство.

Использование громкой связи

1 Наберите номер телефона и нажмите [ ].
   - Не говорите одновременно с абонентом.
2 Окончив разговор, нажмите [ ].

Примечание:
- Для получения наилучших результатов используйте громкую связь, когда вокруг достаточно тихо.
- Чтобы переключиться обратно на динамик, нажмите [ ]/[ ].

Регулировка громкости динамика или громкоговорителя

Во время разговора нажимайте [▲] или [▼].

Как сделать вызов, используя список повторного набора

Последние 5 набранных номеров сохраняются в списке повторного набора (каждый номер не более 48 цифр).

1 (правая программная клавиша) или [►] (○●)
2 [▲▼]: выберите нужный номер телефона.
3 [ ]

Удаление номера из списка повторного набора

1 (правая программная клавиша) или [►] (○●)
2 [▲▼]: выберите нужный номер телефона. → X
3 [▲▼]: “Да” → OK → [ ]

Пауза (для абонентов УАТС/службы междугородной связи)

Во время вызовов с использованием УАТС или службы междугородной связи иногда необходимо использование паузы. Пауза также необходима при сохранении номера доступа телефонной карты или PIN-кода в телефонной книге (стр. 24).

Пример: Если необходимо набрать номер доступа к линии “0” при выполнении внешних вызовов через АТС:

1 0 → P
2 Наберите телефонный номер. → [ ]

Примечание:
- Пауза длительностью 3 секунды вставляется при каждом нажатии P. При необходимости нажимайте кнопку повторно для создания более долгих пауз.

Ответ на вызов

При получении вызова индикатор звонка быстро мигает.

1 Возьмите трубку и нажмите [ ] или [ ] в то время, когда телефон звонит.
   - На вызов также можно ответить, нажав любую клавишу набора от 0 до 9, * или #. **(функция ответа на вызов любой клавишей)**
2 Закончив разговор, нажмите [ ] или поместите трубку на базовый блок или в зарядное устройство.

Автоматическое начало разговора

Можно ответить на вызов, просто подняв трубку с базового блока или зарядного устройства. Можно не нажимать [ ]. О включении этой функции см. стр. 28.

Регулировка громкости звонка трубки

■ **Когда трубка звонит при поступлении вызова:**
Нажимайте [▲] или [▼], чтобы выбрать нужную громкость.

■ **Заблаговременное программирование громкости:**
1 (средняя программная клавиша) #160
2 [▲▼]: Выберите нужную громкость.
3 OK → [ ]

Временное отключение звонка трубки

В тот момент, когда трубка звонит, сообщая о вызове, можно временно отключить звонок, нажав .

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 19 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Полезные функции во время вызова

Удержание

Эта функция позволяет удерживать внешний вызов.

1 Во время внешнего вызова нажмите [≡].
2 [▲▼]: "Удержание" → [OK]
3 Для выхода из режима удержания нажмите [☎].
   - Пользователь другой трубки может принять вызов, нажав [☎].

Примечание:

- Если вызов удерживается дольше 9 минут, подается звуковой сигнал, и индикатор звонка быстро мигает. Через 1 дополнительную минуту удержание вызова прекращается.
- Если к этой же линии подсоединен еще один телефон, можно также принять вызов, сняв трубку.

Отключение микрофона

В режиме отключения звука вы можете слышать другого абонента, а он вас нет.

1 Во время разговора нажмите [🎤].
   - [🎤] мигает.
2 Чтобы продолжить разговор, нажмите [🎤] еще раз.

Повторный вызов/флэш

[ECO/R] позволяет использовать специальные функции вашей УАТС (например, передача вызова на другой аппарат) или выполнять доступ к дополнительным телефонным службам.

Примечание:

- Об изменении времени повторного вызова/флэш см. стр. 29.

Ожидание вызова и Caller ID ожидание вызова (для пользователей Caller ID)

Чтобы использовать функции ожидания вызова или Caller ID ожидание вызова, сначала необходимо подключить соответствующую услугу у оператора связи/в телефонной компании.

Эта функция позволяет принимать вызовы в тот момент, когда вы уже говорите по телефону. При поступлении вызова во время разговора по телефону вы услышите тональный сигнал ожидающего вызова.

Если вы являетесь абонентом услуги Caller ID и услуги ожидающего вызова, сведения о 2-м вызывающем абоненте отображаются на дисплее трубки после тонального сигнала ожидающего вызова.

1 Нажмите **[ECO/R]**, чтобы ответить на 2-й вызов.
2 Для переключения между вызовами нажмите **[ECO/R]**.

Примечание:

- Подробнее о наличии и предоставлении этой услуги в вашей местности можно узнать у вашего оператора связи/в телефонной компании.

Временный тональный набор (для абонентов, использующих дисковый/импульсный набор)

Если необходимо выполнить доступ к службам с тональным набором (например, к службам автоответа, телефонной банковской службе и т.д.), можно временно переключить режим набора с импульсного на тональный.

Прежде чем вводить номера доступа, требующие тонального набора, нажмите [*] (тональный сигнал).

Эквалайзер трубки

Эта функция делает более отчетливым голос человека, с которым вы разговариваете, улучшая слышимость и способствуя лучшему пониманию.

1 Во время разговора нажмите [≡].
2 [▲▼]: "Эквалайзер" → [OK]
3 [▲▼]: выберите нужную настройку.
4 Для выхода нажмите [OK].

Примечание:

- Если эта функция включена, во время разговора отображается [☎].
- В зависимости от условий и качества телефонной линии при использовании этой функции могут усиливаться шумы,

существующие на линии. Если слышимость ухудшается, отключите эту функцию.
- Эта функция недоступна при использовании громкой связи.

Подключение к разговору

Можно присоединиться к выполняемому внешнему вызову.
Чтобы присоединиться к разговору, нажмите [ ], когда другая трубка принимает внешний вызов.

Примечание:
- Чтобы не допустить присоединения других пользователей к вашим разговорам с внешними абонентами, включите режим защиты от прослушивания (стр. 29).

Междугородный код

Если необходимо набрать специальный междугородный код, чтобы сделать вызов с использованием телефонных услуг определенного оператора связи/телефонной компании, то междугородный код можно сохранить заранее и набрать, просто нажав и удержав * во время набора номера телефона.

Важная информация:
- Чтобы использовать эту функцию, междугородный код необходимо сохранить заранее.

Пример: Если междугородный код “098”, и * нажата и удержана до набора “12345”, то аппарат набирает “09812345” автоматически.

Назначение номера междугородного кода

1 [ ] (средняя программная клавиша) #259
2 Введите нужный междугородный код (макс. 24 цифры). → OK
3 [ ]

Как делать вызовы, используя междугородный код

■ **При ручном наборе:**
1 Возьмите трубку, а затем нажмите и удерживайте *.
   - Отображается сохраненный междугородный код.
2 Наберите телефонный номер вручную.
3 [ ]

■ **При наборе из телефонной книги или из списка вызывавших абонентов:**
1 Отобразите нужный телефонный номер в телефонной книге или в списке вызывавших абонентов.
2 Нажмите и удерживайте *.
   - Сохраненный междугородный код отображается перед номером телефона.
3 [ ]

Блокировка клавиатуры

Клавиши набора номера трубки можно заблокировать, чтобы делать вызовы или менять настройки было невозможно. При включенной блокировке клавиатуры можно отвечать на входящие вызовы, но все остальные функции заблокированы.
Чтобы включить блокировку клавиатуры, нажимайте [ ] приблизительно 3 секунды.
- Отображается [ ].
- Чтобы выключить блокировку клавиатуры, нажмите и удерживайте [ ] приблизительно 3 секунды.

Примечание:
- Пока включена блокировка клавиатуры, вызовы номеров экстренных служб делать невозможно.

Работа в режиме резервного питания

В случае сбоя питания заряженная трубка временно подает питание на базовый блок (режим резервного питания). В случае сбоя питания это позволяет совершать и принимать звонки с помощью трубки. Базовым блоком не будут выполняться любые другие функции.
Можно запрограммировать функцию **“Сбой питания”**. Настройкой по умолчанию является **“Авто”** (стр. 29).

Важная информация:
- Если трубка не находится на базовом блоке, когда произошел сбой питания, отображается **“Нет питания Нажмите ”**. Нажав на трубке [ ], поместите ее на базовый блок, чтобы включить режим резервного питания.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 21 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

- Режим резервного питания не будет работать при низком уровне заряда батареи трубки, подающей питание (отображается).
- Не снимайте подающую питание трубку с базового блока при работе в режиме резервного питания.
- Не прикасайтесь к зарядным контактам трубки при работе в режиме резервного питания.
- При низком уровне заряда батареи аппарат не сможет полноценно работать в режиме резервного питания. Кроме того, если батарея трубки разрядится, рекомендуется подсоединить обычный телефонный аппарат (без адаптера для сети переменного тока) к той же телефонной линии или к той же розетке телефонной линии, если в помещении имеется такая же розетка телефонной линии.
- В случае сбоя питания нельзя совершать звонки до снятия блокировки клавиатуры (стр. 20).

Производительность аккумуляторных Ni-MH батарей Panasonic (поставляемые батареи) при работе в режиме резервного питания

Когда батареи полностью заряжены, время работы трубки в режиме резервного питания колеблется в зависимости от способа использования.

– Непрерывное использование трубки в режиме резервного питания: не более 2 часов.
– Непрерывное использование трубки в режиме, отличном от резервного питания: не более 3 часов.
– Ожидание в режиме резервного питания: не более 3 часов.

Примечание:

- Реальное время работы от батарей зависит от способа использования и условий окружающей среды.

Совершение звонков в случае сбоя питания

■ **Если зарегистрирована только 1 трубка:**

1 Возьмите трубку и наберите телефонный номер.
2 В течение 1 минуты поместите трубку на базовый блок.
   - Подождите, пока автоматически не включится громкая связь, после чего будет совершен вызов.
3 Когда абонент ответит на вызов, не снимайте трубку с базового блока, а говорите, используя громкую связь.
4 Окончив разговор, нажмите [ ].

Примечание:

- Если в шаге 2 не поместить трубку на базовый блок в течение 1 минуты, режим резервного питания выключится. В таком случае нажмите кнопку [ ] на трубке, и наберите номер телефона. Потом повторите действия с шага 2.

■ **Если зарегистрировано 2 или более трубок:**

Одна трубка должна оставаться на базовом блоке для подачи питания, а другую трубку можно использовать для совершения звонков. Выполнение действия см. в “Как делать вызовы”, стр. 18.

Примечание:

- Во время звонка с трубкой находящейся на базовом блоке (режим резервного питания), звонок может быть разъединен, если вы задените трубку. В таком случае, повторите звонок.
- В случае сбое питания диапазон работы базового блока ограничивается. Используйте трубку вблизи базового блока.

Как сделать вызов, используя список повторного набора

■ **Если зарегистрирована только 1 трубка:**

1 Снимите трубку.
2 [ ] или [►] ( )
3 [▲▼]: выберите нужный номер телефона.
4 В течение 1 минуты поместите трубку на базовый блок.
   - Подождите, пока автоматически не включится громкая связь, после чего будет совершен вызов.

■ **Если зарегистрировано 2 или более трубок:**

Одна трубка должна оставаться на базовом блоке для подачи питания, а другую трубку можно использовать для совершения звонков. Выполнение действия см. в “Как

сделать вызов, используя список повторного набора”, стр. 18.

Совершение звонка с использованием телефонной книги трубки

■ **Если зарегистрирована только 1 трубка:**

1 Снимите трубку.
2 [📖]
3 [▲▼]: выберите нужную запись.
4 В течение 1 минуты поместите трубку на базовый блок.
   - Подождите, пока автоматически не включится громкая связь, после чего будет совершен вызов.

■ **Если зарегистрировано 2 или более трубок:**

Одна трубка должна оставаться на базовом блоке для подачи питания, а другую трубку можно использовать для совершения звонков. Выполнение действия см. в “Поиск и вызов номера по записи в телефонной книге”, стр. 23.

Ответ на звонки в случае сбоя питания

■ **Если зарегистрирована только 1 трубка:**

1 Дождитесь звонка аппарата и, не снимая трубку с базового блока, нажмите [📞] или [🔊].
   - Включится громкая связь.
2 Окончив разговор, нажмите [📞⏻].

■ **Если зарегистрировано 2 или более трубок:**

Когда аппарат звонит, используйте трубку, которая не подает питание базовому блоку. Выполнение действия см. в “Ответ на вызов”, стр. 18.

- Не используйте и не снимайте трубку, которая находится на базовом блоке в режиме резервного питания.

Примечание:

- Во время звонка с трубкой находящейся на базовом блоке (режим резервного питания), звонок может быть разъединен, если вы задените трубку. В таком случае, повторите звонок.
- В случае сбое питания диапазон работы базового блока ограничивается. Используйте трубку вблизи базового блока.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 23 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Телефонная книга трубки

Телефонная книга позволяет делать вызовы не набирая номер вручную. Можно добавить до 200 имен и номеров телефонов и соотнести каждую запись телефонной книги с нужной категорией.

Добавление записей

1 (левая программная клавиша) →
2 Введите имя абонента (макс. 16 знаков). → OK
   - Режим ввода знаков можно изменить, нажав 1/A/? (стр. 47).
3 Введите номер телефона абонента (макс. 24 цифры). → OK
4 [▲▼]: выберите нужную категорию. → OK 2 раза
   - Чтобы добавить другие записи, повторите, начиная с шага 2.
5 [⏻]

Категории

Категории помогают легко и быстро находить записи в телефонной книге. При добавлении записи в телефонную книгу ее можно отнести к одной из 9 категорий. Имена категорий (“Друзья”, “Семья” и т.д.), к которым отнесены записи в телефонной книге, можно изменить, а затем искать записи по этим категориям. Функция тона звонка категории доступна пользователям услуг АОН и Caller ID (стр. 36).

Изменение имен категорий

1 (левая программная клавиша) →
2 [▲▼]: “Категория” → OK
3 [▲▼]: выберите нужную категорию. → OK
4 [▲▼]: “Имя категории” → OK
5 Отредактируйте имя (макс. 10 знаков; стр. 47). → OK → [⏻]

Поиск и вызов номера по записи в телефонной книге

Просмотр записей

1 (левая программная клавиша)
2 [▲▼]: выберите нужную запись.
   - Записи в телефонной книге можно листать, нажимая и удерживая [▼] или [▲].
3 [ ]

Поиск по первому знаку

1 (левая программная клавиша)
   - При необходимости измените режим ввода знаков: → [▲▼]: “Алфавит” → OK → [▲▼]: выберите режим ввода знаков. → OK
2 Нажмите клавишу набора номера (с 0 по 9 или #), содержащую необходимый знак (стр. 47).
   - Нажимайте эту же клавишу, чтобы отобразить первую запись, соответствующую каждому знаку, находящемуся на этой клавише.
   - При отсутствии записи, соответствующей выбранному знаку, отображается следующая запись.
3 [▲▼]: при необходимости пролистайте записи в телефонной книге.
4 [ ]

Поиск по категории

1 (левая программная клавиша) →
2 [▲▼]: “Категория” → OK
3 [▲▼]: выберите нужную категорию. → OK
   - При выборе “Все” аппарат прекращает поиск в категории.
4 [▲▼]: при необходимости пролистайте записи в телефонной книге.
5 [ ]

Редактирование записей

1 Найдите нужную запись (стр. 23). →
2 [▲▼]: “Исправить” → OK
3 При необходимости отредактируйте имя (макс. 16 знаков; стр. 47). → OK
4 При необходимости отредактируйте номер телефона (макс. 24 цифры). → OK
5 [▲▼]: выберите нужную категорию. → OK 2 раза → [⏻]

Удаление записей

Удаление записи

1 Найдите нужную запись (стр. 23).
2 [X] → [▲▼]: "Да" → [OK] → [⏻]

Удаление всех записей

1 [📖] (левая программная клавиша) → [⊞]
2 [▲▼]: "Удалить все" → [OK]
3 [▲▼]: "Да" → [OK]
4 [▲▼]: "Да" → [OK] → [⏻]

Быстрый набор

Назначение записи в телефонной книге клавише быстрого набора

Каждая клавиша набора номера с [1] по [9] может использоваться как клавиша быстрого набора, что позволяет набирать номер из телефонной книги простым нажатием клавиши.

1 Найдите нужную запись (стр. 23). → [⊞]
2 [▲▼]: "Быстрый набор" → [OK]
3 [▲▼]: выберите нужный номер клавиши набора. → [OK]
   - Если клавиша уже используется для быстрого набора, рядом с номером этой клавиши отображается "✓". Выбрав эту клавишу набора, можно перезаписать предыдущее назначение.
4 [OK] → [⏻]

Как сделать вызов с помощью клавиши быстрого набора

1 Нажмите и удерживайте нужную клавишу быстрого набора (с [1] по [9]).
   - Нажимая [▼] или [▲], можно просмотреть назначения других клавиш быстрого набора.
2 [📞]

Отмена назначения быстрого набора

1 Нажмите и удерживайте нужную клавишу быстрого набора (с [1] по [9]). → [X]
2 [▲▼]: "Да" → [OK] → [⏻]

Последовательный набор

Эта функция позволяет набирать номера телефонов из телефонной книги во время вызова. Например, данную функцию можно использовать для набора номера доступа телефонной карты или PIN-кода банковского счета, которые сохранены в телефонной книге, что избавляет вас от необходимости набирать номер вручную.

1 Во время внешнего вызова нажмите [⊞].
2 [▲▼]: "Тел книга" → [OK]
3 [▲▼]: выберите нужную запись.
4 Нажмите [📞], чтобы набрать номер.

Примечание:

- При сохранении номера доступа телефонной карты и PIN-кода в телефонной книге в виде одной записи телефонной книги нажмите [P] для добавления пауз после номера или PIN-кода по мере необходимости (стр. 18).
- Если используется дисковый/импульсный набор, необходимо нажать [*] (тональный) перед нажатием [⊞] на шаге 1, чтобы временно изменить режим набора на тональный. При добавлении записей в телефонную книгу рекомендуется вставлять [*] (тональный) в начале номеров телефонов, которые будут набираться последовательно (стр. 23).

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 25 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Копирование записей телефонной книги

Можно копировать записи телефонной книги с одной трубки на другую.*1

*1 Трубка, совместимая с устройствами Panasonic

Примечание:

- Установки категорий для записей телефонной книги не копируются.

Копирование записи

1 Найдите нужную запись (стр. 23). → [≡]
2 [▲▼]: "Копировать" → [OK]
3 [▲▼]: выберите трубку, на которую нужно скопировать запись телефонной книги. → [OK]
   - Когда запись скопирована, отображается "Завершено".
   - Для продолжения копирования другой записи: [▲▼]: "Да" → [OK] → [▲▼]: выберите нужную запись. → [OK]
4 [⏻]

Копирование всех записей

1 [📖] (левая программная клавиша) → [≡]
2 [▲▼]: "Копировать все" → [OK]
3 [▲▼]: выберите трубку, на которую нужно скопировать запись телефонной книги. → [OK]
   - После копирования всех записей, отображается "Завершено".
4 [⏻]

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 26 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Программируемые настройки

Можно настраивать аппарат, программируя следующие функции с помощью трубки.
Выполнить доступ к этим функциям можно 2-мя способами.

■ **Перемещение по меню на дисплее**

1 [≡] (средняя программная клавиша)
2 Нажмите [▼], [▲], [►] или [◄] для выбора нужного главного меню. → OK
3 Нажмите [▼] или [▲], чтобы выбрать нужный пункт в следующих подменю. → OK
4 Нажмите [▼] или [▲], чтобы выбрать нужную установку. → OK
- Этот шаг может зависеть от того, какая функция программируется.
- Чтобы выйти из операции, нажмите [⏻].

■ **Использование кодов прямых команд**

1 [≡] (средняя программная клавиша) → Введите нужный код.
Пример: Нажмите [≡] (средняя программная клавиша) [#][1][0][1].
2 Выберите нужную установку. → OK
- Этот шаг может зависеть от того, какая функция программируется.
- Чтобы выйти из операции, нажмите [⏻].

Примечание:
- В следующей таблице < > обозначает настройки по умолчанию.
- В следующей таблице ☞ обозначает номер страницы для справки.
- Порядок отображения на дисплее меню и подменю может отличаться в зависимости от модели.

Таблица отображаемого на дисплее дерева меню и кодов прямых команд

Главное меню: “Входящие вызовы”

Режим	Код	☞
Просмотр списка вызывавших абонентов.	**#213**	36

Главное меню: “Автоответчик”*1

Подменю 1	Подменю 2	Настройка	Код	☞
Список сообщений	–	–	**#329**	41
Прослушать нов. сообщ.	–	–	**#323**	41
Прослушать все сообщ.	–	–	**#324**	41
Удалить все*2	–	–	**#325**	42
Приветствие	Начать запись*2 (запись приветствия)	–	**#302**	40
	Прослушать приветствие	–	**#303**	40
	По умолчанию*2 (возврат к предварительно записанному приветствию)	–	**#304**	40

Подменю 1	Подменю 2	Настройка	Код	☞
Настройки	Число звонков[*2]	**2–7:** 2-7 Звонк. **4:** <4 Звонк.> **0:** Авто	**#211**	43
	Время записи[*2]	**1:** 1 мин **3:** <3 мин> **0:** Приветствие[*3]	**#305**	44
	Код доступа[*2]	–	**#306**	42
	Прослушать вызов	**1:** <Вкл.> **0:** Выкл.	**#310**	39
Автоответ. вкл.[*2]	–	–	**#327**	39
Автоответ. выкл.[*2]	–	–	**#328**	39

Главное меню: ◕ "Время"

Подменю 1	Подменю 2	Настройка	Код	☞
Дата/Время[*2]	–	–	**#101**	16
Будильник	–	**1:** Один раз **2:** Ежедневно **0:** <Выкл.>	**#720**	30
Подстрой часов[*2, *4]	–	**1:** Caller ID[Авто] **0:** <Вручную>	**#226**	–

Главное меню: ··)) "Внутр. связь"

Режим	Код	☞
Вызов требуемого аппарата по внутренней связи.	**#274**	46

Главное меню: ♪ "Звонки"

Подменю 1	Подменю 2	Настройка	Код	☞
Громкость	Трубка[*5]	**0–6:** Выкл.–6 <6>	**#160**	18
	База[*1, *2]	**0–6:** Выкл.–6 <3>	**#✱160**	–
Звонок[*6, *7] (трубка)	–	<Звонок 1>	**#161**	–
Ночной режим	Вкл./Выкл.	**1:** Вкл. **0:** <Выкл.>	**#238**	31
	Начало/Конец	<23:00/06:00>	**#237**	31
	Задержка звонка	**1:** 30 с **2:** <60 с> **3:** 90 с **4:** 120 с **0:** Звонок выкл.	**#239**	31
	Выбор категории	**1–9:** Категор. 1-9	**#241**	31

Главное меню: "Черный список"[*2, *8]

Режим	Код	☞
Сохранение/Просмотр номеров черного списка.	**#217**	31

Программирование

Главное меню: “Начал. настройка”

Подменю 1	Подменю 2	Настройка	Код	☞
Звонки	Громкость – Трубка*5	**0–6**: Выкл.–6 <6>	**#160**	18
	Громкость – База*1, *2	**0–6**: Выкл.–6 <3>	**#✱160**	–
	Звонок*6, *7 (трубка)	<Звонок 1>	**#161**	–
	Ночной режим – Вкл./Выкл.	**1**: Вкл. **0**: <Выкл.>	**#238**	31
	Ночной режим – Начало/Конец	<23:00/06:00>	**#237**	31
	Ночной режим – Задержка звонка	**1**: 30 с **2**: <60 с> **3**: 90 с **4**: 120 с **0**: Звонок выкл.	**#239**	31
	Ночной режим – Выбор категории	**1–9**: Категор. 1-9	**#241**	31
Время	Дата/Время*2	–	**#101**	16
	Будильник	**1**: Один раз **2**: Ежедневно **0**: <Выкл.>	**#720**	30
	Подстрой часов*2, *4	**1**: Caller ID[Авто] **0**: <Вручную>	**#226**	–
Имя трубки	–	–	**#104**	31
Черный список*2	–	–	**#217**	31
Эко режим	Мощность сигнала*2	**1**: <Обычный> **2**: Низкий	**#725**	16
Дисплей	Заставка*9	<Заставка1>	**#181**	–
	Цвет дисплея	**1–2**: Цвет1-2 <Цвет1>	**#182**	–
	Режим отображения	**1**: <Мелкие значки> **0**: Крупные значки	**#192**	17
	Подсветка клавиш	**1**: <Вкл.> **0**: Выкл.	**#276**	–
	Дисплей на зарядке*10 (подсветка дисплея)	**1**: <Вкл.> **0**: Выкл.	**#191**	–
	Контраст (контраст дисплея)	**1–6**: Контраст 1-6 <Контраст 3>	**#145**	–
Тон клавиш*11	–	**1**: <Вкл.> **0**: Выкл.	**#165**	–
Огранич. вызова*2	–	–	**#256**	32
Код набора	–	–	**#259**	20
Авторазговор*12	–	**1**: Вкл. **0**: <Выкл.>	**#200**	18

Подменю 1	Подменю 2	Настройка	Код	☞
АОН	Режим*2	1: АОН 2: Caller ID 3: АОН выкл. 0: <Авто>	#218	35
	Число цифр*2	4–7: 4–7 Цифр <7 Цифр>	#219	37
	Число сигналов*2	<3>	#220	37
	Длительн. сигнала*2	<140>	#221	37
	Задержка сигнала*2	<200>	#222	38
	Задер 1-го сигн*2	<200>	#223	38
	Лимит звонка*2	1: 30 с 2: 60 с 3: <120 с>	#242	38
Голосовой АОН	–	1: <Вкл.> 0: Выкл.	#162	36
Тел линия	Режим набора*2	1: <Импульсный> 2: Тональный	#120	16
	Сигнал Flash*2, *13	0: 900 мс 1: <700 мс> 2: 600 мс 3: 400 мс 4: 300 мс 5: 250 мс ✳: 200 мс #: 160 мс 6: 110 мс 7: 100 мс 8: 90 мс 9: 80 мс	#121	19
Скрытый режим*2, *14	–	1: <Вкл.> 0: Выкл.	#194	–
PIN базы*2	–	<0000>	#132	32
Транслятор*2	–	1: Вкл. 0: <Выкл.>	#138	34
Регистрация	Регистрация трубки	–	#130	33
	Отмена трубки*3	–	#131	33
Сбой питания	–	1: <Авто> 0: Выкл.	#152	20
Язык	Дисплей	<Русский>	#110	16

*1 KX-TG8061

*2 Если эти настройки запрограммированы с помощью одной из трубок, программировать эту функцию с помощью другой трубки не нужно.

*3 Это меню не отображается при перемещении по меню на дисплее. Оно доступно только посредством ввода кода прямой команды.

*4 Эта функция позволяет аппарату автоматически настраивать дату и время каждый раз при получении информации о вызывающем абоненте, включая информацию о дате и времени. Чтобы включить эту функцию, выберите **"Caller ID[Авто]"**. Чтобы отключить эту функцию, выберите **"Вручную"**. (Только для пользователей Caller ID)
Чтобы использовать эту функцию, сначала установите дату и время (стр. 16).

*5 Сигнал звонка не может быть выключен для будильника, внутренних вызовов и внутренней связи.
*6 Если в качестве тона звонка вы выбрали одну из мелодий, звонок продолжает звучать в течение нескольких секунд, даже если вызывающий абонент уже повесил трубку. Когда вы ответите на вызов, может быть слышен тональный сигнал готовности, или ничего не слышно.
*7 Мелодии, предустановленные в данном изделии, используются с разрешения © 2011 Copyrights Vision Inc.
*8 KX-TG8051
*9 Можно настроить заставку на отображение с датой и временем или без них, нажатием [■/⊞]. По умолчанию отображаются время и дата.
*10 Подсветку дисплея трубки можно настроить во время зарядки.
– "Вкл.": подсветка включена (затемнена).
– "Выкл.": подсветка выключается после 10 секунд зарядки.
*11 Отключите эту функцию, если вы не хотели бы слышать тональные сигналы нажатия клавиш при наборе номера или нажатии любых клавиш, а также тональные сигналы подтверждений или ошибок.
*12 Чтобы просматривать информацию о вызывающем абоненте после снятия трубки для ответа на вызов, отключите эту функцию.
*13 Время повторного вызова/флэш зависит от телефонной станции или АТС. При необходимости обратитесь к поставщику услуг АТС.
*14 Чтобы не допустить присоединения других пользователей к вашим разговорам с внешними абонентами, включите эту функцию.

Специальное программирование

Будильник

Сигнал будильника воспроизводится в заданное время в течение 3 минут один раз или ежедневно. Будильник можно установить для каждой трубки.

Важная информация:

- Сначала установите дату и время (стр. 16).

1 [⊞] (средняя программная клавиша) [#][7][2][0]

2 [▲▼]: выберите нужную настройку сигнала будильника. → [OK]

"Выкл." Отключает сигнал будильника. Перейдите к шагу 6.
"Один раз" Сигнал будильника подается однократно в заданное время.
"Ежедневно" Сигнал будильника подается ежедневно в заданное время. Перейдите к шагу 4.

3 Введите нужную дату и месяц. → [OK]

4 Установите необходимое время. → [OK]

5 [▲▼]: выберите нужный тональный сигнал будильника. → [OK]

- Рекомендуется выбирать тональный сигнал звонка, отличный от тонального сигнала, используемого для внешних вызовов.

6 [OK] → [⚒⏻]

- Когда время будильника установлено, на дисплее, отображается ◕.

Примечание:

- Чтобы выключить сигнал будильника, нажмите [⚒⏻] или поместите трубку на базовый блок или в зарядное устройство.
- Если трубка используется, сигнал будильника не подается до тех пор, пока трубка не переключается на режим ожидания.

Ночной режим

Ночной режим позволяет выбрать период времени, в течение которого трубка не будет звонить при внешних вызовах. Эта функция полезна, если вы не хотите, чтобы вас беспокоили, например, во время сна. Ночной режим можно установить для каждой трубки. Используя функцию категорий телефонной книги (стр. 23), можно также выбирать категории абонентов, в отношении которых ночной режим не будет действовать, и трубка будет звонить

(только для пользователей услуги АОН и Caller ID).

Важная информация:

- Сначала установите дату и время (стр. 16).
- Кроме включения ночного режима, рекомендуется отключить звонок базового блока (стр. 28). (KX-TG8061)
- Если вы установили будильник, сигнал будильника подается, даже если ночной режим включен.

Включение/выключение ночного режима

1 [Menu] (средняя программная клавиша) [#][2][3][8]
2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → [OK]
   - Если выбрано **"Выкл."**, нажмите [⏻] для выхода.
3 Введите час и минуту, в которые следует запускать эту функцию. → [OK]
   - Можно выбрать 24-часовой или 12-часовой формат времени (**"AM"** или **"PM"**), нажав [12/24].
4 Введите час и минуту, в которые следует останавливать эту функцию. → [OK]
5 [⏻]
   - Если установлен ночной режим, отображается ☾.

Изменение времени начала и окончания

1 [Menu] (средняя программная клавиша) [#][2][3][7]
2 Продолжайте с шага 3, "Включение/выключение ночного режима", стр. 31.

Установка задержки звонка

Эта функция позволяет трубке звонить при включенном ночном режиме, если вызывающий абонент ждет достаточно долго. По истечении выбранного периода времени трубка звонит. Если выбрать **"Звонок выкл."**, то в ночном режиме трубка никогда не звонит.

1 [Menu] (средняя программная клавиша) [#][2][3][9]
2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → [OK] → [⏻]

Примечание:

- Когда автоответчик отвечает на вызов, эта функция не действует. (KX-TG8061)

Выбор категорий, в отношении которых ночной режим не действует

1 [Menu] (средняя программная клавиша) [#][2][4][1]
2 [▲▼]: выберите нужные категории. → [✓]
   - "✓" отображается возле выбранных номеров категории.
   - Для отмены выбора категории нажмите [✓] еще раз. "✓" исчезнет.
3 [OK] → [⏻]

Примечание:

- Также можно указанным ниже образом выбрать категории в шаге 2:
  Нажмите [1], чтобы [9]. → [OK]

Изменение имени трубки

Каждой трубке можно присвоить собственное имя ("Георгий", "Кухня" и т.д.). Это удобно при выполнении внутренних вызовов между трубками. Кроме того, можно выбрать, должно ли отображаться имя трубки в режиме ожидания. Установка по умолчанию: **"Нет"**. Если выбрано **"Да"** без ввода имени трубки, отображается от **"Трубка 1"** до **"Трубка 6"**.

1 [Menu] (средняя программная клавиша) [#][1][0][4]
2 Введите имя трубки (макс. 10 знаков; стр. 47).
   - Если этого не требуется, перейдите к шагу 3.
3 [OK]
4 [▲▼]: выберите нужную настройку. → [OK] 2 раза
5 [⏻]

Черный список (только для пользователей услуги АОН и услуги Caller ID)

Благодаря этой функции аппарат никогда не звонит при получении вызовов с указанных номеров телефонов, на которые вы не хотите отвечать (например, телефонный спам). При подобных вызовах аппарат не звонит, чтобы не беспокоить вас, однако индикатор звонка на трубке мигает, **"Черн. список"** и номер вызывающего абонента отображаются на дисплее, сообщая о том, что вызов поступил от нежелательного абонента.

Важная информация:

- Если аппарат получает вызов с номера, занесенного в черный список:
  - автоответчик не отвечает на вызов; (KX-TG8061)
  - вызов регистрируется в списке вызывавших абонентов (стр. 36) с пометкой после отсоединения вызова.
- Даже если отображается "Черн. список", при желании можно ответить на вызов, сняв трубку.

Сохранение нежелательных абонентов

В черном списке можно хранить до 30 номеров телефонов.

Важная информация:

- Номер в черном списке необходимо сохранять с кодом зоны.

■ **Из списка вызывавших абонентов:**

1 [◄] ([→])
2 [▲▼]: выберите запись для запрета. → OK → [ ]
3 [▲▼]: "Черный список" → OK
4 [▲▼]: "Да" → OK → [ ]

■ **Вводом номеров телефонов:**

1 [ ] (средняя программная клавиша) #217 → [ ]
2 Введите номер телефона (макс. 24 цифры). → OK
   - Чтобы удалить цифру, нажмите C.
3 [ ]

Просмотр/редактирование/удаление номеров черного списка

1 [ ] (средняя программная клавиша) #217
2 [▲▼]: выберите нужную запись.
   - Нажмите [ ] для выхода.
3 **Редактирование номера:**
   [ ] → Отредактируйте телефонный номер. → OK → [ ]
   Удаление номера:
   X → [▲▼]: "Да" → OK → [ ]

Примечание:

- Во время редактирования нажмите нужную клавишу набора для добавления или C для удаления.

Установка ограничения вызова

Можно установить ограничение на набор определенных номеров в выбранных трубках. Для ограничения можно выбрать до 6 номеров, а также выбрать трубки, на которые устанавливается ограничение. Сохранение здесь кодов зон не дает трубкам, на которые установлено ограничение, набирать любые телефонные номера с такими кодами зон.

1 [ ] (средняя программная клавиша) #256
2 Введите PIN-код базового блока (по умолчанию: "0000").
   - Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в авторизованный центр обслуживания.
3 [▲▼]: выберите трубки для запрета. → ✓
   - Отображаются все трубки, зарегистрированные на базовом блоке.
   - "✓" отображается возле выбранных номеров трубки.
   - Для отмены выбора трубки нажмите ✓ еще раз. "✓" исчезнет.
4 OK
5 [▲▼]: выберите позицию в памяти. → OK
6 Введите телефонный номер или код зоны, вызов которых нужно ограничить (макс. 8 цифр). → OK → [ ]
   - Чтобы удалить номер, на который установлено ограничение, нажмите C.

Примечание:

- Также можно указанным ниже образом выбрать позицию памяти в шаге 5: Нажмите 1, чтобы 6. → OK

Изменение PIN-кода (Personal Identification Number: персонального идентификационного номера) базового блока

Важная информация:

- При изменении PIN-кода обязательно запишите новый PIN-код. Аппарат не сообщает PIN-код. Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в авторизованный центр обслуживания.

1 [ ] (средняя программная клавиша) #132

2 Введите текущий 4-значный PIN-код базового блока (по умолчанию: "0000").
3 Введите новый 4-значный PIN-код базового блока. → OK → [⚒⏻]

Регистрация аппарата

Работа с несколькими аппаратами

Дополнительные трубки

На базовом блоке может быть зарегистрировано до 6 трубок.

Важная информация:

- Модель дополнительной трубки для использования с данным аппаратом указана на стр. 4. Если используется другая модель трубки, некоторые операции (настройки трубки, настройки базового блока и т. д.) могут быть недоступны.

Регистрация трубки на базовом блоке

Поставляемые трубка и базовый блок предварительно зарегистрированы. Если по какой-либо причине трубка не зарегистрирована на базовом блоке (например, отображается ⚲, даже если трубка находится рядом с базовым блоком), зарегистрируйте трубку повторно.

1 **Трубка:**
[⠿] (средняя программная клавиша)
[#][1][3][0]

2 **Базовый блок:**
Продолжайте выполнять операции для вашей модели.
■ **KX-TG8051**
Нажмите и удерживайте [•))] приблизительно 5 секунд. (Сигнал регистрации отсутствует)
■ **KX-TG8061**
Нажмите и удерживайте [•))] около 5 секунд, пока не прозвучит сигнал регистрации.
- Если начнут звонить все зарегистрированные трубки, нажмите [•))] ещё раз, чтобы остановить сигнал, а затем повторите этот шаг.
- Следующий шаг должен быть завершен в течение 90 секунд.

3 **Трубка:**
OK →Дождитесь отображения "PIN базы". → Введите PIN-код базового блока (по умолчанию: "0000"). → OK
- Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в авторизованный центр обслуживания.
- Если трубка зарегистрирована успешно, отображается ⚲.

Примечание:

- Во время регистрации на всех зарегистрированных трубках отображается "База на регистрации".
- Если вы приобретаете дополнительную трубку, см. об ее регистрации в руководстве по эксплуатации дополнительной трубки.

Отмена регистрации трубки

Трубка может отменить свою регистрацию на базовом блоке или регистрацию других трубок на этом же базовом блоке. Это позволяет трубке завершить беспроводное соединение с системой.

1 [⠿] (средняя программная клавиша)
[#][1][3][1]
- Отображаются все трубки, зарегистрированные на базовом блоке.

2 [▲▼]: выберите трубку, регистрацию которой нужно отменить. → OK
3 [▲▼]: "Да" → OK
- Звучит тон подтверждения.
- При отмене своей собственной регистрации трубка не подает сигнала.

4 [⚒⏻]

Увеличение зоны действия базового блока

Зону действия сигнала базового блока можно увеличить, используя DECT-ретранслятор. Используйте только Panasonic DECT-ретранслятор, упомянутый на стр. 4. Подробнее об этом можно узнать у регионального дилера Panasonic.

Важная информация:

- Прежде чем регистрировать ретранслятор на базовом блоке, необходимо включить режим ретранслятора.
- Не используйте более одного ретранслятора одновременно.

Установка режима ретранслятора

1 [≡] (средняя программная клавиша) [#][1][3][8]

2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → [OK] → [⚙⏻]

Примечание:

- После включения или выключения режима ретранслятора на дисплее трубки непродолжительное время отображается [Y]. Это обычное явление, и трубку можно использовать, как только отобразится [Y].

Регистрация DECT-ретранслятора (KX-A405) на базовом блоке

Примечание:

- Используйте ретранслятор, который не был зарегистрирован на другом блоке. Если ретранслятор зарегистрирован на другом блоке, сначала отмените регистрацию, следуя инструкциям из Руководства по установке DECT-ретранслятора.

1 **Базовый блок:**
Продолжайте выполнять операции для вашей модели.
   - **KX-TG8051**
     Нажмите и удерживайте [•))] приблизительно 5 секунд. (Сигнал регистрации отсутствует)
   - **KX-TG8061**
     Нажмите и удерживайте [•))] около 5 секунд, пока не прозвучит сигнал регистрации.
   - Следующий шаг должен быть завершен в течение 90 секунд.

2 **DECT-ретранслятор:**
Подключите адаптер переменного тока и подождите, пока индикатор [ⓘ] и индикатор [Y] загорятся зелёным цветом.

3 **Базовый блок:**
Для выхода из режима регистрации нажмите кнопку [•))].
   - Сигнал регистрации выключится. (KX-TG8061)

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 35 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Сервис идентификации вызывающего абонента (АОН и Caller ID)

Важная информация:

- Этот аппарат поддерживает услугу АОН и услугу Caller ID. Услуга Caller ID соответствует стандарту ETS300659, разработанному Европейским институтом телекоммуникационных стандартов ETSI, и поддерживает 2 протокола: FSK и DTMF. Для отображения телефонных номеров вызывающих абонентов необходимо подключить соответствующую услугу у вашего оператора связи/в телефонной компании. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи/в телефонной компании.

Выбор режима идентификации вызывающего абонента

Доступно 4 режима:

– **"Авто"** (по умолчанию): аппарат автоматически опознает услугу АОН или Caller ID в зависимости от того, какая услуга предоставляется.
– **"АОН"**: установка аппарата на услугу АОН.
– **"Caller ID"**: установка аппарата на услугу Caller ID. Чтобы использовать услугу Caller ID, необходимо подключить ее.
– **"АОН выкл."**: отключение режима АОН.

Во избежание любых проблем в случае изменения услуги в дальнейшем для пользователей АОН и Caller ID рекомендуется настройка **"Авто"** (по умолчанию).

1 [≡] (средняя программная клавиша) [#][2][1][8]

2 [▲▼]: выберите нужный режим. → [OK] → [⚙]

Примечание:

- После изменения режима идентификации вызывающего абонента на трубке непродолжительное время отображается [Y]. Это обычное явление, и трубку можно использовать, как только отобразится [Y].
- Если услуга, предоставляемая в вашей местности, изменяется с АОН на Caller ID:
  – Необходимо ее подключение у вашего оператора связи/в телефонной компании.
  – Измените режим идентификации вызывающего абонента на **"Авто"** или на **"Caller ID"**.
- **Для пользователей АОН и пользователей, не получающих информацию о вызывающем абоненте**
  Если установлено **"Авто"** или **"АОН"**, внешние абоненты слышат голосовые указания, когда устройство проверяет АОН. Голосовые указания подаются в соответствии с правилами использования АОН. Если на вызовы не получен ответ или же если вызовы не передаются на автоответчик в течение 2 минут в зависимости от настроек ограничения времени звонка, вызовы завершаются автоматически (стр. 38).

Функции сервиса идентификации вызывающего абонента

После получения информации о вызывающем абоненте отображается номер телефона вызывающего абонента.
В списке вызывавших абонентов записывается информация о последних 50 вызывавших абонентах, начиная от самых последних вызовов до самых ранних.

- Если аппарат подключен к системе АТС, информация о вызывающем абоненте может приниматься неправильно. Обратитесь к поставщику услуг АТС.

Примечание:

- **Для пользователей услуги Caller ID (протокол FSK)**
  Если аппарат не может принять информацию о вызывающем абоненте, отображается следующее сообщение:
  – **"Вне региона"**: Абонент набирает номер из зоны, в которой услуга Caller ID не предоставляется.
  – **"Скрытый номер"**: абонент запрещает отправку информации о себе.

Пропущенные вызовы

Если информация о вызывающем абоненте получена, но вызов остался без ответа, аппарат обрабатывает вызов как пропущенный, и отображается [✆]. Это позволяет понять, следует ли просматривать список вызывавших абонентов, чтобы узнать, кто звонил в ваше отсутствие.

Даже если в списке вызывавших абонентов просмотрен только один пропущенный вызов (стр. 36), исчезает с дисплея. Сообщение отображается вновь при поступлении нового вызова.

Примечание:

- Даже если имеются непросмотренные пропущенные вызовы, исчезает с дисплея режима ожидания, когда на одной из зарегистрированных трубок выполняются приведенные ниже действия.
  - Трубка установлена на базовом блоке или зарядном устройстве.
  - Нажата клавиша [ ].

Отображение имени из телефонной книги

Если полученная информация о вызывающем абоненте совпадает с телефонным номером, сохраненным в телефонной книге, имя, сохраненное в телефонной книге, отображается на дисплее и заносится в список вызывавших абонентов.

Тон звонка категории

Эта функция может помочь установить вызывающего абонента, используя различные тоны звонка для абонентов различных категорий. При добавлении записи в телефонную книгу ее можно отнести к той или иной категории (стр. 23). Когда информация о вызывающем абоненте получена от абонента, отнесенного к какой-либо категории, отображается информация о вызывающем абоненте, после чего используется тон звонка выбранный для этой категории.
Если выбрано **"Тон категории"**, то при поступлении сведений об абоненте, назначенном этой категории, аппарат использует тон звонка для внешнего вызова, установленный на (стр. 28). Установка по умолчанию: **"Тон категории"**.

1 (левая программная клавиша) →
2 [▲▼]: **"Категория"** → OK
3 [▲▼]: выберите нужную категорию. → OK
4 [▲▼]: выберите текущую установку тона звонка категории. → OK
5 [▲▼]: выберите необходимый тон звонка. → OK
6 [ ]

Голосовой АОН

Эта функция позволяет узнать телефонный номер вызывающего абонента, не глядя на дисплей. Если вы используете услугу АОН или Caller ID, то при получении информации об абоненте аппарат сообщает номер телефона вызывающего абонента через громкоговоритель трубки. Установка по умолчанию: **"Вкл."**.
Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить функцию голосового АОН.
Подробнее об этом, а также о доступности услуги можно узнать у оператора связи/в телефонной компании.

1 (средняя программная клавиша) #162
2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → OK → [ ]

Примечание:

- Если громкость звонка выключена, сообщения голосового АОН слышны не будут.
- Если номер телефона вызывающего абонента соответствует записи в черном списке (стр. 31), то извещение голосового АОН не подается.

Список вызывавших абонентов

Важная информация:

- Доступ к списку вызывавших абонентов одновременно может выполнять только 1 человек.
- Проверьте правильность установки даты и времени аппарата (стр. 16).

Просмотр списка вызывавших абонентов и обратный вызов

1 [◄] ()
2 Нажмите клавишу навигации вниз [▼], чтобы найти самый последний вызов, или нажмите клавишу навигации вверх [▲], чтобы найти самый ранний вызов.
   - Подробные сведения о вызывающем абоненте можно просмотреть, нажав в режиме отображения нескольких элементов.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 37 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

3 Чтобы сделать обратный вызов, нажмите [ ].
Нажмите [ ] для выхода.

Примечание:

- Если запись уже просматривали или на вызов ответили, отображается "✓", даже если просмотр или ответный вызов выполнялся с другой трубки.
- Если вызов сделан с номера телефона, содержащегося в черном списке, этот номер регистрируется с (стр. 31).

Редактирование телефонного номера вызывавшего абонента перед ответным вызовом

1 [◄] ( )
2 [▲▼]: выберите нужную запись. → OK
3 → Отредактируйте номер.
- Нажмите клавишу набора номера (от 0 до 9), чтобы добавить, C, чтобы удалить.

4 [ ]

Удаление информации о выбранном вызывавшем абоненте

1 [◄] ( )
2 [▲▼]: выберите нужную запись.
3 X → [▲▼]: "Да" → OK → [ ]

Удаление всей информации о вызывавшем абоненте

1 [◄] ( )
2 X → [▲▼]: "Да" → OK → [ ]

Сохранение информации о вызывающем абоненте в телефонной книге

1 [◄] ( )
2 [▲▼]: выберите нужную запись. → OK →
3 [▲▼]: "Тел книга" → OK
4 Чтобы сохранить имя, продолжайте, начиная с шага 2, "Добавление записей", стр. 23.

Настройки идентификации вызывающего абонента для пользователей АОН

Следующие настройки установлены изготовителем в стандартные значения. Изменение этих настроек может повысить или понизить надежность АОН.

Выбор отображаемого количества цифр

Можно выбрать количество цифр телефонного номера для отображения. Чтобы номер отображался правильно, эта установка должна быть настроена на количество цифр в телефонном номере в вашем городе (например, 7 цифр в Москве).

1 (средняя программная клавиша) #219
2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → OK → [ ]

Примечание:

- Возможны случаи, когда информация о вызывающем абоненте не отправляется АТС, или когда номер вызывающего абонента отображается неверно.

Выбор числа сигналов запроса

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, то можно изменить число сигналов запроса.

- Значение параметра по умолчанию — 3.

1 (средняя программная клавиша) #220
2 Введите число сигналов запроса (от 1 до 5). → OK → [ ]

Выбор длительности сигналов запроса

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, то можно изменить длительность сигналов запроса.

- Значение параметра по умолчанию — 140 мс (ms).

1 (средняя программная клавиша) #221

2 Введите длительность сигналов запроса (от 100 до 300 мс (ms); кратно 10). → OK → [⌂⏻]

Выбор задержки между сигналами запроса

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, то можно изменить время между повторяющимися сигналами запроса.

- Значение параметра по умолчанию — 200 мс (ms).

1 [≡] (средняя программная клавиша) #222

2 Введите длительность задержки (от 100 до 900 мс (ms); кратно 50). → OK → [⌂⏻]

Выбор задержки для ответа на вызов

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, то можно изменить задержку между сигналами запроса.

- Значение параметра по умолчанию — 200 мс (ms).

1 [≡] (средняя программная клавиша) #223

2 Введите длительность задержки (от 100 до 900 мс (ms); кратно 50). → OK → [⌂⏻]

Выбор лимита времени звонка

Аппарат продолжает звонить до истечения лимита звонка даже после того, как вы ответите на вызов, сняв трубку на другом телефоне, подключенному к той же телефонной линии. Звонок, подаваемый аппаратом, может помешать разговору по другому телефону. Длительность звонка можно уменьшить, выбрав лимит времени звонка.

- Значение параметра по умолчанию — 120 сек. (sec.)

1 [≡] (средняя программная клавиша) #242

2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → OK → [⌂⏻]

Примечание:

- Если установлено слишком короткое время звонка, вызывающий абонент может быть отсоединен до ответа на вызов.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 39 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Автоответчик

Доступно для:
KX-TG8061

Автоответчик может отвечать на вызовы и записывать их, когда вы не можете подойти к телефону.
Кроме того, можно установить аппарат на воспроизведение приветственного сообщения, но не на запись сообщений вызывающих абонентов, выбрав **"Приветствие"** в качестве настройки времени записи (стр. 44).

Важная информация:

- Единовременный доступ к автоответчику (прослушивание сообщений, запись приветственного сообщения и т.п.) может выполнить только 1 пользователь.
- Если вызывающие абоненты оставляют сообщения, аппарат записывает день недели и время каждого сообщения. Убедитесь, что дата и время установлены правильно (стр. 16).

Емкость памяти (включая ваше приветственное сообщение)

Общая длительность записи составляет приблизительно 18 минут. Можно записать до 64 сообщений.

Примечание:

- Когда память для сообщений заполняется:
  - на дисплее трубки отображается **"Автоотв. полн."**;
  - Когда автоответчик включен, на базовом блоке быстро мигает индикатор ответа.
  - Когда автоответчик включен, на базовом блоке мигает индикатор счетчика ответов.
  - На трубке не отображаются символ [⊡] и общее количество новых сообщений, даже когда автоответчик включен.
  - Если используется предварительно записанное приветственное сообщение, аппарат автоматически переключается на другое предварительно записанное приветственное сообщение, предлагающее абоненту позвонить еще раз позднее.
  - Если вы записали собственное приветственное сообщение, абоненты слышат это сообщение, хотя их сообщения не записываются.

Включение/выключение автоответчика

Автоответчик предварительно установлен во включенное состояние.

Базовый блок

Нажмите [⊡], чтобы включить/выключить автоответчик.

- Когда автоответчик выключен:
  - Загорается индикатор ответа.
  - Счетчик сообщений отображает общее количество сообщений (старых и новых).

Трубка

1 **Для включения:**
[≡] (средняя программная клавиша)
[#][3][2][7]
Для выключения:
[≡] (средняя программная клавиша)
[#][3][2][8]

2 [⚙⏻]

Примечание:

- Если автоответчик включен, [⊡] отображается рядом с пиктограммой батареи.

Контроль вызова

В тот момент, когда вызывающий абонент оставляет сообщение, вы можете прослушать вызов через громкоговоритель трубки. Чтобы отрегулировать громкость громкоговорителя, нажимайте [▲] или [▼]. Можно ответить на вызов, нажав [📞] на трубке. Контроль вызова можно установить для каждой трубки. Установка по умолчанию: **"Вкл."**.

1 [≡] (средняя программная клавиша)
[#][3][1][0]

2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → [OK] → [⚙⏻]

Приветственное сообщение

Когда аппарат отвечает на вызов, для вызывающих абонентов воспроизводится приветственное сообщение.
Можно использовать:
– собственное приветственное сообщение;
– предварительно записанное приветственное сообщение.

Запись собственного приветственного сообщения

1 [⊞] (средняя программная клавиша) [#][3][0][2]
2 [▲▼]: "Да" → [OK]
3 После звукового сигнала держите трубку на расстоянии приблизительно 20 см (cm) и отчетливо говорите в микрофон (максимум 2 минуты 30 секунд).
4 Чтобы остановить запись, нажмите [■].
5 [⏻]

Использование предварительно записанных приветственных сообщений

В аппарате предварительно записаны 2 приветственных сообщения:
– Если вы удалили или не записали собственное приветственное сообщение, аппарат воспроизводит для вызывающих абонентов предварительно записанное приветственное сообщение, предлагающее абонентам оставить свое сообщение.
– Если продолжительность записи сообщения (стр. 44) установлена на значение "Приветствие", сообщения вызывающих абонентов не записываются, и аппарат воспроизводит другое предварительно записанное приветственное сообщение, предлагающее абонентам позвонить еще раз.

Возврат к предварительно записанному приветственному сообщению

Чтобы использовать предварительно записанное приветственное сообщение после того, как вы записали собственное приветственное сообщение, необходимо удалить собственное приветственное сообщение.

1 [⊞] (средняя программная клавиша) [#][3][0][4]
2 [OK] → [⏻]

Воспроизведение приветственного сообщения

1 [⊞] (средняя программная клавиша) [#][3][0][3]
2 [⏻]

Прослушивание сообщений с помощью базового блока

Если записаны новые сообщения, на базовом блоке мигает [►].
Нажмите [►].
- Если записаны новые сообщения, базовый блок воспроизводит новые сообщения.
- Если новых сообщений не записано, на базовом блоке воспроизводятся все сообщения.

Эксплуатация автоответчика во время воспроизведения

Клавиша	Режим
[+] или [−]	Отрегулировать громкость громкоговорителя
[⏮]	Повторить сообщение*1
[⏭]	Пропустить сообщение
[■]	Остановить воспроизведение
[×]	Удалить сообщение, воспроизводимое в данный момент

*1 При нажатии в течение первых 5 секунд сообщения воспроизводится предыдущее сообщение.

Удаление всех сообщений

Нажмите [×] 2 раза, когда аппарат не используется.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 41 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Прослушивание сообщений с помощью трубки

Если записаны новые сообщения, на дисплее трубки отображается ▭ с общим числом новых сообщений.

1 **Прослушивание новых сообщений:**
[≡] (средняя программная клавиша) #323
Прослушивание всех сообщений:
[≡] (средняя программная клавиша) #324

2 По окончании нажмите [⏻].

Примечание:

- Чтобы переключиться на динамик, нажмите [📞].

Прослушивание сообщений из списка сообщений

Можно выбрать запись для воспроизведения.

1 [≡] (средняя программная клавиша) #329

2 [▲▼]: выберите необходимую запись из списка сообщений. → [▶]
   - Выбранное сообщение можно удалить следующим образом:
     [✕] → [▲▼]: "Да" → [OK]

3 По окончании нажмите [⏻].

Примечание:

- Если сообщение уже прослушано, отображается "✓", даже если оно прослушано с помощью другой трубки.
- "Сообщ." отображается в списке сообщений, если аппарат не может получить информацию о вызывающем абоненте.

Эксплуатация автоответчика

[≡] (средняя программная клавиша) → [⏺] → [OK]

Клавиша	Режим
[▲] или [▼]	Регулировать громкость громкоговорителя или динамика (во время воспроизведения)
1 или [◄]	Повторить сообщение (во время воспроизведения)*1
2 или [►]	Пропустить сообщение (во время воспроизведения)*2
3	Войти в меню "Настройки"
4	Воспроизвести новые сообщения
5	Воспроизвести все сообщения
6	Воспроизвести приветственное сообщение
76	Записать приветственное сообщение
8	Включить автоответчик
[≡]	Приостановка воспроизведения сообщения*3
9 или [■]	Остановить запись Остановить воспроизведение
0	Выключить автоответчик
*4*4	Удалить сообщение, воспроизводимое в данный момент
*5	Удалить все сообщения
*6	Возврат к предварительно записанному приветственному сообщению

*1 Если нажать эту клавишу в течение первых 5 секунд воспроизведения сообщения, когда воспроизведение осуществляется не из списка сообщений, будет воспроизводиться предыдущее сообщение.

*2 При воспроизведении сообщения из списка сообщений, аппарат останавливает воспроизведение сообщения и возвращается к списку сообщений.

*3 Возобновление воспроизведения:
[▲▼]: "Прослушать" → [OK]

*4 Удаление можно также выполнить следующим образом:
[✕] → [▲▼]: "Да" → [OK]

Обратный вызов (только для пользователей услуги АОН и услуги Caller ID)

Если получена информация о вызывающем абоненте, можно сделать обратный вызов во время прослушивания сообщения.

1 Во время воспроизведения нажмите [⊞].
2 [▲▼]: "Набрать номер" → [OK]

Редактирование номера перед обратным вызовом

1 Во время воспроизведения нажмите [⊞].
2 [▲▼]: "Исправить и вызвать" → [OK]
3 Исправьте номер. → [↘]

Удаление всех сообщений

1 [⊞] (средняя программная клавиша) [#][3][2][5]
2 [▲▼]: "Да" → [OK] → [⏻]

Дистанционное управление

Используя телефон с тональным набором, можно позвонить на собственный телефонный номер и получить доступ к аппарату, чтобы прослушать сообщения или изменить настройки автоответчика. Голосовые указания аппарата подсказывают, какие клавиши набора номера следует нажимать для выполнения различных действий.

Код удаленного доступа

Для дистанционного управления автоответчиком необходимо вводить 3-х значный код удаленного доступа. Этот код предохраняет ваши сообщения от дистанционного прослушивания посторонними лицами.

Важная информация:

- Для дистанционного управления автоответчиком сначала необходимо задать код удаленного доступа.

1 [⊞] (средняя программная клавиша) [#][3][0][6]
2 Чтобы включить дистанционное управление, введите нужный код удаленного доступа из 3-х цифр.
3 [OK] → [⏻]

Отключение дистанционного управления

Нажмите [*] в шаге 2 в разделе "Код удаленного доступа", стр. 42.

- Введенный код дистанционного доступа удален.

Дистанционное использование автоответчика

1 Наберите свой телефонный номер, используя телефон с тональным набором номера.
2 После начала приветственного сообщения введите код удаленного доступа.
3 Нажмите [9], чтобы аппарат руководил вашими действиями.
4 Следуйте голосовым указаниям по мере необходимости или управляйте аппаратом с помощью дистанционных команд (стр. 42).
5 Закончив, повесьте трубку.

Дистанционные команды

Дистанционные команды представляются голосовыми указаниями в следующем порядке:

Клавиша	Режим
[1]	Повторить сообщение (во время воспроизведения)*1
[2]	Пропустить сообщение (во время воспроизведения)
[4]	Воспроизвести новые сообщения
[5]	Воспроизвести все сообщения
[6]	Воспроизвести приветственное сообщение*2
[7]	Записать приветственное сообщение
[9]	Повторить голосовые указания (воспроизведение или запись*3 остановлены)
[0]	Выключить автоответчик
[*][4]	Удалить сообщение, воспроизводимое в данный момент
[*][5]	Удалить все сообщения

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 43 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Клавиша	Режим
✱6	Восстановить предварительно записанное приветственное сообщение (во время воспроизведения приветственного сообщения)*2
✱#	Закончить дистанционное управление (или повесить трубку)*2

*1 При нажатии в течение первых 5 секунд сообщения воспроизводится предыдущее сообщение.
*2 Этой команды нет среди голосовых указаний.
*3 Для повторения голосового указания нажмите 9 еще раз.

Дистанционное включение автоответчика

Если автоответчик выключен, его можно включить дистанционно.

1 Наберите свой телефонный номер, используя телефон с тональным набором номера.

2 Дайте телефону звонить вплоть до подачи длинного звукового сигнала.
- Длинный звуковой сигнал подается после 20-го звонка.
- Дайте телефону звонить даже после того, как слышно голосовое указание (только для пользователей АОН).

3 Введите код удаленного доступа в течение 10 секунд после длинного звукового сигнала.
- Воспроизводится приветственное сообщение.
- Можно повесить трубку или вновь ввести код удаленного доступа и приступить к дистанционному управлению (стр. 42).

Настройки автоответчика

Количество звонков до ответа аппарата на вызов

Можно изменить количество звонков **"Число звонков"**, подаваемых аппаратом до ответа на вызов. Можно выбрать от 2 до 7 звонков или **"Авто"**.
Установка по умолчанию: **"4 Звонк."**.
"Авто": автоответчик аппарата отвечает после 2-го звонка, если записаны новые сообщения, или после 5-го звонка, если новых сообщений нет. Если вы звоните на свой телефон, чтобы прослушать новые сообщения (стр. 42), 3-й звонок телефона дает вам понять, что новых сообщений нет.

Пользователи АОН:
- Голосовые указания подаются перед тем, как автоответчик аппарата отвечает на вызов.
- Аппарат может звонить меньшее число раз, чем установлено.

1 (средняя программная клавиша) #211

2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → OK → [⚙⏻]

Для пользователей сервиса голосовой почты

Чтобы правильно получать голосовую почту и правильно использовать автоответчик, обратите внимание на следующее:
- Чтобы вместо автоответчика устройства использовать сервис голосовой почты (стр. 45), предоставляемый вашим оператором связи/телефонной компанией, отключите автоответчик (стр. 39).
- Чтобы вместо сервиса голосовой почты, предоставленного вашим оператором связи/телефонной компанией, использовать автоответчик этого аппарата, обратитесь к оператору связи/в телефонную компанию и попросите отключить сервис голосовой почты.
  Если ваш оператор связи/телефонная компания не может сделать этого, выполните следующие действия:
  – Установите настройку **"Число звонков"** аппарата таким образом, чтобы автоответчик отвечал на вызовы раньше,

чем услуга голосовой почты вашего оператора связи/телефонной компании. Перед изменением этой настройки следует выяснить количество звонков, необходимых для активизации сервиса голосовой почты, предоставляемого оператором связи/телефонной компанией.
– Измените количество звонков услуги голосовой почты таким образом, чтобы автоответчик мог отвечать на вызов первым. Для этого обратитесь к вашему оператору связи/в телефонную компанию.

Продолжительность записи вызывающего абонента

Можно изменить максимальную продолжительность записи сообщений, назначенную для каждого вызывающего абонента. Установка по умолчанию: “3 мин”.

1 [⊞] (средняя программная клавиша) [#][3][0][5]

2 [▲▼]: выберите нужную настройку. → [OK] → [⏻]

Выбор параметра “Приветствие”

Можно выбрать параметр “Приветствие”, при котором аппарат воспроизводит приветственное сообщение для абонентов, но не записывает сообщения.

Выберите “Приветствие” в шаге 2 в разделе “Продолжительность записи вызывающего абонента”, стр. 44.

Примечание:

- При выборе “Приветствие”:
  – Если вы не записали собственное приветственное сообщение, аппарат воспроизводит только предварительно записанное приветственное сообщение, предлагая абонентам позвонить еще раз позднее.
  – Если вы используете собственное сообщение, запишите только приветственное сообщение, предлагающее абонентам позвонить еще раз позднее (стр. 40).

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 45 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Сервис голосовой почты

Голосовая почта представляет собой сервис автоответа, который предоставляется вашим оператором связи/телефонной компанией. После того как вы подключили эту услугу, система голосовой почты вашего оператора связи/телефонной компании может отвечать на вызовы, когда вы не в состоянии ответить сами, или когда линия занята. Сообщения записываются вашим оператором связи/телефонной компанией, а не вашим телефоном. Если имеются новые сообщения, и если доступна услуга идентификации сообщений, на дисплее трубки отображается ✉. Подробнее об этой услуге можно узнать у оператора связи/в телефонной компании.

Важная информация:

- Если сообщение ✉ все еще отображается на дисплее, даже если новые сообщения прослушаны, отключите его, нажав и удерживая # 2 секунды.
- Чтобы вместо автоответчика устройства использовать сервис голосовой почты, предоставляемый вашим оператором связи/телефонной компанией, отключите автоответчик (стр. 39). Подробнее см. стр. 43. (KX-TG8061)

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 46 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Внутренняя связь

Внутренние вызовы могут быть сделаны между трубками.

Примечание:

- Если внешний вызов поступил в момент разговора по внутренней связи, прозвучат 2 тональных сигнала. Чтобы ответить на вызов, нажмите [⌂⏻], а затем нажмите [📞].
- Во время пейджинга трубка, вызов которой выполняется, подает звуковой сигнал в течение 1 минуты.

Как сделать внутренний вызов

1 [≡] (средняя программная клавиша) → [•))]
2 [▲▼]: выберите нужный аппарат. → [OK]
   - Чтобы остановить вызов, нажмите [⌂⏻].
3 Окончив разговор, нажмите [⌂⏻].

Ответ на внутренний вызов

1 Нажмите [📞], чтобы ответить на вызов.
2 Окончив разговор, нажмите [⌂⏻].

Поиск трубки

Можно найти потерявшуюся трубку, выполнив ее поиск по внутренней связи.

1 **Базовый блок:** нажмите [•))].
   - Все зарегистрированные трубки подают звуковой сигнал в течение 1 минуты.
2 Чтобы остановить поиск:
   Базовый блок: нажмите [•))].
   Трубка: нажмите [⌂⏻].

Передача вызовов, конференц-связь

Можно переводить внешние вызовы между трубками, также можно установить конференц-связь между 2-мя трубками и внешним абонентом.

1 Во время внешнего вызова нажмите [•))], чтобы удержать вызов.
2 [▲▼]: выберите нужный аппарат. → [OK]
3 Дождитесь ответа с трубки, вызов которой выполнялся.
   - Если ответа нет, нажмите [↩], чтобы вернуться к внешнему вызову.
4 **Чтобы закончить передачу:**
   Нажмите [⌂⏻].
   - Внешний вызов передается на устройство назначения.

   Чтобы установить конференц-связь:
   [≡] → [▲▼]: “Конференц-вызов” → [OK]
   - Чтобы выйти из конференц-связи, нажмите [⌂⏻]. 2 других абонента могут продолжать разговор.
   - Чтобы удержать внешний вызов: [≡] → [▲▼]: “Удержание” → [OK]
     Чтобы возобновить конференц-связь: [≡] → [▲▼]: “Конференц-вызов” → [OK]

Примечание:

- Чтобы вернуться к внешнему вызову после того, как вызываемая сторона ответила, нажмите [X].

Ответ на переданный вызов

Нажмите [📞], чтобы ответить на вызов.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 47 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Ввод знаков

Для ввода знаков и цифр используются клавиши набора номера. Каждой клавише набора номера назначено несколько знаков. Знаки, которые можно ввести, зависят от выбранного режима ввода знаков (стр. 47).

– Нажимайте [◄] или [►] для перемещения курсора влево или вправо.
– Для ввода знаков и цифр нажимайте клавиши набора номера.
– Нажимайте C, чтобы удалить знак или цифру, выделенную курсором. Нажмите и удерживайте C, чтобы удалить все знаки или цифры.
– Нажимайте * (A→a), чтобы переключаться между верхним и нижним регистрами.
– Чтобы ввести другой знак, расположенный на той же клавише набора номера, нажимайте [►] для перемещения курсора к следующему знаку, а затем нажмите соответствующую клавишу набора номера.
– Если ни одна клавиша набора номера не нажата в течение 5 секунд после ввода знака, знак фиксируется и курсор перемещается в следующую позицию.

Режимы ввода знаков

Доступны следующие режимы ввода знаков: Кириллица (АБВ), Числовой (0-9), Латинский (ABC), Греческий (ΑΒΓ) и Расширенный (AÄÅ). Во всех этих режимах ввода знаков, кроме Числового, можно выбрать символ для ввода, нажимая клавишу набора номера.

Когда на аппарате отображает экран ввода знаков:

1/A/? → [⇕]: выберите режим ввода знаков. → OK

Примечание:

● ␣ в приведенных ниже таблицах означает одиночный пробел.

Таблица знаков кириллицы (АБВ)

0 ␣	1	2 АБВГ ABC	3 ДЕЖЗ DEF	4 ИЙКЛ GHI	5 МНОП JKL	6 РСТУ MNO	7 ФХЦЧ PQRS	8 ШЩЪЫ TUV	9 ЬЭЮЯ WXYZ	#
␣ 0 Ґ Є І Ї Ў	& ' ( ) * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#
␣ 0 ґ є і ї ў		а б в г 2	д е ж з 3	и й к л 4	м н о п 5	р с т у 6	ф х ц ч 7	ш щ ъ ы 8	ь э ю я 9	

Таблица ввода цифр (0-9)

0 ␣	1	2 АБВГ ABC	3 ДЕЖЗ DEF	4 ИЙКЛ GHI	5 МНОП JKL	6 РСТУ MNO	7 ФХЦЧ PQRS	8 ШЩЪЫ TUV	9 ЬЭЮЯ WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Полезная информация

Таблица знаков латинского алфавита (ABC)

0 ␣	1	2 АБВГ ABC	3 ДЕЖЗ DEF	4 ИЙКЛ GHI	5 МНОП JKL	6 РСТУ MNO	7 ФХЦЧ PQRS	8 ШЩЪЫ TUV	9 ЬЭЮЯ WXYZ	#
␣ 0	& ' ( ) ∗ , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Таблица знаков греческого алфавита (АВГ)

0 ␣	1	2 АБВГ ABC	3 ДЕЖЗ DEF	4 ИЙКЛ GHI	5 МНОП JKL	6 РСТУ MNO	7 ФХЦЧ PQRS	8 ШЩЪЫ TUV	9 ЬЭЮЯ WXYZ	#
␣ 0	& ' ( ) ∗ , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Y Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Таблица расширенных знаков (AÄÅ)

0 ␣	1	2 АБВГ ABC	3 ДЕЖЗ DEF	4 ИЙКЛ GHI	5 МНОП JKL	6 РСТУ MNO	7 ФХЦЧ PQRS	8 ШЩЪЫ TUV	9 ЬЭЮЯ WXYZ	#
␣ 0	& ' ( ) ∗ , - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ẽ F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ĩ Ǐ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ù Ú Û Ü Ũ V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ẽ f 3	g ğ h i ì í î ï ĩ ı ǐ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s Ş ß 7	t u ù ú û ü ũ v 8	w Ŵ x y ŷ z 9	

- Следующие знаки используются и для верхнего, и для нижнего регистров: ø Ş Ŵ ŷ

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 49 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Сообщения об ошибках

Сообщение на дисплее	Причина/решение
Нет питания или **Нет связи. Переподключите питание базы.** или **Нет связи.**	● Потеряна связь трубки с базовым блоком. Переместитесь ближе к базовому блоку и повторите попытку. ● Отсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока, чтобы сбросить настройки аппарата. Вновь подсоедините адаптер и повторите попытку. ● Возможно, регистрация трубки была отменена. Повторите регистрацию трубки (стр. 33). ● Если при сбое питания отображается “**Нет связи.**”, поместите трубку на базовый блок, чтобы обеспечить подачу питания базовому блоку.
Ошибка *1	● Запись оказалась слишком короткой. Попробуйте еще раз.
Неудачно	● Сбой при копировании телефонной книги (стр. 25). Убедитесь, что другая трубка (принимающая) находится в режиме ожидания, и повторите попытку.
Не завершено	● Память телефонной книги получателя заполнена. Удалите ненужные записи телефонной книги из другой трубки (принимающей) и повторите попытку.
Память полна	● Память телефонной книги заполнена. Удалите ненужные записи (стр. 24). ● Память для сообщений заполнена. Удалите ненужные сообщения (стр. 40, 41).*1 ● Память черного списка заполнена. Удалите ненужные записи (стр. 32).
Используйте заряжаемые батареи.	● Вставлена батарея неверного типа (щелочная или марганцевая). Используйте только аккумуляторные Ni-MH батареи, упомянутые на стр. 4, 7.
Подключите услугу Caller ID	● Необходимо подключить услугу Caller ID. О наличии и предоставлении услуги можно узнать у оператора связи/в телефонной компании. Как только информация о вызывающем абоненте получена, это сообщение перестает отображаться.

*1 KX-TG8061

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 50 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Устранение неполадок

Если после выполнения инструкций, приведенных в этом разделе, при использовании аппарата по-прежнему возникают трудности, отсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока и выключите трубку, затем вновь подсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока и включите трубку.

Общее использование

Неисправность	Причина/решение
Даже после установки заряженных батарей трубка не включается.	● Поместите трубку на базовом блоке или зарядном устройстве, чтобы включить трубку.
Аппарат не работает.	● Убедитесь в том, что батареи установлены правильно (стр. 11). ● Полностью зарядите батареи (стр. 11). ● Проверьте подсоединения (стр. 10). ● Отсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока, чтобы сбросить настройки аппарата, и выключите трубку. Подсоедините адаптер, включите трубку и попытайтесь еще раз. ● Трубка не зарегистрирована на базовом блоке. Зарегистрируйте трубку (стр. 33).
На дисплее трубки ничего не отображается или он не светится.	● Трубка в режиме хранителя экрана (стр. 15). Для включения дисплея: – нажав [◄] или [►] во время вызова; – нажав [⌂⏻] в любой другой момент. ● “**Дисплей на зарядке**” установлен на “**Выкл.**” во время зарядки. Измените настройку (стр. 28). ● Трубка не включена. Включите питание (стр. 16).
Не удается отключить подсветку дисплея трубки во время зарядки.	● Настройка “**Дисплей на зарядке**” установлена на “**Вкл.**”. Измените настройку (стр. 28).
Не слышно тонального сигнала готовности.	● Убедитесь, что используется поставляемый телефонный шнур. Возможно, старый телефонный шнур имеет другую разводку. ● Не подсоединен адаптер для сети переменного тока базового блока или телефонный шнур. Проверьте подсоединения. ● Отсоедините базовый блок от телефонной линии и подсоедините линию к заведомо исправному телефону. Если исправный телефон работает нормально, обратитесь в центр обслуживания, чтобы отремонтировать аппарат. Если исправный телефон не работает нормально, обратитесь к вашему оператору связи/в телефонную компанию.

Программируемые настройки

Неисправность	Причина/решение
Сведения на дисплее отображаются на незнакомом языке.	● Измените язык меню дисплея (стр. 16).

Неисправность	Причина/решение
Не удается активировать Эко режим.	● Нельзя установить Эко режим, когда установлен режим ретранслятора **“Вкл.”**. Если необходимо, установите для режима ретранслятора значение **“Выкл.”** (стр. 34).
Не удается зарегистрировать трубку на базовом блоке.	● Максимально допустимое количество трубок (6) уже зарегистрировано на базовом блоке. Отмените на базовом блоке регистрацию неиспользуемых трубок (стр. 33). ● Введен неправильный PIN. Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в авторизованный центр обслуживания.

Перезарядка батареи

Неисправность	Причина/решение
Трубка подает звуковые сигналы, и/или мигает ▭.	● Низкий уровень заряда батареи. Полностью зарядите батареи (стр. 11).
Батареи заражены полностью, но – ▭ продолжает мигать или – время работы от батарей сократилось.	● Протрите полюса батарей (⊕, ⊖) и зарядные контакты сухой тканью и зарядите еще раз. ● Необходимо заменить батареи (стр. 11).

Как делать вызовы/отвечать на вызовы, внутренние вызовы

Неисправность	Причина/решение
Отображается ▼.	● Трубка слишком далеко от базового блока. Переместитесь ближе. ● Адаптер для сети переменного тока базового блока не подсоединен должным образом. Подсоедините адаптер для сети переменного тока к для базовому блоку повторно. ● Трубка не зарегистрирована на базовом блоке. Зарегистрируйте ее (стр. 33). ● Переход в Эко режим одним нажатием кнопки сокращает зону действия базового блока в режиме ожидания. При необходимости, отключите Эко режим (стр. 16).
Слышны шумы, звук появляется и исчезает.	● Вы используете трубку или базовый блок в месте с сильными электромагнитными помехами. Переставьте базовый блок и пользуйтесь трубкой вдали от источников помех. ● Переместитесь ближе к базовому блоку. ● Если используется услуга DSL/ADSL, то между базовым блоком и розеткой телефонной линии рекомендуется установить фильтр DSL/ADSL. Подробнее об этом можно узнать у поставщика услуг DSL/ADSL. ● Отсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока, чтобы сбросить настройки аппарата, и выключите трубку. Подсоедините адаптер, включите трубку и попытайтесь еще раз.

Полезная информация

Неисправность	Причина/решение
Создается впечатление, что снижается качество звука.	● Зарегистрирована трубка, которая не входит в список рекомендуемых (стр. 4). Самое высокое качество звука возможно только при использовании рекомендуемой трубки.
Трубка не звонит.	● Выключена громкость звонка. Настройте громкость звонка (стр. 18). ● Включен ночной режим. Отключите ее (стр. 31).
Базовый блок не звонит.*1	● Выключена громкость звонка. Настройте громкость звонка (стр. 28).
Не могу сделать вызов.	● Возможно, неправильно установлен режим набора номера. Измените настройку (стр. 16). ● Трубка слишком далеко от базового блока. Переместитесь ближе и попробуйте еще раз. ● Другой аппарат уже используется. Подождите и повторите попытку позднее. ● Автоответчик используется.*1 Подождите и повторите попытку позднее. ● Набран номер, на который установлено ограничение вызова (стр. 32). ● Включена функция блокировки клавиатуры. Отключите ее (стр. 20).
Не удается временно изменить режим набора с импульсного на тональный во время вызова.	● Нажмите ⊠ (тональный) во время вызова, а затем нажимайте соответствующие клавиши набора для тонального набора.
Не удается делать междугородные и/или международные вызовы, набирая “8”.	● Набирайте, вставляя паузу между “8” и телефонным номером. При необходимости вставьте не менее 2 пауз, чтобы обеспечить достаточное время коммутации на городской телефонной станции (стр. 18). ● Код для совершения междугородних или международных звонков в вашей стране мог измениться с “8” на “0”. Обратитесь к поставщику услуг или телефонной компании, чтобы узнать, как совершать междугородние или международные звонки.
После ответа на вызов с другого телефона, подключенного к той же телефонной линии, аппарат продолжает звонить.	● Сократите лимит времени звонка (стр. 38).

Неисправность	Причина/решение
Для пользователей АОН: другой телефон, подключенный к той же линии, перестал звонить, хотя базовый блок продолжает.	● Если требуется, чтобы другой телефон звонил дольше, измените количество звонков для АОН. Этот параметр позволяет выбрать количество сигналов звонка телефона, воспроизводимых перед получением информации об абоненте. Установка по умолчанию: **“1 Звонк.”**. [▤] (средняя программная клавиша) [#][2][2][5] → [▲▼]: выберите необходимое количество сигналов звонка (от 1 до 9). → [OK] → [⚙] ● Если значение приведенного выше параметра изменено, это повлияет на указанное ниже. – Информация о вызывающем абоненте отображается после количества звонков, установленного на момент вызова. – Когда автоответчик включается дистанционно, количество сигналов звонка до длинного гудка (стр. 43) возрастает, если используется черный список. Удалите номера из черного списка (стр. 31).*1 – Когда используется черный список, автоответчик срабатывает позже, чем установлено (стр. 43). Удалите номера из черного списка (стр. 31).*1 Если используется другой телефон, подключенный к этой же линии, также проверьте ограничение времени вызова (стр. 38).

*1 KX-TG8061

Пользователи услуги АОН и услуги Caller ID

Неисправность	Причина/решение
Не отображается информация о вызывающем абоненте.	● Необходимо подключить услугу Caller ID. О наличии и предоставлении услуги можно узнать у оператора связи/в телефонной компании. ● Установите режим идентификации вызывающего абонента на **“Авто”** (стр. 35). Если вы по-прежнему не можете принять информацию о вызывающем абоненте, попытайтесь установить режим идентификации вызывающего абонента на **“Caller ID”** (стр. 35). ● Если аппарат подсоединен к какому-либо дополнительному телефонному оборудованию, удалите его и подключите аппарат напрямую к стенной розетке. ● Если используется услуга DSL/ADSL, то между базовым блоком и розеткой телефонной линии рекомендуется установить фильтр DSL/ADSL. Подробнее об этом можно узнать у поставщика услуг DSL/ADSL. ● Возможно, создаются помехи другим телефонным оборудованием. Отсоедините другое оборудование и повторите попытку.
Мне не требуется информация о вызывающем абоненте (только пользователи АОН).	● Установите режим идентификации вызывающего абонента на **“АОН выкл.”** (стр. 35).

Полезная информация

Неисправность	Причина/решение
Аппарат отображает информацию о вызывающем абоненте при 2-м звонке или позднее.	● Переместитесь ближе к базовому блоку. ● Это может быть нормальным явлением для вашего оператора связи/телефонной компании. ● Если режим идентификации вызывающего абонента установлен на **“Авто”** для пользователей АОН, установите режим идентификации вызывающего абонента на **“АОН”** (стр. 35).
Отображается **“Черн. список”**.	● Это вызов с номера, занесенного в черный список (стр. 31).
Время на аппарате изменилось (только у пользователей услуги Caller ID).	● Изменение возникло вследствие получения неправильных данных времени от входящего вызова с Caller ID. Отключите настройку времени **“Вручную”** (стр. 27).
Трубка не сообщает номер телефона вызывающего абонента.	● Необходимо установить режим идентификации вызывающего абонента на настройку, отличную от **“АОН выкл.”**, в зависимости от того, какая услуга предоставляется (стр. 35). Чтобы использовать услугу Caller ID, необходимо подключить ее. ● Убедитесь, что функция голосовой АОН включена (стр. 36). ● Выключен звонок трубки. Убедитесь, что звонок включен (стр. 18).
Не удается отключить оповещение о номере телефона вызывающего абонента.	● Включена функция голосового АОН. Отключите ее (стр. 36).
Не удается отключить голосовые указания, которые слышат абоненты при вызове данного аппарата.	● Эти голосовые сообщения необходимы в соответствии с требованиями действующего стандарта на АОН, и они не могут быть отключены при работе в режиме АОН.
Имя, сохраненное в телефонной книге, отображается не полностью во время приема внешнего вызова.	● Отредактируйте имя записи в телефонной книге таким образом, чтобы оно помещалось в 1 строку текста (стр. 23).

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 55 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Автоответчик (KX-TG8061)

Неисправность	Причина/решение
Аппарат не записывает новые сообщения.	● Автоответчик выключен. Включите его (стр. 39). ● Память сообщений заполнена. Удалите ненужные сообщения (стр. 40). ● Продолжительность записи установлена в значение “Приветствие”. Измените настройку (стр. 44). ● Если собственное приветственное сообщение не записано должным образом, вызывающие абоненты не смогут отставить сообщение. Запишите собственное приветственное сообщение еще раз (стр. 40). ● Если вы подключили услугу голосовой почты, сообщения записываются вашим оператором связи/телефонной компанией, а не телефоном. Измените настройку количества звонков аппарата или обратитесь к вашему оператору связи/в телефонную компанию (стр. 43). ● Номер телефона вызывающего абонента совпал с записью в черном списке (только для пользователей услуги АОН и услуги Caller ID, стр. 31).
Плохо слышно собственное приветственное сообщение.	● Запишите собственное приветственное сообщение еще раз (стр. 40).
Невозможно управлять автоответчиком.	● Аппарат используется другим абонентом. Подождите, пока другой пользователь не перестанет пользоваться трубкой. ● Вызывающий абонент оставляет сообщение. Подождите, пока вызывающий абонент не закончит выполнение своих действий. ● Трубка слишком далеко от базового блока. Переместитесь ближе.
Невозможно управлять автоответчиком дистанционно.	● Код дистанционного доступа не установлен. Установите код дистанционного доступа (стр. 42). ● Введен неправильный код удаленного доступа. Если вы забыли код дистанционного управления, войдите в установку кода дистанционного управления и проверьте текущий код (стр. 42). ● Если не удается включить автоответчик дистанционно, возможно, установлено слишком большое ограничение времени вызова. Измените параметры (только для пользователей АОН, стр. 38). ● Набирайте номер не так быстро. ● Автоответчик выключен. Включите его (стр. 43).

Попадание жидкости внутрь аппарата

Неисправность	Причина/решение
В трубку/базовый блок попала жидкость или другая влага.	● Отсоедините адаптер для сети переменного тока и телефонный шнур от базового блока. Извлеките батареи из трубки и дайте им просохнуть не менее 3 дней. После того как трубка/базовый блок полностью высохли, подсоедините адаптер для сети переменного тока и телефонный шнур. Вставьте батареи и полностью зарядите их перед использованием. Если аппарат не работает должным образом, обратитесь в авторизованный центр обслуживания.

Осторожно:

- Во избежание серьезного повреждения не используйте микроволновую печь для ускорения сушки.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 57 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Клипса для ношения трубки на поясе

■ **Крепление**

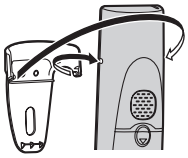

■ **Снятие**

Установка на стене

Примечание:

- Убедитесь, что стена и метод крепления достаточно надежны для того, чтобы выдержать вес устройства.

■ **Базовый блок (KX-TG8051)**

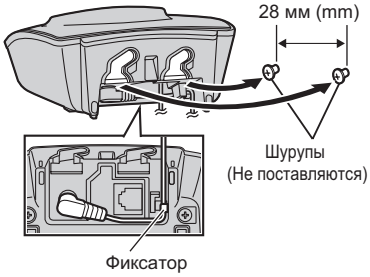

■ **Базовый блок (KX-TG8061)**

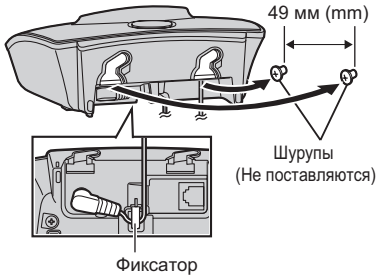

Срок службы аппарата

Установленный производителем срок службы изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и пр именимыми техническими стандартами.

Меры предосторожности при обращении с сетевыми адаптерами:

1. Запрещается изменять, модифицировать или ремонтировать сетевой адаптер.
2. Запрещается вынимать или вставлять кабель питания влажными руками.
3. Запрещается наступать на кабель питания, располагать его там, где он или разъем питания могут быть повреждены.
4. Запрещается применять сетевой адаптер в местах, подверженных воздействию воды или сильно загрязненных местах.
5. Запрещается устанавливать сетевой адаптер в таких местах, где он может легко упасть или быть поврежденным сильным колебаниям.
6. Запрещается применять сетевой адаптер в сетевых розетках с некачественным соединением.
7. Запрещается применять сетевой адаптер для работы с напряжением питания, отличным от 220-240 В (V) переменного тока.
8. Запрещается применять сетевой адаптер с любым другим оборудованием.
9. Регулярно удаляйте любую грязь с кабеля питания.
10. Если аппарат не эксплуатируется в течение продолжительного времени (несколько месяцев и более), отсоедините сетевой адаптер от розетки сети питания переменного тока.

Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами:

Для снижения риска возгорания или нанесения повреждений прочитайте и соблюдайте данные указания:

1. Применяйте аккумуляторы только установленного образца.
2. Запрещается бросать аккумуляторы в огонь. Они могут взрываться.
   Изучите местные правила утилизации отходов в отношении специальных указаний по утилизации аккумуляторов.
3. Запрещается открывать или разбирать аккумулятор. Вытекающий электролит обладает коррозионным действием и может вызвать ожоги или повреждения глаз или кожи. При попадании в пищеварительный тракт электролит может вызвать отравление.
4. Уделяйте особое внимание обращению с аккумуляторами, чтобы не допустить короткого замыкания клемм аккумулятора с электропроводными материалами, например, кольцами, браслетами и ключами. Аккумулятор и/или изделие из электропроводного материала могут перегреться и вызвать ожоги.
5. Заряжайте аккумулятор, входящий в комплект поставки или идентифицированный для применения с данным изделием, только в соответствии с указаниями и ограничениями, представленными в настоящем Руководстве.
6. При неправильно проведенной замене аккумулятора возникает опасность взрыва. Заменяйте только таким же аккумулятором или аккумулятором эквивалентного типа, рекомендованным производителем.

TG8051_8061RU(ru-ru).book Page 59 Wednesday, March 2, 2011 8:48 AM

Указатель

Р PIN-код: *32*

А Автоматическое начало разговора: *18*
Автоответчик: *39*
- Включение/выключение: *39*, *41*, *43*
- Дистанционное управление: *42*
- Код удаленного доступа: *42*
- Количество звонков: *43*
- Контроль вызова: *39*
- Приветственное сообщение: *40*
- Продолжительность записи: *44*
- Прослушивание сообщений: *40*, *41*, *42*
- Список сообщений: *41*
- Только приветствие: *44*
- Удаление сообщений: *40*, *41*, *42*

Аккумуляторные батареи: *11*

Б Блокировка клавиатуры: *20*
Будильник: *30*
Быстрый набор: *24*

В Ввод знаков: *47*
Внутренняя связь: *46*
Временный тональный набор: *19*

Г Голосовая почта: *45*
Голосовой АОН: *36*
Громкая связь: *18*
Громкость
- Громкоговоритель: *18*
- Динамик: *18*
- Звонок (базовый блок): *28*
- Звонок (трубка): *18*, *28*

Д Дата и время: *16*
Дисплей
- Заставка: *28*
- Контрастность: *28*
- Подсветка ЖК-дисплея: *28*
- Режим отображения: *17*
- Цвет: *28*
- Язык: *16*

Дополнительные трубки: *33*

И Идентификация вызывающего абонента: *35*
Идентификация вызывающего абонента при ожидании вызова: *19*

К Как делать вызовы: *18*
Категория: *23*, *36*
Клипса для ношения трубки на поясе: *57*
Коды прямых команд: *26*
Конференц-связь: *46*

М Междугородный код: *20*

Н Настройка времени: *27*
Ночной режим: *30*

О Ограничение вызова: *32*
Ожидающий вызов: *19*
Ответ на вызовы: *18*
Отключение микрофона: *19*

П Пауза: *18*
Передача вызовов: *46*
Питание Вкл./Откл.: *16*
Повторный вызов/флэш: *19*
Повторный набор: *18*
Подключение к разговору: *20*
Последовательный набор: *24*
Пропущенные вызовы: *35*

Р Редактирование списка вызывавших абонентов: *37*
Режим набора номера: *16*
Режим секретности: *29*
Ретранслятор: *33*

С Сбой питания (работа в режиме резервного питания): *20*
Сообщения об ошибках: *49*
Список вызывавших абонентов: *36*

Т Телефонная книга: *23*
Тип органа управления: *13*
Тон звонка: *28*, *36*
Тоны клавиш: *28*
Трубка
- Имя: *31*
- Отмена регистрации: *33*
- Поиск: *46*
- Регистрация: *33*

У Удержание: *19*
Установка на стене: *57*
Устранение неполадок: *50*

Ч Черный список: *31*

Э Эквалайзер: *19*
Эко режим: *16*

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если при эксплуатации данного продукта возникают затруднения, прежде чем звонить в Информационный центр компании Panasonic, попытайтесь сделать следующее.

1) Отсоедините адаптер для сети переменного тока от базового блока и подсоедините его еще раз.
2) Выньте и вставьте аккумуляторные батареи.
3) Используйте только аккумуляторные Ni-MH батареи.
4) Используйте поставляемый телефонный шнур и проверьте надежность подключения к стенной розетке.
5) Прочитайте раздел “Устранение неполадок” в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65
Для бесплатных звонков в пределах России: 8-800-200-21-00

Panasonic Information Centre
For calls from Moscow: +7 (495) 725-05-65
Toll Free within Russia: 8-800-200-21-00

Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд.
1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

TG8051 RU

PNQX3293ZA TC0211YK0 (A)

Инструкция загружена с сайта http://mcgrp.ru большой выбор руководств и инструкций в формате pdf, doc, exe и с возможностью онлайн просмотра.